

Nokia 1100 kasutusjuhend



9310083

1. trükk

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode Rh-18 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i soundimärk.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otsesteid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga.

Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Sisukord

OHU VÄLTIMISEKS	8
Üldine teave.....	11
Müügipakendis olevad kleebised.....	11
Kasutuskoodid	11
1. Kuidas alustada	13
SIM-kaardi paigaldamine.....	13
Aku laadimine	15
Klahvid ja ühenduspesad.....	16
Ekraan ja ooterežiim.....	17
Telefoni korpuse vahetamine	18
Randmepaela kinnitamine	19
Lamp.....	19
2. Helistamise funktsioonid.....	20
Helistamine	20
Helistamine telefoniraamatust	20
Konverentskõne	20
Kordusvalimine	21
Kiirvalimine.....	21
Kõne vastuvõtmine	22
Toimingud kõne ajal.....	22
Kõneteadete kuulamine	22
Klaviatuuri lukustamine.....	22



3. Teksti kirjutamine	24
Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine	24
Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine	24
Liitsõnade kirjutamine	25
Tavalise tekstisisestuse kasutamine	26
4. Menüüfunktsioonid	27
Menüüfunktsioonide loend	28
Sõnumid (menüü 1)	32
Sõnumite kirjutamine	32
Tekstisõnumi lugemine (saabunud sõnumid)	33
Saadetud	33
Mustandid	34
Vestlus	34
Piltsõnumid	34
Piltsõnumi vastuvõtmine	35
Jaotusnimekirjad	35
Blanketid	36
Emotikonid	36
Kustuta sõnumeid	36
Sõnumi seaded	37
Profiil (menüü 1-11-1)	37
Üldine (menüü 1-11-2)	37
Võrguteated	38
Kõneposti number	38
Teenuse juhtimise redaktor	38
Kontaktid (menüü 2)	39
Nime ja telefoninumbri otsing	39



Kontaktkirjete seaded	40
Kõneregister (menüü 3)	41
Viimaste kõnede loetelu	41
Kõneaja ja -maksumuse loendurid	41
Toonid (menüü 4)	42
Profiilid (menüü 5)	43
Seaded (menüü 6)	44
Kellaaja seaded	44
Kell	44
Määra kuupäev	44
Kuup. ja aja autom. uuend.	44
Kõne seaded	44
Telefoni seaded	46
Tarviku seaded	46
Klahviluku seaded	47
Turvaseaded	48
Tehase seadete taastamine	49
Äratuskell (menüü 7)	49
Meelespead (menüü 8)	50
Mängud (menüü 9)	50
Lisad (menüü 10)	51
Kalkulaator	51
Arvutamine	51
Valuutakursside vahe arvutamine	52
Stopper	52
Taimer	52
Helilooja	53
Pimenduspiilt	53



Lamp	54
SIM-menüü (menüü 11)	54
5. Akut puudutav teave	55
Laadimine ja tühjendamine	55
Hooldus ja korrashoid	57
Tähtis ohutuslane info	59



OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusalase info leiate käesolevas juhendis.



Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE KÕIGEPEALT

Ärge kasutage käsitelefon i sõidu ajal.



HÄIRE

Kõiki raadiotelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKIMISE AJAL LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge telefoni tanklas kasutage. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.





KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT

Kasutage telefoni vaid normaalasendis. Ärge katsuge põhjusega sisselülitatud telefoni antenni.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



LISAVARUSTUS JA AKUD

Kasutage ainult ettenähtud lisavarustust ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



VEEKINDLUS

Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast varukoopiaid vajalikest andmetest.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



HELISTAMINE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage  **Helista**. Kõne lõpetamiseks vajutage  **Lõpeta**. Kõne vastuvõtmiseks vajutage  **Vasta**.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani algeiseu taastamiseks vajutage kaks korda  klahvile, hoides klahvi mõne sekundi vältel all. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage  **Helista**. Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on selleks luba antud.



■ Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800.

Sõltuvalt võrguteenusest töötavad mobiiltelefonid kahel/kolmel sagedusalal. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni tellida ja kasutada.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mida saate tellida oma mobiilsidevõrgu operaatorfirmast. Enne mistahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate Te teenused oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.



Märkus: Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/või teenused.

■ Laadija ja lisaseadmed

Kontrollige akulaadija mudeli numbrit enne selle ühendamist telefoniga. Käesoleva seadme toiteallikateks on ette nähtud akulaadijad ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ja LCH-12.



Tähelepanu! Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisavarustust. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Saadaoleva lisavarustuse kohta küsige informatsiooni oma müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.



Üldine teave

■ Müügipakendis olevad kleebised

Kleebistel olev info osutub tarvilikuks telefoni teenindamisel ja parandamisel. Hoidke kleebised kindlas kohas.

Kleebis **A** kleepige Club Nokia kutsekaardile, mis on lisatud telefoni müügipakendisse.

Kleebis **B** kleepige garantiikaardile.

■ Kasutuskoodid

- **Turvakood:** Kood, mille saate koos telefoniga, kaitseb Teie telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345.
Täiendav teave lõigus [Turvaseaded](#) leheküljel [48](#).
- **PIN-kood:** Kood, mille saate koos SIM-kaardiga, kaitseb lubamatu kasutamise eest Teie SIM-kaarti.

Aktiveerige menüüs [Turvaseaded PIN-koodi küsimine](#) (vt. [Turvaseaded](#) lk. [48](#)), et telefon küsiks sisselülitamisel alati PIN-koodi.

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. SIM-kaardi avamiseks ja uue PIN-koodi salvestamiseks tuleb sisestada PUK-kood.



- **PIN2-kood:** Mõni SIM-kaart on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele, näiteks kõneühiku hinnale. Kui sisestasite kolm korda järjest vale PIN2-koodi, ilmub ekraanile *PIN2-kood blokeeritud* ning telefon palub sisestada PUK2-koodi.
Turvakoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi muutmine toimub menüü *Turvaseaded* funktsioonis *Pääsukoodide vahetamine* (vt. *Turvaseaded* lk. 48). Hoidke uusi koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.
- **PUK- ja PUK2-kood:** Need koodid saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Kui see nii ei ole, pöörduge teenusepakkuja poole.



1. Kuidas alustada


■ SIM-kaardi paigaldamine

- Hoidke väikesed SIM-kaardid eemal väikelaste käeulatuses.
- SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.
- Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud ja laadijast ning muudest lisaseadmetest eraldatud, seejärel eemaldage telefoni aku.

1. Vajutage tagakaane lukustusnupule (1), lükake seda allapoole (2) ja eraldage telefonist.




2. Tõstke akut sõrmesüvendist ülespoole ja eemaldage telefonist (3).

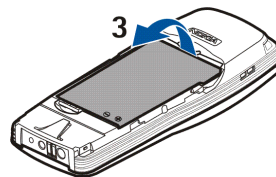


3. Tõstke SIM-kaardi hoidikut sõrmesüvendist ülespoole. Avage hoidik (4). Lükake SIM-kaart ettevaatlikult SIM-kaardi süvendisse (5). Kontrollige, et kaardi kullavärvi




kontaktid jääksid allapoole ja ära lõigatud nurk paremale. Sulgege SIM-kaardi hoidik ja vajutage kinni.

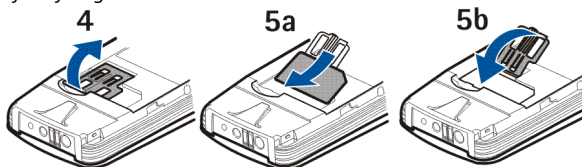

4. Seadke aku kullavärvi kontaktid telefoni kontaktidega vastamisi ja vajutage aku alumisele servale, kuni see klõpsatusega kinnitub (6).

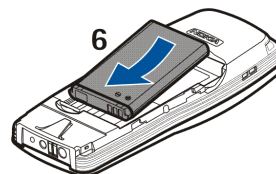


5. Seadke tagakaane ja telefoni alumised osad vastamisi ja vajutage tagakaane fikseerimiseks kaane ülemisele osale (7).

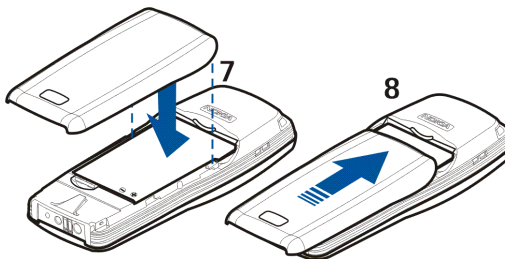


■ Aku laadimine

Kui telefoni esi- või tagakaas on eemaldatud, ärge akut laadige.

1. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse pesasse.
2. Ühendage laadija seinakontakti. Aku laetuse pügalindikaator hakkab rulluma.
 - BL-5C aku laadimine laadijaga ACP-7 võtab aega 3 tundi 30 minutit.
 - Kui ekraanile ilmub teade *Ei lae*, oodake veidi, ühendage laadija lahti ja proovige uuesti laadida. Kui ka nüüd laadimist ei toimu, võtke ühendust aku müüjaga.
3. Kui aku on täis laetud, lõpetab indikaator rullumise. Ühendage laadija telefonist ja seinakontaktist lahti.

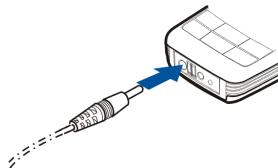


NÄPUNÄITEID TÕHUSAKS KASUTAMISEKS:

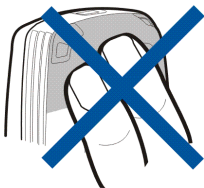

Telefonil on sisseehitatud antenn. Nagu teiste raadiolaineid kiirgavate seadmete puhul, ei ole soovitatav katsuda põhjuseta sisselülitatud telefoni antenni. See võib mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab tavapärasest rohkem energiat. Kui telefoni antenniala kõne ajal mitte katsuda, on antenni efektiivsus suurem ning kõneaeg pikeneb.



■ Klahvid ja ühenduspesad

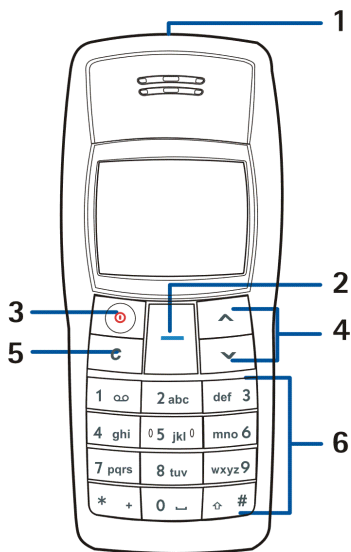

1. Lamp

Telefonil on sisemine lamp. Vaadake [Lamp](#) leheküljel 19.

2. Navi-klahv

Nokia Navi-klahvi funktsioon sõltub klahvi kohal olevast tekstist.

Käesolevas juhendis on klahvifunktsiooni nimetus  sümboli taga, näiteks  **Menüü** või  **Vali**.

3. Sisse- ja väljalülitamise nupp

Lülitab telefoni sisse ja välja. Kerge vajutus  nupule, kui klaviatuur on lukustatud, lülitab telefoni ekraani valgustuse umbes 15 sekundiks sisse.

4. Sirvimisklahvid

Nimede, telefoninumbrite, menüüde ja seadete sirvimine. Kuulari helitugevuse reguleerimine kõne ajal.

Ooterežiimis näitab  viimatalitud telefoninumbreid ning  Kontaktidesse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid.




5. **Kustutus-/väljumisklahv**

Sümbolite kustutamine ekraanilt ning menüüfunktsioonidest väljumine.


6. - numbrite ja tähtede sisestamine.

Klahve  ja  kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.

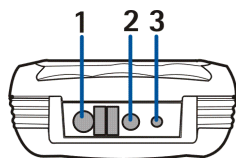

1. Laadija pesa
2. Peakomplekti pesa
3. Mikrofon

■ Ekraan ja ooterežiim

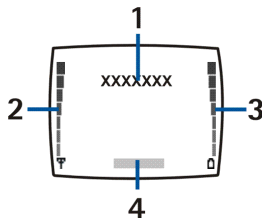

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ekraanile ei ole sisestatud ühtegi sümbolit, näete ekraanil allolevaid indikaatoreid. Telefoni sellist olekut nimetatakse "ooterežiimiks".

1. Näitab kasutusel oleva operaatorvõrgu nimetust või operaatorvõrgu logot.
2. Näitab raadiosignaali tugevust Teie praeguses asukohas.

3. Näitab aku laetuse taset.



4. Näitab Navi-klahvi funktsiooni .




■ Telefoni korpuse vahetamine

Enne korpuse vahetamist lülitage alati telefon välja ning ühendage telefon laadija või mistahes muu seadme küljest lahti. Vältige elektrooniliste osade puudutamist korpuse vahetamise käigus. Hoidke ja kasutage telefoni alati koos korpusega.

1. Eemaldage telefoni tagumine kaas ja aku. Vaadake punkte 1 ja 2 lõigus "[SIM-kaardi paigaldamine](#)" lk. 13.
2. Eemaldage ettevaatlikult telefoni esipaneel, alustage telefoni alumisest osast (3).
3. Eemaldage hoolikalt klaviatuurimatt (4).
Paigaldage uus klaviatuurimatt esipaneeli sisse alustades ülevalt poolt (5). Kontrollige, et uus klaviatuur asetseks õigesti (6).

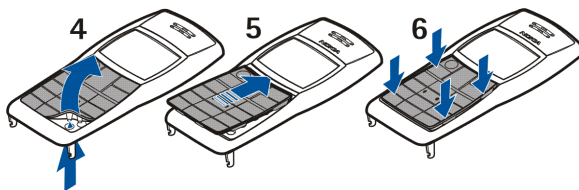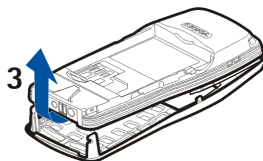

4. Asetage esipaneeli ja telefoni ülemised servad kohakuti ja vajutage esipaneelile, et see fikseerida (7).

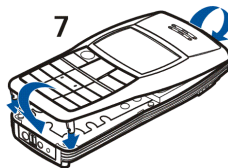

5. Paigaldage aku ja tagakaas. Vaadake punkte 4 ja 5 lõigus "SIM-kaardi paigaldamine" lk. 13.

■ Randmepaela kinnitamine

Pange pael aasadest läbi ja tõmmake kokku, vaadake joonist.



■ Lamp

Telefoni saab kasutada taskulambina. Kui taskulamp põleb, on telefoni ekraanil .

Taskulampi saab kasutada järgmiselt:

- Hoidke ooterežiimis  klahvi all. Kui Te  klahvi lahti lasete, lülitub taskulamp välja.
- Kui soovite, et valgus pidevalt põleks, vajutage taskulambi sisselülitamiseks kaks korda  klahvile ning väljalülitamiseks üks kord  klahvile.
- Vajutage  **Menüü**, valige *Lisafunks.*, *Taskulamp* ning valige *Sees* või *Väljas*.
- Kõne ajal vajutage  ja **Valikud** ning valige *Taskulamp sees* või *Taskulamp välj*.



2. Helistamise funktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage suunanumber ja telefoninumber.

Rahvusvahelised kõned: Sisestage "+", vajutades kaks korda  klahvile, sisestage maa (või piirkonna) kood ja siis suunakood (kui koodi esimene number on 0, jätke see ära).

Viimase numbri kustutamiseks vajutage .

2. Numbrile helistamiseks vajutage  **Helista**. Kuulari või peakomplekti valjuhääldi helitugevuse suurendamiseks vajutage , vähendamiseks .

3. Kõne lõpetamiseks vajutage  **Lõpeta** (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).

Helistamine telefoniraamatust

Vajaliku nime leidmiseks vajutage ooterežiimis  klahvile. Numbrile helistamiseks vajutage  **Helista**.

Konverentskõne

Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab kaasata ühisesse vestlusse kuni neli inimest.

1. Helistage esimesele osalejale. Sisestage telefoninumber või valige see telefoniraamatust ja vajutage  **Helista**.



2. Selleks, et helistada järgmisele osalejale, vajutage  ja  **Valikud**, siis valige *Uus kõne*.
3. Kui uus kõne ühendati, lülitage osaleja konverentskõnne, vajutades   **Valikud** ja valige *Konverents*.
4. Järgmised osalejad kaasake punktide 1 kuni 3 eeskujul.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage  **Lõpeta**.

Kordusvalimine

Selleks et helistada ühele 10-st viimatalitunud telefoninumbrist, vajutage ooterežiimis üks kord  klahvile, leidke  või  klahviga vajalik nimi või number ja vajutage  **Helista**.

Kiirvalimine

Vajutage  **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Kiirklahvid*. Valige sobiv klahv ( kuni ) ja vajutage **Määra**. Valige, kas klahvi kasutatakse helistamiseks või SMS-i saatmiseks. Valige nimi ja vajutage  **Vali**.

Kui kiirvalimisklahvile on määratud telefoninumber, saate numbrile helistada järgmiselt:

- Vajutage vastavale numbriklahvile ja siis klahvile  **Helista**, või
- Kui funktsioon *Kiirvalik ühe klahviga* on sisse lülitatud, vajutage kiirvalimisklahvile ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse (vt. "Kõne seaded" lk. 44).



■ Kõne vastuvõtmine

Vajutage ooterežiimis  **Vasta**. Kui soovite kõne suunata või vastuvõtmisest keelduda, vajutage .

■ Toimingud kõne ajal

Järgmiste funktsioonide kasutamiseks vajutage kõne ajal  ja  **Valikud**. Paljud neist funktsioonidest on võrguteenused. *Mikrofon kinni* või *Mikr. avatud*, *Ootele* või *Vabasta*, *Uus kõne*, *Vasta*, *Keeldu*, *Lõpeta kõik*, *Kontaktid*, *Saada DTMF*, *Vaheta*, *Menüü* ja *Taskulamp sees* või *Taskulamp välja*.

■ Kõneteadete kuulamine

Kõnepost on võrguteenus. Teavet selle teenuse kohta ja ka oma kõneposti numברי saate võrguoperaatorilt. Kõneposti helistamiseks hoidke ooterežiimis  klahvi all. Kõneposti telefoninumbri muutmiseks vaadake "**Kõneposti number**" leheküljelt 38.

Kõnede suunamiseks kõneposti vaadake "**Kõne seaded**" leheküljel 44.

■ Klaviatuuri lukustamine

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks on võimalik telefoni klaviatuur lukustada.

Klaviatuuri lukustamine ja avamine: Vajutage ooterežiimis  **Menüü** ja siis kiiresti .



Samas on Teil võimalik valida, et telefon aktiveeriks klaviatuuri lukustuse teatud aja möödudes automaatselt. Vaadake "[Klahviluku seaded](#)" leheküljelt 47. Kui klaviatuur on lukustatud, näete ekraanil  tähist.



Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbri (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage  **Helista**. Number ilmub displeile peale viimase numbrü sisestamist.



3. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks on kaks moodust: tavaline tekstisisestus, mille tähiseks on  ning sõnastikupõhine tekstisisestus, mille tähiseks on .

■ Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine

Vajutage  **Valikud** ning valige *Sõnaraamat*.

- Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse lülitamiseks valige sõnastike valikloendist sobiv sõnastik. Sõnastikupõhine tekstisisestus on kasutatav ainult sõnastiku valikloendis loetletud keelte puhul.
- Tavalise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige *Väljas*.



Näpunäide: Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks kiirmeetodil vajutage kirjutamise ajal kaks korda  klahvile.

■ Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine

Sõnastikupõhine tekstisisestus hõlbustab teksti sisestamist.

Sõnastikupõhine sisestusmeetod tugineb telefonisisesele sõnaraamatule, millesse saate ka ise uusi sõnu juurde lisada.

1. Sõna kirjutamisel vajutage igale klahvile ainult üks kord. Peale igat vajutust displeil olev sõna muutub. Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna "Nokia", vajutage , , , , .



- Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage . Kogu ekraani puhastamiseks hoidke  klahvi all.
 - Suur- ja väiketähtede registri vahetamiseks ning tavalise või sõnastikupõhise režiimi aktiveerimiseks vajutage korduvalt  klahvile, jälgides ekraani ülemisel real olevat indikaatorit.
 - Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.
 - Erisümbolite loendi avamiseks hoidke all  klahvi, leidke vajalik sümbol ja vajutage  **Kasuta.**
 - Numbrisiistamiseks vajutage vastavale numbriklahvile ja hoidke klahvi all. Mitme numbrisiistamiseks hoidke  klahvi all ja sisestage numbrid.
2. Kui ekraanil on õige sõna, vajutage  ja alustage järgmise sõna kirjutamist.
- Kui soovite sõna muuta, vajutage korduvalt  klahvi, kuni näete ekraanil õiget sõna.
 - Kui sõna järel on "?" sümbol, ei ole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage  **Täht.**, sisestage sõna (tavalisel meetodil) ja vajutage  **OK.**

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage esimene osa liitsõnast, vajutage , seejärel sisestage teine osa.



■ Tavalise tekstisisestuse kasutamine

Vajutage seni nubriklahvile, kuni näete ekraanil vajalikku tähte.

Teksti redigeerimiseks kasutage järgmisi funktsioone:

- Tühiku sisestamiseks vajutage .
- Kirjavahemärgi või erisümboli sisestamiseks vajutage korduvalt , või vajutage , valige sobiv märk ja vajutage **Kasuta**.
- Kursori viimiseks vasakule või paremale vajutage vastavalt  või .
- Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage . Kogu ekraani puhastamiseks hoidke seda klahvi all.
- Suur- ja väiketähtede registri vahetamiseks vajutage .
- Numbri sisestamiseks vajutage vastavale klahvile ja hoidke klahvi all. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.
- Selleks et sisestada eelmise tähega samal klahvil olev täht, vajutage  või  (või oodake kursori ilmumist) ja sisestage järgmine täht.



4. Menüüfunktsioonid

Klahvikasutus menüüsüsteemis:

Sirvimise teel

1. Vajutage ooterežiimis  **Menüü**.
 2. Vajutage  või , et leida vajalik põhimenüü, seejärel vajutage menüüsse sisenemiseks  **Vali**. Põhimenüüst väljumiseks vajutage .
 3. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü ja vajutage sisenemiseks  **Vali**. Alammenüüst väljumiseks vajutage .
- Kui Te ei soovi menüüs tehtud muudatusi salvestada, hoidke  klahvi all.

Otsevaliku numbri järgi

Menüüd, alammenüüd ja seadevalikud on nummerdatud. Neid numbreid nimetatakse otsevaliku numbriteks.

Vajutage ooterežiimis  **Menüü** ja sisestage kolme sekundi jooksul vajaliku menüüfunktsiooni otsevaliku number. Sama kehtib ka alammenüü puhul.

Kui soovite aktiveerida näiteks funktsiooni *Koputus*, vajutage  **Menüü**,  (*Seaded*),  (*Kõne seaded*),  (*Koputus*),  (*Aktiveeri*).

Pidage meeles, et funktsiooni *Sõnumid* otsevaliku number on 01.



■ Menüüfunktsioonide loend

1. Sõnumid

1. Kirjuta sõnum
2. Vastuvõetud sõnumid
3. Mustandid
4. Saadetud
5. Vestlus
6. Piltsõnumid
7. Jaotusnimekirjad
8. Blanketid
9. Smailid
10. Kustuta sõnumeid
11. Sõnumi seaded
12. Võrguteated
13. Kõneposti number
14. Teenuse juhtimise redaktor



2. Kontaktid

1. Otsi
2. Teenuste nr-d¹
3. Lisa kontakt
4. Kustuta



1. Ilmub menüüsüsteemi SIM-kaardi toetuse korral.



5. Muuda
6. Kopeeri
7. Määra helin
8. Saada telef.nr
9. Seaded
10. Kiirvalimine

3. Kõneregister

1. Vastamata kõned
2. Vastatud kõned
3. Valitud kõned
4. Viimaste kõnede kustutamine
5. Kõnede kestus
6. Kõnede hind
7. Kõne hinna seaded
8. Ettemaksu krediit



4. Toonid

1. Helina toon
2. Helina tugevus
3. Saabuva kõne märguanne
4. Sõnumi märguande signaal
5. Klahvi toonid
6. Hoiatustoonid



- 7. Vibroalarm
- 8. Rütmiline taustvalgus

5. Profiilid

- 1. Tavaline
- 2. Hääletu
- 3. Vaikne
- 4. Vali
- 5. Oma stiil
- 6. (tühi)



6. Seaded

- 1. Kellaaja seaded
- 2. Kõne seaded
- 3. Telefoni seaded
- 4. Lisatarviku seaded¹
- 5. Klahviluku seaded
- 6. Turvaseaded
- 7. Tehase seadete taastamine



7. Äratuskell



1. See menüü on nähtav ainult siis, kui telefon on hetkel või on kunagi olnud ühendatud peakomplekti või käedvabad varustusega.



8. Meelespead

1. Lisa uus
2. Vaata kõiki¹
3. Kustuta



9. Mängud



10. Lisafunkts.

1. Kalkulaator
2. Stopper
3. Taimer
4. Helilooja
5. Pimenduspiit
6. Taskulamp



11. SIM-menüü²



-
1. Näete ekraanil Vaata kõiki ja Kustuta valikuid alles siis, kui olete lisanud meelepea.
 2. Antud menüü olemasolu, nimetus ja sisu sõltub kasutusel olevast SIM-kaardist.



■ Sõnumid (menüü 1)



Sõnumite kirjutamine

Teil on võimalik saata mitmeosalisi sõnumeid, mis koosnevad mitmest tavalisest tekstisõnumist (võrguteenus). Mitmeosalise sõnumi maksumus sõltub sõnumi koosseisu kuuluvate tavasõnumite arvust. Ekraani ülemises parempoolses servas kuvatakse kasutatavate sümbolite arvu, kui tegemist on mitmeosalise sõnumiga, siis osasõnumi numbrit, näiteks 120/2. Kui kasutate erilisi Unicode-sümboleid, näiteks kirillitsat, võib osasõnumite arv suurened. Pidage meeles, et ka sõnastikupõhine sisestus toetab Unicode-sümboleid.

Enne sõnumite saatmist salvestage telefoni sõnumikeskuse telefoninumber. Vaadake "[Sõnumi seaded](#)" leheküljelt 37.

1. Vajutage ooterežiimis  **Menüü** ja valige *Sõnumid, Kirjuta sõnum*.
2. Kirjutage sõnum. Ekraani ülemises parempoolses servas kuvatakse kasutatavate sümbolite arvu ja osasõnumi numbrit.
3. Kui sõnum on valmis kirjutatud, vajutage  **Valikud**, valige *Saada*, sisestage aadressaadi telefoninumber ja vajutage  **OK**.

Kui soovite saata sõnumi mitmele inimesele, valige *Saatmisvalikud, Saada mitmele*, leidke esimene aadressaat ja vajutage  **Saada**. Korrake seda ka teiste aadressaatide lisamiseks.

Sõnumi saatmiseks eelnevalt määratud jaotusnimekirja alusel valige *Saatmisvalikud* ja *Saada nimekirj*. Jaotusnimekirja koostamise ja muutmise kohta vaadake "[Jaotusnimekirjad](#)" lk. 35.



Teised valikud on: *Kasuta blanki, Sisestusvalikud, Väike kiri* või *Suur kiri, Kustuta tekst, Juhised, Välju, Saatismisprofiil* (vaadake *Sõnumi seaded* leheküljelt 37), *Salvesta sõnum, Kustuta* ja *Sõnaraamat*.



Märkus: Saates sõnumeid SMS-võrguoperaatori kaudu, ilmub Teie telefoni ekraanile "*Sõnum saadetud*". Selline teade informeerib Teid, et sõnum mobiiltelefonist on ära saadetud Teie telefoni programmeeritud sõnumikeskuse numbrile. Selline teade ei raporteeri sõnumi jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikuma info saamiseks SMS-teenuste kohta, pöörduge oma operaatorfirma poole.

Tekstisõnumi lugemine (saabunud sõnumid)

Kui Teile on saabunud tekstisõnum, ilmub ooterežiimi ekraanile saabunud sõnumite arv ja  tähis.

1. Sõnumi koheseks vaatamiseks vajutage  **Loe**.
Kui soovite sõnumit hiljem vaadata, vajutage . Sõnumi lugemiseks avage hiljem *Vastuvõetud sõnumid* (menüü 01-2).
2. Sirvige sõnumeid sirvimisklahviga.
3. Kui vajutate sõnumi lugemise ajal  **Valikud**, avanevad järgmised funktsioonid: *Kustuta, Vasta, Vestlus, Muuda, Kasuta numbrit, Saada edasi, Meelsespeana, Väike kiri* ja *Andmed*.

Saadetud

Menüüs *Saadetud* näidatakse saadetud sõnumite koopiaid. Vajutage  **Valikud**, et vaadata järgmisi funktsioone: *Kustuta, Muuda, Kasuta numbrit, Saada edasi, Meelsespeana, Väike kiri* ja *Andmed*.



Mustandid

Menüüs *Mustandid* on võimalik vaadata menüüs *Kirjuta sõnum* salvestatud sõnumeid.

Vestlus

Teil on võimalik lühisõnumite vahendusel vestlust pidada. Iga jututoasõnum edastatakse eraldi tekstisõnumina. Vestlusseansi ajal saadetud ja vastuvõetud sõnumeid ei salvestata telefoni mälli.

Vestluse alustamiseks vajutage  **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Vestlus*, või valige sõnumi saabudes  **Valikud** ja *Vestlus*.

1. Sisestage telefoninumber või valige see telefoniraamatust ja vajutage  **OK**.
2. Sisestage hüüdnimi, mille all Te vestluses osalete ja vajutage **OK**.
3. Sisestage sõnum, vajutage  **Valikud** ja valige *Saada*.
4. Vestluspartneri sõnum ilmub Teie poolt saadetud sõnumi kohale. Sõnumile vastamiseks vajutage  **OK** ja korrake punktis 3 toodud juhiseid.
Sõnumi kirjutamise ajal võite vajutada  **Valikud** ja valida *Varjunimi*, et muuta oma varjunime või *Vestl. ülevaade*, et vaadata eelmisi sõnumeid.

Piltsõnumid

Teil on võimalik saata ja vastu võtta sõnumeid, milles on pilte (võrguteenus). Piltsõnumid salvestatakse telefoni. Pidage meeles, et iga piltsõnum koosneb



mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim kui ühe tekstisõnumi saatmine.



Märkus: Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on piltsõnumi funktsioon olemas.

Piltsõnumi vastuvõtmine

Sõnumi koheseks vaatamiseks vajutage  **Näita**. Kui vajutate  **Valikud**, avanevad järgmised piltsõnumi funktsioonid: *Kustuta, Vasta, Vestlus, Muuda teksti, Salvesta pilt, Pimen.pildina, Kasuta numbrit, Meelespeana ja Andmed*.

Jaotusnimekirjad

Kui Teil on vaja saata sõnumeid kindlatele inimeste gruppidele, võite koostada jaotusnimekirjad ning saata sõnumeid nimekirja alusel. Teil on võimalik koostada 6 jaotusnimekirja, igas nimekirjas kuni 10 aadressaati. Telefon edastab sama sõnumi igale aadressaadile.

Uue jaotusnimekirja lisamiseks, vajutage  **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Jaotusnimekirjad*. Vajutage funktsioonile **Valikud** ja leidke *Lisa nimekirja*. Pange jaotusnimekirjale nimi ja vajutage funktsioonile  **Valikud** ja valige *Vaata nimekirja*. Kirje lisamiseks nimekirja, vajutage funktsioonile  **Valikud** ja valige *Lisa nimi*. Igasse jaotusnimekirja on võimalik salvestada kuni 10 aadressaati.

Jaotusnimekirjade vaatamiseks ja muutmiseks vajutage  **Menüü**, valige *Sõnumid* ning *Jaotusnimekirjad*.

Kui mõnele inimesele ei õnnestunud mingil põhjusel sõnumit edastada, ilmub ekraanile ebaõnnestunud ja õnnestunud edastuste arv ning nimed, mida telefon ei



leidnud. Nimetatud kategooriate vaatamiseks vajutage  **Vali**.

- Nimesid, mida telefon ei suutnud leida, on jaotusnimekirjas olemas, kuid on telefoniraamatust kustutatud. Kui vajutate **Eemalda**, kustutatakse need ka nimekirjast.
- **Saada uuesti**, et saata sõnum uuesti neile, kelle puhul esimene katse ebaõnnestus.
- **Vaata**, et vaadata adressaate, kellele ei õnnestunud sõnumit edastada.

Blanketid

Teil on võimalik vaadata ja kustutada eelnevalt salvestatud sõnumimalle (blankette).

Emotikonid

Teil on võimalik muuta ja salvestada smailisid, näiteks selliseid: ":-)"; ja neid sõnumisse sisestada.

Kustuta sõnumeid

Vajutage  **Menüü**, valige **Sõnumid** ja **Kustuta sõnumeid**.

Läbiloetud sõnumite kustutamiseks kõikidest kaustadest leidke funktsioon **Kõik loetud** ja vajutage  **OK**. Kui ekraanile ilmub **Kustutan loetud sõnumid kõigist kaustadest?**, vajutage  **OK**.



Selleks, et kustutada kaustast kõik loetud sõnumid, leidke see kaust ja vajutage



OK. Kui ekraanile ilmub *Kustutan kaustast kõik loetud sõnumid?*, vajutage

OK.

Sõnumi seaded

Telefonis on kahte tüüpi sõnumiseadeid: Seaded, mis on koondatud seadekogumitesse (või siis kõikide tekstisõnumite ühiseid seadeid).

Profiil (menüü 1-11-1) ¹

Profiil on tekst- ja piltsõnumite saatmiseks vajalik seadekogum.

Iga kogum koosneb järgmistest seadetest: *Sõnumikeskuse number*, *Sõnumi formaat*, *Sõnumi kehtivus* ja *Nimeta ümber saateprofiil*. Tekst- ja pildisõnumite saatmiseks tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Numbri annab võrguoperaator.

Üldine (menüü 1-11-2) ²

Käesolevas alammenüüs valitud seaded kehtivad kõikidele Teie poolt saadetud tekstisõnumitele ega sõltu valitud seadekogumist. Seaded on järgmised: *Saateraportid*, *Vastus sama keskuse kaudu* ning *Kirjamärgi tugi*

Valige *Kirjamärgi tugi* ja määrake, kuidas hallatakse tekstisõnumi Unicode-sümboleid. ³

1. Seadekogumite arv sõltub Teie SIM-kaardist.

2. Selle menüü otsevaliku number sõltub olemasolevate seadekogumite arvust. Antud juhul on telefonis üks seadekogum.

3. Funktsiooni kasutatavus sõltub teenusepakkujust.



Kui valisite **Täielik**, edastab telefon võrgutoetuse olemasolul kõik tekstisõnumisse sisestatud Unicode-sümbolid ja kirillitsad sellisel kujul nagu need ekraanil paistavad, näiteks Š, š, Ž, ž, Ō ja ō.

Kui valisite **Vähendatud**, üritab telefon Unicode-sümbolid tavalisteks tähtedeks konverteerida, muutes näiteks "ö" sümboli "o"-ks, samuti muudetakse väikesed kreeka tähed suurtähtedeks. Kui Unicode-sümbolile ei vasta mitte ükski tavaline täht, saadetakse see Unicode-sümbolina.

Võrguteated

Kõnealune võrguteenus võimaldab vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu poolt edastatavat informatsiooni. Lisateave võrguoperaatorilt.

Kõneposti number

Antud menüüs on võimalik salvestada kõneposti telefoninumber ning muuta eelnevalt salvestatud numbrit (võrguteenus).

Teenuse juhtimise redaktor

Võite saata teenusepakkujaile nõude teenuse sisselülitamiseks. Sisestage sümbolid. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke  # klahvi all. Nõude saatmiseks vajutage  **Saada.**



■ Kontaktid (menüü 2)



Teil on võimalik salvestada nimesid ja nendega seotud telefoninumbreid telefoni mällu (sisemine telefoniraamat) või SIM-kaardile (SIM-kaardi telefoniraamat). Sisemisse telefoniraamatusse saab salvestada kuni 50 nime.

Nime ja telefoninumbri otsing

Vajutage ooterežiimis  **Menüü** ja valige *Kontaktid, Otsi*. Sisestage nime esitäht (tähed) ja vajutage  **Otsi**. Vajaliku nime leidmiseks vajutage  või .

Kui nimi või telefoninumber on salvestatud SIM-kaardi mällu, näete ekraani ülemises parempoolses nurgas  tähist. Kui kirje on salvestatud telefoni mällu, näete  tähist.



KIIROTSING: Vajutage ooterežiimis , sisestage nime esitäht. Vajaliku nime leidmiseks vajutage  või .

Saate kasutada muidki funktsioone:

- *Teenuste nr-d* – Teil on võimalik helistada SIM-kaardile salvestatud teenindusnumbritele (võrguteenus).
- *Infonumbrid* – Teil on võimalik helistada teenusepakkuja infonumbritele, mis on salvestatud Teie SIM-kaardile (võrguteenus).
- *Lisa kontakt*, et salvestada nimesid ja telefoninumbreid telefoniraamatusse.
- *Kustuta*, et kustutada ühekaupa või korraga telefoniraamatusse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid.



- *Muuda*, et muuta menüüs *Kontaktid* nimesid ja telefoninumbreid.
- *Kopeeri*, et kopeerida nimesid ja telefoninumbreid ühekaupa või korraga telefoni mälust SIM-kaardile või vastupidi.
- *Määra helin*, et valida erinevatele sissehelistajatele erinevaid telefonihelinaid. Valige sobiv telefoninumber või nimi ja vajutage *Määra*. Pidage meeles, et seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui nii võrk kui telefon suudavad helistajat tuvastada.
- *Saada telef.nr*, et edastada võrgu vahendusel OTA-sõnumina inimeste kontaktandmeid, kui võrk seda võimaldab.

Kontaktkirjete seaded

Vajutage ooterežiimis  **Menüü** ja valige *Kontaktid*, *Seaded*. Seejärel valige:

- *Mälu valik*: et valida, kas nimed või telefoninumbriid salvestatakse telefoni mällu (*Telefon*) või kaardile (*SIM-kaart*). Pidage meeles, et kui vahetate oma telefonis SIM-kaardi, valib telefon automaatselt SIM-kaardi mälu (*SIM-kaart*).
- *Kontaktide esitusviis*: et valida nimede ja telefoninumbrite esitusviis – *Nimi & number* (näitab korraga ühte nime ja telefoninumbrit) või *Kontaktid* (näitab korraga kolme nime).
- *Vaata mälu olekut*: et vaadata telefoniraamatusse salvestatud nimede ja telefoninumbrite arvu ning vabade mälukohtade arvu.



■ Kõneregister (menüü 3)



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid ning peab arvet Teie kõnede ligilähedase kestuse ja maksumuse kohta. Samas on Teil võimalik vaadata ja häälestada ettemakstud SIM-kaardi seadeid (võrguteenus).

Telefon registreerib vastamata jäänud ja vastuvõetud telefonikõned, kui telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas ja kui võrk seda funktsiooni toetab.

Viimaste kõnede loetelu

Valides menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* ja *Valitud kõned* funktsiooni  **Valikud**, saate kõne kuupäeva ja kellaaega vaadata, loetelus olevaid telefoninumbreid vaadata ja muuta ning numbrile helistada, menüüsse *Kontaktid* salvestada või loetelust kustutada. Võite saata ka tekstisõnumi (*Saada SMS*).

Kõneaja ja -maksumuse loendurid



Märkus: Teenuse pakkuja te poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

- *Kõnede kestus:* Näitab väljunud ja sissetulnud kõnede ligilähedast kestvust. Kõneaja loendurite nullimiseks valige *Nulli loendurid*.
- *Kõnede hind:* Näitab viimase kõne või kõikide kõnede ligilähedast maksumust ühikutes, mis on määratud funktsioonis *Näita hinda*.



- **Kõne hinna seaded:** Funktsioonis *Kõne hinna limiit* saate kehtestada kõnede kogumaksumuse piirmäära kõneühiku hinnas või rahaühikutes (võrguteenus). Funktsioonis *Näita hinda* saate valida, millistes ühikutes telefon olemasolevat kõneaega näitab (kõneühiku hinnad saate võrguoperaatorilt).
- **Ettemaksu krediit:** Ettemakstud SIM-kaardiga saab helistada ainult juhul, kui SIM-kaardil on veel piisavalt krediiti (võrguteenus). Valikud: *Krediidi info kuvamine* (olemasoleva krediidi näitamine või varjamine ooterežiimi ekraanil), *Vaba krediit* (olemasolev krediit), *Viimase toimingu maksumus*, *Lisamise seis*.



Märkus: Kui kõik kõne- või rahaühikud on lõppenud, saab telefonilt helistada üksnes telefoni programmeeritud hädaabi telefoninumbrile (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber).

■ Toonid (menüü 4)

Käesolevas menüüs on võimalik muuta aktiveeritud profiili seadeid ja koostada ise uusi helinaid. Vaadake "[Profiilid \(menüü 5\)](#)" leheküljelt 43.



- **Helina toon:** Kõne saabumisel kostev helin.
- **Helina tugevus:** Telefoni helina ja sõnumi märguande helitugevuse valik.
- **Saabuva kõne märguande:** Saate valida, kuidas telefon annab märku saabuvast telefonikõnest. Kui valite funktsiooni *Väljas*, siis ei anna telefon kõne saabudes mingit märguannet ning ooterežiimi ekraanil on 📵.
- **Sõnumi märguande signaal:** Tekstisõnumi saabumisel kostev signaal.
- **Klahvi toonid:** Klahvi toonide helitugevuse valik.



- **Hoiatustoonid:** Hoiatussignaali, näiteks aku tühjenemise signaali valimine.
- **Vibroalarm:** Kõne või tekstisõnumi saabudes hakkab telefon surisema.
- **Rütmiline taustvalgus:** Telefoni valgustus hakkab telefonihelina või sõnumi märguandetooni saatel rütmiliselt vilkuma. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijaga või asetatud hoidikusse.

■ Profiilid (menüü 5)



Teil on võimalik kohandada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite. Kõigepealt tuleb profiilid e. seadekogumid vastavalt oma eelistustele konfigurioneerida, seejärel lülitage lihtsalt sisse olukorrale vastav profiil.

Profiili aktiveerimine ja seadete muutmine selles profiilis

Valige "Profiilide" menüüst profiil ja vajutage **Aktiveeri**.

Valitud profiili seadete muutmiseks valige **Muuda**. Valige: *Helina toon, Helina tugevus, Saabuva kõne märguande, Sõnumi märguande signaal, Klahvi toonid, Hoiatustoonid, Vibroalarm, Rütmiline taustvalgus, Pimenduspiilt* või *Nimeta ümber* (profiilis *Tavaline* ei ole kasutatav). Valige sobiv seade ja vajutage  **OK**.

Aktiveeritud profiili seadeid saab muuta ka menüüs *Tooni seaded*, vaadake "**Toonid (menüü 4)**" lk. 42.



Näpunäide: Profiili kiireks aktiveerimiseks ooterežiimis või kõne ajal:

Vajutage kergelt  klahvile, leidke vajalik profiil ja vajutage  **OK**.



■ Seaded (menüü 6)

Käesolevas menüüs on võimalik muuta telefoni seadeid. Samas võite taastada mõningate menüüfunktsioonide algsed seaded, valides *Tehase seadete taastamine*.



Kellaaja seaded

Kell

Kellaaja näitamiseks ooterežiimi ekraanil, kellaaja seadmiseks ning 12- või 24-tunnise näidu valimiseks. Kui telefon on ilma akuta olnud, tuleb Teil võib-olla kellaag õigeks seada.

Määra kuupäev

Õige kuupäeva määramiseks. Kui telefon on ilma akuta olnud, tuleb Teil võib-olla kuupäev õigeks seada.

Kuup. ja aja autom. uuend.

Nimetatud võrguteenus korrigeerib telefoni kellaega ja kuupäeva vastavalt ajavõõndile. Kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ei uuenda äratuskella ega meeldetuletuste kellaegu. Nende jaoks kehtib kohalik aeg. Uue kellaaja tõttu võib mõni meeldetuletus oma ajakohasuse kaotada.

Kõne seaded

- *Kõnede suunamine*: Kõnede suunamine kõneposti või teisele telefoninumbrile (võrguteenus).



Valige sobiv suunamisviis, näiteks *Suunata, kui number kinni*, et sissetulev kõne suunataks, kui Teil on kõne pooleli või kui Te kõnest keeldute.

Te võite aktiveerida üheaegselt mitu erinevat suunamisfunktsiooni. Kui aktiveeritud on funktsioon *Kõigi kõnede suunamine*, näete ooterežiimi ekraanil  tähist.

Valitud seade sisselülitamiseks vajutage *Aktiveeri*, väljalülitamiseks *Lõpeta*, funktsiooni oleku vaatamiseks valige *Kontrolli olekut*, viivituse määramiseks enne suunamist valige *Märgi viivitus* (ei ole iga suunamisviisi puhul kasutatav).

- *Automaatne kordusvalimine*: Telefon helistab veel kuni kümme korda telefoninumbri, millega Teil ühendust saada ei õnnestunud.
- *Kiirvalik ühe klahviga*: Kui kiirvalimine on sisse lülitatud, saate helistada kiirvalimisklahvide  kuni  alla programmeeritud telefoninumbreile, hoides vastavat numbriklahvi all.
- *Koputus*: Kui see võrguteenus on aktiveeritud, teavitab võrk Teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest. Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks vajutage  **Vasta**. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage  **Lõpeta**.
- *Minu helistaja ID näitamine*: Teil on võimalik valida, kes Teie telefoninumbrit näidatakse inimesele, kellele helistate (*Sees*) või ei näidata (*Väljas*) (võrguteenus). Valik *Leppeline*, taastab seade, mille suhtes leppisite kokku võrguoperaatoriga.
- *Väljuvate kõnede liin*: Antud võrguteenus võimaldab Teil SIM-kaardi toetuse korral valida väljuvate kõnede liiniks liini 1 või liini 2 ning soovi korral liini valimine lukustada.



Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist. Kui valite liini 2 vaatamata sellele, et ei ole aga vastavat võrguteenust tellinud, ei saa Te helistada. Kui valitud on liin 2, näete ooterežiimi ekraanil tähist "2".

Telefoni seaded

Keel: Valige telefoni ekraanile ilmuvate tekstide keel.

Kärjeinfo kuvamine: Telefon teavitab Teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku (võrguteenus). Lisateave võrguoperaatorilt.

Tervitustekst: Teil on võimalik sisestada tekst, mis ilmub sisselülitamisel telefoni ekraanile.

Võrgu valik: Telefon valib piirkonnas toimivate võrkude seast ise Teid teenindava võrgu, samas võite võrgu ka käsitsi valida. Sellel võrgul peab olema rändeleping Teie koduvõrguga.

Kinnita SIMi rakendused: Telefoni ja võrgu vahelise infovahetuse sisselülitamiseks SIM-kaardi teenuste kasutamisel (vt. "[SIM-menüü \(menüü 11\)](#)" lk. 54).

Tarviku seaded

Lisatarviku seadete Menüü kuvatakse ekraanil ainult siis, kui telefon on hetkel või olnud kunagi ühendatud lisatarvikutega, näiteks peakomplektiga.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Lisatarviku seaded*. Valige *Peakomplekt* või *Käed-vabad*.

- Valige *Vaikimisi profiil*, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.



- Valige *Automaatne vastuvõtt* – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Seade *Saabuva kõne märguanne* väärtuseks on *Üks piiks* või *Väljas*, siis automaatset vastuvõttu ei kasutata.
- Kui soovite, et taustvalgustus pidevalt põleks, valige *Valgustus, Sees*. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks peale viimast klahvivajutust. Funktsioon *Valgustus* on kasutatav vaid siis, kui valitud on funktsioon *Käed-vabad*.

Klahviluku seaded

Teil on võimalik valida, et telefoni klaviatuur lukustuks määratud aja möödudes automaatselt – *Automaatne klahvilukustus*. Samas on Teil võimalik valida klaviatuuri turvalisem lukustus – *Klahviluku kood*.

- Vajutage  **Menüü**, valige *Seaded* ning *Klahviluku seaded*. Funktsiooni *Automaatne klahvilukustus* sisselülitamiseks valige *Sees* – ekraanile ilmub *Märgi viivitus*. Sisestage aeg ja vajutage  **OK**. Ooteaeg võib olla 10 sekundist kuni 60 minutini. Automaatse klahvilukustuse väljalülitamiseks valige *Väljas*.
- Vajutage  **Menüü**, valige *Seaded, Klahviluku seaded* ning *Klahviluku kood*. Turvalukustuse aktiveerimiseks sisestage turvakood ja vajutage  **OK**. Vaadake "*Kasutuskoodid*" leheküljel 11. Peale funktsiooni *Sees* valimist, küsib telefon iga kord turvakoodi, kui vajutate ekraani avamiseks  **Ava**. Turvalukustuse väljalülitamiseks valige *Väljas*.

Vaadake ka "*Klaviatuuri lukustamine*" lk. 22.



Turvaseaded



Märkus: Kui telefonil on aktiveeritud kõnesid piiravad turvafunktsioonid (kõnepiirang, suletud grupid ja lubatud valiknumbrid), saab mõnedes võrkudes helistada kindlatele hädaabinumbritele (näit. 112 või muul ametlikul hädaabinumbri).

- **PIN-koodi küsimine:** Teil on võimalik aktiveerida SIM-kaardi juurde kuuluva PIN-koodi küsimine telefoni sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.
- **Kõnepiirangu teenus:** Antud võrguteenus võimaldab piirata väljuvaid ja sisenevaid telefonikõnesid. Valige piirangu funktsioon ja vajutage piirangu sisselülitamiseks **Aktiveeri**, piirangu väljalülitamiseks **Lõpeta** ning piirangu oleku vaatamiseks **Kontrolli olekut**.
- **Määratud numbrid:** Teil on võimalik piirata väljahelistamist kindlate väljahelistamisnumbrite kehtestamise teel (võrguteenus).
- **Piiratud kasutajagrupp:** Antud võrguteenus võimaldab määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad Teile helistada.
- **Turvasead:** Telefon küsib turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel, **Telefon** või telefoni sisemise telefoniraamatu valimisel, **Mälu**.
Pidage meeles, et turvaseme muutmisel kustutatakse vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loetelud.
- **Pääsukoodide vahetamine:** Teil on võimalik muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi ja piirangu parooli. Koodides võib kasutada üksnes numbreid nullist üheksani.



Vältimaks juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsiooni, näiteks 112.

Tehase seadete taastamine

Teatud menüüfunktsioonide algseadete taastamine. Vajutage  **Menüü**, valige *Seaded* ning *Tehase seadete taastamine*. Sisestage turvakood ja vajutage  **OK**. Telefoniraamatusse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

■ Äratuskell (menüü 7)



Teil on võimalik äratuskell teatud ajaks helisema panna või kasutada korduvat äratust, mis kostab iga päev ühel ja samal kellaajal.

Vajutage  **Menüü**, valige *Äratuskell*. Sisestage äratuse kellaage. Kui äratuskell heliseb, vajutage äratuse väljalülitamiseks . Kui vajutate  **Kordus**, jätab telefon helisemise ja kordab äratust 6 minuti pärast uuesti.

Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ja hakkab helisema. Kui vajutate , küsib telefon, kas soovite telefoni sisse lülitada. Telefoni väljalülitamiseks vajutage , helistamiseks ja saabuvate kõnede vastuvõtmiseks vajutage **Jah**.



Märkus: Ärge vajutage **Jah** kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



■ Meelespead (menüü 8)



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

See funktsioon võimaldab lühikeste tekstimärkmete salvestamist koos helisignaaliga. Meelespea aktiveerub, kui määratud aeg on kätte jõudnud.

Teil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone: *Lisa uus*, *Vaata kõiki*, *Kustuta*, *Muuda* või *Saada*, et lisada uus meelespea, vaadata olemasolevaid ja kustutada neid ühekaupa või korraga.

Meeldetuletussignaali lõpetamiseks, kui meeldetuletuse kellaeg on kätte jõudnud, vajutage  klahvile. Kui vajutate  **Kordus**, annab telefon meeldetuletuse uuesti umbes kümne minuti pärast.

■ Mängud (menüü 9)



Telefonis on ka mõned mängud. Iga mäng on varustatud lühikese abitekstiga.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kõikide mängude jaoks ühiste seadete kohaldamine

Valige *Seaded*. Teil on võimalik valida mängu helisignaale, valgustuse ja värinaseadeid, (*Värinad*). Pidage meeles, et kui funktsioon *Hoiatustoonid* on välja



lülitatud, ei pruugi mängu heli kosta, vaatamata sellele, et *Heliefektid* on sisse lülitatud, ning kui *Vibroalarm* on välja lülitatud, ei vibreeri telefon, kuigi funktsioon *Värinad* on sisse lülitatud.

■ Lisad (menüü 10)



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada ka valuutakursside arvutamiseks.

Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis võib ilmnedä just suurte arvude jagamisel.

Vajutage ooterežiimis  **Menüü** ja valige *Lisafunkts.* ning *Kalkulaator*.

Arvutamine

- Numbrite sisestamiseks kasutage klahve  kuni  klahviga sisestage koma. Viimase numbri kustutamiseks vajutage . Märgi muutmiseks vajutage *Valikud* ja valige *Muuda märki*.
- Vajutage üks kord  "+" märgi saamiseks, kaks korda "-" märgi saamiseks, kolm korda "" märgi saamiseks ja neli korda "/" märgi saamiseks.
- Tulemuse saamiseks vajutage  *Valikud* ja valige *Vastus*. Uue arvutustehte sooritamiseks tühjendage ekraan, hoides  klahvi all.



Valuutakursside vahe arvutamine

Vahetuskursi salvestamine: Vajutage  **Valikud**, valige *Märgi kurss*, valige *Välisvaluuta oma rahaühikutes* või *Oma rahaühik välisvaluutas*, sisestage summa (koma sisestamiseks vajutage ) ja vajutage  **OK**.

Valuutakursside vahe arvutamiseks: Sisestage konverteeritav summa, vajutage  **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.

Stopper

Telefoni stopperit saate kasutada aja mõõtmiseks näiteks spordiga tegelemisel. Vajutage  **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ning *Stopper*.

Aja mõõtmise alustamiseks vajutage  **Alusta**. Mõõtmise lõpetamiseks vajutage  **Stopp**. Kui mõõtmist ei toimu, võite vajutada  **Valikud** ning kasutada järgmisi valikuid: *Start*, *Nulli* ja *Välju*. Kui valite *Start*, jätkub aja mõõtmine eelmisest näidust. *Nulli* lõpetab aja mõõtmise ja nullib viimase näidu.

Selleks, et jätkata aja mõõtmist tagaplaanil, hoidke kaks korda  klahvi all. Mõõtmise ajal on ooterežiimi ekraanil  tähis.

Stopperi kasutamine tühendab akut ning telefoni kõne- ja ooteaeg lühenevad. Ärge unustage stopperit tagaplaanil käima, kasutades ise telefoni teisi funktsioone.

Taimer

Teil on võimalik anda ette aeg, mille möödudes kuulete helisignaali.



Vajutage  **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ning *Taimer*. Sisestage aeg ja vajutage  **OK**. Samas saate sisestada teksti, mis ilmub ekraanile, kui aeg läbi saab, muuta aega ning taimeri välja lülitada.

Kui taimer on käivitatud, näete ooterežiimi ekraanil  tähist.

Kui määratud aeg saabub, annab telefon hoiatussignaali ja näitab ekraanil vastavat teksti. Helisignaali lõpetamiseks vajutage suvalisele klahvile.

Helilooja

Teil on võimalik koostada ise telefonihelinaid. Valige helin, mida soovite muutma hakata ja sisestage noodid. **f** noodi sisestamiseks vajutage näiteks  **ghl**.

 **tuv** lühendab (-) ja  pikendab (+) noodi või pausi pikkust.  sisestab pausi.  määrab oktavi.  kõrgendab nooti (ei ole kasutatav **e** ja **b** noodi puhul).  ja  kursoriga vasakule ja paremale liikumine. Kursorist vasakule jääva noodi või pausi kustutamiseks vajutage .

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

Kui meloodia on valmis, vajutage  **Valikud** ja valige *Mängi ette*, *Salvesta*, *Tempo*, *Tühjenda* või *Välju*.

Pimenduspilt

Te saate valida pildi, mis ilmub teatud aja *Taimaut* möödudes telefoni ekraanile. Vajutage  **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ning *Pimenduspilt*. Valige pilt ja siis aeg, mille möödudes pimenduspilt ekraanil aktiveerub. Pidage meeles, et pimenduspilt katab kõik pildid ja tekstid, mis on ooterežiimi ekraanil.



Lamp

Vaadake "Lamp" leheküljelt 19.

■ SIM-menüü (menüü 11)

Kõnealune Menüü on kasutatav SIM-kaardi toetuse korral.
Menüü nimetus ja sisu sõltuvad pakutavatest teenustest.



Märkus: SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkujaalt või mõnelt teiselt teenuse osutajalt.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



5. Akut puudutav teave

■ Laadimine ja tühjendamine

Telefoni toiteallikaks on laetav aku.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahtuvuse alles peale kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija telefonist alati lahti kui akut ei laeta. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem kui üks nädal, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Aku töötab temperatuurivahemikus 15°C kuni 25°C. Kui telefoni aku on ülekuumenenud või liiga maha jahtunud, võib telefon, vaatamata sellele,



et aku on laetud, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake akut olmeprügi hulka.



Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke telefon koos selle osade ja lisavarustusega eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib telefoni sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake telefoni maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.
- Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib Teie telefoni rikkuda ja võib olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.



Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt Teie telefoni, aku, laadija või mistahes lisaseadmete kohta. Kui mistahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.



Tähtis ohutuslane info

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistmele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Telefon sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib tekitada magnetilise külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaate kasutavad isikud ei tohi telefoni hoida vahetus kokkupuutes kuulmisseadmega. Hoidke telefoni alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetiliselt salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole Teie telefoni poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud.



Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist kaugemale;
- kui Teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenusepakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sisees kiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparaatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi). Küsi informatsiooni oma



autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on Teie auto mudelile lisatud.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Säde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav telefon välja lülitada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus Teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid

Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õieti.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoniga või selle lisavarustusega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid



turvapadja avanemisiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Telefoni kasutamine lennuki pardal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Raadiotelefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned



Tähelepanu!

Kõnealune telefon, nagu mis tahes raadiotelefon, kasutab töötamiseks raadiolaaineid, mobiilside võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine alati garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamine võimalik, samuti teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja telefoni ettevalmistamiseks vajutage kaks korda  klahvile ja hoidke klahvi mitme sekundi vältel all.
3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbrid on piirkonniti erinevad.



4. Vajutage **Helista.**

Kui aktiveeritud on teatud funktsioonid, tuleb need enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehes jälgige, et Teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle peale, et Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal – ärge kõnet enne katkestage, kui Teile selleks luba on antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV TELEFONI MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Telefoni mudel on projekteeritud ja toodetud vastavuses rahvusvaheliselt soovitatavate põhisuundadega (ICNIRP) raadiosagedusliku energia kiirguse lubatud piirnormide suhtes. Nimetatud normid on osa mõistlikest üldsuundadest, mis määravad lubatava raadiosagedusliku energia kiirguse taseme üldisele elanikkonnale. Need üldsuunad põhinevad standarditel, mis on välja töötatud sõltumatute teadusasutuste poolt teaduslike uurimuste käigus teatud perioodide vältel. Standardid võtavad arvesse olulisi ohutuspiire, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline absorptsiooni kiirgus (Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises kasutusasendis, töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel ning mõõtmised on läbi viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni suurimal kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmetel võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks.



Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on telefoni väljundvõimsus.

Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamiseks on 0.67 W/kg. Erinevate mudelite SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, kuid need kõik on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud raadiosagedusliku energia lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

Tavalisel kasutamisel, ning kui toote ja inimese vahele jääb vähemalt 1.5 cm, ei ületa toote raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui mobiiltelefoni kantakse kehal (mobiiltelefoni kott, vööklamber vms), ei tohi nimetatud kandevarustus sisaldada metallist komponente ning see peab asetsema kehast vähemalt 1.5 cm kaugusel.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2.0 W/kg, mis on keskmiselt 10 grammi keha massi kohta. Standardis on arvestatud olulise piirmääraga, tagamaks avaliku üldsuse täiendava kaitstuse ning arvestades võimalike mõõtmiserinevustega. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. SAR-väärtusi käsitleva piirkondliku teabe saamiseks vaadake tooteinfot aadressil www.nokia.com.



Valmistajapoolne piiratud garantii

OSA EUROOPAST & AAFRIKA REGIOONIST

Käesolev piiratud garantii kohaldub Nokia Mobile Phones'i Euroopa & Aafrika regiooni osas, välja arvatud kui eksisteerib kohalik garantii. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanteerib, et käesolev NOKIA toode ("Toode") on selle ostmise hetkel vaba materjali, disaini ja tootmise defektidest vastavalt alltoodud tingimustele:

1. Käesolev piiratud garantii antakse Toote lõppostjale ("Tarbijale"). See ei välista ega piira i) ühtegi Tarbija seadusega ettenähtud õigust ega ii) ühtegi Tarbija õigust Toote müüja / edasimüüja vastu.
2. Garantiiperiood on kaksteist (12) kuud alates kuupäevast, mil esimene Tarbija Toote ostis. Juhul, kui Toode müüakse edasi või muutub muul moel Toote omanik/kasutaja, kestab garantiiperiood 12 kuust järelejäänud perioodi ulatuses ja jääb ka muus osas muutmata. Käesolev piiratud garantii on kehtiv ja jõustav ainult järgmistes riikides: Bosnia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Euroopa Liidu liikmesriigid, Ungari, Island, Iisrael, Läti, Leedu, Makedoonia, Malta, Norra, Poola, Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Šveits ja Türgi.
3. Garantiiperioodi vältel Nokia või tema poolt volitatud teenindusettevõtte parandab või asendab, Nokia ainuotsusega, defekte Toote. Nokia tagastab Tarbijale heas töökorras parandatud või teise Toote. Kõik osad või muu varustus, mille asemele anti asendusosad, saavad Nokia omandiks.
4. Parandatud või asendatud Tootele ei anta pikendatud või uuendatud garantiitähtaega.
5. Käesolev piiratud garantii ei kata värvitud pindu ega muid sarnaseid eritellimusel valmistatud osasid. Kõikidel juhtudel, mis nõuavad operaatori SIM-luku lahtilukustamist või lukustamist, suunab Nokia Tarbija kõigepealt sellise operaatori juurde operaatori SIM-luku lahtilukustamiseks või lukustamiseks, enne kui Toode parandatakse või asendatakse.
6. Käesolev piiratud garantii ei kehti tavalisest kasutamisest tulenevatele kõrvalkalletele. Käesolev piiratud garantii ei kehti, kui:

(i) defekt on põhjustatud asjaolust, et Toodet on: kasutatud vastuolu omaniku/kasutaja juhendiga või, hoolimatult käsitletud, on toiminud kokkupuude niiskuse, rõskuse või äärmuslike soojus- või keskkonnatingimustega või kiirete muudatustega eelnimetatud tingimustes või on toiminud Toote korrosioon, oksüdeerumine, lubamatud muudatused või ühendused, lubamatud avamised või parandamised või parandamisel on kasutatud mittelubatud varuosi, või on toiminud Toote valekasutus, vale paigaldamine, õnnetus, või Toodet on mõjutanud loodusjõud, toidu või vedelike ümberajamine, keemiliste toodete poolt avaldatav mõju või teised asjaolud, mille suhtes Nokia'l puudub mõistlik kontrollivõimalus (sealhulgas, kuid mitte piiratud puudustega äratarvitavates osades, näiteks patareisid, mis oma olemuselt on piiratud kasutusajaga, ja antennide rikkimine või

kahjustamine) väljaarvatud, kui defekt on põhjustatud otseselt materjalide, disaini või tootmise puudustest.

(ii) Tarbija ei teavita Nokia't või tema poolt volitatud teenindusettevõtet kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmumisest garantiiperioodil;

(iii) Toodet ei tagastatud Nokia'le või tema poolt volitatud teenindusettevõtte kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmumisest garantiiperioodil;

(iv) Toote seerianumber, aksessoorne kuupäeva kood või IMEI number on kõrvaldatud, kustutatud, rikutud, muudetud või on loetamatu;

(v) defekti põhjustas mobiilsidevõrgu defektne funktsioneerimine;

(vi) defekti põhjustas asjaolu, et Toodet kasutati seoses või ühendatult lisaseadme külge, mis ei ole valmistatud ja hangitud Nokia poolt või on kasutatud muul moel kui on ettenähtud;

(vii) defekti põhjustas asjaolu, et patareis tekis lühis või patarei asukoha või ümbrise kinnitused on kahjustatud või on ilmselt kahjustamise katse või patareid on kasutatud vahendites, milles kasutamiseks patarei mõeldud ei ole; või

(viii) Toote tarkvara vajab kaasajastamist seoses muudatustega mobiilsidevõrgu parameetrites.

7. Selleks, et kasutada käesolevat piiratud garantiid, peab Tarbija esitama i) loetava ja muutmata originaalgarantiikaardi, kus on selgelt näidatud müüja nimi ja aadress, ostu kuupäev ja koht, toote liik ja IMEI või muu seeria number, või alternatiivselt ii) loetava ja muutmata ostutšeki originaali, mis sisaldab sama informatsiooni, kui selline ostutšekk esitatakse Toote müüja/edasimüüja.

8. Käesolev piiratud garantii on Tarbija ainuke ja eksklusiivne vahend Nokia vastu ja Nokia ainuke ja eksklusiivne vastutus Tarbija ees Toote defektide ja funktsionaalsuse vigade osas. Käesolev piiratud garantii asendab kõiki teisi garantiisid ja vastutust, nii suulisi, kirjalikke, (mittekohustuslikke) seadusjärgseid, lepingulisi, lepinguväliseid või muid. Nokia ei ole mingil juhul vastutav mingi juhusliku, otsese ega kaudse kahju, kulude eest. Samuti ei vastuta Nokia mingil juhul mingite otseste kahjude ega kulude eest, kui Tarbija on juriidiline isik.

9. Igasugune muudatus või parandus käesolevasse piiratud garantiisse vajab Nokia poolset kirjalikku nõusolekut.

GARANTIIKAART

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

Ostja nimi: _____

Aadress: _____

Riik: _____

Telefon: _____

Ostu kuupäev (kuupäev, kuu, aasta): / /

Toote liik (telefonil on liigitähis patarei all): -

Toote mudel (telefonil on liigitähis patarei all):

Telefoni seerianumber (telefonil on liigitähis patarei all):

/ /

Ostmise koht: _____

Kaupluse nimi: _____

Kaupluse aadress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Pitsat