

Nokia 1100 Kullanım Kılavuzu



9310101

1. baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

"Nokia tune", Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içerięi "olduęu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdięi haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluęu, güvenilirlięi veya içerięi ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi deęiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	8
Genel bilgiler	11
Telefonla birlikte verilen etiketler	11
Giriş kodları	11
1. Başlarken	13
SIM kartı takma	13
Bataryayı şarj etme	15
Tuşlar ve konektörler	16
Ekran ve bekleme modu	17
Kapakları değiştirme	18
Bilekliği takma	19
El feneri	19
2. Arama işlevleri.....	20
Arama yapma	20
Rehberi kullanarak arama yapma	20
Konferans araması yapma	20
Tekrar arama	21
Hızlı arama	21
Gelen aramayı cevaplama	22
Arama sırasındaki işlemler	22
Ses mesajlarını dinleme	22
Tuş takımını kilitleme	22



3. Metin yazma	24
Akıllı metin girişini açma veya kapatma	24
Akıllı metin girişini kullanma	24
Bileşik sözcükleri yazma	25
Normal metin girişini kullanma	26
4. Menü işlevleri	27
Menü işlevlerinin listesi	28
Mesajlar (Menü 1)	32
Mesaj yazma	32
Metin mesajı okuma (Gelen Kutusu)	33
Gönderilmiş öğeler	34
Taslaklar	34
Sohbet	34
Resimli mesajlar	35
Resimli mesaj alma	35
Dağıtım listeleri	35
Şablonlar	36
Suratlar	36
Mesajları sil	37
Mesaj ayarları	37
Tercih 1 (Menü 1-11-1)	37
Ortak (Menü 1-11-2)	38
Bilgi servisi	38
Telesekreter numarası	39
Servis komutu yazımı	39
Rehber (Menü 2)	39
İsim ve telefon numarası bulma	39
Rehber Ayarları	41
Arama kaydı (Menü 3)	41



Son arama listeleri.....	41
Arama sayaçları ve süre sayaçları	42
Zil sesleri (Menü 4)	43
Tercihler (Menü 5).....	43
Ayarlar (Menü 6).....	44
Saat ayarları	44
Saat	44
Tarihi ayarla.....	45
Tarih/saat oto. güncelleme	45
Arama ayarları.....	45
Telefon ayarları.....	46
Donanım ayarları.....	47
Tuş kilidi ayarları.....	48
Güvenlik ayarları.....	49
Fabrika ayarlarına geri dön	50
Çalar saat (Menü 7)	50
Hatırlatmalar (Menü 8).....	51
Oyunlar (Menü 9)	51
Ekstra (Menü 10).....	52
Hesaplamalar.....	52
Hesaplama	52
Para birimi dönüştürme	53
Kronometre.....	53
Geri sayım sayacı.....	54
Besteleyici	54
Ekran koruyucu	55
El feneri.....	55
SIM hizmeti (Menü 11).....	55



5. Batarya bilgileri.....	56
Şarj Etme ve Boşaltma	56
Bakım ve Onarım.....	58
Önemli güvenlik bilgileri	60



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.





DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını, alan koduyla birlikte tuşlayın, sonra da **[Ara]** tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için, **[Bitir]** tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için, **[Cevapla]** tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için **[C]** tuşunu birkaç saniye basılı tutun. Acil numarasını tuşlayın, sonra **[Ara]** tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.



■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan kablosuz telefon, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualband, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya servisleri desteklemeyebilir.

■ Şarj cihazı ve aksesuarlar

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ve LCH-12 ile şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca telefon imalatçısı tarafından onaylanan batarya, şarj cihazı ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.



Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayın.

A etiketini satış paketindeki Club Nokia Kayıt Formuna yapıştırın.

B etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

■ Giriş kodları

- **Güvenlik kodu:** Telefonla birlikte verilen bu kod, telefonunuzun yetkisiz kişilerce kullanılmasını engeller. Kodun standart değeri 12345 biçimindedir. Nasıl çalıştığı hakkında bilgi için, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 49.

- **PIN kodu:** SIM kartla birlikte verilen bu kod, kartın yetkisiz kişilerce kullanılmasını engeller.

Telefon her açıldığında PIN kodunun girilmesinin istenmesi için, [Güvenlik ayarları](#) menüsünde [PIN kodunun sorulması](#) seçeneğini (bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 49) açık olarak ayarlayın.

PIN kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke edilir. SIM kart blokajını kaldırmak ve yeni bir PIN kodu belirlemek için PUK kodunu girmelisiniz.



- **PIN2 kodu:** Bu kod bazı SIM kartlarla birlikte sağlanır ve kontör sayacı gibi bazı servislere erişim için gereklidir. PIN2 kodunu arka arkaya üç kez yanlış gırırseniz, ekranda *PIN2 kodu kısıtlandı* mesajı görünür ve PUK2 kodunu girmeniz istenir.

Güvenlik kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu *Güvenlik ayarl.* menüsündeki *Giriş kodlarını değiştir* seçeneğinden (bkz: *Güvenlik ayarl.*, sayfa 49) değiştirin. Yeni kodlarınızı kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.


- **PUK ve PUK2 kodu:** Bu kodlar SIM kartla birlikte verilir. SIM kartla birlikte verilmezse, bölgenizdeki servis sağlayıcısına başvurun.




1. Başlarken

■ SIM kartı takma

- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
 - SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - SIM kartı takmadan önce telefonun kapalı olduğundan ve şarj cihazına veya başka bir cihaza bağlı olmadığından emin olun, sonra bataryayı çıkarın.
1. Kapak serbest bırakma düğmesine (1) basın, kapağı geriye doğru kaydırın (2) ve kaldırarak çıkarın.

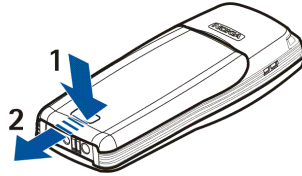


2. Bataryayı bastırıp kaldırarak çıkarın (3).

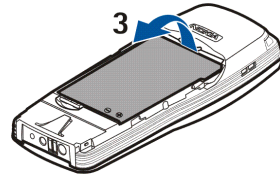


3. SIM kart tutucuyu bastırıp kaldırın. Tutucuyu çevirip açın (4). SIM kartı dikkatlice SIM kart yuvasına bastırın (5). Kart üzerindeki altın




renkli temas noktalarının aşağıya baktığından ve kesik köşenin sağda olduğundan emin olun. SIM kart tutucuyu kapatıp kilitlenecek şekilde bastırın.

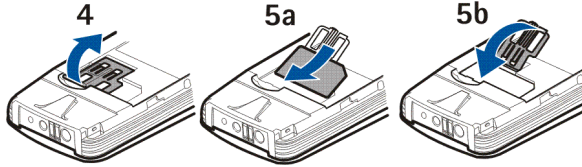

4. Batarya üzerindeki altın renkli temas noktalarını telefondaki karşılık gelen temas noktalarıyla hizalayın ve yerine oturana kadar bataryanın ters ucundan itin (6).

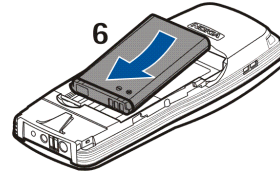


5. Arka kapağın alt kısmını telefonun alt kısmıyla hizalayın (7), yerine tam olarak oturtmak için arka kapağın üst kısmından bastırın (8).

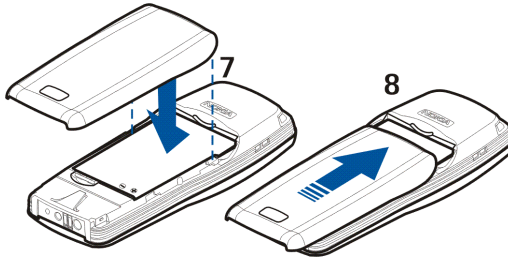


■ Bataryayı şarj etme

Telefonun kapaklarından biri çıkarılmışsa bataryayı şarj etmeyin.

1. Şarj cihazından gelen kabloyu telefonun alt kısmına takın.
2. Şarj cihazını prize takın. Batarya gösterge çubuğu aşağıdan yukarı doğru hareket etmeye başlar.
 - BL-5C bataryayı ACP-7 şarj cihazıyla şarj etmek en çok 3 saat 30 dakika sürer.
 - *Şarj olmuyor* mesajı görüntülenirse, bir süre bekleyin, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, yetkili satıcınıza başvurun.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazını telefondan ve prizden çıkarın.

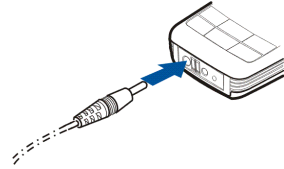


ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI:

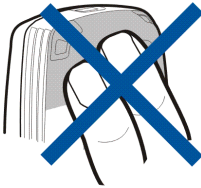

Telefonunuzda dahili bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.



■ Tuşlar ve konektörler

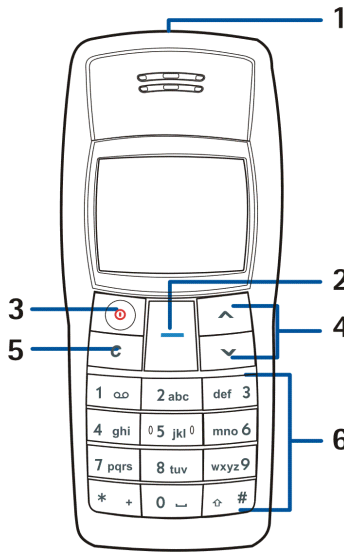

1. El feneri

Telefonunuzda dahili bir lamba bulunmaktadır. Bkz: [El feneri](#), sayfa 19.

2. Navi tuşu

Nokia Navi tuşunun işlevi, üstünde gösterilen metne bağlı olarak değişir. Bu kılavuzda,  simgesinin ardından ilgili yönlendirici metin gelmektedir; örneğin,  (**Menü**) veya  (**Seç**).

3. Açma/kapatma tuşu

Telefonu açar veya kapatır. Tuş takımı kilitliyken  tuşuna kısa süre basıldığında, telefonun ekran ışıkları yaklaşık 15 saniye süreyle yanar.

4. Kaydırma tuşları

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerlemenizi sağlar. Arama sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlar. Bekleme modunda,

 tuşu son aranan numaraları listeler,  tuşu ise Rehber'e kaydedilen isimleri ve telefon numaralarını gösterir.




5. Temizle/ık tuşu

Ekrendaki karakterleri temizler ve eřitli iřlevlerden ıkar.


6. - sayı ve harf girmenizi saęlar.

 ve , farklı iřlevlerde eřitli amalar iin kullanılır.

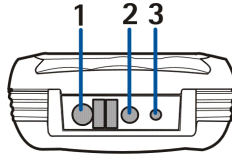

1. řarj cihazı konektr
2. Kulaklıklı mikrofon seti konektr
3. Mikrofon

■ Ekran ve bekleme modu

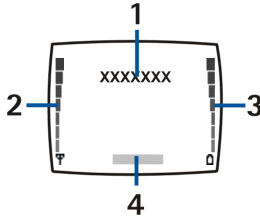

Telefon kullanıma hazır olduęunda ve kullanıcı tarafından karakter girilmedięinde ařaęıda aıklanan gstergeler grnr. Ekran 'bekleme modundadır'.

1. Telefonun kullanıldıęı hcresel řebekenin ismini veya operatr logosunu gsterir.
2. Bulunduęunuz yerdeki hcresel řebekenin sinyal řiddetini gsterir.

3. Batarya řarj dzeyini gsterir.


4. Navi tuřunun o andaki iřlevini gsterir .




■ Kapakları deęiřtirme

Kapaęı deęiřtirmeden önce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun řarj cihazı veya dięer cihazlarla baęlantısını kesin. Kapakları deęiřtirirken elektronik bileřenlere dokunmayın. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.


1. Telefonun arka kapaęını ve bataryayı çıkarın. **SIM kartı takma**, sayfa 13, adım 1 ve 2'ye bakın.
2. Ön kapaęı telefonun alt tarafından bařlayarak dikkatle çıkarın (3).

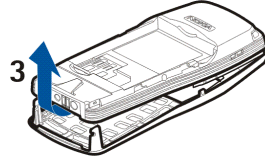

3. Tuř altlıęını dikkatlice çıkarın (4). Yeni tuř altlıęını, üstten (5) bařlayarak yeni ön kapaęa yerleřtirin. Yeni tuř altlıęının tam olarak oturduęundan emin olun (6).

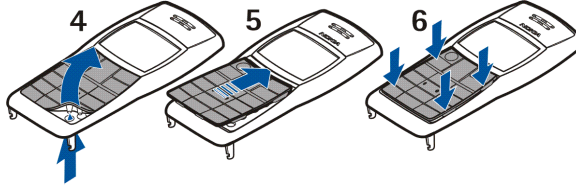

4. Ön kapağın üst kısmını telefonun üst kısmıyla hizalayın ve ön kapağı yerine tam olarak oturtmak için bastırın (7).

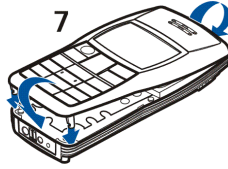

5. Bataryayı takın ve arka kapağı yerleştirin. [SIM kartı takma](#), sayfa 13, adım 4ve - 5'e bakın.

■ Bilekliği takma

Bilekliği resimde gösterildiği şekilde deliklere geçirin ve sıkın.



■ El feneri

Telefonunuzda kullanabileceğiniz dahili bir el feneri bulunur. El feneri her etkinleştirildiğinde, telefon ekranında  görünür.

El fenerini kullanabilmek için aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun.  tuşunu bıraktığınızda el feneri kapanır.

El fenerini sürekli kullanmak için, el fenerini açmak üzere  tuşuna iki kez basın, kapatmak içinse  tuşuna bir kez basın.

-  **Menü** tuşuna basın, *Ekstra* ve *El feneri* seçeneğini belirleyip **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- Arama sırasında,  ve **Seçenek** tuşlarına basın ve *El feneri açık* veya *El feneri kapalı* seçeneğini belirleyin.



2. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte tuşlayın.
Uluslararası telefon araması yapmak için:   tuşuna iki kez basarak bir "+" (artı) işareti ekleyin, alan kodunun önüne ülke (veya bölge) kodunu girin (gerekirse baştaki 0 rakamını silin).
Son rakamı silmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için  **Ara** tuşuna basın. Kulaklığın veya ahizenin sesini artırmak için  tuşuna, azaltmak içinse  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya iptal etmek) için  **Bitir** tuşuna basın.

Rehberi kullanarak arama yapma

Bekleme modundayken, istediğiniz isme ulaşmak için  tuşuna basın.
Numarayı aramak için  **Ara** tuşuna basın.

Konferans araması yapma

Konferans görüşmesi, en fazla dört kişinin aynı aramaya katılmasını sağlayan bir Şebeke Servisidir.

1. İlk katılımcıyı arayın. Telefon numarasını girin veya telefon rehberinden seçin ve  **Ara** tuşuna basın.



2. Yeni katılımcıyı aramak için, **C** ve **Seenek** tuşlarına basın ve *Yeni arama* seçeneğini belirleyin.
3. Yeni arama cevaplandığında, **C** ve **Seenek** tuşlarına basıp *Konferans* seçeneğini belirleyerek yeni katılımcıyı konferans görüşmesine ekleyin.
4. Aramaya yeni bir katılımcı eklemek için, 1 ile 3 arasındaki adımları yineleyin.
5. Konferans görüşmesini bitirmek için **Bitir** tuşuna basın.

Tekrar arama

Aradığınız veya arama girişiminde bulunduğunuz son 10 numaradan birini tekrar aramak için, bekleme modunda **^** tuşuna bir kez basın, **v** veya **^** tuşuyla istediğiniz numarayı veya ismi bulun ve **Ara** tuşuna basın.

Hızlı arama

Menü tuşuna basın, *Rehber* ve *Hızlı aramalar* seçeneklerini belirleyin. İsteddiğiniz tuşu seçin (**2 abc** - **wxyz9**) ve **Ara** tuşuna basın. Arama mı yoksa SMS mi atamak istediğinizi seçin. İsteddiğiniz ismi seçin ve **Se** tuşuna basın.

Telefon numarası bir sayı tuşuna atandıktan sonra, aşağıdaki yolları kullanarak numarayı hızlı arayabilirsiniz:

- İlgili sayı tuşuna, sonra da **Ara**'ya basın veya
- *Hızlı arama* "açık" olarak ayarlanmışsa, arama başlayana dek ilgili sayı tuşunu basılı tutun (bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 45).



■ Gelen aramayı cevaplama

Bekleme modunda,  **Cevapla** tuşuna basın. Çağırıcı cevaplamadan aktarmak veya reddetmek için  tuşuna basın.

■ Arama sırasındaki işlemler

Arama sırasında, aşağıdaki bazı işlevler için  ve  **Seçenek** tuşuna basın. Bunların çoğu Şebeke Servisidir. *Sustur* veya *Sesi aç*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Cevapla*, *Reddet*, *Aramaları bitir*, *Rehber*, *DTMF gönder*, *Değiştir*, *Menü* ve *El feneri açık* veya *El feneri kapalı*.

■ Ses mesajlarını dinleme

Telesekreter bir Şebeke Servisidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun. Telesekreterinizi aramak için, bekleme modundayken  tuşunu basılı tutun. Telesekreter numarasını değiştirmek için, bkz: [Telesekreter numarası](#), sayfa 39.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için, bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 45.

■ Tuş takımını kilitleme

Tuş takımı kilidi, tuşlara yanlışlıkla basılmasını önler.

Tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için: Bekleme modundayken,  **Menü** tuşuna ve ardından da hemen  tuşuna basın.



Ayrıca telefonu belirli bir süre sonra tuş kilidini otomatik olarak aktif hale getirmek üzere ayarlayabilirsiniz. Bkz. [Tuş kilidi ayarları](#), sayfa 48. Tuş takımı kilitliyen, ekranda  göstergesi görünür.



Not: Tuş takımı kilitliyen, telefonunuza programlanmış acil telefon numarasıyla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir. Acil numarayı tuşlayıp,  **Ara** tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.



3. Metin yazma

Metni iki farklı şekilde girebilirsiniz: normal metin girişi ( ile gösterilir) yöntemini kullanarak veya akıllı metin girişi ( ile gösterilir) adı verilen başka bir yöntemi kullanarak.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Metin yazarken  **Seçenek** tuşuna basın ve **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Geleneksel metin girişine geçmek için, **Sözlük kapalı** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Akıllı metin girişini hemen açmak veya kapatmak için, yazı yazarken  tuşuna iki kez basın.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Akıllı metin girişi, metin yazmanın kolay bir yoludur.

Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.

1. Bir harf için her tuşa bir kez basarak istediğiniz sözcüğü girin. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken 'Nokia' yazmak için, , , , ,  tuşlarına basın.



- İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın. Ekranı temizlemek için  tuşunu basılı tutun.
 - Büyük harf ve küçük harf veya normal ve akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için, arka arkaya  tuşuna basın ve ekranın üst bölümündeki göstergeyi kontrol edin.
 - Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
 - Özel karakterlerin bir listesini görmek için,  tuşunu basılı tutun, istediğiniz karakteri seçin ve  **Kullan** tuşuna basın.
 - Sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun. Birkaç sayı girmek için,  tuşunu basılı tutun ve sayıları tuşlayın.
2. Görüntülenen sözcük istediğiniz sözcükse,  tuşuna basın ve sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.
- Sözcüğü değiştirmek istiyorsanız, istediğiniz sözcük görünene dek arka arkaya  tuşuna basın.
 - Sözcükten sonra "?" karakteri görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için,  **Çıkış** tuşuna basın, sözcüğü girin (normal metin girişi kullanılır) ve  **Tamam** tuşuna basın.

Bileşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk yarısını girin,  tuşuna basın ve ikinci yarısını girin.



■ Normal metin girişini kullanma

İstediğiniz harfin işaretli olduğu tuşa, harf görünene dek arka arkaya basın.

Metni düzenlemek için aşağıdaki işlevleri kullanın:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- Noktalama işareti veya özel karakter eklemek için, arka arkaya  tuşuna veya  basın, istediğiniz karakteri seçin ve **Kullan**'a basın.
- İmleci sola veya sağa taşımak için  veya  tuşuna basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın. Ekranı temizlemek için bu tuşa basın ve tuşu basılı tutun.
- Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın.
- Sayı girmek için, ilgili tuşa basın ve basılı tutun. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
- Önceki harfle aynı tuшта olan bir harf girmek için,  veya  tuşuna basın (veya imleç görünene dek bekleyin) ve yeni harfi girin.



4. Menü işlevleri

Menülerdeki temel işlevleri aşağıdaki yollarla kullanabilirsiniz:

İlerleyerek

1. Bekleme modunda  **Menü** tuşuna basın.
2. İstedığınız ana menüye ilerlemek için  veya  tuşuna basın, istediğiniz menüye girmek için  **Seç** tuşuna basın. Bir ana menüden çıkmak için  tuşuna basın.
3. Menünün alt menüleri varsa, istediğiniz bir alt menüye ilerleyin ve girmek için  **Seç** tuşuna basın. Bir alt menüden çıkmak için  tuşuna basın.
Menü ayarlarında yaptığınız değişiklikleri kaydetmek istemiyorsanız,  tuşunu basılı tutun.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır. Bu numaralara kısayol numaraları denir.

Bekleme modundayken  **Menü** tuşuna basıp üç saniye içinde erişmek istediğiniz menünün kısayol numarasını girin. Bu işlemi alt menüler için yineleyin.

Örneğin, *Arama bekletme servisi* seçeneğini etkinleştirmek istiyorsanız  **Menü**,  (*Ayarlar* için),  (*Arama ayarları* için),  (*Arama bekletme servisi* için) veya  (*Etkin kıl* için) tuşuna basın.

Mesajlar seçeneğinin kısayol numarasının 01 olduğunu unutmayın.



■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar

1. Mesaj yaz
2. Gelen kutusu
3. Taslaklar
4. Gönderilmiş öğeler
5. Sohbet et
6. Resimli mesajlar
7. Dağıtım listeleri
8. Şablonlar
9. Suratlar
10. Mesajları sil
11. Mesaj ayarları
12. Bilgi servisi
13. Telesekreter numarası
14. Servis komutu yazımı



2. Rehber

1. Bul
2. Servis no.'ları¹
3. Kartvizit ekle
4. Sil



1. Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.



5. Düzelt
6. Kopyala
7. Zil sesi ata
8. Tel. no. gönder
9. Seçenekler
10. Hızlı arama

3. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerinin silinmesi
5. Arama süresi
6. Arama ücretleri
7. Arama ücreti ayarları
8. Ön-ödenmiş kontör



4. Zil sesleri

1. Zil sesi tonu
2. Zil sesi seviyesi
3. Gelen arama uyarısı
4. Mesaj uyarı sesi
5. Tuştakımı tonları
6. Uyarı tonları



7. Titreşimle bildirim
8. Ritmik arka ışık uyarısı

5. Tercihler

1. Genel
2. Sessiz
3. Tek bip
4. Yüksek ses
5. Kendi stilim
6. (boş)



6. Ayarlar

1. Saat ayarları
2. Arama ayarları
3. Telefon ayarları
4. Donanım ayarları¹
5. Tuş kilidi ayarları
6. Güvenlik ayarları
7. Fabrika ayarlarına geri dön



7. Çalar saat



8. Hatırlatmalar

1. Yeni ekle



1. Bu menu yalnızca, telefona mevcut bir kulaklıklılı mikrofon seti veya mikrofonlu kulaklık birimi bağlı olduğunda görünür.



2. Tümüne bak¹

3. Sil

9. Oyunlar

10. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. Kronometre
3. Geri sayım sayacı
4. Besteleyici
5. Ekran koruyucu
6. El feneri

11. SIM hizmeti ²



-
1. Tümüne bak ve Sil öğeleri yalnızca bir hatırlatma eklendikten sonra görünür
 2. Kullanılabilirlik, isim ve içerik, kullanılan SIM karta göre değişir.



■ Mesajlar (Menü 1)



Mesaj yazma

Birkaç normal metin mesajından oluşan çok parçalı mesajlar yazıp gönderebilirsiniz (Şebeke Servisi). Faturalama, çok parçalı mesaj için gereken normal mesaj sayısı üzerinden yapılır. Kullanılabilir karakter sayısı/çok parçalı mesajın parça sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilir (örneğin, 120/2). Kiril harfleri gibi özel (Unicode) karakterler kullandıysanız, normalde kullanılan daha fazla parça gerekebilir. Akıllı metin girişinin Unicode karakterler kullanabileceğini unutmayın.

Mesaj göndermek için, mesaj merkezinizin telefon numarasının telefonunuza kaydedilmesi gerekir. Bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 37.

1. Bekleme modundayken  **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Mesaj yaz* seçeneğini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Kullanılabilecek karakter sayısı ve o andaki parça numarası ekranın üst kısmında gösterilir.
3. Mesaj tamamlandığında,  **Seçenek** tuşuna basın, *Gönder* seçeneğini belirleyin ve alıcının telefon numarasını tuşlayıp  **Tamam** tuşuna basın.
Mesajı birkaç kişiye göndermek istiyorsanız, *Gönd. seçenek.*, *Çoklu gönder* seçeneğini belirleyin, ardından ilk alıcıya ilerleyip  **Gönder** tuşuna basın.
Bu işlemi her alıcı için tekrarlayın.



Önceden tanımlanmış bir dağıtım listesine mesaj göndermek için, *Gönd. seçeneği*, *Listeye gönder* seçeneğini belirleyin. Dağıtım listelerini tanımlamak ve düzenlemek için bkz: *Dağıtım listeleri*, sayfa 35.

Diğer seçenekler şunlardır: *Şablon ekle*, *Ekleme seçen.*, *Küçük yazı tipi* veya *Büyük yazı tipi*, *Metni sil*, *Talimatlar*, *Çıkış*, *Mesaj tercihi* (bkz: *Mesaj ayarları*, sayfa 37), *Mesajı kaydet*, *Sil* ve *Sözlük*.



Not: SMS Şebeke Servisi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Metin mesajı okuma (Gelen Kutusu)

Bekleme modundayken metin mesajı aldığınızda, ekranda  göstergesinin yanı sıra yeni mesaj sayısı gösterilir.

1. Mesajları hemen görüntülemek için  **Oku** tuşuna basın.

Mesajları daha sonra görmek için,  tuşuna basın. Mesajları okumak istediğinizde *Gelen kutusu* menüsüne (Menü 01-2) gidin.

2. Mesaja göz atmak için kaydırma tuşlarını kullanın.
3. Mesajı okurken, aşağıdakiler için  **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz: *Sil*, *Cevap yaz*, *Sohbet et*, *Düzeltil*, *Numarayı al*, *İlet*, *Hatırlatma*, *Küçük yazı tipi* ve *Ayrıntılar*.



Gönderilmiş öğeler

Gönderilmiş öğeler menüsünde, göndermiş olduğunuz mesajların kopyalarını görebilirsiniz. Aşağıdakiler için  **Seçenek** tuşuna basın: *Sil, Düzelt, Numarayı al, İlet, Hatırlatma, Küçük yazı tipi ve Ayrıntılar*.

Taslaqlar

Taslaqlar menüsünde, *Mesaj yaz* menüsünde kaydettiğiniz mesajları görüntüleyebilirsiniz.

Sohbet

Bu metin mesajı servisini kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz. Her sohbet mesajı ayrı bir metin mesajı olarak gönderilir. Sohbet sırasında alınan ve gönderilen mesajlar kaydedilmez.

Sohbet başlatmak için,  **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Sohbet et* seçeneklerini belirleyin veya bir metin mesajı aldığınızda  **Seçenek** tuşuna basın ve *Sohbet et* seçeneğini belirleyin.

1. Diğer kişinin telefon numarasını girin veya rehberden çağırın ve  **Tamam** tuşuna basın.
2. Sohbette kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Mesajınızı girin,  **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini belirleyin.
4. Diğer kişinin gönderdiği yanıt, gönderdiğiniz mesajın üstünde gösterilir. Mesajı cevaplamak için,  **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki adım 3'ü tekrarlayın.



Mesaj yazarken,  **Seçenek** tuşuna basıp *Sohbet adı* seçeneğini belirleyerek takma adınızı düzenleyebilir veya *Sohbet günlüğü* seçeneğini belirleyerek önceki mesajları görebilirsiniz.

Resimli mesajlar

Resim içeren mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz (Şebeke Servisi). Resim mesajları telefona kaydedilir. Resim mesajlarının çeşitli metin mesajlarından oluştuğunu unutmayın. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek metin mesajı ücretinden daha pahalı olabilir.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Resimli mesaj alma

Mesajı hemen görüntülemek için  **Göster** tuşuna basın.  **Seçenek** tuşuna bastığınızda resimli mesaj için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: *Sil, Cevap yaz, Sohbet et, Metni düzelt, Resmi kaydet, Ekr. koruyucu, Numarayı al, Hatırlatma ve Ayrıntılar.*

Dağıtım listeleri

Sabit bir alıcı grubuna sıklıkla mesaj göndermeniz gerekiyorsa, bir dağıtım listesi tanımlayabilir ve mesaj gönderirken bu listeyi kullanabilirsiniz. Her birinde 10 alıcı olan 6 dağıtım listesi tanımlayabilirsiniz. Telefon metin mesajını her alıcıya ayrı ayrı gönderir.



Yeni bir dağıtım listesi eklemek için,  **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Dağıtım listeleri* seçeneklerini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basıp *Liste ekle* seçeneğini belirleyin. Dağıtım listesine istediğiniz ismi verin ve  **Seçenek** tuşuna basıp *Listeyi göster* seçeneğini belirleyin. Listeye bir kişi eklemek için,  **Seçenek** tuşuna basıp *İsim ekle* seçeneğini belirleyin. Bir dağıtım listesine en fazla 10 alıcı ekleyebilirsiniz.

Dağıtım listelerini görmek ve düzenlemek için,  **Menü**'ye basıp, *Mesajlar* ve *Dağıtım listeleri* seçeneklerini belirleyin.

Mesaj bir veya daha çok alıcıya gönderilemezse, gönderilemeyenlerin sayısını, başarıyla gönderilenlerin sayısını ve bulunamayan isimleri listeleyen bir rapor görüntülenir. Her kategoriye  **Seç** tuşuna basarak seçebilirsiniz.

- Bulunamayan grubundaki isimler, dağıtım listesinde olup rehberden silinmiş olan isimlerdir. *Çıkar*'a basarak bu isimleri listeden çıkarabilirsiniz.
- Gönderilemeyen alıcılara mesajı tekrar göndermek için *Tekrar gönder*.
- Gönderilemeyen alıcıların listesini görmek için *Göster*.

Şablonlar

Mesaj yazmak için kullanabileceğiniz önceden ayarlanmış mesajları ('şablonlar') görebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Suratlar

":-)" gibi suratları düzenleyebilir ve saklayabilir, mesaj oluştururken kullanabilirsiniz.



Mesajları sil

 **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Mesajları sil* seçeneğini belirleyin.

Tüm klasörlerdeki okunmuş mesajları silmek için, *Tüm okunanları* seçeneğini belirleyip  **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra *Tüm klasörlerdeki okunan msj. silinsin mi?* mesajı görüntülendiğinde,  **Tamam** tuşuna basın.

Bir klasördeki okunmuş tüm mesajları silmek için, klasöre ilerleyin ve  **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra *Klasördeki okunan tüm mesajlar silinsin mi?* mesajı görüntülendiğinde,  **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj ayarları

Telefon iki tür mesaj ayarı sunar: her bir ayar grubuna ('grup') özgü ayarlar ve tüm metin mesajları için ortak ayarlar.

Tercih 1 (Menü 1-11-1) ¹

Tercih, metin mesajları ve resimli mesajlar göndermek için gerekli ayarlardan oluşur.

Her grupta aşağıdaki ayarlar bulunur: *Mesaj merkezi numarası*, *Mesaj tipi*, *Mesaj geçerliliği* ve *Mesaj tercihi adı*. Metin mesajı ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

1. Grup sayısı, SIM kartınızın sunduğu grup sayısına bağlıdır.



Ortak (Menü 1-11-2) ¹

Bu alt menüdeki ayarlar, seçilen ayar grubuna bakılmaksızın, tüm gönderdiğiniz metin mesajlarına uygulanır. Kullanılabilecek ayarlar şunlardır: *İletim raporları*, *Size yanıt aynı merkez yoluyla* ve *Karakter desteği*.

Telefonun metin mesajlarındaki Unicode karakterleri nasıl işleyeceğini tanımlamak için *Karakter desteği* seçeneğini belirleyin.²

Tam seçeneğini belirlerseniz, telefon 'Ç, Ğ, ğ, ı, İ, Ş, ş' ve Kiril harfleri gibi tüm Unicode karakterleri, şebekeniz tarafından desteklendiği durumda, uyumlu bir telefona gönderilen bir metin mesajının içinde gönderir.

İndirgenmiş seçeneğini belirlerseniz, telefon Unicode karakterleri karşılık gelen Unicode olmayan karakterlere dönüştürmeyi dener, örneğin, 'ğ' karakteri 'g' karakterine dönüştürülür ayrıca küçük harf Yunanca karakterler büyük harfe dönüştürülür. Bu türden Unicode olmayan karakter karşılıklarının bulunmadığı durumda, karakterler Unicode olarak gönderilir.

Bilgi servisi

Bu Şebeke Servisiyle, şebekeden çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

1. Bu menünün kısayol numarası, varolan ayar gruplarının sayısına bağlı olarak değişir. Burada, yalnızca bir ayar grubu olduğu varsayılmıştır.

2. Bu menünün kullanılabilirliği servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişir.



Telesekreter numarası

Telesekreterinizin telefon numarasını (şebeke servisi) kaydedebilir ve değiştirebilirsiniz.

Servis komutu yazımı

Servis isteklerinizi servis sağlayıcınıza gönderebilirsiniz. İstedığınız karakterleri girin. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  # tuşunu basılı tutun. İsteği göndermek için  **Gönder** tuşuna basın.

■ Rehber (Menü 2)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) ve SIM kart hafızasına (SIM rehberi) kaydedebilirsiniz. Dahili rehberde en fazla 50 isim saklanabilir.



İsim ve telefon numarası bulma

Bekleme modundayken  **Menü** tuşuna basın, **Rehber** ve **Bul** seçeneğini belirleyin. Bulmak istediğiniz ismin ilk karakterini (yada ilk bir kaç karakterini) girip  **Bul** tuşuna basın. İsteddiğiniz ismi bulmak için  veya  tuşuna basın.

İsim veya telefon numarası SIM kart hafızasında kayıtlıysa ekranın sağ üst köşesinde  gösterilir; telefonun dahili hafızasında kayıtlıysa bunun yerine  gösterilir.





HIZLI BULMA: Bekleme modundayken  tuşuna basın, ismin ilk harfini girin. İstediğiniz ismi bulmak için  veya  tuşlarıyla ilerleyin.

Ayrıca aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

- Numaralar SIM kartınıza eklenmişse servis sağlayıcınızın servis numaralarını aramak için *Servis no.'ları*. (Şebeke Servisi).
- Numaralar SIM kartınıza eklenmişse servis sağlayıcınızın danışma numaralarını aramak için *Danışma no.'ları* (Şebeke Servisi).
- Rehberde isim ve telefon numarası kaydetmek için *Kartvizit ekle*.
- İsimleri veya telefon numaralarını rehberden tek tek veya bir seferde silmek için *Sil*.
- *Rehber*'deki isimleri ve numaraları düzenlemek için *Düzeltil*.
- İsimleri veya telefon numaralarını telefonun hafızasından SIM kartın hafızasına veya tam tersi şekilde tek tek veya bir seferde kopyalamak için *Kopyala*.
- Belirli bir telefon numarasından arandığınızda, telefonu istediğiniz zil sesini çalacak şekilde ayarlamak için *Zil sesi ata*. İstediğiniz telefon numarasını veya ismi seçip *Ata*'ya basın. Bu işlevin yalnızca, hem şebekenin hem de telefonun arayanın kimliğini tanımlayabilmesi ve göndermesi durumunda çalıştığını unutmayın.
- Şebeke tarafından destekleniyorsa, *Tel. no. gönder* bir kişinin kartvizit bilgilerini şebeke mesajı olarak göndermek için.



Rehber Ayarları

Bekleme modundayken  **Menü** tuşuna basın, *Rehber* ve *Seçenekler* seçeneğini belirleyin. Ardından seçiminizi yapın:

- *Kullanılan hafıza*: isimlerin veya telefon numaralarının *Telefon*'a mı yoksa *SIM kart*'a mı kaydedileceğini seçmek için. SIM kartı değiştirdiğinizde, *SIM kart* hafızası otomatik olarak seçilir.
- *Rehber görünümü*: isimlerin ve telefon numaralarının nasıl görüneceğini seçmek için; *İsim ve numara* (aynı anda tek isim ve numara) veya *Rehber listesi* (aynı anda üç isim).
- *Hafıza durumu*: her rehberde kaç ismin ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu ve daha kaç tane kaydedilebileceğini kontrol etmek için.

■ Arama kaydı (Menü 3)

Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaralarla yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder. Önceden ödenmiş kontrollü bir SIM kartın (Şebeke Servisi) ayarlarını da görebilir ve düzeltebilirsiniz.



Telefon cevapsız ve gelen aramaları, telefon açık ve şebekenin servis alanı içindeyse ve şebeke bu işlevleri destekliorsa kaydeder.

Son arama listeleri

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* veya *Aranan numaralar* menüsünde  **Seçenek** tuşuna bastığınızda, arama zamanını görebilir, kayıtlı telefon numarasını



düzenleyebilir, görebilir ve arayabilir, *Rehber'e* ekleyebilir veya listeden silebilirsiniz. Ayrıca metin mesajı da gönderebilirsiniz (*SMS gönder*).

Arama sayaçları ve süre sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

- *Arama süresi:* Gelen ve giden aramaların yaklaşık süresini gösterir. Arama sayaçlarını, *Zaman sayaçlarını sıfırla* seçeneği ile sıfırlayabilirsiniz.
- *Arama ücretleri:* *Ücretleri göster* işlevinde belirtilen birimlerle son aramanızın veya tüm aramalarınızın yaklaşık ücreti gösterilir.
- *Arama ücreti ayarları:* *Ücret sınırı* ile arama ücretlerini istediğiniz kontör veya para birimi tutarıyla (Şebeke Servisi) sınırlayabilirsiniz. *Ücretleri göster* ile, telefonun kalan konuşma süresini göstereceği birimleri seçebilirsiniz (kontör fiyatları için servis sağlayıcınıza başvurun).
- *Ön-ödenmiş kontör:* Ön ödenmiş kontörlü SIM kartı kullanırken, yalnızca SIM kartta yeterli kredi varsa arama yapabilirsiniz (Şebeke Servisi). Seçenekler: *Kredi bilgisi görüntüsü* (bekleme modunda kalan birim sayısı gösterilir ve gizlenir), *Kredi mevcut* (kalan birim miktarı), *Son işlemin bedeli*, *Yeniden doldurma durumu*.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.



■ Zil sesleri (Menü 4)



Bu menüde, seçili tercihin ayarlarını değiştirebilir ve kendi zil seslerinizi oluşturabilirsiniz. Bkz: [Tercihler \(Menü 5\)](#), sayfa 43.

- **Zil sesi tonu:** Arandığınızda duyacağınız zil sesini ayarlar.
- **Zil sesi seviyesi:** Zil sesi ve mesaj uyarı tonları için ses seviyesini ayarlar.
- **Gelen arama uyarısı:** Telefonunuzun gelen aramaları size nasıl bildireceğini tanımlar. Örneğin, **Kapalı** seçeneği seçilirse, arandığınızda telefon sessiz kalır ve bekleme modunda  görüntülenir.
- **Mesaj uyarı sesi:** Metin mesajı aldığınızda duyacağınız zil sesini ayarlar.
- **Tuştakımı tonları:** Tuş takımı tonları için ses seviyesini ayarlar.
- **Uyarı tonları:** Örneğin, batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunması için telefonu ayarlar.
- **Titreşimle bildirim:** Bir arama veya mesaj aldığınızda telefonunuzun titremesini sağlar.
- **Ritmik arka ışık uyarısı:** Telefonunun arka ışıklarını seçilen zil sesinin veya mesaj uyarı sesinin ritminde yanıp sönecek şekilde ayarlar. Telefon şarj cihazına veya masa üstü standına bağlı olduğunda titreşim işlevi çalışmaz.

■ Tercihler (Menü 5)



Telefon zil seslerini farklı olaylar ve ortamlar için özelleştirebilirsiniz. İlk olarak ayar gruplarını ve tercihleri istediğiniz gibi kişiselleştirin, ardından tercihi kullanmak için yapmanız gereken tek şey onu etkinleştirmektir.



Tercih etkinleştirme ve ayarlarının değiştirilmesi

Tercihler menüsünde, tercihi seçip *Etkin kıl* seçeneğini belirleyin.

Seçili tercihin ayarlarını değiştirmek için, *Uyarla* seçeneğini belirleyin. Seçenekler: *Zil sesi tonu, Zil sesi seviyesi, Gelen arama uyarısı, Mesaj uyarı sesi, Tuştakımı tonları, Uyarı tonları, Titreşimle bildirim, Ritmik arka ışık uyarısı, Ekran koruyucu* veya *Yeni isim (Genel için kullanılamaz)*. İsteddiğiniz seçeneği belirleyin ve  **Tamam** tuşuna basın.

Kullanımdaki tercihlerin ton ayarlarını *Zil ses ayarları* menüsünde de değiştirebilirsiniz; bkz: *Zil sesleri (Menü 4)*, sayfa 43.



İpucu: Tercihi bekleme modunda veya görüşme sırasında hızlı bir şekilde etkinleştirmek için:  tuşuna hızlı bir şekilde basın, istediğiniz tercihe ilerleyin ve  **Tamam** tuşuna basın.

■ Ayarlar (Menü 6)

Bu menüde, telefonun çeşitli ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Fabrika ayarlarına geri dön seçeneğini belirleyerek, bazı menü ayarlarını varsayılan değerlerine de döndürebilirsiniz.



Saat ayarları

Saat

Telefonu bekleme modundayken geçerli saati gösterecek şekilde ayarlamak için, saati ayarlayın ve 12 saatlik veya 24 saatlik saat biçimini seçin. Telefonun bataryası çıkartılmışsa saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.



Tarihi ayarla

Doğru tarihi ayarlamak içindir. Batarya telefondan çıkarılmışsa tarihi yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarih/saat oto. güncelleme

Bu Şebeke Servisi, tarihi ve saati geçerli saat dilimine göre güncelleştirir. Tarih ve saati otomatik olarak güncelleştirme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız çalar saati değiştirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmıştır. Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği kalkabilir.

Arama ayarları

- **Arama aktarma:** Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmak için kullanılır (Şebeke Servisi).

İsteddiğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere **Meşgulse aktar** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. **Tüm sesli aramaları aktar** seçeneği etkinleştirildiğinde, ekranda bekleme modunda  göstergesi görünür.

Belirlediğiniz seçeneği açık (**Etkin kıl**) veya kapalı (**İptal et**) olarak ayarlayın, **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyerek seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin veya **Gecikme belirle** (tüm aktarma seçenekleri için kullanılamaz) seçeneğinde belirli aktarmalar için gecikme belirleyin.



- **Otomatik tekrar arama:** Başarısız bir arama denemesinden sonra telefonunuzu, aramayı bağlamak üzere en çok 10 deneme yapması için ayarlamak üzere kullanılır.
- **Hızlı arama:** Hızlı arama açıkken,  -  hızlı arama tuşlarına atanmış isimleri ve telefon numaralarını ilgili tuşu basılı tutarak arayabilirsiniz.
- **Arama bekletme servisi:** Bu Şebeke Servisi etkinleştirilirse devam eden bir aramanız varken yeni gelen arama şebeke tarafından size bildirilir. Bekleyen aramayı cevaplamak için  **Cevapla** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için  **Bitir** tuşuna basın.
- **Arayan kimliği gönder:** Telefon numaranızın, aradığınız kişiye gösterilmesi (**Açık**) veya (**Kapalı**) gizlenmesi (şebeke servisi) için kullanılır. **Standart**'ı seçtiğinizde, servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar kullanılır.
- **Giden aramalar telefon hattı:** Bu Şebeke Servisiyle arama yapmak için 1. veya 2. telefon hattını seçebilir veya hat seçimini engelleyebilirsiniz (SIM kartınız tarafından destekleniyorsa).
Gelen aramalar seçtiğiniz hat dikkate alınmaksızın cevaplanabilir. Ancak, 2. hattı bu Şebeke Servisine abone olmadan seçerseniz arama yapamazsınız. 2. hat seçildiğinde, bekleme modundayken ekranda **"2"** görünür.

Telefon ayarları

Dil: Ekran metni dilini seçmek için kullanılır.

Hücre bilgileri: Telefonunuzu, MCN - Mikro Hücresel Şebeke (Micro Cellular Network) teknolojisiyle çalışan bir hücresel şebekede kullanıldığında bunu



gösterecek şekilde ayarlamak için kullanılır (Şebeke Servisi). Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Açılış notu: Telefon açıldığında ekranda kısa süre görüntülenecek bir mesaj girebilirsiniz.

Şebeke seçimi: Telefonu, bölgenizde kullanılabilir olan hücresel şebekeyi otomatik olarak seçmesi için ayarlamak üzere kullanılır; şebekeyi el ile de seçebilirsiniz. Seçtiğiniz şebekenin ana şebekenizle dolaşım anlaşması olmalıdır.

SIM hiz. işlemlerini onayla: Telefonu, SIM kart hizmetlerini kullanırken onay mesajlarını göstermek veya gizlemek üzere ayarlamak için kullanılır (bkz: [SIM hizmeti \(Menü 11\)](#), sayfa 55).

Donanım ayarları

Donanım ayarları menüsü yalnızca, telefona kulaklıklılı mikrofon seti gibi bir donanım bağlandıysa görüntülenir.

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Donanım ayarları* seçeneğini belirleyin. *Kulaklık* veya *Ahizesiz* seçeneğini belirleyin.

- Donanım bağlandığında telefonun kullandığı tercihi seçmek için, *Aksesuar tercihi* seçeneğini belirleyin.
- Telefonu, gelen aramaları 5 saniye sonra otomatik yanıtlamak üzere ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini belirleyin. *Gelen arama uyarısı*, *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlıysa, otomatik cevap verme kullanılamaz.
- Işıkları sürekli *Açık* olarak ayarlamak için, *Aydınlatma* seçeneğini belirleyin. Işıkların tuşa bastıktan 15 saniye sonra yanması için ayarlamak üzere,



Otomatik seçeneğini belirleyin. *Aydınlatma* seçeneği yalnızca, *Ahizesiz* seçili olduğunda kullanılabilir.

Tuş kilidi ayarları

Telefon bekleme modundayken, herhangi bir işlevi kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini sağlayabilirsiniz (*Otomatik tuş kilidi*). Telefonun tuş takımını bir güvenlik koduyla kilitlemek için Güvenlik tuş kilidini de kullanabilirsiniz; *Tuş kilidi kodu*.

-  **Menü** tuşuna basın, *Ayarlar* ve sonra *Tuş kilidi ayarları* seçeneğini belirleyin. *Otomatik tuş kilidi*'ni etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin. Ekranda *Gecikme belirle:* mesajı görüntülenir. Süreyi girin ve  **Tamam** tuşuna basın. 10 saniye ile 60 dakika arasında bir süre belirleyebilirsiniz. Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
-  **Menü** tuşuna basın, *Ayarlar* ve sonra *Tuş kilidi ayarları* ve *Tuş kilidi kodu* seçeneğini belirleyin. Güvenlik tuş kilidini etkinleştirmek için, güvenlik kodunu girip  **Tamam** tuşuna basın. Bkz: *Giriş kodları*, sayfa 11. *Açık* seçeneğini belirledikten sonra telefon,  **Tuş aç** tuşuna her bastığınızda sizden güvenlik kodunu girmenizi ister. Güvenlik tuş kilidini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: *Tuş takımını kilitleme*, sayfa 22.



Güvenlik ayarları.



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- **PIN kodunun sorulması:** Telefonunuzu, açıldığında SIM kartın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı SIM kartlar bu işlevin devre dışı bırakılmasına izin vermez.
- **Arama kısıtlama servisi:** Bu Şebeke Servisiyle, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yapılan aramaları sınırlayabilirsiniz. Kısıtlama seçeneklerinden birini seçin ve seçeneği açık (*Etkin kıl*) veya kapalı (*İptal et*) olarak ayarlayın veya bir servisin etkin kılınıp kılınmadığını kontrol edin (*Durum kontrolü*).
- **Sabit arama:** Giden aramalarınızı seçili telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz (Şebeke Servisi).
- **Dahili kullanıcı grubu:** Bu Şebeke Servisiyle, sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirleyebilirsiniz.
- **Güvenlik seviyesi:** Telefonu güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlamak için, telefona yeni bir SIM kart takıldığında, *Telefon* veya telefonun dahili rehberini seçtiğinizde *Hafıza*.
Güvenlik seviyesini değiştirdiğinizde, cevapsız aramalar, gelen aramalar ve aranan numaralar da dahil tüm son aramalar listelerinin silindiğini unutmayın.
- **Giriş kodlarını değiştir:** Güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.



Acil durum numarasının yanlışlıkla aranmasını önlemek için giriş kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzeyen giriş kodları kullanmaktan kaçının.

Fabrika ayarlarına geri dön

Bazı menü ayarlarını ilk değerlerine geri döndürmek için kullanılır.  **Menü** tuşuna basın, *Ayarlar* ve sonra *Fabrika ayarlarına geri dön* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girip,  **Tamam** tuşuna basın. Rehberde kaydedilen isim ve numaralar silinmez.

■ Çalar saat (Menü 7)

Alarmı istediğiniz saatte yalnızca bir kez veya tekrar ederek (örneğin her iş günü) çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 **Menü** tuşuna basıp *Çalar saat* seçeneğini belirleyin. Alarm saatini girin. Alarm çaldığında  tuşuna basarak alarmı durdurabilirsiniz  **Ertele** tuşuna basarsanız alarm durur ve altı dakika sonra tekrar çalar.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar.  tuşuna basarsanız, telefonu aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için  tuşuna, açmak içinse **Evet** tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.



■ Hatırlatmalar (Menü 8)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bu hafıza yardımı, kısa notları alarmlı çalacak şekilde kaydetmenizi sağlar. Ayarlanan tarih ve saat geldiğinde alarm etkinleşir.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: Yeni bir hatırlatma eklemek, mevcut hatırlatmaları düzenlemek veya göndermek ve hatırlatmaları tek tek veya tümünü birden silmek için *Yeni ekle*, *Tümüne bak*, *Sil*, *Düzenle*, *Gönder* seçenekleri.

Hatırlatma zamanı geldiğinde,  tuşuna basarak alarmı durdurabilirsiniz.

 **Ertele** tuşuna basarsanız, telefonun alarmı yaklaşık 10 dakika sonra tekrar çalar.

■ Oyunlar (Menü 9)



Telefonda oynayabileceğiniz bazı oyunlar bulunur. Her oyun kısa bir yardım metniyle birlikte sunulur.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ortak oyun ayarlarını yapma

Ayarlar seçeneğini belirleyin. Oyun için sesler, ışıklar ve titreşim (*Titreşim*) ayarları yapabilirsiniz. *Uyan tonları* kapalıyken, *Sesler* açık olsa bile ses olmayabileceğini



ve *Titreşimle bildirim* kapalıyken, *Titreşim* açık olsa bile telefonun titremeyeceğini unutmayın.

■ Ekstra (Menü 10)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesaplamalar

Telefonda ayrıntılı olmayan döviz kuru dönüştürme işlemleri için de kullanılabilecek bir hesap makinesi bulunur.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Bekleme modunda  **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.

Hesaplama

-  -  arasındaki tuşlar rakam ekler.  tuşu ondalık ayırıcı ekler. Son rakamı silmek için  tuşuna basın. İşareti değiştirmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *İşaret değiştir* seçeneğini belirleyin.
- "+" için bir kez, "-" için iki kez, "*" için üç kez ve "/" için dört kez  tuşuna basın.



- Sonucu almak için,  **Seçenek** tuşuna basın ve *Eşittir* seçeneğini belirleyin. Yeni bir hesaplama için ekranı temizlemek amacıyla  tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

Döviz kurunu kaydetmek için:  **Seçenek** tuşuna basın, *Döviz kuru, Döviz kendi para biriminize çevrilir* seçeneğini veya *Kendi para biriminiz dövizle çevrilir* seçeneğini belirleyin, değeri girip (ondalık ayırıcı için  # tuşuna basın)  **Tamam** tuşuna basın.

Dönüştürme işlemini yapmak için: Dönüştürülecek döviz kuru tutarını girin,  **Seçenek** tuşuna basın ve *Kendi parana* veya *Dövizle* seçeneğini belirleyin.

Kronometre

Kronometre, örneğin farklı spor dallarında zaman yönetimi için kullanılabilir.

 **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Kronometre* seçeneğini belirleyin.

Zaman tutma işlemini başlatmak için  **Başlat** tuşuna basın. Süreyi öğrenmek için  **Dur** tuşuna basın. Zaman tutma işlemi durduğunda, *Başla, Sıfırla* veya *Çık* seçeneği için  **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz. *Başla* seçeneğini belirlerseniz zaman tutma işlemi durdurulduğu yerden devam eder. *Sıfırla* seçeneği o andaki zaman tutma işlemini durdurur ve süreyi sıfır olarak ayarlar.

Zaman tutma işlevini arka planda çalışmaya devam edecek biçimde ayarlamak için  tuşuna iki kez basın. Zaman tutma işlevi çalışırken, bekleme modunda  simgesi yanıp söner.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.



Geri sayım sayacı

Alarmı belirli bir sürenin ardından çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin. Alarm saatini girin ve  **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca, alarm için bir not yazabilir, saati değiştirebilir ve sayacı durdurabilirsiniz.

Sayaç çalışırken, bekleme modunda  simgesi görüntülenir.

Alarm saati geldiğinde, telefon bir sinyal verir ve ekranda ilgili metin yanıp söner. Alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Besteleyici

Kendi zil seslerinizi oluşturabilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz sesi seçin ve notaları tuşlayın. Örneğin, **fa** notası için  tuşuna basın.

 tuşu notanın veya sus işaretinin süresini kısaltır (-),  tuşu ise uzatır (+).

 tuşu sus işareti ekler.  tuşu oktavı ayarlar.

 tuşu notayı inceltir (**e** ve **b** notaları için kullanılmaz).  ve  tuşları imleci sola veya sağa hareket ettirir. İmlecin solundaki bir notayı veya sus işaretini silmek için  tuşuna basın.

Zil sesi tamamlandığında,  **Seçenek** tuşuna basıp *Çal*, *Kaydet*, *Ritim*, *Ekranı temizle* veya *Çık* seçeneğini belirleyebilirsiniz.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#



Ekran koruyucu

Belirli bir sürenin sonunda telefonun ekranında bir resmin etkinleşmesini seçebilirsiniz; *Zaman aşımı*.  **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Ekran koruyucu* seçeneğini belirleyin. Resmi seçin ve ekran koruyucunun etkinleşmesi için geçecek süreyi belirleyin. Ekran koruyucunun, bekleme modunda ekrandaki tüm grafik ve metinleri geçersiz kılacağını unutmayın.

El feneri

Bkz: [El feneri](#), sayfa 19.

■ SIM hizmeti (Menü 11)

Bu menü yalnızca, SIM kartınız ek hizmetler sağlıyorsa görüntülenir. Bu menünün adı ve içeriği kullanılabilir servislerle bağlıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



5. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.



Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C - 25°C sıcaklıklarında tutun. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



Bakım ve Onarım

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.



- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.



Önemli güvenlik bilgileri

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu



öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili



olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatları uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.



Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.

Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.



2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek üzere  tuşunu birkaç saniye basılı tutun.
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  **Ara** tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RAYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİMLE İLGİLİ ULUSLARARASI YÖNERGELERE UYGUNDUR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, yoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için



gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,67 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

Bu ürün, kulağa doğru normal kullanım pozisyonunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına (RF) maruz kalma hakkındaki yönergeler uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanıldığında, söz konusu donanım metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2,0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

