

Nokia 1101 kasutusjuhend



9238201

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RH-75 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003– 2005 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

9238201/1. väljaanne

Sisukord

OHU VÄLTIMISEKS	8
Üldine teave.....	12
Müügipakendis olevad kleeibised.....	12
Kasutuskoodid	12
1. Alustamine.....	14
SIM-kaardi paigaldamine.....	14
Aku laadimine.....	16
Tavaline tööasend.....	16
Klahvid ja liidesed.....	17
Ekraan ja ooterežiim.....	18
Telefoni korpuse vahetamine	19
Randmepaela kinnitamine	20
Taskulamp	20
2. Kõnetoimingud.....	21
Helistamine	21
Helistamine telefoniraamatu kaudu.....	21
Konverentskõne	21
Kordusvalimine	22
Kiirvalimine.....	22
Kõnelele vastamine.....	23
Toimingud kõne ajal.....	23
Kõnepostiteadete kuulamine.....	23
Klaviatuuri lukustamine.....	24

3. Teksti kirjutamine	25
Sõnastikupõhise tekstisestuse sisse- või väljalülitamine	25
Sõnastikupõhise tekstisestuse kasutamine	25
Liitsõnade kirjutamine	26
Tavalise tekstisestuse kasutamine	27
4. Menüüfunktsioonid.....	28
Sõnumid (menüü 01).....	29
Sõnumite kirjutamine	29
Lühisõnumite lugemine (kaustas Vastuvõetud).....	30
Saadetud.....	31
Mustandid	31
Vestlus.....	31
Piltsõnumid.....	32
Jaotusnimekirjad	32
Blanketid.....	33
Emotikonid	33
Kustuta sõnumeid	33
Sõnumi seaded.....	34
Võrguteated	35
Kõneposti number.....	35
Teenuse juhtimise redaktor	36
Kontaktid (menüü 2).....	36
Nime ja telefoninumbri otsing.....	36
Kontaktkirjete seaded	37
Kõneregister (menüü 3)	38
Viimaste kõnede loendid.....	38
Kõneaja ja maksumuse loendurid.....	39
Toonid (menüü 4)	39
Profiilid (menüü 5)	40

Seaded (menüü 6)	41
Kellaajaseaded	41
Kõne seaded.....	42
Telefoni seaded.....	44
Lisatarviku seaded.....	44
Klahviluku seaded	45
Turvaseaded	45
Tehase seadete taastamine	47
Äraskell (menüü 7).....	47
Meelespead (menüü 8).....	47
Mängud (menüü 9)	48
Lisafunktsioonid (menüü 10).....	49
Kalkulaator.....	49
Stopper.....	50
Taimer.....	50
Helilooja.....	51
Pimenduspiilt.....	51
Taskulamp.....	52
SIM-menüü (menüü 11).....	52
WAP-teenused (Teenused – menüü 12).....	52
WAP-teenuse kasutamise põhijuhised.....	53
Telefoni häälestamine WAP-teenuse jaoks	53
WAP-teenusega ühenduse loomine.....	56
WAP-teenuse lehtede sirvimine.....	57
WAP-ühenduse lõpetamine	58
WAP-lehtede ilme seaded	59
Järgehoidjate salvestamine ja haldamine	59
Teenuseteated	60
Vahemälu tühjendamine.....	61
Turvasertifikaadid.....	61

5. Akuteave	63
Täis- ja tühjaksladimine	63
Hooldus ja korrashoid.....	65
Täiendav ohutuslane teave	67

OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kuna see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist piirangutest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist piirangutest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Antenni pole soovitatav põhjusega puudutada.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke telefon kuiv.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.



HELISTAMINE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage **Helista**. Kõne lõpetamiseks vajutage **Lõpeta**. Kõne vastuvõtmiseks vajutage **Vasta**.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks vajutage kaks korda kustutus-/väljumisklahvi  ja hoidke klahvi all. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage **Helista** (kasutades juhtklahvi ). Teatage oma asukoht. Ärga katkestage kõnet enne, kui selleks on antud luba.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb enne võrguteenuse kasutamist oma teenusepakkujalt eelnevalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Täiendavat teavet saate oma teenusepakkujalt.

■ Laadija ja lisaseadmed

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikateks on laadijad ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ja LCH-12.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefoni nõuetelevastavus ja telefonile antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord. Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Üldine teave

■ Müügi pakendis olevad kleebised

Kleebised sisaldavad olulist teavet juhuks, kui telefoni on vaja hooldada või parandada. Hoidke kleebised kindlas kohas.

Kleebis **[A]** kleepige Club Nokia kutsekaardile, mille leiате telefoni müügi pakendist.

Kleebis **[B]** kleepige garantiikaardile.

■ Kasutuskoodid

- **Turvakood:** selle koodi saate koos telefoniga ja see kaitseb teie telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345.
Lisateavet leiате lõigust „**Turvaseaded**“ lk 45.
- **PIN-kood:** selle koodi saate koos SIM-kaardiga ja see kaitseb teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest.
Et telefon küsiks sisselülitamisel alati PIN-koodi, lülitage *PIN-koodi küsimine* menüüs *Turvaseaded* sisse (vt „**Turvaseaded**“ lk 45).
Kui sisestate vale PIN-koodi kolm korda järjest, siis SIM-kaart lukustub. SIM-kaardi avamiseks ja uue PIN-koodi määramiseks peate sisestama PUK-koodi.
- **PIN2-kood:** mõne SIM-kaardiga antakse kaasa ka PIN2-kood, mida on vaja teatud funktsioonidele (nt kõneühiku hinnale) juurdepääsuks. Kui sisestate

vale PIN2-koodi kolm korda järjest, kuvatakse ekraanil teade *PIN2-kood blokeeritud* ning teil palutakse sisestada PUK2-kood.


Turvakoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi saate muuta menüü *Turvaseaded* funktsiooniga *Pääsukoodide vahetamine* (vt „*Turvaseaded*“ lk 45). Hoidke uusi koode telefonist eraldi kindlas kohas, mis on ainult teile teada.

- **PUK- ja PUK2-kood:** need koodid saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Kui te neid koode pole saanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole.


1. Alustamine

■ SIM-kaardi paigaldamine


- Hoidke SIM-kaardid väikelaste käeulatuses eemal.
 - SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib kaarti või selle kontakte vigastada.
 - Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud ja laadijast ning muudest lisaseadmetest lahutatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.
1. Vajutage tagakaane lukustusnuppu (1), lükake kaant (2) ja eemaldage see telefoni küljest.
 2. Aku eemaldamiseks tõmmake see sõrmesüvendist hoides üles (3).

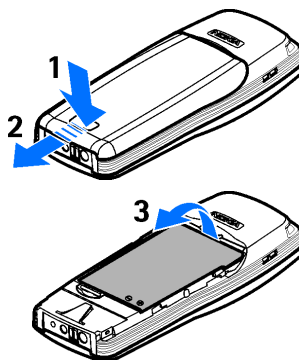


3. Tõstke SIM-kaardi hoidik sõrmesüvendist hoides üles. Avage hoidik (4). Lükake SIM-kaart ettevaatlikult SIM-kaardi pessa (5). Kontrollige, et kaardi kullavärvi kontaktid jääksid allapoole ja lõigatud nurk paremale. Sulgege SIM-kaardi hoidik ja vajutage seda alla, kuni see klõpsatusega oma kohale kinnitub.

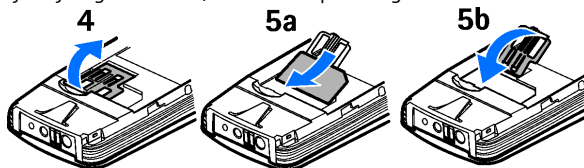

4. Seadke aku kullavärvi kontaktid telefoni vastavate kontaktidega kohakuti ja vajutage aku alumist serva, kuni aku klõpsatusega oma kohale kinnitub (6).

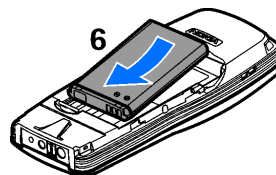


5. Seadke tagakaane ja telefoni alläär kohakuti (7) ja suruge tagakaane fikseerimiseks kaane ülemisele osale (8).

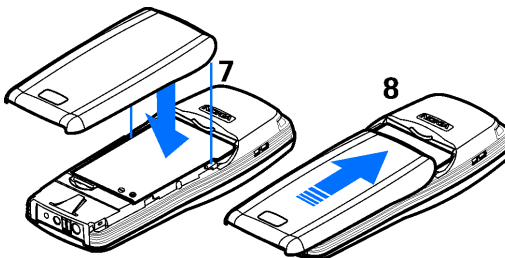

■ Aku laadimine

Ärge laadige akut siis, kui telefoni esi- või tagakaas on eemaldatud.

1. Ühendage laadija juhe telefoni allservas asuvasse pessa.
2. Ühendage laadija seinakontakti. Ekraanil hakkab edasi-tagasi liikuma aku laadimistähis.
 - BL-5C-tüüpi aku laadimiseks laadijaga ACP-7 kulub ligikaudu 3,5 tundi.
 - Kui ekraanil kuvatakse teade *Ei lae*, oodake veidi, eemaldage laadija telefonist ja ühendage siis laadija uuesti. Kui laadimine ei alga ka nüüd, pöörduge aku müüja poole.
3. Kui aku on täielikult laetud, lõpetab laadimistähis edasi-tagasi liikumise. Lahutage laadija telefonist ja seinakontaktist.

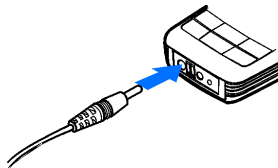


■ Tavaline tööasend


Kasutage telefoni ainult normaalasendis.

Seadmel on väline antenn.

Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage ka sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni põhjusest. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides optimeerite nii antenni kui ka aku tõhusust.

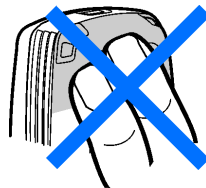

■ Klahvid ja liidesed

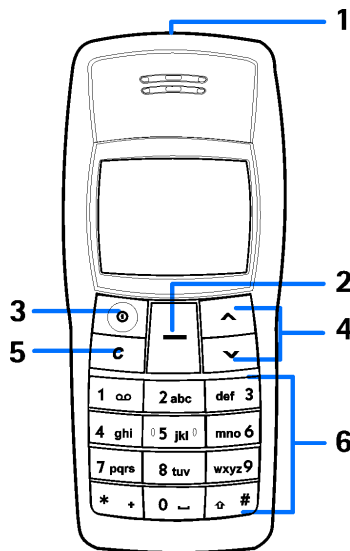

1. Taskulamp

Telefonil on sisseehitatud lamp. Vaadake „Taskulamp“ lk 20.

2. Juhtklahv

Juhtklahvi ehk Nokia Navi-klahvi funktsioon sõltub klahvi kohal olevast tekstist. Käesolevas juhendis osutatakse juhtklahvi kasutamisele lihtsalt vastavale juhendavale tekstile viitamisega, näiteks **Menüü** või **Vali**.

3. Sisse- ja väljalülitamisnupp



Selle nupuga saate telefoni sisse ja välja lülitada. Kui klaviatuur on lukus, saate seda nuppu korraks vajutades lülitada umbes 15 sekundiks sisse telefoni ekraani valgustuse.

4. Kerimisnupud

Nimede, telefoninumbrate, menüüde ja seadete sirvimiseks. Samuti saate nende nuppude abil reguleerida kõne ajal kuulari helitugevust. Ooterežiimis


näitab kerimisnupp  viimatalitud telefoninumbreid ning kerimisnupp  kausta Kontaktid salvestatud nimesid ja telefoninumbreid.

5. **Kustutus-/väljumisklahv**

Märkide ekraanilt kustutamiseks ning menüüfunktsioonidest väljumiseks.


6. 0–9 – numbrite ja tähtede sisestamiseks.

Klahve * ja # kasutatakse mitmesuguste funktsioonide puhul erineval eesmärgil.

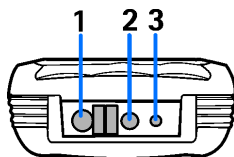

1. Laadija liides
2. Peakomplekti liides
3. Mikrofon

■ Ekraan ja ooterežiim

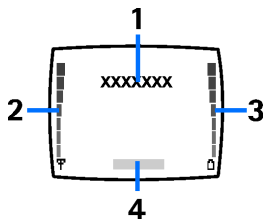

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ekraanile pole sisestatud ühtegi märki, näete ekraanil järgmisi indikaatoreid. Telefoni sellist olekut nimetatakse ooterežiimiks.


1. Näitab kasutusel oleva mobiilsidevõrgu nime või operaatorvõrgu logo.
2. Näitab raadiosignaali tugevust teie praeguses asukohas.

3. Näitab aku laetuse taset.
4. Näitab juhtklahvi praegust funktsiooni.


■ Telefoni korpuse vahetamine

Enne korpuse vahetamist lülitage telefon alati välja ja lahutage laadijast või mis tahes muust seadmest. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage telefoni alati koos korpusega.


1. Eemaldage telefoni tagakaas ja aku (vt 1. ja 2. juhist lõigus „SIM-kaardi paigaldamine“ lk 14).
2. Eemaldage ettevaatlikult telefoni esipaneel, alustades telefoni allservast (3).

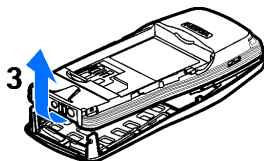

3. Eemaldage ettevaatlikult klaviatuur (4).
Vajutage uus klaviatuurimatt uue esipaneeli sisse, alustades ülaservast (5). Kontrollige, et uus klaviatuur oleks õigesti paigas (6).

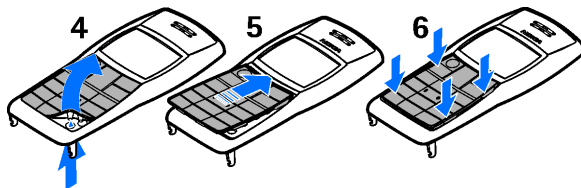

4. Asetage esipaneeli ja telefoni ülemine serv kohakuti ja vajutage paneeli, et see oma kohale kinnituks (7).

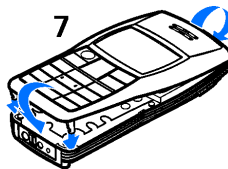

5. Paigaldage aku ja tagakaas.
Vaadake 4. ja 5. juhist lõigus „SIM-kaardi paigaldamine“ lk 14.

■ Randmepaela kinnitamine

Juhtige pael aasadest läbi ja tõmmake kokku (vt joonist).



■ Taskulamp

Telefonil on sisseehitatud taskulamp. Kui taskulamp põleb, kuvatakse telefoni ekraanil .

Taskulampi saab kasutada järgmiselt.

- Hoidke ooterežiimis kustutus-/väljumisklahvi all. Kustutus-/väljumisklahvi vabastamisel lülitub taskulamp välja.
Kui soovite, et valgus pidevalt põleks, vajutage taskulambi sisselülitamiseks kustutus-/väljumisklahvi kaks korda ning väljalülitamiseks üks kord.
- Valige esmalt **Menüü** > **Lisafunkts.** > **Taskulamp** ja siis **Sees** või **Väljas**.
- Kõne ajal vajutage kustutus-/väljumisklahvi ja valige **Valikud** > **Taskulamp sees** või **Taskulamp välja**.

2. Kõnetoimingud

■ Helistamine

1. Sisestage suunanumber ja telefoninumber.

Rahvusvahelised kõned: sisestage „+“, vajutades kaks korda klahvi *. Seejärel sisestage esmalt riigi (või piirkonna) kood ja siis suunakood (kui koodi esimene number on 0, jätke see ära).

Viimati sisestatud numbril kustutamiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi.

2. Valitud numbril helistamiseks valige **Helista**. Kuulari või peakomplekti valjuhääldi helitugevuse suurendamiseks vajutage kerimisnuppu üles, vähendamiseks alla.
3. Kõne lõpetamiseks (ka siis, kui kõnet ei ühendatud) valige **Lõpeta**.

Helistamine telefoniraamatu kaudu

Soovitud nime leidmiseks vajutage ooterežiimis kerimisnuppu alla. Valitud numbril helistamiseks valige **Helista**.

Konverentskõne

Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab ühisesse vestlusse kaasata kuni neli inimest.

1. Helistage esimesele osalejale. Sisestage telefoninumber või valige see telefoniraamatust ja valige **Helista**.
2. Järgmisele osalejale helistamiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi ja valige **Valikud** > *Uus kõne*.
3. Kui uus kõne ühendatakse, vajutage vestluskaaslase konverentskõnesse lülitamiseks kustutus-/väljumisklahvi ja valige **Valikud** > *Konverents*.
4. Veel ühe osaleja lisamiseks korrake 1.–3. juhust.
5. Konverentskõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Kordusvalimine

Kui soovite helistada ühel kümnest viimatalitunud telefoninumbrist, vajutage ooterežiimis üks kord kerimisnuppu üles, liikuge kerimisnuppude abil soovitud telefoninumbrile või nimele ja valige **Helista**.

Kiirvalimine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*. Valige soovitud numbriklahv (2–9) kerimisnuppude abil. Seejärel valige **Määra**. Valige, kas klahvi kasutatakse helistamiseks või SMS-i saatmiseks. Valige esmalt soovitud nimi ja seejärel **Vali**.

Pärast telefoninumbri määramist mõnele kiirvalimisklahvile saate sellel numbril helistada järgmiselt.

- Vajutage vastavat numbriklahvi ja valige siis **Helista**.

- Kui funktsioon *Kiirvalik ühe klahviga* on sisse lülitatud, vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse (vt „*Kõne seaded*“ lk 42).

■ Kõnele vastamine

Valige ooterežiimis **Vasta**. Kui soovite kõne ümber suunata või selle vastuvõtmisest keelduda, vajutage kustutus-/väljumisklahvi.

■ Toimingud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada järgmisi funktsioone (suur osa neist on võrguteenused); neist soovitu valimiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi ja valige **Valikud**: *Mikrofon kinni* või *Mikr. avatud*, *Ootele* või *Vabasta*, *Uus kõne*, *Vasta*, *Keeldu*, *Lõpeta kõik*, *Saada DTMF*, *Kontaktid*, *Vaheta*, *Menüü* ja *Taskulamp sees* või *Taskulamp välja*.

■ Kõnepostiteadete kuulamine

Kõnepost on võrguteenus. Teavet selle teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbri saate võrguoperaatorilt. Kõneposti helistamiseks vajutage ooterežiimis klahvi 1 ja hoidke seda all. Kõneposti telefoninumbri muutmise kohta lugege lõiku „*Kõneposti number*“ lk 35.

Kõne übersuunamiseks kõneposti lugege „*Kõne seaded*“ lk 42.

■ Klaviatuuri lukustamine

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks saate telefoni klaviatuuri lukustada.

Klaviatuuri lukustamine ja avamine: valige ooterežiimis **Menüü** ja seejärel vajutage kiiresti klahvi *.

Soovi korral saate määrata, et telefon aktiveeriks klaviatuuriluku teatud aja möödudes automaatselt. Lugege lõiku „[Klahviluku seaded](#)” lk 45. Kui klaviatuur on lukustatud, näete ekraanil tähist .



Märkus. Lukus klaviatuurilt on siiski võimalik helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbri (nt 112 või muul ametlikul hädaabinumbri). Sisestage hädaabinumber ja valige **Helista**. Number kuvatakse alles pärast viimase numbrimärgi sisestamist.

3. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks on kaks moodust: tavaline tekstisestus, mida tähistab , ning sõnastikupõhine tekstisestus, mida tähistab .

■ Sõnastikupõhise tekstisestuse sisse- või väljalülitamine

Valige teksti kirjutamisel **Valikud** > *Sõnaraamat*.

- Sõnastikupõhise tekstisestuse sisselülitamiseks valige pakutavate sõnastike seast sobiv sõnastik. Sõnastikupõhine tekstisestus on kasutatav ainult loendis olevate keelte puhul.
- Tavalise tekstisestuse aktiveerimiseks valige *Väljas*.



Näpunäide. Sõnastikupõhise tekstisestuse kiiresti sisse- või väljalülitamiseks vajutage kirjutamise ajal kaks korda klahvi #.

■ Sõnastikupõhise tekstisestuse kasutamine

Sõnastikupõhine tekstisestus hõlbustab teksti sisestamist.

Sõnastikupõhine sisestusmeetod toetub telefonisesele sõnaraamatule, kuhu saate ka ise sõnu lisada.

1. Sõna kirjutamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord. Ekraanil kuvatav sõna muutub pärast iga vajutust. Kui teil on valitud inglise keele sõnastik ja soovite näiteks kirjutada sõna „Nokia“, vajutage klahve 6, 6, 5, 4, 2.

- Kursorist vasakule jääva märgi kustutamiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi ja hoidke seda all.
 - Täheregistri vahetamiseks ja tavalise või sõnastikupõhise tekstisisestusrežiimi aktiveerimiseks vajutage korduvalt klahvi *, jälgides ekraani ülemisel real kuvatavat tähist.
 - Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all.
 - Erimärkide loendi kuvamiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda all, valige soovitud märk ning vajutage **Kasuta**.
 - Numbri sisestamiseks vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all. Mitme numbri sisestamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all ning sisestage numbrid.
2. Kui ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage klahvi 0 ja alustage järgmise sõna kirjutamist.
- Kui soovite sõna muuta, vajutage korduvalt klahvi *, kuni ekraanil kuvatakse õige sõna.
 - Kui sõna järel kuvatakse märk „?”, pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Täht**, sisestage sõna (tavalisel tekstisisestusmeetodil) ja valige **OK**.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage esimene osa liitsõnast, vajutage kerimisnuppu alla ja seejärel sisestage teine osa.

■ Tavalise tekstisisestuse kasutamine

Vajutage soovitud tähele vastavat numbriklahvi seni, kuni ekraanil kuvatakse vajalik täht.

Teksti redigeerimiseks kasutage järgmisi funktsioone.

- Tühiku lisamiseks vajutage 0.
- Soovitud kirjavahemärgi või erimärgi sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi 1 või vajutage klahvi *, valige soovitud märk ja vajutage **Kasuta**.
- Kursori viimiseks vasakule või paremale vajutage kerimisnuppu üles või alla.
- Kursorist vasakule jääva märgi kustutamiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage seda klahvi ja hoidke seda all.
- Täheregistri muutmiseks vajutage klahvi #.
- Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all.
- Viimati sisestatud tähega samal klahvil oleva tähe sisestamiseks vajutage kerimisnuppu alla või üles (või oodake kursori kuvamist) ja sisestage täht.

4. Menüüfunktsioonid

Klahvikasutus menüüsüsteemis:

Sirvimine

1. Valige ooterežiimis **Menüü**.
2. Soovitud põhimenüüsse liikumiseks vajutage kerimisnupp üles või alla. Menüü avamiseks valige **Vali**. Põhimenüüst väljumiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi.
3. Kui Menüü sisaldab alammenüüsid, liikuge soovitud alammenüüle ja valige selle avamiseks **Vali**. Alammenüüst väljumiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi.
Kui te ei soovi menüüseadetes tehtud muudatusi salvestada, vajutage kustutus-/väljumisklahvi ja hoidke seda all.

Otseteed

Menüüd, alammenüüd ja seadevalikud on nummerdatud. Neid numbreid nimetatakse otseteenumbriks.

Valige ooterežiimis **Menüü** ja sisestage kiiresti (kolme sekundi jooksul) soovitud menüü otseteenumber. Sama kehtib ka alammenüüde puhul.

Kui soovite näiteks aktiveerida funktsiooni *Koputus*, valige **Menüü** > 6 (valiku *Seaded* jaoks) > 2 (valiku *Kõne seaded* jaoks) > 4 (valiku *Koputus* jaoks) > 1 (valiku *Aktiveeri* jaoks).

Võtke arvesse, et funktsiooni *Sõnumid* otseteenumber on 01.

■ Sõnumid (menüü 01)



Sõnumite kirjutamine

Saate kirjutada ja saata mitmeosalisi sõnumeid, mis koosnevad mitmest tavalisest tekstisõnumist (võrguteenus). Mitmeosalise sõnumi maksumus võib sõltuda sõnumi koosseisu kuuluvate tavasõnumite arvust. Ekraani ülemises parempoolses servas kuvatakse kasutatavate märkide arv ning kui tegemist on mitmeosalise sõnumiga, siis ka osasõnumi number (nt 120/2). Kui kasutate Unicode-märke, näiteks kirillitsa tähti, võib kogu soovitud teksti mahutamiseks vajalike osasõnumite arv kasvada. Võtke arvesse, et sõnastikupõhine sisestus võib samuti Unicode-märke kasutada.

Sõnumi saatmiseks peab telefoni olema salvestatud teie sõnumikeskuse telefoninumber. Lugege lõiku „[Sõnumi seaded](#)“ lk 34.

1. Valige ooterežiimis **Menüü** > *Sõnumid* > *Kirjuta sõnum*.
2. Kirjutage sõnum. Ekraani ülemises parempoolses nurgas kuvatakse kasutatavate märkide arv ja osasõnumi number.
3. Kui sõnum on valmis, valige **Valikud** > *Saada*, sisestage aadressaadi telefoninumber ja valige **OK**.

Kui soovite sama sõnumi saata mitmele inimesele, valige *Saatmisvalikud* > *Saada mitmele*, liikuge esimele soovitud aadressaadile ja valige **Saada**. Korrake seda toimingut ka teiste aadressaatide lisamiseks.

Sõnumi saatmiseks eelnevalt määratud jaotusnimekirja liikmetele valige *Saatmisvalikud* > *Saada nimekirj.*. Jaotusnimekirjade koostamise ja muutmise kohta lugege lõiku „Jaotusnimekirjad“ lk 32.

Teised valikud on: *Sisestusvalikud*, *Kasuta blanki*, *Väike kiri* või *Suur kiri*, *Kustuta tekst*, *Sõnaraamat*, *Juhised*, *Välju*, *Saatmisprofiil* (vt „Sõnumi seaded“ lk 34), *Salvesta sõnum*, *Kustuta* ja *Sõnaraamat*.



Märkus. Kui saadate sõnumeid SMS-võrguteenuse kaudu, võib teie telefoni ekraanile ilmuda teade „Sõnum saadetud“. See teade annab teile teada, et telefon on sõnumi edastanud telefoni programmeeritud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Täpsemat teavet SMS-teenuste kohta saate oma võrguoperaatorilt.

Lühisõnumite lugemine (kaustas Vastuvõetud)

Kui teile on saabunud lühisõnumeid, kuvatakse ooterežiimis ekraanil nii saabunud sõnumite arv kui ka tähis .

1. Kui soovite saabunud sõnumeid kohe vaadata, valige **Loe**.

Kui soovite neid sõnumeid hiljem vaadata, vajutage kustutus-/väljumisklahvi. Sõnumite lugemiseks avage menüü *Vastuvõetud sõnumid* (menüü 01-2).

2. Sõnumis liikumiseks vajutage kerimisnuppe.
3. Sõnumi lugemise ajal võite valida **Valikud**, et näha järgmisi lisavalikuid: *Kustuta*, *Vasta*, *Vestlus*, *Muuda*, *Üksikasjad*, *Saada edasi*, *Meelespeana*, *Väike kiri* ja *Andmed*.

Saadetud

Menüüs *Saadetud* kuvatakse teie saadetud sõnumid. Valige **Valikud**, et kuvada järgmised valikud: *Kustuta*, *Muuda*, *Üksikasjad*, *Saada edasi*, *Meelespeana*, *Väike kiri* ja *Andmed*.

Mustandid

Menüüs *Mustandid* saate vaadata sõnumeid, mille olete menüüs *Kirjuta sõnum* salvestanud.

Vestlus

Selle lühi- ehk kiirsõnumiteenuse kaudu saate teiste inimestega lühisõnumite vahendusel vestelda. Iga vestlussõnum saadetakse eraldi tekstisõnumina.

Vestlusseansi ajal saadetud ja vastuvõetud sõnumeid ei salvestata.

Vestluse alustamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Vestlus*. Vastuvõetud tekstisõnumi lugemisel võite valida **Valikud** > *Vestlus*.

1. Sisestage vestluskaaslase telefoninumber või valige see telefoniraamatust ja valige **OK**.
2. Sisestage hüüdnimi, mille all soovite vestluses esineda, ja valige **OK**.
3. Sisestage sõnum ja valige **Valikud** > *Saada*.
4. Vestluspartneri vastus kuvatakse teie saadetud sõnumi kohal. Sõnumile vastamiseks valige **OK** ja korra 3. juhust.

Sõnumi kirjutamise ajal võite valida **Valikud** > *Varjunimi* oma hüüdnime muutmiseks või > *Vestl. ülevaade* eelmiste sõnumite vaatamiseks.

Piltsõnumid

Saate saata ja vastu võtta sõnumeid, milles on pilte (võrguteenus). Piltsõnumid salvestatakse telefoni. Võtke arvesse, et iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim kui ühe tekstisõnumi saatmine.



Märkus. Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui teie võrguoperaator või teenusepakkuja seda toetab. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on piltsõnumite funktsioon olemas.

Piltsõnumite vastuvõtmine

Kui soovite saabunud sõnumit kohe vaadata, vajutage **Näita**. Vajutage **Valikud**. Kuvatakse järgmised piltsõnumivalikud: *Kustuta, Vasta, Vestlus, Muuda teksti, Salvesta pilt, Pimen.pildina, Kasuta numbrit, Meelespeana ja Andmed*.

Jaotusnimekirjad

Kui peate sageli sõnumeid saatma kindlale adressaadirühmale, võite koostada jaotusnimekirja ning saata sama sõnumi korraga kõigile nimekirja liikmetele. Saate koostada kuni kuus jaotusnimekirja, igas kuni kümme adressaati. Telefon saadab sama tekstisõnumi igale adressaadile eraldi.

Uue jaotusnimekirja loomiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Jaotusnimekirjad*. Valige **Valikud** > *Lisa nimekiri*. Pange jaotusnimekirjale nimi ja valige **Valikud** > *Vaata nimek.*. Uue kontakti lisamiseks nimekirja valige **Valikud** > *Lisa nimi*. Igasse jaotusnimekirja saab salvestada kuni 10 adressaati.

Jaotusnimekirjade vaatamiseks ja muutmiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Jaotusnimekirjad*.

Kui mõnele adressaadile ei õnnestunud sõnumit mingil põhjusel saata, kuvatakse ekraanil ebaõnnestunud ja õnnestunud saatmiste arv ning nimed, mida telefon ei leidnud. Soovitud kategooria vaatamiseks valige **Vali**.

- Nimed, mida telefon ei leidnud, on jaotusnimekirjas olemas, kuid telefoniraamatust kustutatud. Nende nimede jaotusnimekirjast eemaldamiseks valige *Eemalda*.
- Valige *Saada uuesti*, et saata sõnum uuesti neile, kelle puhul esimene katse ebaõnnestus.
- Valige *Vaata*, et vaadata adressaate, kellele ei õnnestunud sõnumit edastada.

Blanketid

Sõnumi koostamisel saate vaadata ja muuta eelnevalt salvestatud sõnumimalle (blankette).

Emotikonid

Sõnumite koostamisel saate kasutada (ka muuta ja salvestada) emotikone, näiteks „:-)“.

Kustuta sõnumeid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid*.

Loetud sõnumite kustutamiseks kõigist kaustadest valige *Kõik loetud* > **OK**. Kui ekraanil kuvatakse küsimus *Kustutan loetud sõnumid kõigist kaustadest?*, valige **OK**.

Kõigi loetud sõnumite kustutamiseks ühest kindlast kaustast liikuge sellele kaustale ja valige **OK**. Kui ekraanil kuvatakse küsimus *Kustutan kaustast kõik loetud sõnumid?*, valige **OK**.

Sõnumi seaded

Telefonis saab määratleda kaht tüüpi sõnumiseadeid: seadeid, mis on omased kindlale seadeterühmale („komplektile“), ja kõigile tekstisõnumitele omaseid seadeid.

Profiil 1 (menüü 1-11-1)¹

Profiil on tekst- ja piltsõnumite saatmiseks vajalike seadete komplekt.

Iga komplekt koosneb järgmistest seadetest: *Sõnumikeskuse number*, *Sõnumi formaat*, *Sõnumi kehtivus* ja *Nimeta ümber saateprofiil*. Tekst- ja piltsõnumite saatmiseks peate teadma sõnumikeskuse numbrit. Selle numbrit saate oma võrguoperaatorilt.

1. Võimalike seadekomplektide arv sõltub teie SIM-kaardist.

Üldine (menüü 1-11-2)¹

Selle alammenüü seaded kehtivad kõigi teie saadetud tekstsõnumite puhul ega sõltu valitud komplektist. Seaded on järgmised: *Saateraportid*, *Vastus sama keskuse kaudu* ja *Kirjamärgi tugi*

Valige *Kirjamärgi tugi* ja määrake, kuidas telefon käsitleb tekstsõnumites Unicode'i märke.²

Valiku *Täielik* valimisel saadab telefon adressaadi ühilduval telefonile kõik tekstsõnumis sisalduvad Unicode'i märgid (nt „j“) ja kirillitsa tähestiku tähed, kui teie võrk seda funktsiooni toetab.

Valiku *Vähendatud* valimisel proovib telefon teisendada Unicode'i märke vastavateks mitte-Unicode'i märkideks (nt „j“ asemel „a“) ning teisendab kreeka tähestiku väiketähed suurtähtedeks. Kui Unicode'i märgile vastavat tavalist tähte pole, saadetakse see märk Unicode'i märgina.

Võrguteated

Selle võrguteenuse kaudu saate vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu edastatavat teavet. Lisateavet küsige oma võrguoperaatorilt.

Kõneposti number

Selles menüüs saate salvestada kõneposti telefoninumbri ja seda vajadusel muuta (võrguteenus).

-
1. Selle menüü otseteenumber sõltub olemasolevate seadekomplektide arvust. Käesolevas juhendis eeldatakse, et telefonis on saadaval ainult üks komplekt.
 2. See menüü ei pruugi teie teenusepakkuja puhul saadaval olla.

Teenuse juhtimise redaktor

Võite teenusepakkujaile saata mõne kindla teenusega seotud taotlusi. Sisestage soovitud märgid. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Taotluse saatmiseks valige **Saada**.

■ Kontaktid (menüü 2)

Nimesid ja telefoninumbreid saate salvestada nii telefoni mällu (sisemine telefoniraamat) kui ka SIM-kaardile (SIM-kaardi telefoniraamat). Sisemisse telefoniraamatusse saab salvestada kuni 50 nime.



Nime ja telefoninumbri otsing

Valige ooterežiimis **Menüü** > **Kontaktid** > **Otsi**. Sisestage otsitava nime esitähth või esitähed ja valige **Otsi**. Soovitud nime leidmiseks vajutage kerimisnuppu üles või alla.

Kui nimi või telefoninumber on salvestatud SIM-kaardi mällu, kuvatakse ekraani ülemises parempoolses nurgas tähis . Kui kirje on salvestatud telefoni mällu, kuvatakse tähis .



KIIROTSING. Vajutage ooterežiimis kerimisnuppu alla ja sisestage nime esitähth. Soovitud nime leidmiseks vajutage kerimisnuppu üles või alla.

Saate kasutada ka järgmisi funktsioone.

- **Teenuste nr-d** – saate helistada oma teenusepakkuja teenusenumbritele, kui need on SIM-kaardil olemas (võrguteenus).

- *Infonumbrid* – saate helistada teenusepakkuja infonumbritel, kui need on SIM-kaardil olemas (võrguteenus).
- *Lisa kontakt* – saate nimesid ja telefoninumbreid telefoniraamatusse salvestada.
- *Kustuta* – saate ühekaupa või korraga kustutada telefoniraamatusse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid.
- *Muuda* – saate muuta kaustas *Kontaktid* talletatud nimesid ja telefoninumbreid.
- *Kopeeri* – saate kopeerida nimesid ja telefoninumbreid ühekaupa või korraga telefoni mälust SIM-kaardile või vastupidi.
- *Määra helin* – saate määrata, et telefon teavitaks mõnelt kindlalt kontaktisikult saabuvast kõnest kindla helinaga. Valige soovitud telefoninumber või nimi ja valige *Määra*. Võtke arvesse, et seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui nii võrk kui ka telefon suudavad helistajat tuvastada.
- *Saada telef.nr* – saate kontaktandmeid võrgu vahendusel sõnumina edastada, kui võrk seda funktsiooni toetab.

Kontaktkirjete seaded

Valige ooterežiimis *Menüü* > *Kontaktid* > *Seaded*. Seejärel valige:

- *Mälu valik*, et valida, kas nimed ja telefoninumbriid salvestatakse telefoni mälli (*Telefon*) või SIM-kaardile (*SIM-kaart*). Kui vahetate oma telefonis SIM-kaarti, valib telefon automaatselt SIM-kaardi mälu (*SIM-kaart*).

- *Kontaktide esitusviis*, et valida nimede ja telefoninumbrite esitusviis – *Nimi & number* (korraga kuvatakse üks nimi ja telefoninumber) või *Kontaktid* (kuvatakse kolm nime korraga).
- *Vaata mälu olekut*, et vaadata telefoniraamatutesse salvestatud nimede ja telefoninumbrite arvu ning vabade mälukohtade arvu.

■ Kõneregister (menüü 3)



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbriid ning peab arvet teie kõnede umbkaudse kestuse ja maksumuse kohta. Samuti saate vaadata ja muuta ettemaksuga SIM-kaardi seadeid (võrguteenus).

Telefon registreerib vastamata jäänud ja vastuvõetud telefonikõned juhul, kui telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas ja kui võrk seda funktsiooni toetab.

Viimaste kõnede loendid

Kui valite menüüs *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud kõned* valiku **Valikud**, saate vaadata kõne kellaega ning registreeritud telefoninumbrit muuta, vaadata, sellel helistada, lisada numbri kausta *Kontaktid* või loendist kustutada. Võite saata ka tekstisõnumi (*Saada SMS*).

Kõneaja ja maksumuse loendurid



Märkus. Teenusepakkuja esitatud arved kõnede eest võivad telefonis näidatud summadest erineda, kuna tegelik maksumus sõltub võrgu funktsioonidest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

- **Kõnede kestus:** näitab väljunud ja sissetulnud kõnede umbkaudset kestust. Kõneaja loendurite nullimiseks valige **Nulli loendurid**.
- **Kõnede hind:** näitab viimase kõne või kõigi kõnede umbkaudset maksumust funktsioonis **Näita hinda** määratud ühikutes.
- **Kõne hinna seaded:** Funktsiooni **Kõne hinna limiit** abil saate kehtestada kõnede kogumaksumuse piirmäära valitud kõne- või rahaühikutes (võrguteenus). Funktsiooniga **Näita hinda** saate valida, millistes ühikutes telefon veel kasutada jäänud kõneaega näitab (kõneühiku hinnad saate võrguoperaatorilt).
- **Ettemaksu krediit:** ettemakstud SIM-kaardiga (kõnekaardiga) saab helistada ainult juhul, kui SIM-kaardil on veel piisavalt krediiti (võrguteenus). Valikud: **Krediidi info kuvamine** (olemasoleva krediidi ekraanil näitamine või varjamine ooterežiimis), **Vaba krediit** (olemasolev krediit), **Viimase toimingu maksumus ja Lisamise seis**.



Märkus. Kui kõik lubatud kõne- või rahaühikud on ära kasutatud, võib olla võimalik helistada üksnes seadmesse programmeeritud hädaabinumbriale.

■ Toonid (menüü 4)

Selles menüüs saate muuta praegu aktiivse profiili seadeid ja luua ise uusi helinaid. Lugege lõiku „**Profiilid (menüü 5)**” lk 40.



- *Helina toon*: kõne saabumisel kõlava helina määramiseks.
- *Helina tugevus*: telefoni helina ja sõnumimärguannete helitugevuse määramiseks.
- *Saabuva kõne märguanne*: saate valida, kuidas telefon annab saabuvast telefonikõnest märku. Kui valite *Väljas*, ei anna telefon kõne saabumisest märku ning ooterežiimis kuvatakse ekraanil 📴.
- *Sõnumi märguande signaal*: tekstisõnumi saabumisel kõlav märguanne.
- *Klahvi toonid*: klahvivajutustoonide helitugevuse määramiseks.
- *Hoiatustoonid*: hoiatussignaalide (nt aku tühjenemise märguande) valimiseks.
- *Vibroalarm*: selle valiku puhul hakkab telefon kõne või tekstisõnumi saabumisel surisema.
- *Rütmiline taustvalgus*: selle valiku puhul hakkab telefoni taustvalgustus helina või sõnumi märguandetooni rütmis vilkuma. Värinalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijaga või asetatud hoidikusse.

■ Profiilid (menüü 5)

Telefoni helisignaale saate vastavalt ümbrusele ja olukorrale kohandada. Esmalt peate seadekomplektid ja profiilid oma maitse järgi kohandama, seejärel piisab olukorrale vastava profiili kasutamiseks lihtsalt selle sisselülitamisest.



Profiili aktiveerimine ja seadete muutmine

Valige soovitud profiil menüüs Profiilid. Seejärel valige *Aktiveeri*.

Valitud profiili seadete muutmiseks valige *Muuda* > *Helina toon*, *Helina tugevus*, *Saabuva kõne märguanne*, *Sõnumi märguande signaal*, *Klahvi toonid*, *Hoiatustoonid*, *Vibroalarm*, *Rütmiline taustvalgus*, *Pimenduspiilt* või *Nimeta ümber* (pole valiku *Tavaline* puhul saadaval). Valige esmalt soovitud seade ja seejärel **OK**.

Aktiivse profiili seadeid saab muuta ka menüüs *Tooni seaded* (lugege „*Toonid* (menüü 4)“ lk 39).



Näpunäide. Profiili kiireks aktiveerimiseks ooterežiimis või kõne ajal: vajutage korra sisse- ja väljalülitamisklahvi, liikuge soovitud profiilile ja valige **OK**.

■ Seaded (menüü 6)

Selles menüüs saate muuta telefoni seadeid. Samuti võite taastada mõne menüüfunktsiooni algseaded, valides *Tehase seadete taastamine*.



Kellaajaseaded

Kell

Selle menüü kaudu saate seada ooterežiimi ekraanil kellaaja kuvamise, kella näitu reguleerida ning valida 12- või 24-tunnise vormingu. Kui aku on telefonist vahepeal väljas olnud, peate kellaaja arvatavasti uuesti õigeks seadma.

Määra kuupäev

Selle menüü kaudu saate paika panna õige kuupäeva. Kui aku on telefonist vahepeal väljas olnud, peate kuupäeva arvatavasti uuesti õigeks seadma.

Kuup. ja aja autom. uuend.

See võrguteenus korrigeerib vastavalt ajavööndile automaatselt telefoni kellaaega ja kuupäeva. Kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ei muuda äratuskella ega meeldetuletuste kellaaegu. Nende jaoks kehtib kohalik aeg. Uue kellaaja tõttu võib mõni meeldetuletus aeguda.

Kõne seaded

- *Kõnede suunamine*: saate valida kõnede ümbersuunamise kõneposti või mõnele teisele telefoninumbrile (võrguteenus).

Valige soovitud ümbersuunamisviis – näiteks *Suunata, kui number kinni*, et sissetulev kõne suunataks ümber juhul, kui teil on kõne pooleli või kui keeldute kõnest.

Korruga saate aktiveerida mitu ümbersuunamisvalikut. Kui aktiveeritud on valik *Kõigi kõnede suunamine*, kuvatakse ooterežiimis ekraanil tähis  .

Valitud funktsiooni sisselülitamiseks valige *Aktiveeri* ja väljalülitamiseks *Lõpeta*, funktsiooni olekut saate kontrollida käsuga *Kontrolli olekut*. Valikuga *Märgi viivitus* (pole kõigi ümbersuunamisvalikute puhul saadaval) saate teatud ümbersuunamiste jaoks määrata viivitusaja.

- *Automaatne kordusvalimine*: saate määrata, et telefon prooviks pärast ebaõnnestunud ühenduskatset sama telefoninumbrit veel kuni kümme korda valida.
- *Kiirvalik ühe klahviga*: kui kiirvalimine on sisse lülitatud, saate helistada kiirvalimisklahvidele 2–9 määratud telefoninumbritel vastavat numbriklahvi vajutades ja all hoides.
- *Koputus*: kui see võrguteenus on aktiveeritud, teavitab võrk teid käimasoleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest. Ootel kõne vastuvõtmiseks valige **Vasta**. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.
- *Minu helistaja ID näitamine*: saate valida, kas teie telefoninumbrit näidatakse inimesele, kellele helistate (*Sees*), või ei näidata (*Väljas*) (võrguteenus). Valiku *Leppeline* puhul kasutatakse seadet, milles olete oma võrguoperaatoriga kokku leppinud.
- *Väljuvate kõnede liin*: selle võrguteenuse abil saate valida väljuvate kõnede liiniks liini 1 või liini 2 ning soovi korral liini valimise keelata, kui teie SIM-kaart neid funktsioone toetab.

Vastu saab võtta kõik kõned (olenemata valitud liinist). Kui aga valite liini 2 ilma seda võrguteenust tellimata, ei saa te ise välja helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse ooterežiimis ekraanil tähis "2".

Telefoni seaded

Keel: saate valida telefoni ekraanil kuvatavate tekstide keele.

Kärjeinfo kuvamine: telefon teavitab teid, kui kasutate mõnda MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhinevat võrku (võrguteenus). Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Tervitustekst: saate sisestada teksti, mis kuvatakse sisselülitamisel korraks telefoni ekraanil.

Võrgu valik: saate valida, kas telefon valib piirkonnas saadaolevate võrkude seast mõne mobiilsidevõrgu automaatselt või valite võrgu käsitsi. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.

Kinnita SIMi rakendused: saate valida, kas telefon näitab SIM-kaardi teenuste kasutamisel telefoni ja võrgu vahelisi kinnitusteateid või mitte (vt „SIM-menüü (menüü 11)“ lk 52).

Lisatarviku seaded

Lisatarviku seadete Menüü kuvatakse ekraanil ainult siis, kui telefon on praegu või on varem olnud ühendatud mõne lisaseadmega, näiteks peakomplektiga.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarviku seaded* > *Peakomplekt* või *Käedvabad*.

- Tarviku ühendamisel automaatselt aktiveeritava profiili määramiseks valige *Vaikimisi profiil*.
- Et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu, valige *Automaatne vastuvõtt*. Kui valiku *Saabuva kõne märguanne* seadeks on määratud *Üks piiks* või *Väljas*, siis automaatset vastuvõttu ei kasutata.

- Kui soovite, et taustvalgustus pidevalt põleks, valige *Valgustus, Sees*.
Et valgustus jääks pärast viimast klahvivajutust 15 sekundiks põlema, valige *Automaatne*. Valik *Valgustus* on kasutatav vaid siis, kui valitud on *Käedvabad*.

Klahviluku seaded

Saate määrata, et telefoni klaviatuur lukustuks määratud aja möödudes automaatselt, kui telefon on ooterežiimis ja ühtegi funktsiooni pole kasutatud – *Automaatne klahvilukustus*. Samuti saate turvalise klahviluku funktsiooni abil lukustada telefoni klaviatuuri turvakoodiga: *Klahviluku kood*.

- Valige **Menüü** > *Seaded* > *Klahviluku seaded*. Funktsiooni *Automaatne klahvilukustus* sisselülitamiseks valige *Sees*. Ekraanil kuvatakse viip *Märgi viivitus*: Sisestage soovitud aeg ja valige **OK**. Ooteaeg võib olla 10 sekundist kuni 60 minutini. Automaatse klahvilukustuse väljalülitamiseks valige *Väljas*.
- Valige **Menüü** > *Seaded* > *Klahviluku seaded* > *Klahviluku kood*.
Turvalukustuse aktiveerimiseks sisestage turvakood ja valige **OK**. Lugege lõiku „*Kasutuskoodid*“ lk 12. Pärast seade *Sees* valimist küsib telefon turvakoodi iga kord, kui valite **Ava**. Turvalukustuse väljalülitamiseks valige *Väljas*.

Lugege ka lõiku „*Klaviatuuri lukustamine*“ lk 24.

Turvaseaded



Märkus. Kui telefonis on aktiveeritud kõnesid piiravad turvafunktsioonid (kõnepiirang, suletud rühmad ja lubatud valiknumbrid), saab mõnes võrgus siiski helistada kindlatele hädaabinumbritele (nt 112 või muul ametlikul hädaabinumbri).

- *PIN-koodi küsimine*: saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel alati SIM-kaardi PIN-koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.
- *Kõnepiirangu teenus*: selle võrguteenuse abil saate piirata väljuvaid ja sissetulevaid telefonikõnesid. Valige soovitud piirangufunktsioon ja lülitage see sisse (*Aktiveeri*) või välja (*Lõpeta*). Mõne kindla teenuse oleku vaatamiseks valige *Kontrolli olekut*.
- *Määratud numbrid*: saate väljahelistamist piirata, lubades üksnes kindlatele telefoninumbritele helistamise (võrguteenus).
- *Piiratud kasutajagrupp*: selle võrguteenuse abil saate määrata inimeste rühmad, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada.
- *Turvataase*: saate määrata, et telefon küsiks turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel (*Telefon*) või telefoni sisemise telefoniraamatu valimisel (*Mälu*). Võtke arvesse, et turvataseme muutmisel tühjendatakse kõik viimaste kõnede loendid – ka vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loendid.
- *Pääsukoodide vahetamine*: selle menüü kaudu saate muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi ja piirangu parooli. Koodides võib kasutada üksnes numbreid nullist üheksani.

Et vältida juhuslikku hädaabinumbri helistamist, ärge kasutage kasutuskoodides hädaabi numbrikombinatsiooni (nt 112).

Tehase seadete taastamine

Teatud menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige **Menüü** ja seejärel **Seaded > Tehase seadete taastamine**. Sisestage turvakood ja valige **OK**. Telefoniraamatusse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

■ Äratuskell (menüü 7)



Saate äratuskella teatud ajaks helisema panna või kasutada korduvat äratust, mis kostab näiteks igal tööpäeval samal kellaajal.

Valige **Menüü > Äratuskell**. Sisestage äratuse kellaag. Kui äratuskell heliseb, vajutage äratuse väljalülitamiseks kustutus-/väljumisklahvi. Valiku **Kordus** valimisel äratushelin vaikib, kuid heliseb kuue minuti pärast uuesti.

Kui telefon on äratuse kellaajal välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ja hakkab helisema. Kui vajutate kustutus-/väljumisklahvi, küsib telefon, kas soovite telefoni kõnedeks sisse lülitada. Telefoni väljalülitamiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi, helistamiseks ja sissetulevate kõnede vastuvõtmiseks valige **Jah**.



Märkus. Ärge valige **Jah** oludes, kus mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kus see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Meelespead (menüü 8)



Märkus. Selle funktsiooni kasutamiseks peab telefon olema sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

See mälufunktsioon võimaldab salvestada lühikesi tekstmärkmeid koos helisignaaliga. Määratud kuupäeva ja kellaaja kättejõudmisel annab meespea teile märkmest helisignaali teada.

Saate kasutada järgmisi funktsioone: *Lisa uus*, *Vaata kõiki*, *Kustuta*, *Muuda* või *Saada*, et lisada uus meespea, vaadata, muuta või saada olemasolevaid meespäid või meespäid ühekaupa või korraga kustutada.

Meespea helisignaali vaigistamiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi. Kui valite **Kordus**, kõlab helisignaal 10 minuti pärast uuesti.

■ Mängud (menüü 9)

Telefonis on ka mitu mängu. Iga mäng on varustatud lühikese abistava tekstiga.



Märkus. Selle funktsiooni kasutamiseks peab telefon olema sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Mängude üldseadete määramine

Valige *Seaded*. Saate mängu jaoks valida helisignaali, valgustuse ja värina (*Värinad*). Võtke arvesse, et kui *Hoiatustoonid* on välja lülitatud, ei pruugi helisid kõlada ka siis, kui *Heliefektid* on sisse lülitatud, ning kui *Vibroalarm* on välja lülitatud, ei vibreeri telefon ka seade *Värinad* sisselülitamisel.

■ Lisafunktsioonid (menüü 10)



Märkus. Selle funktsiooni kasutamiseks peab telefon olema sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada ka ligikaudseteks valuutateisendusteks.

Kalkulaatori täpsus pole kuigi suur. Seetõttu võivad tekkida ümardusvead, eriti suurte arvude jagamisel.

Valige ooterežiimis **Menüü** > *Lisafunkts.* > *Kalkulaator*.

Arvutamine

- Klahvidega 0–9 saate sisestada numbreid. Klahvi # vajutamisel sisestatakse kümnendkoma. Viimati sisestatud numברי kustutamiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi. Märgi muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda märki*.
- Plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage klahvi * üks kord, miinusmärgi (–) jaoks kaks korda, korrutusmärgi (*) saamiseks kolm korda ja jagamismärgi (/) jaoks neli korda.
- Vastuse saamiseks valige **Valikud** > *Vastus*. Uue tehte sooritamiseks tühjendage ekraan. Selleks vajutage sama valikuklahvi ja hoidke seda all.

Valuutateisendus

Valuutakursi salvestamiseks valige **Valikud** > *Märgi kurss* > *Välisvaluuta oma rahaühikutes* või *Oma rahaühik välisvaluutas*, sisestage väärtus (kümneendkoma lisamiseks vajutage #) ja valige **OK**.

Valuutateisenduseks: sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > *Oma rahas* või *Valuutas*.

Stopper

Telefoni stopperit saate kasutada aja mõõtmiseks, näiteks spordiga tegelemisel. Valige **Menüü** > *Lisafunkts.* > *Stopper*.

Ajavõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Ajavõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui ajavõttu parajasti ei toimu, võite valida **Valikud** ning *Start*, *Nulli* või *Välju*. Kui valite *Start*, jätkub ajavõtt eelmisest näidust. *Nulli* lõpetab ajavõtu ja nullib viimase näidu.

Ajavõtu jätkamiseks taustal vajutage ja hoidke kustutus-/väljumisklahvi all kaks korda. Kui ajavõtt on pooleli, vilgub ooterežiimis ekraanil tähis .

Stopperi kasutamine kulutab akut ning telefoni kõne- ja ooteaeg lühenevad. Ärge unustage stopperit taustal käima, kui kasutate samal ajal telefoni muid funktsioone.

Taimer

Saate määrata ajavahemiku, mille möödumisest annab telefon helisignaaliga märku.

Valige **Menüü** > *Lisafunkts.* > *Taimer*. Sisestage soovitud kellaaeg ja valige **OK**. Ühtlasi saate sisestada ka märguande kõlamisel ekraanil kuvatava teksti, muuta kellaaega ning taimeri välja lülitada.

Kui taimer on käivitatud, kuvatakse ooterežiimis ekraanil tähis .

Määratud aja kättejäudmisel kõlab helisignaali ja telefon kuvab märguandega seotud teksti. Helisignaali vaigistamiseks vajutage suvalist klahvi.

Helilooja

Telefonihelinaid saate ka ise luua. Valige helin, mida soovite muuta, ja sisestage noodid. Näiteks noodi **f** sisestamiseks vajutage numbriklahvi 4.

Numbriklahvi 8 vajutamine muudab noodi või pausi kestuse lühemaks (–) ja numbriklahvi 9 vajutamine pikemaks (+). Klahvi 0 vajutamisel lisatakse paus. * määrab oktaavi. Klahvi # vajutamine tõstab nooti pooltooni võrra (nootide **e** ja **b** puhul pole see võimalus saadaval). Kursori viimiseks vasakule või paremale vajutage kerimisnuppu üles või alla. Kursorist vasakule jääva noodi või pausi kustutamiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi.

Kui meloodia on valmis, valige **Valikud** > *Mängi ette*, *Salvesta*, *Tempo*, *Tühjenda* või *Välju*.

c	d	e
f	g	a
b	–	+
123	—	#

Pimenduspilt

Saate valida pildi, mis kuvatakse teatud aja möödudes telefoni ekraanil. *Taimaut*. Valige **Menüü** > *Lisafunkts.* > *Pimenduspilt*. Valige pilt ja ajavahemik, mille

möödudes pimenduspiilt ekraanil aktiveeritakse. Võtke arvesse, et pimenduspiilt katab kõik pildid ja tekstid, mis ooterežiimis ekraanil kuvatakse.

Taskulamp

Lugege lõiku „Taskulamp“ lk 20.

■ SIM-menüü (menüü 11)

Seda menüüd saab kasutada ainult juhul, kui teie SIM-kaart pakub vastavaid lisateenuseid. Menüü nimi ja sisu sõltuvad pakutavatest teenustest.



Märkus. SIM-kaardi teenuste kättesaadavuse, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või muult tarnijalt.



Märkus. Selle funktsiooni kasutamiseks peab telefon olema sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

■ WAP-teenused (Teenused – Menüü 12)

Selle menüü kaudu saate kasutada WAP-teenuseid (WAP – Wireless Application Protocol), näiteks võrgumänge, mis on loodud just nimelt mobiiltelefonide jaoks ja mida hooldavad WAP-teenuste pakkujad.



Menüüsse pääsemiseks: valige **Menüü** (ooterežiimis) > *Teenused*.



Märkus. Selle funktsiooni kasutamiseks peab telefon olema sisse lülitatud. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

WAP-lehtedel kasutatakse WML-keelt (WML – Wireless Mark-up Language). HTML-keelt kasutavaid veebilehti telefonis kuvada ei saa.

WAP-teenuste kättesaadavuse, hindade ja tariifide kohta küsige täpsemat teavet oma võrguoperaatorilt ja/või WAP-teenuste pakkujalt, kelle teenust soovite kasutada. Teenusepakkujalt saate ka juhiseid teenuste kasutamise kohta.

WAP-teenuse kasutamise põhijuhised

1. Küsige teenusepakkujalt kasutatava WAP-teenuse jaoks vajalikud ühenduseseaded ja salvestage need. Vt „[Telefoni häälestamine WAP-teenuse jaoks](#)”.
2. Looge WAP-teenusega ühendus (vt lk 56).
3. Sirvige WAP-teenuse lehti (vt lk 57).
4. Lõpetage ühendus WAP-teenusega (vt lk 58).

Telefoni häälestamine WAP-teenuse jaoks

Ühenduseseaded võite tekstsõnumina saada oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt, kes teie soovitud WAP-teenust osutab. Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole või külastage Club Nokia veebisaiti www.nokia.com/clubnokia.

Seaded saate sisestada ka käsitsi.

Tekstsõnumina vastuvõetud seadete salvestamine

Kui saate ühenduseseaded tekstisõnumina, kuvatakse ekraanil teade *Teenuse seaded vastu võetud*.

- Vastuvõetud seadete salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*.
- Seadete vaatamiseks enne nende salvestamist valige **Valikud** > *Näita*. Seadete salvestamiseks valige **Salvesta** või valikuloendisse naasmiseks **Tagasi**.

Ühenduseseadete sisestamine

Õiged WAP-seaded saate oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Seaded võivad olla saadaval ka operaatori või teenusepakkuja veebisaidil.

1. Valige *Teenused* > *Seaded* > *Ühend.seaded*.
2. Liikuge sellele ühenduseseadete komplektile, mida soovite muuta.
3. Valige **Valikud** > *Muuda*.
4. Muutke järgmisi seadeid ükshaaval. **Häälestage kõik vajalikud seaded.**
 - *Avaleht*: sisestage kasutatava WAP-teenuse kodulehe aadress (punkti lisamiseks vajutage klahvi 1) ja valige **OK**.
 - *Seansi tüüp*: valige *Pidev* või *Ajutine*.
 - *Ühenduse turvalisus*: valige *Sees* või *Väljas*.

Kui ühenduse turvalisus on aktiveeritud, proovib telefon luua WAP-teenusega turvalist ühendust. Kui turvaline ühendus pole saadaval, siis ühendust ei looda. Kui soovite ühendust siiski luua mitteturvalise ühendusena, lülitage ühenduse turvalisus välja (*Väljas*).

- *Andmekandja*: kontrollige, et valitud oleks *GSM-andmeside*. Teavet hindade, ühenduskiiruse ja muu kohta saate oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.
 - *Sissehelistamise number*: sisestage number ja valige **OK**.
 - *IP-aadress*: sisestage aadress (punkti lisamiseks vajutage klahvi *) ja valige **OK**.
 - *Autentimise tüüp*: valige *Tavaline* või *Turvaline*.
 - *Andmeside tüüp*: valige *Analoog* või *ISDN*.
 - *Kasutajanimi*: sisestage kasutajanimi (punkti lisamiseks vajutage klahvi 1) ja vajutage **OK**.
 - *Parool*: sisestage parool ja valige **OK**. Parooli kinnitamiseks korra sama toimingut.
5. Pärast kõigi vajalike seadete häälestamist saate panna seadekomplektile uue nime. Vajutage kustutus-/väljumisklahvi ja valige **Valikud** > *Nimeta ümber*. Sisestage soovitud nimi ja valige **OK**.
- Seaded on nüüd salvestatud ja saate WAP-teenusega ühenduse luua (vt lk 56).

WAP-seadete saatmine

Oma WAP-seaded saate saata ka teise ühilduvasse telefoni.

1. Valige menüüs *Teenused* valik *Seaded* > *Ühend.seaded*.
 2. Liikuge ühenduseadete komplektile, mida soovite saata.
 3. Valige **Valikud** > *Saada seaded*.
 4. Sisestage aadressaadi telefoninumber ja valige **OK**.
- Kasutajanime ja parooli ei saadeta.

WAP-teenusega ühenduse loomine

1. Aktiveerige kasutatava WAP-teenuse seaded.

Valige *Teenused* > *Seaded* > *Ühend.seaded*. Liikuge seadekomplektile, mida soovite kasutada, ja valige **Valikud** > *Aktiveeri*.

Kui soovite kasutada sama WAP-teenust nagu eelmine kord, võite selle sammu vahele jätta.

2. Looge WAP-teenusega ühendus, kasutades selleks ühte järgmistest võimalustest.

- Avage WAP-teenuse koduleht. Valige *Teenused* > *Avaleht*.
- Looge ühendus ooterežiimis. Kui te pole ekraanile ühtegi märki sisestanud, vajutage klahvi 0 ja hoidke seda all.

- Valige WAP-teenuse järjehoidja. Valige *Teenused* > *Järjehoidjad*, liikuge soovitud järjehoidjale ja valige **Valikud** > *Mine*.

Kui järjehoidja ei tööta (võimalik, et kuvatakse teade *Kontrolli teenuse seadeid*), muutke aktiivset ühenduseadete komplekti ja proovige uuesti.

- Sisestage WAP-teenuse aadress. Valige *Teenused* > *Mine aadressile*, sisestage aadress (erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *) ja valige **OK**.

Võtke arvesse, et eesliidet `http://` pole vaja aadressi ette lisada, kuna see lisatakse automaatselt. Kui kasutate mõnda muud protokollit kui HTTP, lisage vastav eesliide.

WAP-teenuse lehtede sirvimine

Pärast WAP-teenusega ühenduse loomist saate alustada WAP-lehtede sirvimist.

Telefoni klahvide funktsioonid võivad sõltuvalt WAP-teenusest erineda. Järgige ekraanil kuvatavaid juhendavaid tekste. Lisateabe saamiseks pöörduge WAP-teenuse pakkuja poole.

Üldjuhised klahvide kasutamiseks

- WAP-lehe sirvimiseks ja soovitud üksuse esiletõstmiseks vajutage kerimisnupp üles või alla. Üksus võib olla näiteks allajoonitud tekst (link).
- Esiletõstetud üksuse valimiseks vajutage juhtklahvi.
- Varem vaadatud WAP-lehele naasmiseks vajutage kustutus-/väljumisklahvi.
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve 0–9, erimärkide sisestamiseks klahvi *.
- Valige **Valikud**, et kuvada järgmised valikud. Kõik valikud ei pruugi korraga saadaval olla. Teenusepakkuja võib pakkuda ka muid valikuid.

Avaleht: viib teid tagasi WAP-teenuse kodulehele.

Lae uuesti: värskendab WAP-lehte.

Ava link: valib lingi või muu esiletõstetud üksuse WAP-lehel.

Vaata pilti: saate üles-alla kerida pilti või animatsiooni, mis ei mahu üleni ekraanile. Pildi üles või alla nihutamiseks vajutage kerimisnupu üles või alla (või klahvi 2 või 8). Pildi vasakule või paremale nihutamiseks vajutage klahvi 4 või 6.

Vajutage **Valikud** ja valige *Vaata järgmist*, *Vaata eelmist* või *Salvesta pilt*.

Valikuga *Salvesta pilt* saate pilte salvestada piltsõnumites või pimenduspiltidena kasutamiseks. Pimenduspiltidena saate kasutada ka animeeritud pilte. Kui pilt on piltsõnumite ja pimenduspiltide jaoks liiga suur, nihutage valikuruut pildi selle ala kohale, mida soovite salvestada, ja vajutage **Vali**.

Esituse seaded: saate WAP-lehel tekstiridu murda ja pilte peita. Lugege ka lk 59.

Järjehoidjad: saate hallata järjehoidjaid, näiteks salvestada praeguse WAP-lehe järjehoidjana. Vt lk 59.

Teenuseteated: kuvab teenuseteadete loendi (vt „*Teenuseteated*“ lk 60).

Kasuta numbrit: kopeerib praegu kuvataval WAP-lehelt numbrit, et saaksite selle salvestada või sellel helistada, ja lõpetab sideühenduse.

Mine aadressile: saate luua ühenduse soovitud WAP-lehega. Sisestage WAP-aadress (punkti lisamiseks vajutage klahvi 1) ja valige **OK**.

Tühj. vahemälu: tühjendab telefoni vahemälu (vt ka lk 61).

Turvainfo: näitab, kas ühendus on turvaline.

Lõpeta: lõpetab sirvimise ja katkestab sideühenduse.

WAP-ühenduse lõpetamine

WAP-teenuse kasutamisel valige **Valikud** > *Lõpeta*. Teate *Kas sirvimine lõpetada?* kuvamisel valige **Jah**.

Telefon lõpetab sideseansi ja suleb WAP-ühenduse.

WAP-lehtede ilme seaded

1. Kui käimas pole ühtegi WAP-ühendust

- Valige **Menüü** (ooterežiimis) > *Teenused, Seaded ja Esituse seaded*.

Kui käimas on WAP-ühendus

- Valige **Valikud** > *Esituse seaded*.

2. Valige *Teksti murdmine* või *Näita pilte*.

3. Valige seade *Teksti murdmine* sisselülitamiseks *Sees* või väljalülitamiseks *Väljas* ja seade *Näita pilte* sisselülitamiseks *Jah* või väljalülitamiseks *Ei*.

Kui *Teksti murdmine* on sisse lülitatud (*Sees*), jätkub ühest reast pikem tekst järgmisel real.

Kui seade *Näita pilte* on välja lülitatud (*Ei*), ei kuvata WAP-lehel pilte. Nii on palju pilte sisaldavate WAP-lehtede sirvimine kiirem.

Järjehoidjate salvestamine ja haldamine

1. Kui käimas pole ühtegi WAP-ühendust

- Valige **Menüü** (ooterežiimis) > *Teenused* > *Järjehoidjad*.

Kui käimas on WAP-ühendus

- Valige **Valikud** > *Järjehoidjad*.

2. Liikuge soovitud järjehoidjale ja valige **Valikud**. Kui soovite salvestada uue järjehoidja, võite valida suvalise järjehoidja.

3. Valige *Mine, Muuda, Kustuta, Saada järjeh., Lisa järjehoidja* või *Järjehoidjaks* (saadaval WAP-ühenduse ajal).
- Järjehoidjaga seostatud WAP-lehe avamiseks valige *Mine*.
 - Järjehoidja saatmiseks ühilduvasse telefoni valige *Saada järjeh..*
 - Järjehoidja sisestamiseks ja salvestamiseks valige *Lisa järjehoidja*, praeguse WAP-lehe järjehoidjana salvestamiseks *Järjehoidjaks*.

Mõnikord on telefoni salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebilehe avamisel.

Teenuseteated

Telefon võib teie teenusepakkuvalt vastu võtta teenuseteateid ehk kommertsteateid. Need sõnumid võivad sisaldada näiteks uudiste pealkirju ning uudiseid pakkuva WAP-teenuse aadressi.

Telefoni häälestamine teenuseteade vastuvõtuks

Valige **Menüü** (ooterežiimis) > *Teenused, Seaded, Vastuv. teenus. kausta seaded, Teenuseteated* või *Sees*.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamine

1. Kui käimas pole ühtegi WAP-ühendust

Kui telefon võtab vastu teenuseteate, kuvatakse ekraanil teade *1 teenuseteade vastu võetud*. Sõnumi kohe vaatamiseks valige **Vaata**.

Sõnumi hiljem vaatamiseks valige **Välju**. Kui soovite sõnumit hiljem vaadata, valige **Menüü** (ooterežiimis) > *Teenused* > *Teenuseteated*.

Kui käimas on WAP-ühendus

Valige **Valikud** > *Teenuseteated*.

2. Liikuge soovitud sõnumile, vajutage **Valikud** ja valige *Laadi*, *Andmed* või *Kustuta*.
 - Teenuseteates viidatud sisu allalaadimiseks valige *Laadi*.

Vahemälu tühjendamine



Märkus. Telefoni vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või informatsiooni. Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse andmeid ajutiselt. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele (näiteks oma pangakontole) või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati telefoni vahemälu.

Vahemälu tühjendamine

- Kui käimas pole ühtegi WAP-ühendust: valige **Menüü** > *Teenused* > *Tühj. vahemälu*.
- Kui käimas on WAP-ühendus: valige **Valikud** > *Tühj. vahemälu*.

Turvasertifikaadid

Mõne WAP-teenuse (nt pangateenuste) kasutamiseks vajate turvasertifikaati. Sertifikaadi kasutamine muudab teie telefoni ja WAP-lüüsi või WAP-serveri vahelise ühenduse turvalisemaks juhul, kui *Ühenduse turvalisus* on sisse lülitatud (*Sees*).

Kui WAP-teenus toetab turvasertifikaatide kasutamist, saate sertifikaadi WAP-lehelt alla laadida. Pärast allalaadimist saate sertifikaati vaadata ning selle siis salvestada või kustutada. Kui otsustate sertifikaadi salvestada, lisatakse see telefoni sertifikaatide loendisse.

WAP-lüüsi või WAP-serveri identiteedis saate olla täiesti kindel alles siis, kui olete väidetavat identiteeti telefonis oleva vastava sertifikaadiga võrrelnud.

Kui WAP-serveri või WAP-lüüsi identiteeti ei õnnestu kinnitada, WAP-serveri või WAP-lüüsi sertifikaat pole ehtne või kui teil pole telefonis õiget sertifikaati, kuvatakse telefoni ekraanil vastav teade.

Turvasertifikaatide loendi vaatamine

Valige *Teenused* > *Seaded* > *Turvasertifikaadid*.

Turvatähis

Kui WAP-ühenduse ajal kuvatakse ekraanil turvatähis , on telefoni ja menüü *Ühend.seaded* seadega *IP-address* idenditud WAP-lüüsi või WAP-serveri vaheline andmeedastus krüptitud ning turvaline.

Turvatähise olemasolu ei tähenda siiski, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

5. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg osta uus aku. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge unustage laadijat akust lahti ühendada. Ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks. Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui mõni metallise (nt münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku „+“ ja „-“ klemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate varuakut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel! Aku hävitamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige see ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke telefon koos selle osade ja lisavarustusega eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassdetalle.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii telefoni kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.

Täiendav ohutuslane teave

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistmele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Selleks, et mitte ületada raadiosagedusliku välja piirnorme, kasutage ainult Nokia heakskiiduga ning antud seadme jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui kannate sisselülitatud seadet vööli või kaelas, kasutage Nokia heakskiiduga hoidikut või kotti.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Hoidke seadet alati vutlaris, sest kuulari metall osad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutatav aparatuur võib olla raadiosignaalidele tundlik.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus on kooskõlas firma Wireless Technology Research spetsiaalsete uuringute tulemustega. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ärge kandke seadet rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui täheldate stimulaatori töös häireid, lülitage seade viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilde ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autodekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse süsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Hädaabikõned



NB!

Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi klahvile **Lõpeta**.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabi telefoninumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage klahvi **Helista**.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, on võib-olla vajalik need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks aktiveerida telefonirežiim, milleks vahetage profiili. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabi väljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, mis määrab raadiosagedusliku kiirguse piirnormi elanikkonnale. Antud määrustiku koostamisel osalesid pikema aja vältel mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärselt

turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühikuks on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks $2,0 \text{ W/kg}$ *. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalselt tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus kõrva ääres on $0,67 \text{ W/kg}$.

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt $1,5 \text{ cm}$ kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning see peaks asetsema kehast vähemalt $1,5 \text{ cm}$ kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaloodud juhised seda lubavad.

* Tavalisele tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR piirmäär on $2,0$ vatti kilogrammi kohta (W/kg), keskmiselt 10 grammi kehamassi kohta. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. Piirkondlike SAR-väärtuste kohta vaadake palun tooteinfot aadressil www.nokia.com.