

Nokia 1110i/1112 Kullanım Kılavuzu

9247862

2. TR baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RH-93 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde bir ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2007 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright© 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ve Nokia Connecting People Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9247862 / 2. TR baskı

CE 0434

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	8
Genel bilgiler	14
Giriş kodları.....	14
Paylaşılan hafıza.....	15
1. Nasıl başlanır	16
Tuşlar ve parçalar	16
Tuşlar ve parçalar	16
SIM kartı ve bataryayı takma	17
Bataryayı şarj etme.....	18
Telefonu açma/kapama	19
Demo modu.....	20
Bekleme modundaki kısayollar	20
Tuş takımını kilitleme.....	21
2. Arama işlevleri	22
Arama yapma ve cevaplama	22
Hoparlör	22
3. Metin yazma	23
4. Menü işlevleri	25
Mesajlar	25
Rehber	29

İçindekiler

Arama kaydı	30
Ayarlar	31
Saat	37
Hatırlatmalar	37
Ekstra	38
SIM servisleri	40
5. Batarya bilgileri	41
Şarj etme ve boşaltma	41
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	43
6. Donanımlar	47
Bakım ve onarım	48
Ek güvenlik bilgileri	51

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Güvenliğiniz için



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan kablosuz cihaz, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyum ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız

Güvenliğiniz için

gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma, menü adlarını, menü düzenini ve simgeleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Şarj cihazları ve donanımlar

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC- 2 , ACP- 7 ve ACP- 12 şarj cihazlarıyla güç beslenerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

- Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir.
- SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartınızı izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.
- Bazı SIM kartlar ile birlikte verilen PIN2 kodu, belirli servislere erişmek için gereklidir.
- PUK ve PUK2 kodları SIM kart ile birlikte verilebilir. PIN veya PIN2 kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu girmeniz istenir. Bunlar sizde yoksa, yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzun giriş kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullandığınızı belirlemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** seçeneğini seçin.

■ Paylaşılan hafıza


Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: *Mesajlar*, *Rehber* ve *Besteleyici*. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin çok fazla kısa mesaj kaydedilmesi, mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. *Rehber* gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

1. Nasıl başlanır

■ Tuşlar ve parçalar

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve hiçbir karakter girişmemişken telefon bekleme modundadır.

- Şebeke yoğunluğu (1)
- Batarya şarj seviyesi (2)
- Seçim tuşu işlevleri (3)
- Seçim tuşları (4)
- Kaydırma tuşları (5)
- Arama tuşu (6)
- Bitir tuşu ve açma / kapama tuşu (7)
- Tuş takımı (8)

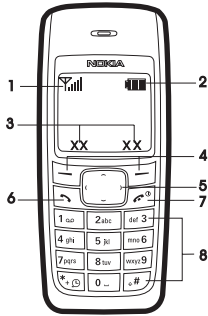


■ SIM kartı ve bataryayı takma

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bu telefon, BL-5CA batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


1. Arka kapaktaki serbest bırakma düğmesine (1) basın, arka kapağı açıp çıkarın (2, 3). Bataryayı, ucundaki çıkıntıdan parmağınızla kaldırarak açın (4).

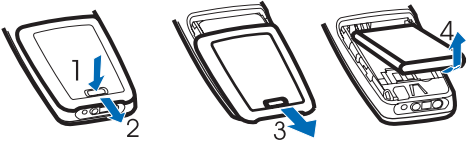

2. SIM kart tutucusunu, telefonun ucundaki çıkıntıdan parmağınızla dikkatle kaldırın (5). Kartın kesik ucunun

Nasıl başlanır

sağ üst köşede olmasına ve altın renkli temas bölgesinin aşağı doğru bakmasına dikkat ederek SIM kartı takın (6). SIM kart yuvasını kapatın (7) ve bastırarak yerine oturtun. Bataryayı takın (8, 9).

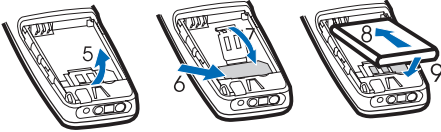

■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazını bir duvar prizine takın.
2. Şarj cihazını telefona bağlayın. Batarya gösterge çubuğu hareket etmeye başlar.



Şarj olmuyor mesajı görüntülenirse, bir süre bekleyin, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, yetkili satıcınıza başvurun.


3. Batarya tamamen dolduğunda, çubuğun hareketi durur. Şarj cihazını telefondan ve duvardaki prizden çıkarın.

■ Telefonu açma/kapama

Bitir tuşunu birkaç saniye süreyle basılı tutun.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamayaözen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.



Not: Bu konektöre dokunmamaya özen gösterin, çünkü elektrostatik boşalmaya karşı hassastır.



Nasıl başlanır

■ Demo modu

Telefonunuzun belirli özelliklerini nasıl kullanacağınızı izleyebilirsiniz. SIM kart takılı değilse **Tanıtım** > *Temel*, *Devam* veya *Oyunlar* seçeneğini seçin.

SIM kart takılı ise **Menü** > *Ekstra* > *Tanıtım* > *Temel* or *Devam* seçeneğini seçin.

■ Bekleme modundaki kısayollar

Arama kaydı'na erişmek için yukarı kaydırma tuşuna basın.

Rehber'de kayıtlı ad ve numaralara erişmek için aşağı kaydırma tuşuna basın.

Mesaj yazmak için sola kaydırma tuşuna basın.

Tanıtım moduna erişmek için sağa kaydırma tuşuna basın.

Konuşan saati etkinleştirmek için * tuşuna basıp tutun.

Aranan numaralar listesine erişmek için arama tuşuna bir kez basın. İstedığınız isme veya numaraya gidin ve numarayı aramak için ara tuşuna basın.

■ Tuş takımını kilitleme

Tuş takımını kilitlemek için **Menü** seçeneğini seçip çabucak * tuşuna basın; kilidi açmak için **Tuş aç** seçeneğini seçip çabucak * tuşuna basın.



Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Girdiğiniz acil durum numarası ekranda gösterilmeyebilir.

2. Arama işlevleri

■ Arama yapma ve cevaplama

Arama yapmak için aşağıdakileri yapın:

1. Aramak istediğiniz numarayı gerekirse alan kodu ile birlikte girin. Ülke kodu, gerekiyorsa eklenmelidir.
2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın. Arama sırasında kulaklığın veya kulaklıklılı mikrofona setinin ses seviyesini artırmak için sağa, azaltmak için sola kayın.

Gelen bir aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın.

Aramayı cevaplamadan reddetmek için, bitir tuşuna basın.

■ Hoparlör

Telefonun hoparlörünü veya kulaklığını arama sırasında kullanmak için, varsa, **Hoparl.** veya **Ahizsz.**'i seçin.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

3. Metin yazma

İki farklı şekilde metin girebilirsiniz:  ile gösterilen normal metin girişi veya  ile gösterilen akıllı metin girişi (dahili sözlük ile).

Normal metin girişi için, istediğiniz harf görününe dek harfin bulunduğu tuşa arka arkaya basın.

Metin yazarken akıllı metin girişini açmak için, **Seçenk.** > **Sözlük**'ü ve istenen dili; kapatmak için, **Seçenk.** > **Sözlük kapalı**'yı seçin.

Akıllı metin girişi kullanmak için aşağıdakileri yapın:

1. İsteddiğiniz sözcüğü girmek üzere, her harf için her tuşa bir kez basın.
2. Görüntülenen sözcük istediğiniz sözcük ise **0** tuşuna basın ve bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Sözcüğü değiştirmek için, istediğiniz sözcük belirinceye dek ***** tuşuna tekrar tekrar basın.

Metin yazma

Sözcükten sonra '?' görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Çıkış**'ı seçin, sözcüğü (normal giriş yöntemini kullanarak) girin ve **Tamam**'ı seçin.

Normal ve akıllı metin girişiyle metin yazma ipuçları:

- Boşluk eklemek için **O** tuşuna basın.
- Metin yazarken metin giriş yöntemini hızla değiştirmek için, **#** tuşuna tekrar tekrar basın ve ekranın üst kısmındaki göstergeyi kontrol edin.
- Bir sayı eklemek için, ilgili sayı tuşunu basılı tutun.
- Özel karakter listesi için, normal metin girişi kullanırken ***** tuşuna basın; akıllı metin girişi kullanırken ***** tuşunu basılı tutun.

4. Menü işlevleri

Bekleme modundayken **Menü**'yü ve istenen menüyü ve alt menüyü seçin. Geçerli menü seviyesinden çıkmak için **Çık** veya **Geri** seçeneğini seçin. Doğrudan bekleme moduna dönmek için bitir tuşuna basın.

Burada her menü işlevi veya seçenek öğesi anlatılmamaktadır.

■ Mesajlar



Mesaj ayarları

Mesaj ayarlarınızı düzenlemek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* seçeneğini seçin.

Kısa mesaj ve resimli mesaj göndermek için gerekli telefon numarasını kaydetmek için, *Gönder. tercihi* > *Mesaj merkezi numarası* seçeneğini seçin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.

Menü işlevleri

Kısa mesaj gönderirken tam veya düşük kodlama belirlemek için *Karakter desteği* (şebeke servisi) > *Tam* veya *İndirgenmiş* seçeneğini seçin.

Filtrelenen numaralar listesini görmek veya düzenlemek için *No. filtreleme* seçeneğini seçin.

Mesaj yaz

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Kalan kullanılabilir karakter sayısı ve çok bölümlü bir mesajın geçerli bölüm sayısı, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir; örneğin, 917/1.

1. *Menü* > *Mesajlar* > *Mesaj yaz* seçeneğini seçin.
2. Mesajı yazın.

3. Mesajı göndermek için **Seçenk.** > **Gönder** seçeneğini seçin, alıcının telefon numarasını girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız **Mesaj gönderildi** yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısa mesaj okuma

Kısa mesaj aldığınızda, bekleme modundayken ekranda yeni mesaj sayısı ile bir  simgesi gösterilir.

Mesajları hemen görüntülemek için **Göster**, daha sonra görüntülemek için **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu**'ndaki **Çık**'ı seçin.

Taslaklar ve Gönderilmiş öğeler

Taslaklar menüsünde, **Mesajı kaydet** menüsünü kullanarak kaydettiğiniz mesajları görüntüleyebilirsiniz. **Gönderilmiş**

Menü işlevleri

[öğeler](#) menüsünde, gönderdiğiniz mesajların kopyalarını görebilirsiniz.

Resimli mesajlar

Resim içeren mesajlar alabilir ve gönderebilirsiniz (şebeke servisi). Alınan resimli mesajlar [Gelen kutusu](#)'na kaydedilir. Her resimli mesajın birkaç kısa mesajdan oluştuğunu unutmayın. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek bir kısa mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.



Not: Resimli mesaj işlevi, yalnızca şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesajları sil

Tüm okunmuş mesajları veya bir klasördeki tüm mesajları silmek için, [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesajları sil](#) > [Tüm okunanları](#) seçeneğini veya klasörü seçin.

■ Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz. Dahili telefon rehberi 200'e kadar isim saklayabilir.

İsim ve telefon numarası arama

Bekleme modundayken aşağı gidin ve adın ilk harflerini girin. İstediğiniz isme ilerleyin.

Ayrıca *Rehber* menüsünde aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

Kartvizit ekle – telefon rehberine isim ve telefon numarası kaydetmek için

Sil – telefon rehberinden tek tek veya tümü bir seferde isim ve telefon numarası silmek için

Kopyala – dahili telefon rehberinden SIM telefon rehberine veya ters yönde, tek tek veya bir seferde isim ve telefon numarası kopyalamak için

Rehber ayarları

Menü > **Rehber** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Kullanılan hafıza — İsimlerin ve telefon numaralarının **Telefon**'a mı **SIM kart**'a mı kaydedileceğini belirlemeniz için. SIM kartı değiştirdiğinizde **SIM kart** hafızasının otomatik seçildiğini unutmayın.

Rehber görünümü — İsimlerin ve telefon numaralarının nasıl gösterildiğini seçmeniz için. Bir kartvizitin **Bilgiler**'ini, **Rehber görünümü İsim listesi** veya **Yalnızca ad** olarak ayarlıyken görüntülediğinizde, SIM kart hafızasında kayıtlı isim veya telefon numarası  ile ve telefon hafızasında kayıtlı isim veya telefon numarası  ile gösterilir.

Hafıza durumu — Her telefon rehberinde kayıtlı isim ve telefon numaralarının sayısını ve kaç isim ve telefon numarasının daha kaydedilebileceğini kontrol etmek için

■ Arama kaydı

Telefon cevapsız, gelen ve aranan numaraları, yaklaşık görüşme sürenizi ve gönderilen ve alınan mesajların sayısını kaydeder.



Telefon, cevapsız ve gelen aramaları, telefonun açık olması, şebeke servis alanı içinde olması ve şebekenin bu işlevleri desteklemesi halinde kaydeder.

Arama sayaçları

Son aramanın, tüm arayanların, tüm arananların yaklaşık süresini veya tüm aramaların yaklaşık süresini görmek için, **Menü** > *Arama kaydı* > *Arama süresi* seçeneğini seçin.

Sayaçları sıfırlamak için, *Zaman sayaçlarını sıfırla*'yı seçin, güvenlik kodunu girin ve **Tamam**'ı seçin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

■ Ayarlar

Bu menüde, telefonun çeşitli ayarlarını yapabilirsiniz. Bazı menü ayarlarını standart değerlerine sıfırlamak için, *Fabr. ayarlarını geri yükle*'yi seçin



Menü işlevleri

Zil sesi ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Zil sesi ayarları* seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Zil sesi — zil sesini gelen aramalara ayarlamak için

Zil sesi seviyesi — zil seslerinin ve mesaj bildirim seslerinin seviyesini ayarlamak için *Zil sesi seviyesi*'ni seviye 2 veya yukarısı olacak şekilde ayarlarsanız, telefonunuz, ses seviyesi 1'den gelen arama olduğunda ayarladığınız seviyeye yükselerek çalar.

Titreşimle bildirim — telefonu, biri sizi aradığında veya bir kısa mesaj geldiğinde titreşimle bildirecek şekilde ayarlamanıza olanak verir.

Mesaj bildirim sesi — zil sesini, kısa mesaj geldiğinde çalacak şekilde ayarlamak için

Uyarı sesleri — telefonu, örneğin bataryanın gücü iyice azaldığında sesle uyaracak şekilde ayarlamak için

Ekran ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Ekran ayarları* seçeneğini seçin.

Telefonu, dijital saati ve ekrandaki belli başlı simgeleri ekran koruyucu olarak gösterecek şekilde ayarlamak için, *Güç tasarrufu saati* seçeneğini seçin.

Tercihler

Tercihleri zil sesleri ve ekran koruyucu gibi belirli özellikleri kullanacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler* seçeneğini, değiştirmek istediğiniz tercihi ve *Uyarla* seçeneğini seçin.

Saat ayarları

Çalar saati gizlemek veya göstermek, saati ayarlamak ve zaman biçimini düzenlemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Saat ayarları* > *Saat* seçeneğini seçin.

Batarya telefondan çıkarılmışsa, saati ve tarihi yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Arama ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Arama ayarları* seçeneğini seçin.

Menü işlevleri

Gelen aramalarınızı telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmak için, *Arama aktarma* seçeneğini (şebeke servisi) ve istenen aktarma seçeneğini seçin. Seçili aktarma seçeneğini belirlemek için *Etkin kıl*ı, kapatmak için *İptal et*'i; seçili seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol etmek için *Durum kontrolü*'nü; belirli aktarmalara gecikme belirtmek için *Bekleme süresi*'ni (bazı aktarma seçeneklerinde bulunmaz) seçin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. *Tüm sesli aramaları aktar* etkin olduğunda, bekleme modundayken ekranda  simgesi gösterilir. Tüm arama aktarmaları devreden çıkarmak için, *Tüm aktarmaları iptal et*'i seçin.

Telefon numaranız aradığınız kimseye gösterilsin mi ondan gizlensin mi belirlemek için, *Arayan kimliği gönder* seçeneğini seçin (şebeke servisi).

Telefonunuzu, başarısız bir arama girişiminden sonra bağlanmak üzere 10 deneme yapacak şekilde ayarlamak için *Otomatik tekrar arama* seçeneğini seçin.

Süren bir aramanız varken şebekenin size yeni bir gelen aramayı bildirmesi için *Arama bekletme servisi* seçeneğini seçin (şebeke servisi).

Dil ayarı

Ekran metinlerinin dilini seçmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Telefon ayarları* > *Dil* seçeneğini seçin.

Ücret ayarları



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Menü > *Ayarlar* > *Ücret ayarları* seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Ön ödenmiş kontör (şebeke servisi) — kontörlü kart bilgileri için

Arama içi sayacı — arama saati göstergesini açmak veya kapatmak için

Arama özeti — yaklaşık arama saati raporunu açmak veya kapatmak için



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında yalnızca, cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

Menü işlevleri

Donanım ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Donanım ayarları* > *Kulaklık* veya *İşitme cihazı* seçeneğini seçin.

Telefonu, gelen bir aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplamaya ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini seçin.

Aksesuar ayarları menü ögesi, yalnızca telefona aksesuarlardan biri bağlandığında görünür.

Sağ seçim tuşu ayarı

Bekleme modunda bir kısayol listesine erişmek için **Git**'i seçin. Kısayol tanımlamak ve bunları düzenlemek için **Menü** > *Ayarlar* > *Sağ seçim tuşu ayarları* seçeneğini seçin. Kısayol olarak istediğiniz işlevleri seçmek için *Seçenek. belirle*'ye; kısayol listesindeki işlev sırasını düzenlemek için *Düzenle*'ye ilerleyin.

■ Saat



Alarm saatini ayarlamak için, **Menü** > **Saat** > **Alarm saati** seçeneğini seçin. Alarmın zil sesini seçmek için **Alarm zil sesi**'ne, alarmı haftanın belirli günlerinde sadece bir kez veya tekrar tekrar çalmaya ayarlamak için **Alarm tekrarı**'na ve telefona saati söyletmek için **Konuşan saat**'e ilerleyin. Alarm çaldığında durdurmak için **Durdur**'u veya alarmı durdurup 10 dakika içinde tekrar çalmaya ayarlamak için **Ertele**'yi seçin.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur**'u seçerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı, aramay yapmak veya almak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Hatırlatmalar



Alarmlar ile kısa bir metin notu kaydetmek için, **Menü** > **Hatırlatmalar** > **Yeni ekle** seçeneğini seçin. Hatırlatıcı saatine gelindiğinde alarmı

Menü işlevleri

durdurmak için **Çık**'ı, telefon alarının 10 dakika içinde yeniden çalması için **Ertele**'yi seçin.

■ Ekstra



Hesaplamalar



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > **Ekstra** > **Hesaplamalar** seçeneğini seçin.

1. Rakam girmek için **0 - 9** tuşlarına, ondalık girmek için **#** tuşuna basın. Girilen numaranın işaretini değiştirmek için, ***** tuşuna basın.
2. **+**, **-**, **x** veya **/** karakterlerini seçmek için yukarı veya aşağı ilerleyin.
3. Gerekirse 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Sonucu almak için **Eşittir**'i seçin.

Dönüştürücü

Farklı ölçüm birimlerini çevirebilirsiniz.

Menü > **Ekstra** > **Dönüştürücü** seçeneğini seçin. Yaptığınız son beş dönüştürmeye erişmek için, **Son 5 dönüstr.** seçeneğini seçin. Ayrıca önceden tanımlı altı birim kategorisinden birini seçebilirsiniz.

Dönüşümlerim seçeneğini kullanarak kendi dönüşümlerinizi ekleyebilirsiniz.

Dönüştürme yaparken, dönüştürülen birimlerin konumlarını değiştirmek için yukarı veya aşağı kayabilirsiniz.

Besteleyici

Menü > **Ekstra** > **Besteleyici** seçeneğini ve bir zil sesini seçin. Kendi zil seslerinizi oluşturmak için, notları girin. Örneğin **Fa** notası için **4** tuşuna basın. Notanın veya esin süresini kısaltmak (-) için **8**, uzatmak (+) için **9** tuşuna basın. Sus eklemek için **0**, oktavı girmek için * ve notayı diyez yapmak için # (**Mi** ve **Si** için geçerli değildir) tuşuna basın.

c	d	e
f	° g °	a
b	•	+
123	—	#

Zil sesini tamamladıktan sonra **Seçenk.** > **Çal, Kaydet, Ritim, Gönder, Ekranı temizle** veya **Çık** seçeneğini seçin.

Menü işlevleri

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

■ SIM servisleri



SIM kartınız erişebileceğiniz servisler hakkında ek bilgi sağlayabilir. Bu menü yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menünün adı ve içindekiler SIM karta bağlıdır.

Bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

5. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya bilgileri

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel

düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde Nokia Original Enhancements logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Batarya bilgileri

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama




1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

Batarya bilgileri

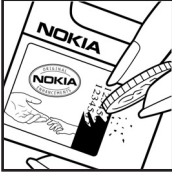

3. Etiketin kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210, ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Kısa bir mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210'ı girin ve +44 7786 200276'ya gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanamadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Batarya bilgileri

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

6. Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde

elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.

- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

B a k ı m v e o n a r ı m

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetre (0.6 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve cihaz vücudunuzdan yukarıda açıklanan mesafede uzakta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı

Ek g ü v e n l i k b i l g i l e r i

kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- Cihazı daima kalp pilinden 15,3 cm (6 inç) uzakta tutmalıdır
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağını kullanmalıdır.

Girişim oluştuğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan

bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçahta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçahta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır.

Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler

Ek güvenlik bilgileri

arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.

Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.

Ek güvenlik bilgileri

2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

BU MOBİL CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUNDUR.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz

Ek güvenlik bilgileri

konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 10 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,78 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal

Ek güvenlik bilgileri

raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.