

מדריך למשתמש Nokia 1112



9247869
Issue 1

הצהרת התאמה

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RH-93 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

סמל מכל האשפה עם האיקס עליו פירושו שבאיחוד האירופי יש לקחת את המוצר למרכז איסוף אשפה נפרד, עם סיום חייו המוצר. כלל זה חל על ההתקן, אך גם על כל אביזר העשורה המסומן בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לאשפה העירונית הרגילה.



© 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של כל חלק מתוכן מסמך זה או כולו בכל צורה שהיא מבלי לקבל היתר בכתב מראש Nokia אסורים.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc.
All rights reserved.

Nokia Connecting People-ו Nokia הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לאובדן נתונים או הכנסה או כל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד לאחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסיימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכנו של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן

מסמך זה או לסגת ממנו ללא הודעה מראש.

זמינות של אביזרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. אנא פנה אל ספק Nokia הקרוב אליך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקים ולתקנות הייצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

9247869/מהדורה 1

6	למען ביטחונך.....
9	מידע כללי.....
9	קודי גישה.....
9	זיכרון משותף.....
10	1. צעדים ראשונים.....
10	כיצד להתחיל.....
10	הכנסת כרטיס SIM וסוללה.....
11	טעינת הסוללה.....
12	הפעלה וזיכוי.....
12	מצב הדגמה.....
12	קיצורים במצב המתנה.....
13	נעילת לוח המקשים.....
14	2. פונקציות שיחה.....
14	ביצוע שיחה ומענה לשיחה.....
14	רמקול.....
15	3. כתיבת טקסט.....
16	4. פונקציות תפריטים.....
16	הודעות.....
16	הגדרות הודעה.....
16	יצירת הודעה.....
17	קריאת הודעת טקסט.....
17	טיוטות ו-פריטים שנשלחו.....
17	הודעות תמונה (שירות רשת).....
18	מחיקת הודעות.....
18	אנשי קשר.....
18	חיפוש שם ומספר טלפון.....

18	הגדרות לאנשי קשר
19	יומן שיחות
19	מוני שיחות
19	הגדרות
19	הגדרות צליל
20	הגדרות תצוגה
20	פרופילים
20	הגדרות זמן
21	הגדרות שיחה
21	הגדרות טלפון
21	הגדרת עלויות
22	הגדרות אבזר העשרה
22	הגדרת מקש בחירה ימני
22	שעון
23	תזכורות
23	תוספות
23	מחשבון
23	ממיר
24	מחבר
24	שירותי SIM
25	5. מידע על סוללות
25	טעינה ופריקה
26	הנחיות לאימות המקורות של סוללות Nokia
28	6. אביזרי העשרה
29	טיפול ותחזוקה
30	מידע בטיחות נוסף

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.





שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הקש את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

■ המכשיר

המכשיר הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות מסוג EGSM 900 וכן GSM 1800. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כששימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן

ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכותהתווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

■ מטענים ואביזרי העשרה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטעני סוללות ACP-7 ו-ACP-12.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש במטענים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק.

■ קודי גישה

- קוד האבטחה, המצורף לטלפון, מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345.
 - קוד ה-PIN, המצורף לכרטיס ה-SIM, מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה.
 - הקוד PIN2, המצורף לכרטיס ה-SIM, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים.
 - ייתכן שקודים PUK ו-PUK2 יצורפו לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN או PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, ייתכן שתבקש להזין קוד PUK או PUK2. אם קודים אלה אינם נמצאים ברשותך, פנה לספק השירות המקומי.
- כדי להגדיר את האופן שבו הטלפון משתמש בקודי גישה ובהגדרות אבטחה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה**.


■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון משותף: **הודעות**, **אנשי קשר ומחבר**. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת הודעות טקסט רבות עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון **אנשי קשר**, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון נוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ כיצד להתחיל

כאשר הטלפון מוכן לשימוש ולא הוקשו תווים כלשהם, הטלפון נמצא במצב המתנה.

- עוצמת רשת (1)
- רמת טעינה של הסוללה (2)
- פונקציות מקשי בחירה (3)
- מקשי בחירה (4)
- מקשי גלילה (5)
- מקש שיחה (6)
- מקש סיום ומקש הפעלה (7)
- לוח מקשים (8)

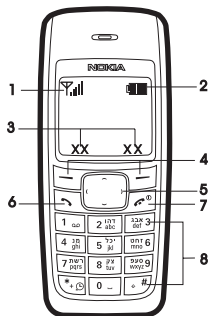

■ הכנסת כרטיס SIM וסוללה

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

טלפון זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-5CA.

1. לחץ על לחצן השחרור של הכיסוי האחורי (1), פתח את הכיסוי האחורי והסר אותו (2, 3). הרם את הסוללה מהשקע לאצבע והסר אותה (4).



2. הרם בזהירות את בית כרטיס ה-SIM מהשקע לאצבע של הטלפון (5). הכנס את כרטיס ה-SIM; הקפד שהפינה המשופעת תפנה לעבר הצד הימני העליון ושהמגעים המזהבים יפנו כלפי מטה (6). סגור את בית כרטיס ה-SIM (7) ולחץ עליו עד שיינעל במקומו. הכנס את הסוללה (8, 9).



■ טעינת הסוללה

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את תקע החשמל מהמטען לשקע בבסיס הטלפון. פסי מצב הסוללה יתחילו לנוע. אם מוצג **אין טעינה**, המתן זמן מה, נתק את המטען, חבר אותו שוב ונסה שוב. אם הסוללה לא נטענת, פנה אל ספק הטלפון.
3. כאשר הסוללה טעונה לגמרי, פסי מצב הסוללה יפסיקו לנוע. נתק את המטען מהטלפון ומשקע החשמל.



■ הפעלה וכיבוי

לחץ לחיצה ארוכה על מקש הסיום למשך מספר שניות.

הקפד על אחיזה נכונה של הטלפון.

במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.



הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תייעל את ביצועי האנטנה ואת משך חי" הסוללה.



הערה: הימנע מלגעת במחבר זה, משום שהוא רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.



■ מצב הדגמה

באפשרותך לראות כיצד להשתמש בתכונות מסוימות של הטלפון. אם כרטיס ה-SIM אינו מותקן, בחר **הדגמה** < **יסודות, המשך או משחקים**.

אם כרטיס ה-SIM מותקן, בחר **תפריט** < **תוספות** < **הדגמה** < **יסודות או המשך**.

■ קיצורים במצב המתנה

גלול מעלה כדי לגשת ל**יומן שיחות**.

גלול מטה כדי לגשת לשמות ולמספרים השמורים ב**אנשי קשר**.

גלול שמאלה כדי לכתוב הודעה.

גלול ימינה כדי לגשת למצב ההדגמה.

לחץ לחיצה ארוכה על * כדי להפעיל את השעון הדובר.

לחץ פעם אחת על מקש השיחה כדי לגשת לרשימה של שיחות יוצאות. גלול אל השם או המספר הרצוי ולחץ על

■ נעילת לוח המקשים

כדי לנעול את לוח המקשים, למניעת לחיצה בשוגג על המקשים, במצב המתנה בחר **תפריט** ולחץ במהירות על *.
כדי לבטל את הנעילה, בחר **פתיחה** ולחץ במהירות על *.



כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.
הזן את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה. מספר החירום שהזנת לא יוצג על המסך.

2. פונקציות שיחה

■ ביצוע שיחה ומענה לשיחה

לביצוע שיחה, פעל כמתואר להלן:

1. הזן את מספר הטלפון כולל אזור החיוג, אם נדרש. יש לכלול את קידומת המדינה, אם נדרש.
 2. לחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר. במהלך שיחת הטלפון, גלול ימינה כדי להגביר או שמאלה כדי להחליש את עוצמת השמע באפרכסת או בדיבורית האישית.
- כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה. כדי לדחות שיחה מבלי לענות, לחץ על מקש הסיום.

■ רמקול

אם זמין, באפשרותך לבחור **רמקול** או **טלפון** כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת הטלפון בזמן שיחה.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזנך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



באפשרותך להזין טקסט בשתי דרכים שונות: קלט טקסט רגיל המצוין באמצעות  או קלט טקסט חזוי (מילון מוכלל) המצוין באמצעות .

כדי להשתמש בקלט טקסט רגיל, לחץ שוב ושוב על המקש המסומן באות הרצויה, עד להצגת האות.

כדי להפעיל הזנת טקסט חזוי במהלך כתיבת טקסט, בחר **אפשרויות < מילון** ובחר את השפה הרצויה; כדי להפסיק, בחר **אפשרויות < מילון מופסק**.

כדי להשתמש בקלט טקסט חזוי, בצע את הפעולות הבאות:

1. כדי להזין את המילה הרצויה, לחץ פעם אחת על כל מקש להוספת אות בודדת.
 2. אם המילה המוצגת היא המילה הרצויה, לחץ על **0** והתחל לכתוב את המילה הבאה.
כדי לשנות את המילה, לחץ על * שוב ושוב עד להצגת המילה הרצויה.
- אם התו "?" מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף את המילה למילון, בחר **איות**, הזן את המילה (באמצעות קלט טקסט רגיל) ובחר **אישור**.
- עצות לכתיבת טקסט בקלט טקסט רגיל וחזוי:
- להוספת רווח, לחץ על **0**.
 - כדי לשנות במהירות את שיטת הזנת הטקסט במהלך כתיבת טקסט, לחץ **#** שוב ושוב ובדוק את המחווה שבחלק העליון של התצוגה.
 - להוספת מספר, לחץ לחיצה ארוכה על מקש המספר הרצוי.
 - לקבלת רשימה של תווים מיוחדים בעת שימוש בקלט טקסט רגיל, לחץ על *; בעת שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ לחיצה ארוכה על *.

4. פונקציות תפריטים

במצב המתנה, בחר **תפריט** ואת התפריט ותפריט המשנה הרצויים. בחר **יציאה** או **חזרה** כדי לצאת מרמת התפריט הנוכחית. לחץ על מקש הסיום כדי לחזור ישירות למצב המתנה.
לא כל פונקציות התפריטים או פרטי אפשרות מתוארים במדריך זה.

■ הודעות



הגדרות הודעה

כדי לערוך את הגדרות ההודעה, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה**.
בחר **פרופיל שליחה** < **מספר מוקד הודעות** כדי לשמור את מספר הטלפון שנדרש לשליחת הודעות טקסט ותמונה. עליך לקבל מספר זה מספק השירות.
בחר **תמיכת תווים** (שירות רשת) כדי להגדיר אם ייעשה שימוש בקידוד **מלא** או **מופחת** בעת שליחת הודעת טקסט.
בחר **מיסוך מספר** כדי להציג או לערוך רשימה של מספרים מסוננים.

יצירת הודעה

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת. מספר התווים הזמינים ומספר החלק הנוכחי של הודעה משורשרת מוצגים בפינה הימנית העליונה של התצוגה; לדוגמה, 917/1.
1. במצב המתנה, בחר **תפריט** < **הודעות** < **כתיבת הודעה**.

2. כתוב את ההודעה.

3. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **אפשרויות** > **שליחה**, הזן את מספר הטלפון של הנמען ובחר **אישור**.

הערה: בעת שליחת הודעות, ייתכן שהמכשיר יציג את ההודעה **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, היוועץ בספק השירות שלך.



קריאת הודעת טקסט

בעת קבלת הודעות טקסט במצב המתנה, על התצוגה מוצגים מספר ההודעות החדשות וכן הסמל . בחר **הצגה** להצגת ההודעה מ"יד או **יציאה** כדי להציגה מאוחר יותר **תפריט** > **הודעות** > **דואר נכנס**.

טיוטות ופריטים שנשלחו

בתפריט **טיוטות**, באפשרותך להציג את ההודעות ששמרת באמצעות התפריט **שמירת הודעה**. בתפריט **פריטים שנשלחו**, באפשרותך להציג את ההעתקים של ההודעות ששלחת.

הודעות תמונה (שירות רשת)

באפשרותך לקבל ולשלוח הודעות שמכילות תמונות. הודעות תמונה שמתקבלות נשמרות **בדואר נכנס**. שים לב, כל הודעת תמונה מורכבת ממספר הודעות טקסט. לכן, שליחת הודעת תמונה אחת עשויה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.

הערה: תוכל להשתמש בפונקציית הודעות התמונה רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. רק מכשירים תואמים שתומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות תמונה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.



למחיקת כל ההודעות שנקראו או כל ההודעות בתיקיה, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות** < **כל שנקראו** או את התיקיה הרצויה.

■ אנשי קשר

באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. ספר הטלפונים הפנימי מסוגל לאחסן עד 200 שמות.



חיפוש שם ומספר טלפון

במצב המתנה, גלול מטה והזן את האותיות הראשונות של השם. גלול אל השם הרצוי.

נוסף על כך, בתפריט **אנשי קשר** באפשרותך להשתמש באפשרויות הבאות:

הוספת איש קשר — שמירת שמות ומספרי טלפון בספר הטלפונים

מחיקה — מחיקת שמות ומספרי טלפון מספר הטלפונים בנפרד או בבת אחת

העתקה — העתקת שמות ומספרי טלפון בבת אחת או בנפרד מספר הטלפונים הפנימי לספר הטלפונים של כרטיס ה-SIM, או להפך

הגדרות לאנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הזמינות:

זיכרון בשימוש — בחירה אם השמות ומספרי הטלפון יישמרו **בטלפון** או **בכרטיס ה-SIM**. בעת החלפת כרטיס ה-SIM, זיכרון **כרטיס ה-SIM** נבחר אוטומטית.

תצוגת אנשי קשר — בחירת אופן התצוגה של השמות ומספרי הטלפון. בעת הצגת **הפרטים** של איש קשר, כאשר **תצוגת אנשי קשר** מוגדרת **כרשימת שמות** או **שם בלבד**, השם או מספר הטלפון השמור בזיכרון כרטיס ה-SIM מצוין באמצעות  והשם או מספר הטלפון השמור בזיכרון הטלפון מצוין באמצעות .

■ יומן שיחות



הטלפון מאחסן את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, נכנסות ויוצאות; משך הזמן המקורב של השיחות; ומספר ההודעות שנשלחו והתקבלו.

הטלפון מאחסן שיחות שלא נענו ונכנסות אם הוא מופעל, נמצא באזור עם קליטה והרשת תומכת בפונקציות אלו.

מוני שיחות

בחר **תפריט** < **יומן שיחות** < **הצגת משך שיחה** כדי להציג את משך הזמן המקורב של השיחה האחרונה, כל השיחות הנכנסות, כל השיחות היוצאות או את משך הזמן המקורב של כל השיחות. כדי לאפס את המונים, בחר **איפוס מוני שיחה**, הזן את קוד האבטחה ובחר **אישור**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



■ הגדרות



בתפריט זה, באפשרותך להתאים הגדרות שונות בטלפון. כדי לאפס חלק מהגדרות התפריט לערכי ברירת המחדל, בחר **שחזור הגדרות יצרן**.

הגדרות צליל

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות צליל** ומבין האפשרויות הזמינות:

סוג צלצול — הגדרת הצלצול של שיחות נכנסות

עוצמת צלצול – קביעת העוצמה של הצלצול ושל צילי התראה על הודעות. אם תגדיר **עוצמת צלצול** לרמה 2 או גבוהה יותר, כשהטלפון יצלצל בעת שיחה נכנסת, העוצמה תעלה מרמה 1 לרמה שהגדרת.

התראה ברטט – הגדרת הטלפון כך שירטוט בקבלת שיחה או הודעת טקסט

צליל התראת הודעה – הגדרת הצליל שיישמע בעת קבלת הודעת טקסט

צלילי אזהרה – הגדרת הטלפון כך שישמיע צלילים, לדוגמה, כשהסוללה מתרוקנת

הגדרות תצוגה

בחר **תפריט < הגדרות > הגדרות תצוגה**.

בחר **שעון חיסכון אנרגיה** כדי להגדיר את הטלפון כך שיציג את השעון הדיגיטלי או הקלאסי ואת כל סמלי המסך הראשי כשומר מסך.

פרופילים

באפשרותך להתאים אישית את הפרופילים כדי להשתמש בתכונות מסוימות, כגון סוגי צלצול ושומר מסך.

בחר **תפריט < הגדרות > פרופילים**, את הפרופיל שברצונך לשנות **והתאמה אישית**.

הגדרות זמן

בחר **תפריט < הגדרות > הגדרות זמן**.

בחר **שעון** כדי להסתיר או להציג את השעון, לכוון השעה או לערוך את תבנית השעה.

אם הסוללה הוסרה מהטלפון, ייתכן שתילצץ לכוון שוב את השעה והתאריך.

הגדרות שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות שיחה** ואת האפשרויות הבאות:

הפנית שיחה (שירות רשת) כדי להפנות השיחות הנכנסות לתא הקולי או למספר טלפון אחר. גלול לאפשרות ההפניה הרצויה ובחר **הפעלה** כדי להפעיל את אפשרות ההפניה שנבחרה ו**ביטול** כדי להפסיקה; כדי לבדוק אם האפשרות שנבחרה פעילה, בחר **בדיקת מצב**; כדי לציין השהייה עבור הפניות מסוימות, בחר **בחר משך השהייה** (לא זמין בכל אפשרויות ההפניה). מספר אפשרויות הפניה יכולות להיות פעילות בו זמנית. כשהאפשרות **הפנית כל השיחות הקוליות** מופעלת, ➡ מוצג בתצוגה במצב המתנה. כדי לבטל את כל הפניות השיחה, בחר **ביטול כל ההפניות**.

בחר **שליחת זיהוי מתקשר שלי** (שירות רשת) כדי לקבוע אם מספר הטלפון שלך מוצג לאדם שאליו אתה מתקשר או מוסתר מפניו.

בחר **חיוג חוזר אוטומטי** כדי להגדיר את הטלפון כך שינסה לחייג עד 10 פעמים, לאחר ניסיון חיוג לא מוצלח. **בחירת שירות שיחה ממתנה** (שירות רשת) כדי לאפשר לרשת להודיע על שיחה נכנסת חדשה, במהלך שיחה אחרת.

הגדרות טלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות טלפון**.

בחר **שפה** כדי לבחור את השפה לטקסטים בתצוגה.

הגדרת עלויות

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'. 

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרת עלויות ואשראי משולם מראש** (שירות רשת) להצגת מידע על אשראי משולם מראש; **טיימר בשיחה** כדי להפעיל ולבטל תצוגת משך השיחה; **סיכום שיחה** כדי להפעיל או לבטל דוח משך השיחה המקורב; **עלויות שיחה** (שירות רשת) כדי להציג עלות מקורבת של השיחה האחרונה או של כל השיחות, לפי היחידות המצוינות בפונקציה **הצגת עלויות ב**.



הגדרות אביזר העשרה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות אב.** **העשרה** < **דיבורית אישית** או **עזר שמיעה**.
בחר **מענה אוטומטי** כדי להגדיר את הטלפון כך שיענה אוטומטית לשיחה נכנסת לאחר חמש שניות.
פריט הגדרות תפריט אביזר ההעשרה יוצג רק לאחר חיבור אחד האביזרים לטלפון.

הגדרת מקש בחירה ימני

במצב המתנה, באפשרותך לבחור **קיצורים**, כדי לגשת לרשימת קיצורים. כדי להגדיר או לארגן קיצורים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות מקש בחירה ימני**. גלול אל **בחירת אפשרויות** כדי לבחור את הפונקציות שברצונך להוסיף כקיצורים; גלול אל **ארגון** כדי לארגן את סדר הפונקציות ברשימת הקיצורים.

■ שעות



במצב המתנה, בחר **תפריט** < **שעות** < **שעת התראה** כדי להגדיר את שעת ההתראה. גלול אל **צליל התראה** כדי לבחור את הצליל עבור ההתראה, **התר.** **חוזרת** להגדרת ההתראה כך שתופעל פעם אחת בלבד או בצורה חוזרת בימים מסוימים בשבוע ו**שעות דובר** להגדרת הטלפון כך שיאמר את השעה. כשצלצל ההתראה מושמע, בחר **הפסק** כדי להפסיק את הצלצול או **נודניק** כדי להפסיק את הצלצול ולקבוע שיצלצל שוב אחרי 10 דקות.
בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

■ תזכורות



לשמור הערות טקסט קצרות עם התראות, בחר **תפריט** < **תזכורות** < **הוספת חדש**. עם הגעת מועד התזכורת, בחר **סיום** כדי להפסיק את ההתראה או **דחייה** כדי שהטלפון יצלצל שוב אחרי 10 דקות.

■ תוספות

מחשבון



הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.




בחר **תפריט** < **תוספות** < **מחשבון**.

1. לחץ על המקשים **0** עד **9** כדי להוסיף ספרות ועל **#** כדי להוסיף נקודה עשרונית. לשינוי הסימן של המספר שהוזן, לחץ על *****.
2. גלול מעלה או מטה כדי לבחור **+**, **-**, **x** או **/**.
3. חזור על שלבים 1 ו-2 אם נדרש.
4. לקבלת התוצאה, לחץ על **שווה**.

ממיר

באפשרותך להמיר יחידות מידה שונות.

במצב המתנה, בחר **תפריט** < **תוספות** < **ממיר**. כדי לגשת לחמש ההמרות האחרונות, בחר **5 המרות אחרונות**. בנוסף, באפשרותך לבחור מבין שש קטגוריות מוגדרות מראש של יחידות. באפשרותך להוסיף המרות משלך, בעזרת הפונקציה **ההמרות שלי**. בעת ביצוע המרה, באפשרותך לגלול למעלה או למטה כדי להחליף את מיקומי היחידות בהמרה.

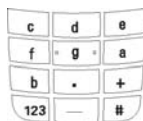

בחר **תפריט** < **תוספות** < **מחבר** וצליל. הזן את התווים כדי ליצור צלצולים משלך. לדוגמה, לחץ על 4 להוספת התו f. לחץ על 8 כדי לקצר (-) ועל 9 כדי להאריך (+) את משך הצליל או כדי לעצור. לחץ על 0 כדי להוסיף עצירה, * לקביעת הסולם ו# כדי להפוך את התו לדיאז (לא זמין עבור התווים e ו-b).

לאחר שתסיים את הצלצול, בחר **אפשרויות** < **השמעה**, **שמירה**, **קצב**, **שליחה**, **מחיקת מסך** או **יציאה**.

השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

■ שירותי SIM



כרטיס ה-SIM שברשותך עשוי לספק שירותים נוספים שבאפשרותך לגשת אליהם. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בכרטיס ה-SIM. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שהטעינה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווני הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל להחזיק את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל 25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20-ספרות, לדוגמה 12345678919876543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20-הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20-הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

כדי ליצור הודעת טקסט, הקש את קוד 20-הספרות, לדוגמה 12345678919876543210, ושלה לטלפון 200276 44 7786+. עלויות תקשורת מקומיות ובין לאומיות יחולו. עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.



ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

מספר דגשים על אביזרים ואביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי התקנות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא צמוד לאוזן או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף. כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור. חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קובצי לב

היצרנים של קובצי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקובץ, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקובץ. המלצות אלו תואמות למחקר הביתי תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קובץ לב:

- הקפד תמיד שהמכשיר יהיה במרחק שעולה על 15.3 ס"מ מקובץ הלב;

- אל תשא את המכשיר בדש הבגד;
 - הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב, כדי להקטין את הסיכון להפרעה.
- אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוחקן ברכב מחוזק היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזק היטב למקומו, עלולה לגרום לפציעה קשה כאשר כרית האוויר מתנפחת.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני

מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום



חשוב: טלפונים אלחוטיים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש השיחה.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

דגם נייד זה תואם את דרישות בינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן באופן שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצאו על ידי הנחיות בינלאומיות. ההנחיות פותחו על ידי גוף מדעי בלתי תלוי ICNIRP, וכוללות טווח ביטחון שנועד להבטיח הגנה לכל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 watts/kilogram (W/kg) במוצע לכל עשרה גרמים של רקמת גוף. בדיקות למבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק הדרוש לו כדי

להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.78 W/kg. השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.