

Οδηγός Χρήσης Nokia 1600



9239754

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RH-64 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επιστημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright (C) 1997--2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΓΑΘΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ. Η ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	7
Γενικές πληροφορίες	11
Κωδικοί πρόσβασης.....	11
Κοινόχρηστη μνήμη	12
1. Για να ξεκινήσετε	13
Πώς να ξεκινήσετε	13
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας	14
Φόρτιση της μπαταρίας	15
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	16
Αλλαγή των καλυμμάτων	17
Λειτουργία επίδειξης	18
Συνομιλίες στην κατάσταση αναμονής.....	19
Κλείδωμα του πληκτρολογίου.....	20
2. Λειτουργίες κλήσης	21
Πραγματοποίηση κλήσης	21
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	21
Επανάκληση αριθμού	22
Ταχεία κλήση	22
Απάντηση κλήσης	22
Μεγάφωνο.....	23
Μηνύματα ομιλίας (Υπηρεσία δικτύου).....	23
3. Σύνταξη κειμένου	24

4. Λειτουργίες μενού	27
Μηνύματα	27
Σύνταξη μηνύματος	27
Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα)	29
Πρόχειρα και Σταθθέντα στοιχεία	29
Συνομιλία (Υπηρεσία δικτύου)	29
Εικονομηνύματα (Υπηρεσία δικτύου)	30
Λίστες διανομής	31
Μηνύματα διαλογής	31
Διαγραφή μηνυμάτων	31
Μετρητής μηνυμάτων	32
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	32
Επεξεργ. εντολών υπηρεσ. (Υπηρεσία δικτύου)	34
Επαφές	34
Αναζήτηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	35
Ρυθμίσεις για τις Επαφές	36
Μητρ. κλήσεων	37
Λίστες προσφάτων κλήσεων	37
Χρονόμετρα κλήσεων	38
Μετρητής μηνυμάτων	38
Ρυθμίσεις	39
Ρυθμίσεις τόνων	39
Ρυθμίσεις οθόνης	40
Προφίλ	41
Ρυθμίσεις ώρας	42
Ρυθμίσεις κλήσεων	42
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	44
Ρυθμίσεις κόστους	45
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	46

Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	47
Ρυθμίσεις δεξιού πλήκτρου περιήγησης	49
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	49
Ρολόι.....	50
Υπενθυμίσεις.....	50
Παιχνίδια.....	51
Πρόσθετα	51
Αριθμομηχανή	51
Μετατροπή	52
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	53
Χρονόμετρο.....	53
Σύνθεση.....	54
Λειτουργία επίδειξης.....	54
Υπηρεσίες SIM.....	55
5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	56
Φόρτιση και αποφόρτιση	56
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	57
6. Αξεσουάρ	61
Προφυλάξεις και συντήρηση	62
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια	64

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα EGSN 900/1800. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετήσετε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν

περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

■ Φορτιστές και αξεσουάρ

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-7 και ACP-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης και τις λειτουργίες τους, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) σελ. 47.

- **Κωδικός ασφαλείας:** Ο κωδικός αυτός που παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο, βοηθά στην προστασία του τηλεφώνου σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345.
- **Κωδικός PIN:** Ο κωδικός αυτός που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM, βοηθά στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται, επιλέξτε, στην κατάσταση αναμονής, **Μενού** > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) > [Αίτημα κωδικού PIN](#), πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **Ναι**.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM μπλοκάρει. Για απεμπλοκή της κάρτας SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK και να ορίσετε νέο κωδικό PIN.

- **Κωδικός PIN2:** Αυτός ο κωδικός παρέχεται με κάποιες κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι ρυθμίσεις κόστους κλήσεων. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα [Εμπλοκή κωδικού PIN2](#) και θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK2.

Αλλάξτε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2 επιλέγοντας **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης** στο μενού **Ρυθμίσεις ασφαλείας** (ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** σελ. 47). Κρατήστε τους νέους κωδικούς μυστικούς και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

- **Κωδικοί PUK και PUK2:** Οι κωδικοί αυτοί μπορεί να διατίθενται με την κάρτα SIM. Αν δεν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: **Μηνύματα**, **Επαφές** και **Σύνθεση**. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών μηνυμάτων κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή έγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι **Επαφές** ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες, και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

1. Για να ξεκινήσετε


■ Πώς να ξεκινήσετε

Οι ενδείξεις οθόνης που περιγράφονται στη συνέχεια εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται κατάσταση αναμονής.

- Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου (1)
- Ενδεικτική στήλη μπαταρίας που δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (2)
- Τρέχουσα λειτουργία των δύο πλήκτρων επιλογής (3)

- Πλήκτρα επιλογής (4)
Η λειτουργία των πλήκτρων επιλογής εξαρτάται από το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από αυτά.

- Πλήκτρα μετακίνησης (5)
- Πλήκτρο κλήσης (6)
 - Καλεί έναν αριθμό τηλεφώνου.
 - Απαντά σε μια κλήση.
- Πλήκτρο τερματισμού (7)

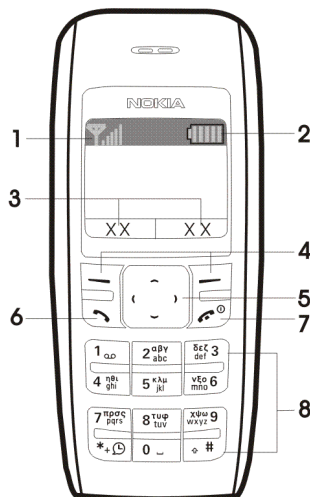

Παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Στιγμιαίο πάτημα τερματίζει την ενεργό κλήση ή εκτελεί την έξοδο από τις διάφορες λειτουργίες.

- Πληκτρολόγιο (8)


■ Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.


Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση με την μπαταρία BL-5C.


1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1), ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το (2, 3).

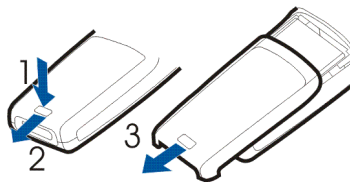

2. Ανασηκώστε τη μπαταρία από τη λαβή και αφαιρέστε την (4). Ανασηκώστε με προσοχή τη θήκη της κάρτας SIM από τη λαβή του τηλεφώνου (5).

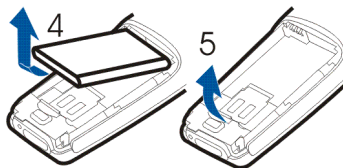


3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM, προσέχοντας ώστε η λοξότμητη γωνία να είναι επάνω δεξιά και οι χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω (6).
4. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (7) και πιέστε την για να ασφαλίσει στη θέση της.
5. Τοποθετήστε την μπαταρία (8, 9).

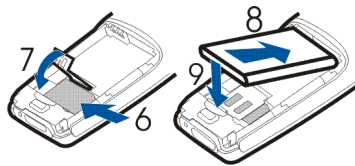

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στη βάση του τηλεφώνου. Η ενδεικτική στήλη φόρτισης της μπαταρίας αρχίζει να κινείται.

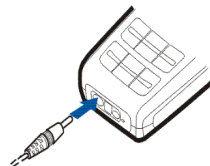

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Δε φορτίζει**, περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε πάλι. Εάν η φόρτιση αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η κύλιση της στήλης σταματά. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού για λίγα δευτερόλεπτα.



Προειδοποίηση! Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.


Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.

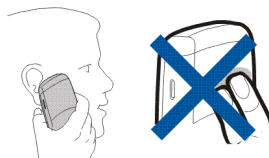

Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Σημείωση: Μην αγγίζετε αυτήν την υποδοχή γιατί είναι ευαίσθητη στην ηλεκτροστατική εκκένωση.

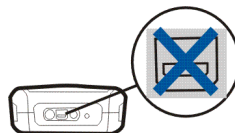


■ Αλλαγή των καλυμμάτων



Σημείωση: Διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε το κάλυμμα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με το κάλυμμα τοποθετημένο.


1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1), ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το (2, 3).

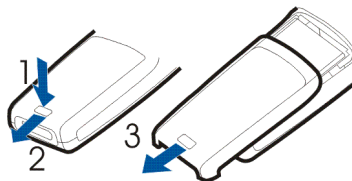

2. Αφαιρέστε προσεκτικά το μπροστινό κάλυμμα (4).



3. Τοποθετήστε την επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα (5).

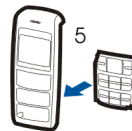

4. Ευθυγραμμίστε το πάνω τμήμα του μπροστινού καλύμματος στην πάνω πλευρά του τηλεφώνου και πιέστε το μπροστινό κάλυμμα για να ασφαλίσει στη θέση του (6, 7).



■ Λειτουργία επίδειξης

Μπορείτε να δείτε πώς να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Για να μεταβείτε στην επίδειξη, ακολουθήστε ένα από τους δύο δυνατούς τρόπους:

- Αν η κάρτα SIM δεν είναι τοποθετημένη, επιλέξτε **Επιδ..**
 - *Βασικά*–Για να προβάλετε την επίδειξη των λειτουργιών *Εκτέλ. κλήσης, Απάντ. κλήσης, Αποστολή SMS ή Ρύθμισ. αφύπν.*
 - *Περισσότερα*–Για να προβάλετε την επίδειξη των λειτουργιών *Φωνητ. ρολόι, Ήχοι κλήσης ή Θέματα*
 - *Παιχνίδια*–Για να παίξετε παιχνίδια στο τηλέφωνό σας
- Αν η κάρτα SIM είναι τοποθετημένη, επιλέξτε **Μενού > Πρόσθετα > Επίδειξη > Βασικά ή Περισσότερα** ή μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία επίδειξης με μετακίνηση προς τα δεξιά, στην κατάσταση αναμονής.

■ Συνοτμεύσεις στην κατάσταση αναμονής

Μετακινηθείτε προς τα πάνω για να ανοίξετε το *Μητρ. κλήσεων*.

Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να μεταβείτε στους αριθμούς και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στις *Επαφές*.

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά για να γράψετε ένα μήνυμα.

Μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στη λειτουργία επίδειξης.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το * για να ενεργοποιήσετε το φωνητικό ρολόι.

Για να μεταβείτε στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό που θέλετε και, για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου


Το κλείδωμα του πληκτρολογίου αποτρέπει το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε, στην κατάσταση αναμονής, **Μενού** και πατήστε γρήγορα *. Για να το ξεκλειδώσετε, επιλέξτε **Ξεκλ.** και πατήστε γρήγορα *.

Για αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** σελ. 44.

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ο αριθμός επείγουσας κλήσης που έχετε καταχωρίσει ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην οθόνη.

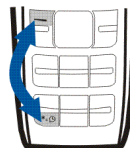

2. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου και τον κωδικό περιοχής, αν είναι απαραίτητο.

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς κλήσεις, πατήστε γρήγορα * δύο φορές, προσθέστε τον κωδικό χώρας (ή περιφέρειας) και μετά τον κωδικό της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0, αν είναι απαραίτητο).

Για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο που πληκτρολογήσατε, επιλέξτε **Σβήσιμ..**

2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό. Μετακινηθείτε δεξιά για να αυξήσετε ή αριστερά για να μειώσετε την ένταση του ακουστικού ή του σερ μικροφώνου-ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η πραγματοποίηση κλήσεων συνακρόασης (Υπηρεσία Δικτύου) επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων στην ίδια κλήση.

1. Για να καλέσετε ένα νέο συνομιλητή, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα κλήση** και **Σβήσιμ.** για να καθαρίσετε την οθόνη, αν είναι απαραίτητο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

2. Όταν απαντηθεί η νέα κλήση, προσθέστε την στην κλήση συνακρόασης επιλέγοντας **Επιλογ.** > **Συνακρόαση.**

Επανάκληση αριθμού

Για να καλέσετε ξανά έναν από τους είκοσι τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε, πατήστε το πλήκτρο κλήσης μια φορά στην κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου ή στο όνομα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχεία κλήση

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μία από τις παρακάτω δυνατότητες:

- **Ναι** ή **Όχι** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ταχείες κλήσεις
- **Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε τη λίστα ταχέων κλήσεων

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μετακίνησης για να επιλέξετε το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε (2 έως 9) και επιλέξτε **Ορισμ..** Επιλέξτε αν θέλετε να γίνει αντιστοίχιση σε κλήση ή μήνυμα SMS και επιλέξτε το όνομα που επιθυμείτε.

Για να καλέσετε έναν αριθμό με ταχεία κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το σχετικό αριθμητικό πλήκτρο που ορίσατε στην κατάσταση αναμονής.

■ Απάντηση κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. Για να απορρίψετε την κλήση χωρίς να απαντήσετε, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

■ Μεγάφωνο

Αν υπάρχει μεγάφωνο, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφ.** ή **Ακ / κό** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

■ Μηνύματα ομιλίας (Υπηρεσία δικτύου)

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για να λάβετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** στην κατάσταση αναμονής. Μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό την πρώτη φορά που θα τον καλέσετε. Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για τις Επαφές** σελ. 36.

Για προώθηση των κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** σελ. 42.

3. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο με δύο διαφορετικούς τρόπους, την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου  ή τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου (ενσωματωμένο λεξικό) .

Για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο πάνω στο οποίο είναι τυπωμένο το γράμμα που θέλετε, μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.

Στα αριθμητικά πλήκτρα δεν είναι τυπωμένοι όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να καταχωρηθούν με πάτημα των πλήκτρων αυτών. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη **Γλώσσα** που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** σελ. 44.

Για να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το προηγούμενο γράμμα, περιμένετε να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα μετακίνησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες διατίθενται με πάτημα του αριθμητικού πλήκτρου **1**.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Λεξικά**.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.

- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.

Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου:

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε πατώντας κάθε πλήκτρο μία φορά για ένα γράμμα. Η λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε πάτημα πλήκτρου. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη 'Nokia' αφού έχετε επιλέξει το αγγλικό λεξικό, πατήστε **6, 6, 5, 4, 2**.

2. Αν η λέξη που εμφανίζεται είναι αυτή που θέλετε, πατήστε **0** και ξεκινήστε τη σύνταξη της επόμενης λέξης.

Αν θέλετε να αλλάξετε τη λέξη, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε.

Αν εμφανιστεί ο χαρακτήρας "?" μετά τη λέξη, τότε η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε μια σύνθετη λέξη με την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πληκτρολογήστε το πρώτο συνθετικό της λέξης, μετακινηθείτε δεξιά και πληκτρολογήστε το δεύτερο συνθετικό.

Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου:

- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο μετακίνησης.
- Για να προσθέσετε ένα κενό, πατήστε **0**.

- Για να διαγράψετε το χαρακτήρα αριστερά του δρομέα, επιλέξτε **Σβήσιμ..** Για να διαγράψετε ολόκληρο το κείμενο που πληκτρολογήσατε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων ή μεταξύ της παραδοσιακής και της έξυπνης δημιουργίας κειμένου, όταν είναι επιλεγμένη η έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **#** και ελέγξτε την ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης.
- Για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.
- Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που επιθυμείτε.
- Για να εμφανιστεί η λίστα ειδικών χαρακτήρων ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε *****. Αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *****. Στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε σημεία στίξης και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο **1**.

4. Λειτουργίες μενού

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** και το μενού και υπομενού που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Έξοδος** ή **Πίσω** για να βγείτε από το επίπεδο μενού στο οποίο βρίσκεστε. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να επιστρέψετε απευθείας στην κατάσταση αναμονής.

■ Μηνύματα



Σύνταξη μηνύματος

Η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων κειμένου με μεγαλύτερο όριο χαρακτήρων από αυτό του ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων / ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, για παράδειγμα, 902/1.

Για να στείλετε ένα μήνυμα πρέπει να έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** σελ. 32.

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Σύνταξη μηνύματος**.
2. Γράψτε το μήνυμα. Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του τρέχοντος μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
3. Όταν το μήνυμα ολοκληρωθεί, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστολή**, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Επιλ. αποστολ.** > **Πολλοί παραλ.**, μεταβείτε στον πρώτο παραλήπτη και επιλέξτε **Εντάξει**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε παραλήπτη. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα σε μια προκαθορισμένη λίστα διανομής, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Επιλ. αποστολ.** > **Προς λίστα**. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λίστα διανομής, ανατρέξτε στην ενότητα **Λίστες διανομής** σελ. 31.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος, αν επιλέξατε **Επιλογ.** > **Σβήσ. κειμένου** χωρίς να έχετε πληκτρολογήσει νέο κείμενο ή χωρίς να έχετε αλλάξει τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου, τη γλώσσα ή το λεξικό, μπορείτε να επιλέξετε **Επιλογ.** > **Αναίρεση σβήσ.** για να επαναφέρετε το κείμενο που μόλις σβήσατε.

Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα)

Όταν λάβετε μηνύματα κειμένου, εμφανίζονται στην οθόνη, στην κατάσταση αναμονής, ο αριθμός νέων μηνυμάτων και το εικονίδιο .

Επιλέξτε **Εμφάν.** για να δείτε αμέσως τα μηνύματα.

Για να δείτε τα μηνύματα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν θελήσετε να διαβάσετε τα μηνύματα, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** και το μήνυμα που θέλετε.

Πρόχειρα και Σταλθέντα στοιχεία

Στο μενού **Πρόχειρα** μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που αποθηκεύσατε μέσω του μενού **Αποθ. μηνύμ.** Στο μενού **Σταλθέντα στοιχεία** μπορείτε να δείτε αντίγραφα των μηνυμάτων που στείλατε.

Συνομιλία (Υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλους χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου. Κάθε μήνυμα συνομιλίας αποστέλλεται ως ξεχωριστό μήνυμα κειμένου. Τα μηνύματα που λαμβάνονται και αποστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Συνομιλία** ή, κατά την ανάγνωση ενός ληφθέντος μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Συνομιλία**.

1. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου ή αναζητήστε τον στις **Επαφές** και επιλέξτε **Εντάξει**.

2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε για τη συνομιλία και επιλέξτε **Εντάξει**.
 3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστολή**.
 4. Η απάντηση του συνομιλητή σας εμφανίζεται πάνω από το μήνυμα που στείλατε εσείς. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε **Πίσω** και επαναλάβετε το βήμα 3.
- Κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος, μπορείτε να επιλέξετε **Επιλογ.** > **Ψευδώνυμο** ή **Ιστορ. συνομιλ.** για να αλλάξετε το ψευδώνυμό σας ή για να προβάλετε τα προηγούμενα μηνύματα.

Εικονομηνύματα (Υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να λάβετε και να στείλετε μηνύματα που περιέχουν εικόνες. Τα ληφθέντα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στα **Εισερχόμενα**. Σημειώστε ότι κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από πολλά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συμβατές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να δημιουργήσετε ένα εικονομήνυμα, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εικονομηνύματα**. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε και επιλέξτε **Χρήση**. Προσθέστε κείμενο, αν το θέλετε, και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστολή**.

Για να δείτε το μήνυμα αμέσως, επιλέξτε **Εμφάν..**

Λίστες διανομής

Μπορείτε να ορίσετε ως και έξι λίστες διανομής, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να περιλαμβάνει ως και δέκα παραλήπτες. Για να προσθέσετε νέα λίστα διανομής στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Λίστες διανομής > Επιλογ.** > **Προσθ. λίστας**. Δώστε ένα όνομα στη λίστα διανομής και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε ένα όνομα σε μια λίστα διανομής, μεταβείτε στη λίστα διανομής που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβ. λίστας > Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής**. Κάθε μήνυμα προς κάθε παραλήπτη χρεώνεται ξεχωριστά.

Μηνύματα διαλογής

Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα από αριθμούς διαλογής. Ανατρέξτε στην ενότητα "**Διαλογή αριθμών**" στη σελίδα 34. Για να προβάλετε τα μηνύματα διαλογής, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα διαλογής** και το μήνυμα που θέλετε.

Κατά την προβολή του μηνύματος διαλογής, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** για να διαγράψετε το μήνυμα ή **Διαγ. από λίστ.** για να διαγράψετε τον αριθμό από τη λίστα των αριθμών διαλογής.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα αναγνωσμένα μηνύματα ή όλα τα μηνύματα ενός φακέλου, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή μηνυμάτων > Όλα τα αναγν.** ή τον επιθυμητό φάκελο.

Μετρητής μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μετρητής μηνυμάτων**. Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να δείτε τον αριθμό των σταλθέντων και ληφθέντων μηνυμάτων. Για να μηδενίσετε τους μετρητές μηνυμάτων, επιλέξτε **Μηδενισμός μετρητών** και τους μετρητές που θέλετε να μηδενίσετε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** και μία από τις παρακάτω δυνατότητες:

- **Υπηρεσία πληροφοριών** (Υπηρεσία δικτύου)–Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο αν θα λαμβάνει από το δίκτυο μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για την κίνηση στους δρόμους, και για να διαχειρίζεστε τα θέματα
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Πρότυπα**–Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα προκαθορισμένα μηνύματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ενός μηνύματος
- **Πρόσωπα**–Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα προκαθορισμένα πρόσωπα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη σύνταξη μηνυμάτων
- **Υπογραφές**–Για να διαχειριστείτε την υπογραφή που θα προστίθεται στο μήνυμά σας

Επιλέξτε *Με υπογραφή* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη εισαγωγής υπογραφής. Επιλέξτε *Κείμενο υπογραφής* για να επεξεργαστείτε την υπογραφή σας.

- *Προφίλ αποστ.*–Για να διαχειριστείτε τα προφίλ αποστολής

Επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε και μία από τις παρακάτω δυνατότητες:

- *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου που είναι απαραίτητος για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- *Μηνύματα εστάλησαν ως* (Υπηρεσία δικτύου) για να επιλέξετε τον τύπο του μηνύματος *Κείμενο, Φαξ, T/Eιδοποίηση ή E-mail*
- *Χρονική ισχύς μηνύματος* (Υπηρεσία δικτύου) για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα προσπαθεί να παραδώσει το μήνυμά σας
- *Μετονομασία προφίλ αποστολής* για να αλλάξετε το όνομα του προφίλ αποστολής
- *Αναφορές παράδοσης* (Υπηρεσία δικτύου)–Για να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας
- *Απάντ. μέσω ιδιου κέντρου* (Υπηρεσία δικτύου)–Για να επιτρέψετε στον παραλήπτη να απαντά μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε
- *Υποστήριξη χαρκτήρων* (Υπηρεσία δικτύου)–Για να ορίσετε αν θα χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση *Πλήρες* ή η κωδικοποίηση *Περιορισμένο* κατά την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου

- **Διαλογή αριθμών**-Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τη λίστα των αριθμών διαλογής

Μετακινηθείτε σε κάποιον αριθμό και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθ. αριθμού** ή **Διαγ. από λίστ.** για να προσθέσετε έναν αριθμό στη λίστα διαλογής ή για να διαγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό από τη λίστα.

Τα μηνύματα από τους αριθμούς διαλογής αποθηκεύονται απευθείας στο φάκελο **Μηνύματα διαλογής**.

Όταν σας καλέσει ένας αριθμός διαλογής, δεν θα ακουστεί ο ήχος κλήσης ούτε θα ενεργοποιηθεί η δόνηση, ανεξάρτητα από την κατάσταση του τηλεφώνου. Αν η κλήση δεν απαντηθεί, θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Αναπάντητες κλήσεις** στο **Μητρ. κλήσεων**.

Επεξεργ. εντολών υπηρεσ. (Υπηρεσία δικτύου)

Επιλέξτε **Επεξεργ. εντολών υπηρεσ.** για να στείλετε μια αίτηση υπηρεσιών στο φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως και 200 ονόματα στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο.



Αναζήτηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Αναζήτηση**.

Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που αναζητάτε και επιλέξτε **Αναζήτ..** Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να βρείτε το όνομα που θέλετε.



ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην κατάσταση αναμονής και πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές του μενού **Επαφές**:

- **Προσθήκη επαφής**–Για να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο
- **Διαγραφή**–Για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο, μεμονωμένα ή όλα μαζί
- **Αντιγραφή**–Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου, μεμονωμένα ή όλα μαζί, από τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο στον τηλεφωνικό κατάλογο της SIM ή αντίστροφα
- **Ρυθμίσεις:** Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για τις Επαφές** σελ. 36.
- **Ταχείες κλήσεις**–Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης και να επεξεργαστείτε τους αριθμούς έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης
- **Διαλογή αριθμών:** Ανατρέξτε στην ενότητα **"Διαλογή αριθμών"** στη σελίδα 34.
- **Αριθμοί υπηρεσιών** (Υπηρεσία Δικτύου)–Για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα σας SIM

- **Αριθμός πληροφοριών** (Υπηρεσία Δικτύου)–Για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα σας SIM

Ρυθμίσεις για τις Επαφές

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ρυθμίσεις** και μία από τις παρακάτω δυνατότητες:

- **Αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή** (Υπηρεσία Δικτύου)–Για να αποθηκεύσετε και να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας
- **Μνήμη σε χρήση**–Για να επιλέξετε αν τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου θα αποθηκεύονται στο **Τηλέφωνο** ή στην **Κάρτα SIM**
Όταν αλλάζετε την κάρτα SIM, επιλέγεται αυτόματα η μνήμη **Κάρτα SIM**.

- **Προβολή επαφών**–Για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών τηλεφώνου

Όταν προβάλλετε τα **Στοιχ.** μιας επαφής με την **Προβολή επαφών** ρυθμισμένη στην επιλογή **Λίστα ονομ.** ή στην επιλογή **Μόνο όνομα**, το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνεται από το σύμβολο  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη του τηλεφώνου επισημαίνεται από το σύμβολο .

- **Κατάσταση μνήμης**–Για να ελέγχετε πόσα ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων έχετε ήδη αποθηκεύσει και πόσα επιπλέον μπορείτε να αποθηκεύσετε σε κάθε τηλεφωνικό κατάλογο

- **Εικόνες επαφής**–Για να επιλέξετε αν θα εμφανίζονται εικονίδια μαζί με τα ονόματα και τους αριθμούς στον τηλεφωνικό κατάλογο
Αν η επιλογή **Εικόνες επαφής** είναι **Ναι**, μπορείτε να επιλέξετε ένα εικονίδιο όταν προσθέτετε μια νέα επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογο. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το εικονίδιο της επαφής που βλέπετε επιλέγοντας **Επιλογ.** > **Αλλαγή εικόνας**.

■ Μητρ. κλήσεων

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης και τον αριθμό σταλθέντων και ληφθέντων μηνυμάτων.



Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου, και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

Λίστες προσφάτων κλήσεων

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρ. κλήσεων** > **Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις ή Κληθέντες αριθμοί** > **Επιλογ.** για να προβάλετε την ώρα που έγινε η κλήση, να επεξεργαστείτε, να δείτε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στη λίστα αριθμών διαλογής ή να τον διαγράψετε από τη λίστα πρόσφατων κλήσεων. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου.

Για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε, στην κατάσταση αναμονής, **Μενού** > *Μητρ. κλήσεων* > *Διαγρ. λιστών πρόσφ. κλήσ.* και μετά επιλέξτε τις λίστες που θέλετε να διαγράψετε.

Χρονόμετρα κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > *Μητρ. κλήσεων* > *Διάρκεια κλήσεων* για να δείτε την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης, όλων των εισερχόμενων ή όλων των εξερχόμενων κλήσεων ή τη συνολική κατά προσέγγιση διάρκεια όλων των κλήσεων.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα, επιλέξτε *Μηδενισμός χρονομέτρων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε **Εντάξει**.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Μετρητής μηνυμάτων

Το μενού *Μετρητής μηνυμάτων* βρίσκεται επίσης κάτω από το κύριο μενού *Μηνύματα*, ανατρέξτε στην ενότητα *Μετρητής μηνυμάτων* σελ. 32.

■ Ρυθμίσεις

Σε αυτό το μενού μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε κάποιες από τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων των μενού επιλέγοντας *Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.*



Ρυθμίσεις τόνων

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις τόνων* και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

- *Ήχος κλήσης*–Για να ορίσετε τον ήχο για τις εισερχόμενες κλήσεις
- *Ένταση ήχου*–Για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και ειδοποίησης εισερχόμενου μηνύματος
Αν ρυθμίσετε την *Ένταση ήχου* στο επίπεδο 2 ή σε υψηλότερο επίπεδο, το τηλέφωνό σας θα αρχίσει να κτυπά ξεκινώντας από το επίπεδο 1 και η έντασή του θα αυξηθεί μέχρι το επίπεδο που έχετε ρυθμίσει, όταν λάβει εισερχόμενη κλήση.
- *Ειδοποίηση δόνησης*–Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου
- *Ήχος ειδοπ. μηνύματος*–Για να ορίσετε τον ήχο των εισερχόμενων μηνυμάτων κειμένου
- *Ήχοι πλήκτρων*–Για να ορίσετε την ένταση για τους ήχους των πλήκτρων
- *Ήχοι προειδοποίησης*–Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

- *Ειδοπ. ρυθμικού φωτισμού*-Για να ρυθμίσετε το φωτισμό του τηλεφώνου να ακολουθεί το ρυθμό του ήχου κλήσης όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις οθόνης* και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

- *Θέματα*-Για να ορίσετε και να επεξεργαστείτε ένα θέμα για την οθόνη του τηλεφώνου
Επιλέξτε το θέμα που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογ.** και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:
 - *Ενεργοποίηση* > *Ενεργό προφίλ* ή *Όλα τα προφίλ* για να χρησιμοποιείται το θέμα μόνο με το τρέχον προφίλ ή με όλα τα προφίλ
 - *Επεξεργασία* για να επεξεργαστείτε το θέμα
Επιλέξτε την *Ταπετσαρία* για την οθόνη στην κατάσταση αναμονής, το *Φόντο μενού* και τη *Διάταξη χρωμάτων* για το θέμα.
- *Διάταξη χρωμάτων* για να ρυθμίσετε τη διάταξη χρωμάτων του θέματος που χρησιμοποιείται.
- *Ρολόι εξοικονόμ. ενέργ.*-Για να ορίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το ψηφιακό ή το κλασικό ρολόι και όλα τα εικονίδια της κύριας οθόνης ως προφύλαξη οθόνης
Επιλέξτε *Ψηφιακό ρολόι* ή *Κλασικό ρολόι* για να χρησιμοποιείται το ψηφιακό ή το κλασικό ρολόι ως προφύλαξη οθόνης. Επιλέξτε *Απενεργοπ.* για να απενεργοποιήσετε το *Ρολόι εξοικονόμ. ενέργ.*.

- **Λογότυπο φορέα** (Υπηρεσία δικτύου)-Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το λογότυπο φορέα στην κατάσταση αναμονής
- **Εμφάν. πληροφορ. κυψέλης** (Υπηρεσία δικτύου)-Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).
- **Χρόνος φωτισμού**-Για να επιλέξετε αν ο φωτισμός θα είναι ενεργοποιημένος για 15 δευτερόλεπτα (**Κανονικός**), για 30 δευτερόλεπτα (**Παρατεταμένος**) ή απενεργοποιημένος (**Απενεργοπ.**)

Ακόμα και όταν επιλεγεί το **Απενεργοπ.**, ο φωτισμός παραμένει ενεργός για 15 δευτερόλεπτα κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου

- **Φωτεινότητα**-Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης με μετακίνηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
- **Προφύλαξη οθόνης**-Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, για να ορίσετε το χρόνο για την ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης (**Όριο χρόνου**) ή για να επιλέξετε την εικόνα για την προφύλαξη της οθόνης (**Προφύλ. οθόν.**)

Προφίλ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προφίλ ώστε να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως ήχους κλήσης και προφύλαξη οθόνης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να τροποποιήσετε και μετά **Διαμόρφωση**.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τρέχοντος προφίλ στο μενού *Ρυθμίσεις τόνων* (ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις τόνων* σελ. 39) και στο μενού *Ρυθμίσεις οθόνης* (ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις οθόνης* σελ. 40).



Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα ένα προφίλ στην κατάσταση αναμονής: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο τερματισμού, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Ρυθμίσεις ώρας

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ώρας* και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

- *Ρολόι*–Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το ρολόι, για να ρυθμίσετε την ώρα ή για να επεξεργαστείτε τη μορφή της ώρας
- *Ρύθμιση ημερομηνίας*–Για να ορίσετε την ημερομηνία
- *Αυτ. ενημέρ. ημ / νίας–ώρας* (υπηρεσία δικτύου)–Για να ενημερώνεται αυτόματα η ώρα και η ημερομηνία του τηλεφώνου σας από το δίκτυο

Η χρήση αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσει την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.



Σημείωση: Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα και την ημερομηνία.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις κλήσεων* και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

- **Πρωώθηση κλήσεων** (Υπηρεσία Δικτύου)–Για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας ή σε άλλον αριθμό τηλεφώνου. Ορίστε την επιλογή πρωώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε **Πρωώθηση όταν είναι κατειλημμένο** για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών πρωώθησης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Πρωώθηση όλων των κλήσεων ομιλίας**, εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο  στην κατάσταση αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε όλες τις προωθήσεις κλήσεων, επιλέξτε **Ακύρωση όλων των πρωωθήσεων**.

Για να ενεργοποιήσετε την τρέχουσα επιλογή πρωώθησης, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να την απενεργοποιήσετε επιλέξτε **Ακύρωση**. Για να ελέγξετε αν η επιλογή σας είναι ενεργή, επιλέξτε **Έλεγχος κατ..** Για να ορίσετε ένα χρόνο καθυστέρησης για συγκεκριμένες προωθήσεις, επιλέξτε **Επιλ. χρόν. καθ.** (δεν διατίθεται σε όλες τις επιλογές πρωώθησης).

- **Αυτόματη επανάκληση**–Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να εκτελεί έως και δέκα απόπειρες σύνδεσης ύστερα από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης
- **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** (Υπηρεσία δικτύου)–Για να σας ειδοποιεί το δίκτυο όταν έχετε νέα εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη
- **Αποστολή στοιχείων μου** (Υπηρεσία Δικτύου)–Για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται (**Ναι**) ή αν θα αποκρύπτεται ο αριθμός τηλεφώνου σας (**Όχι**) στο άτομο που καλείτε.

Αν επιλέξετε *Προεπιλογή*, θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- *Γραμμή εξερχόμ. κλήσεων* (Υπηρεσία δικτύου)–Για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων ή για να εμποδίσετε την επιλογή τηλεφωνικής γραμμής, εφόσον κάτι τέτοιο υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM
- *Διαλογή αριθμών* ανατρέξτε στην ενότητα *Διαλογή αριθμών* στη σελίδα 34.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

- *Γλώσσα*–Για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη
- *Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογ.*
 - *Αυτόμ. κλείδωμα πληκτρ.* > *Ναι* για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου
Πληκτρολογήστε τη χρονική καθυστέρηση σε λεπτά: δευτερόλεπτα και επιλέξτε *Εντάξει*. Ο χρόνος που μπορείτε να ορίσετε είναι από 10 δευτερόλεπτα έως 59 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Όχι*.
 - *Κωδ. κλειδώμ. πληκτρολογ.* για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για το πληκτρολόγιο

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε **Εντάξει**. Εφόσον έχετε επιλέξει **Ναι**, το τηλέφωνο θα ζητά τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που επιλέγετε **Ξεκλ.** Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Όχι**.

- **Επιλογή δικτύου**–Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα το κυψελοειδές δίκτυο που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας. Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ήχος εκκίνησης**–Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο που ακούγεται όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο
- **Κείμενο υποδοχής**–Για να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου
- **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσ. SIM**. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις κόστους



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις κόστους** και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

- **Προπληρωμένη πίστωση** (Υπηρεσία δικτύου)–Για να προβάλετε πληροφορίες για την προπληρωμένη πίστωση

Όταν χρησιμοποιείτε μια προπληρωμένη κάρτα SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις μόνο αν υπάρχουν αρκετές μονάδες πίστωσης στην κάρτα SIM.



Σημείωση: Όταν οι τηλεφωνικές ή χρηματικές μονάδες έχουν εξαντληθεί, η πραγματοποίηση κλήσεων είναι δυνατή μόνο προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή.

- *Χρονόμετρο κλήσης*–Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση της διάρκειας κλήσης
- *Σύνοψη κλήσης*–Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναφορά της κατά προσέγγιση διάρκειας κλήσης
- *Κόστος κλήσεων* (Υπηρεσία δικτύου)–Για να εμφανίζεται το κατά προσέγγιση κόστος της τελευταίας κλήσης ή όλων των κλήσεων με βάση τις μονάδες που έχουν καθοριστεί στην *Εμφάνιση κόστους σε*
- *Επιτρεπτές κλήσεις*–Για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εφόσον το επιτρέπουν οι κάρτες σας SIM (ενδέχεται να ζητηθεί ο κωδικός PIN2.)

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων* > *Ακουστικά* ή *Ακουστ. βαρηκ.* και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

- *Προφίλ για το εξάρτημα*–Για να επιλέξετε το προφίλ που θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνο όταν είναι συνδεδεμένο το εξάρτημα

- **Αυτόματη απάντηση**–Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις ύστερα από πέντε δευτερόλεπτα

Το στοιχείο ρυθμίσεων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο όταν ένα από τα εξαρτήματα είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο. Τα άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τα εξαρτήματα, εμφανίζονται επίσης μόνο όταν το αντίστοιχο εξάρτημα είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας** και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

- **Αίτημα κωδικού PIN**–Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό PIN της κάρτας SIM κάθε φορά που το ενεργοποιείτε
Σε κάποιες κάρτες SIM δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (Υπηρεσία δικτύου)–Για να περιορίσετε την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων στο τηλέφωνό σας
Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε την (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε την (**Ακύρωση**) ή ελέγξτε αν μια υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατ.**).

- **Κλειστή ομάδα χρηστών** (Υπηρεσία δικτύου)-Για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων την οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλεί
- **Επίπεδο ασφαλείας**-Για να ελέγξετε τη χρήση του τηλεφώνου σας ή τη μνήμη του τηλεφώνου σας

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό ασφαλείας όταν τοποθετείται νέα κάρτα SIM ή επιλέξτε **Μνήμη** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό ασφαλείας όταν επιλέγετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο ή επιλέξτε **Κανένα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να μην ζητά τον κωδικό ασφαλείας όταν τοποθετείται νέα κάρτα SIM ή όταν επιλέγεται ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το επίπεδο ασφαλείας, ενδέχεται να μηδενιστούν όλες οι λίστες πρόσφατων κλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.

- **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης**-Για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής

Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως ο 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση ενός τέτοιου αριθμού.

Ρυθμίσεις δεξιού πλήκτρου περιήγησης

Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να επιλέξετε **Μετάβ.** για να μεταβείτε σε μια λίστα συντομεύσεων. Για να ορίσετε ή να οργανώσετε τις συντομεύσεις, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. δεξιού πλήκ. περιήγ.** και μία από τις παρακάτω δυνατότητες:

- **Επιλογές**–Για να επιλέξετε τις λειτουργίες που θέλετε να ορίσετε ως συντομεύσεις
Επιλέξτε τις λειτουργίες που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογ.** Οι λειτουργίες καταχωρούνται στη λίστα συντομεύσεων με τη σειρά που τις επιλέγετε. Αφού τελειώσετε με την επιλογή των λειτουργιών, επιλέξτε **Εντάξει > Ναι** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
- **Οργάνωση**–Για να οργανώσετε τη σειρά των λειτουργιών στη λίστα συντομεύσεων
Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε, επιλέξτε **Μετακ.** και την επιλογή μετακίνησης που θέλετε. Αφού τελειώσετε με την οργάνωση των λειτουργιών, επιλέξτε **Πίσω > Ναι** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε **Εντάξει**. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν διαγράφονται.

■ Ρολόι

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρολόι** και μία από τις παρακάτω δυνατότητες:



- **Ωρα αφύπνισης**–Για να ορίσετε την ώρα για την αφύπνιση
Καταχωρίστε την ώρα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Ήχος αφύπνισης**–Για να επιλέξετε τον ήχο για την αφύπνιση
- **Επανάληψη αφύπνισης**–Για να ενεργοποιείται η αφύπνιση μόνο μια φορά ή επανειλημμένα, συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας
- **Ομιλόν ρολόι**–Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκφωνεί την ώρα
- **Ρυθμίσεις ώρας** Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ώρας** σελ. 42.

Όταν ακουστεί ο ήχος της αφύπνισης, επιλέξτε **Διακ.** για να σταματήσει ή **Αναβ.** για να σταματήσει και να ακουστεί ξανά ύστερα από 10 λεπτά.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπενθυμίσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σύντομες σημειώσεις μαζί με μία ειδοποίηση.



Επιλέξτε **Μενού** > **Υπενθυμίσεις** και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

- **Προσθήκη νέας**–Για να προσθέσετε νέα υπενθύμιση
- **Προβολή όλων**–Για να προβάλετε όλες τις υπενθυμίσεις
- **Διαγραφή**–Για να διαγράψετε τις υπενθυμίσεις
- **Ήχος ειδοποίησης**–Για να επιλέξετε τον ήχο ειδοποίησης για τη λήξη της υπενθύμισης

Κατά την προβολή της υπενθύμισης, μπορείτε να επιλέξετε **Επιλογ.** > **Διαγραφή**, **Επεξεργασία** ή **Αποστολή**.

Όταν φτάσει η ώρα της υπενθύμισης, επιλέξτε **Έξοδος** για να σταματήσει η ειδοποίηση ή **Αναβ.** ή για να ακουστεί ξανά ύστερα από 10 λεπτά.

■ Παιχνίδια

Κάθε παιχνίδι έχει ένα σύντομο κείμενο βοήθειας.

Για να ρυθμίσετε τις κοινές ρυθμίσεις των παιχνιδιών, επιλέξτε **Μενού** > **Παιχνίδια** > **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να ορίσετε τους ήχους (**Ήχοι παιχνιδιού**) και τις δονήσεις (**Δονήσεις**) για το παιχνίδι.



■ Πρόσθετα

Αριθμομηχανή



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.



Επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Αριθμομηχανή**.

1. Πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9** για να εισαγάγετε ψηφία και το πλήκτρο **#** για να εισαγάγετε την υποδιαστολή. Για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο, επιλέξτε **Σβήσιμ..**

Για να αλλάξετε το πρόσημο του καταχωρημένου αριθμού, πατήστε *****.

2. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **+**, **-**, **x** ή **/**.
3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2, αν είναι απαραίτητο.
4. Για το αποτέλεσμα επιλέξτε **Αποτέλ..**

Μετατροπή

Μπορείτε να μετατρέψετε διάφορες μονάδες μέτρησης.

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Μετατροπή**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις τελευταίες πέντε μετατροπές, επιλέξτε **Τελ. 5 μετατρ.** Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις έξι προκαθορισμένες κατηγορίες μονάδων: **Θερμοκρασία**, **Βάρος**, **Μήκος**, **Εμβαδόν**, **Όγκος** και **Νόμισμα**.

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας μετατροπές από την επιλογή **Μετατροπές μου**.

Όταν κάνετε μια μετατροπή, μπορείτε να μετακινήσετε πάνω ή κάτω για να αλλάξετε τις θέσεις των μονάδων στη μετατροπή.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Αντ. χρόν.** Καταχωρίστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες: λεπτά και επιλέξτε **Εντάξει**. Επίσης, μπορείτε να καταχωρίσετε μια σημείωση για την ειδοποίηση, να αλλάξετε την ώρα και να σταματήσετε το χρονομετρητή.

Όταν ο χρονομετρητής λειτουργεί, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

Όταν φθάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο και αναβοσβήνει το σχετικό κείμενο. Επιλέξτε **Επανεκ** για επανεκκίνηση του χρονομετρητή ή **Έξοδος** για διακοπή του ήχου ειδοποίησης.

Αν αφήσετε το χρονομετρητή να λειτουργεί στο παρασκήνιο, αυξάνει η κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας και μειώνεται η διάρκεια ζωής της.

Χρονόμετρο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Χρονόμετρο**.

Επιλέξτε **Έναρξη** για να αρχίσει η χρονομέτρηση. Για να δείτε το χρόνο, επιλέξτε **Διακ..** Όταν σταματήσει η χρονομέτρηση, μπορείτε να επιλέξετε **Επιλογ.** > **Έναρξη**, **Μηδενισμός** ή **Έξοδος**.

Για να συνεχίσει η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο όταν εκτελείται ήδη, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Όσο εκτελείται χρονομέτρηση, αναβοσβήνει η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σύνθεση

Επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Σύνθεση** και έναν ήχο. Μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας ήχους κλήσης πληκτρολογώντας τις νότες. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο **4** για τη νότα **φα**.

c	d	e
f	g	a

b	.	+
123	—	#

8Το συντομεύει (-) και το **9** παρατείνει (+) τη διάρκεια της νότας ή της παύσης. Το **0** εισάγει μία παύση. Το * ρυθμίζει την οκτάβα. Το # παρέχει τη δίσση της νότας (δεν διατίθεται για τις νότες **μι** και **σι**). Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά. Επιλέξτε **Σβήσιμ.** για να διαγράψετε μια νότα ή μια παύση στα αριστερά του δρομέα.

Όταν ολοκληρωθεί η σύνθεση του ήχου, επιλέξτε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αναπαραγωγή, Αποθήκευση, Τέμπα, Αποστολή, Καθαρ. οθόνης** ή **Έξοδος**.

Λειτουργία επίδειξης

Ανατρέξτε στην ενότητα **Λειτουργία επίδειξης** σελ. 18.

■ Υπηρεσίες SIM

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει η φόρτιση της μπαταρίας.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.


Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι

αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

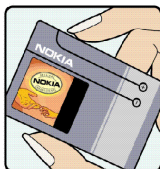


1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.

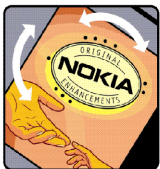

2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

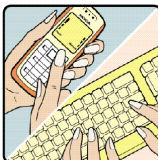

4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου,

- Για χώρες Ασίας-Ειρηνικού με εξαίρεση την Ινδία: Πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο αριθμό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +61 427151515.
- Για την Ινδία μόνο: Πληκτρολογήστε τη λέξη 'Battery' (Μπαταρία) και στη συνέχεια τον 20ψήφιο κωδικό της μπαταρίας, για παράδειγμα "Battery 12345678919876543210" και στείλτε τα στο 5555.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

6. Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστά από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή βάση για μεταφορά πάνω στο σώμα, δεν θα πρέπει να περιέχει κάποιο μεταλλικό στοιχείο και ο χρήστης θα πρέπει να κρατά τη συσκευή στην προαναφερθείσα από το σώμα απόσταση. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί καλής ποιότητας σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη, ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- Να κρατούν πάντοτε τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από το βηματοδότη,
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος τους
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του

αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες

αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι $2,0 \text{ watts/kilogram (W/kg)}$ *. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτό, είναι $0,82 \text{ W/kg}$.

Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι $2,0 \text{ W/kg}$, με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές

προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.