

Nokia 1600 -käyttöohje



9239734

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RH-64 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Copyright © 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

TÄMÄ LAITE SAATTAA SISÄLTÄÄ HYÖDYKKEITÄ, TEKNIKKAA TAI OHJELMIA, JOIHIN SOVELLETAAN YHDYSVALTOJEN JA MUIDEN MAIDEN VIENTILAKEJA JA -MÄÄRÄYKSIÄ. POIKKEAMINEN LAISTA ON KIELLETTY.

9239734/1. painos

Sisältö

TURVALLISUUTESI VUOKSI	7
Yleistä tietoa.....	11
Tunnusluvut.....	11
Jaettu muisti.....	12
1. Näin pääset alkuun	13
Aloitutus.....	13
SIM-kortin ja akun asentaminen	14
Akun lataaminen.....	15
Kytkeminen päälle ja pois päältä	15
Kuorien vaihtaminen	16
Esitystila	18
Linkit valmiustilassa	18
Näppäimistön lukitseminen.....	19
2. Puhelutoiminnot.....	20
Soittaminen.....	20
Neuvottelupuhelun soittaminen.....	20
Numeron uudelleervalinta.....	21
Pikavalinta.....	21
Puheluun vastaaminen.....	21
Kaiutin	22
Ääniviestit (verkkopalvelu).....	22
3. Tekstin kirjoittaminen	23

4. Valikkotoiminnot	26
Viestit	26
Kirjoita viesti	26
Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet)	27
Luonnokset ja Lähetetyt	28
Chat (verkkopalvelu)	28
Kuvaviestit (verkkopalvelu)	29
Jakelulistat	29
Seulotut viestit	30
Poista viestejä	30
Viestilaskuri	30
Viestiasetukset	30
Palvelukäsk. muokkaus (verkkopalvelu)	32
Puhelinluettelo	32
Nimen ja puhelinnumeron etsiminen	33
Puhelinluettelon asetukset	34
Puhelutiedot	35
Viime puhelujen luettelo	35
Puhelulaskurit	35
Viestilaskuri	36
Asetukset	36
Ääniasetukset	36
Näyttöasetukset	37
Profiilit	38
Aika-asetukset	39
Puheluasetukset	39
Yleiset käyttöasetukset	41
Kuluasetukset	42
Lisälaiteasetukset	43

Suojausasetukset.....	43
Oikean selausnäppäimen asetukset	45
Alkuperäisten asetusten palautus	45
Kello.....	46
Muistutukset.....	46
Pelit.....	47
Ekstrat.....	47
Laskin.....	47
Muunnin	48
Ajastin	48
Sekuntikello	49
Soittoäänten sävellys.....	50
Esitystila.....	50
SIM-palvelut	50
5. Tietoa akuista	51
Lataaminen ja purkaminen	51
Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten	52
6. Lisälaitteet	55
Huolto-ohjeita.....	56
Turvallisuutta koskevia lisätietoja.....	58

TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaalla.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Puhelimesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista puhelimeen tallennetuista tärkeistä tiedoista.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja aloitusnäyttöön palaamiseen. Anna hätänumero ja paina soittonäppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900/1800 - verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata lakeja ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet laitteen ominaisuuksista määräytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Nämä verkkopalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa matkapuhelinverkoissa, tai niiden käytöstä on mahdollisesti sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa lisätietoja niiden käytöstä ja niihin liittyvistä maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkut verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoaja on voinut pyytää, että jotkut laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on myös voitu määrittää erityisasetuksia, kuten valikoiden nimien, järjestyksen ja kuvakkeiden muutokset. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

■ Laturit ja lisälaitteet

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain laturien ACP-7 ja ACP-12 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Yleistä tietoa

■ Tunnusluvut

Lisätietoja tunnusluvuista ja niiden käytöstä on kohdassa [Suojausasetukset](#) sivulla 43.

- **Suojakoodi:** Tämän puhelimen mukana toimitetun koodin avulla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Koodin tehdasasetus on 12345.
- **PIN-koodi:** Tämän SIM-kortin mukana toimitetun koodin avulla voit estää kortin luvattoman käytön.

Jos haluat asettaa puhelimen pyytämään PIN-koodin, kun puhelimeen kytketään virta, valitse valmiustilassa **Valikko > Asetukset > Suojausasetukset > PIN-koodin kysely**, näppäile PIN-koodi ja valitse **Käytössä**.

Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. SIM-kortin lukituksen avaamiseen tarvitaan PUK-koodi, jonka käytön jälkeen PIN-koodi on vaihdettava.

- **PIN2-koodi:** Tämä koodi toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, ja sitä tarvitaan käytettäessä tiettyjä palveluja, kuten puhelujen hinta-asetuksia. Jos näppäilet PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, **PIN2-koodi lukittu** -teksti tulee näyttöön ja sinua pyydetään antamaan PUK2-koodi.

Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin ja PIN2-koodin [Suojausasetukset](#)-valikon **Tunnuslukujen vaihto** -toiminnon avulla (katso [Suojausasetukset](#)

sivulla 43). Pidä uudet koodit omana tietonasi ja säilytä ne varmassa tallessa erillään puhelimesta.

- **PUK- ja PUK2-koodi:** Nämä koodit saattavat tulla SIM-kortin mukana. Pyydä ne muussa tapauksessa paikalliselta palveluntarjoajaltasi.

■ Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: *Viestit*, *Puhelinluettelo* ja *Soittoäänten sävellys*. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita jaettua muistia käyttäviä toimintoja varten. Esimerkiksi usean tekstiviestin tallentaminen voi viedä koko käytettävissä olevan muistin. Laitteen näyttöön voi tulla täydestä muistista kertova ilmoitus, kun yrität käyttää jaettua muistia käyttävää toimintoa. Poista tällöin osa jaettuun muistiin tallennetuista tiedoista, ennen kuin jatkat. Joillekin toiminnoille voi olla varattuna tietty määrä muistia muiden toimintojen kanssa jaetun muistin lisäksi. Tällainen toiminto on esimerkiksi *Puhelinluettelo*.

1. Näin pääset alkuun

■ Aloitus


Seuraavassa kuvatut näytön symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä mitään merkkejä ole näppäilty. Tätä tilaa kutsutaan valmiustilaksi.

- Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus (1)
- Akun varaustasoa ilmaiseva palkki (2)
- Kahden valintanäppäimen toiminnot (3)
- Valintanäppäimet (4)

Valintanäppäimen toiminto määräytyy sen yläpuolella näytössä olevan tekstin mukaan.

- Selausnäppäimet (5)
- Soitonäppäin (6)
 - Soittaa puhelinnumeroon.
 - Vastaa puheluun.
- Lopetusnäppäin (7)

Painamalla tätä näppäintä pitkään voit kytkeä puhelimen päälle tai pois päältä.

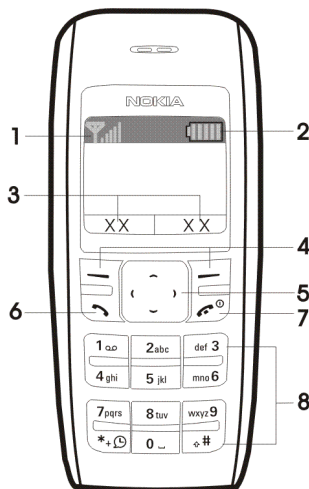

Painamalla tätä näppäintä lyhyesti voit lopettaa käynnissä olevan puhelun tai poistua kaikista toiminnoista.

- Näppäimistö (8)


■ SIM-kortin ja akun asentaminen

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.


Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.

Tämä puhelin on tarkoitettu käytettäväksi BL-5C-akun kanssa.

1. Paina takakuoren vapautuspainiketta (1), avaa takakuori ja poista se (2, 3).
2. Nosta akku sormiaukosta ja poista se (4). Nosta SIM-kortin pidike varovasti sormella puhelimen sormiaukosta (5).

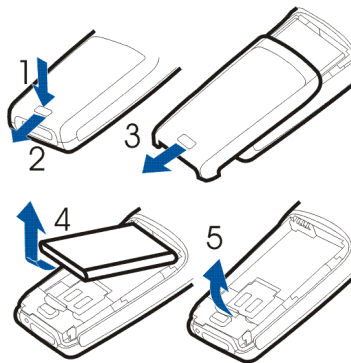


3. Aseta SIM-kortti paikalleen ja varmista, että kortin leikattu kulma osoittaa oikeaa yläkulmaa kohti ja että kortin kullanvärinen kontaktipinta on alaspäin (6).
4. Sulje SIM-kortin pidike (7) ja lukitse se paikalleen painamalla sitä.
5. Aseta akku paikalleen (8, 9).

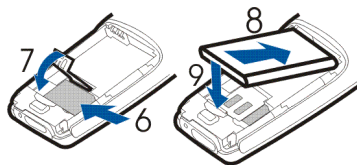

■ Akun lataaminen

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin liitin puhelimen pohjaan. Akun varaustason symbolipalkki alkaa rullata.
Jos näyttöön tulee teksti *Akku ei lataudu*, odota hetki, irrota laturi, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteys puhelimen myyjään.

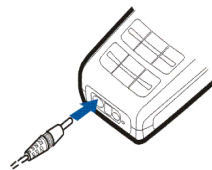

3. Kun akku on ladattu täyteen, varaustason symbolipalkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi puhelimesta ja pistorasiasta.

■ Kytkeminen päälle ja pois päältä


Pidä lopetusnäppäintä painettuna muutaman sekunnin ajan.



Varoitus! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Käytä puhelinta vain sen normaalissa käyttöasennossa.


Laitteessa on sisäinen antenni.

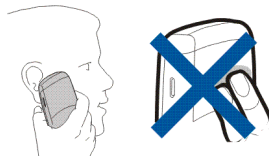

Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältetään antennin alueen koskettamista laitetta käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.



Huom! Vältä koskettamasta tätä liitintä, koska se on herkkä staattiselle sähkölle.

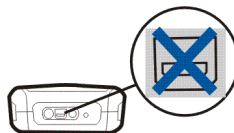


■ Kuorien vaihtaminen



Huom! Katkaise virta ja irrota laite laturista tai muusta laitteesta aina ennen kuoren poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoren. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuori on paikallaan.


1. Paina takakuoren vapautuspainiketta (1), avaa takakuori ja poista se (2, 3).

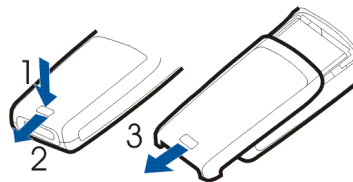

2. Ota etukuori pois varovasti (4).



3. Aseta näppäinmatto uuteen etukuoreen (5).

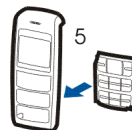

4. Kohdista etukuoren yläreuna puhelimen yläreunaan ja lukitse etukuori paikalleen painamalla sitä (6, 7).



■ Esitystila

Voit katsoa, miten puhelimen tiettyjä toimintoja käytetään. Voit käynnistää esityksen kahdella eri tavalla:

- Jos SIM-korttia ei ole asennettu, valitse **Esitys**.
 - *Perusteet*—Näyttää seuraavien toimintojen esitykset: *Puh. soittam.*, *Vast. puheluun*, *Lähetä tekstiv* ja *Aseta hälytys*
 - *Lisää*—Näyttää seuraavien toimintojen esitykset: *Puhuva kello*, *Soittoään* ja *Teemat*
 - *Pelit*—Voit pelata puhelimessa olevia pelejä.
- Jos SIM-kortti on asennettu, valitse **Valikko** > **Ekstrat** > **Esittely** > *Perusteet* tai *Lisää*. Pääset esitystilaan myös selaamalla oikealle valmiustilassa.

■ Linkit valmiustilassa

Selaamalla ylöspäin pääset *Puhelutiedot*-valikkoon.

Selaamalla alaspäin saat näkyviin *Puhelinluettelo*-valikkoon tallennetut nimet ja numerot.

Selaamalla vasemmalle pääset kirjoittamaan viestiä.

Selaamalla oikealle pääset esitystilaan.

Pitämällä *-näppäintä painettuna voit ottaa käyttöön puhuvan kellon.

Painamalla soittonäppäintä kerran saat näkyviin soitetut numerot. Siirry haluamasi nimen tai numeron kohdalle ja soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

■ Näppäimistön lukitseminen


Näppäinlukko estää painamasta näppäimiä vahingossa.

Kun haluat lukita näppäimistön, valitse valmiustilassa **Valikko** ja paina *-näppäintä nopeasti. Kun haluat avata lukituksen, valitse **Avaa** ja paina *-näppäintä nopeasti.

Jos haluat asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti, katso [Yleiset käyttöasetukset](#) sivulla [41](#).

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Näppäile hätänumero ja paina soittonäppäintä. Näppäilemäsi hätänumero ei ehkä tule näyttöön.

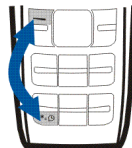

2. Puhelutoiminnot

■ Soittaminen

1. Näppäile puhelinnumero ja tarvittaessa suuntanumero.

Jos haluat soittaa ulkomaille, paina *-näppäintä kaksi kertaa nopeasti ja näppäile maatunnus (tai aluetunnus) ja suuntanumero (tarvittaessa ilman ensimmäistä nollaa).

Jos haluat poistaa viimeksi näppäilyyn numeron, valitse **Pyyhi**.

2. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä. Voit lisätä kuulokkeen tai kannettavan HF:n äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla oikealle ja pienentää äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle.
3. Lopeta puhelu (tai keskeytä soittoyritys) painamalla lopetusnäppäintä.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Neuvottelupuheluun (verkkopalvelu) voi osallistua enintään viisi henkilöä.

1. Soita seuraavalle osallistujalle valitsemalla **Valinn.** > **Uusi puhelu**. Valitse **Pyyhi**, jos haluat tyhjentää näytön. Näppäile haluamasi numero ja paina soittonäppäintä.
2. Kun puheluun on vastattu, lisää se neuvottelupuheluun valitsemalla **Valinn.** > **Neuvottelu**.

Numeron uudelleenvalinta

Voit valita puhelinnumeron 20 viimeksi valitun puhelinnumeron joukosta painamalla valmiustilassa soittonäppäintä, siirtymällä haluamasi puhelinnumeron tai nimen kohdalle ja painamalla sitten soittonäppäintä.

Pikavalinta

Valitse valmiustilassa **Valikko** > *Puhelinluettelo* > *Pikavalinnat* ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- *Käytössä* tai *Ei käytössä*, jos haluat asettaa pikavalinnan käyttöön tai pois käytöstä.
- *Muokkaa*, jos haluat muokata pikavalintaluetteloa.
Siirry selausnäppäimellä haluamasi numeronäppäimen (2 - 9) kohdalle ja valitse **Valitse**. Valitse, haluatko määrittää näppäimen puhelun soittamista vai tekstiviestin lähetystä varten, ja valitse haluamasi nimi.

Jos haluat soittaa numeroon käyttämällä pikavalintaa, pidä numerolle määrittämäsi numeronäppäintä painettuna valmiustilassa.

■ Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun, vastaa siihen painamalla soittonäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun vastaamatta siihen, paina lopetusnäppäintä.

■ Kaiutin

Voit ehkä valita puhelun aikana **Kaiutin-** tai **Puhelin-**toiminnon käyttääksesi kaiutinta tai puhelimen kuuloketta.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

■ Ääniviestit (verkkopalvelu)

Saat vastaajapalvelun numeron palveluntarjoajaltasi. Voit soittaa vastaajaan pitämällä 1-näppäintä painettuna valmiustilassa. Voit joutua näppäilemään numeron, kun soitat vastaajaan ensimmäisen kerran. Jos haluat vaihtaa vastaajapalvelun numeron, katso [Puhelinluettelon asetukset](#) sivulla 34.

Jos haluat siirtää puhelut vastaajaan, katso [Puheluasetukset](#) sivulla 39.

3. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä käyttämällä perinteistä  tai ennakoivaa tekstinsyöttöä  (puhelimessa olevaa sanakirjaa).

Jos haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, paina haluamaasi kirjainta vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön.

Kaikkia käytettävissä olevia merkkejä ei ole merkitty näppäimiin. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät *Kielen valinta* -asetuksen mukaan. Katso *Yleiset käyttöasetukset* sivulla 41.

Jos haluat näppäillä kirjaimen, jonka saa samalla näppäimellä kuin edellisen kirjaimen, odota, kunnes kohdistin tulee näkyviin, tai paina jotakin selausnäppäintä ja näppäile sitten kirjain.

Yleisimmät väli- ja erikoismerkit saat painamalla 1-näppäintä.

Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

Kun kirjoitat tekstiä, valitse *Valinn.* > *Sanakirja*.

- Jos haluat ottaa ennakoivan tekstinsyötön käyttöön, valitse haluamasi kieli sanakirjaluettelosta. Ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä vain sanakirjaluettelon kielillä.
- Kun haluat palata perinteiseen tekstinsyöttöön, valitse *Ei käytössä*.

Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen:

1. Kirjoita haluamasi sana painamalla kutakin sanan kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran. Sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Jos haluat kirjoittaa esimerkiksi sanan Nokia, kun suomenkielinen sanakirja on käytössä, paina 6, 6, 5, 4 ja 2.

2. Jos näyttöön tuleva sana on haluamasi, paina 0-näppäintä ja aloita seuraavan sanan kirjoittaminen.

Jos haluat muuttaa ehdotetun sanan, paina *-näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön.

Jos sanan perässä näkyy kysymysmerkki (?), kyseistä sanaa ei ole sanakirjassa.

Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**, kirjoita sana (perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen) ja valitse **OK**.

Jos haluat lisätä yhdyssanan ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen, kirjoita sanan alkuosa, selaa oikealle ja kirjoita sanan loppuosa.

Vihjeitä tekstin kirjoittamista varten perinteisellä ja ennakoivalla tekstinsyötöllä:

- Voit siirtää kohdistinta vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin painamalla vastaavaa selausnäppäintä.
- Voit lisätä välilyönnin painamalla 0-näppäintä.
- Voit poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta valitsemalla **Pyyhi**. Voit poistaa kirjoittamasi tekstin pitämällä oikeaa valintanäppäintä painettuna.
- Voit vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin sekä vaihtaa perinteisen ja ennakoivan tekstinsyötön välillä (kun ennakoiva tekstinsyöttö on käytössä) painamalla #-näppäintä toistuvasti. Näytön yläosassa näkyvä symboli ilmaisee tekstinsyöttötilan.

- Voit vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin pitämällä #-näppäintä painettuna.
- Voit lisätä numeron pitämällä haluamaasi numeronäppäintä painettuna.
- Saat näkyviin erikoismerkkiluettelon painamalla *-näppäintä, kun käytät perinteistä tekstinsyöttöä, tai pitämällä *-näppäintä painettuna, kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä. Perinteistä tekstinsyöttöä käyttäessäsi voit lisätä välimerkkejä ja tiettyjä erikoismerkkejä painamalla 1-näppäintä toistuvasti.

4. Valikkotoiminnot

Valitse valmiustilassa **Valikko** ja haluamasi valikko ja alavalikko. Voit poistua nykyiseltä valikkotasolta valitsemalla **Poistu** tai **Edell.**. Pääset valmiustilaan painamalla lopetusnäppäintä.

■ Viestit



Kirjoita viesti

Laitteella voidaan lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahden tai useamman viestin sarjana. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksentti- tai muita erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten (esimerkiksi kiinan) merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Käytettävissä olevien merkkien määrä ja moniosaisen viestin nykyisen osan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa (esimerkiksi 902/1).

Viestin lähetys edellyttää, että käyttämäsi viestikeskuksen puhelinnumero on tallennettu puhelimeen. Katso [Viestiasetukset](#) sivulla 30.

1. Valitse valmiustilassa **Valikko** > **Viestit** > **Kirjoita viesti**.
2. Kirjoita viesti. Käytettävissä olevien merkkien määrä ja nykyisen osan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.

3. Kun viesti on valmis, valitse **Valinn.** > **Lähetä**, näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja valitse **OK**.

Jos haluat lähettää viestin useille vastaanottajille, valitse **Valinn.** > **Lähetysvalinnat** > **Lähetä usealle**, siirry ensimmäisen vastaanottajan kohdalle ja valitse **OK**. Toista tämä jokaisen vastaanottajan osalta. Kun olet valmis, valitse **Valmis**.

Jos haluat lähettää viestin ennalta määritetylle jakelulistalle, valitse **Valinn.** > **Lähetysvalinnat** > **Jakelulistalle**. Lisätietoja jakelulistasta on kohdassa **Jakelulistat** sivulla 29.



Huom! Lähettäessä viestejä laitteen näyttöön voi tulla teksti **Viesti lähetetty**. Teksti osoittaa, että laite on lähettänyt viestin laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun muokkaat viestiä, voit poistaa siitä tekstiä valitsemalla **Valinn.** > **Pyyhi teksti**. Voit palauttaa viimeksi poistamasi tekstin valitsemalla **Valinn.** > **Peru poisto**, jos et ole kirjoittanut uutta tekstiä poistamisen jälkeen tai vaihtanut tekstinsyöttötapaa tai -kieltä tai sanakirjatilaa.

Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet)

Kun saat tekstiviestejä, näyttöön tulee uusien viestien määrä ja  -symboli, kun puhelin on valmiustilassa.

Jos haluat katsoa viestit heti, valitse **Näytä**.

Jos haluat katsoa viestit myöhemmin, valitse **Poistu**. Kun haluat lukea viestejä, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Saapuneet** ja haluamasi viesti.

Luonnokset ja Lähetetyt

Luonnokset-valikossa voit tarkastella viestejä, jotka olet tallentanut **Tallenna viesti**-valikon kautta. **Lähetetyt**-valikossa voit tarkastella lähettämiesi viestien kopioita.

Chat (verkkopalvelu)

Voit keskustella muiden kanssa tämän tekstiviestipalvelun avulla. Kukin chat-viesti lähetetään erillisenä tekstiviestinä. Chat-keskustelun aikana vastaanotettuja ja lähetettyjä viestejä ei tallenneta.

Kun haluat aloittaa chat-keskustelun, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Chat**. Jos luet samaasi tekstiviestiä, valitse **Valinn.** > **Chat**.

1. Näppäile haluamasi henkilön puhelinnumero tai etsi se **Puhelinluettelo**-valikosta ja valitse **OK**.
2. Anna lempinimi, jota haluat käyttää chat-keskustelussa, ja valitse **OK**.
3. Kirjoita viesti ja valitse **Valinn.** > **Lähetä**.
4. Toisen henkilön vastaus näkyy oman viestisi yläpuolella. Jos haluat vastata viestiin, valitse **Edell.** ja toimi vaiheessa 3 kerrotulla tavalla.

Kun kirjoitat viestiä, voit valita **Valinn.** > **Lempinimi**, jos haluat muokata lempinimeäsi, tai **Chat-viestit**, jos haluat tarkastella aiempia viestejä.

Kuvaviestit (verkkopalvelu)

Voit vastaanottaa ja lähettää kuvia sisältäviä viestejä. Saapuneet kuvaviestit tallennetaan *Saapuneet*-kansioon. Huomaa, että yksi kuvaviestimuodostuu useista tekstiviesteistä. Tästä syystä kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.



Huom! Kuvaviestitoimintoa voidaan käyttää vain, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja tukee sitä. Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on kuvaviestiominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Jos haluat luoda kuvaviestin, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Kuvaviestit**. Siirry haluamasi kuvan kohdalle ja valitse **Valitse**. Lisää haluamasi teksti ja valitse **Valinn.** > **Lähetä**.

Jos haluat katsoa viestin heti, valitse **Näytä**.

Jakelulistat

Voit määrittää enintään kuusi jakelulistaa, joissa kussakin on enintään kymmenen vastaanottajaa. Jos haluat luoda uuden jakelulistan, valitse valmiustilassa **Valikko** > **Viestit** > **Jakelulistat** > **Valinn.** > **Lisää uusi lista**. Anna jakelulistalle nimi ja valitse **OK**.

Jos haluat lisätä nimen jakelulistalle, siirry jakelulistan kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Näytä lista** > **Valinn.** > **Lisää nimi**. Kullekin vastaanottajalle lähetetystä viestistä veloitetaan erikseen.

Seulotut viestit

Tähän kansioon tallennetaan seulotuista numeroista saapuneet viestit. Katso *Numeroseulonta* sivulla 32. Jos haluat katsoa seulottuja viestejä, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Seulotut viestit** ja haluamasi viesti.

Kun tarkastelet seulottua viestiä, valitse **Valinn.** > **Poista**, jos haluat poistaa viestin, tai **Poista listalta**, jos haluat poistaa numeron seulottujen numeroiden luettelosta.

Poista viestejä

Jos haluat poistaa kaikki luetut viestit tai kaikki kansiossa olevat viestit, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Poista viestejä** > **Kaikki luetut** tai haluamasi kansio.

Viestilaskuri

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestilaskuri**. Selaamalla alaspäin näet lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien määrän. Jos haluat nollata viestilaskureita, valitse **Nollaa laskurit** ja nollattavat laskurit.

Viestiasetukset

Jos haluat tarkastella tai muuttaa tekstiviestiasetuksia, valitse valmiustilassa **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** ja jokin seuraavista asetuksista:

- **Tiedotepalvelu** (verkkopalvelu)—Voit määrittää, haluatko vastaanottaa verkosta eri aiheita koskevia viestejä, kuten liikennetiedotuksia, ja hallita aiheita.

Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

- *Viestipohjat*—Voit tarkastella, muokata tai poistaa ennalta määritettyjä viestejä, joita voi käyttää viestin kirjoittamiseen.
- *Hymiöt*—Voit tarkastella, muokata tai poistaa ennalta määritettyjä hymiöitä, joita voi käyttää viestien kirjoittamiseen.
- *Allekirjoitukset*—Voit hallita viesteihisi lisättäviä allekirjoituksia.

Valitse *Lisää allekirj.*, jos haluat asettaa allekirjoituksen automaattisen lisäämisen käyttöön tai pois käytöstä, tai valitse *Allekirjoitusteksti*, jos haluat muokata allekirjoitusta.

- *Lähetysprofiili*—Voit hallita lähetysprofiilejasi.

Valitse haluamasi profiili ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- *Viestikeskuksen numero*, jos haluat tallentaa puhelinnumeron, joka tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämisessä. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.
- *Viestin lähetysmuoto* (verkkopalvelu), jos haluat valita viestin lähetysmuodoksi jonkin seuraavista: *Teksti*, *Faksi*, *Hakulaite* tai *Sähköposti*.
- *Viestien voimassaoloaika* (verkkopalvelu), jos haluat valita, kuinka kauan verkko yrittää lähettää viestisi sen vastaanottajalle.
- *Muuta lähetysprofiilin nimeä*, jos haluat muuttaa lähetysprofiilin nimen.
- *Välitystiedot* (verkkopalvelu)—Voit pyytää verkkoa lähettämään viestiesi välitystiedot.

- *Sama keskus vastattaessa* (verkkopalvelu)—Valitse tämä, jos haluat, että viestisi vastaanottaja voi käyttää vastausviestinsä lähetyksessä viestikeskustasi.
- *Merkistötuki* (verkkopalvelu)—Voit määrittää tekstiviestin lähetyksessä käytettäväksi koodaustavaksi *Täysi* tai *Suppea*.
- *Numeroseulonta*—Voit tarkastella tai muokata seulottuja numeroita. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja valitse **Valinn.** > *Lisää numero* tai *Poista listalta*, jos haluat lisätä numeron seulottujen numeroiden luetteloon tai poistaa luettelosta korostettuna näkyvän numeron.
Seulotuista numeroista saapuneet viestit tallentuvat suoraan *Seulotut viestit* -kansioon.
Kun saat puhelun seulotusta numerosta, puhelin ei soi eikä värise missään toimintatilassa. Jos puheluun ei vastata, se tallennetaan *Puhelutiedot*-valikon *Vastaamatta jääneet* -kansioon.

Palvelukäsk. muokkaus (verkkopalvelu)

Valitse *Palvelukäsk. muokkaus*, jos haluat lähettää palvelupyynnön palveluntarjoajillesi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

■ Puhelinluettelo

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen tai SIM-kortin muistiin. Sisäiseen puhelinluetteloon voi tallentaa enintään 200 nimeä.



Nimen ja puhelinnumeron etsiminen

Valitse valmiustilassa **Valikko** > **Puhelinluettelo** > **Etsi**. Kirjoita etsimäsi nimen ensimmäiset kirjaimet ja valitse **Etsi**. Etsi haluamasi nimi selaamalla ylös- tai alaspäin.



PIKAHAKU: Selaa alaspäin valmiustilassa ja kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet. Siirry haluamasi nimen kohdalle.

Voit valita **Puhelinluettelo**-valikosta myös seuraavia vaihtoehtoja:

- **Lisää nimi**—Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluetteloon.
- **Poista**—Voit poistaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluettelosta yksitellen tai kaikki yhdellä kertaa.
- **Kopioi**—Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita yksitellen tai kaikki yhdellä kertaa sisäisestä puhelinluettelosta SIM-kortin puhelinluetteloon tai päinvastoin.
- **Asetukset**: Katso **Puhelinluettelon asetukset** sivulla 34.
- **Pikavalinnat**—Voit ottaa käyttöön pikavalintatoiminnon ja muokata pikavalintanäppäimille määritettyjä numeroita.
- **Numeroseulonta**: Katso **Numeroseulonta** sivulla 32.
- **Palvelunumerot** (verkkopalvelu)—Voit soittaa palveluntarjoajasi palvelunumeroihin, jos ne on tallennettu valmiiksi SIM-kortille.
- **Infonumerot** (verkkopalvelu)—Voit soittaa palveluntarjoajasi infonumeroihin, jos ne on tallennettu valmiiksi SIM-kortille.

Puhelinluettelon asetukset

Valitse valmiustilassa **Valikko** > *Puhelinluettelo* > *Asetukset* ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- *Vastaajapalvelun numero* (verkkopalvelu)—Voit tallentaa tai muuttaa vastaajapalvelun puhelinnumeron.
- *Käytettävä muisti*—Voit valita, onko nimien ja puhelinnumeroiden tallennuspaikka *Puhelin* vai *SIM-kortti*.
Kun vaihdat SIM-kortin, *SIM-kortti* tulee automaattisesti valituksi.
- *Luettelon selaustapa*—Voit valita nimien ja puhelinnumeroiden näyttötavan.
Kun tarkastelet yhteystiedon lisätietoja (**Tiedot**) ja *Luettelon selaustapa* -asetus on *Nimilista* tai *Vain nimi*, SIM-kortin muistiin tallennettua nimeä tai puhelinnumeroa ilmaisee  -symboli näytön oikeassa yläkulmassa. Jos nimi tai puhelinnumero on tallennettu puhelimen muistiin, symboli on .
- *Muistin tila*—Voit tarkistaa, miten monta nimeä ja puhelinnumeroa on jo tallennettu kumpaankin puhelinluetteloon ja kuinka monta niihin voidaan vielä tallentaa.
- *Yhteyshenkilöiden kuvat*—Voit valita, näkyykö puhelinluettelossa nimien ja numeroiden kohdalla niitä vastaava kuva.
Kun *Yhteyshenkilöiden kuvat* -asetus on *Käytössä*, voit valita haluamasi kuvan, kun lisäät yhteystiedon puhelinluetteloon. Kun tarkastelet yhteystietoa, voit vaihtaa sille määritetyn kuvan valitsemalla **Valinn.** > *Vaihda kuva*.

■ Puhelutiedot

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen numerot. Myös puhelujen likimääräiset kestot sekä lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien määrä tallennetaan.



Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot, jos puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella ja jos verkko tukee näitä toimintoja.

Viime puhelujen luettelot

Kun valitset valmiustilassa **Valikko** > *Puhelutiedot* > *Vastaamatta jääneet*, *Vastatut puhelut* tai *Soitetut puhelut* > **Valinn.**, voit tarkastella puhelun aikaa, muokata tai tarkastella tallennettua puhelinnumeroa tai soittaa siihen, lisätä sen puhelinluetteloon tai seulottujen numeroiden luetteloon tai poistaa sen viime puhelujen luettelosta. Voit myös lähettää tekstiviestin.

Jos haluat tyhjentää viime puhelujen luettelot, valitse **Valikko** > *Puhelutiedot* > *Poista viime puh. tiedot* ja valitse tyhjennettävät luettelot.

Puhelulaskurit

Kun valitset **Valikko** > *Puhelutiedot* > *Puhelujen kestot*, voit tarkastella viime puhelun, kaikkien vastattujen tai soitettujen puhelujen tai kaikkien puhelujen likimääräistä kestoja.

Jos haluat nollata laskurit, valitse *Kestolaskurien nollaus*, anna suojakoodi ja valitse **OK**.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Viestilaskuri

Viestilaskuri-valikko löytyy myös *Viestit*-päävalikosta. Katso *Viestilaskuri* sivulla 30.

■ Asetukset

Tässä valikossa voit muuttaa puhelimen asetuksia. Voit myös palauttaa joitakin valikkoasetuksia oletusarvoihinsa valitsemalla *Alkup. asetusten palautus*-vaihtoehdon.



Ääniasetukset

Valitse *Valikko* > *Asetukset* > *Ääniasetukset* ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- *Soittoääni*—Voit määrittää soittoäänien saapuvia puheluja varten.
- *Soiton voimakkuus*—Voit asettaa soittoäänien ja viestien merkkiäänien voimakkuuden.

Jos valitset *Soiton voimakkuus*-asetukseksi tason 2 tai sitä ylemmän tason, puhelin hälyttää saapuvasta puhelusta soittoäänellä, jonka voimakkuus nousee vähitellen tasosta 1 asettamallesi tasolle.

- *Värinähälytys*—Voit asettaa puhelimen värisemään, kun saat puhelun tai tekstiviestin.
- *Viestin merkkiääni*—Voit asettaa äänen, joka kuuluu, kun saat tekstiviestin.

- *Näppäinäänet*—Voit asettaa näppäinäänien voimakkuuden.
- *Varoitusäänet*—Voit asettaa puhelimesta kuulumaan merkkiäänen esimerkiksi silloin, kun akusta on loppumassa virta.
- *Rytminen taustavallo*—Voit asettaa puhelimen taustavalon vilkkumaan soittoaänen tahdissa, kun saat puhelun tai viestin.

Näyttöasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näyttöasetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- *Teemat*—Voit asettaa puhelimen näytön teeman tai muokata sitä.
Siirry haluamasi teeman kohdalle ja valitse **Valinn.** ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:
 - *Ota käyttöön* > *Nykyiseen prof.* tai *Kaikkiin profiil.* sen mukaan, haluatko käyttää teemaa vain nykyisen profiilin kanssa vai kaikkien profiilien kanssa.
 - *Muokkaa*, jos haluat muokata teemaa.
Valitse näytön *Taustakuva*, joka näkyy valmiustilassa, ja teeman *Valikon tausta* ja *Värimallit*.
- *Värimallit*, jos haluat muuttaa käytössä olevan teeman värimallia.
- *Virransäätökello*—Voit asettaa puhelimen näytönsäätäjäksi digitaalisen tai klassisen kellon ja näytön pääsymbolit.

Valitse *Digitaal. kello* tai *Klassinen kello*, jos haluat käyttää näytönsäästäjänä digitaalista tai klassista kelloa, tai valitse *Ei käytössä*, jos haluat asettaa *Virransäästökello*-toiminnon pois käytöstä.

- *Verkon tunnus* (verkkopalvelu)—Voit asettaa verkon tunnuksen näkymään valmiustilassa tai poistaa sen näkyvistä.
- *Solun tunniste* (verkkopalvelu)—Voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan perustuvassa matkapuhelinverkossa.
- *Taustavalon aika*—Voit asettaa taustavalon näkymään 15 sekuntia (*Normaali*) tai 30 sekuntia (*Pidennetty*) tai asettaa sen pois käytöstä (*Ei käytössä*).

Vaikka asetukseksi olisi valittu *Ei käytössä*, taustavalo palaa 15 sekuntia, kun puhelimeen kytketään virta.

- *Näytön kirkk.*—Voit muuttaa näytön kirkkautta painamalla vasenta tai oikeaa selausnäppäintä.
- *Näytönsäästäjä*—Voit ottaa näytönsäästäjän käyttöön tai pois käytöstä, asettaa ajan, jonka kuluttua näytönsäästäjä tulee käyttöön (*Viive*), tai valita näytönsäästäjän kuvan (*Näytönsäästäjä*).

Profiilit

Muokkaamalla profiileja voit valita käyttöön tiettyjä ominaisuuksia, kuten soittoaäniä ja näytönsäästäjän.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**. Valitse muokattava profiili ja **Muokkaa**-vaihtoehto.

Voit muuttaa valitun profiilin asetuksia myös *Ääniasetukset*-valikossa (katso *Ääniasetukset* sivulla 36) ja *Näyttöasetukset*-valikossa (katso *Näyttöasetukset* sivulla 37).



Voit ottaa profiilin nopeasti käyttöön valmiustilassa: Paina lopetusnäppäintä nopeasti, siirry haluamasi profiilin kohdalle ja valitse OK.

Aika-asetukset

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Aika-asetukset* ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- *Kello*—Voit asettaa kellon näkyviin tai pois näkyvistä, asettaa kellonajan tai muuttaa ajan esitystavan.
- *Päivämäärän asetus*—Voit asettaa päivämäärän.
- *Pvm:n ja ajan autom. päivit.* (verkkopalvelu)—Voit asettaa puhelimen päivittämään automaattisesti kellonajan ja päivämäärän verkosta saatavan tiedon mukaan.

Päivityksen seurauksena jotkut asettamasi hälytysajat voivat umpeutua.



Huom! Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan kellonajan ja päivämäärän uudelleen.

Puheluasetukset

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puheluasetukset* ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- *Soitonsiirto* (verkkopalvelu)—Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon.

Valitse haluamasi soitonsiirtovaihtoehto. Valitse esimerkiksi *Siirrä, kun numero on varattu*, jos haluat siirtää puhelut, kun puhut toista puhelua tai hylkää puhelun.

Useita soitonsiirtoja voi olla käytössä yhtä aikaa. Kun *Siirrä kaikki äänipuhelut* -vaihtoehto on valittu,  -symboli näkyy näytössä valmiustilassa. Jos haluat poistaa kaikki soitonsiirrot käytöstä, valitse *Poista soitonsiirrot*.

Jos haluat asettaa valitun soitonsiirtovaihtoehdon käyttöön, valitse *Ota käyttöön*. Jos haluat asettaa siirron pois käytöstä, valitse *Poista*. Jos haluat tarkistaa, onko valittu siirto käytössä, valitse *Tarkista tila*. Jos haluat määrittää tiettyjen siirtovaihtoehtojen viiveen, valitse *Valitse viive* (ei saatavana kaikille siirtovaihtoehdoille).

- *Automaattinen soitontoisto*—Voit asettaa puhelimen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos yhteys ei muodostu sitä ennen.
- *Koputuspalvelu* (verkkopalvelu)—Voit asettaa verkon ilmoittamaan sinulle uudesta saapuvasta puhelusta, kun sinulla on toinen puhelu meneillään.
- *Oman numeron lähetyk* (verkkopalvelu)—Voit määrittää, että puhelinnumerosi näytetään (*Käytössä*) keskustelukumppanillesi tai piilotetaan (*Ei käytössä*) häneltä.

Kun valitset *Oletus*-vaihtoehdon, puhelin käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta.

- *Puhelulinja* (verkkopalvelu)—Voit valita joko puhelulinjan 1 tai 2 puhelujen soittamiseen tai estää puhelulinjan valinnan, jos SIM-korttisi tukee kyseistä toimintoa.
- *Numeroseulonta*—Katso *Numeroseulonta* sivulla 32.

Yleiset käyttöasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset käyttöasetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- *Kielen valinta*—Voit valita näyttötekstien kielen.
- *Näppäinlukon asetukset*.
 - *Automaattinen näppäinlukko* > *Käytössä*, jos haluat ottaa automaattisen näppäinlukon käyttöön.
 Näppäile viive muodossa minuutit:sekunnit ja valitse **OK**. Aika-arvo voi olla 10 sekuntia - 59 minuuttia ja 59 sekuntia. Jos haluat poistaa automaattisen näppäinlukon käytöstä, valitse *Ei käytössä*.
 - *Näppäinlukon koodi*, jos haluat ottaa näppäinlukon käyttöön.
 Anna suojakoodi ja valitse **OK**. Kun olet valinnut *Käytössä*-vaihtoehdon, puhelin kysyy suojakoodia aina, kun valitset **Avaa**-vaihtoehdon. Jos haluat poistaa näppäinlukon käytöstä, valitse *Ei käytössä*.
- *Verkon valinta*—Voit asettaa puhelimen valitsemaan alueella käytettävissä olevan matkapuhelinverkon automaattisesti. Voit valita verkon myös manuaalisesti.

- *Puhelimen kytkentä-ääni*—Voit ottaa käyttöön äänen, joka kuuluu silloin, kun puhelimeen kytketään virta, tai poistaa äänen käytöstä.
- *Tervehdysteksti*—Voit kirjoittaa viestin, joka näkyy hetken aikaa näytössä silloin, kun puhelimeen kytketään virta.
- *SIM-palvelujen vahvistus*. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Kuluasetukset



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Kuluasetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- *Maksettu puheaika* (verkkopalvelu)—Voit tarkastella ennakoon maksettua puheaikaa koskevia tietoja.

Kun käytät ennakoon maksettua SIM-korttia, voit soittaa puheluja vain, kun SIM-kortilla on jäljellä tarpeeksi veloitusyksiköitä.



Huom! Kun sykäyksiä tai rahaa ei ole jäljellä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

- *Puhelujen kestot*—Voit asettaa puhelujan näkymään puhelun aikana tai poistaa sen näkyvistä.
- *Puhelun tiedot*—Voit asettaa likimääräiset puheluaikatiedot näkymään tai poistaa ne näkyvistä.

- *Puhelujen hinnat* (verkkopalvelu)—Näyttää viime puhelun tai kaikkien puhelujen likimääräisen hinnan *Hinnan esitys* -toiminnossa määritettyinä yksikköinä.
- *Sallitut numerot*—Voit rajoittaa lähtevät puhelut valittuihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi sallii sen. Tämän toiminnon kanssa voidaan tarvita PIN2-koodi.

Lisälaiteasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > *Lisälaiteasetukset* > *Kuuloke* tai *Induktiosilm.* ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- *Oletusprofiili*—Valitse profiili, jota puhelin käyttää, kun siihen on liitetty lisälaite.
- *Automaattinen vastaus*—Voit asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluuun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.

Lisälaiteasetukset-kohta tulee näkyviin vasta, kun jokin lisälaite on liitetty puhelimeen. Myös muut lisälaitteisiin liittyvät kohdat tulevat näkyviin vasta, kun vastaava lisälaite on liitetty puhelimeen.

Suojausasetukset

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Suojausasetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- **PIN-koodin kysely**—Voit asettaa puhelimen pyytämään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta.

Kaikki SIM-kortit eivät salli tämän toiminnon poistamista käytöstä.

- **Puhelunestopalvelu** (verkkopalvelu)—Voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista puhelimella.

Valitse jokin puhelunestovaihtoehdoista ja ota se käyttöön (**Ota käyttöön**) tai poista se käytöstä (**Poista**) tai tarkista, onko palvelu käytössä (**Tarkista tila**).

- **Rajattu käyttäjäryhmä** (verkkopalvelu)—Voit määrittää henkilöt, joille voit soittaa puheluja ja jotka voivat soittaa sinulle.
- **Suojaustaso**—Voit hallita puhelimen ja sen muistin käyttöä.

Anna suojakoodi. Valitse **Puhelin**, jos haluat asettaa puhelimen pyytämään suojakoodia, kun uusi SIM-kortti asetetaan puhelimeen. Valitse **Muisti**, jos haluat asettaa puhelimen pyytämään suojakoodia, kun valitset puhelimen sisäisen puhelinluettelon. Valitse **Ei suojausta**, jos haluat asettaa puhelimen pyytämään suojakoodia, kun uusi SIM-kortti asetetaan puhelimeen tai kun valitset puhelimen sisäisen puhelinluettelon.



Huom! Kun muutat suojaustasoa, kaikki viime puhelujen (vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen) luettelot voivat tyhjentyä.

- **Tunnuslukujen vaihto**—Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin tai puheluneston salasanan.

Nämä koodit voivat sisältää vain numeroita (0 - 9).

Vältä sellaisten tunnuslukujen käyttöä, jotka muistuttavat hätänumeroita (esimerkiksi numeroa 112). Näin et vahingossa soita hätänumeroon.

Oikean selausnäppäimen asetukset

Voit valita valmiustilassa **Siirry**-vaihtoehdon, jolla saat linkkiluettelon näkyviin. Jos haluat määrittää tai järjestää linkkejä, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Oik. selausn. asetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Tee valinnat**—Voit valita toiminnot, joita haluat käyttää linkkeinä. Valitse haluamasi toiminnot ja **Valitse**. Toiminnot näkyvät linkkiluettelossa siinä järjestyksessä kuin valitset niitä. Kun olet lopettanut toimintojen valitsemisen, tallenna muutokset valitsemalla **Valmis** > **Kyllä**.
- **Järjestä**—Voit muuttaa linkkiluettelon toimintojen järjestystä. Valitse toiminto, jonka haluat siirtää, ja valitse **Siirrä** ja haluamasi siirtovaihtoehto. Kun olet lopettanut toimintojen järjestämisen, tallenna muutokset valitsemalla **Edell.** > **Kyllä**.

Alkuperäisten asetusten palautus

Jos haluat palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Alkup. asetusten palautus**. Anna suojakoodi ja valitse **OK**. Puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ei poisteta.

■ Kello

Valitse valmiustilassa **Valikko** > **Kello** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:



- **Herätysaika**—Voit asettaa herätysajan.
Määritä aika ja valitse **OK**.
- **Hälytysääni**—Voit valita hälytysäänen.
- **Toista hälyt.**—Voit asettaa hälytyksen kuulumaan vain kerran tai toistumaan tiettyinä viikonpäivinä.
- **Puhuva kello**—Voit asettaa puhelimen sanomaan kellonajan.
- **Aika-asetukset**—Katso **Aika-asetukset** sivulla 39.

Kun hälytys kuuluu, valitse **Lopeta**, jos haluat lopettaa hälytyksen, tai valitse **Torkku**, jos haluat lopettaa hälytyksen ja asettaa sen kuulumaan uudestaan 10 minuutin kuluttua.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänen soittamisen. Jos valitset **Lopeta**, laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puhelujen soittamista varten. Voit sulkea laitteen valitsemalla **Ei** tai soittaa ja vastaanottaa puheluja valitsemalla **Kyllä**. Älä valitse **Kyllä**-vaihtoehtoa, kun matkapuhelimen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Muistutukset

Voit tallentaa lyhyitä hälytykseen liittyviä tekstejä.

Valitse **Valikko** > **Muistutukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:



- *Lisää uusi*—Voit luoda muistutuksen.
- *Näytä kaikki*—Voit tarkastella muistutuksia.
- *Poista*—Voit poistaa muistutuksia.
- *Hälytysääni*—Voit valita muistutuksen umpeutumisesta ilmoittavan hälytysään.

Kun tarkastelet muistutusta, voit valita **Valinn.** > *Poista*, *Muokkaa* tai *Lähetä*.

Kun muistutusaika umpeutuu, valitse **Poistu**, jos haluat lopettaa hälytyksen, tai valitse **Lykkää**, jos haluat puhelimen hälyttävän uudelleen 10 minuutin kuluttua.

■ Pelit

Kullekin pelille on lyhyt ohjeteksti.

Jos haluat muuttaa yleisiä peliasetuksia, valitse **Valikko** > *Pelit* > *Asetukset*. Voit asettaa pelissä käytettävät äänet (*Peliäänet*) ja värinät (*Värinätehosteet*).



■ Ekstrat

Laskin



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Valitse **Valikko** > *Ekstrat* > *Laskin*.



1. Näppäile numeroita painamalla näppäimiä 0 - 9. Saat desimaalierottimen painamalla #-näppäintä. Jos haluat poistaa viimeksi näppäilyllä numeron, valitse **Pyähi**.
Jos haluat vaihtaa näppäilemäsi numeron etumerkin, paina *-näppäintä.
2. Selaa ylös- tai alaspäin valitaksesi jonkin seuraavista: +, -, x tai /.
3. Toista tarvittaessa vaiheet 1 ja 2.
4. Kun haluat nähdä tuloksen, valitse **Tulos**.

Muunnin

Voit muuntaa arvoja mittayksiköstä toiseen.

Valitse valmiustilassa **Valikko** > **Ekstrat** > **Muunnin**. Jos haluat nähdä viisi edellistä muunnosta, valitse **5 viime muunn.** Voit myös käyttää jotakin kuudesta valmiiksi määritetystä yksikköluokasta: **Lämpötila**, **Paino**, **Pituus**, **Pinta-ala**, **Tilavuus** ja **Valuutta**.

Voit lisätä omia muunnoksia **Omat muunn.** -toiminnolla.

Kun teet muunnoksen, voit vaihtaa muunnettavien yksiköiden paikkaa selaamalla ylös- tai alaspäin.

Ajastin

Valitse **Valikko** > **Ekstrat** > **Ajastin**. Näppäile hälytysaika muodossa tunnit:minuutit ja valitse **OK**. Voit myös kirjoittaa hälytyksen yhteydessä näytettävän huomautuksen, muuttaa hälytysaikaa tai pysäyttää ajastimen.

Kun ajastin on käynnissä, valmiustilassa näkyy  -symboli.

Kun hälytysaika umpeutuu, kuulet merkkiään ja puhelimen näytössä vilkkuu määritetty teksti. Valitse **Aloita**, jos haluat käynnistää ajastimen uudelleen, tai valitse **Poistu**, jos haluat lopettaa hälytyksen.

Ajastimen jättäminen toimimaan taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Sekuntikello

Valitse **Valikko** > *Ekstrat* > *Sekuntikello*.

Aloita ajanotto valitsemalla **Aloita**. Kun haluat pysäyttää ajanoton, valitse **Lopeta**. Kun ajanotto on pysäytetty, voit valita **Valinn.** > *Käynnistä*, *Nollaa* tai *Poistu*.

Jos haluat asettaa ajanoton jatkumaan taustalla, paina lopetusnäppäintä. Kun ajanotto on käynnissä, valmiustilassa vilkkuu  -symboli.

Sekuntikellon käyttö tai sen jättäminen käymään taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Soittoäänten sävellys

Valitse **Valikko** > **Ekstrat** > **Soittoäänten sävellys** ja haluamasi ääni. Voit luoda omia soittoääniä näppäilemällä nuotteja. Kun painat esimerkiksi 4-näppäintä, saat nuotin f.

c	d	e
f	g	a

b	.	+
123	—	#

8-näppäimellä voit lyhentää (-) ja 9-näppäimellä voit pidentää (+) nuottia tai taukoa. 0-näppäimellä voit lisätä tauon. *-näppäimellä voit asettaa oktaavin. #-näppäimellä voit korottaa nuotin (paitsi nuotit e ja b). Voit siirtää kohdistinta vasemmalle tai oikealle painamalla vastaavaa selausnäppäintä. Valitsemalla **Pyyhi**-vaihtoehdon voit poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan nuotin tai tauon.

Kun olet säveltänyt soittoäänen, valitse **Valinn.** ja sitten **Kuuntele**, **Tallenna**, **Tempo**, **Lähetä**, **Tyhjennä** tai **Poistu**.

Esitystila

Katso **Esitystila** sivulla 18.

■ SIM-palvelut

Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.



5. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Laitte saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkuja käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, voi olla tarpeen kytkeä laturi laitteeseen, irrottaa se ja aloittaa lataus kytkemällä se uudelleen laitteeseen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnäven kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnäven joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.


Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

■ Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten


Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Jotta voisit varmistaa, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä, etsi pakkauksesta Nokia Original Enhancements -logo ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän nelivaiheisen tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytäkään varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.


Hologrammin aitouden varmistaminen

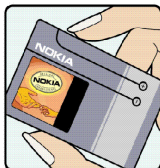

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurrottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements - logo.

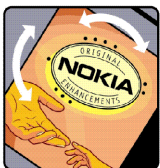

2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.

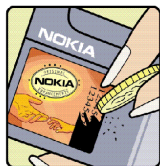

3. Raaputa tarran reunaa. Esiin tulee 20-numeroinen koodi, esimerkiksi 12345678919876543210. Käännä akkua niin, että numerot ovat oikeinpäin. 20-numeroinen koodi alkaa ylärivillä olevasta numerosta ja jatkuu alariville.



4. Varmista 20-numeroisen koodin aitous noudattamalla osoitteessa www.nokia.com/batterycheck annettuja ohjeita.

Voit tarkistaa aitouden tekstiviestillä: näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +44 7786 200276.

Aitouden tarkastus tekstiviestillä:

- Aasian ja Tyynenmeren alueen maat (Intiaa lukuun ottamatta): Näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +61 427151515.
- Intia: Näppäile sana Battery ja 20-numeroinen akkukoodi (esimerkiksi Battery 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon 5555.

Viestistä veloitetaan koti- ja ulkomaan operaattorimaksut.

Saat viestin, josta selviää, onko koodin aitous varmistettu.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

6. Lisälaitteet

Seuraavassa on lisälaitteita ja -varusteita koskevia käytännön ohjeita.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Kun irrotat lisälaitteen tai -varusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennetut lisälaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa monimutkaisia auton lisälaitteita.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.

- Tee säilytettävistä tiedoista (kuten yhteystiedoista ja kalenterimerkinnöistä) aina varmuuskopiot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasennossa. Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkua, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite vähintään edellä mainitulle etäisyydelle kehosta. Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkut laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja, ja henkilöiden, jotka käyttävät kuulolaitetta, ei tule pitää laitetta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin.

Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää laite yli 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta
- ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa
- tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistinta, katkaise laitteesta virta ja siirrä se kauemmaksi.

Kuulolaitteet

Jotkut digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä kommunikoinnissa, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se jo ole päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Jotkut matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puhelujen soittamista varten.
3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina soitonäppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja radiosignaaleille altistumista

koskevia rajoja. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, ja ne määrittävät sallitut radiosignaalisat keskiarvot keskiarvoille. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat kehittäneet nämä suositukset arvioimalla tieteellisiä tutkimuksia määrääjain ja perusteellisesti. Suosituksiin sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita koskevassa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptio (SAR). Kansainvälisissä suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg)*. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasettoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvo mitataan suurimmalla hyväksytyllä teholla, laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehoilla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleisääntönä voidaan todeta, että mitä lähempänä tukiasemaa ollaan, sitä alhaisempi laitteen teho tarvitaan.

Tämän laitteen suurin SAR-arvo testattaessa käyttöä korvalla on 0,82 W/kg.

SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi ja -testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Laitteen lisälaitteiden ja lisävarusteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

* Yleisölle myytävien langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna keskimäärin kehon 10 gramman kudossuoraa kohti. Suosituksiin sisältyy huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Muita alueita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista osoitteesta www.nokia.com.