

מדריך למשתמש Nokia 1600



9239923

מהדורה 2

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RH-64 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: 1999/5/EC.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 434

סמל מכל האשפה עם האיקס עליו פירושו שבאיחוד האירופי יש לקחת את המוצר למרכז איסוף אשפה נפרד, עם סיום חיי המוצר. כלל זה חל על ההתקן, אך גם על כל אביזר העשורה המסומן בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לאשפה העירונית הרגילה.



Copyright© 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של כל חלק מתוכן מסמך זה או כולו בכל צורה שהיא מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia אסורים.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לאובדן נתונים או הכנסה או כל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (As Is). מלבד לאחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכנו של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו ללא הודעה מראש.

זמינות של אביזרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. אנא פנה אל ספק Nokia הקרוב אליך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקים ולתקנות הייצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

מדור 2/92399923

תוכן העניינים

6	למען ביטחונך.....
10	מידע כללי.....
10	קודי גישה.....
10	זיכרון משותף.....
12	1. צעדים ראשונים.....
12	כיצד להתחיל.....
12	הכנסת כרטיס SIM וסוללה.....
13	טעינת הסוללה.....
14	הפעלה וכיבוי.....
14	מצב הדגמה.....
15	קיצורים במצב המתנה.....
15	נעילת לוח המקשים.....
15	רצועת יד.....
16	2. פונקציות שיחה.....
16	ביצוע שיחה ומענה לשיחה.....
16	רמקול.....
17	3. כתיבת טקסט.....
19	4. פונקציות תפריטים.....
19	הודעות.....
21	אנשי קשר.....
22	יומן שיחות.....
23	הגדרות.....

27	שעון
27	תזכורות
27	תוספות
29	שירותי SIM
30	5. מידע על סוללות
30	טעינה ופריקה
31	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
34	6. אביזרי העשרה
35	טיפול ותחזוקה
37	מידע בטיחות נוסף

למען ביטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.





שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הקש את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ המכשיר

המכשיר הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות מסוג GSM 1800 ו-EGSM 900. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כששימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות-התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

■ מטענים ואביזרי העשרה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.
בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטעני סוללות ACP-7 ו-ACP-12.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש במטענים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק.

מידע כללי

■ קודי גישה

- קוד האבטחה, המצורף לטלפון, מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345.
 - קוד ה-PIN, המצורף לכרטיס ה-SIM, מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה.
 - הקוד PIN2, המצורף לכרטיס SIM אחדים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים.
 - הקודים PUK ו-PUK2 עשויים להיות מצורפים לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN או קוד PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או קוד PUK2. אם קודים אינם ברשותך, פנה לספק השירות המקומי.
- בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** כדי להגדיר את הטלפון לאופן השימוש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון משותף: **הודעות**, **אנשי קשר** ו**מחבר**. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת הודעות טקסט רבות עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק


מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון **אנשי קשר**, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון נוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

1. צעדים ראשונים

■ כיצד להתחיל

כאשר הטלפון מוכן לשימוש ולא הוקשו תווים כלשהם, הטלפון נמצא במצב הסוללה (2).

- עוצמת הרשת (1)
- רמת הטעינה של הסוללה (2)
- פונקציות מקש הבחירה (3)
- מקשי בחירה (4)
- מקשי גלילה (5)
- מקש שיחה (6)
- מקש סיום ומקש הפעלה (7)
- לוח מקשים (8)

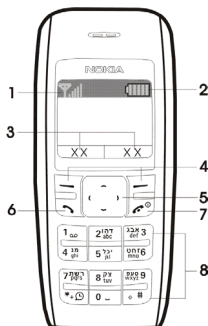

■ הכנסת כרטיס SIM וסוללה

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחוק מהישג ידם של ילדים קטנים.


לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

טלפון זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-5C.


1. לחץ על לחצן השחרור של הכיסוי האחורי (1), פתח את הכיסוי האחורי והסר אותו (2, 3). הרם את הסוללה מהשקע לאצבע והסר אותה (4).



2. הרם בזהירות את בית כרטיס ה-SIM מהשקע לאצבע של הטלפון (5). הכנס את כרטיס ה-SIM; הקפד שהפינה המשופעת תפנה לעבר הצד הימני העליון ושהמגעים המוזהבים יפנו כלפי מטה (6). סגור את בית כרטיס ה-SIM (7) ולחץ עליו עד שיינעל במקומו. הכנס את הסוללה (8, 9).

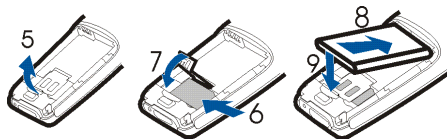

■ טעינת הסוללה



1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את התקע מהמטען לשקע בבסיס הטלפון. פסי מצב הסוללה יתחילו לנוע.
- אם מוצג **אין טעינה**, המתן זמן-מה, נתק את המטען, חבר אותו שוב ונסה שוב. אם הסוללה לא נטענת, פנה אל ספק הטלפון.


3. כאשר הסוללה טעונה לגמרי, פסי מצב הסוללה יפסיקו לנוע. נתק את המטען מהטלפון ומשקע החשמל.

■ הפעלה וכיבוי

לחץ לחיצה ארוכה על מקש הסיום למשך מספר שניות.

הקפד על אחיזה נכונה של הטלפון.


במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.



הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תייעל את ביצועי האנטנה ואת משך חיי הסוללה.



הערה: הימנע מלגעת במחבר זה, משום שהוא רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.



■ מצב הדגמה

באפשרותך לראות כיצד להשתמש בתכונות מסוימות של הטלפון. אם כרטיס ה-SIM אינו מותקן, בחר **הדגמה** < **יסודות**, **המשך** או **משחקים**.

אם כרטיס ה-SIM אינו מותקן, בחר **תפריט** < **תוספות** < **הדגמה** < **יסודות** או **המשך**.

■ קיצורים במצב המתנה

גלול מעלה כדי לגשת ל**יומן שיחות**.

גלול מטה כדי לגשת לשמות ולמספרים השמורים **באנשי קשר**.

גלול שמאלה כדי לכתוב הודעה.


גלול ימינה כדי לגשת למצב ההדגמה.

לחץ לחיצה ארוכה על * כדי להפעיל את השעון הדובר.

לחץ פעם אחת על מקש השיחה כדי לגשת לרשימה של שיחות יוצאות. גלול אל השם או המספר הרצוי ולחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר.

■ נעילת לוח המקשים

לנעילת לוח המקשים כדי למנוע לחיצה בשוגג על המקשים, במצב המתנה בחר **תפריט** ולחץ במהירות על *. כדי לבטל את הנעילה, בחר **פתיחה** ולחץ במהירות על *.



כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

הזן את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה. מספר החירום שהזנת לא יוצג על המסך.

■ רצועת יד

הסר את הכיסוי האחורי, והשחל את הרצועה כמתואר באיור. החזר את הכיסוי האחורי למקומו.



2. פונקציות שיחה

■ ביצוע שיחה ומענה לשיחה

כדי להתקשר, בצע את הפעולות הבאות:

1. הזן את מספר הטלפון כולל אזור החיוג, במידת הצורך. יש לכלול את קידומת המדינה, במידת הצורך.
 2. לחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר. במהלך שיחת הטלפון, גלול ימינה כדי להגביר או שמאלה כדי להחליש את עוצמת השמע באפרכסת או בדיבורית האישית.
- כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה. כדי לדחות שיחה מבלי לענות, לחץ על מקש הסיום.

■ רמקול

אם זמין, באפשרותך לבחור **רמקול** או **טלפון** כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת הטלפון בזמן שיחה.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



3. כתיבת טקסט

באפשרותך להזין טקסט בשתי דרכים שונות: קלט טקסט רגיל המצוין באמצעות  או או קלט טקסט חזוי (מילון-מוכלל) המצוין באמצעות .

כדי להשתמש בקלט טקסט רגיל, לחץ שוב ושוב על המקש המסומן באות הרצויה, עד להצגת האות.

כדי להפעיל קלט טקסט חזוי במהלך כתיבה, בחר **אפשרויות** < **מילון** ואת השפה הרצויה, כדי להפסיק, בחר **אפשרויות** < **מופסק**.

כדי להשתמש בקלט טקסט חזוי, בצע את הפעולות הבאות:

1. כדי להזין את המילה הרצויה, לחץ פעם אחת על כל מקש להוספת אות בודדת.
2. אם המילה המוצגת היא המילה הרצויה, לחץ על **0** והתחל לכתוב את המילה הבאה.

כדי לשנות את המילה, לחץ על * שוב ושוב עד להצגת המילה הרצויה.

אם התו "?" מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף את המילה למילון, בחר **איות**, הזן את המילה (באמצעות קלט טקסט רגיל) ובחר **אישור**.

עצות לכתיבת טקסט בקלט טקסט רגיל וחזוי:

- להוספת רווח, לחץ על **0**.
- כדי לשנות במהירות את שיטת קלט הטקסט במהלך כתיבה, לחץ על # שוב ושוב ובדוק את המחווה בחלק העליון של התצוגה.

- להוספת מספר, לחץ לחיצה ארוכה על מקש המספר הרצוי.
- לקבלת רשימה של תווים מיוחדים בעת שימוש בקלט טקסט רגיל, לחץ על * ;
בעת שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ לחיצה ארוכה על *.

4. פונקציות תפריטים

במצב המתנה, בחר **תפריט** ואת התפריט ותפריט המשנה הרצויים. בחר **יציאה** או **חזרה** כדי לצאת מרמת התפריט הנוכחית. לחץ על מקש הסיום כדי לחזור ישירות למצב המתנה.

לא כל פונקציות התפריט או פרטי האפשרות מתוארים במדריך זה.

■ הודעות



הגדרות הודעה

כדי לערוך את הגדרות ההודעה, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה**.

בחר **פרופיל שליחה** < **מספר מוקד הודעות** כדי לשמור את מספר הטלפון שנדרש לשליחת הודעות טקסט ותמונה. עליך לקבל מספר זה מספק השירות.

בחר **תמיכת תווים** (שירות רשת) כדי להגדיר אם ייעשה שימוש בקידוד **מלא** או **מופחת** בעת שליחת הודעת טקסט.

בחר **מיסוך מספר** להצגה או לעריכה של רשימת מספרים מסוננים.

יצירת הודעה

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות

מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

מספר התווים הזמינים ומספר החלק הנוכחי של הודעה משורשרת מוצגים בפינה הימנית העליונה של התצוגה, לדוגמה, 917/1.

1. במצב המתנה, בחר **תפריט < הודעות < כתיבת הודעה**.
2. כתוב את ההודעה.
3. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **אפשרויות < שליחה**, הזן את מספר הטלפון של הנמען ובחר **אישור**.

הערה: בעת שליחת הודעות, ייתכן שהמכשיר יציג את ההודעה **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, היוועץ בספק השירות שלך.



קריאת הודעת טקסט

בעת קבלת הודעות טקסט במצב המתנה, על התצוגה מוצגים מספר ההודעות החדשות וכן הסמל .

בחר **הצגה** כדי להציג את ההודעות מיד או **יציאה** כדי להציג את ההודעה מאוחר יותר **בתפריט < הודעות < דואר נכנס**.

טיוטות ופריטים שנשלחו

בתפריט **טיוטות**, באפשרותך להציג את ההודעות ששמרת באמצעות התפריט **שמירת הודעה**. בתפריט **פריטים שנשלחו**, באפשרותך להציג את ההעתקים של ההודעות ששלחת.

הודעות תמונה (שירות רשת)

באפשרותך לקבל ולשלוח הודעות שמכילות תמונות. הודעות תמונה שמתקבלות נשמרות בדואר נכנס. שים לב, כל הודעת תמונה מורכבת ממספר הודעות טקסט. לכן, שליחת הודעת תמונה אחת עשויה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.

הערה: תוכל להשתמש בפונקציית הודעות התמונה רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. רק מכשירים תואמים שתומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות תמונה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.



מחיקת הודעות

למחיקת כל ההודעות שנקראו או כל ההודעות בתיקייה, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות** < **כל שנקראו** או את התיקייה הרצויה.

■ אנשי קשר



באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. ספר הטלפונים הפנימי מסוגל לאחסן עד 200 שמות.

חיפוש שם ומספר טלפון

במצב המתנה, גלול מטה והזן את האותיות הראשונות של השם. גלול אל השם הרצוי.

נוסף על כך, בתפריט **אנשי קשר** באפשרותך להשתמש באפשרויות הבאות:

הוספת איש קשר — שמירת שמות ומספרי טלפון בספר הטלפונים
מחיקה — מחיקת שמות ומספרי טלפון מספר הטלפונים בנפרד או בבת אחת
העתקה — העתקת שמות ומספרי טלפון בבת אחת או בנפרד מספר הטלפונים
הפנימי לספר הטלפונים של כרטיס ה-SIM, או להפך

הגדרות לאנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הזמינות:
זיכרון בשימוש — בחירה אם השמות ומספרי הטלפון יישמרו **בטלפון** או **בכרטיס ה-SIM**. בעת החלפת כרטיס ה-SIM, זיכרון **כרטיס ה-SIM** נבחר אוטומטית.
תצוגת אנשי קשר — בחירת אופן התצוגה של השמות ומספרי הטלפון. בעת הצגת **הפרטים** של איש קשר, כאשר **תצוגת אנשי קשר** מוגדרת **כרשימת שמות** או **שם בלבד**, השם או מספר הטלפון השמור בזיכרון כרטיס ה-SIM מצוין באמצעות  והשם או מספר הטלפון השמור בזיכרון הטלפון מצוין באמצעות .
מצב זיכרון — בדיקת מספר השמות ומספרי הטלפון השמורים כבר, וכמה ניתן לשמור עוד בכל ספר טלפונים

■ יומן שיחות



הטלפון מאחסן את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, נכנסות ויוצאות; משך הזמן המקורב של השיחות; ומספר ההודעות שנשלחו והתקבלו.
הטלפון מאחסן שיחות שלא נענו ונכנסות אם הוא מופעל, נמצא באזור עם קליטה והרשת תומכת בפונקציות אלו.

מוני שיחות

בחר **תפריט** < **יומן שיחות** < **הצגת משך שיחה** כדי להציג את משך הזמן המקורב של השיחה האחרונה, כל השיחות הנכנסות, כל השיחות היוצאות או את משך הזמן המקורב של כל השיחות.

כדי לאפס את המונים, בחר **איפוס מוני שיחה**, הזן את קוד האבטחה ובחר **אישור**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



הגדרות

בתפריט זה, באפשרותך להתאים הגדרות שונות בטלפון. כדי לאפס הגדרות תפריטים אחדות לערכי ברירת המחדל שלהן, בחר **שחזור הגדרות יצרן**.

הגדרות צליל

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות צליל** ומבין האפשרויות הזמינות:

סוג צלצול — הגדרת הצלצול של שיחות נכנסות

עוצמת צלצול — קביעת העוצמה של הצלצול ושל צלילי התראה על הודעות. אם תגדיר **עוצמת צלצול** לרמה 2 או גבוהה יותר, כשהטלפון יצלצל בעת שיחה נכנסת, העוצמה תעלה מרמה 1 לרמה שהגדרת.

התראה ברטט — הגדרת הטלפון כך שירטוט בקבלת שיחה או הודעת טקסט
צליל התראת הודעה — הגדרת הצליל שיישמע בעת קבלת הודעת טקסט
צלילי אזהרה — הגדרת הטלפון כך שישמיע צלילים, לדוגמה, כשהסוללה מתרוקנת

הגדרות תצוגה

תפריט < הגדרות > הגדרות תצוגה.
בחר **ערכות נושאים**, גלול לערכת הנושא הרצויה ובחר **אפשרויות < הפעלה** או **עריכה** כדי להפעיל או לערוך את ערכת הנושא.
בחר **שעון חיסכון אנרגיה** הגדרת הטלפון כך שיציג את השעון הדיגיטלי או הקלאסי ואת כל סמלי המסך הראשי כשומר מסך.

פרופילים

באפשרותך להתאים אישית את הפרופילים כדי להשתמש בתכונות מסוימות, כגון סוגי צלצול ושומר מסך.
בחר **תפריט < הגדרות > פרופילים**, את הפרופיל שברצונך לשנות **והתאמה אישית**.

הגדרות זמן

תפריט < הגדרות > הגדרות זמן.
בחר **שעון** להסתרה או הצגה של השעון, כיוון השעה או עריכת תבנית השעה.

אם הסוללה הוסרה מהטלפון, ייתכן שתאלץ לכוון שוב את השעה והתאריך.

הגדרות שיחה

בחר **תפריט < הגדרות > הגדרות שיחה** ואת האפשרויות הבאות:

בחר **הפניית שיחה** (שירות רשת) הפניית השיחות הנכנסות לתא הקולי או למספר טלפון אחר. גלול לאפשרות ההפניה הרצויה ובחר **הפעלה**; כדי להפעיל את אפשרות ההפניה שנבחרה **וביטול** כדי לבטלה; כדי לבדוק אם האפשרות שנבחרה פעילה, בחר **בדיקת מצב**; כדי לציין השהייה עבור הפניות מסוימות, בחר **בחרמ. השהייה** (לא זמין בכל אפשרויות ההפניה). מספר אפשרויות הפניה יכולות להיות פעילות בו-זמנית. כשהאפשרות **הפניית כל השיחות הקוליות** מופעלת,  מוצג בתצוגה במצב המתנה. כדי לבטל את כל הפניות השיחה, בחר **ביטול כל ההפניות**.

בחר **שליחת זיהוי מתקשר שלי** (שירות רשת) כדי לקבוע אם מספר הטלפון שלך מוצג או מוסתר בפני האדם שאליו אתה מתקשר.

בחר **חיוג חוזר אוטומטי** להגדרת הטלפון כך שינסה לחייג עד 10 פעמים, לאחר ניסיון חיוג לא מוצלח.

בחר **שירות שיחה ממתינה** (שירות רשת) להגדרת הרשת להודיע על שיחה נכנסת חדשה, במהלך שיחה אחרת.

הגדרות טלפון

בחר **תפריט < הגדרות > הגדרות טלפון**.

בחר **שפה** לבחירת השפה לטקסטים בתצוגה.

הגדרת עלויות

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



בחר **תפריט < הגדרות > הגדרת עלויות Prepaid tracken** **אשראי משולם מראש** (שירות רשת) להצגת מידע על אשראי משולם מראש; **טיימר בשיחה** להפעלה או ביטול של תצוגת משך השיחה; **סיכום שיחה** להפעלה או ביטול של דוח משך השיחה במקורב; **עלויות שיחה** (שירות רשת) הצגת עלות מקורבת של השיחה האחרונה או של כל השיחות, לפי היחידות המצוינות בפונקציה **הצגת עלויות ב**.

הערה: כשלא נותרו יחידות חיוב או מטבע נוספות, ייתכן שתוכל לחייג רק למספר החירום שתוכנת במכשיר.



הגדרות אביזר העשרה

בחר **תפריט < הגדרות > הגדרות אב. העשרה < דיבורית אישית או עזר שמיעה**.

בחר **מענה אוטומטי** להגדרת הטלפון כך שיענה אוטומטית לשיחה נכנסת לאחר 5 שניות.

תפריט הגדרות אביזר ההעשרה יוצג רק לאחר חיבור אחד האביזרים לטלפון.

הגדרת מקש בחירה ימני

במצב המתנה, באפשרותך לבחור **קיצורים**, כדי לגשת לרשימת קיצורים. כדי להגדיר או לארגן את קיצורי הדרך, בחר **תפריט < הגדרות > הגדרות מקש בחירה ימני**. גלול את **בחירת אפשרויות** לבחירת הפונקציות שברצונך להוסיף כקיצורים; גלול אל **ארגון** לארגון סדר הפונקציות ברשימת הקיצורים.



■ שעות

במצב המתנה, בחר **תפריט** < **שעות** < **שעת התראה** להגדרת שעת ההתראה. גלול אל **צליל שעות** לבחירת צליל ההתראה, **התר חוזרת** הגדרת ההתראה כך שתופעל פעם אחת בלבד או בצורה חוזרת בימים מסוימים בשבוע di **שעות דובר** כדי לאפשר לטלפון לומר את השעה. כשצלצול ההתראה מושמע, בחר **הפסק** כדי להפסיק את הצלצול או **נודניק** כדי להפסיק את הצלצול ולקבוע שיצלצל שוב אחרי 10 דקות.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.



■ תזכורות

כדי לשמור הערות טקסט קצרות עם התראות, בחר **תפריט** < **תזכורות** < **הוספת חדש**. עם הגעת מועד התזכורת, בחר **סיום** כדי להפסיק את ההתראה או **דחייה** כדי שהטלפון יצלצל שוב אחרי 10 דקות.



■ תוספות

מחשבון

הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.



בחר **תפריט** < **תוספות** < **מחשבון**.

1. לחץ על המקשים **0** עד **9** כדי להוסיף ספרות ועל **#** כדי להוסיף נקודה עשרונית. לשינוי הסימן של המספר שהוזן, לחץ על *****.
2. גלול מעלה או מטה כדי לבחור **+**, **-**, **x** או **/**.
3. חזור על שלבים 1 ו-2 אם נדרש.
4. לקבלת התוצאה, לחץ על **שווה**.

ממיר

באפשרותך להמיר יחידות מידה שונות.
 במצב המתנה, בחר **תפריט** < **תוספות** < **ממיר**. כדי לגשת לחמש ההמרות האחרונות, בחר **5 ההמרות אח**. כמו כן, באפשרותך לבחור להשתמש בשש קטגוריות מוגדרות מראש של יחידות: **טמפרטורה**, **משקל**, **אורך**, **שטח**, **נפח** ו**מטבע**.
 באפשרותך להוסיף ההמרות משלך, בעזרת הפונקציה **ההמרות שלי**.
 בעת ביצוע ההמרה, באפשרותך לגלול למעלה או למטה כדי להחליף את מיקומי היחידות בהמרה.

מחבר

c	d	e
f	g	a

b	.	+
123	—	#

בחר **תפריט** < **תוספות** < **מחבר** וצליל. באפשרותך ליצור סוגי צלצולים משלך על-ידי הקשת התווים. לדוגמה, לחץ על **4** להוספת התו **f**. לחץ על **8** כדי לקצר (-) ועל **9** כדי להאריך (+) את משך הצליל או כדי לסיים. לחץ על **0** להוספת עצירה, * כדי לקבוע את הסולם ו-**#** כדי להפוך את התו לדיאז (לא זמין עבור התווים **e** ו-**b**).

עם השלמת המנגינה, בחר **אפשרויות** < **השמעה**, **שמירה**, **קצב**, **שליחה**, **מחיקת מסך** או **יציאה**.

השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

■ שירותי SIM



כרטיס ה-SIM עשוי לספק שירותים נוספים עליהם באפשרותך לגשת. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתוכן של התפריט תלויים בכרטיס ה-SIM. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

5. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק במטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם נעשה שימוש בסוללה חלופית בפעם הראשונה, או אם הסוללה לא הייתה בשימוש במשך תקופה ארוכה, ייתכן שיהיה צורך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר שוב כדי להתחיל בטעינה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען. כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את-הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבת בסיס או בארנק. קיצור-הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארית הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל להחזיק את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.


■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תויות ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:


גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.

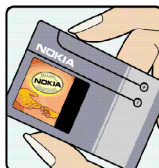

2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

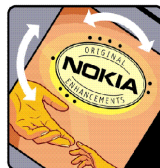

3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 12345678919876543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20-הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות
שבכתובת www.nokia.com/batterycheck



כדי ליצור הודעת טקסט, הקש את קוד 20-הספרות, לדוגמה 12345678919876543210, ושלה לטלפון +44 7786 200276.

עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות יחולו.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

6. אביזרי העשרה

מספר דגשים על אביזרים ואביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמוחקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.

- השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי התקנות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא צמוד לאוזן או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף. חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

- הקפד תמיד שהמכשיר יהיה במרחק שעולה על 15.3 ס"מ (6 אינץ') מקוצב הלב
 - אל תשא את המכשיר בדש הבגד
 - הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב, כדי להקטין את הסיכון להפרעה.
- אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזק היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל

לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזק היטב למקומו, עלולה לגרום לפציעה קשה כאשר כרית האוויר מתנפחת.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום

חשוב: טלפונים אלחוטיים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על-ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.



לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
4. לחץ על מקש השיחה.
אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. אם המכשיר במצב 'לא מקוון' או 'טיסה', עליך לשנות את הפרופיל תחילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

דגם מכשיר זה תואם את דרישות בינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו.
המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן באופן שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצו על-ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלה פותחו על ידי גוף מדעי בלתי-תלוי ICNIRP וכוללים טווחי בטיחות המתוכננים להבטיח את הגנת ושלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.
הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate

("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/kg בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאפשר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה בהרבה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק הדרוש לו כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה במסגרת הנחיות ICNIRP כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.82 W/kg .

השימוש באביזרים ואביזרי העשרה עשוי לגרום להביא לידי ערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח והבדיקה של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף עשוי להינתן תחת מידע מוצר בכתובת www.nokia.com.