

Nokia 1616/1800

Bedienungsanleitung

Tasten und Komponenten



- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Hörer | 5 | Navi™-Taste (Navigationstaste) |
| 2 | Bildschirm | 6 | Anruftaste |
| 3 | Ende-/Ein-/Aus-Taste | 7 | Auswahlstasten |
| 4 | Tastatur | 8 | Mikrofon |

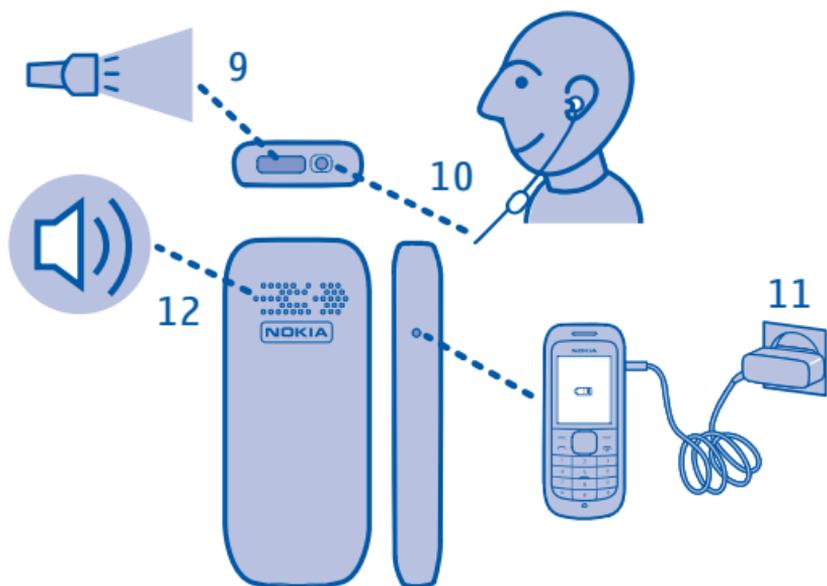

- 9 Taschenlampe
- 10 Headset-Anschluss
- 11 Ladegerätanschluss
- 12 Lautsprecher

Möglicherweise müssen Sie das Headset separat erwerben.

SIM-Karte und Akku einsetzen




1 Schieben Sie einen Fingernagel in die Lücke, und heben Sie die rückseitige Abdeckung an.



4 Richten Sie die Kontakte aus.




2 Schieben Sie die SIM-Karte unter das Metallteil.

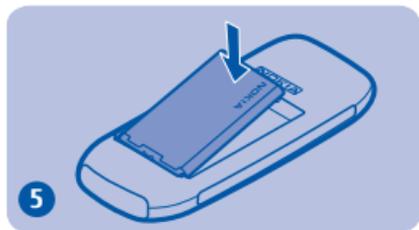

5 Schieben Sie den Akku ein.




3 Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte durch den Plastikbügel festgehalten wird.

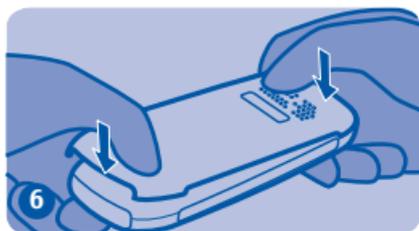

6 Drücken Sie auf die rückseitige Abdeckung, bis sie einrastet.


Aufladen des Akkus

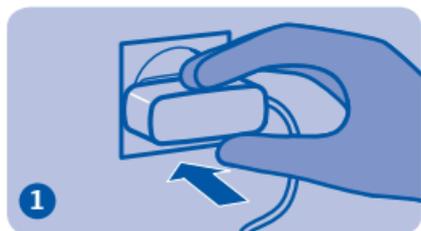

Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.



Schließen Sie das Ladegerät an das Mobiltelefon an.

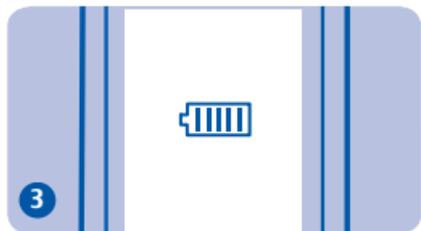

Mobiltelefon zeigt volle Ladung an. Sie können das Mobiltelefon während des Ladevorgangs verwenden.

Einschalten



Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  gedrückt.



Um die Stunde festzulegen, drücken Sie nach oben oder nach unten. Sie können auch die Nummerntasten drücken.



Um die Minuten festzulegen, drücken Sie nach rechts und dann nach oben oder nach unten. Drücken Sie **OK**.

Sperren und Entsperren des Tastenfelds



4 Die Uhrzeit wird geändert.



Sperren Sie das Tastenfeld, um versehentliches Drücken von Tasten zu verhindern.



5 Um das Datum festzulegen, drücken Sie nach oben oder nach unten. Drücken Sie **OK**.



1 Drücken Sie **Menü**, und drücken Sie dann schnell *****.




6 Das Mobiltelefon ist einsatzbereit.



2 Das Tastenfeld wird gesperrt. Um das Tastenfeld zu entsperren, wiederholen Sie Schritt 1.


Kennenlernen des Mobiltelefons

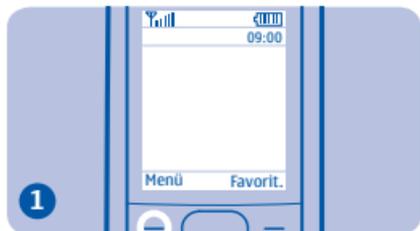

Um die verfügbaren Funktionen anzuzeigen, drücken Sie **Menü**.




Um ein Objekt auszuwählen, drücken Sie **Wählen**.

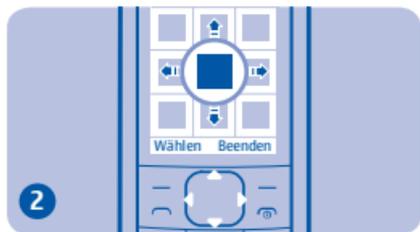


Zum Öffnen einer Funktion mit der Nav.taste nach oben, unten, links oder rechts navigieren.



Um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**.

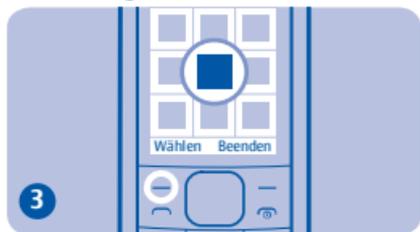

Um die Funktion auszuwählen, drücken Sie **Wählen**.

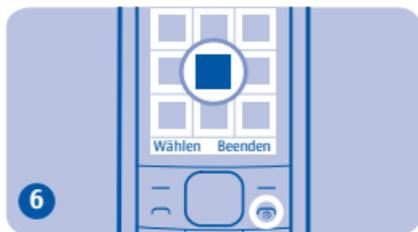

Um zur Startansicht zurückzukehren, drücken Sie .

Anrufe tätigen und annehmen



Rufen Sie eine vorhandene Nummer an.



Das Mobiltelefon eines Freundes klingelt.



Geben Sie die Telefonnummer ein.



Drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.



Drücken Sie .




Sie können mit Ihrem Freund sprechen. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie .

Einstellen der Lautstärke



Ist die Lautstärke während eines Gesprächs oder der Radiowiedergabe zu hoch?

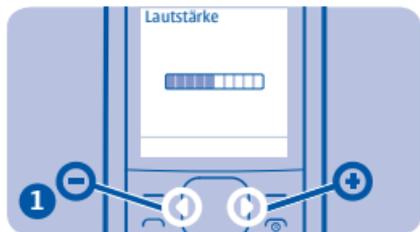

Drücken Sie links und rechts, um die Lautstärke einzustellen.



Besser.

Verwenden des Lautsprechers



Andere Personen im Zimmer können an einem Anruf teilnehmen.



Drücken Sie während eines Anrufs **Lautsp.**



Legen Sie das Mobiltelefon auf einen Tisch.

Verwenden des Headsets



Mit einem Headset können Sie telefonieren, ohne das Mobiltelefon in der Hand zu halten.




Schließen Sie ein Headset an.



Rufen Sie jemanden an.

Ausschalten

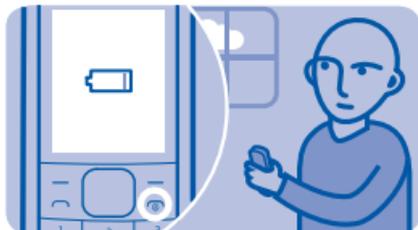

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, um die Betriebsdauer des Akkus zu verlängern.



Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  gedrückt.



Das Mobiltelefon wird ausgeschaltet.


Speichern von Namen und Nummern



Fügen Sie Ihrem Mobiltelefon die Telefonnummer eines Freundes hinzu.



Geben Sie den Namen ein.

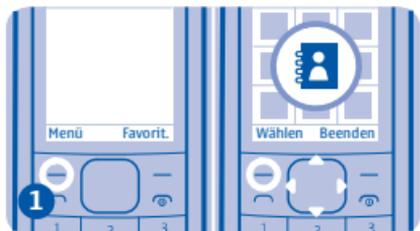

Drücken Sie **Menü**. Wählen Sie **Adressbuch**.



Drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **Neuer Eintrag**.



Geben Sie die Telefonnummer ein.

Speichern von Nummern in fünf verschiedenen




Drücken Sie **OK**.



Um separate Telefonbücher zu verwenden, speichern Sie die Kontakte im Mobiltelefonspeicher.



Wechseln Sie zu einem Bild, und drücken Sie **Auswahl**.

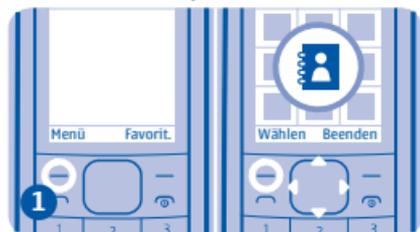


Drücken Sie **Menü**. Wählen Sie **Adressbuch**.



Wenn Sie einen Anruf erhalten, werden der Name, die Telefonnummer und das Bild angezeigt.



Wählen Sie **Einstellungen**.

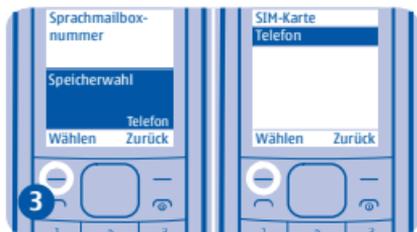

Um den Mobiltelefonspeicher zu verwenden, wählen Sie **Speicherwahl > Telefon** aus.



Wählen Sie **Multi-Verzeichnis**.



Wählen Sie **Multi-Verzeichnis**.



Mehrfach-Telefonbuch ist einsatzbereit.



Wählen Sie **Verzeichnisart**.



Wählen Sie **Aktuelles Verzeichnis**.



Wählen Sie ein Telefonbuch aus.



Wählen Sie einen Kontakt aus.



Das Verzeichnis wird als das aktuelle Verzeichnis festgelegt.



Markieren Sie ein Telefonbuch, und drücken Sie **Fertig**.



Um einen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie **Kontakte verwalten**.




Speichern Sie die Änderungen. Um weitere Kontakte zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 12-14.

Ändern des Klingeltons



Wählen Sie **Verzeichnisse umbenennen** und ein Verzeichnis.

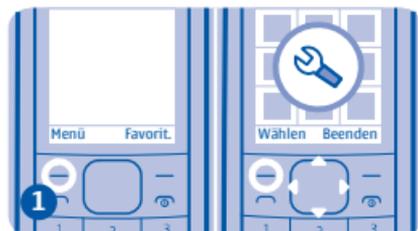

Drücken Sie **Menü**. Wählen Sie **Einstellungen**.



Geben Sie den Namen ein, und drücken Sie **OK**. Der Name des Telefonbuchs wird geändert.



Wählen Sie **Signaleinstellungen**.




Um das Telefonbuch schnell anzuzeigen, drücken Sie **OK** und dann nach unten.



Wählen Sie **Rufton**.

Taschenlampe

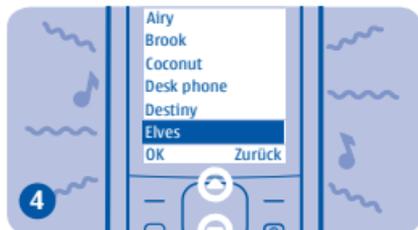

Um einen Klingelton wiederzugeben, wechseln Sie zum Klingelton.



Drücken Sie **OK**.




Der Klingelton ist ausgewählt.



Setzen Sie die Taschenlampe ein, wenn Sie mehr Licht brauchen. Siehe iii) unter **Allgemeine Informationen**.




Um die Taschenlampe zu verwenden, drücken Sie zweimal nach oben.

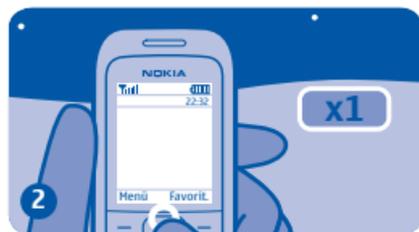

Um die Taschenlampe auszuschalten, drücken Sie einmal nach oben.

Senden und Empfangen von Mitteilungen

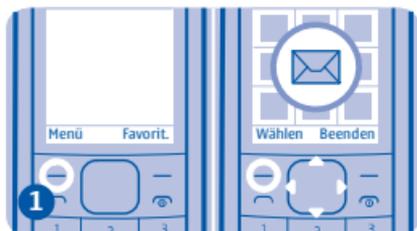

Drücken Sie **Menü**. Wählen Sie **Mitteilungen**.



Wählen Sie **Mitteilung schreiben**.



Geben Sie Ihre Mitteilung mithilfe der Tasten ein.



Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden**. Siehe i) unter Allgemeine Informationen.



Geben Sie eine Telefonnummer ein. Drücken Sie **OK**.



Die Mitteilung wird gesendet.

Verfassen von Text



Um eine Mitteilung zu lesen, drücken Sie **Zeigen**.



Um die restliche Mitteilung anzuzeigen, drücken Sie nach unten.

Drücken Sie mehrfach eine Taste, bis der Buchstabe angezeigt wird.

Ändern der Eingabesprache: Drücken Sie **Menü > Einstellungen > Telefon-einstellungen > Sprache**, die Sprache und **OK**. Siehe iv) unter Allgemeine Informationen.

Einfügen eines Leerzeichens: Drücken Sie **0**.

Ändern eines Wortes: Drücken Sie mehrfach *****, bis das Wort angezeigt wird.

Einfügen einer Ziffer: Halten Sie die Zifferntaste gedrückt.

Einfügen eines Sonderzeichens: Halten Sie ***** gedrückt.

Ändern der Texteingabemethode: Drücken Sie mehrfach **#**.

Verwenden der Texteingabe mit Worterkennung: Drücken Sie **Option > Wörterbuch** und die Sprache. Drücken Sie für jeden Buchstaben eine Taste. Wenn das Wort angezeigt wird, drücken Sie **0**. Geben Sie das nächste Wort ein.



Ausschalten der Texteingabe mit
Worterkennung: Drücken Sie
**Option > Wörterbuch >
Wörterbuch aus.**


Einrichten eines Weckalarms



Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Wecker, damit Sie nicht verschlafen.



Um die Stunde festzulegen, drücken Sie nach oben oder nach unten.

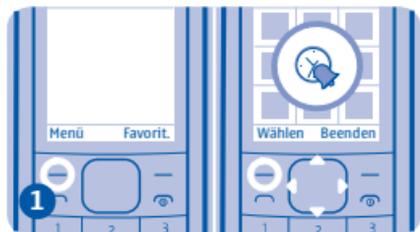

Drücken Sie **Menü**. Wählen Sie **Uhrzeit**.



Um die Minuten festzulegen, drücken Sie nach rechts und dann nach oben oder nach unten.



Wählen Sie **Weckzeit**.



Drücken Sie **OK**.

Festlegen einer Erinnerung




Die Weckzeit ist einsatzbereit.



Legen Sie eine Erinnerung für ein Treffen mit Freunden fest.



Zur eingestellten Zeit ertönt ein Alarm. Drücken Sie **Stopp**.

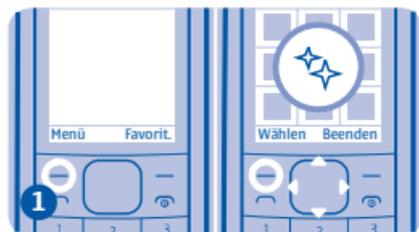

Drücken Sie **Menü**. Wählen Sie **Extras**.



Wählen Sie **Kalender**.



3 Navigieren Sie zu dem Datum, und drücken Sie **Option**.



6 Um eine Weckzeit einzustellen, wählen Sie **Signal ein**.



4 Wählen Sie **Erinnerung hinzuf.**.



7 Um die Stunde und die Minuten festzulegen, drücken Sie nach oben oder nach unten.



5 Geben Sie einen Namen für die Erinnerung ein.



8 Drücken Sie **OK**. Die Weckzeit ist einsatzbereit.


Radio hören



Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon zum Radiohören. Siehe ii) unter Allgemeine Informationen.



Schließen Sie ein Headset an. Das Headset-Kabel fungiert als Radioantenne.

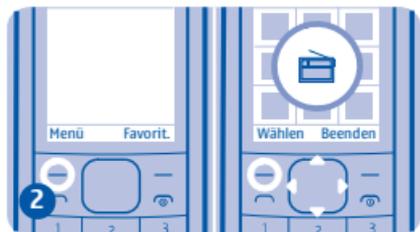

Drücken Sie **Menü**. Wählen Sie **Radio**. Das Radio ist eingeschaltet.



Um nach Radiosendern zu suchen, drücken Sie **Option**, und wählen Sie **Automat. Suche** aus.



Um den nächsten Sender auszuwählen, drücken Sie nach unten.



Um den Sender zu speichern, drücken Sie **OK**.



Geben Sie einen Namen für den Sender ein, und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie einen leeren Senderplatz aus. Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 3-7.



Um den Lautsprecher zu verwenden, drücken Sie **Option**, und wählen Sie **Lautsprecher** aus.



Um das Radio zu schließen, drücken Sie **Option**, und wählen Sie **Ausschalten** aus.



Tipp: Aktivieren Sie das Radio. Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Radiowecker**.


Rechner



Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner.



Drücken Sie die Tasten, um Zahlen einzugeben.

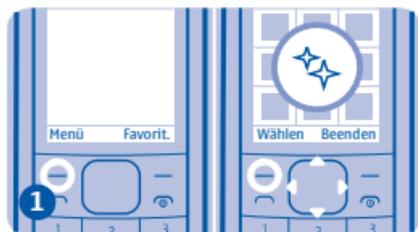


Drücken Sie **Menü**. Wählen Sie **Extras**.



Um eine Funktion zu ändern, drücken Sie die Navigationstaste.



Wählen Sie **Rechner**.

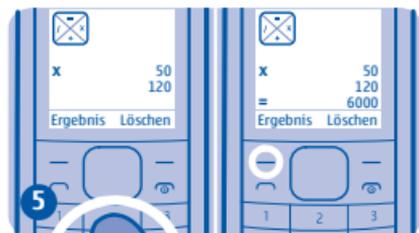

Geben Sie die zweite Zahl ein, und drücken Sie **Ergebnis**.

Allgemeine Informationen

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.



IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es

Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Befolgen Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Herausnehmen des Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Funktionspezifische Anweisungen

Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Vermeiden Sie ein unnötiges Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.

i) Sie können SMS senden, die die Zeichenbegrenzung für eine einzelne Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt Gebühren für die Datenübertragung.

Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

ii) Um Radio zu hören, müssen Sie ein kompatibles Headset an das Mobiltelefon anschließen. Das Headset fungiert als Antenne.

iii) Richten Sie die Taschenlampe nicht direkt auf die Augen von anderen Personen.

iv) Das Senden und Empfangen von Mitteilungen ist in einigen Sprachen ein Netzdienst. Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit an Ihren Diensteanbieter. Senden Sie Mitteilungen nur an Mobiltelefone, die die ausgewählte Sprache unterstützen.

Netzdienste und Kosten

Ihr Gerät ist für den Einsatz in (E)GSM 900- und 1800-MHz-Netze zugelassen. Für die Verwendung des Geräts müssen Sie ein Abonnement mit einem Diensteanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung von Netzdiensten und das Herunterladen von Inhalten auf Ihr Gerät ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Für einige Produktfunktionen ist die Unterstützung durch das Netz erforderlich und diese müssen möglicherweise abonniert werden.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche

elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.

- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.

Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf

dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zum Umweltschutz finden Sie in der Umwelterklärung (Eco Profile) zum Produkt unter www.nokia.com/ecoprofile.

Akkus und Ladegeräte Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät ist für die Verwendung eines Akkus vom Typ BL-5CB ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-3 . Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren und ist durch E, X, AR, U, A, C, K oder B gekennzeichnet.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal geladent und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

Sicherheitshinweise zu Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von

einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche aufbewahren. Durch Kurzschließen können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu

zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Akkus oder nicht kompatibler Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise Tätigen eines Notrufs

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.

2. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:
- Legen Sie eine SIM-Karte ein.
 - Deaktivieren Sie alle Sperren, die Sie für Ihr Gerät aktiviert haben. Dazu zählen beispielsweise Anrufsperrung, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Offline- oder Flugprofil nicht aktiviert ist.
3. Drücken Sie mehrfach die Beendigungstaste, bis die Startansicht angezeigt wird.
4. Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
5. Drücken Sie auf die Anruftaste.
6. Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

 **Wichtig:** Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Gerät Internetanrufe unterstützt. Ihr Gerät versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Dienstanbieter für Internetanrufe herzustellen. Daher kann der Verbindungsaufbau nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie durch Vorschriften dazu aufgefordert werden, z. B. in Krankenhäusern.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardioverttern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,

- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören



Warnung: Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 2,2 Zentimeter (7/8 Zoll) (RH-125) oder 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) (RM-653) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben

genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Fahrzeuge/Verkehrsmittel

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der

Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Geräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben und illegal sein.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten aus. Handeln Sie entsprechend den aufgestellten oder ausgehängten Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät

ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Zertifizierung (SAR) Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist.

Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 1,16 W/kg (RH-125) oder 1,18 W/kg (RM-653) .

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0434

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RH-125/RM-653 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Navi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende



Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit von Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Diensteanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.