

Nokia 1616/1800 lietotāja rokasgrāmata

Taustiņi un daļas



- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Pie auss liekamais skaļrunis | 5 | Navi™ taustiņš (ritināšanas taustiņš) |
| 2 | Ekrāns | 6 | Zvanišanas taustiņš |
| 3 | Beigu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš | 7 | Izvēles taustiņi |
| 4 | Tastatūra | 8 | Mikrofons |

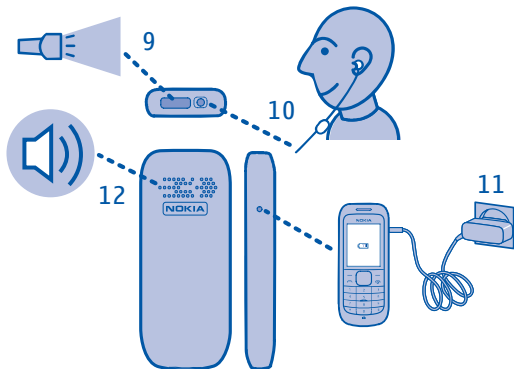


- 9 Gaismiņa
- 10 Austiņu savienotājs
- 11 Lādētāja savienotājs
- 12 Skārūnis

Austiņa, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi.


SIM kartes un akumulatora ievietošana




Ievietojiet atverē pirkstu un paceliet aizmugurējo vāciņu.

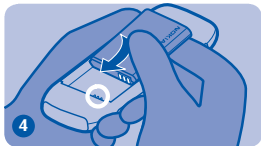


Savienojiet kontaktus.

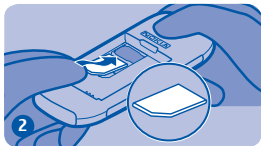


Bīdiet SIM karti zem metāla daļas.

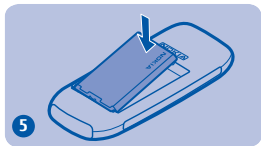

Iebīdiet akumulatoru.

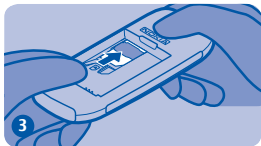


Pārliecinieties, vai plastmasas izciļņi notur SIM karti vietā.

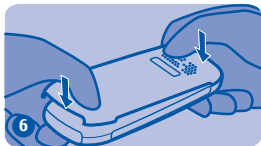

Iespiediet aizmugurējo vāciņu tā vietā.


Akumulatora uzlādēšana

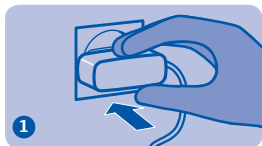

Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.



Pievienojiet lādētāju tālrunim.

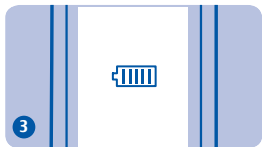


Tālruņa indikators norāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts. Tālruni varat lietot uzlādes laikā.

Ieslēgšana



Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

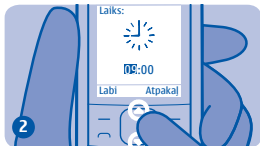

Lai uzstādītu stundu, spiediet taustiņu uz augšu vai uz leju. Varat arī spiest ciparu taustiņus.



Lai uzstādītu minūtes, spiediet taustiņu pa labi un pēc tam uz augšu vai uz leju. Nospiediet **Labi**.

Tastatūras bloķēšana un atbloķēšana



Laiks ir nomainīts.



Lai uzstādītu datumu, spiediet taustiņu uz augšu vai uz leju. Nospiediet **Labī**.



Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.



Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izmantojiet tastatūras bloķēšanu.



Nospiediet **Izvēlne** un pēc tam ātri nospiediet *****.



Tastatūra tiek bloķēta. Lai atbloķētu tastatūru, atkārtojiet 1. darbību.


Tālruņa pārlūkošana



Lai skatītu pieejamās funkcijas, nospiediet **Izvēlne**.




Lai izvēlētos objektu, nospiediet **Paņemt**.

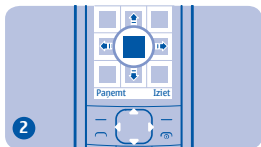


Lai dotos pie funkcijas, nospiediet rītināšanas taustiņu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.



Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, nospiediet **Atpakaļ**.

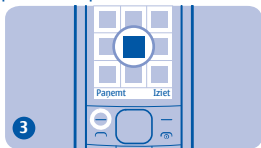

Lai izvēlētos funkciju, nospiediet **Paņemt**.

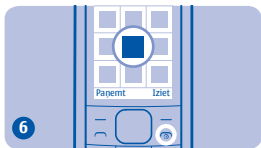

Lai atgrieztos sākuma ekrānā, nospiediet .

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvanu




Zvaniet uz vajadzīgo numuru.



Drauga tālrunis zvana.



Ievadiet tālruņa numuru.

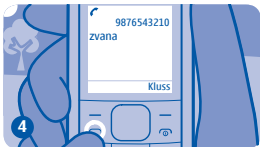

Lai atbildētu, nospiediet .



Nospiediet .




Varat sarunāties ar savu draugu. Lai beigtu sarunu, nospiediet .

Skaļuma maiņa



Vai sarunas laikā vai klausoties radio skaļums ir pārāk liels?

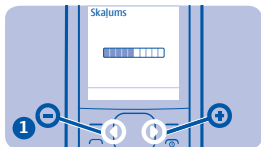

Nospiediet kreiso taustiņu, lai samazinātu skaļumu, labo taustiņu — lai palielinātu.



Labāk.

Skaļruņa lietošana



Citas personas, kas atrodas telpā, var iesaistīties sarunā.



Sarunas laikā nospiediet **Skaļr.**



Novietojiet tālruni uz galda.

Austiņas lietošana



Izmantojot austiņu, zvanu varat veikt brīvroku režīmā.



Pievienojiet austiņu.



Zvaniet.

Izslēgšana



Lai taupītu akumulatora enerģiju, izslēdziet tālruni.



Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .



Tālrunis tiek izslēgts.


Vārda un tālruņa numura saglabāšana



Pievienojiet drauga tālruņa numuru savā tālrunī.



Ierakstiet vārdu.

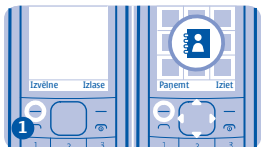

Nospiediet **Izvēlne**. Izvēlieties **Kontakti**.



Nospiediet **Labi**.



Izvēlieties **Pievienot kontaktu**.




Ievadiet tālruņa numuru.

Numuru saglabāšana piecos atsevišķos




Nospiediet **Labi**.

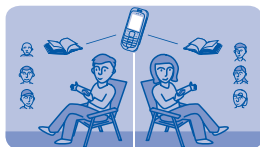


Lai lietotu atsevišķus tālrunu katalogus, saglabājiēt kontaktus tālruna atmiņā.



Dodieties pie attēla un nospiediet **Lietot**.

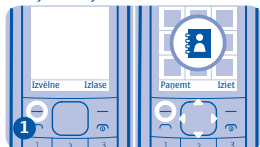


Nospiediet **Izvēlne**. Izvēlieties **Kontakti**.

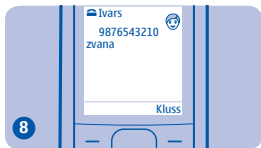

Saņemot zvanu, tiks parādīts vārds, tālruna numurs un attēls.



Izvēlieties **Uzstādījumi**.

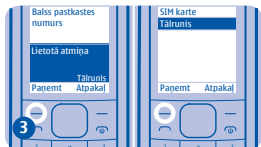

Lai lietotu tālruņa atmiņu, izvēlieties **Lietotā atmiņa > Tālrunis**.



Izvēlieties **Vairākas tālr. gr..**



Izvēlieties **Vairākas tālruņu grāmatas**.



Tagad varat lietot vairākus tālruņu katalogus.



Izvēlieties **Tālruņu grāmatas stils**.



Izvēlieties **Pašreizējā tālruņu grāmata**.



Izvēlieties tālrunu katalogu.



Izvēlieties kontaktu.



Tālrunu katalogs tiek uzstādīts kā pašreizējais tālrunu katalogs.



Atzīmējiet tālrunu katalogu un nospiediet **Gatavs**.



Lai pievienotu kontaktu, izvēlieties **Pārvaldīt kontaktus**




Saglabājiet izmaiņas. Lai saglabātu vairāk kontaktu, atkārtojiet 12.–14. darbību.

Zvana signāla maiņa



Izvēlieties **Pārdēvēt tālrunu grāmatas** un tālrunu katalogu.

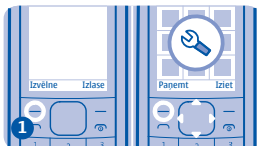

Nospiediet **Izvēlne**. Izvēlieties **Uzstādījumi**.



Ierakstiet nosaukumu un nospiediet . Tālrunu kataloga nosaukums ir nomainīts.



Izvēlieties **Signāla uzstādījumi**.



Lai ātri skatītu tālrunu katalogu, nospiediet un pēc tam nospiediet taustiņu uz leju.




Izvēlieties **Zvana signāls**.

Gaismiņa



Lai klausītos zvana signāla skaņu, atveriet zvana signālu.

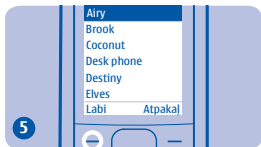

Nospiediet **Labi**.




Zvana signāls ir izvēlēts.



Izmantojiet luksturīti, ja nepieciešams vairāk gaismas. Skatiet sadaļu iii) Vispārīga informācija.




Lai lietotu luksturīti, divreiz nospiediet taustiņu uz augšu.

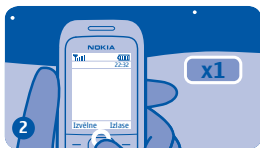

Lai izslēgtu luksturīti, vienreiz nospiediet taustiņu uz augšu.

Ziņu sūtīšana un saņemšana

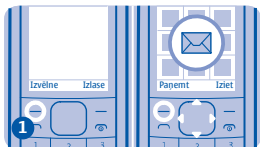

Nospiediet **Izvēlne**. Izvēlieties **Ziņas**.



Izvēlieties **Rakstīt ziņu**.




Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Sūtīt**. Skatiet sadaļu i) Vispārīga informācija.



Ievadiet tālruņa numuru. Nospiediet **Labi**.



Lai rakstītu ziņu, nospiediet taustiņus.

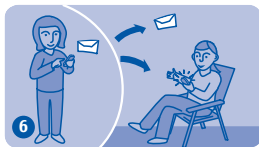

Ziņa ir nosūtīta.

Teksta rakstīšana



Lai lasītu ziņu, nospiediet **Parādīt**.



Lai skatītu pārējo ziņas tekstu, spiediet taustiņu uz leju.

Atkārtoti spiediet taustiņu, līdz tiek parādīts burts.

Rakstības valodas maiņa: nospiediet **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālruna uzstādījumi > Valoda**, izvēlieties valodu un **Labi**. Skatiet sadaļu iv) Vispārīga informācija.

Atstarpes ievietošana: nospiediet **0**.

Vārda maiņa: atkārtoti spiediet *****, līdz tiek parādīts vārds.

Cipara ievietošana: nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Speciālās rakstzīmes ievietošana: nospiediet un turiet *****.

Teksta ievades metodes maiņa: atkārtoti spiediet **#**.


Jūtīgās teksta ievades izmantošana: nospiediet **Iespēja > Vārdnīca** un izvēlieties valodu. Nospiediet katra burtā taustiņu. Kad tiek parādīts vārds, nospiediet **0**. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Jūtīgās teksta ievades izmantošanas beigšana: nospiediet **Iespēja > Vārdnīca > Izslēgt vārdnīcu**.


Modinātāja signāla uzstādīšana




Izmantojiet tālruni kā modinātāju, kas jūs pamodinās.

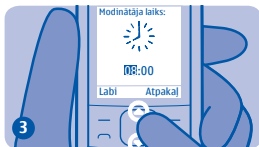

Lai uzstādītu stundu, spiediet taustiņu uz augšu vai uz leju.

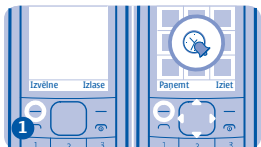

Nospiediet **Izvēlne**. Izvēlieties **Pulkstenis**.

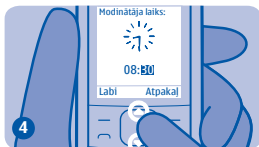

Lai uzstādītu minūtes, spiediet taustiņu pa labi un pēc tam uz augšu vai uz leju.




Izvēlieties **Signāla laiks**.



Nospiediet **Labi**.

Atgādinājuma uzstādīšana

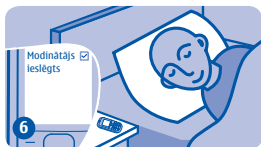


Signāls ir gatavs.



Uzstādiet atgādinājumu par tikšanos ar draugiem.



Modinātājs skanēs uzstādītajā laikā.
Nospiediet **Beigt**.

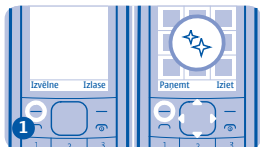

Nospiediet **Izvēlne**. Izvēlieties
Palīgriki.



Izvēlieties **Kalendārs**.



3 Dodieties pie datuma un nospiediet **Iespēja**.



6 Lai uzstādītu signālu, izvēlieties **Signāls ieslēgts**.



4 Izvēlieties **Piev. atgādinājumu**.



7 Lai uzstādītu stundas un minūtes, spiediet taustiņu uz augšu vai uz leju.



5 Ierakstiet atgādinājuma nosaukumu.



8 Nospiediet **Labi**. Signāls ir gatavs.


Radio klausīšanās




Izmantojiet tālruni, lai klausītos radio.
Skatiet sadaļu ii) Vispārīga informācija.



Pievienojiet austiņu. Austiņas kabelis darbojas kā radioantena.

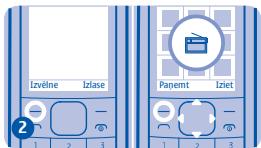

Nospiediet **Izvēlne**. Izvēlieties **Radio**.
Radio ir ieslēgts.

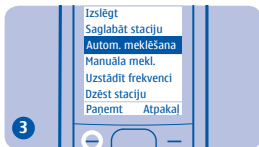

Lai atrastu radiokanālus, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Autom. meklēšana**.



Lai izvēlētos nākamo kanālu, nospiediet taustiņu uz leju.




Lai saglabātu kanālu, nospiediet **Labi**.



Ierakstiet kanāla nosaukumu un nospiediet **Labi**.



Lai aizvērtu radio, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Izslēgt**.

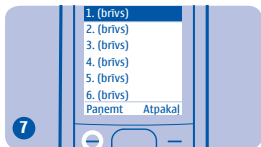

Izvēlieties tukšu kanālu. Lai saglabātu vairāk kanālu, atkārtojiet 3.–7. darbību.



Padoms. Izmantojiet radio kā modinātāju. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Modinātāja radio**.



Lai lietotu skaļruni, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Skaļrunis**.


Kalkulators



Izmantojiet tālruni, lai rēķinātu.



Lai ievadītu skaitļus, nospiediet taustiņus.

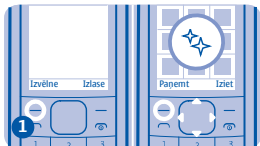


Nospiediet **Izvēlne**. Izvēlieties **Palīgriķi**.



Lai mainītu funkciju, izmantojiet ritināšanas taustiņu.



Izvēlieties **Kalkulators**.

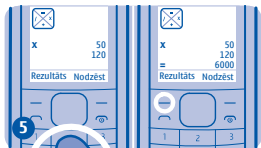

Ievadiet otru skaitli un nospiediet **Rezultāts**.

Vispārīga informācija

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



KVALIFICĒTA APKOPE

Ši izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Ši ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



DZIRDES AIZSARDŽĪBA

Klausieties austiņas mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Akumulatora izņemšana

Pirms akumulatora izņemšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Izstrādājuma un drošības informācija

Norādījumi par konkrētām funkcijām

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztīkšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

i) Var nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju skaita ierobežojumu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Par datu pārsūtīšanu būs jāmaksā pakalpojuma sniedzējam.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

ii) Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

iii) Nespīdiniet lukturīti citiem tieši acīs.

iv) Ziņu sūtīšana un saņemšana dažās valodās ir tikla pakalpojums. Informāciju par pieejamību vaicājiēt pakalpojumu sniedzējam. Sūtiet ziņas tikai uz tādām ierīcēm, kas nodrošina izvēlēto valodu.

Tikla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai (E)GSM 900 un 1800 MHz tīkli. Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu tīkla pakalpojumus un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu. Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt

bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.

- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atstilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veikspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņās kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktus. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu

atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsvāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma vides aizsardzības profilā Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Akumulatori un lādētāji Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BL-5CB. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-3. Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst

ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemietiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikēm.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību Zvanišana ārkārtas situācijās

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet SIM karti.
 - Deaktivizējiet ierīcē aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārliecinieties, vai ierīcē nav aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils.

3. Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
4. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
5. Nospiediet zvanišanas taustiņu.
6. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.



Svarīgi! Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsaazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība, piemēram, slimnīcās.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiēt bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdē



Uzmanību! Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standartā pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 2,2 cm (7/8 collu) (RH-125) vai 1,5 cm (5/8 collu) (RM-653) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiēt ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās

detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izpīlēšanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo ierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas telpas, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu

radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tikla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,16 W/kg (RH-125) vai 1,18 W/kg (RM-653) .

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tikla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RH-125/RM-653 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienēmumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.