

Οδηγός χρήσης Nokia 202


Πλήκτρα και μέρη

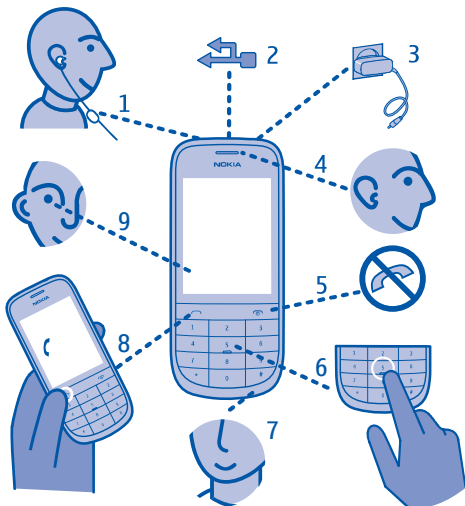

- 1 Υποδοχή ακουστικών (3,5 mm)
- 2 Υποδοχή micro-USB
- 3 Υποδοχή φορτιστή
- 4 Ακουστικό τηλεφώνου

- 5 Πλήκτρο τερματισμού/ ενεργοποίησης
- 6 Πληκτρολόγιο
- 7 Μικρόφωνο
- 8 Πλήκτρο κλήσης

9 Οθόνη

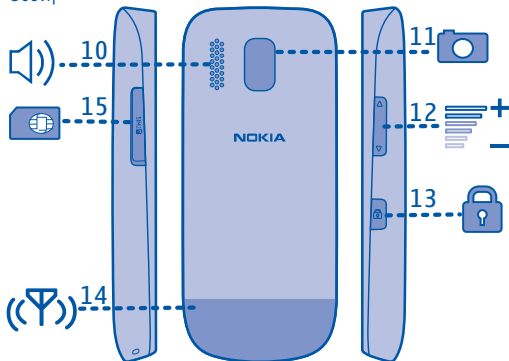

10 Μεγάφωνο

11 Φακός κάμερας. Πριν να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τον φακό.

12 Πλήκτρα έντασης


13 Κουμπί κλειδώματος πλήκτρων

14 Περιοχή κεραίας (επισημασμένη).


Βλέπε ➡ 1 «Οδηγίες σχετικά με επιμέρους λειτουργίες».

15 Υποδοχή κάρτας SIM (SIM 2).
Βλέπε ➡ 6.


Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

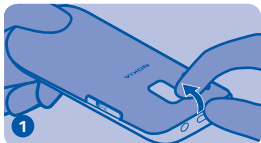

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

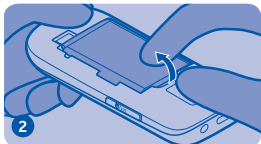


Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.

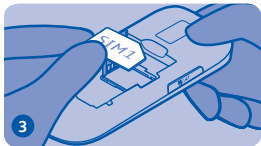

Ανοίξτε τη θήκη και τοποθετήστε τη SIM με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω. Βλέπε ➡ 4.



Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και, στη συνέχεια, πιέστε την μπαταρία προς τα μέσα.

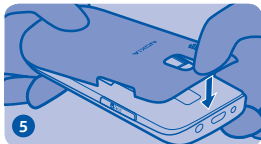


Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.




Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα  μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.


Τοποθέτηση ή αφαίρεση δεύτερης κάρτας SIM

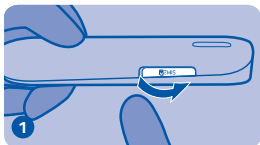


Ανοίξτε την εξωτερική υποδοχή SIM, η οποία φέρει την ένδειξη **SIM 2**. Βλέπε ➔ 7.

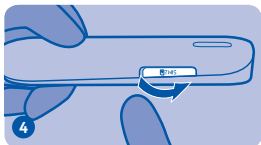


Για να αφαιρέσετε την κάρτα, ανοίξτε την υποδοχή SIM.

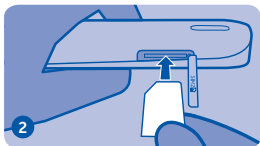


Τοποθετήστε τη SIM με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω.

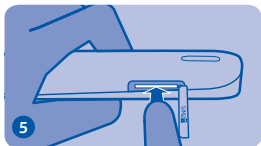

Πιέστε τη SIM προς τα μέσα, μέχρι να ελευθερωθεί.

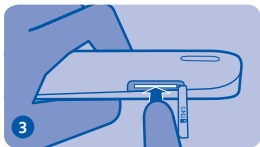


Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Κλείστε το κάλυμμα.

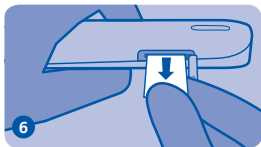


Τραβήξτε έξω τη SIM.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

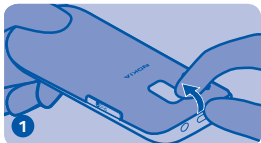

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

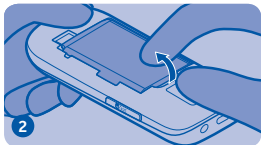

Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.



Σύρετε τη θήκη κάρτας μνήμης προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου.



Σηκώστε τη θήκη.




Τοποθετήστε μια συμβατή κάρτα μνήμης, με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω.




Κατεβάστε τη θήκη.

Φόρτιση της μπαταρίας

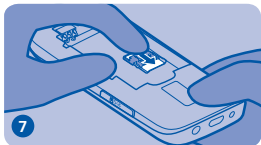


Σύρετε τη θήκη στην αρχική της θέση.

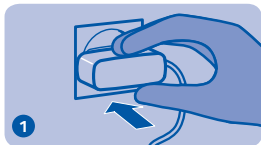


Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.




Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και, στη συνέχεια, πιέστε την μπαταρία προς τα μέσα.

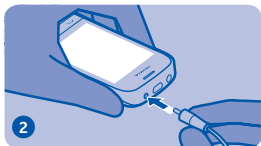

Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο.

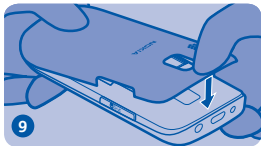

Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του. Βλέπε ➡ 2.

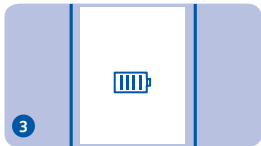


Πλήρως φορτισμένη μπαταρία; Αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης




Κλειδώνστε τα πλήκτρα και την οθόνη του τηλεφώνου σας όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

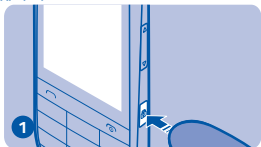

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος πλήκτρων.


Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας

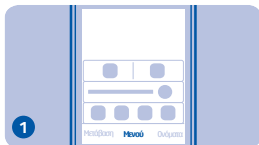


Για να δείτε τις διάφορες λειτουργίες και εφαρμογές που διαθέτει το τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού**.



Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή, πατήστε **Πίσω**.

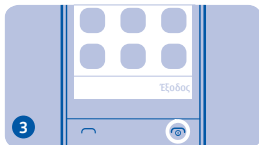

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εξόδος**.

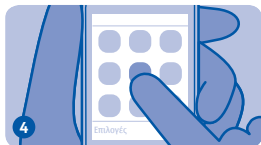

4 Πατήστε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο για να το ανοίξετε.



7 Για να κάνετε κύλιση, σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας. Βλέπε ➡ 3.




5 Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο για να δείτε περισσότερες επιλογές.



6 Για να κάνετε σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, σύρετε σταθερά το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.


Άνοιγμα εφαρμογών με σάρωση με το δάχτυλο

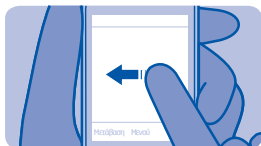


Ανοίξτε τις αγαπημένες σας εφαρμογές με απλή σάρωση με το δάχτυλο στην αρχική οθόνη.




Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις**.

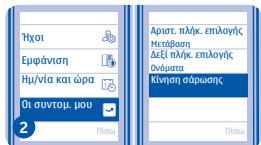

Επιλέξτε **Οι συντομ. μου** > **Κίνηση σάρωσης**.

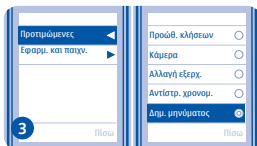

Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίξετε κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά.

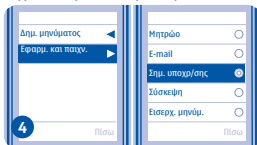


Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίξετε κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο προς τα δεξιά.


Αντιγραφή περιεχομένου από το παλιό σας τηλέφωνο




Μεταφέρετε εύκολα τις επαφές, το ημερολόγιο και άλλο περιεχόμενο σας στο νέο σας τηλέφωνο.

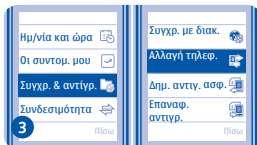

Επιλέξτε **Συγχρ. & αντίγρ.** > **Αλλαγή τηλεφ.**

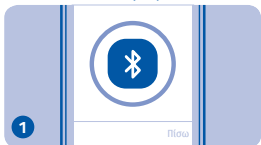


Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στα δύο τηλέφωνα.

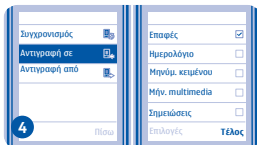

Επιλέξτε **Αντιγραφή σε** και τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλος**.



Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις**.

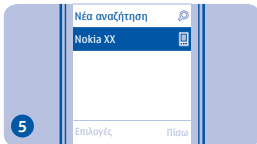


Επιλέξτε το παλιό σας τηλέφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

Ορισμός της κάρτας SIM προς χρήση



Εάν σας ζητηθεί, δημιουργήστε έναν κωδικό ελέγχου στοιχείων (όπως π.χ. 123) και επιλέξτε **Εντάξει**.

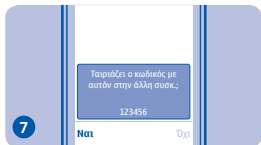

Βεβαιωθείτε ότι οι κωδικοί είναι ίδιοι και στα δύο τηλέφωνα.




Ορίστε ποια SIM θα χρησιμοποιείται για τις κλήσεις ή τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.



Πατήστε **Μενού > Διαχ. SIM**.




Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται και στα δύο τηλέφωνα.

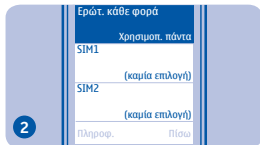


Εάν θέλετε να καθορίζετε εσείς κάθε φορά ποια SIM θα χρησιμοποιηθεί, επιλέξτε **Ερώτ. κάθε φορά**.


Ενδείξεις

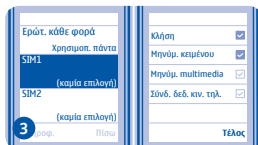

Επιλέξτε **SIM1** ή **SIM2** για να ορίσετε τη SIM για κάθε τύπο σύνδεσης.

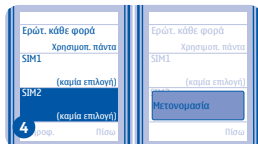

Για μετονομασία μιας SIM, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την κάρτα και, κατόπιν, επιλέξτε **Μετονομασία**.

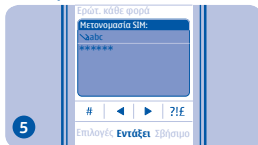

Γράψτε ένα όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εντάξει**.

 — Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα που έχουν σταλεί στη SIM1 ή στη SIM2.

 — Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα που έχουν σταλεί στη SIM1 και τη SIM2.

 — Έχετε μη απεσταλμένα μηνύματα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε στη SIM1 ή στη SIM2.

 — Έχετε μη απεσταλμένα μηνύματα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε στη SIM1 και στη SIM2.

 — Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

 — Το τηλέφωνο δεν ηχεί όταν κάποιος σας καλέσει ή σας στείλει μήνυμα.

 — Έχει ρυθμιστεί μια ειδοποίηση.

 /  — Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS με χρήση της SIM1.

 /  — Είναι ανοιχτή μια σύνδεση GPRS ή EGPRS από τη SIM1.

 /  — Η σύνδεση GPRS ή EGPRS από τη SIM1 είναι σε κράτηση.

 — Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

 /  — Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προς τη SIM1 ή τη SIM2 προωθούνται σε άλλον αριθμό.

 — Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προς τη SIM1 και τη SIM2 προωθούνται σε άλλον αριθμό.

 — Το προφίλ που χρησιμοποιείται είναι ενεργοποιημένο με χρονοδιακόπτη. Αυτό σημαίνει ότι, αφού παρέλθει ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, το τηλέφωνο θα επανέλθει στο προφίλ που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως.


 — Στο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα ακουστικά με μικρόφωνο.

 — Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε μια άλλη συσκευή, όπως π.χ. υπολογιστή, με καλώδιο USB.


Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης



Καλέστε το φίλο σας. Βλέπε ➡ 17.

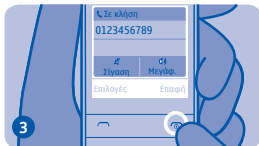


Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

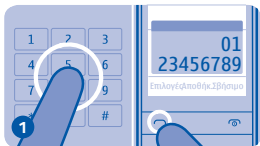

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε .



Όταν το τηλέφωνό σας χτυπήσει, πατήστε  για να απαντήσετε. Βλέπε ➡ 18.

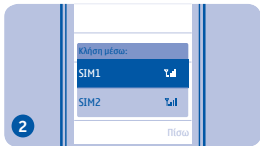


Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Προβολή αναπάντητων κλήσεων



Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προβολή**. Βλέπετε ➡ 5.

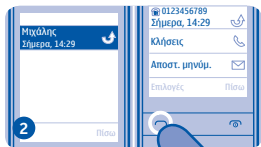

Για να επιστρέψετε την κλήση, επιλέξτε τον αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε .

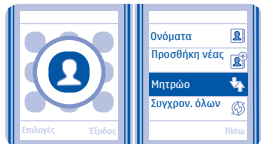


Συμβουλή: Για να προβάλετε τις αναπάντητες κλήσεις αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Μητρώο**.

Αλλαγή της έντασης



Είναι πολύ δυνατή η ένταση του ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε ραδιόφωνο;

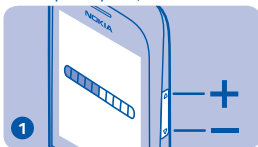

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.



Καλύτερο.


Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου



Προσθέστε νέες επαφές στο τηλέφωνό σας.




Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

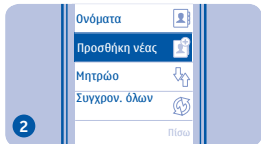


Επιλέξτε **Προσθήκη νέας**.



Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εντάξει**.

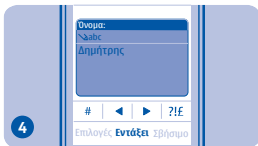


Γράψτε το όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εντάξει**.

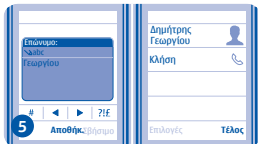


Γράψτε το επώνυμο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκ. > Τέλος**.


Αποστολή μηνύματος

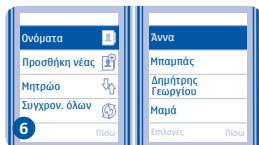

Για να επεξεργαστείτε στοιχεία επαφών, επιλέξτε **Ονόματα** και μια επαφή.

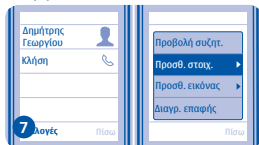


Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στοιχ..**

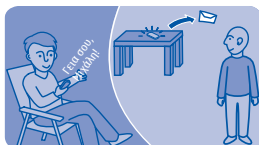


Κρατήστε επαφή με άλλα άτομα μέσω μηνυμάτων. Βλέπε ➡ 9.




Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα.**

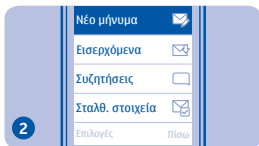


Επιλέξτε **Νέο μήνυμα.**

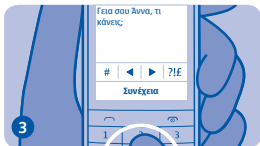


Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Συνέχεια**.

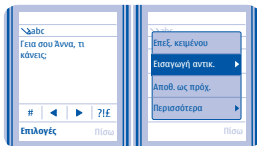


Συμβουλή: Για προσθήκη συνημμένου, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή αντικ..** Βλέπε ➡ 10, 11, 12.

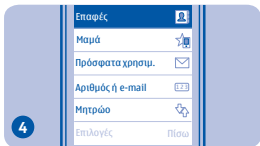

Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη, επιλέξτε **Επαφές**.

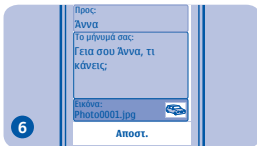

Επιλέξτε **Αποστ..** Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

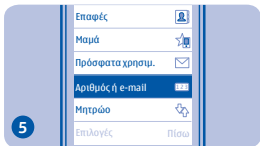

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση e-mail, επιλέξτε **Αριθμός ή e-mail**.

Σύνταξη κειμένου

Πατήστε ένα πλήκτρο πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το γράμμα που θέλετε.

Για να πληκτρολογήσετε ένα σημείο στίξης, πατήστε **1** πολλές φορές.

Για να πληκτρολογήσετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε ***** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χαρακτήρα.

Για εναλλαγή μεταξύ εισαγωγής πεζών-κεφαλαίων χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής αριθμών, πατήστε παρατεταμένα **#** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αριθμητική λειτ..**
Για να επιστρέψετε στη λειτουργία εισαγωγής γραμμάτων, πατήστε παρατεταμένα **#**.


Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε γρήγορα έναν μεμονωμένο αριθμό, απλώς πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Επιλογές > Πρόβλ. εισ. κειμ. > Με**

πρόβλεψη ή Χωρίς πρόβλεψη. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής**.


Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης

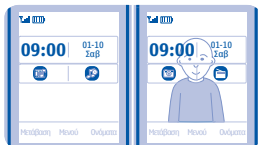


Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία και να αναδιατάξετε τα στοιχεία στην αρχική οθόνη.




Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.

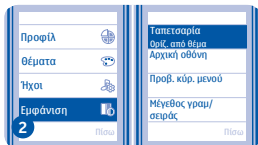

Επιλέξτε **Εμφάνιση > Ταπετσαρία**.

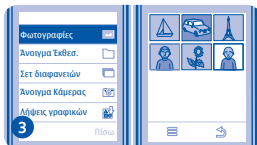

Επιλέξτε ένα φάκελο και μια φωτογραφία.

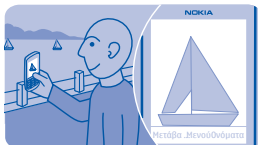


Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια φωτογραφία με την κάμερα του τηλεφώνου σας και να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φωτογραφία.

Αλλαγή του ήχου κλήσης




Ορίστε διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε προφίλ.

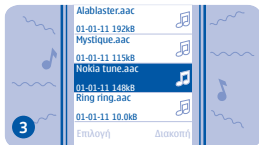


Μεταβείτε σε έναν ήχο κλήσης.




Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.

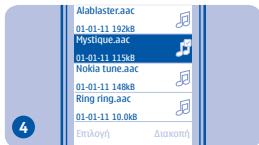

Επιλέξτε τον ήχο κλήσης.

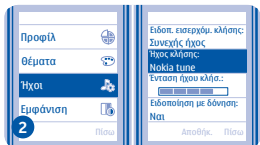

Επιλέξτε **Ήχοι > Ήχος κλήσης**.

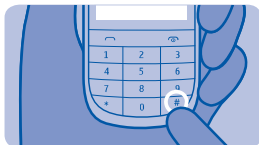


Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ του αθόρυβου και του κανονικού προφίλ, πατήστε παρατεταμένα #.


Ορισμός τραγουδιού ως ήχου κλήσης



Μπορείτε να ορίσετε ένα τραγούδι από την εφαρμογή "Αναπαραγωγή μουσικής" ως ήχο κλήσης για το τηλέφωνό σας.

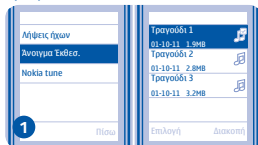

Για να ορίσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Άνοιγμα Έκθεσ.** και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο τραγούδι που θέλετε.

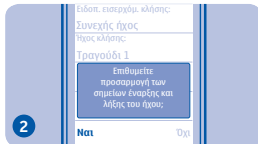

Μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα ενός τραγουδιού για να το χρησιμοποιήσετε ως ήχο κλήσης. Επιλέξτε **Ναι**.



Σύρετε τα εικονίδια  και  στα σημεία αρχής και τέλους και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εντάξει**.




Επιλέξτε **Αποθήκ..** Βλέπετε ➔ 13.

Ρύθμιση αφύπνισης




Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

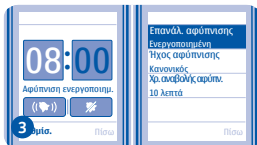

Εάν θέλετε να επαναλαμβάνεται η αφύπνιση, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμ. > Αφύπνιση**.

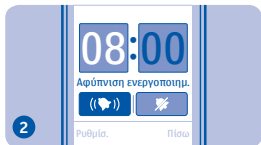


Ορίστε την ώρα αφύπνισης και, στη συνέχεια, επιλέξτε «».


Προσθήκη συνάντησης



Επιλέξτε **Μενού > Ημερ/γιο**.

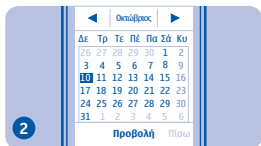

Επιλέξτε μια ημερομηνία και **Προβολή > Προσθ..**

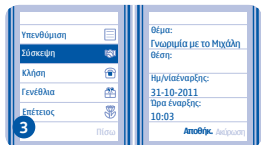

Επιλέξτε **Σύσκεψη**, συμπληρώστε τα πεδία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκ..**

Ακρόαση ραδιοφώνου



Ακούστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς από το τηλέφωνό σας.




Συνδέστε ένα συμβατό σετ ακουστικών με μικρόφωνο, το οποίο λειτουργεί ως κεραία.




Επιλέξτε **Μενού > Μουσική**.

Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

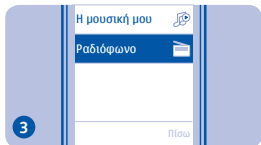

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

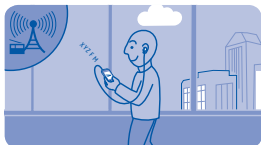

Αναζητήστε τους αγαπημένους σας
ραδιοφωνικούς σταθμούς




Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου,
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
έντασης.




Επιλέξτε **Μενού > Μουσική**.



Για να κλείσετε το ραδιόφωνο,
πατήστε παρατεταμένα .

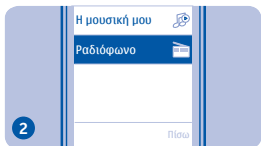


Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

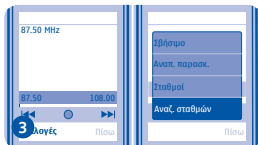

Για αναζήτηση όλων των διαθέσιμων σταθμών, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζ. σταθμών**.



Για να κάνετε μη αυτόματη αναζήτηση, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα **◀◀** ή **▶▶**.

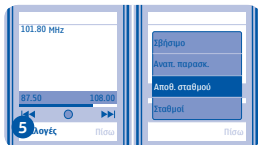


Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθ. σταθμού**.



Για να μεταβείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **◀◀** ή **▶▶**.



Συμβουλή: Μεταβείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό πατώντας ένα αριθμητικό πλήκτρο.

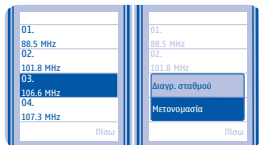


Συμβουλή: Για να μετονομάσετε ένα σταθμό, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το σταθμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετονομασία**.

Αναπαραγωγή τραγουδιού




Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική από το τηλέφωνό σας.

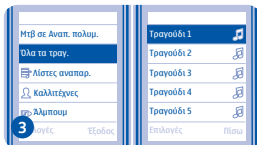


Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε.




Επιλέξτε **Μενού > Μουσική**.

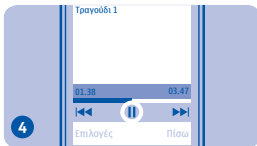

Για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε **||** ή **▶** αντίστοιχα.

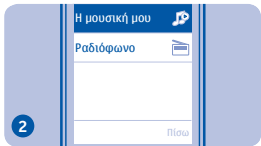

Επιλέξτε **Η μουσική μου**.

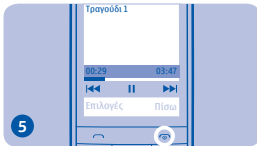

Για να κλείσετε την Αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε **⏏**.


Λήψη φωτογραφίας



Το τηλέφωνό σας έχει κάμερα — απλώς σκοπεύστε και φωτογραφίστε!



Επιλέξτε .
Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο φάκελο Οι φωτογρ. μου.

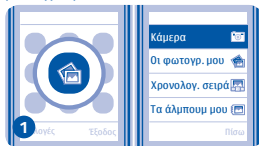


Για να ανοίξετε την κάμερα, επιλέξτε **Μενού > Φωτογρ. > Κάμερα**.




Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση.


Εγγραφή βίντεο

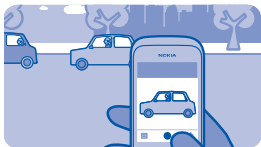

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών, μπορείτε επίσης να εγγράψετε βίντεο με το τηλέφωνό σας.

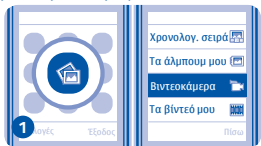


Για να ανοίξετε την κάμερα, επιλέξτε **Μενού > Φωτογρ. > Βιντεοκάμερα**.

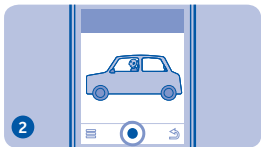

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε **●**.



Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

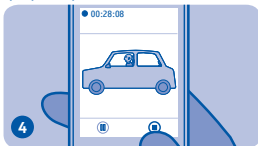

Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **■**. Τα βίντεο αποθηκεύονται στην Τα βίντεό μου.


Περιήγηση στον Ιστό




Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού.



Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο**.

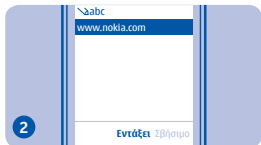


Για να μεταβείτε σε μια τοποθεσία Ιστού, γράψτε τη διεύθυνση Ιστού στη γραμμή διευθύνσεων.

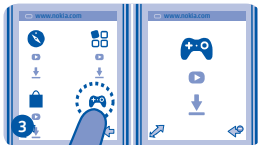

Για να κάνετε μεγέθυνση, πατήστε το τμήμα της ιστοσελίδας που θέλετε να δείτε καλύτερα.



Για να κάνετε σμίκρυνση, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

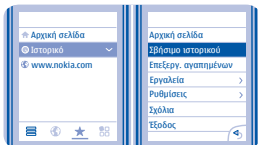

Συμβουλή: Στην προβολή Αγαπημένων, μπορείτε να επιλέξετε **≡ > Σβήσιμο ιστορικού**.


Προσθήκη σελιδοδείκτη



Εάν επισκέπτεστε συχνά τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις ως σελιδοδείκτες.



Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο**.

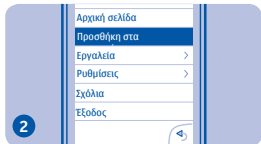

Κατά την περιήγηση, επιλέξτε ☰ > **Προσθήκη στα αγαπημένα**.


Συνδεθείτε στα κοινωνικά δίκτυα



Η εφαρμογή Κοινωνικά δίκτυα είναι η "πύλη" σας προς τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.




Πατήστε **Μενού > Εφαρμ..**

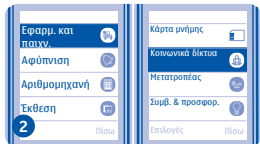


Επιλέξτε **Εφαρμ. και παιχν. > Κοινωνικά δίκτυα** και τη SIM. Βλέπε ➡ 14.

Ρύθμιση λογαριασμού e-mail

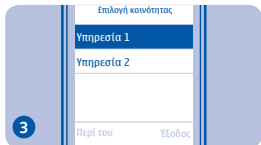

Επιλέξτε μια υπηρεσία και, στη συνέχεια, συνδεθείτε σε αυτήν. Βλέπε ➡ 14, 15.

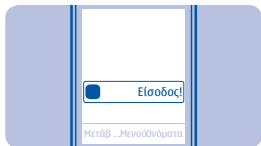


Συμβουλή: Προσθέστε την εφαρμογή Κοινωνικά δίκτυα στην αρχική σας οθόνη για να βλέπετε όλες τις τελευταίες ενημερώσεις.



Θέλετε να στείλετε ή να λάβετε e-mail, αλλά δεν έχετε υπολογιστή; Ρυθμίστε το e-mail στο τηλέφωνό σας.




Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

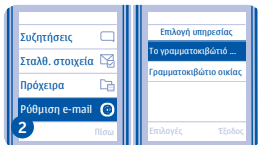


Επιλέξτε **Ρύθμιση e-mail** και μια υπηρεσία e-mail και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αποστολή e-mail

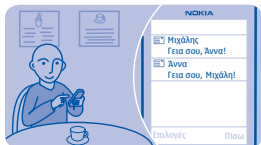


Μπορείτε να διαβάσετε και να στέλνετε e-mail ενώ μετακινείστε.

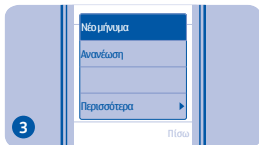

Στο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο μήνυμα**.




Επιλέξτε **Μενού > E-mail**. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

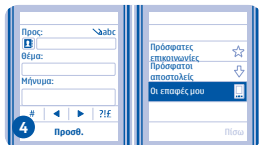

Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη, επιλέξτε **Προσθ.** ή γράψτε εσείς οι ίδιοι τη διεύθυνση.




Επιλέξτε ένα λογαριασμό e-mail.

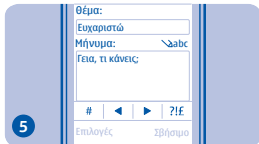

Γράψτε το θέμα και το μήνυμά σας.


Συνομιλία με τους φίλους σας

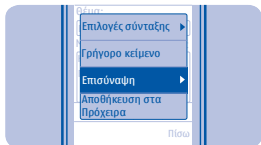

Συμβουλή: Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη**.



Μπορείτε να συνομιλείτε δικτυακά με τους φίλους σας ενώ μετακινείστε.

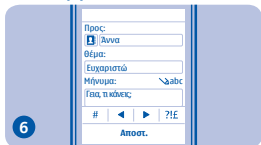


Επιλέξτε **Αποστολή**.



Επιλέξτε **Μενού > Συνομιλία**. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.




Συμβουλή: Για να απαντήσετε σε ένα e-mail, ανοίξτε το e-mail και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απάντ..**

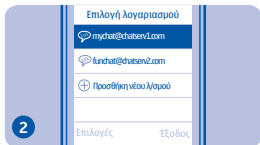


Επιλέξτε μια υπηρεσία και, στη συνέχεια, συνδεθείτε σε αυτήν.




Συμβουλή: Εάν δεν έχετε λογαριασμό συνομιλίας, μπορείτε να συνδεθείτε στη Συνομιλία Nokia.

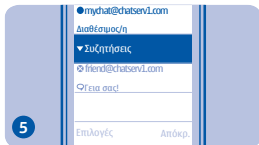

Όταν θέλετε να συνεχίσετε μια συζήτηση, επιλέξτε το αντίστοιχο νήμα.

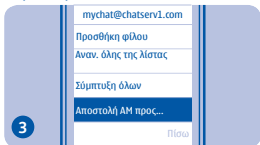

Επιλέξτε **Αποστολή AM προς...** και μια επαφή.

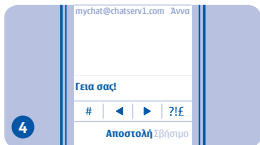

Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή**. Βλέπε ➡ 8.


Αποστολή φωτογραφίας με χρήση Bluetooth




Στείλτε μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει στον υπολογιστή σας.




Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θα συνδεθείτε. Εάν σάς ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Βλέπε ➡ 16.

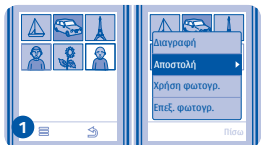

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή**.

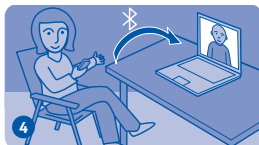

Η φωτογραφία αποστέλλεται στον υπολογιστή σας.

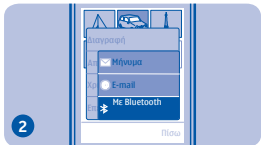


Επιλέξτε **Με Bluetooth**.


Αντιγραφή μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή



Αντιγράψτε περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

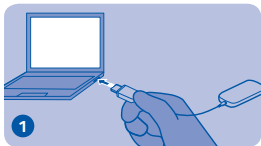

Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε έναν υπολογιστή με ένα συμβατό καλώδιο USB.

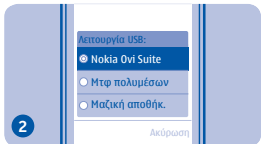

Επιλέξτε **Nokia Ovi Suite** και, στη συνέχεια, αντιγράψτε το περιεχόμενο.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση υπολογιστή



Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας με την εφαρμογή υπολογιστή **Nokia Suite**. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή σας.

Χρειάζεστε έναν συμβατό υπολογιστή, σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Βλέπε ➞ 19.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του τηλεφώνου σας



Μπορείτε να ενημερώνετε ασύρματα το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έλεγχο για ενημερώσεις αυτόματα.

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό σας μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη SIM στην εσωτερική θήκη SIM.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συσκευή > Ενημερώσεις συσκ..**

1. Για να ελέγξετε εάν διατίθεται ενημέρωση, επιλέξτε **Στοιχεία τρέχ. λογ.**
2. Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση μιας ενημέρωσης, επιλέξτε **Λήψη λογισμ. συσκ.** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν

αντιμετωπίσετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις

Επιλέξτε **Αυτόμ. ενημ. λογισμ.** και, στη συνέχεια, ορίστε τη συχνότητα του ελέγχου.

Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου σας ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις μέσω του δικτύου τηλεφωνίας (over the air) απευθείας στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περιεχομένου σε κάρτα μνήμης



Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να χάσετε κανένα σημαντικό σας αρχείο; Μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου της μνήμης του τηλεφώνου σας σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. & αντίγρ..**

2. Επιλέξτε **Δημ. αντιγ. ασφ..**

3. Επιλέξτε το περιεχόμενο για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλος**.

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας

Επιλέξτε **Επαναφ. αντιγρ..**

Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN ή PIN2 (4-8 ψηφία)	Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Εάν δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα ή εάν ξεχάσετε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό τρεις συνεχόμενες φορές, θα χρειαστεί να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.
Κωδικός PUK ή PUK2 (8 ψηφία)	Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2.
Αριθμός IMEI (15 ψηφία)	Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων τηλεφώνων στο δίκτυο. Ο αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων τηλεφώνων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες Nokia Care. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε *#06#.
Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας) (ελάχ. 5 ψηφία)	Προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345.

Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνό σας.

Υποστήριξη



Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης του τηλεφώνου σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Οι ερωτήσεις σας ενδέχεται να έχουν υποβληθεί ήδη από άλλους χρήστες. Στις ιστοσελίδες υποστήριξης, επιλέξτε **Συχνές ερωτήσεις**.

Στις σελίδες υποστήριξης, μπορείτε επίσης να βρείτε ειδήσεις σχετικά με εφαρμογές, λήψεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως:

- Οδηγίες χρήσης
- Πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού
- Περαιτέρω στοιχεία σχετικά με δυνατότητες και τεχνολογίες, καθώς και για τη συμβατότητα συσκευών και εξαρτημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, κάντε τα παρακάτω:

- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και, κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνο.
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, καθώς όλα τα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Προστασία του περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους της οθόνης αφής και των πλήκτρων.

Ανακύκλωση



Όταν αυτό το τηλέφωνο φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, όλα τα υλικά του μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και την εύρεση

σημείων περισυλλογής, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή καλέστε το κέντρο επικοινωνίας Nokia Care.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecoprofile.

Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την

εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η οθόνη της συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπημα. Αν σπάσει το γυαλί, μην αγγίξετε τα γυάλινα μέρη της συσκευής ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί από το γυαλί. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από ειδικευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Χρησιμοποιείτε σετ μικροφώνου-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megάφωνο.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια



Οδηγίες σχετικά με επιμέρους λειτουργίες

- ➡ 1 Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.
- ➡ 2 Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.
- ➡ 3 **❗ Σημαντικό:** Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οθόνη αφής.
- ➡ 4 **❗ Σημαντικό:** Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κανονική κάρτα SIM (βλ. εικόνα). Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα. Συμβουλευτείτε το φορέα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας αναφορικά με τη χρήση καρτών SIM που διαθέτουν εγκοπή mini-UICC.
- ➡ 5 Οι αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- ➡ 6 Εάν έχετε μόνο μία κάρτα SIM, εισαγάγετε την κάρτα στη θήκη κάρτας SIM1. Ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μόνο όταν η κάρτα SIM χρησιμοποιείται στη θήκη κάρτας SIM1. Εάν υπάρχει κάρτα SIM μόνο στη θήκη κάρτας SIM2, μπορείτε να πραγματοποιείτε μόνο επείγουσες κλήσεις.
- ➡ 7 Και οι δύο κάρτες SIM είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, ωστόσο όσο είναι ενεργή η μία κάρτα SIM, για παράδειγμα, κατά την πραγματοποίηση κλήσης, η άλλη δεν είναι διαθέσιμη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς ταχείας κλήσης μόνο για τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα SIM που είναι τοποθετημένη στην εσωτερική θήκη κάρτας SIM1.
- ➡ 8 Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων,

γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

➡ 9 Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

➡ 10 Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

➡ 11 Η λήψη και η προβολή μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

➡ 12 Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι ακριβότερη από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

➡ 13 Ο επεξεργασμένος ήχος κλήσης δεν αντικαθιστά τον αρχικό ήχο κλήσης ή κλιπ ήχου. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση προκαθορισμένων ήχων κλήσης και δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές ήχων κλήσης.

➡ 14 Μόνο οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες.

Η χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί υποστήριξη δικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων και τις ανάλογες χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

➡ 15 Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες τρίτων και δεν παρέχονται από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς ενδέχεται να κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών με μια μεγάλη ομάδα ατόμων. Οι όροι χρήσης μιας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης διέπουν την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτής της υπηρεσίας.

➡ 16 Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας

αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού. Μην αποδέχεστε αιτήσεις σύνδεσης Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

➡ 17 Για να εισαγάγετε το χαρακτήρα +, ο οποίος χρησιμοποιείται για διεθνείς κλήσεις, επιλέξτε * δύο φορές.

➡ 18 **Προειδοποίηση:** Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ πτήσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ενεργοποιήστε ένα άλλο προφίλ.

➡ 19 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Suite μόνο με την κάρτα SIM που είναι τοποθετημένη στην εσωτερική θήκη κάρτας SIM.

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα (E)GSM 900 και 1800 MHz. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος

απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή

και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.

- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling .

Μπαταρίες και φορτιστές **Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή**

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-5C. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-11. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, το οποίο προσδιορίζεται με το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φικ του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να

ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτете τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτете τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο,

ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
 - Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.
 - Απενεργοποιήστε λειτουργίες περιορισμού κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει για τη συσκευή σας, όπως

είναι η φραγή κλήσεων, οι επιτρεπτές κλήσεις ή η κλειστή ομάδα χρηστών.

- Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.

- Να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα της συσκευής, εάν είναι κλειδωμένα.

3. Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

4. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.

5. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

6. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

❗ Σημαντικό: Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελοειδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.

- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή

⚠ Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα

στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, για παράδειγμα, κοντά σε αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICNIRP για

χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,90 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ενδέχεται να παρέχονται στις πληροφορίες προϊόντων, στη διεύθυνση www.nokia.com.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0168

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-834 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.nokia.com/global/declaration.

© 2012 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People και WE: λογότυπο είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές

επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική

χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ανατύπου MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (iii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια δικαίωσης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων, δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.



Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά
εξαρτώνται από την κάρτα SIM και/ή το
δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα
των συσκευών και από τις μορφές
περιεχομένου που υποστηρίζονται.
Ορισμένες υπηρεσίες παρέχονται με
ξεχωριστή χρέωση.