

Kasutusjuhend



9355584
3. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode NAM-2 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetel.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiате aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksikis millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Space Impact, Snake II ja Link5 on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i soundimärk.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Sisukord

OHU VÄLTIMISEKS	7
Üldine teave.....	10
Müügipakendis olevad kleebised.....	10
Kasutuskoodid	10
1. Kuidas alustada	12
SIM-kaardi paigaldamine.....	12
Aku laadimine	13
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	14
Displei ja ooterežiim	14
Telefoni korpuse vahetus.....	15
Foto paigaldamine tagakaanele	16
2. Helistamise funktsioonid.....	17
Helistamine	17
Helistamine telefoniramatust	17
Konverentskõne	17
Kordusvalimine	18
Kiirvalimine	18
Kõne vastuvõtmine	19
Kõneteadete kuulamine	19
Toimingud kõne ajal.....	19
Klaviatuuri lukustamine.....	19



3. Teksti kirjutamine	21
Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine	21
Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine	21
Liitsõnade kirjutamine	23
Tavalise tekstisisestuse kasutamine	23
4. Telefoniraamat (nimed)	24
Nime ja telefoninumbri otsing	24
Telefoniraamatu seaded	25
5. Menüüfunktsioonid	26
Menüüfunktsioonide loend	27
Sõnumid (menüü 01)	30
Sõnumite kirjutamine (menüü 01-1)	30
Tekstisõnumi lugemine (saabunud sõnumid: menüü 01-2)	31
Salvestatud sõnumite vaatamine (kirjutatud sõnumid: menüü 01-3)	31
Vestlus (menüü 01-4)	32
Piltsõnumid (menüü 01-5)	32
Kui Teile saabub piltsõnum	33
Piltsõnumite valikud	33
Jaotusnimekirjad (menüü 01-6)	33
Blanketid (menüü 01-7)	34
Smailid (menüü 01-8)	34
Kustuta sõnumeid (menüü 01-9)	34
Sõnumi seaded (menüü 01-10)	34
Profiil 1 (menüü 01-10-1)	34
Üldine (menüü 01-10-2)	35
Võrguteated (menüü 01-11)	35



Kõneposti number (menüü 01-12).....	36
Teenuse juhtimise redaktor (menüü 01-13).....	36
Kõneregister (menüü 2)	36
Viimaste kõnede loetelu.....	36
Kõneaja ja – maksumuse loendurid	37
Profiilid (menüü 3).....	37
Seaded (menüü 4)	38
Tooni seaded (menüü 4-1)	38
Kõne seaded (menüü 4-2)	39
Telefoni seaded (menüü 4-3).....	40
Kellaaja ja kuupäeva seaded (menüü 4-4).....	41
Kell (menüü 4-4-1)	41
Määra kuupäev (menüü 4-4-2).....	41
Kuup. ja aja autom. uuend. (menüü 4-4-3).....	41
Klahviluku seaded (menüü 4-5).....	41
Tarviku seaded (menüü 4-6).....	42
Turvasseaded (menüü 4-7).....	43
Tehase seadete taastamine (menüü 4-8).....	44
Äratuskell (menüü 5).....	44
Meelespead (menüü 6).....	44
Mängud (menüü 7)	45
Lisad (menüü 8).....	46
Kalkulaator (menüü 8-1)	46
Arvutamine.....	46
Valuutakursside vahe arvutamine.....	47
Stopper (menüü 8-2)	47
Vaheaegade ja ringi aegade salvestamine.....	47
Taimer (menüü 8-3)	48



Pildi redaktor (menüü 8-4).....	48
Pildi joonistamine.....	48
Valikud joonistamisel.....	49
Helilooja (menüü 8-5).....	49
SIM-menüü (menüü 9).....	50
6. Akut puudutav teave.....	51
Laadimine ja tühjendamine.....	51
HOOLDUS JA KORRASHOID.....	53
TÄHTIS OHUTUSALANE INFO.....	55



OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutuslase info leiate käesolevas juhendis.



Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE KÕIGEPEALT

Ärge kasutage käsitelefonti sõidu ajal.



HÄIRED

Kõiki raadiotelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKIMISE AJAL LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge telefoni tanklas kasutage. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.



KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT

Kasutage telefoni vaid normaalasendis. Ärge katsuge põhjusega sisselülitatud telefoni antenni.





PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



LISAVARUSTUS JA AKUD

Kasutage ainult ettenähtud lisavarustust ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



VEEKINDLUS

Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast varukoopiaid vajalikest andmetest.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



HELISTAMINE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage . Kõne lõpetamiseks vajutage . Kõne vastuvõtmiseks vajutage .



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Displei tühendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on selleks luba antud.



■ Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800.

Sõltuvalt võrguteenusest töötavad mobiiltelefonid kahel sagedusalal. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni tellida ja kasutada.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mida saate tellida oma mobiilsidevõrgu operaatorfirmast. Enne mistahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate Te teenused oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.



Märkus: Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/või teenused.

■ Lisaseadmed

Kontrollige akulaadija mudeli numbrit enne selle ühendamist telefoniga. Käesoleva seadme toiteallikateks on ette nähtud akulaadijad ACP-7, ACP-8 ja LCH-9.



Tähelepanu! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisavarustust, mis on telefoni tootja poolt heakskiidetud ja vastavad Teie telefoni mudelile. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Saadaoleva lisavarustuse kohta küsige informatsiooni oma müügiesindusest.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.



Üldine teave

■ Müügapakendis olevad kleebised

Kleebistel olev info osutub tarvilikuks telefoni teenindamisel ja parandamisel. Hoidke kleebised kindlas kohas.

Kleebis  kleepige Club Nokia kutsekaardile, mis on lisatud telefoni müügapakendisse.

Kleebis  kleepige garantiikaardile.

■ Kasutuskoodid

- **Turvakood:** Kood, mille saate koos telefoniga, kaitseb Teie telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345.
Täiendav teave lõigus [Turvaseaded \(menüü 4-7\)](#) leheküljel [43](#).
- **PIN-kood:** Kood, mille saate koos SIM-kaardiga, kaitseb lubamatu kasutamise eest Teie SIM-kaarti.

Lülitage menüüst [Turvaseaded PIN-koodi küsimine](#) sisse (vt. [Turvaseaded \(menüü 4-7\)](#) lk. [43](#)), et telefon küsiks sisselülitamisel alati PIN-koodi.

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. SIM-kaardi avamiseks ja uue PIN-koodi salvestamiseks tuleb sisestada PUK-kood.




- **PIN2-kood:** Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele, näiteks kõneühiku hinnale. Kui sisestasite kolm korda järjest vale PIN2-koodi, ilmub displeile *PIN2-kood blokeeritud* ning telefon palub sisestada PUK2-koodi.
Turvakoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi muutmine toimub menüü *Turvaseaded* funktsioonis *Pääsukoodide vahetamine* (vt. *Turvaseaded (menüü 4-7)* lk. 43). Hoidke uusi koode salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.
- **PUK- ja PUK2-kood:** Need koodid saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Kui see nii ei ole, pöörduge teenusepakkuja poole.




1. Kuidas alustada

■ SIM-kaardi paigaldamine


- Hoidke väikesed SIM-kaardid eemal väikelaste käeulatuses.
 - SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.
 - Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud ja laadija lahti ühendatud, seejärel eemaldage telefoni aku.
1. Vajutage tagakaane lukustusnupule (1), avage kaas ülevaalt poolt (2) ja eemaldage telefonist.
 2. Tõstke akut sõrmesüvendist ülespoole ja eemaldage telefonist (3). Avage pöörates SIM-kaardi hoidik (4).
 3. Asetage SIM-kaart ettevaatlikult SIM-kaardi süvendisse (5). Kontrollige, et kaardi kollavärvi kontaktid jääksid allapoole ja ära lõigatud nurk paremale. Pöörake SIM-kaardi hoidik taas kaardi peale (6).

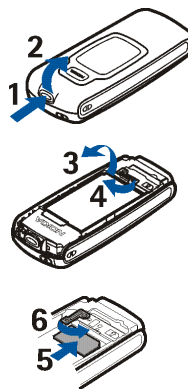

4. Seadke aku kullavärvi kontaktid telefoni kontaktidega vastamisi ja vajutage aku alumisele servale, kuni see klõpsatusega kinnitub (7).

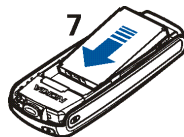


5. Seadke tagakaane ja telefoni alumised osad vastamisi ja vajutage tagakaane fikseerimiseks kaane ülemisele osale (8).

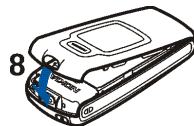

■ Aku laadimine

Kui telefoni esi- või tagakaas on eemaldatud, ärge akut laadige.

1. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse pesasse.
2. Ühendage laadija seinakontakti. Aku laetuse pügalindikaator hakkab rulluma.
 - BLD-3 aku laadimine laadijaga ACP-7 võtab aega 3 tundi 30 minutit.
 - Kui displeile ilmub teade *Ei lae*, oodake veidi, ühendage laadija lahti ja proovige uuesti laadida. Kui ka nüüd laadimist ei toimu, võtke ühendust aku müüjaga.
3. Kui aku on täis laetud, lõpetab indikaator rullumise. Ühendage laadija telefonist ja seinakontaktist lahti.

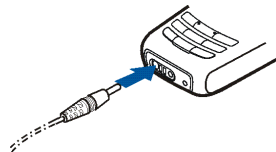

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Tähelepanu! Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Hoidke all sisse- ja väljalülitamise klahvi ①.




NÄPUNÄITEID TÕHUSAKS KASUTAMISEKS:

Telefonil on sisseehitatud antenn. Nagu teiste raadiolaineid kiirgavate seadmete puhul, ei ole soovitatav katsuda põhjuseata kumbagi sisselülitatud telefoni antenni. See võib mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab tavapärasest rohkem energiat. Kui telefoni antenniala kõne ajal mitte katsuda, on antenni efektiivsus suurem ning kõneaeg pikeneb.

■ Displei ja ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ühtegi sümbolit kasutaja poolt sisestatud ei ole, näete displeil allolevaid indikaatoreid. Telefoni taolist olekut nimetatakse "ooterežiimiks".

1. Näitab kasutusel olevat operaatorvõrku.
Näidatakse operaatori nime või logo.
2. Näitab raadiosignaali tugevust Teie praeguses asukohas.
3. Näitab aku laetuse taset.
4. Näitab valiku klahvide funktsiooni.

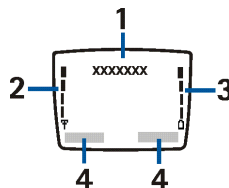

■ Telefoni korpuse vahetus

Enne korpuse vahetust lülitage telefon välja ning ühendage telefonist lahti laadija ja muud lisaseadmed. Hoidke ja kasutage telefoni alati koos korpusega.


1. Vajutage tagakaane lukustusnupule (1), avage kaas ülevalt poolt (2) ja eemaldage telefonist.




2. Eemaldage ettevaatlikult esikaas ja klaviatuurimatt (3).



3. Paigaldage uue esikaane klaviatuurimatt (4).

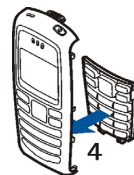

4. Asetage esipaneeli ja telefoni ülemised servad kohakuti ja vajutage paneeli fikseerimiseks esipaneelile (5).



5. Seadke tagakaane ja telefoni alumised servad kohakuti ja vajutage tagakaane fikseerimiseks kaane ülemisele osale (6).




■ Foto paigaldamine tagakaanele

Telefoni tagakaanele saab paigaldada foto mõõtmetga 40 mm x 28,5 mm.

Eemaldage ülalkirjeldatud moel telefoni tagakaas, vt. [Telefoni korpuse vahetus](#) lk. 15.

1. Eemaldage kummist fotohoidik ettevaatlikult tagakaanelt (1).
2. Paigaldage foto, jälgige, et selle ülemine pool jääks läbipaistva aknakese poole (2).
3. Suruge kummist fotohoidik kinni (3).

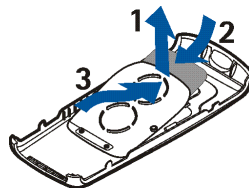

2. Helistamise funktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelised kõned: Sisestage "+", vajutades kaks korda  klahvile, sisestage maa (või piirkonna) kood ja siis suunakood (kui koodi esimene number on 0, jätke see ära).

Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage **Kustuta**, kursori liigutamiseks vajutage  või .

2. Numbrile helistamiseks vajutage . Kuulari või peakomplekti valjuhääldi helitugevuse suurendamiseks vajutage , vähendamiseks .
3. Kõne lõpetamiseks vajutage  (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).

Helistamine telefoniraamatust

Vajaliku nime leidmiseks vajutage ooterežiimil  või .

Numbrile helistamiseks vajutage .

Konverentskõne

Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab kaasata ühisesse vestlusse kuni neli inimest.

1. Helistage esimesele osalejale. Sisestage telefoninumber või valige see telefoniraamatust ja vajutage **Helista**.



2. Selleks, et helistada järgmisele osalejale, vajutage **Valikud** ja valige *Uus kõne*.
3. Kui uus kõne ühendati, lülitage osaleja konverentskõnesse, vajutades **Valikud** ja valides *Konverents*.
4. Järgmised osalejad kaasake punktide 1 kuni 3 eeskujul.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

Kordusvalimine

Selleks et helistada ühele 10-st viimatalitunud telefoninumbrist: Vajutage ooterežiimil  klahvile, leidke  või  klahviga vajalik nimi või telefoninumber ja vajutage .

Kiirvalimine

Vajutage **Nimed** ja valige *Kiirklahvid*. Valige sobiv klahv ( kuni ) ja vajutage **Määra**. Valige sobiv nimi ja vajutage **Vali**.

Kui kiirvalimisklahvile on määratud telefoninumber, saate sellele numbrile helistada järgmiselt:

- Vajutage vastavale numbriklahvile ja siis  klahvile
- Kui funktsioon *Kiirvalik ühe klahviga* on sisse lülitatud, vajutage kiirvalimisklahvile ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse (vt. *Kõne seaded* (menüü 4-2) lk. 39).



■ Kõne vastuvõtmine

Vajutage ooterežiimil . Kõne lõpetamiseks või sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage .

■ Kõneteadete kuulamine

Kõnepost on võrguteenus. Teavet selle teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbrit saate võrguoperaatorilt. Kõneposti helistamiseks hoidke ooterežiimil  klahvi all. Kõneposti telefoninumbri muutmiseks vaadake **Kõneposti number (menüü 01-12)** leheküljel 36.

Kõnede suunamiseks kõneposti vaadake "Suunamine" leheküljel 39.

■ Toimingud kõne ajal

Järgmiste funktsioonide kasutamiseks vajutage kõne ajal **Valikud**. Paljud neist funktsioonidest on võrguteenused. *Mikrofon kinni* või *Mikr. avatud*, *Ootele* või *Vabasta*, *Uus kõne*, *Vasta*, *Keeldu*, *Lõpeta kõik*, *Telefoniraamat*, *Saada DTMF*, *Vaheta* ja *Menüü*.

■ Klaviatuuri lukustamine

Klahvivajutuste ärahoidmiseks on võimalik telefoni klaviatuur lukustada.

Klaviatuuri lukustamine ja avamine: Vajutage ooterežiimil **Menüü** ja siis kiiresti .



Samas on Teil võimalik valida, et telefon aktiveeriks klaviatuuri lukustuse teatud aja möödudes automaatselt. Vaadake [Klahviluku seaded \(menüü 4–5\)](#) leheküljel 41. Kui klaviatuur on lukustatud, näete displeil  tähist.



Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbril (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number ilmub displeile peale viimase numbril sisestamist.



3. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks on kaks moodust: tavaline tekstisisestus, mille tähiseks on  ning sõnastikupõhine tekstisisestus, mille tähiseks on .

■ Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine

Vajutage **Valikud** ning valige *Sõnaraamat*.

- Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse lülitamiseks valige sõnastike valikloendist sobiv sõnastik. Sõnastikupõhine tekstisisestus on kasutatav ainult nende keelte puhul, mis on loetletud sõnastiku valikloendis.
- Tavalise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige *Väljas*.



Näpunäide: Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks kiirmeetodil vajutage kirjutamise ajal kaks korda  klahvile või vajutage **Valikud** ja hoidke klahvi all.

■ Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine

Sõnastikupõhine tekstisisestus hõlbustab teksti sisestamist.

Sõnastikupõhine sisestusmeetod toetub telefonisisesele sõnaraamatule, millesse saate ka ise uusi sõnu juurde lisada.



1. Sõna kirjutamisel vajutage igale klahvile ainult üks kord. Pärast igat vajutust displeil olev sõna muutub. Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna "Nokia", vajutage , , , , .
- Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage **Kustuta**. Kogu displei puhastamiseks hoidke seda klahvi all.
 - Suur- ja väiketähtede registri vahetamiseks ning tavalise või sõnastikupõhise režiimi aktiveerimiseks vajutage korduvalt  klahvile, jälgides displei ülemisel real olevat indikaatorit.
 - Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.
 - Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage korduvalt  klahvile.
 - Erisümbolite loendi avamiseks hoidke all  klahvi, leidke vajalik sümbol ja vajutage **Kasuta**.
 - Numbrisi sisestamiseks vajutage vastavale numbriklahvile ja hoidke klahvi all. Mitme numbrisi sisestamiseks hoidke all  klahvi ja sisestage numbrid.
2. Kui displeil on õige sõna, vajutage  ja alustage järgmise sõna kirjutamist.
- Kui soovite sõna muuta, vajutage korduvalt , kuni displeile ilmub õige sõna.
 - Kui sõna järel on "?" sümbol, puudub see sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage **Täht**, sisestage sõna (tavalisel meetodil) ja vajutage **OK**.



Liitsõnade kirjutamine

Sisestage esimene osa liitsõnast, vajutage , seejärel sisestage teine osa.

■ Tavalise tekstisisestuse kasutamine

Vajutage nubriklahvile seni, kuni vajalik täht displeile ilmub.

Teksti redigeerimiseks kasutage järgmisi funktsioone:

- Tühiku sisestamiseks vajutage .
- Kirjavahemärgi või erisümboli sisestamiseks vajutage korduvalt , või vajutage , valige sobiv märk ja vajutage **Kasuta**.
- Kursori viimiseks vasakule või paremale vajutage vastavalt  või .
- Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage **Kustuta**. Kogu displei puhastamiseks hoidke seda klahvi all.
- Suur- ja väiketähtede registri vahetamiseks vajutage .
- Numברי sisestamiseks vajutage vastavale klahvile ja hoidke klahvi all. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.
- Selleks et sisestada eelmise tähega samal klahvil olev täht, vajutage  või  (või oodake kursori ilmumist) ja sisestage järgmine täht.



4. Telefoniraamat (nimed)

Teil on võimalik salvestada nimesid ja nendega seotud telefoninumbreid telefoni mällu (sisemine telefoniraamat) või SIM-kaardile (SIM-kaardi telefoniraamat). Sisemisse telefoniraamatusse saab salvestada kuni 100 nime.

Telefoniraamatu avamiseks vajutage ooterežiimil **Nimed**. Telefoniraamatu avamiseks kõne ajal vajutage **Valikud** ja valige **Telefoniraamat**.

■ Nime ja telefoninumbri otsing

Vajutage ooterežiimil **Nimed** ja valige **Otsi**. Sisestage nime esitähed (tähed) ja vajutage **Otsi**. Vajaliku nime leidmiseks vajutage  või .

Kui nimi või telefoninumber on salvestatud SIM-kaardi mällu, on displei ülemises parempoolses nurgas . Kui kirje on salvestatud telefoni mällu, näete  tähist.



KIIROTSING: Vajutage ooterežiimil  või , sisestage nime esitähed. Vajaliku nime leidmiseks vajutage  või .

Lisaks sellele on Teil võimalik kasutada järgmisi funktsioone:

- **Teenuste nr-d** Teil on võimalik helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, mis on salvestatud Teie SIM-kaardile (võrguteenus).
- **Infonumbrid** Teil on võimalik helistada teenusepakkuja infonumbritele, mis on salvestatud Teie SIM-kaardile (võrguteenus).
- **Lisa nimi**, et salvestada nimesid ja telefoninumbreid telefoniraamatusse.



- *Kustuta*, et kustutada ühekaupa või korraga telefoniraamatusse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid.
- *Kopeeri*, et kopeerida nimesid ja telefoninumbreid ühekaupa või korraga telefoni mälust SIM-kaardile või vastupidi.
- *Määra helin*, et valida erinevatele sissehelistajatele erinevaid telefonihelinaid. Valige sobiv telefoninumber või nimi ja vajutage **Määra**. Pidage meeles, et seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui nii võrk kui telefon suudavad helistajat tuvastada.

■ Telefoniraamatu seaded

Vajutage ooterežiimil **Nimed** ja valige *Seaded*. Seejärel valige:

- *Mälu valik*: et valida, kas nimed või telefoninumbriid salvestatakse telefoni mällu *Telefon* või kaardile *SIM-kaart*. Pidage meeles, et kui vahetate oma telefoni SIM-kaardi, valib telefon automaatselt SIM-kaardi mälu card, the *SIM-kaart*.
- *Tel. raamatu esitusviis*: et valida nimede ja telefoninumbrite esitusviis – *Nimekiri* (näitab kolme nime korraga) või *Nimi Et number* (näitab korraga ühte nime ja numbrit) või *Ainult nimi* (näitab korraga ühte nime).
- *Vaata mälu olekut*: et vaadata mitu nime ja telefoninumbrit on veel võimalik valitud telefoniraamatusse salvestada ja kui palju neid juba on salvestatud.



5. Menüufunktsioonid

Klahvikasutus menüüsüsteemis:

Sirvimise teel

1. Vajutage ooterežiimil **Menüü**.
2. Vajutage  või , et leida vajalik põhimenüü, seejärel vajutage menüüsse sisenemiseks **Vali**. Põhimenüüst väljumiseks vajutage **Välju**.
3. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü ja vajutage sisenemiseks **Vali**. Alammenüüst väljumiseks vajutage **Tagasi**.
Kui Te ei soovi menüüs tehtud muudatusi salvestada, vajutage  või hoidke all valiku klahvi **Tagasi**.

Otsevaliku numbri järgi

Menüüd, alammenüüd ja seadevalikud on nummerdatud. Neid numbreid nimetatakse otsevaliku numbriteks.

Vajutage ooterežiimil **Menüü** ja sisestage kolme sekundi jooksul vajaliku menüüfunktsiooni otsevaliku number. Sama kehtib ka alammenüü puhul.

Kui soovite aktiveerida näiteks funktsiooni *Koputus*, vajutage **Menüü**,  (*Seaded*),  (*Kõne seaded*),  (*Koputus*),  (*Aktiveeri*).

Pidage meeles, et funktsiooni *Sõnumid* otsevaliku number on 01.



■ Menüüfunktsioonide loend

1. Sõnumid

1. Kirjuta sõnum
2. Vastuvõetud sõnumid
3. Kirjutatud sõnumid
4. Vestlus
5. Piltsõnumid
6. Jaotusnimekirjad
7. Blanketid
8. Smailid
9. Kustuta sõnumeid
10. Sõnumi seaded
11. Võrguteated
12. Kõneposti number ¹
13. Teenuse juhtimise redaktor



2. Kõneregister

1. Vastamata kõned
2. Vastatud kõned
3. Valitud kõned
4. Viimaste kõnede kustutamine
5. Kõnede kestus



1. See funktsioon võib menüüsüsteemis puududa, kui kõneposti number on võrguoperaatori või teenusepakkuja poolt SIM-kaardile salvestatud.



6. Kõnede hind
7. Kõne hinna seaded
8. Ettemaksu krediit

3. Profiilid

1. Tavaline
2. Hääletu
3. Vaikne
4. Vali
5. Oma stiil
6. (tühi)



4. Seaded

1. Tooni seaded
2. Kõne seaded
3. Telefoni seaded
4. Kellaaja ja kuupäeva seaded
5. Klahviluku seaded
6. Tarviku seaded
7. Turvaseaded
8. Tehase seadete taastamine



5. Äratuskell



6. Meelespead

1. Lisa uus
2. Vaata kõiki
3. Kustuta



7. Mängud



8. Lisafunkts.

1. Kalkulaator
2. Stopper
3. Taimer
4. Pildi redaktor
5. Helilooja



9. SIM-menüü¹



1. Selle menüü olemasolu, nimetus ja sisu sõltub kasutuselolevast SIM-kaardist.



■ Sõnumid (menüü 01)



Sõnumite kirjutamine (menüü 01-1)

Teil on võimalik kirjutada ja saata mitmeosalisi tekstisõnumeid (võrguteenus). Sõnumi maksumus sõltub sellest, mitmest tavasõnumist mitmeosaline sõnum koosneb. Kui kasutate erilisi Unicode-sümboleid, võib osasõnumite arv suurem olla. Pidage meeles, et ka sõnastikupõhine sisestus toetab Unicode-sümboleid.

Enne sõnumite saatmist salvestage telefoni oma sõnumikeskuse telefoninumber. Vaadake [Sõnumi seaded \(menüü 01-10\)](#) leheküljel 34.

1. Kirjutage sõnum. Displei ülemises parempoolses servas kuvatakse võimalikku kasutatavate sümbolite arvu ja juba kirjutatud osa mahtu.
2. Kui sõnum on valmis kirjutatud, vajutage **Valikud**, valige *Saada*, sisestage adressaadi telefoninumber ja vajutage **OK**.

Kui soovite saata sõnumi mitmele inimesele, valige *Saatmisvalikud*, *Saada mitmele*, leidke esimene adressaat ja vajutage **OK**. Korrake sama toimingut ka teiste adressaatide lisamiseks ja vajutage siis **Valmis**.

Sõnumi saatmiseks eelnevalt määratud jaotusnimekirja alusel valige *Saatmisvalikud* ja *Saada nimekirj*. Jaotusnimekirja koostamise ja muutmise kohta vaadake [Jaotusnimekirjad \(menüü 01-6\)](#) lk. 33.

Teised valikud on: *Kasuta blanki*, *Lisa smaili*, *Sõnaraamat*, *Saatmisprofiil* (vt. [Sõnumi seaded \(menüü 01-10\)](#) lk. 34), *Salvesta* ja *Kustuta*.





Märkus: Saates sõnumeid SMS-võrguoperaatori kaudu, ilmub Teie telefoni displeile *Sõnum saadetud*. Selline teade informeerib Teid, et sõnum mobiiltelefonist on ära saadetud Teie telefoni programmeeritud sõnumikeskuse numbrile. Selline teade ei raporteeri sõnumi jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikuma info saamiseks SMS-teenuste kohta, pöörduge oma operaatorfirma poole.

Tekstisõnumi lugemine (saabunud sõnumid: menüü 01-2)

Kui Teile on saabunud ooterežiimil tekstisõnum, ilmub displeile saabunud sõnumite arv ja  tähis.

1. Sõnumi koheseks vaatamiseks vajutage **Loe**.
Kui soovite sõnumit hiljem vaadata, vajutage **Välju**. Sõnumi lugemiseks avage hiljem *Vastuvõetud sõnumid* (menüü 01-2).
2. Sirvige sõnumeid sirvimisklahviga.
3. Kui vajutate sõnumi lugemise ajal **Valikud**, avanevad järgmised funktsioonid: *Kustuta, Vasta, Vestlus, Muuda, Kasuta numbrit, Meelespeana, Saada edasi, Andmed*.

Salvestatud sõnumite vaatamine (kirjutatud sõnumid: menüü 01-3)

Menüüs *Kirjutatud sõnumid* on Teil võimalik vaadata sõnumeid, mis on salvestatud menüüs *Kirjuta sõnum* (menüü 01-1). Vajutage **Valikud**, et vaadata järgmisi funktsioone: *Kustuta, Muuda, Kasuta numbrit, Meelespeana, Saada edasi*.



Vestlus (menüü 01-4)

Kiirem lühisõnumiteenus võimaldab tekstisõnumite vahendusel vestlust pidada. Vestluse alustamiseks vajutage **Menüü**, valige **Sõnumid** ja **Vestlus**, või valige saabunud sõnumi lugemise ajal **Valikud** ja **Vestlus**.

1. Sisestage telefoninumber või valige see telefoniraamatust ja vajutage **OK**.
2. Sisestage hüüdnimi, mille all Te vestluses osalete ja vajutage **Tagasi**.
3. Sisestage sõnum, vajutage **Valikud** ja valige **Saada**.
4. Vestluspartneri sõnum ilmub Teie poolt saadetud sõnumi kohale. Sõnumile vastamiseks vajutage **OK** ja korrake punktis 3 toodud juhiseid.
Sõnumi kirjutamise ajal võite vajutada **Valikud** ja valida **Varjunimi**, et muuta oma varjunime.

Piltsõnumid (menüü 01-5)

Teil on võimalik saata ja vastu võtta sõnumeid, milles on pilte (võrguteenus). Pidage meeles, et:

Piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim kui ühe tekstisõnumi saatmine.

Piltsõnumid salvestatakse telefoni mällu ning seetõttu ei saa Te neid vaadata oma SIM-kaarti kasutades mõnes teises telefonis.



Märkus: Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on piltsõnumi funktsioon olemas.



Kui Teile saabub piltsõnum

Sõnumi koheseks vaatamiseks vajutage **Vaata**. Sõnumi salvestamiseks kausta vajutage **Salvesta**, sõnumi kustutamiseks vajutage **Tagasi** ning **Välju**.

Piltsõnumite valikud

Valige piltsõnum ja vajutage **Vaata**. Vajutage **Valikud** ja valige **Saada edasi**, et saata sõnum muudatusti tegemata **Muuda pilti**, et pilti muuta, vaadake **Pildi redaktor** (menüü 8–4) lk. 48, või valige **Muuda teksti**, et muuta enne saatmist sõnumi teksti, või valige **Eelvaatlus**, et vaadata tervet sõnumit.

Jaotusnimekirjad (menüü 01–6)

Kui saadate tihti sõnumeid kindlatele adressaatide gruppidele, võite koostada jaotusnimekirjad ning saata oma sõnumeid nimekirja alusel. Teil on võimalik koostada 6 jaotusnimekirja, igas nimekirjas kuni 10 adressaati. Telefon edastab sama sõnumi igale adressaadile

Jaotusnimekirjade vaatamiseks ja muutmiseks vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid** ning **Jaotusnimekirjad**.

Kui sõnumit ei õnnestunud teatud adressaatidele edastada, ilmub displeile ebaõnnestunud ja õnnestunud edastuste arv ning nimed, mida telefon ei suutnud leida. Nimetatud kategooriate vaatamiseks vajutage **Vali**.

- Nimed, mida telefon ei suutnud leida, on küll jaotusnimekirjas olemas, kuid Te olete need oma telefoniraamatust kustutatud. Kui vajutate **Eemalda**, kustutatakse need ka nimekirjast.
- **Saada uuesti**, et saata sõnum uuesti neile, kelle puhul esimene katse nurjus.
- **Vaata**, et vaadata adressaate, kellele ei õnnestunud sõnumit edastada.



Blanketid (menüü 01-7)

Teil on võimalik vaadata ja kustutada eelnevalt salvestatud sõnumimalle (blankette).

Smailid (menüü 01-8)

Teil on võimalik muuta ja salvestada smailisid, näiteks selliseid ":-)", ja neid sõnumisse sisestada.

Kustuta sõnumeid (menüü 01-9)

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Kustuta sõnumeid*.

Selleks, et kustutada kaustast kõik loetud sõnumid, leidke see kaust ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, kui displeile ilmub *Kustutan kaustast kõik loetud sõnumd?*.

Läbiloetud sõnumite kustutamiseks kõikidest kaustadest leidke funktsioon *Kõik loetud* ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, kui displeile ilmub *Kustutan loetud sõnumid kõigist kaustadest?*

Sõnumi seaded (menüü 01-10)

Telefon pakub kahte tüüpi seadeid: Seaded, mis on koondatud seadekogumitesse ("vastuvõtjad") või siis kõikidele tekstisõnumitele ühiseid seadeid.

Profiil 1 (menüü 01-10-1) ¹

Profiil on seadekogumid, mida on vaja teksti- ja piltsõnumite saatmiseks.

1. Seadekogumite arv sõltub Teie SIM-kaardist.



lga kogum koosneb järgmistest määrangutest: *Sõnumikeskuse number*, *Sõnumi formaat*, *Sõnumi kehtivus* ja *Nimeta ümber saateprofiil*. Teksti- ja pildisõnumite saatmiseks tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Numbri annab Teile võrguoperaator.

Üldine (menüü 01-10-2)¹

Käesolevas alammenüüs valitud seaded kehtivad kõikidele Teie poolt saadetud tekstisõnumitele ega sõltu valitud seadekogumist. Seaded on järgmised: *Saateraportid*, *Vastus sama keskuse kaudu* ning *Kirjamärgi tugi*.

Valige *Kirjamärgi tugi* ja määrake, kuidas hallatakse tekstisõnumi Unicode-sümboleid.²

Kui valite *Täielik* ja kui võrk seda funktsiooni toetab, saadetakse teisele telefonile kõik tekstisõnumisse sisestatud Unicode-sümbolid, näiteks Š, š, Ž, ž, Ō, ō ja kirillitsad.

Kui valite *Vähendatud*, üritab telefon teisendada Unicode-sümbolid vastavateks mitte-Unicode-sümboliteks (näiteks teisendub 'õ' 'o'-ks, kreeka väiketähed aga muudetakse suurtähtedeks. Kui mitte-Unicode ekvivalent puudub, edastatakse sümbolid Unicode-sümbolitena.

Võrguteated (menüü 01-11)

Kõnealune võrguteenus võimaldab vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu poolt edastatavat informatsiooni (näiteks ilma- ja liiکلusteateid). Lisateave võrguoperaatorilt.

1. Selle menüü otsevaliku number sõltub olemasolevate seadekogumite arvust. Antud juhul on telefonis üks seadekogum.
2. Funktsiooni kasutatavus sõltub teenusepakkujast.



Kõneposti number (menüü 01–12)

Selles menüüs on võimalik salvestada oma kõneposti telefoninumber või numbrit muuta (võrguteenus).

Teenuse juhtimise redaktor (menüü 01–13)

Võite saata teenusepakkujale nõude teenuse sisselülitamiseks. Sisestage sümbolid. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi. Nõude saatmiseks vajutage **Saada**.

■ Kõneregister (menüü 2)



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid ning peab arvet Teie kõnede ligilähedase kestuse ja maksumuse kohta. Samas on Teil võimalik vaadata ja häälestada ettemakstud SIM-kaardi seadeid (võrguteenus).

Telefon registreerib vastamata jäänud ja vastuvõetud telefonikõned, kui telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas ja kui võrk seda funktsiooni toetab.

Viimaste kõnede loetelu

Valides menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* ja *Valitud kõned* funktsiooni **Valikud** saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, loetelus olevaid telefoninumbreid muuta ja vaadata ning numbrile helistada, telefoniraamatusse salvestada või loetelust kustutada. Samas saate saata ka tekstisõnumi (**Saada SMS**).



Kõneaaja ja – maksumuse loendurid



Märkus: Teenuse pakujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

- **Kõnede kestus:** Näitab väljunud ja sissetulnud kõnede ligilähedast kestvust. Kõneloendurite nullimiseks valige **Nulli loendurid** (menüü 2-5-5).
- **Kõnede hind:** Näitab viimase kõne või kõikide kõnede ligilähedast maksumust neis ühikutes, mis on eelnevalt määratud funktsioonis **Näita hinda** (menüü 2-7-2).
- **Kõne hinna seaded:** Funktsioonis **Kõne hinna limiit** saate kehtestada kõnede kogumaksumuse piirmäära kõne ühiku hinnas või rahaühikutes (võrguteenus). Funktsioonis **Näita hinda** saate valida, millistes ühikutes telefon olemasolevat kõneaega näitab (kõneühiku hinnad saate võrguoperaatorilt).
- **Ettemaksu krediit:** Ettemakstud SIM-kaardiga saab helistada ainult juhul, kui SIM-kaardil on veel piisavalt krediiti (võrguteenus). Valikud: **Krediidi info kuvamine** (olemasoleva krediidi näitamine või varjamine ooterežiimil), **Vaba krediit** (olemasolev krediit), **Viimase toimingu maksumus**, **Lisamise seis**.



Märkus: Kui kõik kõne- või rahaühikud on lõppenud, saab telefonilt helistada üksnes telefoni programmeeritud hädaabi telefoninumbri (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber).

■ Profiilid (menüü 3)

Teil on võimalik kohaldada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite. Kõigepealt



tuleb profiilid e. seadekogumid vastavalt oma eelistustele konfigureerida, seejärel lülitage lihtsalt sisse olukorrale vastav profiil.

Profiili aktiveerimine ja seadete muutmine selles profiilis

Valige "Profiilide" menüüst profiil ja vajutage *Aktiveeri*.

Valitud profiili seadete muutmiseks valige *Muuda*. Valige: *Helina toon*, *Helina tugevus*, *Saabuva kõne märguanne*, *Sõnumi märguande signaal*, *Klahvi toonid*, *Hoiatustoonid*, *Vibroalarm*, *Rütmiline taustvalgus*, *Pimenduspilt* või *Nimeta ümber* (profiilis *Tavaline* ei ole kasutatav). Valige sobiv seade ja vajutage **OK**.

Aktiveeritud profiili seadeid saab muuta ka menüüs *Tooni seaded* (menüü 4-1), vt. lk. 38.



Näpunäide: Profiili kiireks aktiveerimiseks ooterežiimil või kõne ajal:

Vajutage kergelt  klahvile, leidke vajalik profiil ja vajutage **OK**.

■ Seaded (menüü 4)

Käesolevas menüüs on võimalik muuta mitmesuguseid telefoni seadeid. Samas võite taastada mõningate menüüfunktsioonide algsed seaded, valides *Tehase seadete taastamine*.



Tooni seaded (menüü 4-1)

Saate muuta aktiveeritud profiili seadeid: *Helina toon*, *Helina tugevus*, *Saabuva kõne märguanne*, *Sõnumi märguande signaal*, *Klahvi toonid*, *Hoiatustoonid*, *Vibroalarm*, *Rütmiline taustvalgus*, *Pimenduspilt*.

- *Sõnumi märguande signaal*: saate valida kuulete sõnumi saabumise signaali.





Näpunäide: Valides *Helin*, saate sõnumi märguandeks helina valida.

- *Rütmiline taustvalgus:* telefoni valgustus hakkab sõnumi signaali või sissetuleva kõne helina saatel rütmiliselt vilkuma.

Kõne seaded (menüü 4-2)

- *Kõnede suunamine* Sissetulevate kõnede suunamine kõneposti või teisele telefoninumbrile (võrguteenus).
Valige sobiv suunamise viis, näiteks *Suunata, kui number kinni* et sissetulev kõne suunataks, kui Teil on kõne pooleli või kui Te kõnest keeldute.
Võite aktiveerida samaaegselt mitu erinevat suunamise funktsiooni. Kui aktiveeritud on funktsioon *Kõigi kõnede suunamine*, näete ooterežiimi displeil  sümbolit.
Valitud seade sisselülitamiseks vajutage (*Aktiveeri*), väljalülitamiseks (*Lõpeta*), kontrollige funktsiooni olekut, valides *Kontrolli olekut* või määrake viivitus enne suunamist *Märgi viivitus* (ei ole iga suunamisviisi puhul kasutatav).
- *Automaatne kordusvalimine:* Telefon helistab veel vähemalt kümme korda telefoninumbrile, millega Teil ühendust saada ei õnnestunud.
- *Kiirvalik ühe klahviga:* Kui kiirvalimine on sisse lülitatud, saate helistada kiirvalimisklahvide  kuni  alla programmeeritud telefoninumbreile, hoides vastavt numbriklahvi all.
- *Koputus:* Kui see võrguteenus on aktiveeritud, teavitab võrk Teid poolel oleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest. Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks vajutage



. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage .

- **Minu helistaja ID näitamine:** Teil on võimalik valida, kes Teie telefoninumbrit näidatakse inimesele, kellele helistate (*Sees*) või ei näidata (*Väljas*) (võrguteenus). Valik *Leppeline*, taastab seade, mille suhtes olete võrguoperaatoriga eelnevalt kokku leppinud.
- **Väljuvate kõnede liin:** Antud võrguteenus võimaldab Teil SIM-kaardi toetuse korral valida väljuvate kõnede liiniks liini 1 või liini 2 ning soovi korral liini valimine lukustada.

Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist. Kui valite liini 2 vaatamata sellele, et ei ole aga vastavat võrguteenust tellinud, ei saa Te helistada. Kui valitud on liin 2, näete ooterežiimi displeil tähist "2".

Telefoni seaded (menüü 4-3)

Keel: Valige displeile ilmuvate tekstide keel.

Kärjeinfo kuvamine: Telefon teavitab Teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku (võrguteenus). Lisateave võrguoperaatorilt.

Tervitustekst: Teil on võimalik sisestada tekst, mis ilmub sisselülitamisel telefoni displeile.

Võrgu valik: Telefon valib piirkonnas toimivate võrkude seast ise Teid teenindava võrgu, samas võite võrgu ka käsitsi valida. Sellel võrgul peab olema roaming-leping Teie koduvõrguga.

Kinnita SIMi rakendused: Telefoni ja võrgu vahelise infovahetuse sisselülitamiseks SIM-kaardi teenuste kasutamisel (vt. **SIM-menüü (menüü 9) lk. 50**).



Kellaaja ja kuupäeva seaded (menüü 4-4)

Kell (menüü 4-4-1)

Kellaaja näitamiseks ooterežiimi displeil, kellaaja seadmiseks ning kella 12-tunni või 24-tunni formaadi valimiseks. Kui telefon on pikemat aega ilma akuta olnud, tuleb Teil võib-olla kellaaeg õigeks seada.

Määra kuupäev (menüü 4-4-2)

Kuupäeva seadmiseks. Kui telefon on pikemat aega ilma akuta olnud, tuleb Teil võib-olla kuupäev õigeks seada.

Kuup. ja aja autom. uuend. (menüü 4-4-3)

Telefon korrigeerib kellaaega ja kuupäeva ühest ajavööndist teise minekul.

Klahviluku seaded (menüü 4-5)

Teil on võimalik valida, et telefoni klaviatuur lukustuks määratud aja möödudes automaatselt, *Automaatne klahvilukustus*, või lukustada klaviatuur käsitsi, kasutades telefoni turvakoodi, *Klahviluku kood*.

Automaatlukustuse aktiveerimine:

Kui displeil on *Automaatne klahvilukustus*, vajutage **Vali**, and **Sees**. Kui displeil on *Märgi viivitus*, sisestage aeg minutites ja sekundites.



Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbri (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber).



Klahviluku koodi aktiveerimine:

Valige *Klahviluku kood*, sisestage turvakood ja valige *Sees*.

Kui klahviluku kood on aktiveeritud, tuleb Teil klaviatuuri avamiseks turvakood sisestada.

Tarviku seaded (menüü 4-6)

Tarviku seadete Menüü ilmub menüüsüsteemi pärast seda, kui telefon on ühendatud lisaseadmega, näiteks peakomplektiga või loopsetiga LPS-3.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Tarviku seaded*. Valige *Peakomplekt*, *Käed-vabad* või *Loopset*.

- Valige *Vaikimisi profiil*, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.
- Valige *Automaatne vastuvõtt* – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, siis automaatset vastuvõttu ei kasutata.
- Kui soovite, et taustvalgustus pidevalt põleks, valige *Valgustus*, *Sees*. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks peale viimast klahvivajutust. Funktsioon *Valgustus* on kasutatav vaid siis, kui valitud on funktsioon *Käed-vabad*.



Turvaseaded (menüü 4-7)



Märkus: Kui kasutusel on helistamist piiravad funktsioonid (kõnepiirang, suletud grupid ja lubatud valiknumbrid), saab mõnedes võrkudes helistada kindlatele hädaabinumbritele (näit. 112, või muul ametlikul hädaabinumbril).

- **PIN-koodi küsimine:** Teil on võimalik sisse lülitada SIM-kaardi juurde kuuluva PIN-koodi päring igakordsel telefoni sisselülitamisel. Mõned SIM-kaardid ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.
- **Kõnepiirangu teenus:** Selle võrguteenuse abil võite piirata telefonilt välja ja sisse helistamise. Valige piirangu funktsioon ja vajutage (**Aktiveeri**), et piirang sisse lülitada, (**Lõpeta**) piirangu välja lülitamiseks ning (**Kontrolli olekut**) piirangu oleku vaatamiseks.
- **Määratud numbrid:** Teil on võimalik piirata välja helistamist kindlate väljahelistamisnumbrite kehtestamise teel (võrguteenus).
- **Piiratud kasutajagrupp:** Selle võrguteenuse abil on võimalik määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad Teile helistada.
- **Turvasead:** Telefon küsib turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel, **Telefon**, või telefoni sisemise telefoniraamatu valimisel, **Mälu**.
Pidage meeles, et turvaseme muutmisel kustutatakse vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loetelud.
- **Päasukoodide vahetamine:** Teil on võimalik muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi ja piirangu parooli. Koodides võib kasutada üksnes numbreid nullist üheksani.

Vältimaks juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsiooni, näiteks 112.



Tehase seadete taastamine (menüü 4-8)

Mõningate menüüfunktsioonide algsete seadete taastamine. Vajutage **Menüü**, valige **Seaded** ja **Tehase seadete taastamine**. Sisestage turvakood ja vajutage **OK**. Telefoniraamatusse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

■ Äratuskell (menüü 5)



Teil on võimalik äratuskell teatud ajaks helisema panna või kasutada korduväratust, mis kostab iga päev ühel ja samal ajal.

Äratuse välja lülitamiseks vajutage **Stopp**. Kui vajutate **Kordus**, jätab telefon helisemise ja kordab äratust viie minuti pärast uuesti. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda, jätab telefon mõneks ajaks helisemise ja kordab äratust viie minuti pärast uuesti.

Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ja hakkab helisema. Kui vajutate **Stopp**, küsib telefon, kas soovite telefoni sisse lülitada. Vajutage **Ei** telefoni väljalülitamiseks või **Jah** sisselülitamiseks.



Märkus: Ärge vajutage **Jah** kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Meelespead (menüü 6)

See funktsioon võimaldab lühikeste tekstimärkmete salvestamist koos helisignaaliga. Meelespea aktiveerub, kui määratud aeg on kätte jõudnud.





Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Teil võimalik kasutada järgmisi funktsioone: *Lisa uus*, *Vaata kõiki*, *Muuda*, *Saada*, *Kustuta*, et lisada uus meespea, vaadata olemasolevaid ja kustutada neid ühekaupa või korraga.

Meespea signaali välja lülitamiseks vajutage **OK**. Kui vajutate **Kordus**, annab telefon meeldetuletuse uuesti umbes kümne minuti pärast.

■ Mängud (menüü 7)



Telefonis on ka mõned mängud. Iga mäng on varustatud lühikese abitekstiga.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kõikide mängude jaoks ühiste seadete kohaldamine

Valige *Seaded*. Teil on võimalik valida mängu helisignaalid, valgustus ja vibro, (*Värinad*). Pidage meeles, et kui funktsioon *Hoiatustoonid* (menüü 4-1-6) on välja lülitatud, ei pruugi mängu toonid kosta, vaatamata sellele, et *Heliefektid* on sisse lülitatud, ning kui *Vibroalarm* (menüü 4-1-7) on välja lülitatud, ei vibreeri telefon, kuigi funktsioon *Värinad* on sisse lülitatud.



■ Lisad (menüü 8)



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kalkulaator (menüü 8-1)

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada ka valuutakursside vahe arvutamiseks.

Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis võib ilmned just suurte arvude jagamisel.

Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil **Menüü** ja valige *Lisafunks.* ja *Kalkulaator*.

Arvutamine

- Numbrite sisestamiseks kasutage klahve  kuni  .  # klahviga sisestage koma. Viimase numbri kustutamiseks vajutage **Kustuta**. Märgi muutmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Muuda märki*.
- Vajutage üks kord  "+" märgi saamiseks, kaks korda "-" märgi saamiseks, kolm korda "*" märgi saamiseks ja neli korda "/" märgi saamiseks.
- Tulemuse saamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vastus*. Uue arvutustehte sisestamiseks tühjendage displei, hoides alla klahvi **Kustuta**.



Valuutakursside vahe arvutamine

Vahetuskursi salvestamine: Vajutage **Valikud**, valige *Märgi kurss*, valige *Välisvaluuta oma rahaühikutes* või *Oma rahaühik välisvaluutas*, sisestage summa (koma sisestamiseks vajutage ) ja vajutage **OK**.

Valuutakursside vahe arvutamiseks: Sisestage konverteeritav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.

Stopper (menüü 8-2)

Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil **Menüü** ja valige *Lisafunkts.* ja *Stopper*.

Vaheaegade ja ringi aegade salvestamine

Valige *Vaheaeg* või *Ringi aeg*, ja vajutage **Alusta**. Vajutage **Vaheaeg**, et salvestada vaheaegu ja **Ring**, et salvestada ringi aegu, mõõtmise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Teil on võimalik sirvida üldise aja all näidatud aegu.

Kui mõõtmine on lõpetatud, vajutage **Valikud**, et avada funktsioon *Start* (ainult vaheaegade puhul), *Salvesta* või *Nulli*. Kui valite *Start*, jätkub aja mõõtmine eelmisest salvestatud näidust. Kui valite *Nulli*, vahe- või ringi aeg kustutatakse.

Aja mõõtmise jätkamine tagaplaanil

Vajutage mõõtmise ajal . Kui stopper on käivitatud, näete ooterežiimi displeil  sümbolit. Mõõdetud aja vaatamiseks sisenege menüüsse *Stopper* ja vajutage *Jätka*.

Stopper tühendab telefoni akut. Ärge unustage stopperit tagaplaanil käima.



Taimer (menüü 8-3)

Teil on võimalik anda ette aeg, mille möödudes kuulete helisignaali.

Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ja *Taimer* Sisestage aeg ja vajutage **Alusta**. Samas on Teil võimalik aega muuta ja taimer välja lülitada.

Kui taimer on käivitatud, näete ooterežiimi displeil  sümbolit.

Kui määratud aeg on kätte jõudnud, annab telefon hoiatussignaali ja displeile ilmub vastav tekst. Helisignaali lõpetamiseks vajutage suvalisele klahvile.

Pildi redaktor (menüü 8-4)

Teil on võimalik koostada uusi pilte ja muuta olemasolevaid ning neid telefoni salvestada.

Vajutage ooterežiimil **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ja *Pildi redaktor*. Uue pildi koostamiseks valige *Tee uus*, olemasoleva pildi muutmiseks *Muuda vana*. Pilte saab muuta ka menüüs *Piltsõnumid*, validesb *Muuda pilti*.

Valige pildi formaat: *Piltsõnum* või *Lõikepilt*. Pildi joonistamine.

Pildi joonistamine

Pliats: Joonistamiseks kasutatakse kursorina liikuvat pliiatsit. Pliiatsi olek määrab, kas kursor tõmbab joone (*Pliats peale*, ) või mitte (*Pliats ära*, ). Joone tõmbamiseks valige *Pliats peale*, lõpetamiseks valige *Pliats ära*. Kui valisite *Pliats ära*, saate liikuda kursoriga.

Pliiatsi kiireks üles- alla tõstmiseks vajutage  või .



Kursor: Kursori liigutamiseks kasutatakse järgmisi numbriklahve:

 ja  kursori viimine üles-alla;  ja  kursori viimine paremale-vasakule. Klahve , ,  ja  kasutatakse kursori diagonaalseks liigutamiseks.

Kursori keskmises näidatakse selle alla jääva pikseli tegelikku värvust. Vajutades , saate muuta pildi mustad pikselid valgeteks ja vastupidi.


Valikud joonistamisel

Vajutage joonistamise ajal **Valikud**, et vaadata järgmisi lisavalikuid: *Värvi*, *Lisa*, *Värvi*, *Kustuta kõik*, *Vaheta värvid*, *Salvesta kui*, *Salvesta*, *Välju* ja *Taasta*. Valige

- *Värvi*: et muuta joone värvust. Valikud on järgmised: *Must*, *Valge* või *Punktiir*. Värvu vahetamiseks vajutage kiiresti .
- *Lisa*: joone, nelinurga, ringi, teksti või lõikepildi sisestamiseks. Valige sobiv ja vajutage *Lisa*. Joone, nelinurga ja ringi joonistamiseks kasutage numbriklahve.
- *Värvi*: et kasutada täidetud ala värvimiseks hetkel valitud värvi. Liikuge kursoriga sellele alale ja vajutage *Värvi*.
- *Vaheta värvid*: et muuta pildi mustad pikselid valgeteks ja vastupidi.

Helilooja (menüü 8-5)

Teil on võimalik koostada ise telefonihelinaid. Valige helin, mida soovite muutmata hakata ja sisestage noodid. Näiteks, vajutage  klahvile, et sisestada **f** noot.



 lühendab (-) ja  pikendab (+) noodi või pausi pikkust.  sisestab pausi.  määrab oktavi.  kõrgendab nooti (ei ole kasutatav **e** ja **b** noodi puhul).  ja  kursoriga vasakule ja paremale liikumine. Kursorist vasakule jääva noodi või pausi kustutamiseks vajutage **Kustuta**.

■ SIM-menüü (menüü 9)

Kõnealune Menüü on kasutatav vaid siis, kui Teie SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad olemasolevatest teenustest.



Märkus: SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või mõnelt teiselt teenuse osutajalt.



6. Akut puudutav teave

■ Laadimine ja tühjendamine

Telefoni toiteallikaks on laetav aku.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahuvuse alles peale kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija telefonist alati lahti kui akut ei laeta. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem kui üks nädal, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 25°C. Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib telefon, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.



Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake akut olmeprügi hulka.



HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke telefon koos selle osade ja lisavarustusega eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib telefoni sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake telefoni maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.
- Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib Teie telefoni rikkuda ja võib olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.



Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt Teie telefoni, aku, laadija või mistahes lisaseadmete kohta. Kui mistahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.



TÄHTIS OHUTUSALANE INFO

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Telefon sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib tekitada magnetilise külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaate kasutavad isikud ei tohi telefoni hoida vahetus kokkupuutes kuulmisseadmega. Hoidke telefoni alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetiliselt salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole Teie telefoni poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud.



Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist kaugemale;
- kui Teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon viivitamatult välja.

Kuldeaparaadid

Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenuse pakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sisees kiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparaatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi). Küsi informatsiooni oma



autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on Teie auto mudelile lisatud.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Säde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav telefon välja lülitada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus Teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid

Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õieti.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoniga või selle lisavarustusega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid



turvapadja avanemisiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Telefoni kasutamine lennuki pardal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Raadiotelefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned



Tähelepanu!

Kõnealune telefon, nagu mistahes raadiotelefon, kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilside võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt, alati ja igas olukorras ei ole ühenduse saamine sajaprotsendiline. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamine võimalik, samuti teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.
2. Displei tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja
3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbriid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage klahvile.



Kui aktiveeritud on teatud funktsioonid, tuleb need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehes jälgige, et Teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle peale, et Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal – ärge kõnet enne katkestage, kui Teile selleks luba on antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV TELEFONI MUDEL ON KOOSKÕLAS VALITSUSE POOLT KEHTESTATUD
RAADIOLAINEKIIRGUSE LUBATUD PIIRNORMIDE EESKIRJADEGA

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja –vastuvõtja. Telefoni mudel on projekteeritud ja toodetud vastavuses rahvusvaheliselt soovitatavate põhisuundadega (ICNIRP) raadiosagedusliku energia kiirguse lubatud piirnormide suhtes. Nimetatud normid on osa mõistlikest üldsuundadest, mis määravad lubatava raadiosagedusliku energia kiirguse taseme üldisele elanikkonnale. Need üldsuunad põhinevad standarditel, mis on välja töötatud sõltumatute teadusasutuste poolt teaduslike uurimuste käigus teatud perioodide vältel. Standardid võtavad arvesse olulisi ohutuspiire, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline absorptsiooni kiirgus (Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises kasutusasendis, töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel ning mõõtmised on läbi viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni suurimal kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmetel võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on telefoni väljundvõimsus.



Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamiseks on 0,55 W/kg. Erinevate mudelite SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, kuid need kõik on kooskõlas rahvusvalemiselt tunnustatud raadiosagedusliku energia lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2.0 W/kg, mis on keskmiselt 10 grammi keha massi kohta. Standardis on arvestatud olulise piirmääraga, tagamaks avaliku üldsuse täiendava kaitstuse ning arvestades võimalike mõõtmiserinevustega. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. SAR-väärtusi käsitleva piirkondliku teabe saamiseks vaadake tooteinfot aadressil www.nokia.com.



Valmistajapoolne piiratud garantii

OSA EUROOPAST & AAFRIKA REGIOONIST

Käesolev piiratud garantii kohaldub Nokia Mobile Phones'i Euroopa & Aafrika regiooni osas, välja arvatud kui eksisteerib kohalik garantii. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanteerib, et käesolev NOKIA toode ("Toode") on selle ostmise hetkel vaba materjali, disaini ja tootmise defektidest vastavalt alltoodud tingimustele:

1. Käesolev piiratud garantii antakse Toote lõppostjale ("Tarbijale"). See ei välista ega piira i) ühtegi Tarbija seadusega ettenähtud õigust ega ii) ühtegi Tarbija õigust Toote müüja / edasimüüja vastu.
2. Garantiiperiood on kaksteist (12) kuud alates kuupäevast, mil esimene Tarbija Toote ostis. Juhul, kui Toode müüakse edasi või muutub muul moel Toote omanik/kasutaja, kestab garantiiperiood 12 kuust järelejäänud perioodi ulatuses ja jääb ka muus osas muutmata. Käesolev piiratud garantii on kehtiv ja jõustatav ainult järgmistes riikides: Bosnia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Euroopa Liidu liikmesriigid, Ungari, Island, Iisrael, Läti, Leedu, Makedoonia, Malta, Norra, Poola, Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Šveits ja Türgi.
3. Garantiiperioodi vältel Nokia või tema poolt volitatud teenindusettevõtte parandab või asendab, Nokia ainuotsusega, defekte Toote. Nokia tagastab Tarbijale heas töökorras parandatud või teise Toote. Kõik osad või muu varustus, mille asemele anti asendusosad, saavad Nokia omandiks.
4. Parandatud või asendatud Tootele ei anta pikendatud või uuendatud garantiitähtaega.
5. Käesolev piiratud garantii ei kata värvitud pindu ega muid sarnaseid eritellimusel valmistatud osasid. Kõikidel juhtudel, mis nõuavad operaatori SIM-luku lahtilukustamist või lukustamist, suunab Nokia Tarbija kõigepealt sellise operaatori juurde operaatori SIM-luku lahtilukustamiseks või lukustamiseks, enne kui Toode parandatakse või asendatakse.
6. Käesolev piiratud garantii ei kehti tavalisest kasutamisest tulenevatele kõrvalkalletele. Käesolev piiratud garantii ei kehti, kui:

(i) defekt on põhjustatud asjaolust, et Toodet on: kasutatud vastuolu omaniku/kasutaja juhendiga või, hoolimatult käsitletud, on toiminud kokkupuude niiskuse, rõskuse või äärmuslike soojus- või keskkonnatingimustega või kiirete muudatustega eelnimetatud tingimustes või on toiminud Toote korrosioon, oksüdeerumine, lubamatud muudatused või ühendused, lubamatud avamised või parandamised või parandamisel on kasutatud mittelubatud varuosi, või on toiminud Toote valekasutus, vale paigaldamine, õnnetus, või Toodet on mõjutanud loodusjõud, toidu või vedelike ümberajamine, keemiliste toodete poolt avaldatav mõju või teised asjaolud, mille suhtes Nokia'l puudub mõistlik kontrollivõimalus (sealhulgas, kuid mitte piiratud puudustega äratarvitavates osades, näiteks patareid, mis oma olemuselt on piiratud kasutusajaga, ja antennide rikkinine või

kahjustamine) väljaarvatud, kui defekt on põhjustatud otseselt materjalide, disaini või tootmise puudustest.

(ii) Tarbija ei teavita Nokia't või tema poolt volitatud teenindusettevõtet kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnenisest garantiiperioodil;

(iii) Toodet ei tagastatud Nokia'le või tema poolt volitatud teenindusettevõtte kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnenisest garantiiperioodil;

(iv) Toote seerianumber, aksessoorne kuupäeva kood või IMEI number on kõrvaldatud, kustutatud, rikutud, muudetud või on loetamatu;

(v) defekti põhjustas mobiilsidevõrgu defektne funktsioneerimine;

(vi) defekti põhjustas asjaolu, et Toodet kasutati seoses või ühendatult lisaseadme külge, mis ei ole valmistatud ja hangitud Nokia poolt või on kasutatud muul moel kui on ettenähtud;

(vii) defekti põhjustas asjaolu, et patareis tekkis lühis või patarei asukoha või ümbrise kinnitused on kahjustatud või on ilmnud kahjustamise katse või patareid on kasutatud vahendites, milles kasutamiseks patarei mõeldud ei ole; või

(viii) Toote tarkvara vajab kaasajastamist seoses muudatustega mobiilsidevõrgu parameetrites.

7. Selleks, et kasutada käesolevat piiratud garantiid, peab Tarbija esitama i) loetava ja muutmata originaalgarantiikaardi, kus on selgelt näidatud müüja nimi ja aadress, ostu kuupäev ja koht, toote liik ja IMEI või muu seeria number, või alternatiivselt ii) loetava ja muutmata ostutšeki originaali, mis sisaldab sama informatsiooni, kui selline ostutšekk esitatakse Toote müüja/edasimüüja.

8. Käesolev piiratud garantii on Tarbija ainuke ja eksklusiivne vahend Nokia vastu ja Nokia ainuke ja eksklusiivne vastutus Tarbija ees Toote defektide ja funktsionaalsuse vigade osas. Käesolev piiratud garantii asendab kõiki teisi garantiisid ja vastutust, nii suulisi, kirjalikke, (mittekohustuslikke) seadusjärgseid, lepingulisi, lepinguväliseid või muid. Nokia ei ole mingil juhul vastutav mingi juhusliku, otsese ega kaudse kahju, kulude eest. Samuti ei vastuta Nokia mingil juhul mingite otsuste kahjude ega kulude eest, kui Tarbija on juriidiline isik.

9. Igasugune muudatus või parandus käesolevasse piiratud garantiisse vajab Nokia poolset kirjalikku nõusolekut.

GARANTIIKAART

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

Ostja nimi: _____

Aadress: _____

Riik: _____

Telefon: _____

Ostu kuupäev (kuupäev, kuu, aasta): / /

Toote liik (telefonil on liigitähis patarei all): -

Toote mudel (telefonil on liigitähis patarei all):

Telefoni seerianumber (telefonil on liigitähis patarei all):

/ /

Ostmise koht: _____

Kaupluse nimi: _____

Kaupluse aadress: _____



ITEM:

IMEI:

B

Pitsat