

Οδηγός χρήσης για το Nokia 2300



9310786

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-4 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	8
Γενικές πληροφορίες	12
Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου	12
Κωδικοί πρόσβασης.....	12
1. Για να ξεκινήσετε	14
Πλήκτρα και ένδειξη οθόνης.....	14
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας	15
Φόρτιση της μπαταρίας.....	16
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	17
Ενδείξεις οθόνης σε κατάσταση αναμονής.....	18
Άλλες σημαντικές ενδείξεις.....	18
Αλλαγή των καλυμμάτων	19
2. Λειτουργίες κλήσης.....	20
Πραγματοποίηση κλήσης	20
Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο	20
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	21
Επανάκληση.....	21
Ταχεία κλήση.....	21
Απάντηση σε κλήση.....	22
Λειτουργίες στη διάρκεια μιας κλήσης.....	22
Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας.....	22
Κλείδωμα του πληκτρολογίου	23



3. Σύνταξη κειμένου	24
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου	24
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	24
Σύνταξη σύνθετων λέξεων	26
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου	26
4. Λειτουργίες μενού	28
Λίστα λειτουργιών μενού	28
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού με χρήση συντομεύσεων	32
Μηνύματα (Μενού 1)	32
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου	33
Ανάγνωση μηνύματος κειμένου	34
Συνομιλία	35
Εικονομηνύματα	36
Όταν λάβετε ένα εικονομήνυμα	36
Λίστες διανομής	37
Πρότυπα	38
Πρόσωπα	39
Μηνύματα διαλογής	39
Διαγραφή μηνυμάτων	39
Μετρητής μηνυμάτων	39
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	40
Προφίλ	40
Κοινές	40
Υπηρεσία πληροφοριών	41
Αριθμός Α/Τ ομιλίας	41
Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας	41
Επαφές (Μενού 2)	41
Κλήσεις (Μενού 3)	44
Ήχοι (Μενού 4)	47



Προφίλ (Μενού 5)	48
Ρυθμίσεις (Μενού 6)	49
Ρυθμίσεις δεξιού πλήκτρου κύλισης.....	49
Ρυθμίσεις ώρας.....	50
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	50
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	52
Προστασία οθόνης	53
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....	53
Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου.....	54
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	55
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίς.	56
Αφύπνιση (Μενού 7)	56
Ραδιόφωνο (Μενού 8).....	58
Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού	59
Χρήση του ραδιοφώνου.....	60
Υπενθ/σεις (Μενού 9)	61
Παιχνίδια (Μενού 10)	62
Πρόσθετα (Μενού 11).....	63
Αριθμομηχανή.....	63
Εκτέλεση υπολογισμών	63
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής.....	64
Χρονόμετρο.....	64
Αντίστροφος χρονομετρητ.....	65
Σύνθεση.....	66
Υπηρεσίες SIM (Μενού 12).....	66
5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	67
Φόρτιση και εκφόρτιση	67



Προφυλάξεις και Συντήρηση	69
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	71



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.





ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό κλήσης της περιοχής και πατήστε **Κλήση**. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε **Τέλος**. Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε **Απάντηση**.





ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε  (**Κλήση**). Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800.

Η λειτουργία δύο προτύπων είναι λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

■ Φορτιστής και εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-7 και ACP-12.





Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.



Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών. Φυλάξτε τα αυτοκόλλητα σε ασφαλές μέρος.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **A** στον οδηγό χρήσης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας:** Αυτός ο κωδικός που σας παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο, προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Επίπεδο ασφαλείας* του μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας* στη σελίδα 55 για να δείτε τον τρόπο λειτουργίας του.

- **Κωδικός PIN:** Αυτός ο κωδικός που σας παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM προστατεύει την κάρτα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Επιλέξτε *Αίτημα κωδικού PIN* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας* (ανατρέξτε στη σελίδα 55), ώστε το αίτημα κωδικού να εμφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.



Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, γίνεται εμπλοκή της κάρτας SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να γίνει απεμπλοκή της κάρτας SIM και να ορίσετε ένα νέο κωδικό PIN.

- **Κωδικός PIN2:** Αυτός ο κωδικός παρέχεται με κάποιες κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, το μήνυμα *Εμπλοκή κωδικού PIN2* εμφανίζεται στην οθόνη και σας ζητά τον κωδικό PUK2.

Αλλάξτε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2 επιλέγοντας *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας* (ανατρέξτε στη σελίδα 55). Κρατήστε τους νέους κωδικούς μυστικούς και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

- **Κωδικοί PUK και PUK2:** Οι κωδικοί αυτοί μπορεί να παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για να τους αποκτήσετε.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK δέκα φορές διαδοχικά, ενδέχεται να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε περαιτέρω την κάρτα SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK2 δέκα φορές διαδοχικά, ο κωδικός PIN2 δεν γίνεται αποδεκτός και δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται ο κωδικός PIN2.



1. Για να ξεκινήσετε

■ Πλήκτρα και ένδειξη οθόνης

1. Πλήκτρο λειτουργίας:

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.


Αν βρίσκεστε στις λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου ή του μενού, ή αν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, το στιγμιαίο πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης για μερικά δευτερόλεπτα.

2. Πλήκτρο Navi™:

Η λειτουργία του πλήκτρου εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα, για παράδειγμα **Μενού** στην κατάσταση αναμονής.

3. Πλήκτρα αναζήτησης: , , και

Με αυτά τα πλήκτρα μπορείτε να διατρέξετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, μενού, ρυθμίσεις, κλπ. Με τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα αριστερά και προς

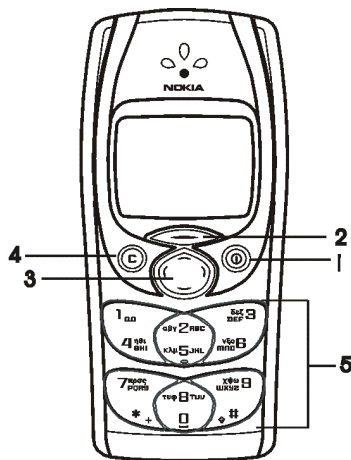


τα δεξιά μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό κατά τη διάρκεια της κλήσης.

4. **Πλήκτρο διαγραφής:** (C) πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία. Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να διαγράψετε αριθμούς από την οθόνη.
5. (1) - (0) εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο (1) καλείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου).

■ Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.
- Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την μπαταρία. Πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και ότι δεν είναι συνδεδεμένο με κανένα άλλο εξάρτημα.

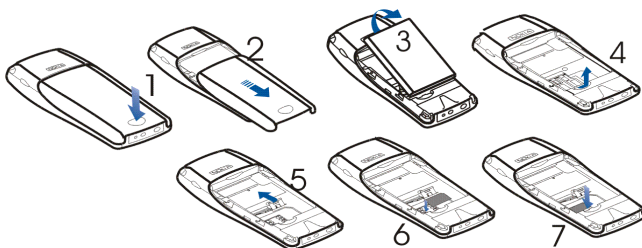


1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1), ανοίξτε και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα (2).
2. Ανασηκώστε την μπαταρία από την υποδοχή της και αφαιρέστε την (3).
3. Ανασηκώστε προσεκτικά με το δάχτυλο τη θήκη της κάρτας SIM από την υποδοχή του τηλεφώνου (4) και ανοίξτε το κάλυμμα (5).
4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM με τη λοξότμητη γωνία στην επάνω δεξιά πλευρά και τις χρυσές επαφές της κάρτας προς τα κάτω (6).
5. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (7) και πιέστε την για να ασφαλίσει.
6. Τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Μην φορτίζετε την μπαταρία όταν έχετε αφαιρέσει το κάλυμμα του τηλεφώνου. Να φυλάτε πάντα το τηλέφωνο με το κάλυμμά του τοποθετημένο.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή με τη βάση του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η γραμμή ένδειξης μπαταρίας αρχίζει να κινείται στην οθόνη.
 - Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο διαρκεί η φόρτιση, αν είναι ενεργοποιημένο.
 - Η φόρτιση μιας άδειας μπαταρίας BL-5C με το φορτιστή ACP-7 διαρκεί 3 ώρες και 30 λεπτά.

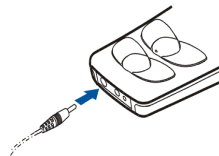

- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν φορτίζει**, περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε πάλι. Αν η φόρτιση αποτύχει πάλι, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η κύλιση της ενδεικτικής στήλης φόρτισης σταματάει. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το τηλέφωνο.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για λίγα δευτερόλεπτα.



Προειδοποίηση! Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

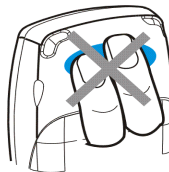

■ Ενδείξεις οθόνης σε κατάσταση αναμονής

1. Λογότυπο φορέα (υπηρεσία δικτύου).
2. Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία.
3. Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
4. Λειτουργία του πληκτρου Navi™.

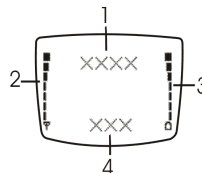

Άλλες σημαντικές ενδείξεις



Έχετε λάβει ένα μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.




Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη.



■ Αλλαγή των καλυμμάτων



Σημείωση: Πριν από την αλλαγή των καλυμμάτων απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και αποσυνδέετέ το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Να φυλάτε και να χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με όλα τα καλύμμά του τοποθετημένα

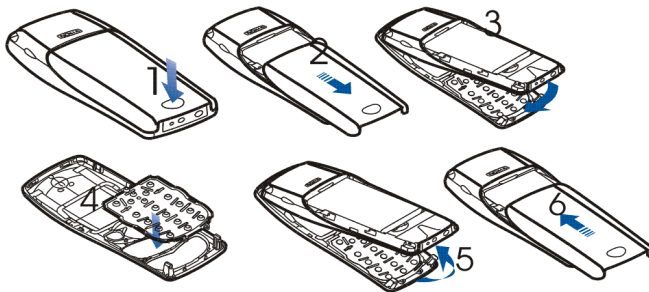

1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1), ανοίξτε και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα (2).
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το μπροστινό κάλυμμα (3).
3. Τοποθετήστε την επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα (4).
4. Ευθυγραμμίστε το πάνω τμήμα του μπροστινού καλύμματος του τηλεφώνου και πιέστε το μπροστινό κάλυμμα για να ασφαλίσει στη θέση του (5).
5. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στο τηλέφωνο και σπρώξτε το προς το πάνω άκρο του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (6).



2. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς κλήσεις: Προσθέστε το σύμβολο + πατώντας δύο φορές το πλήκτρο  και στη συνέχεια προσθέστε τον κωδικό της χώρας μπροστά από τον κωδικό περιοχής (διαγράψτε το αρχικό 0 αν χρειάζεται).

Πατήστε  για να διαγράψετε το ψηφίο που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.

2. Πατήστε **Κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό. Πατήστε  για να αυξήσετε ή  να μειώσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό της συσκευής ή στο σέτ μικροφώνου - ακουστικού.
3. Πατήστε **Τέλος** για να τερματίσετε την κλήση ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  για να βρείτε το όνομα που θέλετε. Πατήστε **Κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό.



Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η κλήση συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και τεσσάρων ατόμων στην ίδια κλήση.

1. Για να καλέσετε τον πρώτο συνομιλητή, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **Κλήση**.
2. Για να καλέσετε το δεύτερο άτομο, πατήστε  και **Επιλογ.** και στη συνέχεια επιλέξτε **Νέα κλήση**.
3. Μόλις το δεύτερο άτομο απαντήσει, προσθέστε το στην κλήση συνακρόασης πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας **Συνακρόαση**.
4. Για να προσθέσετε και άλλον συνομιλητή στην κλήση, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Νέα κλήση** και επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Τέλος κλήσης**.

Επανάκληση

Για την επανάκληση ενός από τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνων που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε, πατήστε  στην κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  και  στον αριθμό τηλεφώνου ή στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Κλήση**.

Ταχεία κλήση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Ταχ. κλήσεις**. Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θα αντιστοιχίσετε το όνομα που θέλετε και πατήστε **Ορισμός**.



Αφού γίνει αντιστοίχιση του αριθμού τηλεφώνου με ένα αριθμητικό πλήκτρο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση για να καλέσετε έναν αριθμό ή για να στείλετε ένα μήνυμα με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και στη συνέχεια πατήστε **Κλήση** ή
- Αν η επιλογή **Ταχ. κλήσεις** είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο μέχρι να ξεκινήσει η κλήση ή η επεξεργασία μηνυμάτων (ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 50).

Απάντηση σε κλήση

Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Απάντηση**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε **C**.

Λειτουργίες στη διάρκεια μιας κλήσης

Ανάλογα με την κλήση, ορισμένες από τις ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης εάν πατήσετε το πλήκτρο **C** και στη συνέχεια **Επιλογ.**: **Σίγαση** ή **Με μικρόφωνο**, **Κράτηση** ή **Τέλος κράτ.**, **Απάντηση**, **Απόρριψη**, **Μενού**, **Μεγάφωνο** ή **Ακουστικό** και **Επαφές**, καθώς και οι ακόλουθες υπηρεσίες δικτύου, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης: **Νέα κλήση**, **Τέλος όλων**, **Αποστ. DTMF**, **Εναλλαγή** και **Τέλος κλήσης**.

Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής αποτελεί υπηρεσία δικτύου. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες,



επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής. Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, ανατρέξτε στην ενότητα [Αριθμός Α/Τ ομιλίας](#) στη σελίδα 41.

Για να προωθήσετε κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρωώθηση κλήσεων](#) στις [Ρυθμίσεις κλήσεων](#) στη σελίδα 50.

Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Το κλείδωμα του πληκτρολογίου αποτρέπει το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και αμέσως μετά .

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενεργοποιεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις τηλεφώνου](#) στη σελίδα 52. Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .



Σημείωση: Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, η πραγματοποίηση κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. ο αριθμός 112 ή άλλος επίσημος αριθμός επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε  (**Κλήση**). Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.



3. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο με δύο διαφορετικούς τρόπους, με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου που δηλώνεται με την ένδειξη  ή με μια άλλη μέθοδο που ονομάζεται έξυπνη δημιουργία κειμένου και δηλώνεται με την ένδειξη .

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικά.**

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό.**

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι ένας εύκολος τρόπος για να συντάξετε ένα κείμενο.

Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.



1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε πατώντας το κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

Για παράδειγμα, για να γράψετε 'Nokia', πατήστε , , ,  και .

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε  .
Για να καθαρίσετε τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο.
 - Για εναλλαγή πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων ή παραδοσιακής και έξυπνης δημιουργίας κειμένου, πατήστε όσες φορές χρειάζεται το πλήκτρο  και ελέγξτε την ένδειξη στο πάνω τμήμα της οθόνης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για την εναλλαγή πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, καθώς και αριθμών.
 - Για να εισαγάγετε ένα σημείο στίξης, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  και στη συνέχεια πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  έως ότου εμφανιστεί το σημείο στίξης.
 - Για μια λίστα ειδικών χαρακτήρων πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Ειδ. χαρ..**
 - Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για να εισαγάγετε περισσότερους από έναν αριθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε τους αριθμούς.
2. Αν η λέξη που εμφανίζεται είναι αυτή που θέλετε, πατήστε  και αρχίστε να γράφετε την επόμενη λέξη.



- Αν θέλετε να αλλάξετε τη λέξη, πατήστε το ***+** όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε.
- Εάν μετά τη λέξη εμφανιστεί ο χαρακτήρας ?, η συγκεκριμένη λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου (ανατρέξτε στη σελίδα 26) και πατήστε **OK**.

Πατήστε **Επιλογ.** για να μεταβείτε στις λειτουργίες **Αντιστοιχίες** και **Επιλ. εισαγ.**. Από τις **Επιλ. εισαγ.**, μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες **Εισαγ. λέξης**, **Εισαγωγή αρ.** και **Εισαγ. συμβ.**.

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε τη μισή λέξη, πατήστε **)** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την υπόλοιπη.

■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Κατά τη σύνταξη κειμένου, πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο στο οποίο αναγράφεται ο χαρακτήρας που θέλετε, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο συγκεκριμένος χαρακτήρας. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες για να επεξεργαστείτε το κείμενο:

- Για να προσθέσετε ένα κενό, πατήστε **0**.
- Για να προσθέσετε ένα σημείο στίξης ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε **1 00** όσες φορές χρειάζεται ή πατήστε ***+**, επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση**.



- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά, πατήστε  ή , αντίστοιχα. Για να μετακινήσετε το δρομέα πάνω ή κάτω, πατήστε  ή .
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε . Για να καθαρίσετε τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο.
- Για εναλλαγή πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, πατήστε .
- Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το προηγούμενο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί πάλι ο κέρσορας ή πατήστε  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.



4. Λειτουργίες μενού

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Σύνταξη μηνύματος
2. Εισερχόμενα
3. Πρόχειρα¹
4. Σταλθέντα στοιχεία
5. Συνομιλία
6. Εικονομηνύματα
7. Λίστες διανομής
8. Πρότυπα
9. Πρόσωπα
10. Μηνύματα διαλογής
11. Διαγραφή μηνυμάτων
12. Μετρητής μηνυμάτων
13. Ρυθμίσεις μηνυμάτων
14. Υπηρεσία πληροφοριών



1. Ενδέχεται να μην εμφανιστούν εάν δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη λειτουργία *Αποθήκ. μηνύμ.*



15. Αριθμός Α/Τ ομιλίας¹
16. Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας

2. Επαφές

1. Αναζήτηση
2. Προσθ. επαφής
3. Διαγραφή
4. Διόρθωση
5. Αντιγραφή
6. Αντ/χιση ήχου
7. Αποσ. αρ. τηλ.
8. Ρυθμίσεις
9. Ταχ. κλήσεις
10. Διαλογή αριθμ.
11. Αριθμοί υπηρ.²
12. Αρ. πληροφ.



3. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις



-
1. Ενδέχεται να μην εμφανίζεται αν ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας έχει αποθηκευθεί στην κάρτα SIM από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
 2. Υπηρεσία δικτύου. Το αν μπορείτε να δείτε αυτές τις λειτουργίες και τα περιεχόμενά τους εξαρτάται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.



4. Διαγραφή λιστών πρόσφα- των κλήσεων
5. Διάρκεια κλήσεων
6. Μετρητής μηνυμάτων
7. Κόστος κλήσεων
8. Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων
9. Προπληρωμένη πίστωση

4. Ήχοι



5. Προφίλ

1. Κανονικό
2. Αθόρυβο
3. Διακριτικό
4. Δυνατό
5. Προσωπ. στυλ
6. (κενή)



6. Ρυθμίσεις

1. Ρυθμίσεις δεξιού πλήκτρου κύλισης
2. Ρυθμίσεις ώρας
3. Ρυθμίσεις κλήσεων
4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
5. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων¹



1. Μπορεί να μην εμφανιστούν εάν δεν έχετε ήδη συνδέσει για πρώτη φορά κάποιο εξάρτημα με το κινητό τηλέφωνο.



- 6. Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου
- 7. Προστασία οθόνης
- 8. Ρυθμίσεις ασφαλείας
- 9. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίς.

7. Αφύπνιση



8. Ραδιόφωνο



9. Υπενθ/σεις



10. Παιχνίδια



11. Πρόσθετα

- 1. Αριθμομηχανή
- 2. Χρονόμετρο
- 3. Αντίστροφος χρονομετρητ.
- 4. Σύνθεση



12. Υπηρσ. SIM¹



1. Η διαθεσιμότητα, το όνομα και τα περιεχόμενα εξαρτώνται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.



■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού με χρήση συντομεύσεων

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα. Οι αριθμοί αυτοί ονομάζονται αριθμοί συντόμευσης.

Σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** και πληκτρολογήστε μέσα σε τρία δευτερόλεπτα τον αριθμό συντόμευσης του μενού στο οποίο θέλετε να μεταβείτε. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα υπομενού.

Ο αριθμός συντόμευσης για τα **Μηνύματα** είναι 1.

■ Μηνύματα (Μενού 1)

Μπορείτε να γράψετε και να στείλετε σύνθετα μηνύματα κειμένου¹ (υπηρεσία δικτύου). Η χρέωση του μηνύματος μπορεί να είναι διαφορετική με την αποστολή σύνθετων μηνυμάτων κειμένου. Αν χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες (Unicode), το μήνυμα ενδέχεται να αποτελείται από περισσότερα επιμέρους μηνύματα από ό, τι συνήθως. Στη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιούνται χαρακτήρες Unicode. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τον αριθμό των μηνυμάτων SMS που έχουν σταλεί από το τηλέφωνό σας με τον **Μετρητής μηνυμάτων**.



1. Το Nokia 2300 σας επιτρέπει να γράφετε μηνύματα με μήκος πολλαπλάσιο του ορίου του κανονικού μηνύματος που ορίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.





Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύγχρονων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις *Μήνυμα εσάλη*. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Για να στείλετε ένα μήνυμα, πρέπει να έχει αποθηκευθεί στο τηλέφωνο ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα 40.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμα. Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Αποστολή*, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και πατήστε **OK**.

Εάν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, επιλέξτε *Επιλ. αποστ.* και *Πολλοί παραλ.*, μεταβείτε στον πρώτο παραλήπτη και πατήστε **Αποστολή**. Επαναλάβετε τη συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε παραλήπτη και πατήστε  για να επιστρέψετε στην επεξεργασία μηνυμάτων.



Για να στείλετε ένα μήνυμα σε μια προκαθορισμένη λίστα διανομής, επιλέξτε *Επιλ. αποστ.* και *Προς λίστα*. Για να ορίσετε και να επεξεργαστείτε τις λίστες διανομής, ανατρέξτε στην ενότητα *Λίστες διανομής* στη σελίδα 37.

Άλλες επιλογές είναι, για παράδειγμα, *Επιλ. εισαγ.*, *Εισαγ. προτύπτ.*, *Αποθήκ. μηνύμ.* και *Διαγραφή*. Εάν είναι επιλεγμένη η *Αποθήκ. μηνύμ.*, το συγκεκριμένο μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο *Πρόχειρα*.

3. Όταν η αποστολή ενός μηνύματος ολοκληρωθεί επιτυχώς, ένα αντίγραφο του μηνύματος αποθηκεύεται στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*.

Ανάγνωση μηνύματος κειμένου

Όταν λαμβάνετε μηνύματα κειμένου σε κατάσταση αναμονής, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων καθώς και η ένδειξη .

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να εμφανίσετε αμέσως το μήνυμα.

Για να εμφανίσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε . Μεταβείτε στο μενού *Εισερχόμενα* όταν θέλετε να διαβάσετε τα μηνύματα.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να διατρέξετε τα μηνύματα.
3. Ενώ διαβάζετε το μήνυμα, μπορείτε να πατήσετε **Επ/γές** και να έχετε τις εξής επιλογές: *Διαγραφή*, *Απάντηση*, *Συνομιλία*, *Επεξεργασία*, *Αριθμό μόνο*, *Ως υπενθύμιση*, *Προώθηση*, *Λεπτομέρειες* και *Σε λίστ. διαλ.*. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή "Συνομιλία", δείτε παρακάτω.



Συνομιλία

Σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Συνομιλία** για να ξεκινήσετε μια συνομιλία. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια συνομιλία επιλέγοντας **Συνομιλία** από τη λίστα **Επιλογ.** ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα κειμένου που έχετε λάβει.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του συνομιλητή ή καλέστε τον ξανά από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**.
Εάν θέλετε να συνομιλήσετε με το τελευταίο άτομο με το οποίο συνομιλήσατε, θα εμφανιστεί ένα τμήμα από το περιεχόμενο της τελευταίας συνομιλίας.
2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία και πατήστε **OK**.
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**.
4. Η απάντηση που λαμβάνετε από τον συνομιλητή εμφανίζεται πάνω από το μήνυμα που στείλατε.
 - Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **OK** και επαναλάβετε το βήμα 3 που προαναφέρθηκε.
 - Για να επεξεργαστείτε το ψευδώνυμό σας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ψευδώνυμο**.

Λάβετε υπόψη ότι η συνομιλία βασίζεται σε μηνύματα SMS και ότι κάθε μήνυμα συνομιλίας αποστέλλεται ως ένα ξεχωριστό μήνυμα SMS. Τα μηνύματα που λαμβάνονται και αποστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται.



Εικονομηνύματα

Μπορείτε να λάβετε και να στείλετε μηνύματα που περιέχουν εικόνες (υπηρεσία δικτύου). Όταν δημιουργείτε ένα εικονομηνύμα, μεταβαίτε στο φάκελο

Εικονομηνύματα και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε. Στη συνέχεια πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή* για να το στείλετε. Σημειώστε ότι κάθε εικονομηνύμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

Όταν λάβετε ένα εικονομηνύμα

Για να το προβάλετε αμέσως, πατήστε **Εμφάνιση**.

Για να το προβάλετε αργότερα, πατήστε  και το μη αναγνωσμένο μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Για να αποθηκεύσετε ένα νέο εικονομηνύμα, θα πρέπει να αντικαταστήσετε ένα από τα ήδη εγκατεστημένα εικονομηνύματα.

Επιλογές εικονομηνύματος

Κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή*, *Απάντηση*, *Συνομιλία*, *Αριθμό μόνο*, *Ως υπενθύμιση* ή *Λεπτομέρειες*. Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε



- **Επεξ. κειμέν.** για να επεξεργαστείτε τα κείμενα του εικονομηνύματος που λάβατε.
- **Αποθ. εικονιδ.** για να αποθηκεύσετε την εικόνα του εικονομηνύματος που λάβατε στο φάκελο **Εικονομηνύματα**. Σημειώστε ότι όταν το κάνετε αυτό, πρέπει να επιλέξετε μία από τις ήδη εγκατεστημένες εικόνες η οποία θα αντικατασταθεί από τη νέα εικόνα.
- **Ως προφ. οθόν.** για να ορίσετε την εικόνα που λάβατε ως το γραφικό οθόνης του προφίλ που χρησιμοποιείται.

Λίστες διανομής

Αν θέλετε να στέλνετε συχνά μηνύματα σε κάποια σταθερή ομάδα παραληπτών, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα διανομής που θα περιλαμβάνει αυτούς τους παραλήπτες και να τη χρησιμοποιείτε κατά την αποστολή μηνυμάτων. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι και έξι λίστες διανομής που η κάθε μία θα περιλαμβάνει έως και δέκα παραλήπτες. Όταν στέλνετε μηνύματα σε μια λίστα διανομής, τα ξεχωριστά μηνύματα αποστέλλονται σε όλα τα μέλη της λίστας.

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε λίστες διανομής, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Λίστες διανομής**.

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Προβ. λίστας** για να προβάλετε τα ονόματα της επιλεγμένης λίστας διανομής.
- **Προσθ. λίστας** για να προσθέσετε μια νέα λίστα διανομής.
- **Μετονομασία** για να μετονομάσετε την επιλεγμένη λίστα διανομής.
- **Αποστ. μηνύμ.** για να στείλετε ένα μήνυμα στη λίστα διανομής.



- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την επιλεγμένη λίστα διανομής.

Για να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο μιας λίστας διανομής, πρέπει να μεταβείτε σε προβολή λίστας με την επιλογή **Προβ. λίστας**. Πατήστε **Επιλογ.** και επεξεργαστείτε το περιεχόμενο μιας λίστας διανομής επιλέγοντας

- **Προσθ. επαφής** για να προσθέσετε ένα όνομα στη λίστα διανομής.
- **Διαгр. επαφής** για να διαγράψετε το επιλεγμένο όνομα από τη λίστα διανομής.

Για να στείλετε ένα μήνυμα στους παραλήπτες μιας λίστας διανομής, αφού γράψετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επιλ. αποστ.** και **Προς λίστα**. Κατά τη διάρκεια της αποστολής του μηνύματος στους παραλήπτες, το τηλέφωνο δείχνει την πρόοδο της αποστολής εμφανίζοντας τον αριθμό των μηνυμάτων που δεν έχουν ακόμα αποσταλεί.

Εάν μία ή περισσότερες λειτουργίες αποστολής αποτύχουν κατά τη διαδικασία αποστολής, θα εμφανιστεί μια αναφορά με τις αποτυχημένες και τις επιτυχημένες αποστολές, καθώς και τα ονόματα που δεν εντοπίστηκαν (τα ονόματα που δεν υπάρχουν πλέον στην τηλεφωνικό κατάλογο). Πατήστε **Επιλογή** και επιλέξτε

- **Νέα αποστολή** για να ξαναστείλετε το μήνυμα στους παραλήπτες που δεν το παρέλαβαν.
- **Προβολή** για να προβάλετε τη λίστα με τους παραλήπτες που δεν έλαβαν το μήνυμα.

Πρότυπα

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τα προκαθορισμένα μηνύματα ('πρότυπα'), τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνταξη



ενός μηνύματος. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον πρότυπο για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο.

Πρόσωπα

Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε πρόσωπα όπως το "-)" και να τα χρησιμοποιείτε στη σύνταξη μηνυμάτων.

Μηνύματα διαλογής

Τα μηνύματα των οποίων η διαλογή γίνεται με την επιλογή *Διαλογή αριθμ.* αποθηκεύονται εδώ. Στο συγκεκριμένο φάκελο μπορούν να αποθηκευτούν έως και δέκα σύντομα μηνύματα. Εάν ο φάκελος είναι γεμάτος, το νέο εισερχόμενο μήνυμα αντικαθιστά αυτόματα το παλαιότερο.

Διαγραφή μηνυμάτων

Μπορείτε εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα στο φάκελο *Όλα τα αναγν., Εισερχόμενα, Πρόχειρα, Μην. διαλογής ή Σταλθ. στοιχ.*

Μετρητής μηνυμάτων

Ο μετρητής δείχνει τον αριθμό των μηνυμάτων SMS που έχουν σταλεί και ληφθεί από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να μηδενίσετε τους μετρητές επιλέγοντας *Όλοι, Σταλθέντα ή Ληφθέντα* στο *Μηδενισμός μετρητών*.



Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Το τηλέφωνο διαθέτει δύο είδη ρυθμίσεων μηνυμάτων: ρυθμίσεις ειδικές ανά ομάδα (σετ) ρυθμίσεων και ρυθμίσεις κοινές για όλα τα μηνύματα κειμένου.

Προφίλ

Ένα προφίλ είναι μια συλλογή ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων.

Κάθε ομάδα περιλαμβάνει τις εξής ρυθμίσεις: *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων*, *Μηνύματα εστάλησαν ως*, *Χρονική ισχύς μηνύματος* και *Μετονομασία προφίλ αποστολής*. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Χρειάζεστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων για να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κοινές

Οι ρυθμίσεις σε αυτό το υπομενού ισχύουν για όλα τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε, ανεξάρτητα από το σετ που έχετε επιλέξει. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι: *Αναφορές παράδοσης* (κάθε φορά που στέλνετε ένα μήνυμα, είτε χρειάζεστε είτε όχι), *Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου* (εάν θέλετε να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που λάβατε μέσω του ίδιου κέντρου μηνυμάτων ή όχι, πρόκειται για υπηρεσία δικτύου), *Υποστήριξη χαρακτηρισμών* (μπορείτε να επιλέξετε την κωδικοποίηση που θα χρησιμοποιείται κατά την αποστολή μηνυμάτων SMS).



Υπηρεσία πληροφοριών

Με αυτή την υπηρεσία του δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το δίκτυο. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αριθμός Α/Τ ομιλίας

Εδώ μπορείτε να αποθηκεύσετε και να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου).

Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας

Μπορείτε να στείλετε αιτήσεις υπηρεσιών στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας (υπηρεσία δικτύου). Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που θέλετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για εναλλαγή γραμμάτων και αριθμών. Πατήστε **Αποστ.** για να στείλετε το αίτημα.

■ Επαφές (Μενού 2)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος) και στη μνήμη της κάρτας SIM (εξωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος). Ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50 ονόματα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές**.



Επιλέξτε

- **Αναζήτηση** για να αναζητήσετε τους αριθμούς ή τα ονόματα που χρειάζεστε.
 1. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους από τους αρχικούς χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε και πατήστε **Εύρεση**.
 2. Πατήστε  ή  για να βρείτε το όνομα που θέλετε.

Αν τα ονόματα ή οι αριθμοί τηλεφώνου είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM, εμφανίζεται η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, ενώ αν είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου εμφανίζεται η ένδειξη .
- **Προσθ. επαφής** για να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- **Διαγραφή** για να καταργήσετε μεμονωμένα ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τον επιλεγμένο τηλεφωνικό κατάλογο (**Ένα-ένα**) ή όλα μαζί (**Διαγρ. όλων**). Θα πρέπει να δώσετε τον κωδικό ασφαλείας για τη διαγραφή όλων μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 12 και το **Επίπεδο ασφαλείας** στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 55.

Σημειώστε ότι επιλέγοντας **Διαγρ. όλων** όταν η **Μνήμη σε χρήση** (ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις** στη σελίδα 49) έχει οριστεί σε **Τηλέφωνο**, όλα τα ονόματα και οι αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου θα διαγραφούν. Αν η **Μνήμη σε χρήση** έχει οριστεί σε **Κάρτα SIM**, όλα τα ονόματα και οι αριθμοί στην κάρτα SIM θα διαγραφούν.



- **Διόρθωση** για να τροποποιήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει.
- **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου, όλους μαζί (**Όλα**) ή κάθε έναν ξεχωριστά (**Ένα-ένα**) από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Αν το συγκεκριμένο όνομα υπάρχει ήδη στον τηλεφωνικό κατάλογο στον οποίο αντιγράφεται με διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου, στο τέλος του ονόματος προστίθεται ένας αύξων αριθμός.
- **Αντίχρηση ήχου** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει τον ήχο κλήσης που θέλετε όταν λαμβάνετε μια κλήση από συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα που θέλετε και πατήστε **Ορισμός**. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο όταν το δίκτυο μπορεί να αναγνωρίζει τον αριθμό του καλούντα και να τον αποστέλλει στο τηλέφωνό σας.
- **Αποσ. αρ. τηλ.** για να στείλετε πληροφορίες ατζέντας όπως προσωπικά στοιχεία προς μία συμβατή συσκευή ως μήνυμα (υπηρεσία δικτύου).
- **Ρυθμίσεις** για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου:
 - **Μνήμη σε χρήση:** Επιλέξτε αν τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου θα αποθηκεύονται στο **Τηλέφωνο** ή στην **Κάρτα SIM**. Όταν αλλάζετε την κάρτα SIM, η μνήμη στην **Κάρτα SIM** επιλέγεται αυτόματα.
 - **Προβολή επαφών:** Επιλέξτε εάν θα εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνων είτε ως **Λίστα επαφών** είτε ως **Όνομα και αρ..**
 - **Κατάσταση μνήμης:** Μεταβείτε στην **Κάρτα SIM**: ή στο **Τηλέφωνο**: για να δείτε πόσα ονόματα (ή αριθμοί τηλεφώνων) έχουν αποθηκευτεί μέχρι στιγμής και πόσα ακόμα μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο.



- **Ταχ. κλήσεις** για να αντιστοιχίσετε αριθμούς τηλεφώνου του τηλεφωνικού καταλόγου σε πλήκτρα για ταχεία κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση** στη σελίδα 21.
- **Διαλογή αριθμ.** για να δείτε και να επεξεργαστείτε τη λίστα των αριθμών τηλεφώνου των αποστολών, από τους οποίους τα μηνύματα και οι κλήσεις θα διαχωρίζονται. Τα διαχωρισμένα μηνύματα αποθηκεύονται απευθείας στο φάκελο **Μηνύματα διαλογής** (ανατρέξτε στην ενότητα **Μηνύματα διαλογής** στη σελίδα 39). Οι εισερχόμενες κλήσεις από τους αριθμούς αυτής της λίστας δεν ενεργοποιούν τον ήχο κλήσης ή τη δόνηση, ανεξαρτήτως της τρέχουσας κατάστασης στην οποία είναι ρυθμισμένο το τηλέφωνό σας. Αν δεν απαντήσετε αυτές τις κλήσεις, θα αποθηκευτούν στο φάκελο **Αναπάντητες κλήσεις** στις **Κλήσεις**.
- **Αριθμοί υπηρ.** για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM.
- **Αρ. πληροφ.** για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

■ Κλήσεις (Μενού 3)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε τους αριθμούς τηλεφώνων που έχουν καταγραφεί από το τηλέφωνο, την κατά προσέγγιση διάρκεια και κόστος των κλήσεών σας (υπηρεσίες δικτύου). Μπορείτε επίσης να



προβάλετε και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μιας προπληρωμένης κάρτας SIM (υπηρεσίες δικτύου).

Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις μόνο εάν είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στοργγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Μόλις εισέλθετε στο μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Εξερχόμενες κλήσεις**, πατήστε  ή  για να μεταβείτε. Πατήστε δύο φορές  για να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Επιλογ.** και τότε μπορείτε να επιλέξετε να δείτε την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να προβάλετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ή να τον διαγράψετε από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου (**Αποστ. μηνύμ.**) στον αριθμό.

Επιλέξτε

- **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε τους δέκα καταχωρημένους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας.
- **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τους δέκα καταχωρημένους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήση.
- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να δείτε τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε.



- *Διαγραφή λιστών πρόσφα- των κλήσεων* για να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου και τα ονόματα από τα μενού *Αναπάντητες κλήσεις*, *Ληφθείσες κλήσεις* και *Εξερχόμενες κλήσεις*.
- *Διάρκεια κλήσεων* για να δείτε τη διάρκεια των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων, επιλέγοντας *Διάρκεια τελευτ. κλήσης*, *Διάρκεια εισερ. κλήσεων*, *Διάρκεια εξερχομ. κλήσεων*, *Διάρκεια όλων των κλήσεων*. Μπορείτε να μηδενίσετε τους χρονομετρητές κλήσεων χρησιμοποιώντας την επιλογή *Μηδενισμός χρονομέτρων*.
- *Κόστος κλήσεων* για να εμφανιστεί το κατά προσέγγιση κόστος της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεων σε τηλεφωνικές μονάδες που ορίζονται στη λειτουργία *Εμφάνιση κόστους σε*.
- *Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων* για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του κόστους κλήσεων. Με τη λειτουργία *Όριο κόστους κλήσεων* μπορείτε να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων στο ποσό των τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων που θέλετε (υπηρεσία δικτύου). Με τη λειτουργία *Εμφάνιση κόστους σε* μπορείτε να επιλέξετε τις μονάδες στις οποίες το τηλέφωνο εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας (για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).
- *Προπληρωμένη πίστωση* για να δείτε την κατάσταση των προπληρωμένων πιστώσεων (υπηρεσία δικτύου). Όταν χρησιμοποιείτε μια προπληρωμένη κάρτα SIM, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο όταν υπάρχουν αρκετές μονάδες πίστωσης στην κάρτα SIM. Επιλογές: *Εμφάν. στοιχ. πίστωσης* (εμφάνιση ή απόκρυψη υπολειπόμενων μονάδων στην κατάσταση αναμονής),



Πίστωση διαθέσιμη (πλήθος υπολειπόμενων μονάδων), Κόστος τελευταίου συμβάντος και Κατάσταση επαναχρέωσης.

- *Μετρητής μηνυμάτων* για να δείτε τον αριθμό μηνυμάτων SMS που έχετε στείλει και λάβει. Ο αριθμός μπορεί να μηδενιστεί.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

■ Ήχοι (Μενού 4)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τους ήχους κλήσης του προφίλ που έχετε επιλέξει τη δεδομένη στιγμή,

προσαρμόζοντας τις ακόλουθες ρυθμίσεις: *Ήχος κλήσης, Ένταση ήχου κλήσης, Ειδοποίηση εισρχ. κλήσης, Ήχος ειδοπ. μηνύματος, Ήχοι πλήκτρων, Ήχοι προειδοποίησης, Ειδοποίηση δόνησης και Ειδοποίηση ρυθμ. φωτισμ..*

- *Ειδοποίηση δόνησης:* μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να δονείται ή όχι όταν δέχεται μήνυμα ή κλήση.
- *Ειδοποίηση ρυθμ. φωτισμ.:* μόλις ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, οι φωτεινές ενδείξεις του τηλεφώνου θα αναβοσβήνουν σύμφωνα με το ρυθμό του τρέχοντος ήχου ειδοποίησης μηνύματος ή τον τρέχοντα ήχο ειδοποίησης εισρχόμενης κλήσης, κάθε φορά που λαμβάνετε μήνυμα ή εισρχόμενη κλήση.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει προεγκατεστημένους ήχους κλήσης. Πέντε από αυτούς είναι πολυφωνικοί ήχοι κλήσης. Οι υπόλοιποι είναι μονοφωνικοί.



Λάβετε υπόψη ότι η μορφή των πολυφωνικών ήχων κλήσης δεν επιτρέπει τη λήψη τους.

■ Προφίλ (Μενού 5)

Μπορείτε να ρυθμίσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας επιλέγοντας την ανάλογη ομάδα ρυθμίσεων ('προφίλ').



Ενεργοποίηση ενός προφίλ και αλλαγή των ρυθμίσεών του

1. Από το μενού **Προφίλ**, μεταβείτε στο προφίλ που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογή**.
2. Για να χρησιμοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο επιλεγμένο προφίλ, επιλέξτε **Διαμόρφωση**.
3. Αν επιλέξατε **Διαμόρφωση**, μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε **Επιλογή**: *Ήχος κλήσης, Ένταση ήχου κλήσης, Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης, Ήχος ειδοπ. μηνύματος, Ήχοι πλήκτρων, Ήχοι προειδοποίησης, Ειδοποίηση δόνησης, Ειδοποίηση ρυθμ. φωτισμ., Προστασία οθόνης και Μετονομασία* (δεν είναι διαθέσιμη στην επιλογή προφίλ **Κανονικό**).
4. Μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.
5. Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε **Προσωρινό** και ρυθμίστε την ώρα. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.



Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ στο **Ήχοι**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ήχοι (Μενού 4)** στη σελίδα 47.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 6)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε κάποιες ρυθμίσεις μενού στις προεπιλεγμένες τιμές τους επιλέγοντας **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσε..**



Ρυθμίσεις δεξιού πλήκτρου κύλισης

Μπορείτε να προσθέσετε τις αγαπημένες σας λειτουργίες στη λίστα που αντιστοιχεί στο δεξί πλήκτρο επιλογής, ώστε να έχετε πρόσβαση στη λίστα πατώντας  και επιλέγοντας γρήγορα τη λειτουργία που θέλετε από τη λίστα.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις δεξιού πλήκτρου κύλισης**.

- Για να επιλέξετε τις λειτουργίες που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές** και θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων λειτουργιών.

Για να προσθέσετε τη λειτουργία που θέλετε στη λίστα του πλήκτρου επιλογής, πατήστε **Επιλογή**. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξαίρεσ..** Πατήστε  και στη συνέχεια θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την αλλαγή. Πατήστε **Ναι** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή πατήστε  για να το αγνοήσετε.

- Για να προσαρμόσετε τη σειρά των λειτουργιών στη λίστα, πατήστε **Οργάνωση** και στη συνέχεια επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε. Πατήστε **Μετακίνηση** και



επιλέξτε μια επιλογή για να μετακινήσετε τη λειτουργία στη λίστα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αγνοήσετε τις αλλαγές κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω.

Ρυθμίσεις ώρας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ώρας*.

- *Ρολόι* για να ρυθμίσετε το ρολόι να εμφανίζει την τρέχουσα ώρα σε κατάσταση αναμονής, ρυθμίστε την ώρα και επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας. Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο ή έχει μείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.
- *Ρύθμιση ημερομηνίας* για να ορίσετε τη σωστή ημερομηνία. Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία.
- *Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας* για να ενημερώσετε το ρολόι στο τηλέφωνό σας σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας (υπηρεσία δικτύου). Σημειώστε ότι οι λειτουργίες που σχετίζονται με το χρόνο (για παράδειγμα η αφύπνιση) θα επηρεαστούν αν χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων*.

- *Χρονόμετρο κλήσεων* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση της ώρας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- *Σύνοψη κλήσης* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναφορά της ώρας κλήσης μετά την κλήση.



- **Πρωώθηση κλήσεων**, για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου).

1. Πατήστε **Επιλογή**. Για παράδειγμα, επιλέξτε **Πρωώθηση όταν είναι κατειλημμένο** για να προωθούνται οι κλήσεις όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια άλλη κλήση ή όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών πρωώθησης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η **Πρωώθηση όλων των φωνητ. κλήσ.**, στην οθόνη και σε κατάσταση αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη .

2. Ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) την επιλογή, ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη επιλέγοντας **Έλεγχος κατ.** ή καθορίστε καθυστέρηση για συγκεκριμένες περιπτώσεις πρωώθησης στη λειτουργία **Καθυστέρηση** (δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις επιλογές πρωώθησης).

Σημειώστε ότι αν έχετε ενεργοποιήσει την **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** των εισερχόμενων κλήσεων, δεν μπορείτε να προωθήσετε εισερχόμενες κλήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 55.

- **Αυτόματη επανάκληση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο σας ώστε να εκτελεί έως και δέκα απόπειρες σύνδεσης μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- **Ταχεία κλήση** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση** στη σελίδα 21.
- **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενημέρωση δικτύου για μια νέα εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου).



- **Αποστολή στοιχείων μου** για να εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας (**Ναι**) ή να αποκρύπτεται (**Όχι**) από το πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Όταν επιλέγετε **Προεπιλογή**, χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.
- **Γραμμή εξερχόμ. κλήσεων** για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ή να εμποδίσετε την επιλογή γραμμής, αν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και

- **Γλώσσα** για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη.
- **Εμφ. πληρ. κυψέλης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) (υπηρεσία δικτύου). Η χρήση της τεχνολογίας MCN μπορεί να επηρεάσει τη χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.
- **Κείμενο υποδοχής** για να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
- **Επιλογή δικτύου** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας ή μπορείτε να επιλέξετε οι ίδιοι το δίκτυο που θέλετε από μια λίστα δικτύων. Το δίκτυο που επιλέγετε πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δίκτυό σας.



- **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει ή να αποκρύπτει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM (ανατρέξτε στη σελίδα 66).

Προστασία οθόνης

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα ενεργοποιείται αυτόματα η προστασία οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες για την προστασία οθόνης.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων¹

Το μενού των ρυθμίσεων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ή έχει συνδεθεί με κάποιο συμβατό εξάρτημα όπως ακουστικά ή σετ ακουστικών βαρηκοΐας.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων** και **Ακουστικά, Αν. συνομιλία** ή **Ακουστ. βαρ..** Στη συνέχεια επιλέξτε

- **Προφίλ για το εξάρτημα** για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέστε με το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Εάν για την

1. Οι ρυθμίσεις εξαρτημάτων εμφανίζονται μόνο όταν κάποιο από τα εξαρτήματα συνδεθεί στο τηλέφωνο. Και οι υπόλοιπες επιλογές που σχετίζονται με τα εξαρτήματα εμφανίζονται μόνο μετά τη σύνδεση του αντίστοιχου εξαρτήματος με το τηλέφωνο.



επιλογή *Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης* έχει οριστεί *Σύντομ. ήχος* ή *Όχι* η λειτουργία αυτόματης απάντησης δεν θα χρησιμοποιηθεί.

Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου

Ενεργοποιήστε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά να το κάνετε μη αυτόματα. Το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου ενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και λήξει το χρονικό περιθώριο που έχει οριστεί.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου**. Καταχωρίστε το *Αυτόμ. κλείδωμα πληκτρ.* πατώντας **Επιλογή** και επιλέξτε **Ναι**.
2. Πληκτρολογήστε την ώρα σε λεπτά και δευτερόλεπτα, όταν το μήνυμα **Ορισμός καθυστέρησης** εμφανιστεί στην οθόνη. Η μέγιστη τιμή καθυστέρησης είναι 59 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα και η ελάχιστη είναι 10 δευτερόλεπτα.

Για να ενεργοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος πληκτρολογίου:

1. Καταχωρίστε τον *Κωδ. κλειδώμ. πληκτρολογίου* πατώντας **Επιλογή**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.
3. Επιλέξτε **Ναι**.

Αφού ενεργοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος πληκτρολογίου, θα εμφανίζεται ένα μήνυμα που θα σας ζητά να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που θέλετε να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Σημειώστε ότι η πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, όπως το 112, είναι δυνατή ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (*Υπηρεσία φραγής κλήσεων*, *Κλειστή ομάδα χρηστών*, και *Επιτρεπτές κλήσεις*), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ασφαλείας* και

- *Αίτημα κωδικού PIN* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN της κάρτας SIM κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Σε κάποιες κάρτες SIM δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
- *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* για να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε μία από τις επιλογές φραγής και ενεργοποιήστε με (*Ενεργοποίηση*) ή απενεργοποιήστε με (*Ακύρωση*). Ελέγξτε αν κάποια υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη επιλέγοντας *Έλεγχος κατ.* (υπηρεσία δικτύου).
- *Επιτρεπτές κλήσεις* για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, αν το επιτρέπει η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.
- *Κλειστή ομάδα χρηστών* για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τα οποία μπορείτε να καλείτε και μπορούν να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).
- *Επίτευδο ασφαλείας* που μπορείτε να το ορίσετε σε *Τηλέφωνο*, έτσι ώστε το τηλέφωνο να σας ζητά να καταχωρίσετε τον κωδικό ασφαλείας κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου, εφόσον η κάρτα SIM που τοποθετήθηκε δεν είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά. Ή μπορείτε να το ορίσετε σε



Μνήμη, ώστε να σας ζητάται ο κωδικός ασφαλείας όταν επιλέγετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου.

Ο κωδικός ασφαλείας απαιτείται, επίσης, για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, όπως για τη διαγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου ή για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Όταν αλλάζετε το επίπεδο ασφαλείας, διαγράφονται όλες οι λίστες με τις πρόσφατες κλήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι **Αναπάντητες κλήσεις**, οι **Ληφθείσες κλήσεις** και οι **Εξερχόμενες κλήσεις**.

- **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή το password φραγής. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από το 0 έως το 9. Μην χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την ακούσια κλήση τους.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίς.

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων των μενού. Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν επηρεάζει καθόλου, για παράδειγμα, τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο.

■ Αφύπνιση (Μενού 7)

Αν η ώρα και η ημερομηνία δεν έχουν οριστεί ακόμα στο τηλέφωνο σας, ορίστε πρώτα αυτά ακολουθώντας τις υποδείξεις που εμφανίζονται στο τηλέφωνο και στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αφύπνιση**, **Ωρα αφύπνισης** για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε

- **Προσαρμογή** για να πληκτρολογήσετε την ώρα αφύπνισης και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης.
- **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης.

Επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης** για να επιλέξετε τον ήχο που θέλετε για την αφύπνιση.

Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί ως ήχο αφύπνισης μέσω μεγαφώνου το κανάλι που ακούσατε τελευταίο. Αν αφαιρεθούν τα ακουστικά, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος ήχος αφύπνισης αντί του ραδιοφώνου.



Σημείωση: Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχος αφύπνισης θα πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά στο τηλέφωνο και το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει ως ήχο αφύπνισης το κανάλι που ακούσατε τελευταίο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση ώστε να ηχεί την ώρα που θέλετε, μία φορά ή περισσότερες, επιλέγοντας **Μία ειδοπ/ση** ή **Επαν. ειδοπ.**, αφού επιλέξετε **Επανάληψη αφύπνισης** στην **Αφύπνιση**.

Όταν ηχεί η αφύπνιση, μπορείτε να τη διακόψετε πατώντας **Ε**. Αν πατήσετε **Αναβολή**, ο ήχος σταματά και αρχίζει ξανά σε πέντε λεπτά. Αν η αφύπνιση ηχήσει ασταμάτητα για ένα λεπτό, τότε η αφύπνιση αυτόματα περνά στην αναβολή και ηχεί ξανά μετά από περίπου δέκα λεπτά. Αυτό μπορεί να συμβεί τρεις φορές. Μετά από αυτό, η αφύπνιση θα σταματήσει.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν



πατήστε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε **Ναι** για να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις ή **C** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ραδιόφωνο (Μενού 8)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Για να ακούσετε ραδιόφωνο από το τηλέφωνό σας, συνδέστε στο τηλέφωνο ακουστικά. Το καλώδιο από τα ακουστικά λειτουργεί και ως κεραία για το ραδιόφωνο, γι' αυτό αφήστε το ελεύθερο.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

1. Για να ανοίξετε το ραδιόφωνο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ραδιόφωνο**. Στην οθόνη εμφανίζεται

- Ο αριθμός θέσης του σταθμού και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.
- Η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.



2. Όταν το ραδιόφωνο ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, το τηλέφωνο ανοίγει το ραδιόφωνο στα FM με προεπιλεγμένη συχνότητα τους 87.50 MHz. Μετά από αυτό, το τηλέφωνο ανοίγει το ραδιόφωνο στο κανάλι που είχε ενεργοποιηθεί τελευταίο.
3. Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, μπορείτε να μεταβείτε με τα πλήκτρα αναζήτησης στο σταθμό που θέλετε να ακούσετε ή να επιλέξετε μια θέση ραδιοφωνικού σταθμού, από το 1 έως το 10, πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης ενός καναλιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση του ραδιοφώνου](#) στη σελίδα 60.
4. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβήσιμο** για να κλείσετε το ραδιόφωνο.



Συμβουλή: Για να κλείσετε γρήγορα το ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση σταματάει μόλις βρεθεί ένας σταθμός. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό.



Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε γρήγορα το σταθμό σε μία από τις θέσεις 1 έως 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**.



Χρήση του ραδιοφώνου

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Σβήσιμο** για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- **Αποθ. σταθμού** για να αποθηκεύσετε το σταθμό που βρήκατε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού** παραπάνω. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και δέκα ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- **Αвт. συντ/μός.** Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η αναζήτηση σταματάει μόλις εντοπιστεί ένας σταθμός, πατήστε **Εντάξει**.
- **Μη αυт. συνт.** για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή το πλήκτρο .
- **Ρύθμ. συχνότ..** Αν γνωρίζετε τη συχνότητα του σταθμού που θέλετε να ακούσετε (μεταξύ 87,5 MHz και 108,0 MHz), πληκτρολογήστε την και πατήστε **Εντάξει**.
- **Διαγρ. σταθμ.** για να διαγράψετε έναν αποθηκευμένο σταθμό. Μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Εντάξει**.
- **Μετονομασία** για να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για το σταθμό που αποθηκεύσατε και πατήστε **Εντάξει**.
- **Μεγάφωνο / Ακουστικά** για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο (ή τα ακουστικά). Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.



- **Αφύπν. ραδιοφ.** για να ρυθμίσετε την ώρα που το ραδιόφωνο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό. Η ώρα μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το μενού **Αφύπνιση**.

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο σταματά κατά τη διάρκεια της κλήσης. Με τη λήξη της κλήσης, η ένταση του ραδιοφώνου ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.

■ Υπενθ/σεις (Μενού 9)

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία υπενθύμισης, μπορείτε να αποθηκεύετε σύντομες σημειώσεις κειμένου μαζί με μια ειδοποίηση. Η ειδοποίηση ενεργοποιείται την ημερομηνία και ώρα που έχετε ρυθμίσει.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Σημειώστε ότι η ειδοποίηση δεν θα ενεργοποιηθεί αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο κατά την ημερομηνία και ώρα που έχετε ρυθμίσει.

Στο μενού **Υπενθ/σεις**, επιλέξτε

- **Προσθήκη νέας** για να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση.
- **Προβολή όλων** για να δείτε όλες τις υπενθυμίσεις. Μπορείτε να διατρέξετε τις σημειώσεις με τα πλήκτρα  ή . Πατήστε **Επίλογ.** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές: **Διαγραφή**, **Επεξεργασία**, **Αποστολή** (στέλνει τη σημείωση χωρίς ειδοποίηση ως μήνυμα κειμένου σε ένα συμβατό τηλέφωνο). Η επιλογή



αυτή του μενού δεν θα είναι διαθέσιμη αν δεν υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες υπενθυμίσεις.

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε τις σημειώσεις μεμονωμένα ή και συνολικά. Η επιλογή αυτή του μενού δεν θα είναι διαθέσιμη αν δεν υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες υπενθυμίσεις.
- **Ήχος ειδοπ.** για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ήχο ειδοποίησης ή άλλους ήχους κλήσης.

Όταν παρέλθει ο χρόνος της υπενθύμισης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης πατώντας . Αν πατήσετε , η ειδοποίηση του τηλεφώνου ηχεί ξανά σε δέκα λεπτά περίπου.

■ Παιχνίδια (Μενού 10)

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει διάφορα παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι συνοδεύεται από ένα σύντομο κείμενο βοήθειας.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Προσαρμογή των κοινών ρυθμίσεων των παιχνιδιών

Μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Επιλογή**. Μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τις δονήσεις. Σημειώστε ότι, όταν οι **Ήχοι προειδοποίησης** στο μενού **Ήχοι** είναι απενεργοποιημένοι, δεν



υπάρχει κανένας ήχος ακόμα και αν η λειτουργία *Ήχοι παιχνιδιού* είναι ενεργοποιημένη, καθώς και όταν η λειτουργία *Ειδοποίηση δόνησης* είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο δεν δονείται, ακόμα και αν η λειτουργία *Δονήσεις* είναι ενεργοποιημένη.

■ Πρόσθετα (Μενού 11)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αριθμομηχανή

Το τηλέφωνο διαθέτει μια απλή αριθμομηχανή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για προσεγγιστικές συναλλαγματικές μετατροπές. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Αριθμομηχανή*.



Σημείωση: Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Εκτέλεση υπολογισμών

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα από **9** έως **9** για να εισαγάγετε ένα ψηφίο και το πλήκτρο **#** για να εισαγάγετε υποδιαστολή. Πατήστε **C** για να



διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο. Για να αλλάξετε το σύμβολο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αλλ. προσήμου.**

- Πατήστε  και  για να επιλέξετε τον τελεστή που θέλετε από τη στήλη τελεστών που βρίσκεται στα δεξιά της οθόνης.
Ή πατήστε το πλήκτρο , μία φορά για "+", δύο φορές για "-", τρεις φορές για "*" και τέσσερις φορές για "/".
- Για το αποτέλεσμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποτέλεσμα.** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να καθαρίσετε την οθόνη για νέο υπολογισμό.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Ορίστε τη συναλλαγματική ισοτιμία: Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Ισοτιμία**, κατόπιν **Ξένο νόμισμα σε εγχώριο** ή **Εγχώριο νόμισμα σε ξένο**, πληκτρολογήστε την τιμή (πατήστε  για υποδιαστολή), και πατήστε **ΟΚ.**
2. Για να κάνετε τη μετατροπή: Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο.**

Χρονόμετρο

Σας παρέχει τη δυνατότητα χρονομέτρησης και καταγραφής χρόνου, για παράδειγμα, σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χρονόμετρο.**

Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο και στη συνέχεια πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσει η μέτρηση.



Πατήστε **Επι/γές** και επιλέξτε **Μηδενισμός** για να μηδενίσετε την τιμή του χρονομέτρου ώστε την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί να ξεκινήσει τη μέτρηση από το 0. Σε αντίθετη περίπτωση η χρονομέτρηση θα ξεκινήσει από τον προηγούμενο χρόνο. Επιλέξτε **Έξοδος** για να τερματίσετε τη λειτουργία του χρονομέτρου στην κατάσταση αναμονής.

Σημειώστε ότι η εκτέλεση της λειτουργίας του χρονομέτρου καταναλώνει μπαταρία, προσέξτε λοιπόν να μην αφήνετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο χωρίς λόγο.

Αντίστροφος χρονομετρητ.

Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση που απενεργοποιείται με ένα πάτημα. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης και πατήστε **Εντάξει**. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να ορίσετε μία σημείωση για αυτήν την ειδοποίηση ή να την αγνοήσετε πατώντας **Εντάξει** χωρίς να καταχωρήσετε καμία σημείωση. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των ρυθμίσεων, μπορείτε να μεταβείτε πάλι στο μενού **Αντίστροφος χρονομετρητ.** για να αλλάξετε τη χρονική περίοδο επιλέγοντας **Αλλ. χρόνου** και στη συνέχεια να καταχωρίσετε ξανά την ώρα ειδοποίησης ή να σταματήσετε τον χρονομετρητή επιλέγοντας **Διακοπή**.

Όσο λειτουργεί ο χρονομετρητής, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.


Όταν εκπνεύσει ο χρόνος της ειδοποίησης, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο και στην οθόνη του αναβοσβήνει η αντίστοιχη σημείωση. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο Navi™ key) για να σταματήσετε την ειδοποίηση.



Σημειώστε ότι η ειδοποίηση αυτή δεν θα ενεργοποιηθεί αν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Σύνθεση

Μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας ήχους κλήσης μέσω της λειτουργίας αυτού του μενού. Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να επεξεργαστείτε και πληκτρολογήστε τις νότες. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο  για τη νότα **φα**. Οι νότες αντιστοιχούν στα πλήκτρα όπως φαίνεται στην εικόνα.

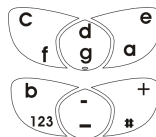

Το πλήκτρο  μειώνει (-) και το πλήκτρο  αυξάνει (+) τη διάρκεια της νότας ή της παύσης. Το πλήκτρο  εισάγει μια παύση, ενώ το  ορίζει την οκτάβα. Το πλήκτρο  κάνει τη νότα οξύτερη (η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τις νότες **μι** και **σι**). Τα πλήκτρα  και  μετακινούν το δρομέα αριστερά ή δεξιά. Πατήστε  για να διαγράψετε μια νότα ή μια παύση στα αριστερά του δρομέα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μέχρι 50 νότες σε έναν ήχο.

■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 12)

Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM που διαθέτετε υποστηρίζει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.



5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της



μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59° F και 77° F). Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0° C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.



Προφυλάξεις και Συντήρηση

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.



- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.



Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.



Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.



Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη



περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.



■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.



Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνότητων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστатуμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0 W/kg.* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται



μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικωτικό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,86 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση του προϊόντος σε ραδιοκύματα όταν αυτό χρησιμοποιείται στη σωστή θέση ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας.

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει σε τμήμα της περιοχής Ευρώπης και Αφρικής της Nokia Mobile Phones, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το προϊόν Nokia ("Προϊόν") είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος ("Πελάτης"). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει ι) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατά τ'άλλα θα μένει ανεπηρέαστη. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρο, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, ΠΓΔΜ, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία και Ελβετία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός για τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκλειδώμα ή κλειδώμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παροχέα του δικτύου για το ξεκλειδώμα ή κλειδώμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρίψη φαγητού ή υγρού, επηρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεικτικά ελαττωμάτων σε αναλόγισμα

τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιήθηκε από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελοειδούς δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθηκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζεται και διατίθεται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκυκλώσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελοειδούς δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ευανάγνωστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή ενυπόγραφο ii) μια ευανάγνωστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδικιοπρακτικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαία, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): -

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

/ / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα