

Nokia 2300 kasutusjuhend



9310794

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RM-4 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i soundimärk.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otsesteid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga.

Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Sisukord

OHU VÄLTIMISEKS	8
Üldine teave.....	11
Müügipakendis olevad kleebised.....	11
Kasutuskoodid	11
1. Kuidas alustada	13
Telefoni klahvid ja tähised ekraanil.....	13
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	14
Aku laadimine.....	15
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	16
Ekraan ja ooterežiim.....	16
Muud olulised tähised	16
Telefoni korpuse vahetus.....	17
2. Helistamisfunktsioonid	18
Helistamine	18
Helistamine telefoniraamatust	18
Konverentskõne	18
Kordusvalimine	19
Kiirvalimine.....	19
Kõne vastuvõtmine	20
Toimingud kõne ajal	20
Kõneposti kuulamine.....	20
Klaviatuurilukustus.....	20



3. Teksti kirjutamine	22
Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine	22
Sõnastikupõhine tekstisisestus	22
Liitsõnade kirjutamine	23
Tavalise tekstisisestuse kasutamine	24
4. Menüüfunktsioonid	25
Menüüfunktsioonide loend	25
Menüüfunktsioonidesse sisenemine otsevaliku teel	29
Sõnumid (menüü 1)	29
Tekstisõnumite kirjutamine ja saatmine	30
Tekstisõnumi lugemine	30
Vestlus	31
Piltsõnumid	32
Kui Teile saabub piltsõnum	32
Jaotusnimekirjad	33
Blanketid	34
Smailid	34
Filtreeritud sõnumid	34
Kustuta sõnumeid	34
Sõnumiloendur	35
Sõnumi seaded	35
Profiil	35
Üldine	35
Võrguteated	36
Kõneposti number	36
Teenuse juhtimise redaktor	36
Kontaktid (menüü 2)	36



Kõneregister (menüü 3)	39
Toonid (menüü 4)	41
Profiilid (menüü 5)	41
Seaded (menüü 6)	42
Parema valikuklahvi seaded	42
Aja seaded	43
Kõne seaded	44
Telefoni seaded	45
Pimenduspiilt	46
Lisatarviku seaded	46
Klahviluku seaded	47
Turvaseaded	47
Tehase seadete taastamine	49
Äratuskell (menüü 7)	49
Raadio (menüü 8)	50
Raadiojaamade häälestamine	51
Raadio kasutamine	51
Meelespead (menüü 9)	53
Mängud (menüü 10)	54
Lisad (menüü 11)	54
Kalkulaator	54
Arvutamine	55
Valuuta teisendamine	55
Stopper	55
Taimer	56
Helilooja	56
SIM-menüü (menüü 12)	57



5. Akut puudutav teave	58
Laadimine ja tühjendamine	58
Hooldus ja korrashoid	60
Tähtis ohutusalane info.....	62



OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutuslase info leiате käesolevas juhendis.



Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE KÕIGEPEALT

Ärge kasutage käsitelefonti sõidu ajal.



HÄIRED

Kõiki raadiotelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Raadiotelefoniid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKIMISE AJAL LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge telefoni tanklas kasutage. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.



KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT

Kasutage telefoni vaid normaalasendis. Ärge katsuge põhjusest sisselülitatud telefoni antenni.





PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



LISAVARUSTUS JA AKUD

Kasutage ainult ettenähtud lisavarustust ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



VEEKINDLUS

Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast varukoopiaid vajalikest andmetest.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



HELISTAMINE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage **Helista**. Kõne lõpetamiseks vajutage **Lõpeta**. Kõne vastuvõtmiseks vajutage **Vasta**.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Displei tühendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage  (**Helista**). Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on selleks luba antud.



■ Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800.

Töötamine kahel sagedusalal on võrguteenus. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni tellida ja kasutada.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mida saate tellida oma mobiilsidevõrgu operaatorfirmast. Enne mis tahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate Te teenused oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.



Märkus: Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/või teenused.

■ Laadija ja lisaseadmed

Kontrollige akulaadija mudeli numbrit enne selle ühendamist telefoniga. Käesoleva seadme toiteallikateks on akulaadijad ACP-7 ja ACP-12.



Tähelepanu! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisavarustust, mis on telefoni tootja poolt heakskiidetud ja vastavad Teie telefoni mudelile. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Saadaoleva lisavarustuse kohta küsige informatsiooni oma müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.



Üldine teave

■ Müügipakendis olevad kleebised

Kleebistel olev info on vajalik telefoni teenindamisel ja parandamisel. Hoidke kleebised kindlas kohas.

Lepige kleebis  selle kasutusjuhendi külge.

■ Kasutuskoodid

- **Turvakood:** kood, mille saate koos telefoniga, kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345.

Vaadake "*Turvata*" menüüs "*Turvaseaded*" lk 47.

- **PIN-kood:** kood, mille saate koos SIM-kaardiga, võib kaitsta Teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest.

Aktiveerige menüüs *Turvaseaded* funktsioon *PIN-koodi küsimine* (vaadake lk 47), et telefon küsiks sisselülitamisel alati PIN-koodi.

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. SIM-kaardi avamiseks ja uue PIN-koodi salvestamiseks tuleb sisestada PUK-kood.

- **PIN2-kood:** mõni SIM-kaart on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele, näiteks kõneühiku hinnale.



Kui sisestasite kolm korda järjest vale PIN2-koodi, ilmub ekraanile *PIN2-kood blokeeritud* ning telefon palub sisestada PUK2-koodi.

Turvakoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi muutmine toimub menüü *Turvaseaded* funktsioonis *Pääsukoodide vahetamine* (vaadake lk. 47). Hoidke uusi koode salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

- **PUK- ja PUK2-kood:** need koodid saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Kui see nii ei ole, pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui sisestasite kümme korda järjest vale PUK-koodi, võib SIM-kaart kasutuskõlbmatuks muutuda.

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK2-koodi, ei võta telefon PIN2-koodi vastu ning selle koodiga kaitstud teenuseid ei ole võimalik kasutada.



1. Kuidas alustada

■ Telefoni klahvid ja tähised ekraanil

1. Sisse- ja väljalülitamise klahv: 

telefoni sisse- ja väljalülitamine


Lühiajaline vajutus sisse- ja väljalülitamise klahvile telefoniraamatus või menüüfunktsioonides või lukustatud klaviatuurilt, lülitab telefoni ekraanivalgustuse mõneks sekundiks sisse.

2. Navi™ klahv: 

selle klahvi funktsioon sõltub ekraanil klahvi kohal olevast tekstist, ooterežiimis on selleks näiteks **Menüü**.

3. Sirvimisklahvid: , ,  ja 


klahve kasutatakse nime, telefoninumbrate, menüüde, seadete jms sirvimiseks. Vasak- ja parempoolse klahviga saab kõne ajal seada kuulari helitugevust.

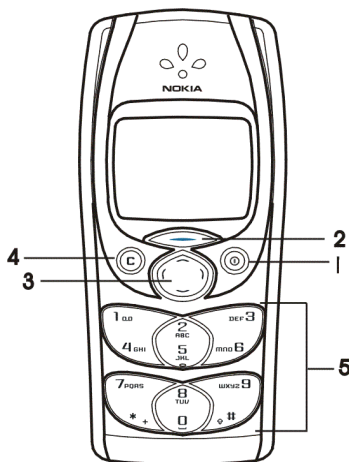

4. **Kustutusklahv:**  kõikidest funktsioonidest väljumine. Numbrite kustutamine ekraanilt.
5.  -  numbrite ja tähtede sisestamine.  klahvi all hoides helistab telefon kõneposti (võrguteenus).

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

- Hoidke väikesed SIM-kaardid eemal väikelaste käeulatuses.
- SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.
- Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige, et aku oleks eemaldatud. Enne aku eemaldamist lülitage telefon välja ja eraldage kõik lisaseadmed.

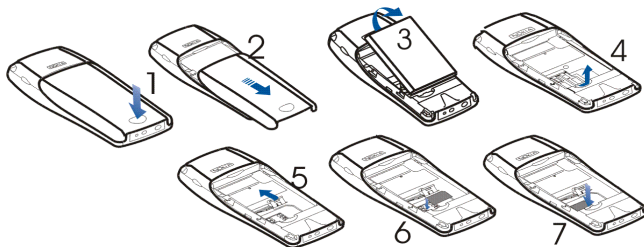

1. Vajutage tagapaneeli lukustusnuppu (1) ja eemaldage paneel (2).
2. Tõstke aku sõrmesüvendist ülespoole ja eemaldage telefonist (3).
3. Tõstke SIM-kaardi hoidik ettevaatlikult sõrmesüvendist üles (4) ja avage kate (5).




4. Paigaldage SIM-kaart nii, et selle äralõigatud nurk jääks üles paremale ja kullavärvi kontaktid allapoole (6).
5. Sulgege SIM-kaardi hoidik (7) ja vajutage kinni.
6. Paigaldage aku ja tagapaneel.

■ Aku laadimine

Kui telefon on ilma korpuseta, ärge akut laadige. Hoidke telefoni alati koos korpusega.

1. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse pesasse.
2. Ühendage laadija seinakontakti. Ekraanil hakkab rulluma akumõõdik.
 - Sisselülitatud telefoni saab ka laadimise ajal kasutada.
 - Tühja BL-5C aku laadimine laadijaga ACP-7 võtab aega kuni kolm ja pool tundi.
 - Kui ekraanile ilmub teade *Ei lae* - oodake veidi, ühendage laadija lahti ja proovige uuesti. Kui ka nüüd laadimist ei toimu, võtke ühendust aku müüjaga.
3. Kui aku on täis laetud, lõpetab indikaator rullumise. Ühendage laadija telefonist ja vooluvõrgust lahti.

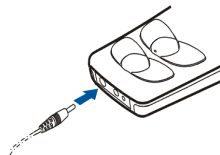

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine


Hoidke mõne sekundi vältel all klahvi .



Tähelepanu! Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.


NÄPUNÄITEID TÕHUSAKS KASUTAMISEKS:

Telefonil on sisseehitatud antenn. Nagu teiste raadiolaineid kiirgavate seadmete puhul, ei ole soovitatav katsuda põhjuseta sisselülitatud telefoni antenni. See võib mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab tavapärasest rohkem energiat. Kui telefoni antenniala kõne ajal mitte katsuda, on antenni efektiivsus suurem ning kõneaeg pikeneb.

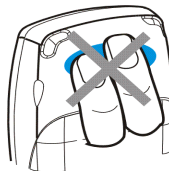

■ Ekraan ja ooterežiim

1. Operaatori logo (võrguteenus).
2. Raadiosignaali tugevus Teie praeguses asukohas.
3. Aku laetuse tase.
4. Navi™ klahvi funktsioon.

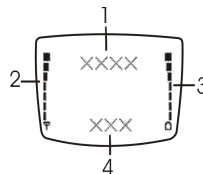

Muud olulised tähised



Teile on saabunud teksti- või piltsõnum.



Kõne või tekstisõnumid saabudes ei anna telefon helisignaali ega piiksu.





Klaviatuur on lukus.




Äratus on aktiveeritud.

■ Telefoni korpuse vahetus



Märkus: Enne korpuse vahetamist lülitage telefon välja ja eraldage laadija ning kõik lisaseadmed. Hoidke ja kasutage telefoni alati koos korpusega.

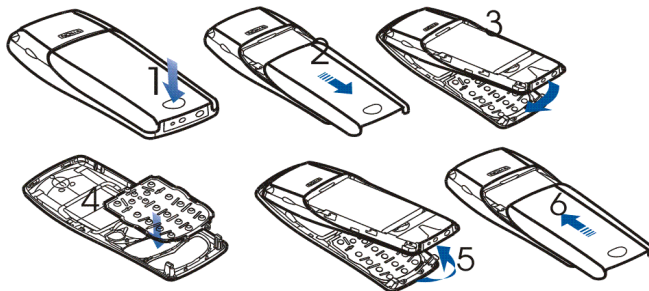

1. Vajutage tagapaneeli lukustusnuppu (1) ja eemaldage paneel (2).
2. Eemaldage ettevaatlikult telefoni esipaneel (3).
3. Paigaldage uue esipaneeli klaviatuurimatt (4).
4. Asetage esipaneeli ja telefoni ülemised servad kohakuti ja vajutage paneelile, et see fikseerida (5).
5. Asetage tagapaneel telefonile ja lükake seda telefoni ülemise otsa suunas (6).



2. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage suunanumber ja telefoninumber.

Rahvusvahelised kõned: sisestage "+", vajutades kaks korda  klahvile, sisestage riigi (või piirkonna) kood ja siis suunakood (kui koodi esimene number on 0, jätke see ära).

Kursorist vasakule jääva numbri kustutamiseks vajutage .

2. Numbrile helistamiseks vajutage **Helista**. Kuulari või peakomplekti valjuhääldi helitugevuse suurendamiseks vajutage , vähendamiseks .
3. Kõne lõpetamiseks (ka siis, kui seda ei ühendatud), vajutage **Lõpeta**.

Helistamine telefoniraamatust

Vajaliku nime leidmiseks vajutage ooterežiimis  klahvile. Numbrile helistamiseks vajutage **Helista**.

Konverentskõne

Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab kaasata ühisesse vestlusse kuni neli inimest.

1. Selleks, et helistada esimesele osalejale, sisestage telefoninumber või leidke see telefoniraamatust ja vajutage **Helista**.



2. Selleks, et helistada järgmisele osalejale, vajutage  **Valikud** ja valige *Uus kõne*.
3. Kui uus kõne ühendati, lülitage osaleja konverentskõnesse, vajutades **Valikud** ja valides *Konverents*.
4. Järgmiste liikmete lisamiseks vajutage **Valikud**, valige *Uus kõne* ja korrake punkti 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lõpeta kõne*.

Kordusvalimine

Selleks et helistada ühele 20-st viimatalitud telefoninumbrist, vajutage ooterežiimis  klahvile, leidke  või  klahviga vajalik nimi või number ja vajutage **Helista**.

Kiirvalimine

Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Kiirklahvid*. Valige sobiv klahv ja siis nimi ning vajutage **Määra**.

Kui kiirvalimisklahvile on määratud telefoninumber, saate numbrile helistada või sõnumit saata järgmiselt:

- Vajutage vastavale numbriklahvile ja siis **Helista** või
- Kui funktsioon *Kiirklahvid* on sisse lülitatud, hoidke kiirvalimisklahvi all, kuni telefon alustab numbrivalimist või avab sõnumiredaktori (vaadake "*Kõne seaded*" lk. 44).



Kõne vastuvõtmine

Vajutage ooterežiimis **Vasta**. Kõnest keeldumiseks vajutage .

Toimingud kõne ajal

Vajutades kõne ajal  ja siis **Valikud**, on võimalik kasutada järgmisi funktsioone (sõltuvalt kõne tüübist): *Mikrofon kinni* või *Mikr. avatud*, *Ootele* või *Vabasta*, *Vasta*, *Keeldu*, *Menüü*, *Kõlar* või *Telefon* ning *Kontaktid*, samuti järgmisi võrguteenuseid: *Uus kõne*, *Lõpeta kõik*, *Saada DTMF*, *Vaheta* ja *Lõpeta kõne*.

Kõneposti kuulamine

Kõnepost on võrguteenus. Teavet selle teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbrit saate võrguoperaatorilt. Kõneposti helistamiseks hoidke ooterežiimis  klahvi all. Kõneposti telefoninumbri muutmiseks vaadake "**Kõneposti number**" lk 36.

Kõnede suunamiseks kõneposti vaadake "**Kõnede suunamine**" lõigus "**Kõne seaded**" lk 44.

Klaviatuurilukustus

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks on võimalik telefoni klaviatuur lukustada.

Klaviatuuri lukustamine ja avamine: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja siis kiiresti .

Samas on Teil võimalik valida, et telefon lukustaks klaviatuuri teatud aja möödudes automaatselt. Vaadake "**Telefoni seaded**" lk 45. Kui klaviatuur on lukustatud, näete ekraanil  tähist.





Märkus: Kui klaviatuurilukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbrile (näit 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage  (**Helista**). Number ilmub displeile peale viimase numbri sisestamist.



3. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks on kaks moodust: tavaline tekstisisestus, mille tähiseks on , ning sõnastikupõhine tekstisisestus, mille tähiseks on .

■ Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine

Vajutage **Valikud** ning valige *Sõnaraamat*.

- Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks valige sõnastike valikloendist sobiv sõnastik. Sõnastikupõhine tekstisisestus on kasutatav ainult sõnastiku valikloendis loetletud keelte puhul.
- Tavalise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige *Väljas*.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus hõlbustab teksti sisestamist.

Sõnastikupõhine sisestusmeetod tugineb telefonisisesele sõnaraamatule, millesse saate ka ise uusi sõnu juurde lisada.

1. Sõna kirjutamisel vajutage igale klahvile ainult üks kord.

Näiteks sõna Nokia kirjutamiseks vajutage , , ,  ja .

- Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage . Kogu ekraani puhastamiseks hoidke seda klahvi all.



- Suur- ja väiketähtede registri vahetamiseks ning tavalise või sõnastikupõhise režiimi aktiveerimiseks vajutage korduvalt  klahvile, jälgides ekraani ülemisel real olevat indikaatorit. Suur- ja väiketähtede ning numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.
 - Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage üks kord  klahvile ja siis korduvalt  klahvile, kuni näete vajalikku märki.
 - Erisümbolite loendi avamiseks hoidke all  klahvi, leidke vajalik sümbol ja vajutage **Kasuta**.
 - Numbri sisestamiseks vajutage vastavale numbriklahvile ja hoidke klahvi all. Mitme numbrisi sisestamiseks hoidke  klahvi all ja sisestage numbrid.
2. Kui ekraanil on õige sõna, vajutage  ja alustage järgmise sõna kirjutamist.
- Kui soovite muud sõna valida, vajutage korduvalt  klahvile, kuni näete ekraanil õiget sõna.
 - Kui sõna järel on "?" sümbol, ei ole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage **Täht.**, sisestage sõna tavalisel sisestusmeetodil (vaadake lk 24) ja vajutage **OK**.

Vajutage **Valikud**, et kasutada funktsioone *Vasted* ja *Sisestusvalikud*. Menüü *Sisestusvalikud* hõlmab funktsioone *Sõna sisest.*, *Sisesta number* ja *Sümboli sisest.*

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage esimene osa liitsõnast, vajutage , seejärel sisestage teine osa.



■ Tavalise tekstisisestuse kasutamine

Vajutage üks või mitu korda vastava tähega märgitud klahvi, kuni vajalik täht ekraanile ilmub. Teksti redigeerimiseks kasutage järgmisi funktsioone:

- Tühiku sisestamiseks vajutage .
- Kirjavahemärgi või erisümboli sisestamiseks vajutage korduvalt , või vajutage , valige sobiv märk ja vajutage **Kasuta**.
- Kursori viimiseks vasakule või paremale vajutage vastavalt  või . Kursori viimiseks üles või alla vajutage vastavalt  või .
- Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage . Kogu ekraani puhastamiseks hoidke seda klahvi all.
- Suur- ja väiketähtede registri vahetamiseks vajutage .
- Numbri sisestamiseks hoidke all vastavat klahvi. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.
- Kui järgmine täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist või vajutage  ja sisestage siis täht.



4. Menüüfunktsioonid

■ Menüüfunktsioonide loend

1. Sõnumid

1. Kirjuta sõnum
2. Vastuvõetud sõnumid
3. Mustandid¹
4. Saadetud
5. Vestlus
6. Piltsõnumid
7. Jaotusnimekirjad
8. Blanketid
9. Smailid
10. Filtreeritud sõnumid
11. Kustuta sõnumeid
12. Sõnumiloendur
13. Sõnumi seaded
14. Võrguteated
15. Kõneposti number²



1. Võib menüüs puududa, kui valikut *Salvesta sõnum* ei ole seni kordagi kasutatud.

2. See funktsioon võib menüüsüsteemis puududa, kui kõneposti number on võrguoperaatori või teenusepakkuja poolt SIM-kaardile salvestatud.



16. Teenuse juhtimise redaktor

2. Kontaktid

1. Otsi
2. Lisa kontakt
3. Kustuta
4. Muuda
5. Kopeeri
6. Määra helin
7. Saada telef.nr
8. Seaded
9. Kiirklahvid
10. Nr filtreerimine
11. Teenuste nr-d¹
12. Infonumbrid



3. Kõneregister

1. Vastamata kõned
2. Vastatud kõned
3. Valitud kõned
4. Viimaste kõnede kustutamine
5. Kõnede kestus
6. Sõnumiloendur
7. Kõnede hind



1. Võrguteenus. Nende funktsioonide olemasolu ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.



8. Kõne hinna seaded

9. Ettemaksu krediit

4. Toonid



5. Profiilid

1. Tavaline

2. Hääletu

3. Vaikne

4. Vali

5. Oma stiil

6. (tühi)



6. Seaded

1. Parema valikuklahvi seaded

2. Aja seaded

3. Kõne seaded

4. Telefoni seaded

5. Lisatarviku seaded¹

6. Klahviluku seaded

7. Pimenduspiilt

8. Turvaseaded

9. Tehase seadete taastamine



1. Võib menüüs puududa, kui lisaseadmeid ei ole kunagi telefoniga ühendatud.



7. Äratuskell



8. Raadio



9. Meelespead



10. Mängud



11. Lisafunkts.

1. Kalkulaator
2. Stopper
3. Taimer
4. Helilooja



12. SIM-menüü¹



1. Antud menüü olemasolu, nimetus ja sisu sõltub kasutatavast SIM-kaardist.



■ Menüüfunktsioonidesse sisenemine otsevaliku teel

Menüüd, alammenüüd ja seadevalikud on nummerdatud. Menüü järjekorranumbrit nimetatakse otsevalikunumbriks.

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja sisestage kolme sekundi jooksul vajaliku menüüfunktsiooni otsevalikunumber. Sama kehtib ka alammenüü puhul.

Pidage meeles, et funktsiooni **Sõnumid** otsevalikunumber on 1.

■ Sõnumid (menüü 1)

Teil on võimalik kirjutada ja saata mitmeosalisi tekstisõnumeid¹ (võrguteenus). Mitmeosaline sõnum võib olla kallim kui tavaline tekstisõnum. Kui sisestate sõnumisse erisümboleid (Unicode-sümboleid), võib tekkida rohkem osasõnumeid kui muidu. Pidage meeles, et ka sõnastikupõhine sisestus toetab Unicode-sümboleid. Lisaks sellele saate funktsioonis **Sõnumiloendur** vaadata telefonist saadetud sõnumite arvu.



Märkus: Saates sõnumeid SMS-võrguoperaatori kaudu, võib ilmuda telefoni ekraanile teade **Sõnum saadetud**. Selline teade informeerib Teid, et sõnum mobiiltelefonist ära saadetud Teie telefoni programmeeritud sõnumikeskuse numbrile. Selline teade ei raporteeri sõnumi jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikuma info saamiseks SMS-teenuste kohta, pöörduge oma operaatorfirma poole.

1. Nokia 2300 võimaldab kirjutada sõnumeid, mille pikkus ületab mitmekordselt teenusepakkuja seatud piirangu.



Tekstisõnumite kirjutamine ja saatmine

Enne sõnumite saatmist salvestage sõnumikeskuse telefoninumber. Vaadake "Sõnumi seaded" lk 35.

1. Kirjutage sõnum. Ekraani ülemises parempoolses servas kuvatakse kasutatavate sümbolite arvu ja osasõnumi numbrit.
2. Kui sõnum on valmis kirjutatud, vajutage **Valikud**, valige **Saada**, sisestage aadressaadi telefoninumber ja vajutage **OK**.

Kui soovite saata sõnumi mitmele inimesele, valige **Saatmisvalikud**, **Saada mitmele**, leidke esimene aadressaat ja vajutage **Saada**. Korrake sama toimingut kõikide aadressaatide juures ja vajutage siis **C**, et pöörduda tagasi sõnumi kirjutamise juurde.

Sõnumi saatmiseks eelnevalt määratud jaotusnimekirja alusel valige **Saatmisvalikud** ja **Saada nimekirj**. Jaotusnimekirja koostamise ja muutmise kohta vaadake "Jaotusnimekirjad" lk 33.

Muud valikud on näiteks: **Sisestusvalikud**, **Kasuta blanki**, **Salvesta sõnum** ja **Kustuta**. Kui valite **Salvesta sõnum**, salvestatakse sõnum kausta **Mustandid**.

3. Kui sõnum on ära saadetud, salvestatakse sõnumi koopia kausta **Saadetud**.

Tekstisõnumi lugemine

Kui Teile on saabunud tekstisõnum, näete ooterežiimi ekraanil saabunud sõnumite arvu ja  tähist.

1. Sõnumi koheseks vaatamiseks vajutage **Näita**.



Kui soovite sõnumit hiljem vaadata, vajutage . Sõnumi lugemiseks avage menüü *Vastuvõetud sõnumid*.

2. Sõnumite sirvimiseks vajutage  või .
3. Vajutades sõnumi lugemise ajal **Valikud**, avanevad järgmised funktsioonid: *Kustuta, Vasta, Vestlus, Muuda, Kasuta numbrit, Meelespeana, Saada edasi, Andmed* ja *Filtr. loetellu*. Vestlusfunktsiooni kohta lugege altpoolt.

Vestlus

Vestlusseansi alustamiseks vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Vestlus*. Samuti võite vestlusseansi alustamiseks valida saabunud sõnumi lugemisel **Valikud** ja *Vestlus*.

1. Sisestage telefoninumber või valige see telefoniraamatust ja vajutage **OK**.
Kui vestlete inimesega, kellega viimati vestlesite, näitab telefon eelmise vestlusseansi sõnumeid.
2. Sisestage hüüdnimi, mille all Te vestluses osalete ja vajutage **OK**.
3. Sisestage sõnum, vajutage **Valikud** ja valige *Saada*.
4. Vestluspartneri saadetud sõnum ilmub Teie saadetud sõnumi kohale.
 - Sõnumile vastamiseks vajutage **OK** ja korrake punktis 3 toodud juhiseid.
 - Hüüdnime muutmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Varjunimi*.

Pidage meeles, et vestlus põhineb SMS-sõnumeil ning iga vestlussõnum edastatakse SMS-sõnumina. Vestlusseansi ajal saadetud ja vastuvõetud sõnumeid ei salvestata.



Piltsõnumid

Teil on võimalik saata ja vastu võtta sõnumeid, milles on pilt (võrguteenus). Piltsõnumi koostamisel avage kaust *Piltsõnumid* ja valige pilt, mille soovite saata. Seejärel vajutage **Valikud** ja valige *Saada*. Pidage meeles, et iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine kallim olla kui ühe tekstisõnumi saatmine.



Märkus: Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on piltsõnumi funktsioon olemas.

Kui Teile saabub piltsõnum

Sõnumi koheseks vaatamiseks vajutage **Näita**.

Kui Te ei soovi seda kohe teha, vajutage **C** – lugemata sõnum salvestatakse kausta *Vastuvõetud sõnumid*.

Kui soovite uut piltsõnumit salvestada, salvestatakse see algse (tehases salvestatud) piltsõnumi asemele.

Piltsõnumite valikud

Vajutage tekstisõnumi lugemise ajal **Valikud** ja valige *Kustuta*, *Vasta*, *Vestlus*, *Kasuta numbrit*, *Meelespeana* või *Andmed*. Lisaks sellele võite valida

- *Muuda teksti*, et muuta vastuvõetud piltsõnumi teksti.
- *Salvesta pilt*, et salvestada saabunud piltsõnumist pilt kausta *Piltsõnumid*. Pidage silmas, et sel juhul tuleb Teil valida üks olemasolevatest piltidest, mis asendatakse uue pildiga.
- *Pimen.pildina*, et seada saabunud pilt aktiveeritud profiili pimenduspidiks.



Jaotusnimekirjad

Kui saadate tihti sõnumeid kindlatele inimgruppidele, võite koostada jaotusnimekirjad ning saata sõnumeid nimekirja alusel. Teil on võimalik koostada kuus jaotusnimekirja, igas nimekirjas maksimaalselt kümme inimest. Saates sõnumeid nimekirja alusel, saadab telefon igale inimesele eraldi sõnumi.

Jaotusnimekirjade vaatamiseks ja muutmiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ning *Jaotusnimekirjad*.

Vajutage **Valikud** ja valige

- *Vaata nimek.*, et vaadata valitud jaotusnimekirja nimesid.
- *Lisa nimekiri* uue nimistu koostamiseks.
- *Muuda nimi* valitud nimistu ümbernimetamiseks.
- *Saada sõnum* sõnumi saatmiseks nimistu alusel.
- *Kustuta nimek.* valitud nimistu kustutamiseks.

Nimistu sisu muutmiseks peab nimistu olema avatud, kasutage valikut *Vaata nimek.* Vajutage **Valikud** ja muutke nimistu sisu, valides

- *Lisa kontakt* uue nime lisamiseks nimistusse.
- *Kustuta kon.*, et kustutada valitud nimi loendist.

Sõnumi saatmiseks nimistu adressaatidele pärast sõnum kirjutamist, vajutage **Valikud** ja valige *Saatmisvalikud* ning *Saada nimekirj*. Saatmisprotsessi ajal näitab telefon saatmist ootavate sõnumite arvu.

Kui mõnda sõnumit ei õnnestunud edastada, näidatakse ekraanil edastuskokkuvõtet, mis hõlmab ebaõnnestunud ja õnnestunud edastuste arvu



ning nimesid, mida ei leitud (telefoniraamatust kustutatud nimed). Vajutage **Vali** ja valige

- *Saada uuesti*, et edastada sõnum adressaatidele, kellele ei õnnestunud seda esimesel katsel saata.
- *Vaata*, et vaadata adressaate, kellele sõnumit ei saadetud.

Blanketid

Teil on võimalik vaadata ja muuta eelnevalt salvestatud sõnumimalle (blankette). Olemasolevat malli muutes saate koostada uue malli.

Smailid

Teil on võimalik muuta ja salvestada emotikone, näiteks selliseid: ":-)", ja neid sõnumisse sisestada.

Filtreeritud sõnumid

Siia salvestatakse sõnumi, mille filtri on *Nr filtreerimine*. Antud kausta on võimalik salvestada kuus lühisõnumit. Kui kaust saab täis, asendatakse kõige vanem sõnum automaatselt uuega.

Kustuta sõnumeid

Saate kustutada kõik sõnumid kaustadest *Kõik loetud*, *Vastuvõetud sõnumid*, *Mustandid*, *Filtr. sõnumid* ja *Saadetud*.



Sõnumiloendur

Loendur näitab telefoniga saadetud ja vastuvõetud SMS-sõnumite arvu. Loenduri nullimiseks valige menüüst *Tühjenda loendurid* funktsioon *Kõik*, *Saadetud* või *Vastuvõetud*.

Sõnumi seaded

Telefonis on kahte tüüpi sõnumiseadeid: seaded, mis on koondatud seadekogumitesse ja kõikide tekstisõnumite ühised seaded.

Profiil

Profiil on teksti- ja piltsõnumite saatmiseks vajalik seadekogum.

Iga kogum koosneb järgmistest seadetest: *Sõnumikeskuse number*, *Sõnumi formaat*, *Sõnumi kehtivus* ja *Nimeta ümber saateprofiil*. Seadete kohta saate täiendavat teavet teenusepakkujalt. Tekst- ja piltsõnumite saatmiseks tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Tavaliselt annab numbri teenusepakkuja.

Üldine

Käesolevas alammenüüs valitud seaded kehtivad kõikidele saadetud tekstisõnumitele ega sõltu valitud seadekogumist. Seaded on järgmised: *Saateraportid* (kui soovite näha sõnumi saateraportit), *Vastus sama keskuse kaudu* (et valida, kas Teie vastussõnumi edastab sama sõnumikeskus või mitte, see on võrguteenus), *Kirjamärgi tugi* (et valida SMS-sõnumite kodeerimissüsteem).



Võrguteated

Kõnealune võrguteenus võimaldab võtta vastu võrguoperaatori edastatavat informatsiooni. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Kõneposti number

Selles menüüs saate salvestada kõneposti telefoninumbri või seda numbrit muuta (võrguteenus).

Teenuse juhtimise redaktor

Võite saata oma teenusepakkujale käsklusi teenuste sisselülitamiseks (võrguteenus). Sisestage vastavad sümbolid. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi. Nõude saatmiseks vajutage **Saada**.

■ Kontaktid (menüü 2)

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid telefoni mällu (sisemine telefoniraamat) või SIM-kaardile (väline telefoniraamat). Sisemisse telefoniraamatusse saab salvestada kuni 50 nime. Telefoniraamatu avamiseks vajutage **Menüü** ja valige **Kontaktid**.



Valige

- **Otsi**, et otsida vajalikku numbrit või nime.
 1. Sisestage otsitava nime esimene täht (tähed) ja vajutage **Otsi**.
 2. Vajaliku nime leidmiseks vajutage  või .



Kui nimed või telefoninumbriid on salvestatud SIM-kaardi mällu, näete ekraani ülemises parempoolses nurgas  tähist. Kui kirje on salvestatud telefoni mällu, näete  tähist.

- *Lisa kontakt*, et salvestada nimesid ja telefoninumbreid telefoni või SIM-kaardi telefoniraamatusse.
- *Kustuta*, et kustutada valitud telefoniraamatust nimesid ja telefoninumbreid ühekaupa (*Ükshaaval*) või korraga (*Kustuta kõik*). Numbrite korraga kustutamiseks tuleb sisestada turvakood. Turvakoodi kohta vaadake "*Kasutuskoodid*" lk 11 ja "*Turvata*" lõigus "*Turvaseaded*" lk 47.
Pidage meeles, et valides *Kustuta kõik*, kui funktsiooni *Mälu valik* (vaadake "*Seaded*" lk 42) seadeks on *Telefon*, kustutatakse kõik telefoni mällu salvestatud nimed ja numbrid. Kui funktsiooni *Mälu valik* seadeks on *SIM-kaart*, kustutatakse kõik SIM-kaardile salvestatud nimed ja numbrid.
- *Muuda*, et muuta salvestatud nimesid ja numbreid.
- *Kopeeri*, et kopeerida nimesid ja numbreid telefonist SIM-kaardile ja vastupidi. Kopeeritakse korraga (*Kopeeri kõik*) või ühekaupa (*Ükshaaval*). Kui siht-telefoniraamatus on sama nimi erineva telefoninumbriaga, lisatakse nime taha järjekorranumber.
- *Määra helin*, et valida erinevatele sissehelistajatele erinevaid telefonihelinaid. Valige sobiv telefoninumber või nimi ja vajutage *Määra*. Pidage meeles, et antud funktsioon toimib vaid siis, kui võrk tuvastas helistaja numbrit ja Teie telefonile saatis.
- *Saada telef.nr*, et saata inimese kontaktandmed sõnumi vahendusel visiitkaardina ühilduval seadmele (võrguteenus).



- *Seaded*, et häälestada telefoniraamatuseadeid:
 - *Mälu valik*: valige, kas nimed ja telefoninumbriid salvestatakse telefoni mällu (*Telefon*) või kaardile (*SIM-kaart*). Pidage meeles, et kui vahetate oma telefonis SIM-kaardi, valib telefon automaatselt SIM-kaardi mälu (*SIM-kaart*).
 - *Kontaktide esitusviis*: valige nimede ja telefoninumbrite esitusviis – *Kontaktid* või *Nimi Et number*.
 - *Vaata mälu olekut*: Leidke *SIM-kaart*: või *Telefon*; et vaadata salvestatud nimede (või telefoninumbrite) arvu ja vabade kohtade arvu SIM-kaardil või telefonis.
- *Kiirklahvid*, et salvestada telefoniraamatust telefoninumbreid kiirvalimisklahvide alla, vaadake "*Kiirvalimine*" lk 19.
- *Nr filtreerimine*, et vaadata ja muuta telefoninumbreid, millelt saabunud sõnumeid ja telefoninumbreid filtreeritakse. Filtreeritud sõnumid salvestatakse kohe kausta *Filtreeritud sõnumid* (vaadake "*Filtreeritud sõnumid*" lk 34). Kui kõne saabub nimistus olevalt numbrilt, siis telefon ei helise ega vibreeri, olenemata sellest, milline režiim telefoni jaoks on valitud. Kui Te kõnet vastu ei võta, salvestatakse see menüü *Kõneregister* kausta *Vastamata kõned*.
- *Teenuste nr-d*, et helistada SIM-kaardile salvestatud teenindusnumbritele.
- *Infonumbriid*, et helistada teenusepakkuja infonumbritele, mis on salvestatud Teie SIM-kaardile.



■ Kõneregister (menüü 3)



Käesolevas menüüs on võimalik vaadata telefoni poolt registreeritud telefoninumbreid ning kõnede ligilähedast kestust ja maksumust (võrguteenused). Samas saate vaadata ja häälestada ettemakstud SIM-kaardi seadeid (võrguteenused).

Telefon registreerib vastamata jäänud ja vastuvõetud telefonikõned, kui telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas ja kui võrk seda funktsiooni toetab.



Märkus: Teenuse pakujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Olles sisenenud menüüsse *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud kõned*, vajutage kirjade sirvimiseks  või . Telefoninumbrile helistamiseks vajutage kaks korda . Vajutage **Valikud**, et näha kõne kellaega, vaadata ja muuta numbrit, salvestada see telefoniraamatusse või loendist kustutada. Samuti võite sellele numbrile saata tekstisõnumi (*Saada SMS*).

Valige

- *Vastamata kõned* et vaadata viimast kümmet telefoninumbrit, millelt Teile on üritatud helistada.
- *Vastatud kõned*, et vaadata viimast kümmet telefoninumbrit, millelt olete kõne vastu võtnud.
- *Valitud kõned* vaadata viimast 20 telefoninumbrit, millele helistasite või üritasite helistada.



- *Viimaste kõnede kustutamine*, et kustutada menüüdest *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* ja *Valitud kõned* kõik telefoninumbriid ja nimed.
- *Kõnede kestus*, et vaadata väljunud ja sissetulnud kõnede kestust funktsioonides *Viimase kõne kestus*, *Vastuvõetud kõnede kestus*, *Väljunud kõnede kestus*, *Kõnede kestus kokku*. Kõneaaja loendurite nullimiseks valige *Nulli loendurid*.
- *Kõnede hind* näitab viimase kõne või kõikide kõnede ligilähedast maksumust ühikutes, mis on määratud funktsioonis *Näita hinda*.
- *Kõne hinna seaded*, et muuta kõnehinna seadeid. Funktsioon *Kõne hinna limiit* võimaldab seada kõnede kogumaksumuse piirmäära kõneühiku hinnas või rahaühikutes (võrguteenus). Funktsioonis *Näita hinda* saate valida, millistes ühikutes olemasolevat kõneaega näidatakse (kõneühiku hinnad saate võrguoperaatorilt).
- *Ettemaksu krediit*, et vaadata ettemakstud krediiti (võrguteenus). Ettemakstud SIM-kaardiga saab helistada vaid siis, kui SIM-kaardil on piisavalt krediiti. Valikud: *Krediidi info kuvamine* (olemasoleva krediidi näitamine või varjamine ooterežiimi ekraanil), *Vaba krediit* (olemasolev krediit), *Viimase toimingu maksumus*, *Lisamise seis*.
- *Sõnumiloendur*, et vaadata telefoniga saadetud ja vastuvõetud SMS-sõnumite arvu. Loendurit saab nullida.



Märkus: Kui kõik kõne- või rahaühikud on lõppenud, saab telefonilt helistada üksnes telefoni programmeeritud hädaabi telefoninumbri (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber).



■ Toonid (menüü 4)



Käesolevast menüüst on võimalik muuta valitud profiili heliseadeid, valides: *Helina toon*, *Helina tugevus*, *Saabuva kõne märguanne*, *Sõnumi märguande signaal*, *Klahvi toonid*, *Hoiatustoonid*, *Vibroalarm* ja *Rütmiline taustvalgus*.

- *Vibroalarm*: saate valida, kas telefon vibreerib kõne või lühisõnumi saabudes või mitte.
- *Rütmiline taustvalgus*: kui see funktsioon on sisse lülitatud, hakkab telefoni taustvalgus kõne või sõnumi saabumisel sõnumi signaali või telefonihelina rütmis vilkuma.

Helinad on telefoni salvestatud. Viis neist on polüfoonilised. Ülejäänud monofoonilised.

Pidage mees, et polüfoonilised helinad on kaitstud ning neid ei ole võimalik alla laadida.

■ Profiilid (menüü 5)



Telefoni helisignaali seadeid on võimalik kohandada vastavalt ümbrusele ja olukorrale kindla seadekogumi ehk profiili valimise teel..

Profiili aktiveerimine ja seadete muutmine selles profiilis

1. Leidke menüüst *Profiilid* vajalik profiil ja vajutage , leidke vajalik profiil ja vajutage **Vali**.



2. Valitud profiili sisselülitamiseks valige *Aktiveeri*.
Profiili seadete muutmiseks valige *Muuda*.
 3. Kui valisite *Muuda*, leidke üks alltoodud valikuist ja vajutage **Vali**: *Helina toon*, *Helina tugevus*, *Saabuva kõne märguanne*, *Sõnumi märguande signaal*, *Klahvi toonid*, *Hoiatustoonid*, *Vibroalarm*, *Rütmiline taustvalgus*, *Pimenduspilt* või *Nimeta ümber* (profiilis *Tavaline* ei ole kasutatav).
 4. Leidke vajalik funktsioon ja vajutage **Vali**.
 5. Selleks, et lülitada profiil sisse määratud ajaperioodiks, maksimaalselt 24 tunniks, valige *Ajastatud* ning määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.
- Aktiveeritud profiili seadeid saab muuta ka menüüs "*Toonia*", vaadake "*Toonid* (menüü 4)" lk. 41.

■ Seaded (menüü 6)

Käesolevas menüüs on võimalik muuta mitmesuguseid seadeid. Samas võite taastada mõningate menüüfunktsioonide algsed seaded, valides *Tehase seadete taastamine*.



Parema valikuklahvi seaded

Meelifunktsioonid võite salvestada parempoolse valikuklahvi alla, siis pääsete neile kiiresti ligi, vajutades  ja valides siis vajaliku.

Loendi muutmiseks vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Parema valikuklahvi seaded*.



- Funktsioonide valimiseks leidke *Ava valikud* – avaneb valitavate funktsioonide loend.

Funktsiooni lisamiseks valikuklahvi funktsioonide loendisse vajutage **Märgi**. Funktsiooni kustutamiseks loendist vajutage **Vabasta**. Vajutage **C** – telefon küsib salvestamiseks nõusolekut. Muudatuste salvestamiseks vajutage **Jah**, eiramiseks **C**.

- Funktsioonide järjekorra muutmiseks loendis valige *Korrasta*, seejärel valige funktsioon. Vajutage **Teisalda** ja leidke valik, millega saab funktsiooni asukohta loendis muuta. Muudatuste salvestamine või eiramine toimub ülalkirjeldatud moel.

Aja seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Aja seaded* ja

- Kell* kellaaja näitamise sisselülitamiseks ooterežiimi ekraanil, kellaaja seadmiseks ning 12- või 24-tunnise näidu valimiseks. Kui aku on telefonist eemaldatud või pikemat aega tühi olnud, tuleb kella aeg uuesti õigeks seada.
- Määra kuupäev* tänase kuupäeva seadmiseks. Kui aku on telefonist eemaldatud, tuleb Teil kuupäev uuesti õigeks seada.
- Kuup. ja aja autom. uuend.*, et telefon korrigeeriks kella aega ja kuupäeva, kui ajavõrd muutub (võrguteenus). Pidage meeles, et see mõjutab kõiki kellaajaga seotud funktsioone (näiteks äratuskella).



Kõne seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Kõne seaded* ja

- *Kestus kõne ajal*, et lülitada sisse või välja kõne ajal kuvatav kõneaja näit.
- *Kõnejärgne kokkuvõte*, et lülitada sisse või välja kõnejärgne kõneaja näit.
- *Kõnede suunamine* kõnede suunamiseks kõneposti või teisele telefoninumbrile (võrguteenus).

1. Vajutage **Vali**. Valige näiteks *Suunata, kui number kinni*, et sissetulev kõne suunataks, kui Teil on kõne pooleli või kui keeldute kõnest.

Võite aktiveerida samaaegselt mitu erinevat suunamisfunktsiooni. Kui aktiveeritud on *Kõigi kõnede suunamine*, näete ooterežiimi ekraanil  tähist.

2. Valitud seade sisselülitamiseks vajutage *Aktiveeri*, väljalülitamiseks *Lõpeta*, funktsiooni oleku vaatamiseks valige *Kontrolli olekut*, viivituse määramiseks enne suunamist valige *Märgi viivitus* (ei ole iga suunamisviisi puhul kasutatav).

Pidage meeles, et kui funktsioon *Kõnepiirangu teenus* on aktiveeritud, ei saa kõnesid suunata. Vaadake "*Turvaseaded*" lk 47.

- *Automaatne kordusvalimine*, et telefon helistaks kuni kümme korda telefoninumbrile, millega ei saanud ühendust.
- *Kiirvalik ühe klahviga* kiirvalimise sisse- ja väljalülitamiseks, vaadake "*Kiirvalimine*" lk 19.



- *Koputus*, et lülitada sisse või välja võrgusignaal, mis annab poolelioleva kõne ajal märku uuest sissetulnud kõnest (võrguteenus).
- *Minu helistaja ID näitamine*, et valida, kas Teie telefoninumbrit näidatakse inimesele, kellele helistate (*Sees*) või ei näidata (*Väljas*) (võrguteenus). Valik *Leppeline*, taastab seade, mille suhtes leppisite kokku võrguoperaatoriga.
- *Väljuvate kõnede liin*, et valida liin 1 või 2 või liini valik lukustada, kui SIM-kaart seda võimaldab (võrguteenus).

Telefoni seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Telefoni seaded* ja

- *Keel*, et valida telefoni ekraanile ilmuvate tekstide keel.
- *Kärjeinfo kuvamine*, et telefon teavitaks Teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku (võrguteenus). MCN-võrgu kasutamine võib olla tasuline. Info saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.
- *Tervitustekst*, et sisestada tekst, mida kuvatakse korraks ekraanil, kui Te telefoni sisse lülitate.
- *Võrgu valik*, et telefon valiks piirkonnas toimivate võrkude seast ise Teid teenindava võrgu, samas võite võrgu ka käsitsi valida. Sellel võrgul peab olema rändeleping Teie koduvõrguga.
- *Kinnita SIMi rakendused*, et lülitada sisse või välja telefoni ja võrgu vahelise infovahetuse kuvamine SIM-kaardi teenuste kasutamisel (vaadake lk. 57).



Pimenduspilt

Käesolevast menüüst saate lülitada sisse või välja pimenduspildi kuvamise. Samas saate määrata viivitusaaja enne pimenduspildi aktiveerimist. Siin saate valida ka ekraanile ilmuva pimenduspildi.

Lisatarviku seaded¹

Tarvikuseadete menüüd kuvatakse ekraanil ainult siis, kui telefoniga on kunagi ühendatud (või on hetkel ühendatud) lisaseadmed, näiteks peakomplekt või vaegkuuljate lisaseade.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Lisatarviku seaded* ja *Peakomplekt*, *Käed-vabad* või *Loopset*. Seejärel valige

- *Vaikimisi profiil*, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub. See, et lisaseade on ühendatud, ei keela mõne teise profiili valimist.
- *Automaatne vastuvõtt*, et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui seade *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, siis automaatset vastuvõttu ei kasutata.

1. Lisatarviku seaded kuvatakse alles pärast lisaseadme ühendamist telefoniga. Konkreetse tarvikuga seotud menüüvalikud ilmuvad samuti menüüsse alles pärast vastava tarviku ühendamist.



Klahviluku seaded

Aktiveerida automaatne klahvilukustus, et seda ei oleks vaja iga kord käsitsi teha. Automaatne klahvilukustus aktiveerub, kui telefon on ooterežiimis ning määratud ajaperiood lõppeb.

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige **Seaded** ning *Klahviluku seaded*. Avage *Automaatne klahvilukustus*, vajutades **Vali** ja valige **Sees**.
2. Kui ekraanile ilmub *Märgi viivitus*, sisestage viivitusaeg minutites ja sekundites. Viivituse maksimaalväärtus on 59 minutit 59 sekundit ja minimaalväärtus 10 sekundit.

Klahviluku koodi aktiveerimiseks:

1. Avage menüü *Klahviluku kood*, vajutades **Vali**.
2. Sisestage turvakood.
3. Valige **Sees**.

Kui klahvilukukood on aktiveeritud, tuleb klaviatuuri avamiseks sisestada turvakood.

Pidage meeles, et lukustatud klaviatuurilt saab helistada hädaabi telefoninumbriks, näiteks numbrile 112.

Turvaseaded



Märkus: Kui telefonil on aktiveeritud kõnesid piiravad turvafunktsioonid (*Kõnepiirangu teenus*, *Piiratud kasutajagrupp* või *Määratud numbrid*), saab mõnedes võrkudes helistada kindlatele hädaabinumbritele (näiteks 112 või muul ametlikul hädaabinumbri).



Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Turvaseaded* ja

- *PIN-koodi küsimine*, et lülitada sisse SIM-kaardi PIN-koodi päring telefoni igakordsel sisselülitamisel. Mõned SIM-kaardid ei võimalda seda funktsiooni välja lülitada.
- *Kõnepiirangu teenus*, et piirata väljuvaid ja sisenevaid telefonikõnesid. Valige sobiv piirangufunktsioon ja lülitage see sisse (*Aktiveeri*) või välja (*Lõpeta*). Kontrollige, kas funktsioon on aktiveeritud, valides *Kontrolli olekut* (võrguteenus).
- *Määratud numbrid*, et piirata väljahelistamist väljahelistamisnumbritest kehtestamise teel, kui SIM-kaart seda võimaldab.
- *Piiratud kasutajagrupp*, et määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad Teile helistada (võrguteenus).
- *Turvase* – valige *Telefon*, et telefon küsiks turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel. Valige *Mälu*, et telefon küsiks turvakoodi sisemisele telefoniraamatule ligipääsemiseks.

Turvakood tuleb sisestada teisteski telefoni funktsioonides, näiteks telefoniraamatu kustutamiseks või telefoni algeadete taastamiseks.

Pidage meeles, et turvaseme muutmisel kustutatakse järgmised kõneloendid: *Vastamata kõned, Vastatud kõned* ja *Valitud kõned*.

- *Päasukoodide vahetamine*, et muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi ja piiranguparooli. Koodides võib kasutada üksnes numbreid nullist üheksani. Vältimaks juhuslikku hädaabinumbri helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsiooni, näiteks 112.



Tehase seadete taastamine

Võite taastada menüüde algsed seaded. Ei puuduta selliseid andmeid nagu näiteks telefoniraamatusse salvestatud nimed ja telefoninumbrid.

■ Äratuskell (menüü 7)

Kui telefoni kellaeg ja kuupäev on määramata, tehke seda, järgides ekraanile ilmutavaid viipu.



Äratusaja määramiseks ja äratuskella sisselülitamiseks vajutage **Menüü** valige **Äratuskell**, **Äratuse aeg**. Pärast seda võite valida

- **Muuda** äratusaja sisestamiseks ja äratuskella aktiveerimiseks.
- **Väljas** äratuskella väljalülitamiseks.

Valige **Äratuse signaal**, et valida äratuskellale meelepärane heli.

Kui valite raadio, kuulete telefoni valjuhääldist äratuse kellaajal viimatikuulatud raadiojaama. Kui peakomplekt ei ole telefoniga ühendatud, kostab raadio asemel tavaline äratussignaali.



Märkus: Kui äratussignaali on valitud raadio, tuleb telefoniga ühendada peakomplekt – äratuse kellaajal lülitab telefon sisse viimatikuulatud raadiojaama.

Võite valida, et telefon annaks äratussignaali üks kord või mitu korda, valides **Üks äratus** või **Korduväratus**, olles eelnevalt valinud menüüst **Äratuskell** funktsiooni **Korduv äratus**.



Kui äratuskell heliseb, vajutage äratuse väljalülitamiseks **C**. Kui vajutate **Kordus**, jätab telefon helisemise ja kordab äratust kümne minuti pärast uuesti. Kui äratussignaali ei lülitata ühe minuti jooksul välja, lõpetab telefon selle ise ning kordub taas kümne minuti pärast. Nii toimib telefon kolm korda. Pärast kolmandat korda lülitub äratus välja.

Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ja hakkab helisema. Kui vajutate **Stopp**, küsib telefon, kas soovite telefoni sisse lülitada. Helistamiseks ja saabuvate kõnede vastuvõtmiseks vajutage **Jah**, telefoni väljalülitamiseks **C**.



Märkus: Ärge vajutage **Jah**, kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Raadio (menüü 8)



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kuna see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



Selleks, et kuulata telefoni raadiot, tuleb ühendada peakomplekt. Peakomplekti juhe funktsioneerib raadioantennina, laske see vabalt rippu.

Pidage silmas, et vastuvõtu kvaliteet sõltub raadiojaamade levialast antud piirkonnas.

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage **Menüü** ja valige **Raadio**. Ekraanil on
 - Raadiojaama kohanumber ja jaama nimetus.



- Raadiojaama sagedus.
2. Raadio esmakordsel sisselülitamisel valib telefon vaikimisi valitava FM-raadiojaama sagedusega 87,50 MHz. Edaspidi valitakse viimatikuulatud raadiojaam.
 3. Kui raadiojaamad on eelnevalt salvestatud, leidke jaam, mida soovite kuulata või valige jaama kohanumber, vajutades vastavale numbriklahvile 1 kuni 10. Raadiojaama salvestamise kohta vaadake "[Raadio kasutamine](#)" lk 51.
 4. Kui raadio on sisse lülitatud, vajutage raadio väljalülitamiseks **Valikud** ja valige *Lülita välja*.



Näpunäide: Raadio väljalülitamiseks kiirmeetodil hoidke all  klahvi.

Raadiojaamade häälestamine

Kui raadio on sisse lülitatud, hoidke jaamade automaatotsinguks all klahve  või . Otsing katkeb, kui jaam leiti. Raadiojaama salvestamiseks vajutage **OK**. Sisestage raadiojaama nimi. Valige jaama kohanumber.



Näpunäide: Jaama salvestamiseks kiirmeetodil kohale 1 kuni 9, hoidke vastavat numbriklahvi all, seejärel sisestage jaama nimetus ja vajutage **OK**.

Raadio kasutamine

Kui raadio on sisse lülitatud, vajutage **Valikud** ja valige

- *Lülita välja* raadio väljalülitamiseks.



- *Salvestajaam* leitud raadiojaama salvestamiseks, vaadake eestpoolt "Raadiojaamade häälestamine". Ühtekokku saab salvestada kümme raadiojaama.
- *Automaatotsing*. Raadiojaamade otsimiseks väiksematelt või suurematelt sagedustelt vajutage lühiajaliselt  või  klahvile. Kui jaam leiti, siis otsing katkeb. Vajutage **OK**.
- *Käitsi otsing*, et otsida raadiojaamu väiksematelt või suurematelt sagedustelt vajutage lühiajaliselt  või  klahvile.
- *Vali sagedus*. Kui teate, mis sagedusel jaam töötab (vahemikus 87,5 MHz ja 108,0 MHz), sisestage sagedus ja vajutage **OK**.
- *Kustuta jaam* salvestatud raadiojaama kustutamiseks. Leidke see ja vajutage **OK**.
- *Muuda nimi*, et sisestada salvestatud jaama uus nimi, seejärel vajutage **OK**.
- *Kõlar / Peakomplekt*, et kuulata raadiot läbi valjuhääldi (või peakomplektis). Kontrollige, et peakomplekt oleks telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.
- *Kellraadio*, et määrata kellaaeg, mil raadio viimatikuulatud raadiojaam sisse lülitub. Raadio sisselülitumise kellaaja saab määrata ka menüüst *Äratuskell*.

Kui raadio on sisse lülitatud, saab kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada tavalisel moel. Kõne ajaks lülitub raadio heli välja. Kõne lõppedes taastub raadio normaalne helivaljus.



■ Meespead (menüü 9)

Antud meespea võimaldab lühikeste tekstimärkmete salvestamist koos helisignaali lisamisega. Meespea aktiveerub, kui määratud aeg on kätte jõudnud.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kuna see võib tekitada häireid või ohtlike olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Pidage meeles, et kui telefon on väljalülitatud, ei anna telefon määratud ajal helisignaali.

Valige menüüst *Meespead*

- *Lisa uus* uue meespea lisamiseks.
- *Vaata kõiki*, et vaadata kõiki meespeaid. Märkmete sirvimiseks kasutage  või  klahvi. Vajutage **Valikud**, et vaadata järgmisi funktsioone: *Kustuta*, *Muuda*, *Saada* (meespea saatmiseks tekstisõnumina ühilduval telefonile, signaali ei edastata). Antud menüü ei ole kasutatav, kui ühtegi meespead ei ole salvestatud.
- *Kustuta* meespeade kustutamiseks korraga või ühekaupa. Antud menüü ei ole kasutatav, kui ühtegi meespead ei ole salvestatud.
- *Märguan. sign.*, et valida vaikimisi meeldetuletussignaali või mõni muu heli.

Meeldetuletussignaali lõpetamiseks, kui meeldetuletuse kellaaeg on kätte jõudnud, vajutage  klahvile. Kui vajutate , annab telefon meeldetuletuse uuesti umbes kümne minuti pärast.



■ Mängud (menüü 10)

Telefonis on mõned abitektstidega varustatud mängud.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kuna see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kõigi mängude ühised seaded

Leidke **Seaded** ja vajutage **Vali**. Leidke vajalik seade ja vajutage **Vali**.

Saate muuta helide, valguse ja vibro seadeid. Pidage meeles, et kui funktsioon **Hoiatustoonid** menüüs **Toonid** on välja lülitatud, siis ei anna telefon helisignaale vaatamata sellele, et funktsioon **Heliefektid** on sisse lülitatud. Kui **Vibroalarm** on välja lülitatud, siis telefon ei vibreeri vaatamata sellele, et **Värinad** on sisse lülitatud.

■ Lisad (menüü 11)



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kuna see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada ka valuutateisendusteks. Nimetatud menüü avamiseks: vajutage **Menüü**, valige **Lisafunkts.** ja **Kalkulaator**.





Märkus: Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis võib ilmnedda just suurte arvude jagamisel.

Arvutamine

- Arvude sisestamiseks kasutage klahve  kuni , koma sisestamiseks vajutage . Viimase numbri kustutamiseks vajutage . Märgi muutmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Muuda märki*.
- Selleks, et valida ekraani parempoolses servas asuvalt märgiribalt tehtemärk, vajutage  ja .
Teine võimalus: vajutage üks kord  "+" märgi saamiseks, kaks korda "-" märgi saamiseks, kolm korda "*" märgi saamiseks ja neli korda "/" märgi saamiseks.
- Tulemuse saamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vastus*. Uue tehte sisestamiseks tühjendage ekraan, hoides all  klahvi.

Valuuta teisendamine

1. Vahetuskursi salvestamine: Vajutage **Valikud**, valige *Märgi kurss*, valige *Välisvaluuta oma rahaühikutes* või *Oma rahaühik välisvaluutas*, sisestage summa (koma sisestamiseks vajutage ) ja vajutage **OK**.
2. Valuutateisenduseks: Sisestage teisendatav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.

Stopper

Kui tegelete spordiga, saate mõõta aegu ja neid salvestada. Menüü avamiseks vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts* ja *Stopper*.



Stopperi käivitamiseks vajutage **Start**, lõpetamiseks **Stopp**.

Vajutage **Valikud** ja valige **Nulli**, et stopperinäit nullida – järgmine kord alustatakse aja mõõtmist nullist. Vastasel korral jätkub aja mõõtmine eelmisest näidust. Stopperi väljalülitamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks valige **Välju**.

Pidage meeles, et stopperi kasutamine tühjendab telefoni akut. Ärge unustage seda tagaplaanil tööle.

Taimer


Käesolevas funktsioonis on võimalik aktiveerida ühekordne taimerisignaal. Sisestage aeg ja vajutage **OK**. Seejärel saate kirjutada märkme või sellest võimalusest loobuda, vajutades **OK**. Kui need toimingud on tehtud, võite siseneda uuesti menüüsse **Taimer**, et muuta aega, valides **Muuda aega**, seejärel sisestage uus kella-aeg või lülitage taimer välja, valides **Peata taimer**.

Kui taimer on käivitatud, näete ooterežiimi ekraanil  tähist.

Kui määratud aeg saabub, annab telefon helisignaali ja näitab ekraanil märget. Signaali väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud Navi™ klahv. Pidage meeles, et väljalülitatud telefon ei anna taimerisignaali.

Helilooja

Käesolevas menüüfunktsioonis saate ise telefonihelinaid komponeerida. Valige helin, mida soovite muutma hakata ja

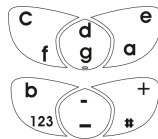

sisestage noodid. **f** noodi sisestamiseks vajutage näiteks **4**. Nootide asukohad klaviatuuril on näidatud kõrvalolevas tabelis.

0 lühendab (-) ja **1** pikendab (+) noodi või pausi pikkust. **2** sisestab pausi. ***** määrab oktaavi. **#** kõrgendab nooti (ei ole kasutatav **e** ja **b** noodi puhul). **[** ja **]** kursoriga vasakule ja paremale liikumine. Kursorist vasakule jääva noodi või pausi kustutamiseks vajutage **C**. Telefonihelin võib koosneda maksimaalselt 50 noodist.

■ SIM-menüü (menüü 12)

Kõnealune Menüü on kasutatav SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad pakutavatest teenustest.



Märkus: SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või mõnelt teiselt teenuse osutajalt.



5. Akut puudutav teave

■ Laadimine ja tühjendamine

Telefoni toiteallikaks on laetav aku.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on põhjust hankida uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Kui akut ei laeta, ühendage laadija telefonist alati lahti. Ärge hoidke akut laadijaga ühenduses kauem kui üks nädal, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb end aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 25°C (59° F ja 77° F). Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib telefon isegi



täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake akut olmeprügi hulka.



Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke telefon koos selle osade ja lisavarustusega eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib telefoni sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake telefoni maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.
- Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib Teie telefoni rikkuda ja võib olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.



Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt Teie telefoni, aku, laadija või mis tahes lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.



Tähtis ohutuslane info

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Telefon sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib tekitada magnetilise külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaate kasutavad isikud ei tohi telefoni hoida vahetus kokkupuutes kuulmiseadmega. Hoidke telefoni alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetiliselt salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole Teie telefoni poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud.



Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist kaugemale;
- kui Teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon viivitamatult välja.

Kuldeaparaadid

Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenuse pakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sisees kiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparaat võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi). Küsi informatsiooni oma



autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on Teie auto mudelile lisatud.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Säde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav telefon välja lülitada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus Teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid

Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õieti.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoniga või selle lisavarustusega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid



turvapadja avanemiskiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Telefoni kasutamine lennuki pardal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Raadiotelefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned



Tähelepanu! Kõnealune telefon, nagu mis tahes raadiotelefon, kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilside võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt, alati ja igas olukorras ei ole ühenduse saamine sajaprotsendiline. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamine võimalik, samuti teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.
2. Displei tühendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja .
3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbreid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage  klahvile.



Kui aktiveeritud on teatud funktsioonid, tuleb need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehes jälgige, et Teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle peale, et Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal – ärge kõnet enne katkestage, kui Teile selleks luba on antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV TELEFONI MUDEL ON KOOSKÕLAS VALITSUSE POOLT KEHTESTATUD
RAADIOLAINEKIIRGUSE LUBATUD PIIRNORMIDE EESKIRJADEGA

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja –vastuvõtja. Telefoni mudel on projekteeritud ja toodetud vastavuses rahvusvaheliselt soovitatavate põhisuundadega (ICNIRP) raadiosagedusliku energia kiirguse lubatud piirnormide suhtes. Nimetatud normid on osa mõistlikest üldsuundadest, mis määravad lubatava raadiosagedusliku energia kiirguse taseme üldisele elanikkonnale. Need üldsuunad põhinevad standarditel, mis on välja töötatud sõltumatute teadusasutuste poolt teaduslike uurimuste käigus teatud perioodide vältel. Standardid võtavad arvesse olulisi ohutuspiire, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline absorptsiooni kiirgus (Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises kasutusasendis, töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel ning mõõtmised on läbi viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni suurimal kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmetel võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on telefoni väljundvõimsus.



Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamiseks on 0.86 W/kg. Erinevate mudelite SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, kuid need kõik on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud raadiosagedusliku energia lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

Tavalisel kasutamisel, ning kui toote ja inimese vahele jääb vähemalt 1,5 cm, ei ületa toote raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui mobiiltelefoni kantakse kehal (mobiiltelefoni kott, vööklamber vms), ei tohi nimetatud kandevarustus sisaldada metallist komponente ning see peab asetsema kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2.0 W/kg, mis on keskmiselt 10 grammi keha massi kohta. Standardis on arvestatud olulise piirmääraga, tagamaks avaliku üldsuse täiendava kaitstuse ning arvestades võimalike mõõtmiserinevustega. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. SAR-väärtusi käsitleva piirkondliku teabe saamiseks vaadake tooteinfot aadressil www.nokia.com.



Valmistajapoolne piiratud garantii

OSA EUROOPAST & AAFRIKA REGIOONIST

Käesolev piiratud garantii kohaldub Nokia Mobile Phones'i Euroopa & Aafrika regiooni osas, välja arvatud kui eksisteerib kohalik garantii. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanteerib, et käesolev NOKIA toode ("Toode") on selle ostmise hetkel vaba materjali, disaini ja tootmise defektidest vastavalt alltoodud tingimustele:

1. Käesolev piiratud garantii antakse Toote lõppostjale ("Tarbijale"). See ei välista ega piira i) ühtegi Tarbija seadusega ettenähtud õigust ega ii) ühtegi Tarbija õigust Toote müüja / edasimüüja vastu.

2. Garantiiperiood on kaksteist (12) kuud alates kuupäevast, mil esimene Tarbija Toote ostis. Juhul, kui Toode müüakse edasi või muutub muul moel Toote omanik/kasutaja, kestab garantiiperiood 12 kuust järelejäänud perioodi ulatuses ja jääb ka muus osas muutmata. Käesolev piiratud garantii on kehtiv ja jõustatav ainult järgmistes riikides: Bosnia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Euroopa Liidu liikmesriigid, Ungari, Island, Iisrael, Läti, Leedu, Makedoonia, Malta, Norra, Poola, Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Sloveenia ja Šveits.

3. Garantiiperioodi vältel Nokia või tema poolt volitatud teenindusettevõtte parandab või asendab, Nokia ainuotsusega, defekte Toote. Nokia tagastab Tarbijale heas töökorras parandatud või teise Toote. Kõik osad või muu varustus, mille asemele anti asendusosad, saavad Nokia omandiks.

4. Parandatud või asendatud Tootele ei anta pikendatud või uuendatud garantiitähhtaega.

5. Käesolev piiratud garantii ei kata värvitud pindu ega muid sarnaseid eritellimusest valmistatud osi. Kõikidel juhtudel, mis nõuavad operaatori SIM-luku lahtilukustamist või lukustamist, suunab Nokia Tarbija kõigepealt sellise operaatori juurde operaatori SIM-luku lahtilukustamiseks või lukustamiseks, enne kui Toode parandatakse või asendatakse.

6. Käesolev piiratud garantii ei kehti tavalisest kasutamisest tulenevatele kõrvalekalletele. Käesolev piiratud garantii ei kehti, kui:

(i) defekt on põhjustatud asjaolust, et Toodet on: kasutatud vastuolus omaniku/kasutaja juhendiga või, hoolimatult käsitsetud, on toimunud kokkupuude niiskuse, rõhkuse või äärmuslike soojus- või keskkonnamitingimustega või kiirete muudatustega eelnimetatud tingimustes või on toimunud Toote korrosioon, oksüdeerumine, lubamatud muudatused või ühendused, lubamatud avamised või parandamised või parandamisel on kasutatud mittelubatud varuosi, või on toimunud Toote valekasutus, vale paigaldamine, õnnetus, või Toodet on mõjutanud loodusjõud, toidu või vedelike ümberajamine, keemiliste toodete poolt avaldatav mõju või teised asjaolud, mille suhtes Nokia'l puudub mõistlik kontrollivõimalus (sealhulgas, kuid mitte piiratud puudustega äratarvitavates osades, näiteks patareisid, mis oma olemuselt on piiratud kasutusajaga, ja antennide rikkumine või kahjustamine) väljaarvatud, kui defekt on põhjustatud otseselt materjalide, disaini või tootmise puudustest.

(ii) Tarbija ei teavita Nokia't või tema poolt volitatud teenindusettevõtet kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnenisest garantiiperioodid;

(iii) Toodet ei tagastatud Nokia'le või tema poolt volitatud teenindusettevõttele kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnenisest garantiiperioodid;

(iv) Toote seerianumber, aksessoorne kuupäeva kood või IMEI number on kõrvaldatud, kustutatud, rikutud, muudetud või on loetamatu;

(v) defekti põhjustas mobiilsidevõrgu defektne funktsioneerimine;

(vi) defekti põhjustas asjaolu, et Toodet kasutati seoses või ühendatult lisaseadme külge, mis ei ole valmistatud kui hangitud Nokia poolt või on kasutatud muul moel kui on ettenähtud;

(vii) defekti põhjustas asjaolu, et patareisid tekkis lühis või patarei asukoha või ümbrise kinnitused on kahjustatud või on ilmne kahjustamise katse või patareid on kasutatud vahendites, milles kasutamiseks patarei mõeldud ei ole; või

(viii) Toote tarkvara vajab kaasajastamist seoses muudatustega mobiilsidevõrgu parameetrites.

7. Selleks, et kasutada käesolevat piiratud garantiid, peab Tarbija esitama i) loetava ja muutmata originaalgarantiikaardi, kus on selgelt näidatud müüja nimi ja aadress, ostu kuupäev ja koht, toote liik ja IMEI või muu seeria number, või alternatiivselt ii) loetava ja muutmata ostutšeki originaali, mis sisaldab sama informatsiooni, kui selline ostutšekk esitatakse Toote müüjale/edasimüüjale.

8. Käesolev piiratud garantii on Tarbija ainuke ja eksklusiivne vahend Nokia vastu ja Nokia ainuke ja eksklusiivne vastutus Tarbija ees Toote defektide ja funktsionaalsuse vigade osas. Käesolev piiratud garantii asendab kõiki teisi garantiisid ja vastutust, nii suulisi, kirjalikke, (mittekohustuslikke) seadusjärgseid, lepingulisi, lepinguväliseid või muid. Nokia ei ole mingil juhul vastutav mingi juhusliku, otsese ega kaudse kahju, kulude eest. Samuti ei vastuta Nokia mingil juhul mingite otseste kahjude ega kulude eest, kui Tarbija on juriidiline isik.

9. Igasugune muudatus või parandus käesolevasse piiratud garantiisse vajab Nokia poolset kirjalikku nõusolekut.

GARANTIIKAART

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

Ostja nimi: _____

Aadress: _____

Riik: _____

Telefon: _____

Ostu kuupäev (kuupäev, kuu, aasta): / /

Toote liik (telefonil on liigitähis patarei all): -

Toote mudel (telefonil on liigitähis patarei all):

Telefoni seerianumber (telefonil on liigitähis patarei all):

/ /

Ostmise koht: _____

Kaupluse nimi: _____

Kaupluse aadress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Pitsat