

Brukerhåndbok for Nokia 2300



9310782

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia og Nokia Connecting People er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevd etter gjeldende lover, ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til

nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til når som helst å endre dette dokumentet eller trekke det tilbake uten forhåndsvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	8
Generell informasjon.....	11
Klistremerker i pakken.....	11
Adgangskoder	11
1. Komme i gang.....	13
Taster og display-indikator	13
Sette inn SIM-kort og batteri	14
Lade batteriet	15
Slå telefonen på eller av.....	16
Displayet i standby-modus	16
Andre viktige indikatorer	16
Skifte deksler	17
2. Samtalefunksjoner.....	19
Ringe opp	19
Ringe opp ved hjelp av telefonboken	19
Sette opp en telefonkonferanse.....	19
Slå nummer på nytt.....	20
Hurtigvalg.....	20
Svare på et anrop	21
Handlinger under samtalen.....	21
Høre på talemeldinger.....	21
Låse tastaturet.....	21



3. Skrive tekst	23
Slå intelligent ordbok på eller av	23
Bruke intelligent ordbok	23
Skrive sammensatte ord	24
Bruke tradisjonell skriving	25
4. Menyfunksjoner	26
Liste over menyfunksjoner	26
Få tilgang til menyfunksjonene via snarveier	30
Meldinger (Meny 01)	30
Skrive og sende tekstmeldinger	31
Lese en tekstmelding	31
Chat	32
Bildemeldinger	33
Når du mottar en bildemelding	33
Distribusjonslister	34
Maler	35
Smileys	35
Filtrerte meldinger	36
Slett meldinger	36
Meldingsteller	36
Meldingsinnstillinger	36
Profil	36
Felles	37
Infotjeneste	37
Nummer til talepostkasse	37
Redigering av tjenestekommandoer	37
Kontakter (Meny 2)	38
Anropslogg (Meny 3)	40



Toner (Meny 4).....	42
Profiler (Meny 5).....	43
Innstillinger (Meny 6).....	44
Innstillinger for høyre blatast.....	44
Tidsinnstillinger	45
Anropsinnstillinger.....	45
Telefoninnstillinger.....	47
Skjermsparer.....	47
Innstillinger for ekstraustyr.....	48
Tastelåsnstillinger.....	48
Sikkerhetsinnstillinger	49
Gjenopprett fabrikkinnstillinger.....	50
Klokkealarm (Meny 7)	51
Radio (Meny 8).....	52
Stille inn en radiokanal	53
Bruke radioen	53
Huskelapper (Meny 9)	54
Spill (Meny 10).....	55
Tilbehør (Meny 11).....	56
Kalkulator	56
Løse et regnestykke.....	56
Regne om valuta.....	57
Stoppeklokke	57
Nedtellingstidtaker	58
Toneredigering	58
SIM-tjenester (Meny 12).....	59
5. Informasjon om batteriet.....	60
Lading og utlading	60



Stell og vedlikehold.....	62
Viktig sikkerhetsinformasjon.....	63



FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.





KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstraustyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på **Ring til**. Du avslutter samtalen ved å trykke på **Legg på**. Du besvarer et anrop ved å trykke på **Svar**.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på **C** så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på **Ring til**. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.



■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk.

Tobåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonfontjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

■ Lader og ekstrautstyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7 og ACP-12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.



Generell informasjon

■ Klistremerker i pakken

Klistremerkene inneholder viktig informasjon om tjenester og kundestøtte. Oppbevar disse klistremerkene på et trygt sted.

Fest -klistremerket til denne brukerhåndboken.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhetskode:** Denne koden, som leveres med telefonen, beskytter telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345.

Se *Sikkerhetsnivå* i *Sikkerhetsinnstillinger*-menyen på side 49 hvis du vil se hvordan det fungerer.

- **PIN-kode:** Denne koden, som leveres med SIM-kortet, kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk.

Hvis du setter på *Kontroll av PIN-kode* i *Sikkerhetsinnstillinger*-menyen (se side 49), spør telefonen om koden hver gang telefonen blir slått på.

Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å åpne SIM-kortet igjen og angi en ny PIN-kode.

- **PIN2-kode:** Denne koden leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til visse tjenester, for eksempel tellerskritt-tellere.



Hvis du angir feil PIN2-kode tre ganger på rad, vises *PIN2-kode blokkert* på displayet, og du blir bedt om å taste inn PUK2-koden.

Du kan endre sikkerhetskoden, PIN-koden og PIN2-koden i *Endring av adgangskoder* i *Sikkerhetsinnstillinger*-menyen (se side 49). Hold de nye kodene hemmelig, og oppbevar dem trygt på et annet sted enn der du har telefonen.

- **PUK- og PUK2-kode:** Disse kodene kan leveres med SIM-kortet. Hvis ikke, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du angir feil PUK-kode ti ganger på rad, kan ikke SIM-kortet brukes lenger.

Hvis du skriver inn feil PUK2-kode ti ganger på rad, blir PIN2-koden forkastet, og du kan ikke lenger bruke tjenestene som krever PIN2-koden.



1. Komme i gang

■ Taster og display-indikator

1. Av/på-tast:

Slår telefonen på og av.

Når du er i telefonboken eller i menyfunksjoner, eller når tastaturet er låst, vil et kort trykk på strømbryteren føre til at displayet lyser opp i noen sekunder.


2. Navi™-tast:

Funksjonen for denne tasten er avhengig av ledetekstene som blir vist i displayet over tasten, for eksempel **Meny** i standby-modus.

3. Piltaster: , , og

Med disse tastene kan du bla gjennom navn, telefonnumre, menyer, innstillinger osv. Venstre- og høyre-tastene kan også brukes til å justere volumet i øretelefonen under en samtale.


4. Slettetast: går ut av alle funksjoner. Denne tasten sletter tall på skjermen.

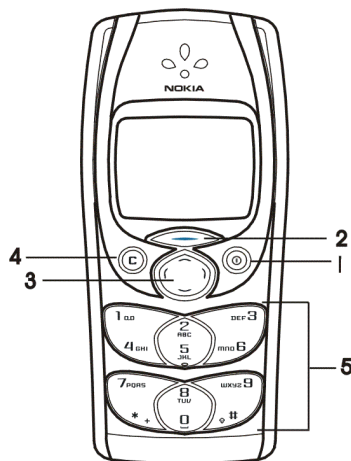

5. **1 nn** – **0** skriver tall og tegn. Hvis du trykker og holder inne **1 nn**, ringer telefonen til talepostkassen din (nettverkstjeneste).

■ Sette inn SIM-kort og batteri

- Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.
- Før du installerer SIM-kortet, må du passe på at batteriet er tatt ut. Før du fjerner batteriet, må du passe på at telefonen er slått av og at alt ekstraintstyr er frakoblet.

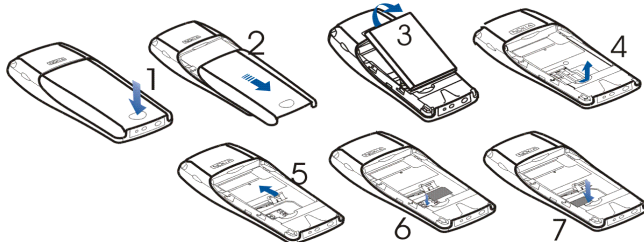

1. Trykk på utløserknappen for bakdekselet (1) og åpne og fjern bakdekselet (2).
2. Løft batteriet fra fingergrepet og ta det ut (3).
3. Løst SIM-kortholderen forsiktig fra fingergrepet på telefonen med fingeren (4), og åpne klaffdekselet (5).
4. Sett inn SIM-kortet etter at du har kontrollert at det skråskårne hjørnet er øverst til høyre og at det gullfargede kontaktområdet peker ned (6).




5. Lukk SIM-kortholderen (7) og trykk den tilbake til låst stilling.
6. Sett batteriet og baksidedekselet tilbake på plass.

■ Lade batteriet

Ikke lad opp batteriet når telefondekselet er tatt av. Oppbevar alltid telefonen med dekslet på.

1. Koble til pluggen fra laderen på undersiden av telefonen.
2. Koble laderen til et vegguttak.
Batteriindikatorlinjen begynner å rulle på displayet.

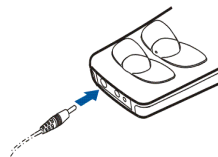

- Du kan bruke telefonen under oppladning hvis den er slått på.
 - Det tar opptil 3 timer og 30 minutter å lade et tomt BL-5C-batteri med laderen ACP-7.
 - Hvis *Lader ikke* vises, må du vente en stund, koble fra laderen, plugge den inn igjen og prøve på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan lade, må du ta kontakt med leverandøren.
3. Når batteriet er fullstendig ladet, slutter linjen å rulle. Koble laderen fra stikkkontakten og telefonen.



■ Slå telefonen på eller av


Trykk og hold inne  i noen få sekunder.



Advarsel! Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.


TIPS FOR EFFEKTIV BRUK:

Telefonen har en innebygd antenne. Som med alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.

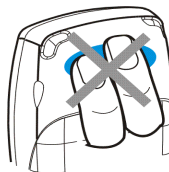

■ Displayet i standby-modus

1. Operatørlogo (nettverkstjeneste).
2. Signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er.
3. Ladenivå for batteriet.
4. Funksjon for Navi™-tasten.

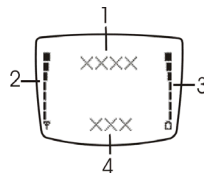

Andre viktige indikatorer



Du har mottatt en tekst- eller bildemelding.





Telefonen ringer eller piper ikke når du mottar et anrop eller en tekstmelding.



Tastaturet er låst.




Klokkealarmen er på.

■ Skifte deksler



Merk: Før du bytter deksler, slå alltid av strømmen og koble telefonen fra laderen eller andre enheter. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler

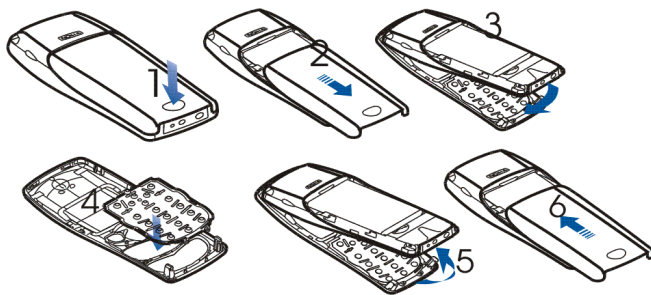

1. Trykk på utløserknappen for bakdekselet (1) og åpne og fjern bakdekselet (2).
2. Ta forsiktig av frontdekselet (3).
3. Sett inn tastaturmatten i det nye frontdekselet (4).



4. Rett inn toppen av frontdekselet etter toppen av telefonen, og trykk på frontdekselet for å låse det på plass (5).
5. Plasser baksidedekselet på telefonen og skyv det mot øvre del av telefonen til det låses på plass (6).



2. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp

1. Tast inn telefonnummeret med retningsnummer.

Slik foretar du et utenlandsanrop: Sett inn "+" ved å trykke  to ganger, og legg til landskoden foran retningsnummeret (slett foranstilt 0 om nødvendig).

Trykk  for å slette sifferet til venstre for markøren.

2. Trykk **Ring til** for å slå nummeret. Trykk  for å øke eller  for å senke volumet i ørestykket eller hodetelefonen.
3. Trykk **Legg på** for å avslutte samtalen eller avslutte anropsforsøket.

Ringe opp ved hjelp av telefonboken

Trykk  i standby-modus for å finne ønsket navn. Trykk **Ring til** for å slå nummeret.

Sette opp en telefonkonferanse

Konferansesamtale er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for opptil fire personer å delta i samme samtale.

1. Ring til den første deltakeren ved å taste inn telefonnummeret eller hente det fra telefonboken, og trykke **Ring til**.



2. Hvis du vil ringe til en ny deltaker, trykker du **C** og **Valg** og velger deretter *Nytt anrop*.
3. Når det nye anropet er besvart, legger du det til i konferansesamtalen ved å trykke **Valg** og velge *Konferanse*.
4. Hvis du vil ta med flere deltakere i samtalen, trykker du **Valg**, velger *Nytt anrop* og gjentar trinn 3.
5. Når du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du **Valg** og velger *Avslutt samtale*.

Slå nummer på nytt

Hvis du vil ringe på nytt til ett av de 20 siste numrene du har ringt eller forsøkt å ringe, kan du trykke **⏮** i standby-modus, bla med **⏮** eller **⏭** til telefonnummeret eller navnet du vil ha, og trykke **Ring til**.

Hurtigvalg

Trykk **Meny** og velg *Kontakter* og *Hurtigvalg*. Velg tasten som skal tilordnes, samt ønsket navn, og trykk **Tildel**.

Når telefonnummeret har blitt tildelt til en nummertast, kan du foreta hurtigvalg av nummeret for å ringe det opp eller sende en melding til det på følgende måter:

- Trykk tilsvarende nummertast og deretter **Ring til**, eller
- Hvis *Hurtigvalg* er aktivert, trykker du og holder inne den tilsvarende nummertasten til oppringingen starter eller meldingsredigereren åpnes (se *Anropsinnstillinger* på side 45).



Svare på et anrop

Trykk **Svar** når telefonen er i standby-modus. Hvis du vil avvise anropet, trykker du



Handlinger under samtalen

Avhengig av telefonsamtalen kan noen av følgende operasjoner utføres under en samtale ved å trykke  og deretter **Valg: Demp** eller **Mikrofon på, Sett på venting** eller **Innhent, Svar, Avvis, Meny, Høytaler** eller **Håndsett**, og **Kontakter**, og følgende nettverkstjenester kan også brukes: **Nytt anrop, Avslutt alle, Send DTMF, Bytt** og **Avslutt samtale**.

Høre på talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen. Hvis du vil ringe til talepostkassen, trykker du og holder  i standby-modus. Hvis du vil endre nummeret til talepostkassen, kan du se **Nummer til talepostkasse** på side 37.

Hvis du vil ha informasjon om å viderekoble anrop til talepostkassen, kan du se **Viderekobling** under **Anropsinnstillinger** på side 45.

Låse tastaturet

Tastelåsen hindrer at taster blir trykket ned uten at det er meningen.

Slik aktiverer du eller opphever tastelåsen: I standby-modus trykker du raskt **Meny** fulgt av .



Du kan også angi at telefonen automatisk skal slå på tastelåsen etter et visst tidsrom. Se [Telefoninnstillinger](#) på side 47. Når tastaturet er låst, vises indikatoren  på displayet.



Merk: Når tastaturet er låst, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk  (**Ring til**). Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.



3. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst på to forskjellige måter; med tradisjonell skrivning, angitt med , eller med en annen metode som kalles intelligent ordbok, og som angis med .

■ Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger *Ordliste*.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil bytte tilbake til tradisjonell skrivning, velger du *Ordliste av*.

■ Bruke intelligent ordbok

Intelligent ordbok er en enkel måte å skrive tekst på.

Den intelligente ordbooken er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Skriv ønsket ord ved å trykke hver enkelt tast én gang for hver bokstav.

Hvis du for eksempel vil skrive "Nokia", trykker du , , ,  og

.

- Hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren, trykker du . Hvis du vil tømme displayet, trykker du og holder inne denne tasten.



- Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, eller mellom tradisjonell skrivning og intelligent ordbok, trykker du  flere ganger og kontrollerer indikatoren øverst på displayet. Trykk og hold  hvis du vil skifte mellom store og små bokstaver samt tall.
 - Hvis du vil sette inn et skilletegn, trykker du  og deretter  flere ganger inntil ønsket skilletegn vises.
 - Hvis du vil se en liste over spesialtegn, trykker du og holder , velger ønsket tegn og trykker **Bruk**.
 - Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder inne ønsket nummertast. Hvis du vil sette inn flere tall, trykker du og holder inne  og taster inn tallene.
2. Hvis ordet som vises er det du vil ha, trykker du  og begynner å skrive neste ord.
- Hvis du vil endre ordet, trykker du  helt til ønsket ord vises.
 - Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet med tradisjonell skrivning (se side 25) og trykker **OK**.

Trykk **Valg** for å få tilgang til funksjonene *Treff* og *Sett inn valg*. Under *Sett inn valg* kan du velge funksjonene *Sett inn ord*, *Sett inn nr.* og *Sett inn symbol*.

Skrive sammensatte ord

Skriv den første halvdelen av ordet, trykk , og skriv så den andre halvdelen.



■ Bruke tradisjonell skriving

Når du skriver tekst, trykker du tasten som er merket med ønsket bokstav, flere ganger til bokstaven kommer frem. Bruk følgende funksjoner til å redigere teksten:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .
- Hvis du vil sette inn skilletegn eller spesialtegn, trykker du flere ganger på , eller trykker , velger ønsket tegn og trykker **Bruk**.
- Hvis du vil flytte markøren til venstre eller høyre, trykker du henholdsvis  eller . Trykk  eller  for å flytte markøren opp eller ned.
- Hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren, trykker du . Hvis du vil tømme displayet, trykker du og holder inne denne tasten.
- Hvis du vil skifte mellom store og små bokstaver, trykker du .
- Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder inne ønsket tast. Hvis du vil skifte mellom bokstaver og tall, trykker du og holder inne .
- Hvis du vil taste inn en bokstav som er på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises, eller trykker  og taster deretter inn bokstaven.



4. Menyfunksjoner

■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger

1. Skriv melding
2. Innboks
3. Kladd¹
4. Sendte elementer
5. Chat
6. Bildemeldinger
7. Distribusjonslister
8. Maler
9. Smileys
10. Filtrerte meldinger
11. Slett meldinger
12. Meldingsteller
13. Meldingsinnstillinger
14. Infotjeneste
15. Nummer til talepostkasse²



-
1. Viser kanskje ikke hvis du ikke har brukt *Lagre melding*-funksjonen før.
 2. Viser kanskje ikke hvis nummeret til talepostkassen er lagret på SIM-kortet av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.



16.Redigering av tjenestekommandoer

2. Kontakter

1. Søk
2. Legg til kontakt
3. Slett
4. Rediger
5. Kopier
6. Tilknytt tone
7. Send telefonnr.
8. Innstillinger
9. Hurtigvalg
- 10.Nummerfilter
- 11.Tjenestenumre¹
- 12.Infonumre



3. Anropslogg

1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
5. Samtalevarighet
6. Meldingsteller



1. Nettverkstjeneste. Hvorvidt du kan se disse funksjonene og innholdet i dem, avhenger av hvilket SIM-kort du bruker.



- 7. Anropskostnader
- 8. Anropskostnadsinnstillinger
- 9. Forhåndsbetalt kredit

4. Toner



5. Profiler

- 1. Generell
- 2. Lydløs
- 3. Diskre
- 4. Kraftig
- 5. Min stil
- 6. (tom)



6. Innstillinger

- 1. Innstillinger for høyre blatast
- 2. Tidsinnstillinger
- 3. Anropsinnstillinger
- 4. Telefoninnstillinger
- 5. Innstillinger for ekstrastyr¹
- 6. Tastelåsinnstiller
- 7. Skjermsparer
- 8. Sikkerhetsinnstillinger



1. Vises kanskje ikke hvis du ikke har koblet til noe ekstrastyr til mobiltelefonen før.



- 9. Gjenopprett fabrikkinnstillinger
- 7. Klokkealarm
- 8. Radio
- 9. Huskelapper
- 10. Spill
- 11. Tilbehør
 - 1. Kalkulator
 - 2. Stoppeklokke
 - 3. Nedtellingstidtaker
 - 4. Toneredigering
- 12. SIM-meny¹



1. Tilgjengelighet, navn og innhold avhenger av SIM-kortet som brukes.



■ Få tilgang til menyfunksjonene via snarveier

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte. Disse numrene kalles snarveinumre.

I standby-modus trykker du **Meny**, og innen tre sekunder taster du deretter inn snarveinummeret for menyen du vil ha tilgang til. Gjenta dette for undermenyene.

Merk at snarveinummeret for **Meldinger** er 01.

■ Meldinger (Meny 01)



Du kan skrive og sende flerdelte tekstmeldinger¹ (nettverkstjeneste). Sending av flerdelte meldinger kan påvirke faktureringen for meldingen. Hvis du bruker spesialtegn (Unicode), kan det være at meldingen krever flere deler enn ellers. Merk at intelligent ordbok kan bruke Unicode-tegn. I tillegg kan du vise antallet tekstmeldinger som er sendt fra telefonen, ved hjelp av **Meldingsteller**.



Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at **Meldingen er sendt** vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

1. Med Nokia 2300-telefonen kan du skrive meldinger som er opptil flere ganger lengre enn en vanlig melding slik den defineres av tjenesteleverandøren.



Skrive og sende tekstmeldinger

Hvis du skal sende en melding, må telefonnummeret til meldingssentralen være lagret i telefonen. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 36.

1. Tast inn meldingen. Antall tilgjengelige tegn og nummer for gjeldende del vises øverst til høyre i displayet.
2. Når meldingen er fullført, trykker du **Valg**, velger **Send**, taster inn mottakerens telefonnummer og trykker **OK**.

Hvis du vil sende meldingen til flere personer, velger du **Sendingsvalg** og **Send til mange**, blar til første mottaker og trykker **Send**. Gjenta dette for hver mottaker, og trykk **C** for å gå tilbake til meldingsredigereren.

Hvis du vil sende en melding til en forhåndsdefinert distribusjonsliste, velger du **Sendingsvalg** og **Send til liste**. Hvis du vil definere og redigere distribusjonslister, kan du se [Distribusjonslister](#) på side 34.

Du kan også for eksempel velge **Sett inn valg**, **Bruk mal**, **Lagre melding** og **Slett**. Hvis du velger **Lagre melding**, lagres denne meldingen i **Kladd**-mappen.

3. Når en melding er sendt, lagres en kopi av meldingen i mappen **Sendte elementer**.

Lese en tekstmelding

Når du har mottatt tekstmeldinger i standby-modus, vises antallet nye meldinger i tillegg til ikonet  på displayet.

1. Trykk **Vis** hvis du vil lese meldingene med én gang.



Hvis du vil se meldingene senere, trykker du . Gå til *Innboks*-menyen når du vil lese meldingene.

2. Bruk  og  til å bla gjennom meldingene.
3. Mens du leser meldingen, kan du trykke **Valg** for å få frem følgende alternativer: *Slett, Besvar, Chat, Rediger, Bruk nummer, Som huskelapp, Videresend, Detaljer* og *Legg til i f.liste*. Hvis du vil ha mer informasjon om Chat-funksjonen, kan du se nedenfor.

Chat

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger* og *Chat* for å starte en chat-økt. Du kan også starte en chat-økt ved å velge *Chat* fra **Valg**-listen mens du leser en mottatt tekstmelding.

1. Tast inn den andre personens telefonnummer, eller hent det fra telefonboken, og trykk **OK**.
Hvis du vil chatte med personen du chattet med sist, vil deler av innholdet i den siste chat-økten vises.
2. Tast inn kallenavnet du vil bruke i chatten, og trykk **OK**.
3. Tast inn en melding, trykk **Valg** og velg *Send*.
4. Svaret du mottar fra den andre personen, vises over meldingen du sendte.
 - Hvis du vil svare på meldingen, kan du trykke **OK** og gjenta trinn 3 over.
 - Hvis du vil redigere kallenavnet ditt, trykker du **Valg** og velger *Chatnavn*.



Merk at chat-funksjonen er basert på SMS-meldinger, og at hver chat-melding sendes som en separat SMS-melding. Meldinger som mottas og sendes under chatting, lagres ikke.

Bildemeldinger

Du kan motta og sende meldinger som inneholder bilder (nettverkstjeneste). Når du oppretter en bildemelding, kan du gå til mappen *Bildemeldinger* og velge bildet du vil sende. Trykk deretter **Valg** og velg *Send* for å sende den. Merk at hver bildemelding er satt sammen av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Når du mottar en bildemelding

Hvis du vil se meldingen med én gang, trykker du **Vis**.

Hvis du vil vise meldingen senere, trykker du , og den uleste meldingen lagres i *Innboks*-mappen.

Når du lagrer en ny bildemelding, må du erstatte den forhåndsinstallerte bildemeldingen i telefonen.

Alternativer for en bildemelding

Mens du leser en bildemelding, trykker du **Valg** og velger *Slett*, *Besvar*, *Chat*, *Bruk nummer*, *Som huskelapp* eller *Detaljer*. I tillegg kan du velge

- *Rediger tekst* for å redigere tekstene i den mottatte bildemeldingen.



- *Lagre bilde* for å lagre bildet som er inkludert i en bildemelding, i mappen *Bildemeldinger*. Merk at når du gjør dette, må du velge et av de forhåndsinstallerte bildene, som vil bli erstattet av det nye bildet.
- *Som skjermsp.* for å angi det mottatte bildet som skjermsparer for profilen som er i bruk for øyeblikket.

Distribusjonslister

Hvis du ofte må sende meldinger til en fast mottakergruppe, kan du angi en distribusjonsliste som inneholder disse mottakerne, og bruke denne listen når du sender en melding. Du kan angi opptil seks distribusjonslister, hver med inntil 10 mottakere. Når du sender meldinger til en distribusjonsliste, sendes separate meldinger til alle medlemmene på listen.

Hvis du vil vise og redigere distribusjonslister, kan du trykke **Meny** i standby-modus og velge *Meldinger* og *Distribusjonslister*.

Trykk **Valg** og velg

- *Vis liste* for å vise navnene i den valgte distribusjonslisten.
- *Lag ny liste* for å legge til en ny distribusjonsliste.
- *Endre listenavn* for å gi den valgte distribusjonslisten nytt navn.
- *Send melding* for å sende en melding til distribusjonslisten.
- *Slett liste* hvis du vil slette den valgte distribusjonslisten.

Hvis du vil redigere innholdet i en distribusjonsliste, må du være i listevissning med alternativet *Vis liste*. Trykk **Valg** og rediger innholdet i distribusjonslisten ved å velge



- *Legg til kontakt* for å legge til et navn i distribusjonslisten.
- *Fjern kontakt* for å slette det valgte navnet fra distribusjonslisten.

Hvis du, når du har skrevet en melding, vil sende den til mottakere på en distribusjonsliste, trykker du **Valg** og velger *Sendingsvalg* og *Send til liste*. Under sendingen vises hele tiden antall gjenstående meldinger, slik at du kan følge med på hvor lang tid det er igjen.

Hvis en eller flere sendeoperasjoner mislykkes i prosessen, vises en rapport med antallet mislykkede forsøk, vellykkede forsøk og navn som ikke ble funnet (de navnene som ikke lenger finnes i telefonboken). Trykk **Velg** og velg

- *Send på nytt* hvis du vil sende meldingen på nytt til mottakerne som ikke fikk den.
- *Vis* hvis du vil vise listen over mottakere som ikke fikk den siste meldingen du sendte.

Maler

Du kan vise eller redigere forhåndsinnstilte meldinger ("maler"), som du kan bruke til å skrive meldinger. Du kan redigere en eksisterende mal for å opprette en ny mal.

Smileys

Du kan redigere og lagre smiley-tegn, for eksempel ":-)", og bruke dem når du skriver meldinger.



Filtrerte meldinger

Meldinger som er filtrert av *Nummerfilter*, lagres her. Opptil ti tekstmeldinger kan lagres i denne mappen. Hvis mappen er full, vil en ny innkommende tekstmelding automatisk erstatte den eldste meldingen.

Slett meldinger

Du kan velge å slette alle meldingene i mappene *Alle leste*, *Innboks*, *Kladd*, *Filtrerte meld.* eller *Sendte elem.*

Meldingsteller

Telleren viser antallet tekstmeldinger som er sendt fra og mottatt av telefonen. Du kan nullstille tellerne ved å velge *Alle*, *Sendt* eller *Mottatt* under *Nullstill tellere*.

Meldingsinnstillinger

Telefonen tilbyr to typer meldingsinnstillinger: innstillinger som gjelder spesielt for en gruppe eller et "sett" med innstillinger, og innstillinger som er felles for alle tekstmeldinger.

Profil

En profil er en samling av innstillinger som er nødvendige for å sende tekst- og bildemeldinger.

Hvert sett har følgende innstillinger: *Nummer til meldingssentral*, *Meldinger sendes som*, *Meldingsgyldighet* og *Endre navn på sendingsprofil*. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene.



Du må ha nummeret til meldingssentralen for å sende tekst- og bildemeldinger. Dette nummeret kan du få hos tjenesteleverandøren.

Felles

Innstillingene i denne undermenyen fungerer for alle tekstmeldingene du sender, uansett hvilket sett som er valgt. De tilgjengelige innstillingene er:

Leveringsrapporter (hvorvidt du trenger en leveringsrapport eller ikke hver gang du sender en melding), **Svar via samme sentral** (hvorvidt du ønsker å svare på en mottatt melding via det samme meldingssenteret eller ikke – dette er en nettverkstjeneste), **Tegnstøtte** (du kan velge hvilken koding som skal brukes når du sender tekstmeldinger).

Infotjeneste

Med denne nettverkstjenesten kan det være du kan motta meldinger om forskjellige emner fra nettverket. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Nummer til talepostkasse

Du kan lagre og endre telefonnummeret til talepostkassen din (nettverkstjeneste) her.

Redigering av tjenestekommandoer

Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tast inn ønskede tegn. Trykk og hold inne  hvis du vil skifte mellom bokstaver og tall. Trykk **Send** når du vil sende forespørselen.



■ Kontakter (Meny 2)



Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonens minne (innebygd telefonbok) og i SIM-kortets minne (ekstern telefonbok). I den innebygde telefonboken kan du lagre opptil 50 navn. Hvis du vil bruke telefonboken, trykker du **Meny** og velger **Kontakter**.

Velg

- **Søk** for å søke etter numrene eller navnene du vil ha.
 1. Tast inn de(n) første bokstaven(e) i navnet du søker etter, og trykk **Søk**.
 2. Bruk  eller  til å finne ønsket navn.

Hvis navnene eller telefonnumrene er lagret i SIM-kortminnet, vises  i øvre høyre hjørne på displayet. Hvis de er lagret i telefonens innebygde minne, vises .
- **Legg til kontakt** for å lagre navn og telefonnumre i det innebygde minnet eller i SIM-telefonboken.
- **Slett** hvis du vil fjerne navn og telefonnumre fra den valgte telefonboken enkeltvis (**En og en**) eller alle samtidig (**Slett alle**). Du må oppgi sikkerhetskoden for å kunne slette alle samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetskoden, kan du se **Adgangskoder** på side 11 og **Sikkerhetsnivå** i **Sikkerhetsinnstillinger** på side 49.

Merk at hvis du velger **Slett alle** når **Minne i bruk** (se **Innstillinger** på side 44) er satt til **Telefon**, slettes alle navnene og numrene som er lagret i telefonminnet. Hvis **Minne i bruk** er satt til **SIM-kort**, slettes alle navnene og numrene i SIM-kortet.



- *Rediger* for å endre lagrede navn og telefonnumre.
- *Kopier* for å kopiere alle navnene og telefonnumrene på en gang (*Kopier alle*) eller enkeltvis (*En og en*) fra telefonen til SIM-kortet, eller omvendt. Hvis navnet allerede finnes i måltelefonboken med et annet telefonnummer, legges det til et ordenstall på slutten av navnet.
- *Tilknytt tone* for å angi at telefonen skal spille av en bestemt ringetone når du mottar et anrop fra et bestemt telefonnummer. Velg ønsket telefonnummer eller navn, og trykk *Tildel*. Merk at denne funksjonen bare virker når nettverket er i stand til å identifisere innringerens nummer og sende det til telefonen.
- *Send telefonnr.* for å sende en persons kontaktinformasjon som et visittkort til en kompatibel enhet som en melding (nettverkstjeneste).
- *Innstillinger* for å justere innstillingene for telefonboken:
 - *Minne i bruk*: Velg om navnene og telefonnumrene skal lagres i *Telefon* eller *SIM-kort*. Merk at når du skifter SIM-kort, velges *SIM-kort*-minnet automatisk.
 - *Kontakter-visning*: Velg hvordan navnene og telefonnumrene skal vises, i *Kontaktliste* eller *Navn og nr.*
 - *Minnestatus*: Bla til *SIM-kort*: eller *Telefon*;; der du kan se hvor mange navn (eller telefonnumre) som er lagret, og hvor mange som fortsatt kan lagres, i SIM-kortet eller telefonen.
- *Hurtigvalg* for å tilordne telefonnumre i telefonboken til taster for hurtigvalg, se *Hurtigvalg* på side 20.



- **Nummerfilter** for å vise og redigere listen over telefonnumre som du vil filtrere meldinger og telefonsamtaler fra. De filtrerte meldingene lagres direkte i mappen **Filtrerte meldinger** (se **Filtrerte meldinger** på side 36). Innkommende anrop fra numrene i denne listen vil ikke aktivere ringetoner eller vibrering, uansett hvilken modus som er angitt for telefonen for øyeblikket. Hvis du ikke besvarer disse anropene, vil de bli lagret i mappen **Ubesvarte anrop** under **Anropslogg**.
- **Tjenestenumre** for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis numrene er inkludert på SIM-kortet.
- **Infonumre** for å ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis numrene er inkludert på SIM-kortet.

■ Anropslogg (Meny 3)

I denne menyen kan du vise og slette telefonnumre som telefonen har registrert, og omtrentlig lengde og kostnader for samtaler dine (nettverkstjeneste). Du kan også vise og justere innstillinger for forhåndsbetalte SIM-kort (nettverkstjeneste).



Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop hvis den er slått på og innenfor dekningssområdet for nettverket, og hvis nettverket støtter disse funksjonene.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefonetjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.



Når du er i menyen *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* eller *Oppringte numre*, trykker du  eller  for å bla. Trykk  to ganger for å ringe det registrerte telefonnummeret. Trykk **Valg**, og du kan deretter velge å vise tidspunktet for anropet, redigere eller vise det registrerte telefonnummeret, legge det til i telefonboken eller slette det fra listen. Du kan også sende en tekstmelding (*Send melding*) til nummeret.

Velg

- *Ubesvarte anrop* for å vise opptil 10 registrerte telefonnumre noen har prøvd å ringe deg fra uten å nå frem.
- *Mottatte anrop* for å vise opptil 10 registrerte telefonnumre som du har besvart et anrop fra.
- *Oppringte numre* for å vise opptil 20 telefonnumre som du har ringt til eller prøvd å ringe til.
- *Slett anropslogg* for å slette alle telefonnumrene og navnene fra menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre*.
- *Samtalevarighet* for å vise varigheten for utgående og innkommende anrop ved å velge *Varighet siste samtale*, *Varighet mottatte anrop*, *Varighet utgående anrop*, *Varighet totalt*. Du kan nullstille disse tidtakerne ved å velge *Nullstill tidtakere*.
- *Anropskostnader* for å vise omtrentlig kostnad for siste samtale eller alle samtaler, vist i enheten som er angitt i funksjonen *Vis kostnader som*.



- *Anropskostnadsinnstillinger* for å justere innstillingene for anropskostnader. Med funksjonen *Kostnadsgrense* kan du begrense samtalekostnadene til ønsket antall fakturerings- eller valutaenheter (nettverkstjeneste). Med funksjonen *Vis kostnader som* kan du velge i hvilken enhet telefonen skal vise gjestående taletid (kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om enhetspriser).
- *Forhåndsbetalt kredit* for å vise status for forhåndsbetalt kredit (nettverkstjeneste). Når du bruker et forhåndsbetalt SIM-kort, kan du bare ringe når du har nok kredit igjen på SIM-kortet. Alternativer: *Vis kreditinfo* (vis eller skjul gjenværende enheter i standby-modus), *Tilgjengelig kredit* (antall gjenværende enheter), *Kostnad siste hendelse* og *Oppladingsstatus*.
- *Meldingsteller* for å vise antallet tekstmeldinger som er sendt fra og mottatt av telefonen. Telleren kan nullstilles.



Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan det hende at du bare kan ringe nødnummeret som telefonen er programmert med (for eksempel 112 eller et annet offisielt nummer).

■ Toner (Meny 4)



I denne menyen kan du endre ringetonene for den gjeldende valgte profilen ved å justere følgende innstillinger: *Ringetone*, *Ringevolum*, *Anropsvarsling*, *Varseltone for melding*, *Tastevolum*, *Varseltoner*, *Vibrerende varsling* og *Rytmask lysvarsling*.

- *Vibrerende varsling*: du kan angi om telefonen skal vibrere eller ikke når du får en tekstmelding eller et anrop.



- *Rytmask lysvarsling*: Når du har aktivert dette alternativet, vil lysene på telefonen blinke i takt med henholdsvis gjeldende SMS-varslingstone eller gjeldende ringetone hver gang du mottar en melding eller et innkommende anrop.

Telefonen har forhåndsinstallerte ringetoner. Fem av disse er polyfone ringetoner. De andre er monofon.

Merk at de polyfone ringetonene er i et proprietært format, og de kan ikke lastes ned.

■ Profiler (Meny 5)

Du kan stille inn alle lydssignaler i telefonen til å fungere på ønsket måte ved å velge bestemte gruppeinnstillinger ("profiler").



Aktivere en profil og endre innstillingene

1. I menyen *Profiler* blar du til ønsket profil og trykker **Velg**.
2. Hvis du vil bruke den valgte profilen, velger du *Aktiver*.
Hvis du vil endre innstillingene for den valgte profilen, velger du *Tilpass*.
3. Hvis du valgte *Tilpass*, blar du til en av følgende innstillinger og trykker **Velg**:
Ringetone, *Ringevolum*, *Anropsvarsling*, *Varseltone for melding*, *Tastevolum*, *Varseltoner*, *Vibrerende varsling*, *Rytmask lysvarsling*, *Skjermsparer*, og *Endre navn* (ikke tilgjengelig under *Generell*).
4. Bla til ønsket alternativ og trykk **Velg**.



5. Hvis du vil angi profilen til å være aktiv for en bestemt tid opptil 24 timer, velger du *Tidsbestemt* og angir sluttidspunktet. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.

Du kan også endre innstillingene for profilen som er i bruk, i *Toner*.

Se *Toner (Meny 4)* på side 42.

■ Innstillinger (Meny 6)

I denne menyen kan du justere forskjellige telefoninnstillinger.

Du kan også stille tilbake noen menyinnstillinger til de

opprinnelige verdiene ved å velge *Gjenopprett fabrikkinnstillinger*.



Innstillinger for høyre blatast

Du kan legge til dine favorittfunksjoner på listen som er tilordnet høyre blatast, slik at du kan få tilgang til listen ved å trykke . Deretter kan du raskt velge ønsket funksjon fra listen.

Hvis du vil tilpasse listen, trykker du *Meny*, og velger *Innstillinger* og *Innstillinger for høyre blatast*.

- Du velger ønskede funksjoner ved å velge *Foreta valg*. Da vises en liste over tilgjengelige funksjoner.

Legg til ønsket funksjon i valgtastlisten ved å trykke *Merk*. Trykk *Opphev* hvis du vil fjerne en funksjon fra listen. Trykk . Du vil da bli spurt om du vil lagre endringen. Trykk *Ja* hvis du vil lagre endringen, eller trykk  hvis du vil ignorere den.



- Hvis du vil endre rekkefølgen på funksjonene i listen, velger du *Organiser* og deretter ønsket funksjon. Trykk *Flytt* og velg et alternativ for å flytte funksjonen i listen. Du kan lagre eller ignorere endringene på samme måte som over.

Tidsinnstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Tidsinnstillinger* og

- *Klokke* for angi at telefonen skal vise klokkeslett i standby-modus, stille klokken eller velge 12- eller 24-timers klokkeformat. Hvis batteriet fjernes fra telefonen, eller det har vært flatt i et lengre tidsrom, må du stille klokken på nytt.
- *Angi dato* for å angi riktig dato. Hvis batteriet blir tatt ut av telefonen, må du stille inn datoen på nytt.
- *Autooppdater dato og tid* for å oppdatere klokken i telefonen i samsvar med gjeldende tidssone (nettverkstjeneste). Merk at de tidsrelaterte funksjonene (for eksempel klokkealarmen) vil bli påvirket hvis du bruker denne tjenesten.

Anropsinnstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Anropsinnstillinger* og

- *Samtaletidtager* for å aktivere eller deaktivere visning av samtaletid under samtaler.
- *Sammendrag* for å aktivere eller deaktivere rapportering av samtaletid etter samtaler.



- **Viderekobling** for å viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer (nettverkstjeneste).
- 1. Trykk **Velg**. Du kan for eksempel velge **Viderekoble hvis opptatt** hvis du vil at anrop skal viderekobles når du er opptatt i en samtale eller når du avviser et anrop.

Flere alternativer for viderekobling kan være aktive samtidig.

Når **Viderekoble alle taleanrop** er aktivert, vises  på displayet i standby-modus.

- 2. Slå valgt alternativ på (**Aktiver**) eller av (**Deaktiver**), kontroller om alternativet er aktivert ved å velge **Sjekk status**, eller angi en forsinkelse for en viderekobling **Forsinkelse** (ikke tilgjengelig for alle viderekoblingsalternativer).

Merk at hvis du har aktivert **Anropssperring** for innkommende anrop, kan du ikke viderekoble innkommende anrop. Se **Sikkerhetsinnstillinger** på side 49.

- **Gjenta automatisk** for å angi at telefonen skal gjøre opptil ti forsøk på å koble opp samtalen etter et mislykket oppringingsforsøk.
- **Hurtigvalg** for å slå hurtigvalg på eller av. Se **Hurtigvalg** på side 20.
- **Samtale venter** for å aktivere eller deaktivere nettverksvarsling av et nytt innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste).
- **Send anrops-ID** for å angi at telefonnummeret ditt skal vises (**På**) eller skjules (**Av**) for den du ringer til (nettverkstjeneste). Når du velger **Forvalgt**, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.



- *Linje for utgående anrop* for å velge telefonlinje 1 eller 2 for oppringing, eller for å hindre linjevalg, hvis dette støttes av SIM-kortet (nettverkstjeneste).

Telefoninnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Telefoninnstillinger* og

- *Språk* for å velge språk for displayteksten.
- *Vis celleinfo* for å angi at telefonen skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (mikromobiltelefonnett) (nettverkstjeneste). Bruk av MCN-teknologi kan påvirke priser. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du ønsker mer informasjon.
- *Velkomstmelding* for å taste inn en melding som vises en kort stund på displayet når telefonen blir slått på.
- *Valg av nettverk* for å angi at telefonen automatisk skal velge et mobiltelefonnett som er tilgjengelig lokalt. Du kan også angi at du vil velge nettverk manuelt. Nettverket du velger, må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket ditt.
- *Bekreftede SIM-tjenester* for å angi at telefonen skal vise eller skjule bekreftelsesmeldinger når du bruker SIM-korttjenester (se side 59).

Skjermsparer

I denne menyen kan du slå skjermsparer på eller av. Du kan også angi hvor lang tid det skal gå før skjermspareren slås på automatisk. Du kan velge bilder for skjermsparer.



Innstillinger for ekstraustyr¹

Menyen for innstilling av ekstraustyr vises bare hvis telefonen er eller har vært tilkoblet kompatibelt ekstraustyr, for eksempel hodetelefoner eller personlig teleslynge for personer med høreapparat.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Innstillinger for ekstraustyr** og **Hodetelefon**, **Håndfri** eller **Slyngesett**. Deretter velger du

- **Standardprofil** for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du kobler til valgt ekstraustyr. Du kan velge en annen profil mens tilbehøret er koblet til.
- **Automatisk svar** for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis **Anropsvarsling** er satt til **Ett pip** eller **Ikke ring**, vil ikke automatisk svar bli brukt.

Tastelåsinnstillinger

Hvis du aktiverer den automatiske tastelåsen, slipper du å gjøre det manuelt hver gang. Den automatiske tastelåsen aktiveres når telefonen er i standby-modus, og den valgte tidsforsinkelsen utløper.

1. I standby-modus trykker du **Meny** og velger **Innstillinger** og **Tastelåsinnstillinger**. Angi **Automatisk tastelås** ved å trykke **Velg** og velge **På**.

1. Funksjonen for innstilling av ekstraustyr blir synlig først når en av ekstraustyrsenheterne har vært koblet til telefonen. De andre elementene som er relatert til ekstraustyr, blir også synlige først når den tilsvarende ekstraustyrsenheten har vært koblet til telefonen.



2. Tast inn tidsforsinkelsen i minutter og sekunder når *Angi forsinkelse*: vises på displayet. Maksimumsverdien for forsinkelsen er 59 minutter og 59 sekunder. Minimumsverdien er 10 sekunder.

Slik aktiverer du tastelåskoden:

1. Angi *Tastelåskode* ved å trykke *Velg*.
2. Tast inn sikkerhetskoden.
3. Velg *På*.

Når du har aktivert tastelåskoden, vil du bli bedt om å taste inn sikkerhetskoden hver gang du prøver å låse opp tastaturet.

Merk at du fortsatt kan slå nødnumre, f.eks. 112, når tastaturet er låst.

Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner, som begrenser samtaler, er i bruk (*Anropssperring*, *Lukket brukerguppe* og *Tillatte numre*), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Sikkerhetsinnstillinger* og

- *Kontroll av PIN-kode* for å angi at telefonen skal be om PIN-kode for SIM-kortet når telefonen blir slått på. Noen SIM-kort tillater ikke at denne funksjonen blir slått av.
- *Anropssperring* for å begrense oppringing og mottak av samtaler på telefonen. Velg et av sperrealternativene og sett funksjonen på (*Aktiver*) eller av (*Deaktiver*). Kontroller om en tjeneste er aktivert ved å velge *Sjekk status* (nettverkstjeneste).



- *Tillatte numre* for å begrense utgående samtaler til utvalgte telefonnumre, hvis dette tillates av SIM-kortet.
- *Lukket brukergruppe* for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste).
- *Sikkerhetsnivå*, og velg *Telefon*, slik at telefonen ber om sikkerhetskoden ved oppstart hvis SIM-kortet som settes inn, ikke er det samme som ble brukt sist. Alternativt kan du velge *Minne*, slik at du blir bedt om å oppgi sikkerhetskoden når du velger telefonens innebygde telefonbok.

Du må også oppgi sikkerhetskoden for å bruke enkelte funksjoner, for eksempel for å slette telefonboken eller gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Merk at når du endrer sikkerhetsnivå, tømmes alle anropslistene, inkludert *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre*.

- *Endring av adgangskoder* hvis du vil endre sikkerhetskoden, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Disse kodene kan kun inneholde sifre fra 0 til 9. Bruk ikke adgangskoder som likner på nødnumre, som for eksempel 112. Dette hindrer at du ringer opp nødnummeret ved et uhell.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Du kan gjenopprette menyinnstillingene slik at de viser opprinnelige verdier.

Denne funksjonen har for eksempel ingen virkning for navn og telefonnumre i telefonboken.



■ Klokkealarm (Meny 7)



Hvis du ikke har stilt tid og dato for telefonen, gjør du dette først ved å følge ledetekstene fra telefonen. Deretter kan du bruke denne menyen.

Trykk **Meny** og velg **Klokkealarm**, **Alarmtid** for å angi alarmtiden og slå på klokkealarmen. Etter dette kan du velge

- **Juster** for å taste inn alarmtiden og slå på klokkealarmen.
- **Av** for å slå av klokkealarmen.

Velg **Alarmtone** for å velge din favoritttone for klokkealarmen.

Hvis du velger radio, vil telefonen bruke den radiokanalen du sist lyttet til, som alarmtone via høyttaleren. Hvis hodetelefonen blir fjernet, vil standard alarmtone bli brukt i stedet for radioen.



Merk: Hvis du velger radio som alarmtone, må du koble hodetelefonen til telefonen, og telefonen vil bruke den siste kanalen du lyttet til, som alarmtone.

Du kan angi at alarmen skal ringe på det ønskede klokkeslettet én eller flere ganger ved å velge **Enkel alarm** eller **Gjenta alarm**, etter at du har valgt **Gjenta alarm** under **Klokkealarm**.

Når alarmen går av, kan du stoppe den ved å trykke **C**. Hvis du trykker **Slumre**, stopper alarmen og spilles av på nytt etter 10 minutter. Hvis alarmen spilles av uavbrutt i ett minutt, vil alarmen automatisk gå tilbake til slumremodus, og vil spilles av på nytt etter omtrent 10 minutter. Dette kan bare skje tre ganger maksimalt. Etter dette vil alarmen bli stoppet.



Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker *Stopp*, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler. Trykk *Ja* hvis du vil ringe og motta anrop, eller  hvis du vil slå telefonen av.



Merk: Ikke trykk *Ja* hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Radio (Meny 8)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Hvis du vil lytte til radio på telefonen, må du koble hodetelefonen til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som antenne for radioen, så la den henge fritt.

Legg merke til at kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i det aktuelle området.

1. Hvis du vil slå på radioen, trykker du *Meny* og velger *Radio*. Displayet viser
 - Kanalposisjon-nummer og navn for radiokanalen.
 - Frekvensen til radiokanalen.
2. Når radioen aktiveres for første gang, slår telefonen på FM-radioen med 87,50 MHz som standardfrekvens. Etter dette aktiverer telefonen den siste aktive kanalen.



3. Hvis radiokanalene allerede er lagret, kan du bla til kanalen du vil høre på, eller velge radiokanalposisjon 1 til 10 ved å trykke den tilsvarende talltasten. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lagrer en kanal, kan du se [Bruke radioen](#) på side 53.
4. Hvis radioen er på, trykker du **Valg** og velger **Slå av** for å slå av radioen.



Tips: Hvis du vil slå av radioen raskt, trykker du og holder .

Stille inn en radiokanal

Når radioen er på, trykker du og holder  eller  for å starte det automatiske kanalsøket. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **OK**. Skriv navnet på kanalen. Velg posisjonen der du vil lagre kanalen.



Tips: Hvis du vil lagre en kanal i posisjon 1 til 9 raskt, trykker du og holder den tilsvarende talltasten, skriver så navnet til kanalen og trykker **OK**.

Bruke radioen

Når radioen er på, trykker du **Valg** og velger

- **Slå av** for å slå av radioen.
- **Lagre kanal** for å lagre radiokanalen du har funnet. Se [Stille inn en radiokanal](#) over. Du kan lagre opptil 10 radiokanaler.
- **Autosøking**. Hvis du vil starte kanalsøket oppover eller nedover, trykker du kort på  eller . Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Trykk **OK**.



- **Manuell søking.** Hvis du vil bevege kanalsøket oppover eller nedover, trykker du kort på  eller .
- **Angi frekvens.** Hvis du vet frekvensen til radiokanalen du vil høre på (mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz), skriver du frekvensen og trykker **OK**.
- **Slett kanal** for å slette en lagret kanal. Bla deg frem til den og trykk **OK**.
- **Endre navn** for å skrive et nytt navn for den lagrede kanalen. Trykk deretter **OK**.
- **Høytaler/Hodetelefon** for å lytte til radioen ved hjelp av høytaleren (eller hodetelefonen). La hodetelefonen være koblet til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som en antenne for radioen.
- **Klokkeradio** for å angi klokkeslettet når radioen skal slås på automatisk med gjeldende radiokanal. Klokkeslettet kan også angis i **Klokkealarm**-menyen.

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Radioen dempes under samtalen. Når du avslutter samtalen, blir volumet automatisk justert opp igjen.

■ Huskelapper (Meny 9)

Med dette huskeverktøyet kan du lagre små tekstnotater med en alarm. Alarmen blir aktivert når angitt dato og klokkeslett nås.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Merk at alarmen ikke vil bli aktivert hvis telefonen er slått av når angitt dato og klokkeslett nås.

I **Huskelapper**-menyen velger du

- **Legg til ny** for å legge til nye huskelapper.
- **Vis alle** for å vise alle huskelappene. Du kan bla gjennom notatene med  eller . Trykk **Valg** for følgende: **Slett**, **Rediger**, **Send** (sender notatet uten alarm som en tekstmelding til en kompatibel telefon). Dette menyelementet vil ikke være tilgjengelig med mindre du allerede har lagret huskelapper.
- **Slett** for å slette notatene enkeltvis eller alle samtidig. Dette menyelementet vil ikke være tilgjengelig med mindre du allerede har lagret huskelapper.
- **Alarmtone** for å velge standard alarmtone eller andre ringetoner.

Når tiden for huskelappen er kommet, kan du stoppe alarmen ved å trykke . Hvis du trykker , ringer alarmen på nytt etter omtrent ti minutter.

■ Spill (Meny 10)

Telefonen inneholder enkelte spill du kan spille. Hvert spill har en kort hjelpetekst.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Justere innstillinger for alle spillene

Bla til **Innstillinger** og velg **Velg**. Bla til ønsket innstilling og trykk **Velg**.



Du kan stille inn lyd, lys og vibrering. Merk at når *Varseltoner* i *Toner*-menyen er av, kommer det ikke noen lyd, selv når *Spillyder*-funksjonen er på. Når funksjonen *Vibrerende varslng* er av, vibrerer ikke telefonen selv når *Vibrering*-funksjonen er på.

■ Tilbehør (Meny 11)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalkulator

Telefonen leveres med en enkel kalkulator som også kan brukes til omtrentlige valutaomregninger. Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

Løse et regnestykke

- Bruk  til  for å sette inn et siffer,  for å sette inn et desimaltegn. Trykk  hvis du vil slette det siste sifferet. Hvis du vil endre fortegnet, trykker du *Valg* og velger *Endre fortegn*.
- Trykk  og  for å velge ønsket operator fra operatorlinjen til høyre på skjermen.



Alternativt kan du trykke **+** én gang for "+", to ganger for "-", tre ganger for "***" og fire ganger for "/".

- Resultatet får du ved å trykke **Valg** og velge *Er lik*. Trykk og hold inne **C** for å tømme displayet, slik at du kan utføre en ny beregning.

Regne om valuta

1. Angi vekslingskursen: Trykk **Valg**, velg *Vekslingskurs*, velg *Fremmed valuta i egen valuta* eller *Egen valuta i fremmed valuta*, tast inn verdien (trykk **.** for desimaltegn), og trykk deretter **OK**.
2. Slik utfører du omregningen: Skriv inn beløpet i valutaen som skal omregnes, trykk **Valg** og velg *Egen valuta* eller *Lannen valuta*.

Stoppeklokke

Du kan måle og registrere tider, for eksempel i forbindelse med idrett. Hvis du vil ha tilgang til denne menyen, trykker du **Meny** i standby-modus og velger *Tilbehør* og *Stoppeklokke*.

Trykk **Start** for å kjøre stoppeklokken, og trykk deretter **Stopp** for å stoppe den.

Trykk **Valg** og velg *Tilbakestill* for å tilbakestille stoppeklokkeverdien, slik at den vil ta tiden fra 0 neste gang den blir aktivert. Hvis du ikke gjør dette, vil den starte tidtakingen der den sluttet forrige gang. Velg *Avslutt* for å gå ut av stoppeklokken og tilbake til standby-modus.

Merk at stoppeklokken bruker batteristrøm når den kjører. Pass derfor på at du ikke lar den kjøre i bakgrunnen uten at du har behov for den.



Nedtellingstidtaker

Med denne funksjonen kan du angi en engangsalarm. Tast inn alarmtiden og trykk **OK**. Deretter kan du velge å angi et notat for denne alarmen, eller ignorere det ved å trykke **OK** uten å skrive inn noe notat. Etter at du har gjort disse innstillingene, kan du gå inn i **Nedtellingstidtaker**-menyen på nytt for å endre angitt tid ved å velge **Endre tid** og deretter skrive inn alarmtiden på nytt, eller for å stoppe tidtakeren ved å velge **Stoppe tidtaker**.

Mens tidtakeren går, vises  i standby-modus.

Når alarmtiden er nådd, gir telefonen et lydsignal og blinker med det tilsvarende notatet. Trykk på en hvilken som helst tast, bortsett fra Navi™-tasten, for å stanse alarmen. Vær oppmerksom på at denne alarmen ikke aktiveres hvis telefonen er slått av.


Toneredigering

Du kan lage dine egne ringelyder med denne menyfunksjonen. Velg tonen du vil redigere og skriv inn notene. Trykk for eksempel **4**  for noten f. Notene tilordnes taster som illustrert i figuren.

8  gjør noten eller pausen kortere (-) eller **9**  lengre (+).

0  setter inn en pause. *****  angir oktaven. **#**  setter kryss

for noten (ikke tilgjengelig for notene e og b). **(**  og **)**  flytter markøren til høyre eller venstre. Trykk **C**  for å slette en note eller pause til venstre for markøren. Du kan taste inn maksimalt 50 noter i én tone.

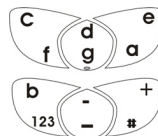

■ SIM-tjenester (Meny 12)

Denne menyen vises bare hvis SIM-kortet tilbyr tilleggstjenester. Navnet på og innholdet i denne menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.



5. Informasjon om batteriet

■ Lading og utlading

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25° C (59° og 77° F). Hvis batteriet er for



varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.



Stell og vedlikehold

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.



Viktig sikkerhetsinformasjon

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretset eller et sted den kan løsne hvis du skulle kolliderer eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er



i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.



Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet's motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan opheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis



trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogramerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk på  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.



4. Trykk på .

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefonjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Mobiltelefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlig nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikre på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.



Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen etter testing for bruk direkte inntil øret, er 0,86 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller de alle kravene i relevante internasjonale retningslinjer for RF-stråling.

Dette produktet overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 1,5 cm vekk fra kroppen.

*SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.



BEGRENSET PRODUSENTGARANTI

DEL AV REGIONEN FOR EUROPA & AFRIKA

Denne begrensede garantien gjelder i deler av Nokia Mobile Phones' region Europa & Afrika med mindre det gjelder en lokal garanti. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanterer at på det opprinnelige kjøpstidspunktet er dette NOKIA-produktet ("Produktet") fritt for feil i materialer, konstruksjon og utførelse i henhold til følgende vilkår og betingelser:

1. Denne begrensede garantien gis overfor sluttkjøperen av Produktet ("Kunden"). Garantien verken utelukker eller begrenser i) eventuelle ufravikelige, lovfestede rettigheter som Kunden måtte ha eller ii) noen av Kundens rettigheter i forhold til selger/forhandler av Produktet.

2. Garantitiden er på tolv (12) måneder fra datoen som den første Kunden kjøpte Produktet. Ved senere kjøp eller andre eier/brukerendringer skal denne garantiperioden fortsette å løpe ut den gjenværende delen av tolv-månedersperioden og ellers gjelde uforandret. Denne begrensede garantien er kun gyldig og kan kun håndheves i følgende land: Bosnia, Bulgaria, Estland, medlemsland i Den europeiske unionen, Island, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Makedonia, Malta, Norge, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn og Sveits.

3. I garantitiden vil Nokia eller Nokias autoriserte serviceselskap utbedre eller erstatte defekte Produkter etter Nokias eget valg. Nokia vil returnere det utbedrede Produktet eller et annet produkt til Kunden i god driftsstand. Eiendomsretten til deler eller annet utstyr som det er levert erstatninger for tilfaller Nokia.

4. Det gis ingen forlenget eller fornyet garantitid på utbedrede eller utskiftede Produkter.

5. Denne begrensede garantien gjelder ikke for malte deksler eller andre lignende persontilpassede deler. I alle tilfeller der det kreves låsing eller åpning av operatørs SIM-låser, vil Nokia først henvise Kunden til slik operatør for låsing/åpning av operatør-SIM-låsen før produktet blir utbedret eller erstattet.

6. Denne begrensede garantien gjelder ikke for forringelse forårsaket av vanlig slitasje. Denne begrensede garantien gjelder heller ikke dersom:

(i) feilen oppsto fordi Produktet ble utsatt for: bruk som ikke var i overensstemmelse med bruksanvisningen, hard behandling, væte eller fuktighet eller ekstreme temperaturer eller miljømessige forhold eller hurtige forandringer i slike forhold, korrosjon, oksidering, uautorisert modifikasjon eller tilkobling, uautorisert åpning eller reparasjon, reparasjon der det er benyttet uautoriserte reservedeler, mishandling, uriktig installering, ulykke, naturkrefter, tilsøling med mat eller væske, påvirkning av kjemiske produkter eller andre handlinger som ligger utenfor Nokias rimelige kontroll (herunder, men ikke begrenset til, mangler i forbruksdeler, som for eksempel batterier som på grunn av sin beskaffenhet har begrenset levetid, og brudd eller skade på antenner) med mindre feilen ble direkte forårsaket av feil i materialer, konstruksjon eller utførelse,

(ii) Nokia eller Nokias autoriserte serviceselskap ikke ble varslet av Kunden om feil innen tretti (30) dager etter at feilen oppsto innenfor garantitiden,

(iii) Produktet ikke ble returnert til Nokia eller Nokias autoriserte serviceselskap innen tretti (30) dager etter at feilen først ble oppdaget i garantitiden,

(iv) Produktets produktnummer, datokoden for tilbehør eller IMEI-nummeret er fjernet, slettet, ødelagt, endret eller er uleselig,

(v) feilen ble forårsaket av en feil i mobilnettet,

(vi) feilen ble forårsaket av at Produktet ble brukt i forbindelse med eller tilkoblet tilbehør som ikke var produsert og levert av Nokia eller ble benyttet på en måte som ikke var i overensstemmelse med Produktets tiltenkte bruk,

(vii) feilen ble forårsaket av kortslutning i batteriet eller at forseglingene i batterirommet eller batteriene var ødelagt eller viste tegn på uautorisert inngrep eller at batteriet var brukt i utstyr som det ikke var spesifisert for, eller

(viii) det er behov for oppgradering av Produktets programvare på grunn av forandringer i mobilnettets parametere.

7. Ved krav i henhold til denne begrensede garantien skal Kunden fremlegge enten i) et leselig originalt garantikort som ikke er endret og som tydelig viser selgerens navn og adresse, kjøpsdato og kjøpssted, produkttype og IMEI eller annet serienummer, eller alternativt ii) en leselig original kjøpskvittering som ikke er endret og som inneholder den samme informasjonen dersom slik kjøpskvittering fremlegges for selger/forhandler av produktet.

8. Denne begrensede garantien utgjør Kundens eneste og eksklusive rettsmiddel mot Nokia og Nokias eneste og eksklusive ansvar overfor Kunden når det gjelder mangler eller funksjonsfeil i Produktet. Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier og annet ansvar, enten muntlig, skriftlig, (fravikelig) lovfestet, kontraktsmessige, erstatningsrettslige eller annet. Nokia svarer ikke under noen omstendigheter for følgeskader, tilfellig skade eller indirekte skader, kostnader eller utgifter. På samme måte svarer ikke Nokia under noen omstendigheter for direkte skader, kostnader eller utgifter, dersom Kunden er en juridisk person.

9. Enhver endring eller tilføyelse i denne begrensede garantien krever skriftlig forhåndssamtykke fra Nokia.

GARANTIKORT

FYLLES UT MED STORE BOKSTAVER

Kjøperens navn: _____

Adresse: _____

Land: _____

Telefon: _____

Kjøpsdato (dd/mm/åå): / /

Produkttype (på merkelapp under batteriet): -

Produktmodell (på merkelapp under batteriet):

Telefonens serienr. (på merkelapp under batteriet):

/ /

Kjøpssted: _____

Forretningens navn: _____

Forretningens adresse: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel