

Priročnik za uporabo telefona Nokia 2300



9310798

1. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-4 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC.

Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia in Nokia Connecting People so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na

izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	8
Splošne informacije	11
Nalepke v prodajnem paketu.....	11
Kode za dostop.....	11
1. Prvi koraki.....	13
Tipke in znaki na zaslonu	13
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	14
Polnjenje baterije.....	15
Vklop in izklop telefona	15
Zaslon v stanju pripravljenosti.....	16
Drugi pomembni znaki.....	16
Menjavanje pokrovčkov	17
2. Klicne funkcije	18
Klicanje.....	18
Klicanje s pomočjo imenika.....	18
Vzpostavitev konferenčnega klica	18
Ponovno klicanje	19
Hitro klicanje.....	19
Sprejem klica.....	19
Postopki med klicem	20
Poslušanje govornih sporočil	20
Zaklepanje tipkovnice	20



3. Pisanje besedila	22
Vklop in izklop slovarja	22
Uporaba slovarja	22
Pisanje zloženk.....	23
Uporaba navadnega načina	24
4. Menijske funkcije.....	25
Seznam menijskih funkcij	25
Dostop do menijskih funkcij z bližnjicami.....	29
Sporočila (Meni 1).....	29
Pisanje in pošiljanje navadnih sporočil.....	30
Branje sporočil.....	30
Pomenki	31
Slikovna sporočila	32
Ob prejemu slikovnega sporočila	32
Seznami prejemnikov	33
Predloge	34
Smeški	34
Blokirana sporočila	34
Zbriši sporočila.....	35
Števec sporočil.....	35
Nastavitve sporočil	35
Profil	35
Skupne nastav.	35
Info storitev	36
Številka telefonskega predala.....	36
Urejevalnik ukazov za storitve.....	36
Imenik (Meni 2).....	36
Zadnji klici (Meni 3).....	39
Toni (Meni 4).....	41



Profili (Meni 5)	41
Nastavitve (Meni 6)	42
Nastavitve desne tipke za pomikanje	42
Nastavitve ure	43
Klicne nastavitve	43
Nastavitve telefona	45
Ohranjevalnik zaslona	45
Nastavitve dodatkov	46
Nastavitve zaklepanja tipkovnice	46
Zaščitne nastavitve	47
Povrnitev tovarniških nastavitvev	48
Budilka (Meni 7)	49
Radio (Meni 8)	50
Iskanje radijskih postaj	51
Uporaba radia	51
Opomniki (Meni 9)	52
Igre (Meni 10)	53
Pripomočki (Meni 11)	54
Kalkulator	54
Izvedba računa	54
Preračunavanje valut	55
Štoparica	55
Odštevalnik časa	55
Skladatelj	56
Storitve SIM (Meni 12)	56
5. Informacije o bateriji	57
Polnjenje in praznjenje	57



NEGA IN VZDRŽEVANJE.....	59
Pomembni varnostni napotki.....	61



ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH

Upošteвайте vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU

Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upošteвайте prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.



UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.





STROKOVNI SERVIS

Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



KLICANJE

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte številko omrežne skupine in telefonsko številko, nato pritisnite **Pokličī**. Za končanje klica pritisnite **Končaj**. Za sprejem klica pritisnite **Sprejmi**.



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite **C** tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrīše. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite **(Pokličī)**. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.

■ Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900 in GSM 1800.



Dvopasovno delovanje je odvisno od omrežja. Preverite pri svojem lokalnem ponudniku storitev, ali lahko uporabljate to funkcijo.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.

■ O opremi

Preden to napravo uporabite, vedno preverite številko modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikoma ACP-7 in ACP-12.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kablja.



Splošne informacije

■ Nalepke v prodajnem paketu

Na nalepkah so pomembni podatki za servisiranje in pomoč uporabnikom. Hranite jih na varnem mestu.

V ta priročnik za uporabo prilepite nalepko .

■ Kode za dostop

- **Zaščitna koda:** Ta koda, ki jo dobite s telefonom, ščiti telefon pred nepooblaščenno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345.

Glejte *Področje zaščite* v meniju *Zaščitne nastavitve* na strani 47.

- **Koda PIN:** Ta koda, ki jo dobite s kartico SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo.

Vključite možnost *Zahteva za vnos PIN kode* v meniju *Zaščitne nastavitve* (glejte stran 47), da bo telefon ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Vpisati morate kodo PUK, ki deblokira kartico SIM in nastavi novo kodo PIN.

- **Koda PIN2:** Ta koda je priložena nekaterim karticam SIM in je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, kot so števcji stroškov.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN2, se na zaslonu izpiše *Koda PIN2 blokirana*, telefon pa bo zahteval kodo PUK2.



Zaščitno kodo ter kodi PIN in PIN2 lahko spremenite v podmeniju *Spremembe dostopnih kod* v meniju *Zaščitne nastavitve* (glejte stran 47). Nove kode hranite na skrivnem in varnem mestu proč od telefona.

- **Koda PUK in PUK2:** Kodi PUK običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Če desetkrat zaporedoma vpišete napačno kodo PUK, se kartica SIM trajno blokira.

Če desetkrat zaporedoma vpišete napačno kodo PUK2, koda PIN2 in z njo povezane storitve ne bodo več dostopne.



1. Prvi koraki

■ Tipke in znaki na zaslonu

1. **Tipka za vklop/izklop:** 

vkluči in izključi telefon.

Kratek pritisk med uporabo menijev ali imenika ali tedaj, ko je tipkovnica zaklenjena, bo za kratek čas vključil osvetlitev zaslona.


2. **Tipka Navi™:** 

Delovanje tipke je odvisno od napisov nad njo, na primer v pripravljenosti, **Meni**.

3. **Tipke za pomikanje:** , ,  in 

S temi tipkami se lahko pomikate po seznamih imen ali števil, menijih, nastavitvah itd. Med telefonskim pogovorom lahko s tipkama za pomik levo in desno nastavljate tudi glasnost slušalke.


4. **Tipka za brisanje:**  omogoča izhod iz katerekoli funkcije. Ta tipka zbriše znake z zaslona.

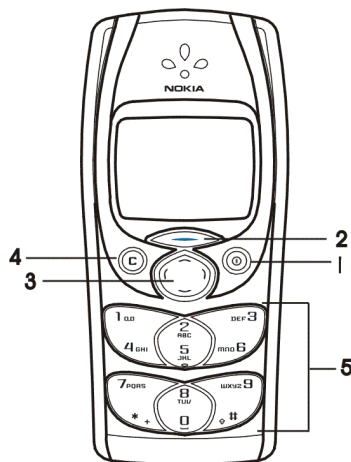

5.  –  vpišejo številke in črke. Z daljšim pritiskom na  pokličete svoj telefonski predal (storitev omrežja).

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

- Vse miniaturne kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.
- Kartico SIM in njene kontakte lahko poškodujete s praskami in zvijanjem, zato jo pazljivo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujete.
- Pred vstavljanjem kartice SIM se prepričajte, da je baterija odstranjena. Pred odstranjevanjem baterije poskrbite, da je telefon vključen in da nanj ni priključena dodatna oprema.

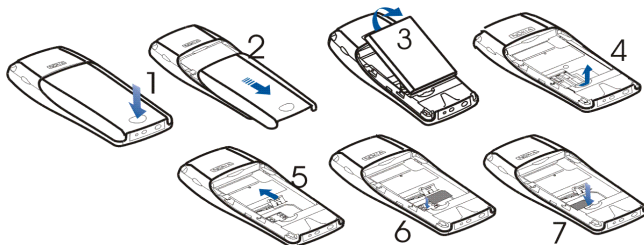

1. Pritisnite na gumb za odpiranje zadnjega pokrovčka (1), odprite zadnji pokrovček in ga odstranite (2).
2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete iz držala (3).
3. Držalo kartice SIM dvignite s prstom (4) in odprite pokrov (5).
4. Vstavite kartico SIM tako, da je odrezani vogal desno zgoraj in da so zlati priključki obrnjeni navzdol (6).




5. Zaprite držalo za kartico SIM (7) in ga pritisnite, da se zaskoči.
6. Vstavite baterijo in namestite zadnji pokrov.

■ Polnjenje baterije

Baterije ne polnite, če je kateri od pokrovčkov odstranjen. Telefon vedno shranite s pritrjenima pokrovčkoma.

1. Priključni kabel polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vključite v omrežno vtičnico. Kazalec napolnjenosti baterije se začne pomikati navzgor.
 - Telefon lahko uporabljate tudi med polnjenjem, če je vklopljen.
 - Prazno baterijo BL-5C boste s polnilnikom ACP-7 polnili okoli 3 ure in pol.
 - Če se na zaslonu izpiše *Baterija se ne polni*, počakajte nekaj časa, izključite polnilnik in ga znova vključite. Če se polnjenje kljub temu ne začne, se obrnite na pooblaščen servis.
3. Ko se baterija napolni, se kazalec napolnjenosti ne pomika več navzgor. Polnilnik najprej izključite iz omrežne vtičnice, potem pa še iz telefona.

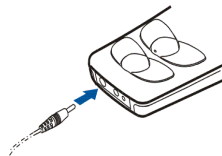

■ Vklop in izklop telefona

Nekaj sekund držite pritisnjeno tipko .






Opozorilo! Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.


NASVETI ZA UČINKOVITO DELOVANJE:

Vaš telefon ima vgrajeno anteno. Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je telefon vklopljen. Dotikanje antene vpliva na kvaliteto signalov in lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je sicer potrebna. Če se med klicem ne dotikate antene, to izboljša delovanje antene in čas pogovora vašega telefona.

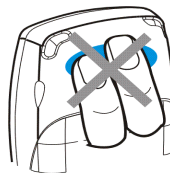

■ Zaslon v stanju pripravljenosti

1. Logo operaterja (storitev omrežja).
2. Moč signala omrežja na mestu, kjer se trenutno nahajate.
3. Napolnjenost baterije.
4. Funkcija tipke Navi™.

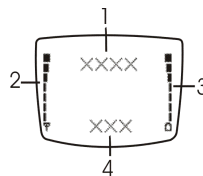

Drugi pomembni znaki



Prejeli ste besedilno ali slikovno sporočilo.



Ob dohodnem klicu ali sporočilu telefon ne bo zvonil ali piskal.



Tipkovnica je zaklenjena.




Budilka je vključena.



■ Menjavanje pokrovčkov



Opomba: Pred menjavo pokrova vedno izključite telefon in ga ločite od polnilnika ali katerekoli druge naprave. Telefon vedno shranjujte in uporabljajte s pritrjenima pokrovoma.

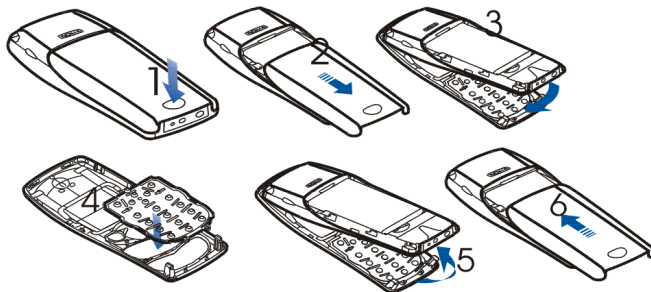

1. Pritisnite na gumb za odpiranje zadnjega pokrovčka (1), odprite zadnji pokrovček in ga odstranite (2).
2. Previdno odstranite prednji pokrovček (3).
3. Tipkovnico vstavite v novi prednji pokrovček (4).
4. Zgornji del sprednjega pokrovčka poravnajte z zgornjim delom telefona in pritisnite na pokrovček, da se zaskoči (5).
5. Zadnji pokrovček nastavite na telefon in ga potisnite proti telefonu, da se zaskoči (6).



2. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vpišite telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino.
Mednarodno klicanje: Pred omrežno skupino dodajte znak + (dvakrat pritisnite ) in vstopno kodo države ali regije (če je treba, izpustite prvo ničlo).
Pritisnite , če želite zbrisati znak levo od kurzorja.
2. Številko pokličete s pritiskom na **Pokliči**. Pritisnite , da povečate glasnost, ali , da jo zmanjšate.
3. S tipko **Končaj** končate klic ali prekinete poskus klica.

Klicanje s pomočjo imenika

V pripravljenosti pritisnite , da najdete želeno ime. Številko pokličete s pritiskom na **Pokliči**.

Vzpostavitev konferenčnega klica

Konferenčni klici so storitev omrežja, ki omogoča, da v klicu sodelujejo do štiri osebe.

1. Če želite poklicati prvega udeleženca, vpišite telefonsko številko ali jo izberite v imeniku, potem pa pritisnite **Pokliči**.
2. Če želite poklicati novega udeleženca, pritisnite  in **Možnosti**, potem pa izberite *Nov klic*.



3. Ko klicani klic sprejme, ga pridružite konferenčnemu klicu s pritiskom na **Možnosti** in izbiro *Konferenca*.
4. Novega udeleženca dodate v klic tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Nov klic* in ponovite korak 3.
5. Če želite končati konferenčni klic, pritisnite **Možnosti** in izberite *Končaj klic*.

Ponovno klicanje

Če želite ponovno poklicati eno od zadnjih 20 klicanih števil, v pripravljenosti pritisnite , z  in  poiščite želeno številko ali ime in pritisnite **Pokliči**.

Hitro klicanje

Pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Hitro klicanje*. Izberite želeno tipko in ime ter pritisnite **Priredi**.

Ko telefonsko številko določite tipki za vpisovanje števil, lahko shranjeno številko pokličete ali nanjo pošljete sporočilo na naslednje načine:

- Pritisnite ustrezno tipko in nato še **Pokliči** ali
- Če ste vključili funkcijo *Hitro klicanje*, pokličete ali napišete sporočilo tako, da dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje (glejte *Klicne nastavitve* na strani 43).

Sprejem klica

V pripravljenosti pritisnite **Sprejmi**. Klic zavrnete s pritiskom na .



Postopki med klicem

Če med klicem pritisnete  in **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti: *Izkl. mikrofona* ali *Vkl. mikrofona*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Sprejmi*, *Zavrni*, *Meni*, *Zvočnik* ali *Slušalka* in *Imenik*, uporabljate pa lahko tudi naslednje storitve omrežja: *Nov klic*, *Končaj vse kl.*, *Pošlji DTMF*, *Menjaj* in *Končaj klic*.

Poslušanje govornih sporočil

Telefonski predal je storitev omrežja. Za več informacij in za številko telefonskega predala se obrnite na ponudnika storitev. Telefonski predal pokličete z daljšim pritiskom na  v pripravljenosti. Če želite spremeniti številko telefonskega predala, glejte [Številka telefonskega predala](#) na strani 36.

Če želite klice preusmeriti na svoj telefonski predal, glejte [Preusmeritve](#) v [Klicne nastavitve](#) na strani 43.

Zaklepanje tipkovnice

Z zaklepanjem tipkovnice lahko preprečite nehotene pritiske na tipke.

Zaklepanje in odklepanje tipkovnice: V pripravljenosti pritisnite **Meni**, potem pa hitro še .

Tipkovnico telefona lahko nastavite tako, da se po izbrani zakasnitvi samodejno zaklene. Glejte [Nastavitve telefona](#) na strani 45. Ko je tipkovnica zaklenjena, se na zaslonu pojavi znak .





Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko vseeno kličete številko za klic v sili, ki je programirana v vašem telefonu (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite  (**Pokliči**). Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.



3. Pisanje besedila

Besedilo lahko pišete na dva načina: navadno () ali s slovarjem () .

■ Vklon in izklon slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnosti** in izberite *Slovar*.

- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov, ki so na voljo. Slovar je na voljo samo za jezike s seznama.
- Če želite izključiti pisanje s slovarjem, izberite *Slovar izkl.*

■ Uporaba slovarja

Pisanje s slovarjem je preprost način za vpisovanje besedila.

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Želeno besedo vpišete tako, da za vsako črko pritisnete na ustrezno tipko le enkrat.

Na primer, da bi napisali Nokia, pritisnete na , , ,  in .

- Znak levo od kurzorja zbrisete s pritiskom na  . Celoten zaslon zbrisete z daljšim pritiskom na isto tipko.
- Med velikimi in malimi črkami ali med navadnim pisanjem in slovarjem preklopite z večkratnim pritiskom na  . Izbrano velikost črk in način



pisanja označuje simbol na vrhu zaslona. Med črkami in števkami preklopite z daljšim pritiskom na .

- Ločilo vstavite tako, da pritisnete , potem pa  tolikokrat, da se prikaže zeleno ločilo.
 - Če želite odpreti seznam posebnih znakov, za dalj časa pritisnite , poiščite zeleni znak in pritisnite **Uporabi**.
 - Številko vpišete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Več številke vpišete tako, da za dalj časa pritisnete na , potem pa vtipkate številke.
2. Če je prikazana beseda pravilna, pritisnite  in začnete pisati naslednjo.
- Če želite spremeniti besedo, pritiskajte na , dokler se ne prikaže zelena beseda.
 - Če se za besedo prikaže znak "?", je ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vpišite besedo na navaden način (glejte stran 24) in pritisnite **OK**.

Pritisnite **Možnosti** za dostop do funkcij *Druge besede* in *Možn. vstavljl.* Pod *Možn. vstavljl.* izberite možnost *Vpišite besedo*, *Vstavi številko* in *Vstavi simbol*.

Pisanje zloženek

Vpišite prvi del zloženke, potrdite ga s pritiskom na  in potem napišite še njen drugi del.



■ Uporaba navadnega načina

Ko pišete, pritisnite tipko, ki je označena z zelenim znakom, tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Besedilo lahko urejate z naslednjimi funkcijami:

- Presledek vpišete s pritiskom na .
- Ločilo ali poseben znak vstavite z večkratnim pritiskom na  ali pa pritisnite , izberite zeleni znak in pritisnite **Uporabi**.
- Kurzor premaknite v levo ali desno s tipkama  in . Kurzor premaknite gor ali dol s tipkama  in .
- Znak levo od kurzorja zbrišete s pritiskom na . Celoten zaslon zbrišete z daljšim pritiskom na isto tipko.
- Med velikimi in malimi črkami preklapljate s tipko .
- Številko vpišete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Med črkami in številkami preklapljate z daljšim pritiskom na .
- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kurzor spet pojavi, ali pritisnite  in vpišite naslednjo črko.



4. Menijske funkcije

■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila

1. Napiši sporočilo
2. Prejeta sporočila
3. Osnutki¹
4. Poslani predmeti
5. Pomenki
6. Slikovna sporočila
7. Sezname prejemnikov
8. Predloge
9. Smeški
10. Blokirana sporočila
11. Zbriši sporočila
12. Števec sporočil
13. Nastavitve sporočil
14. Info storitev
15. Številka telefonskega predala²



1. Morda ne bo na voljo, če prvič niste uporabili možnosti *Shrani sporoč.*

2. Morda ni na voljo, če je številko predala na SIM kartico shranil že vaš operater omrežja ali ponudnik storitev.



16. Urejevalnik ukazov za storitve

2. Imenik

1. Išči
2. Dodaj ime
3. Zbriši
4. Uredi
5. Kopiranje
6. Določi ton
7. Pošlji številko
8. Nastavitve
9. Hitro klicanje
10. Nadzor številke
11. Št. storitev¹
12. Info številke



3. Zadnji klici

1. Neodgovorjeni klici
2. Prejeti klici
3. Klicane številke
4. Briši sezname zadnjih klicev
5. Trajanje klicev
6. Števec sporočil



1. Storitve omrežja. Se prikaže samo, če to podpira vaša kartica SIM. Vsebinska je odvisna od kartice SIM.



7. Stroški klicev
8. Nastavitve stroškov
9. Stanje na predplačanem računu

4. Toni



5. Profili

1. Splošni
2. Tihi
3. Diskretno
4. Glasno
5. Moj slog
6. (prazno)



6. Nastavitve

1. Nastavitve desne tipke za pomikanje
2. Nastavitve ure
3. Klicne nastavitve
4. Nastavitve telefona
5. Nastavitve dodatkov¹
6. Nastavitve zaklepanja tipkovnice
7. Ohranjevalnik zaslona
8. Zaščitne nastavitve
9. Povrnitev tovarniških nastavitev



1. Morda ne bo na voljo, če na telefon še niste priključili nobene dodatne opreme.



7. Budilka



8. Radio



9. Opomniki



10. Igre



11. Pripomočki

1. Kalkulator
2. Štoparica
3. Odštevalnik časa
4. Skladatelj



12. Storitve SIM¹



1. Dostopnost, ime in vsebina so odvisni od uporabljene kartice SIM.



■ Dostop do menijskih funkcij z bližnjicami

Meniji, podmeniji in nastavitve so oštevilčeni. Tem številkam pravimo bližnjice.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** in nato hitro, v manj kot treh sekundah, vpišite številko menijske funkcije, ki jo želite. To ponovite za vsak podmeni.

Bližnjica za meni *Sporočila* je 1.

■ Sporočila (Meni 1)

Pošiljate in sprejmate lahko sestavljena sporočila¹ (storitev omrežja). Pošiljanje sporočil, sestavljenih iz več delov, lahko vpliva na stroške pošiljanja. Če v sporočilu uporabljate posebne znake Unicode, kot so šumniki, bo za sestavljeno sporočilo morda potrebnih več sporočil kot običajno. Pri pisanju s slovarjem lahko uporabljate znake Unicode. Število sporočil SMS, ki ste jih poslali s telefona, lahko preverite s funkcijo *Števec sporočil*.



Opomba: Ko pošiljate sporočila z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah SMS se obrnite na ponudnika storitev.

1. Nokia 2300 vam omogoča, da napišete sporočilo, ki je nekajkrat daljše od običajnega sporočila, ki ga ponuja ponudnik storitev.



Pisanje in pošiljanje navadnih sporočil

Da bi lahko poslali sporočilo, morate imeti v telefonu shranjeno številko svojega centra za sporočila. Glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani 35.

1. Vpišite sporočilo. Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona.
2. Ko je sporočilo končano, pritisnite **Možnosti**, izberite **Pošlji**, vpišite prejemnikovo številko in pritisnite **OK**.

Če želite sporočilo poslati več osebam, izberite **Mož. pošiljanja**, **Na več imen**, poiščite prvega prejemnika in pritisnite **Pošlji**. To ponovite za vsakega prejemnika in pritisnite , da se vrnete v urejevalnik sporočil.

Če želite sporočilo poslati na prej določen seznam prejemnikov, izberite **Mož. pošiljanja** in **Pošlji seznamu**. Če želite določiti in urejati sezname za razpošiljanje, glejte [Seznami prejemnikov](#) na strani 33.

Druge možnosti so, na primer, **Možn. vstavlj.**, **Uporabi predl.**, **Shrani sporoč.** in **Zbriši**. Če ste izbrali **Shrani sporoč.**, se sporočilo shrani v mapo **Osnutki**.

3. Uspešno poslana sporočila se shranijo v mapo **Poslani predmeti**.

Branje sporočil

Ko v pripravljenosti prejmete sporočilo, se bosta na zaslonu izpisala število prejetih sporočil in znak .

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočila prebrati takoj.

Če želite sporočila prebrati pozneje, pritisnite . Sporočila lahko preberete v meniju **Prejeta sporočila**.



2. Za pomikanje po sporočilu uporabite  in .
3. Med branjem sporočila lahko pritisnete **Možnosti** za dostop do naslednjih možnosti: *Zbriši*, *Odgovori*, *Začni pomenek*, *Uredi*, *Uporabi štev.*, *Kot opomnik*, *Posreduj*, *Podrobnosti* in *Dod. sez. prev.*. Za več informacij o pomenkih glejte spodaj.

Pomenki

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila* in *Pomenki*. Pomenek lahko začnete tudi tako, da izberete *Začni pomenek* na seznamu **Možnosti**, ko berete prejeto sporočilo.

1. Vpišite številko prejemnika (ali jo priključite iz Imenika) in pritisnite **OK**.
Če želite klepetati z isto osebo kot nazadnje, se bo izpisal del vsebine zadnjega pomenka.
2. Vpišite svoj vzdevek za pomenek in pritisnite **OK**.
3. Napišite sporočilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji*.
4. Odgovor sogovornika se izpiše nad vašim sporočilom.
 - Na sporočilo odgovorite tako, da pritisnete **OK** in ponovite korak 3.
 - Svoj vzdevek uredite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Naziv*.

Vsako sporočilo bo poslano kot običajno besedilno sporočilo. Sporočila, ki jih pošiljate ali sprejemate med sejo pomenkov, se ne shranijo.



Slikovna sporočila

Sprejemate in pošiljate lahko sporočila, ki vsebujejo slike (storitev omrežja). Ko ustvarjate slikovno sporočilo, poiščite mapo *Slikovna sporočila* in izberite želeno sliko. Potem pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji*. Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Ob prejemu slikovnega sporočila

Če želite sporočilo pogledati takoj, pritisnite **Prikaži**.

Če si želite sporočilo ogledati pozneje, pritisnite **C**, neprebrano sporočilo pa se shrani v mapo *Prejeta sporočila*.

Ko shranite novo slikovno sporočilo, boste z njim morali zamenjati enega od tovarniško shranjenih sporočil na telefonu.

Možnosti za slikovna sporočila

Med prebiranjem slikovnih sporočil pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši*, *Odgovori*, *Začni pomenek*, *Uporabi števil.*, *Kot opomnik* ali *Podrobnosti*. Poleg tega lahko izberete

- *Uredi besedilo*, da spremenite besedilo slikovnega sporočila.
- *Shrani sliko*, če želite sliko iz prejetega slikovnega sporočila shraniti v mapo *Slikovna sporočila*. Ko to storite, boste morali izbrati eno od tovarniško shranjenih slik, da jo zamenjate z novo sliko.



- *Kot ohr. zasl.*, da prejeto sliko nastavite kot ohranjevalnik zaslona za trenutno uporabljeni profil.

Seznami prejemnikov

Če sporočila pogosto pošiljate istemu krogu prejemnikov, lahko pripravite seznam prejemnikov in ga uporabite za pošiljanje sporočil. Pripravite lahko do 6 seznamov z največ 10 prejemniki v vsakem. Ko pošiljate sporočila na seznam prejemnikov, bo vsakemu prejemniku poslano po eno sporočilo.

Če želite sezname prejemnikov pregledati ali urediti, v pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila* in *Seznami prejemnikov*.

Pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Prikaži seznam* izpiše imena na izbranem seznamu prejemnikov.
- *Dodaj seznam* doda nov seznam prejemnikov.
- *Preim. seznam* spremeni ime izbranega seznama prejemnikov.
- *Pošlji sporočilo*, da pošljete sporočilo na seznam prejemnikov.
- *Zbriši seznam* zbriše izbrani seznam prejemnikov.

Če želite urediti vsebino seznama prejemnikov, izberite možnost *Prikaži seznam*. Pritisnite **Možnosti**, če želite urediti vsebino seznama prejemnikov s funkcijami

- *Dodaj ime*, da na seznam prejemnikov dodate novo ime.
- *Odstrani ime*, da s seznama prejemnikov zbrišete izbrano ime.



Sporočilo pošljete na seznam prejemnikov tako, da ga napišete, pritisnete **Možnosti**, izberete *Mož. pošiljanja* in *Pošlji seznamu*. Med pošiljanjem sporočil se na zaslonu izpiše obvestilo, ki kaže, koliko sporočil še čaka na pošiljanje.

Če pošiljanje sporočil ne uspe, se izpiše poročilo s številom neuspešnih in uspešnih pošiljanj ter z imeni, ki jih ni bilo mogoče najti (jih ni več v imeniku). Pritisnite **Izberi** in izberite:

- *Ponovno pošlji*, da ponovno pošljete sporočilo prejemnikom, katerim sporočilo ni bilo uspešno poslano.
- *Prikaži*, da si ogledate seznam prejemnikov, katerim sporočilo ni.

Predloge

Prednastavljena sporočila (predloge), ki jih lahko uporabljate pri pisanju sporočil, lahko pregledate ali uredite. Iz obstoječe predloge lahko ustvarite novo.

Smeški

Urežite in shranjujete lahko smeške, kot je ":-)", in jih potem vstavljate v sporočila.

Blokirana sporočila

Sem se shranijo sporočila, ki so bila blokirana s funkcijo *Nadzor števil*. V to mapo lahko shranite 10 sporočil. Če je mapa polna, najnovejša sporočila samodejno zamenjajo najstarejša.



Zbriši sporočila

Zbrišete lahko vsa sporočila v mapah *Vsa prebrana*, *Prejeta sporočila*, *Osnutki*, *Blokirana spor.* ali *Poslani predm.*

Števec sporočil

Števec kaže število sporočil, ki so bila poslana ali prejeta z vašim telefonom. Števce zbrišete z možnostjo *Vse*, *Poslano* ali *Prejeto* v meniju *Zbriši števce*.

Nastavitve sporočil

Vaš telefon vam nudi dve vrsti nastavitve za sporočila: nastavitve, ki so značilne za posamezno skupino nastavitvev (niz), in nastavitve, ki so skupne vsem sporočilom.

Profil

Profil je niz nastavitvev, ki so potrebne za pošiljanje sporočil.

Vsak niz je sestavljen iz naslednjih nastavitvev: *Številka centra za sporočila*, *Sporočilo poslano kot*, *Veljavnost sporočila* in *Preimenuj profil za pošiljanje*. Za več informacij o teh nastavitvah se obrnite na svojega ponudnika storitev. Za pošiljanje navadnih in slikovnih sporočil potrebujete številko centra za sporočila. To številko dobite od ponudnika storitev.

Skupne nastav.

Nastavitve v tem podmeniju se nanašajo na vsa odhodna sporočila, ne glede na izbrani niz. Na voljo so naslednje nastavitve: *Povratnice* (določi, ali želite povratnico za poslano sporočilo), *Odgovor prek istega centra* (določi, ali želite odgovor prejeti prek istega centra za sporočila – to je storitev omrežja),



Uporabljena abeceda (tu lahko izbirate, katero kodiranje bo uporabljeno za pošiljanje sporočil SMS).

Info storitev

Ta storitev omrežja vam omogoča sprejemanje različnih obvestil od omrežja. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Številka telefonskega predala

Tu lahko shranite ali spremenite številko svojega telefonskega predala (storitev omrežja).

Urejevalnik ukazov za storitve

Svojemu ponudniku storitev lahko pošljete zahteve po storitvah (storitev omrežja). Vpišite zelene znake. Med črkami in številkami preklopite z daljšim pritiskom na . Zahtevo pošljete s pritiskom na **Pošlji**.

■ Imenik (Meni 2)

Imena in številke lahko shranite v pomnilnik telefona (notranji imenik) ali v pomnilnik kartice SIM (zunanji imenik). Notranji imenik lahko hrani do 50 imen. Za dostop do imenika pritisnite **Meni** in izberite *Imenik*.



Izberite

- *Išči*, da poiščete številke ali imena, ki jih potrebujete.



1. Vpišite prvih nekaj črk zelenega imena in pritisnite **Poišči**.

2. Pritisnite  ali , da najdete zeleno ime.

Če sta ime ali številka shranjena v pomnilniku SIM, se v zgornjem desnem vogalu izpiše . Če sta shranjena v notranjem imeniku telefona, se izpiše



- **Dodaj ime**, da shranite ime ali številko v imenik telefona ali SIM.
- **Zbriši**, da zbrisate posamezna imena ali številke iz izbranega imenika (*Eno za drugim*) ali če želite zbrisati celoten imenik (*Zbriši vse*). Vse lahko zbrisate le, če poznate zaščitno kodo. Za več informacij o zaščitni kodi glejte **Kode za dostop** na strani 11 in **Področje zaščite** v **Zaščitne nastavitve** na strani 47.

Če izberete **Zbriši vse**, ko je nastavev **Izbrani pomnilnik** (glejte **Nastavitve** na strani 42) nastavljena na **Telefon**, boste zbrisali vsa imena in vse številke iz pomnilnika telefona. Če je nastavev **Izbrani pomnilnik** nastavljena na **Kartica SIM**, boste zbrisali vsa imena in vse številke iz pomnilnika kartice SIM.

- **Uredi**, da omogočite urejanje shranjenih imen in števil.
- **Kopiranje**, da omogočite kopiranje imen in števil iz telefona na kartico SIM obratno, in sicer vse naenkrat (*Vse*) ali posamezno (*Posamezno*). Če ime v ciljnim imeniku že obstaja z drugačno številko, se na konec imena doda zaporedna številka.
- **Določi ton**, da bo telefon ob prejemu klica z določene številke zazvonil na poseben način. Izberite zeleno ime ali številko in pritisnite **Priredi**. Ta funkcija deluje le, če omrežje lahko prepozna in pošlje številko na vaš telefon.



- *Pošlji številko*, da pošljete informacije o osebi v obliki vizitke na združljivo napravo kot sporočilo (storitev omrežja).
- *Nastavitve*, da nastavite nastavitve imenika:
 - *Izbrani pomnilnik*: Izberite, ali naj bodo imena in številke shranjene v vašem telefonu (*Telefon*) ali na kartici SIM (*Kartica SIM*). Ko zamenjate kartico SIM, se samodejno izbere možnost *Kartica SIM*.
 - *Pogled imenika*: Izberite način prikaza imen in števil, *Po imenih* ali *Ime in številka*.
 - *Zasedenost pomnilnika*: Poiščite *Kartica SIM*: ali *Telefon*; da si ogledate, koliko imen (ali števil) je že shranjenih in koliko jih še lahko shranite na kartico SIM ali v telefon.
- *Hitro klicanje*, da številke iz imenika določite za hitro klicanje, glejte *Hitro klicanje* na strani 19.
- *Nadzor števil*, da si ogledate in uredite seznam oseb, za katere bodo blokirana sporočila in klici. Blokirana sporočila se shranijo neposredno v mapo *Blokirana sporočila* (glejte *Blokirana sporočila* na strani 34). Dohodni klici s števil na seznamu blokiranih ne vključijo zvonjenja ali vibriranja, ne glede na nastavitve telefona. Če klicev ne sprejmete, se shranijo v mapo *Neodgovorjeni klici* v meniju *Zadnji klici*.
- *Št. storitev* omogoča klicanje števil storitev vašega ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM.
- *Info številke* omogoča klicanje informacijskih števil vašega ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM.



■ Zadnji klici (Meni 3)

Tu lahko pregledujete telefonske številke, ki jih je zabeležil vaš telefon, skupaj s približnim trajanjem in stroški vaših klicev.



Pregledujete in nastavljate lahko tudi nastavitve predplačane kartice SIM (storitve omrežja).

Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice, če je vključen, če je v dosegu omrežja in če omrežje te funkcije podpira.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različen – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Ko vstopite v meni *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* ali *Klicane številke*, za pomikanje pritisnite  ali . Številko pokličete z dvakratnim pritiskom na . Pritisnete **Možnosti**, preverite čas klica in uredite, preglejte ali pokličite zabeleženo številko, jo dodajte v imenik ali jo zbrišete s seznama. Na številko lahko pošljete tudi besedilno sporočilo (*Pošlji sporočilo*).

Izberite

- *Neodgovorjeni klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih desetih števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati.
- *Prejeti klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih desetih števil, s katerih ste sprejeli klic.
- *Klicane številke*, da se izpiše seznam zadnjih 20 števil, na katere ste klicali.
- *Briši sezname zadnjih klicev*, da zbrišete številke in imena iz menijev *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*.



- *Trajanje klicev* in poiščite približno trajanje vaših dohodnih in odhodnih klicev z možnostjo *Trajanje zadnjega klica*, *Trajanje prejetih klicev*, *Trajanje odhodnih klicev* ali *Trajanje vseh klicev*. Merilnik trajanja klicev lahko zbrisate z možnostjo *Zbriši števec*.
- *Stroški klicev* prikaže približno ceno vašega zadnjega klica ali vseh klicev v enotah, ki so določene s funkcijo *Prikaži stroške v*.
- *Nastavitve stroškov*, da nastavite nastavitve za stroške klicev. Funkcija *Omejitev stroškov klicev* vam omogoča, da omejite stroške klicev na določeno vsoto enot ali denarja (storitev omrežja). Funkcija *Prikaži stroške v* določa, v kakšni obliki bo prikazana vsota, ki je še na voljo (za ceno enote se obrnite na ponudnika storitev).
- *Stanje na predplačanem računu*, da si ogledate stanje na vnaprej plačanem računu (storitev omrežja). Če uporabljate predplačano kartico SIM, lahko kličete le, če je na kartici dovolj kreditnih enot. Možnosti: *Prikaz stanja* (v stanju pripravljenosti prikaže ali skrije preostale enote), *Stanje računa* (enote, ki so še na voljo), *Stroški zadnjega dogodka*, *Stanje polnjenja*.
- *Števec sporočil*, da si ogledate število sporočil SMS, ki so bila poslana ali prejeta z vašim telefonom. To številko lahko tudi zbrisate.



Opomba: Ko porabite vse enote ali ves znesek denarja, bodo morda na voljo le še klici na številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).



■ Toni (Meni 4)



V tem meniju lahko spremenite nastavitve za izbrani profil z naslednjimi možnostmi: *Ton zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opozarjanje na klic*, *Ton ob prejemu sporočil*, *Glasnost tonov tipk*, *Opozorilni toni*, *Opozarjanje z vibriranjem* in *Ritmična osvetlitev*.

- *Opozarjanje z vibriranjem*: telefon lahko nastavite tako, da ob prejemu klica ali sporočila vibrira.
- *Ritmična osvetlitev*: telefon lahko nastavite tako, da osvetlitev utripa v skladu z ritmom melodije, ki vas opozarja na prejem klica ali sporočila.

Vaš telefon ima že shranjene melodije zvonjenja. Pet je večglasnih. Druge so enoglasne.

Večglasne melodije so narejene v posebnem zapisu in jih ni mogoče nalagati.

■ Profili (Meni 5)



Vse tone telefona lahko nastavite na želeno vrednost, tako da izberete želeno skupino nastavitvev (profil).

Vklop profila in spreminjanje nastavitvev

1. V meniju *Profili* poiščite želeni profil in pritisnite **Izberi**.
2. Da vključite izbrani profil, izberite *Vključi*.
Če želite nastavitve izbranega profila spremeniti, izberite *Prilagodi*.
3. Če ste izbrali *Prilagodi*, poiščite eno od naslednjih nastavitvev in pritisnite **Izberi**. *Ton zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opozarjanje na klic*, *Ton ob prejemu*



sporočil, Glasnost tonov tipk, Opozorilni toni, Opozarjanje z vibriranjem, Ritmična osvetlitev, Ohranjevalnik zaslona in Preimenuj (ni na voljo pri Splošni).

4. Poiščite želeno možnost in pritisnite na **Izberi**.
5. Če želite profil aktivirati za določen čas, do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite čas. Ko ta čas mine, se vključi prej aktivni, neomejeno veljaven profil.

Nastavitve uporabljenega profila lahko spremenite tudi v meniju **Toni**, glejte **Toni (Meni 4)** na strani 41.

■ Nastavitve (Meni 6)

V tem meniju lahko spreminjate različne nastavitve telefona.

Menijske nastavitve lahko povrnete na njihove tovarniške vrednosti s funkcijo **Povrnitev tovarniških nastavitvev**.



Nastavitve desne tipke za pomikanje

Za hiter dostop do določenih funkcij lahko najljubše funkcije dodate na seznam za desno tipko za pomikanje, kjer jih lahko uporabljate tako, da pritisnete  in izberete želeno funkcijo.

Če želite seznam spremeniti, pritisnite **Meni** ter izberite **Nastavitve** in **Nastavitve desne tipke za pomikanje**.

- Če želite izbrati želene funkcije, izberite **Izberi možnosti**, da se izpiše seznam možnosti, ki so na voljo.



Če želite funkcijo dodati na seznam izbirne tipke, pritisnite **Označi**. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**. Pritisnite , nakar vas telefon vpraša, ali želite spremembe shraniti. Pritisnite **Da**, da nastavitve shranite, ali , če jih želite zavreči.

- Če želite razporediti funkcije na seznamu, izberite **Uredi**, potem pa zeleno funkcijo. Pritisnite **Premakni** in izberite možnost za premikanje funkcije po seznamu. Nastavitve lahko shranite ali zavrzete tako, kot je opisano zgoraj.

Nastavitve ure

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, **Nastavitve ure**.

- **Ura** – vključite lahko prikaz ure v stanju pripravljenosti, nastavite točen čas in izberete 12- ali 24-urni zapis časa. Če baterijo ločite od telefona ali če je dlje časa popolnoma prazna, boste morali točen čas nastaviti na novo.
- **Nastavitev datuma** – tu lahko nastavite datum. Če baterijo ločite od telefona, boste morali datum nastaviti ponovno.
- **Samonastav. ure in datuma**, da vključite samodejno nastavljanje ure v skladu s trenutnim časovnim pasom (storitev omrežja). Če uporabljate to storitev, bo vplivala na vse funkcije, ki se nanašajo na točen čas (na primer na budilko).

Klicne nastavitve

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in nato **Klicne nastavitve**.

- **Merilnik trajanja**, da vključite ali izključite prikaz trajanja klica med klicem.
- **Povzetek klica**, da vključite ali izključite kratko poročilo o klicu, ki se izpiše po klicu.



- *Preusmeritve*, da preusmerite dohodne klice na telefonski predal ali drugo telefonsko številko (storitev omrežja).
 1. Pritisnite na **Izberi**. Na primer, možnost *Preusmeritev ob zasedenem telefonu* izberite, če želite preusmeriti klice le v primerih, ko ste zasedeni ali ko klic zavrnete.
 Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev. Če je vključena *Preusmeritev vseh govornih klicev*, se na zaslonu v stanju pripravljenosti prikaže znak  .
 2. Vključite (*Vključi*) ali izključite (*Prekliči*) izbrano možnost, preverite, če je vključena (*Preveri stanje*), ali pa ji določite zakasnitev (*Nast. zakasn.*) (ni na voljo za vse preusmeritve).
 Če ste vključili zaporo dohodnih klicev v meniju *Zapore klicev*, jih ne morete preusmeriti. Glejte *Zaščitne nastavitve* na strani 47.
- *Samodejno ponovno klicanje*, da telefon po neuspešnem klicu poskusi poklicati še največ desetkrat.
- *Hitro klicanje*, da vključite ali izključite hitro klicanje, glejte *Hitro klicanje* na strani 19.
- *Čakajoči klic*, da med vzpostavljenim klicem vključite ali izključite omrežno obvestilo o novem klicu.
- *Pošlji lastno številko*, da prikaz svoje številke klicani osebi nastavite na *Vključeno* ali *Izključeno* (storitev omrežja). Če izberete nastavev *Privzeta nast.*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.
- *Linija za odhodne klice*, da izberete linijo 1 ali 2 za klicanje ali da preprečite izbiranje linije, če to omogoča vaša kartica SIM (storitev omrežja).



Nastavitve telefona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona* in

- *Jezik*, da izberete jezik obvestil na zaslonu.
- *Informacija o celici*, da se na zaslonu prikaže, ali je telefon v omrežju tehnologije Micro Cellular Network (MCN) (storitev omrežja). Uporaba MCN lahko vpliva na ceno storitev, za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.
- *Pozdrav*, da napišete pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona.
- *Izbira omrežja*, da telefon samodejno izbere omrežje, ki je na voljo, ali da ga izberite sami. Omrežje mora imeti z vašim omrežjem podpisano pogodbo o gostovanju.
- *Potrdi dejanja storitev SIM*, da telefon prikaže ali skriva potrditvena sporočila ob uporabi storitev na kartici SIM (glejte stran 56).

Ohranjevalnik zaslona

V tem meniju lahko vključite ali izključite ohranjevalnik zaslona. Nastavite lahko tudi zakasnitev, po kateri se ohranjevalnik samodejno vključi. Za ohranjevalnik zaslona lahko izberete sliko.



Nastavitve dodatkov¹

Meni "Nastavitve za opremo" je na voljo le, če je bil telefon kdaj priključen na združljivo dodatno opremo, na primer na slušalke ali komplet za uporabnike slušnih aparatov.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve*, *Nastavitve dodatkov* in *Slušalke*, *Prostoročno* ali *Slušni aparat*. Potem izberite

- *Privzeti profil* določa profil, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrano opremo. Ko je oprema priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.
- *Samodejni sprejem klicev* omogoča, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejnega sprejema ne morete uporabljati.

Nastavitve zaklepanja tipkovnice

Vključite samodejno zaklepanje tipkovnice, da vam tega ne bo treba delati ročno. Samodejno zaklepanje tipkovnice se vključi, ko je telefon v pripravljenosti in ko poteče čas, ki ste ga nastavili.

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite **Nastavitve** in *Nastavitve zaklepanja tipkovnice*. Ko se izpiše *Samozaklepanje tipkovnice*, pritisnite **Izberi** in *Vključeno*.

1. Točka "Nastavitve za opremo" postane vidna šele potem, ko ste na telefon priključili dodatno opremo. Tudi druge točke, ki se nanašajo na dodatno opremo, se prikažejo šele potem, ko na telefon priključite ustrezno opremo.



2. Ko se na zaslonu izpiše **Nastavite zakasnitev**, vpišite čas v minutah in sekundah. Najdaljša zakasnitev je 59 minut in 59 sekund, najmanjša pa 10 sekund.

Vklop kode za zaklepanje:

1. Poiščite **Koda za zaklepanje tipk** in pritisnite **Izberi**.
2. Vpišite zaščitno kodo.
3. Izberite **Vključeno**.

Ko vključite kodo za zaklepanje, bo telefon zahteval zaščitno kodo vsakič, ko poskusite tipkovnico odkleniti.

Številke za klic v sili, na primer 112, lahko pokličete tudi pri zaklenjeni tipkovnici.

Zaščitne nastavitve



Opomba: Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (**Zapore klicev**, **Zaprta skupina uporabnikov** in **Predpisane številke**), lahko morda v nekaterih omrežjih kličete določene številke za klic v sili (npr. 112 ali druge uradne številke za klic v sili).

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, **Zaščitne nastavitve** in

- **Zahteva za vnos PIN kode**, če želite telefon nastaviti tako, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN za kartico SIM. Nekateri kartice SIM ne dovoljujejo izklopa te funkcije.
- **Zapore klicev**, da na svojem telefonu omejite klicanje in sprejemanje klicev. Izberite eno od zapor in jo vključite (**Vključi**), izključite (**Prekliči**) ali preverite, za katere klice je vključena (**Preveri stanje**) (storitev omrežja).



- *Predpisane številke*, da omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke, če to omogoča vaša kartica SIM.
- *Zaprta skupina uporabnikov*, da določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (storitev omrežja).
- *Področje zaščite* in ga nastavite na *Telefon*, da telefon ob vklopu zahteva zaščitno kodo, če je vstavljena nova kartica SIM. Izberete lahko tudi možnost *Pomnilnik*, tako da se zahteva zaščitna koda, ko izberete imenik telefona.

Zaščitno kodo potrebujete tudi za nekatere druge funkcije, kot sta brisanje imenika ali ponastavitev telefona.

Ko spremenite stopnjo zaščite, se zbršejo vsi sezname klicev, *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*.

- *Spremembe dostopnih kod* omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9. Izogibajte se uporabi kod za dostop, ki bi bile podobne številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na takšne številke.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Nekatere nastavitve v sistemu menijev lahko povrnete na njihove tovarniške vrednosti. Ta funkcija ne vpliva, na primer, na imena in številke v imeniku.



■ Budilka (Meni 7)



Če ura in datum v vašem telefonu nista nastavljena, ju najprej nastavite, ko to telefon zahteva, potem pa lahko začnete uporabljati ta meni.

Pritisnite **Meni**, izberite **Budilka** in **Čas bujenja**, da nastavite čas bujenja in vključite budilko. Po tem lahko izberete

- **Nastavi**, da vpišete čas bujenja in vključite budilko.
- **Izključeno**, če želite budilko izključiti.

Izberite **Melodija za bujenje** in izberite zeleno melodijo, ki se bo vključila ob bujenju.

Če izberete radio, telefon namesto melodije vključi radio na postaji, ki ste jo nazadnje izbrali, in jo predvaja prek zvočnika. Če so slušalke odstranjene, bo namesto radia uporabljena privzeta melodija.



Opomba: Če izberete radio, morate na telefon priključiti slušalke, za bujenje pa bo uporabljena zadnja poslušana postaja.

Budilko lahko nastavite tako, da zvoni enkrat ali večkrat, z možnostma **Enkratno buj.** ali **Ponovljeno buj.**, potem ko ste izbrali **Ponavljanje bujenja** v meniju **Budilka**.

Opozarjanje lahko ustavite s pritiskom na **C**. Če pritisnete **Dremež**, se bujenje prekrpe za 10 minut. Če pustite telefon zvoniti eno minuto, se bujenje samodejno prekrlopi v način Dremež. To se zgodi največ trikrat. Po tem se bujenje ustavi.

Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete na **Ustavi**, vas bo telefon vprašal, ali ga želite vključiti za klice. Pritisnite **C**, da telefon izključite, ali **Da**, da ga vključite za klice.





Opomba: Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Radio (Meni 8)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Telefona ne vklaplajte, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



Če želite poslušati radio, na telefon priključite slušalke. Žica slušalk deluje kot antena, zato naj prosto visi.

Kakovost sprejema je odvisna od pokritosti postaje na danem območju.

1. Če želite vključiti radio, pritisnite **Meni** in izberite **Radio**. Na zaslonu se izpiše
 - Številka in ime postaje.
 - Frekvenca postaje.
2. Ko prvič vključite radio, je izbrana privzeta frekvenca 87,50 MHz. Po tem se vključi zadnja izbrana postaja.
3. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem ali pa jih izberite s tipkami od 1 do 0. Za več napotkov o shranjevanju postaj glejte [Uporaba radia](#) na strani [51](#).
4. Če želite radio izkjučiti, pritisnite **Možnosti** in izberite **Izključiti**.



Nasvet: Če želite hitro izključiti radio, za dalj časa pritisnite **C**.



Iskanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, sprožite samodejno iskanje postaj z daljšim pritiskom na  ali . Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Postajo shranite s pritiskom na **OK**. Vpišite ime postaje. Poiščite mesto za postajo.



Nasvet: Če želite hitro shraniti postajo na mesto od 1 do 9, pritisnite ustrezno tipko za dalj časa, potem pa vnesite ime postaje in pritisnite **OK**.

Uporaba radia

Ko je radio vključen, pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Izključi*, če želite izključiti radio.
- *Shrani postajo*, če želite shraniti postajo, glejte [Iskanje radijskih postaj](#) zgoraj. Shranite lahko do 10 postaj.
- *Samod. iskanje*. Na kratko pritisnite  ali , da se začne iskanje postaje naprej ali nazaj. Iskanje se ustavi, ko telefon najde postajo. Pritisnite **OK**.
- *Ročno iskanje*: na kratko pritisnite  ali , da iskanje postaje premaknete naprej ali naza.
- *Nastavi frekv.*. Če poznate frekvenco želene postaje (med 87,5 MHz in 108,0 MHz), jo vnesite in pritisnite **OK**.
- *Zbriši postajo*, da shranjeno postajo zbrisete. Poiščite jo in pritisnite **OK**.
- *Preimenuj*, da vpišete novo ime postaje. Shranite ga s pritiskom na **OK**.



- **Zvočnik** (ali **Slušalke**), če želite poslušati radio prek zvočnika (ali slušalk). Slušalke pustite priključene na telefon. Vrvica slušalk deluje tudi kot antena za radio.
- **Budil. z radiem**, da nastavite čas samodejnega vklopa radia na izbrani postaji. Ta čas lahko nastavite tudi v meniju **Budilka**.

Med poslušanjem radia lahko normalno kličete in sprejemate klice. Pri tem se radio začasno izključi. Ko klic končate, se radio samodejno znova vključi.

■ Opomniki (Meni 9)

Shranite lahko kratke beležke in zanje nastavite opozorilo. Telefon vas začne opozarjati ob času, nastavljenem za opozorilo.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Telefona ne vklaplajate, kjer je uporaba brezžičnih telefonov prepovedana ali kjer lahko povzroči motnje ali nevarnost.

Budilka se ne vključi, če je telefon izklopljen, ko dosežete nastavljeni datum in uro. V meniju **Opomniki** izberite

- **Dodaj novega**, da dodate nov opomnik.
- **Prikaži vse**, da prikazete vse opomnike. Med beležkami se lahko pomikate s tipkama  in . Pritisnite **Možnosti** za naslednje možnosti: **Zbriši**, **Uredi**, **Pošlji** (pošlje beležko brez opozorila na združljiv telefon v obliki besedilnega sporočila). Ta meni ne bo na voljo, razen če imate opomnike že shranjene.



- **Zbriši**, da zbrisete beležke posamezno ali vse skupaj. Ta meni ne bo na voljo, razen če imate že shranjene opomnike.
- **Melod. budilke**, da izberete privzeto melodijo za bujenje.

Ob času opozorila opozarjanje ustavite s tipko . Če pritisnete , se opozarjanje prekine za 10 minut.

■ Igre (Meni 10)

Telefon vam ponuja več iger, vse imajo kratka navodila.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Telefona ne vklaplajte, kjer je uporaba brezžičnih telefonov prepovedana ali kjer lahko povzroči motnje ali nevarnost.

Nastavljanje skupnih nastavitev za igre

Poiščite **Nastavitve** in pritisnite na **Izberi**. Poiščite želeno nastavo in pritisnite **Izberi**.

Nastavite lahko zvoke, osvetlitev in vibracije. Če je možnost **Opozorilni toni** v meniju **Toni** izključena, v igrah ne bo zvoka, tudi če je možnost **Zvoki** vključena. Telefon ravno tako ne bo vibriral, ko je možnost **Opozarjanje z vibriranjem** izključena, tudi če je možnost **Tresenje** vključena.



■ Pripomočki (Meni 11)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Telefona ne vklaplajte, kjer je uporaba brezžičnih telefonov prepovedana ali kjer lahko povzroči motnje ali nevarnost.

Kalkulator

Telefon ima kalkulator, ki ga lahko uporabljate tudi za približne preračune med valutami. Za dostop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Kalkulator*.



Opomba: Natančnost tega kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, zlasti pri dolgih deljenjih.

Izvedba računa

- S tipkami od  do  vpišite številke.  vstavi decimalno vejico.  zbršiše zadnjo številko. Predznak števila spremenite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Spr. predznak*.
- Pritisnite  in , da izberete želeno operacijo iz vrstice na desni strani zaslona.
Pritisnite  enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.
- Za rezultat pritisnite **Možnosti** in izberite *Je enako*. S pritiskom na  zaslon pripravite na nov izračun.



Preračunavanje valut

1. Nastavljanje menjalnega tečaja: Pritisnite **Možnosti**, izberite *Menjalni tečaj*, nato *Tuja valuta, izražena v domači valuti* ali *Domača valuta, izražena v tuji valuti*, vpišite vrednost (pritisnite  za decimalno vejico) in pritisnite **OK**.
2. Preračunavanje: Vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.

Štoparica

Tu lahko merite in beležite čase, na primer pri različnih športih. V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Štoparica*.

Pritisnite **Začni**, da zaženete štoparico, potem pa pritisnite **Ustavi**, da merjenje ustavite.

Pritisnite **možnosti** in izberite *Zbriši čas*, da zberišete izmerjeni čas, tako da boste lahko izmerili novega. Če tega ne storite, se merjenje nadaljuje od prej izmerjenega časa. V stanje pripravljenosti se vrnete s pritiskom na *Izhod*.

Uporaba štoparice obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona.

Odštevalnik časa

V tem meniju lahko vključite ali izključite odštevalnik časa. Vnesite zeleni čas in pritisnite **OK**. Potem lahko nastavite opozorilo za beležko ali pritisnite **OK**, če tega ne želite. Po izbranih nastavitvah lahko ponovno vstopite v meni *Odštevalnik časa*,



da spremenite čas z možnostjo *Spremeni čas* ali ustavite odštevanje z možnostjo *Ustavi števec*.

Med merjenjem se na zaslonu v stanju pripravljenosti prikaže znak .

Ko se čas izteče, začne telefon zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripa ustrezno obvestilo. Opozarjanje ustavite s pritiskom na katero koli tipko, razen tipke Navi™. Zvočno opozorilo se ne vključi, če je telefon izključen.

Skladatelj


Ustvarite lahko lastne melodije zvonjenja. Izberite melodijo, ki jo želite spremeniti, in vpišite note. Na primer, pritisnite  za noto f. Note so povezane s tipkami, kot kaže slika.

 skrajša (-),  pa podaljša (+) trajanje note ali pavze.

 vstavi pavzo.  nastavi oktavo.  doda višaj (ni na voljo za noti e in b).

 in  premikata kurzor v desno ali levo.

 zbriše noto ali pavzo na levi. Ena melodija je lahko dolga največ 50 not.

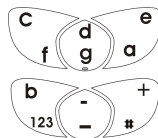

■ Storitve SIM (Meni 12)

Ta meni je na voljo le, če vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve. Ime in vsebina menija sta odvisna od storitev, ki so na voljo.



Opomba: Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.



5. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vaš telefon napaja polnilna baterija.

Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se njena zmogljivost in življenjska doba zmanjšata. Baterijo vedno hranite pri temperaturah



med 15 °C in 25 °C (59° F in 77° F). Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.



NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.



Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.



Pomembni varnostni napotki

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbršejo informacije, shranjene na njih.

■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščiten pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščiten pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika.



Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,
- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.



Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

■ Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

■ Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje.

Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v



območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon.

Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

■ Klici v sili



Pomembno: Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljen veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite **[C]** tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrši in se telefon pripravi na klice.
3. Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 112 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.



4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v silo izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v silo ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MODEL TELEFONA USTREZA ZAHTEVAM GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila 0,86 W/kg. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.



Ta izdelek ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm. Če med uporabo telefon nosite s pomočjo torbice, pasu ali držala, naj ta ne vsebuje kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.

* SAR za mobilne telefone je omejena na 2,0 W/kg, povprečeno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.



OMEJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA DEL EVROPE IN AFRIŠKA REGIJA

Ta omejena garancija stopi v veljavo za Nokia Mobile Phones v Evropi in v afriški regiji, če ne obstaja krajevna garancija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") zagotavlja, da bo ta izdelek NOKIA ("izdeleki") ob prvem nakupu brez napak na materialih, pri oblikovanju in izdelavi, kar je podrejeno naslednjim dogovorom in pogojem:

1. Omejena garancija se izda končnemu kupcu izdelka ("stranki"). Ne sme izključevati ali omejevati i) katerekoli statutarne pravice stranke ali ii) katerekoli pravice stranke pred prodajalcem/distributerjem izdelka.
2. Garancija je veljavna dvanajst (12) mesecev od dne, ko je stranka kupila izdelek. V primeru drugega nakupa ali zamenjave lastnika/uporabnika ostane garancija veljavna za preostanek obdobja dvanajstih (12) mesecev in se ne spreminja. Ta omejena garancija je veljavna in izterljiva v naslednjih državah: v Bosni, Bolgariji, Hrvaški, na Cipru, v češki republiki, Estoniji, katerikoli državi članici Evropske unije, na Madžarskem, v Islandiji, Izraelu, Latviji, Litvi, Makedoniji, Malti, Norveški, Poljski, Romuniji, Slovaški republiki, Sloveniji in Švici.
3. V garancijskem obdobju bo Nokia ali njen pooblaščen servis popravil ali zamenjal okvarjeni izdelek izključno v skladu s preudarkom Nokie. Nokia bo popravljene ali zamenjane izdelke vrnila stranki v delujočem stanju. Vsi deli in druga Nokiina oprema, za katere je Nokia priskrbela zamenjavo, bodo ostali v lasti Nokie.
4. Popravljeni ali zamenjani izdelek ne bo deležen podaljšane ali obnovljenega garancijskega obdobja.
5. Ta omejena garancija ne zajema barvnih pokrovčkov in drugih podobnih osebno priloženih delov. V vseh primerih, ki zahtevajo odklepanje ali zaklepanje telefona na omrežje posameznega operaterja (SIM Lock), bo Nokia stranko najprej napotila do operaterja za odklepanje ali zaklepanje telefona, preden bo popravljala ali zamenjala izdelek.
6. Ta omejena garancija ne velja v primeru okvare zaradi naravne obrabe. Ta omejena garancija ne velja, tudi če:

(i) je bil izdelek poškodovan, ker: je bil uporabljen v nasprotju z določili v priročniku za rabo, zaradi grdega ravnanja, zaradi izpostavljanja vlagi ali robnim toplotnim pogojem ali hitremu izmenjavanju robnih toplotnih pogojev, zaradi rje ali oksidacije, nepooblaščenih posegov ali povezav, nepooblaščenih popravil, popravil z uporabo nepreverjenih rezervnih delov, nepravilne uporabe, nepravilne namestitve, nesreč, naravnih vplivov, razlitja hrane ali tekočine, vplivov kemičnih proizvodov ali drugih vplivov, ki za Nokio niso sprejemljivi (vključno, a ne omejeno na pomanjkanje rezervnih delov in potrošnih materialov, kakršni so baterije, ki imajo lastno življenjsko dobo, ter polomljene ali poškodovane antene), razen če so bile poškodbe povzročene zaradi hib na materialih, oblikovanju ali izdelavi;

(ii) Nokie ali pooblaščenega servisa stranka ni obvestila o poškodbi v roku trideset (30) dni po pojavitvi poškodbe znotraj garancijskega obdobja;

(iii) Nokie ali pooblaščenega servisa stranka ni obvestila o poškodbi v roku trideset (30) dni po pojavitvi poškodbe znotraj garancijskega obdobja;

(iv) so bile serijska številka izdelka, datumska koda dodatka ali številka IMEI (International Mobile Equipment Identification - Mednarodna številka mobilne opreme) odstranjene, zbrisane, prečrtane ali spremenjene, ali pa jih ni mogoče prebrati;

(v) je napako povzročilo nepravilnega delovanja mobilnega omrežja;

(vi) je bila okvara povzročena, ker je bil izdelek uporabljen ali povezan z dodatkom, ki ga ni izdelala Nokia, ali če je bil uporabljen za drug namen od predvidenega;

(vii) je bila okvara povzročena, ker je bila baterija v kratkem stiku ali so bili pečati ovoja baterije ali celice prelomljeni ali kažejo znamenja posega ali je bila baterija uporabljena v drugih napravah, za katere ni predvidena; ali

(viii) je treba nadgraditi programsko opremo izdelka zaradi sprememb v delovanju mobilnega omrežja.

7. Da bi lahko izkoristila to omejeno garancijo, mora stranka predložiti i) berljivo in nespremenjeno originalno garancijsko kartico, na kateri so jasno navedeni ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa, tip izdelka in IMEI ali druga serijska številka, ali pa ii) berljiv in nespremenjen originalni račun, na katerem so isti podatki, če je ta račun predložen prodajalcu/distributerju izdelka.

8. Ta omejena garancija je edino in izključno sredstvo stranke proti Nokii in edina in izključna obveza Nokie do stranke za okvare ali nedelovanja izdelka. Nadomešča vse druge garancije in odgovornosti, najsi bodo ustne, pisne, (neobvezno) predpisane z zakonom, pogodbene, krivične ali drugačne. Nokia v nobenem primeru ni odgovorna za kakršneoli nenamerne, posledične ali posredne poškodbe, stroške ali izdatke. Nokia tudi v nobenem primeru ni odgovorna za kakršneoli neposredne poškodbe, stroške ali izdatke, če je stranka pravna oseba.

9. Kakršnakoli sprememba ali dodatek tej omejeni garanciji zahteva Nokiin vnaprejšnji pisen pristanek.

GARANCIJSKA KARTICA

IZPOLNITE S TISKANIMI ČRKAMI

Ime kupca: _____

Naslov: _____

Država: _____

Telefon: _____

Datum nakupa (dan. mesec. leto): / /

Tip izdelka (na nalepki tipa telefona pod baterijo): -

Model izdelka (na nalepki tipa telefona pod baterijo):

Serijska številka telefona (na nalepki tipa telefona pod baterijo):

/ / /

Kraj nakupa: _____

Ime prodajalne: _____

Naslov prodajalne: _____



ITEM:
IMEI:

B

Žig