

Οδηγός Χρήσης του Nokia 2310



9248576

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RM-189 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Τα Nokia και Nokia Connecting People είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9248576/Τεύχος 2

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	6
Γενικές πληροφορίες.....	9
Κωδικοί πρόσβασης	9
Κοινόχρηστη μνήμη	9
Υποστήριξη Nokia στον Ιστό	10
1. Για να ξεκινήσετε	11
Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την μπαταρία	11
Φόρτιση της μπαταρίας.....	12
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.....	13
Πλήκτρα και εξαρτήματα	14
Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής	14
Κλειδωμά του πληκτρολογίου	15
2. Λειτουργίες κλήσης	16
Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσης.....	16
Μεγάφωνο	16
Μηνύματα ομιλίας.....	16
3. Σύνταξη κειμένου.....	17
4. Λειτουργίες μενού.....	18
Μηνύματα.....	18
Επαφές	20
Μητρώο κλήσεων.....	22
Ρυθμίσεις.....	22
Αφύπνιση	26
Ραδιόφωνο	27
Υπενθυμίσεις.....	28
Παιχνίδια.....	28

Πρόσθετα	28
Υπηρεσίες SIM	30
5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	31
Φόρτιση και αποφόρτιση	31
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia	32
6. Εξαρτήματα	35
Προφυλάξεις και συντήρηση	36
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια	38

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση, όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΣ

Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Κρατήστε το στεγνό.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε γραπτό αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι απενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες στη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται επίσης να έχει υποβληθεί σε ειδική διαμόρφωση. Αυτή η διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας που παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345.

Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM συμβάλλει στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται μαζί με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN ή PIN2 τρεις φορές στη σειρά, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή ο κωδικός PUK2. Αν δεν τους έχετε, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να κάνουν κοινή χρήση της μνήμης: **Μηνύματα** και **Σύνθεση**. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη μνήμη που είναι διαθέσιμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που κάνουν κοινή χρήση της μνήμης. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών μηνυμάτων κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιεί όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας μπορεί να εμφανίσει μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης, όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή τις εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης, πριν να συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι **Επαφές**, ενδέχεται να έχει εκχωρηθεί αποκλειστικά μια συγκεκριμένη ποσότητα μνήμης, εκτός από την κοινόχρηστη μνήμη.

■ Υποστήριξη Nokia στον Ιστό

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, στοιχεία λήψης και υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν της Nokia που διαθέτετε, επισκεφθείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

1. Για να ξεκινήσετε

■ Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την μπαταρία

Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να αποσυνδέετε το φορτιστή πριν να αφαιρέσετε την μπαταρία.


Να φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της κάρτας SIM. Προμηθευτής μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή κάποιος άλλος.

Αυτό το τηλέφωνο προορίζεται για χρήση με την μπαταρία BL-5C.

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και σύρετε το πίσω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε (1). Ανασηκώστε την μπαταρία και αφαιρέστε την (2).
2. Ανασηκώστε με προσοχή την υποδοχή της κάρτας SIM από τη λαβή του τηλεφώνου (3). Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της, έτσι ώστε η λοξόμνητη γωνία να είναι επάνω δεξιά και η περιοχή επαφής σε χρυσαφί χρώμα να είναι στραμμένη προς τα κάτω (4). Κλείστε την υποδοχή της κάρτας SIM και πιέστε την για να ασφαλίσει στη θέση της (5).

3. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα (6, 7).

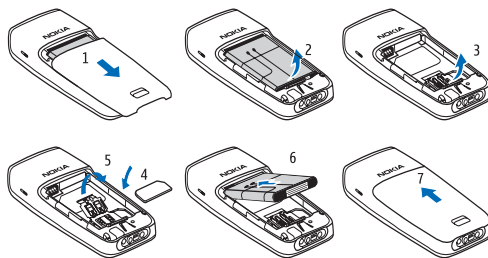

Σημείωση: Να διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος και να αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, πριν να αφαιρέσετε τα καλύμματα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε τα καλύμματα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τοποθετημένα τα καλύμματα.

■ Φόρτιση της μπαταρίας



Προειδοποίηση: Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιοδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να ακυρώσει κάθε έγκριση ή εγγύηση και να αποβεί επικίνδυνη.

Να ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου κάθε φορτιστή πριν να τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-2.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα τοίχου.
2. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. Η ενδεικτική στήλη φόρτισης της μπαταρίας αρχίζει να κινείται. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η κίνηση της στήλης σταματά.




Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.


Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.

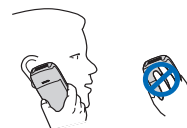

Σημείωση: Όπως ισχύει για οποιαδήποτε συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Σημείωση: Μην αγγίζετε αυτή την υποδοχή, επειδή προορίζεται για χρήση μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης.

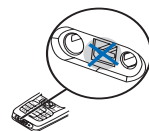

■ Πλήκτρα και εξαρτήματα

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση, πριν να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες, το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής.

Όνομα ή λογότυπο δικτύου (1)

Ισχύς σήματος δικτύου (2)

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας (3)

Ακουστικό (4)

Μεγάφωνο (5)

Λειτουργίες πλήκτρων επιλογής (6)

Πλήκτρο επιλογής (7)

Πλήκτρο κύλισης (8)


Πλήκτρο κλήσης (9)

Πλήκτρο τερματισμού και πλήκτρο λειτουργίας (10)

Πληκτρολόγιο (11)

Υποδοχή φορτιστή (12)

Υποδοχή ακουστικών (13)

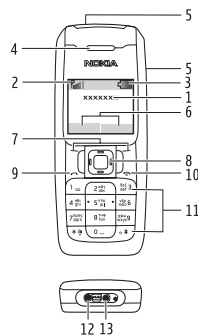

Προειδοποίηση: Το πλήκτρο κύλισης σε αυτήν τη συσκευή μπορεί να περιέχει νικέλιο. Δεν προορίζεται για παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Η συνεχής έκθεση του δέρματος στο νικέλιο μπορεί να προκαλέσει αλλεργία στο νικέλιο.

■ Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

Κάντε κύλιση προς τα πάνω για να μεταβείτε στο *Μητρ. κλήσεων*.

Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να μεταβείτε στους αριθμούς και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στις **Επαφές**.

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά για να γράψετε ένα μήνυμα.

Κάντε κύλιση προς τα δεξιά για να μεταβείτε στο Ημερολόγιο.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * **☎** για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Πατήστε το δεξιό πλήκτρο επιλογής (**Μετάβ.**) για να προβάλετε τις λειτουργίες στη λίστα συντομεύσεων.

Για να μεταβείτε στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε στο όνομα ή στον αριθμό που θέλετε και, για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Κλειδωμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο προκειμένου να αποτρέψετε τα τυχαία πατήματα πλήκτρων, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε γρήγορα το πλήκτρο *. Για να το ξεκλειδώσετε, επιλέξτε **Ξεκλ.** και πατήστε γρήγορα το πλήκτρο *.

Για να ορίσετε αυτόματο κλειδωμα του πληκτρολογίου έπειτα από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής και δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** > **Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογ.** > **Αυτόμ. κλειδωμα πληκτρ.** > **Ναι**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό ασφαλείας όταν ξεκλειδώνετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Κωδ. κλειδώμ. πληκτρολογ.**.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα πληκτρολογίου, ενδέχεται να είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης που καταχωρήσατε ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και του κωδικού περιοχής, αν είναι απαραίτητο. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά για να αυξήσετε ή προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών στη διάρκεια μιας κλήσης.

Η κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου) επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων στην ίδια κλήση. Για να καλέσετε ένα νέο συνομιλητή, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα κλήση**. Επιλέξτε **Σβήσιμ.** για να καθαρίσετε την οθόνη, αν είναι απαραίτητο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν απαντηθεί η νέα κλήση, προσθέστε τη στην κλήση συνακρόασης επιλέγοντας **Επιλογ.** > **Συνακρόαση**.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απορρίψετε την κλήση χωρίς να απαντήσετε, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

■ Μεγάφωνο

Αν υπάρχει μεγάφωνο, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφ.** ή **Ακ/κό** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό του τηλεφώνου στη διάρκεια μιας κλήσης.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

■ Μηνύματα ομιλίας

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** στην κατάσταση αναμονής (υπηρεσία δικτύου). Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό την πρώτη φορά που θα τον καλέσετε. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, για να λάβετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

3. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου  ή τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου . Για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα που θέλετε. Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου ενώ γράφετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Λεξικά* και τη γλώσσα που επιθυμείτε. Για να την απενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Χωρίς λεξικό*.

Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για ένα γράμμα. Αν η λέξη που εμφανίζεται είναι αυτή που θέλετε, πατήστε **Ο** και ξεκινήστε τη σύνταξη της επόμενης λέξης. Για να αλλάξετε τη λέξη, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο *, μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε. Αν εμφανιστεί ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου: για να προσθέσετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο **Ο**. Για να αλλάξετε γρήγορα τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **#** και ελέγξτε την ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που επιθυμείτε. Για να εμφανιστεί η λίστα ειδικών χαρακτήρων, όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο *. Αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *. Για να αναιρέσετε τη διαγραφή του μηνύματος στο παράθυρο επεξεργασίας, πατήστε **Επιλογ.** > *Αναίρ. σβησίμ.*

4. Λειτουργίες μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου ομαδοποιούνται σε μενού. Στο παρόν δεν περιγράφονται όλες οι λειτουργίες μενού ούτε όλα τα στοιχεία επιλογής.

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** και το μενού και το υπομενού που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Έξοδος** ή **Πίσω** για να βγείτε από το τρέχον μενού. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να επιστρέψετε απευθείας στην κατάσταση αναμονής.

■ Μηνύματα

Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** και ένα από τα εξής στοιχεία:

Προφίλ αποστ.—Επιλέξτε **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων**, για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου που είναι απαραίτητος για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επιλέξτε **Μηνύματα εστάλησαν ως** (υπηρεσία δικτύου), για να επιλέξετε τον τύπο του μηνύματος (**Κείμενο**, **Φαξ**, **Τ/Ειδοποίηση** ή **E-mail**). Επιλέξτε **Χρονική ισχύς μηνύματος** (υπηρεσία δικτύου), για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το δίκτυο θα προσπαθεί να παραδώσει το μήνυμά σας.

Υποστήριξη χαρακτήρων (υπηρεσία δικτύου)—για να ορίσετε αν θα χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση **Πλήρες** ή **Περιορισμένο** κατά την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου

Διαλογή αριθμών—για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τη λίστα των αριθμών διαλογής. Τα μηνύματα από τους αριθμούς διαλογής αποθηκεύονται απευθείας στο φάκελο **Μηνύματα διαλογής**.

Σύνταξη μηνύματος

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το όριο χαρακτήρων ενός μηνύματος. Τα μεγαλύτερα μηνύματα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα διαδοχικά μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες ορισμένων γλωσσών όπως τα Κινέζικα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να περιληφθούν σε ένα μήνυμα.

Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου τμήματος ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης (για παράδειγμα, 918/1).

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Σύνταξη μηνύματος*.
2. Γράψτε το μήνυμα.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστολή*, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και επιλέξτε **Εντάξει**.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστεί η ένδειξη *Μήνυμα εστάλη*.

Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Εισερχόμενα, Σταλθέντα στοιχεία και Πρόχειρα

Όταν λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων και το εικονίδιο  στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Εμφάν.** για να δείτε αμέσως τα μηνύματα ή **Έξοδος** για να τα δείτε αργότερα στο φάκελο **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*.

Στο φάκελο *Πρόχειρα*, μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα που αποθηκεύσατε με την επιλογή *Αποθ. μηνύμ..*

Στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*, μπορείτε να δείτε αντίγραφα των μηνυμάτων που στείλατε.

Συνομιλία

Μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλους χρησιμοποιώντας το μενού **Συνομιλία** (υπηρεσία δικτύου). Κάθε μήνυμα συνομιλίας αποστέλλεται ως ξεχωριστό μήνυμα κειμένου. Τα μηνύματα που λαμβάνονται και αποστέλλονται στη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Συνομιλία** ή, κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος κειμένου που λάβατε, επιλέξτε **Επιλογ. > Συνομιλία**.

Εικονο-μηνύματα

Μπορείτε να λάβετε και να στείλετε μηνύματα που περιέχουν εικόνες (υπηρεσία δικτύου). Τα ληφθέντα εικονο-μηνύματα αποθηκεύονται στα **Εισερχόμενα**. Κάθε εικονο-μήνυμα αποτελείται από πολλά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονο-μηνύματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.



Σημείωση: Η λειτουργία εικονο-μηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το δίκτυο ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο οι συμβατές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα αναγνωσμένα μηνύματα ή όλα τα μηνύματα ενός φακέλου, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή μηνυμάτων > Όλα τα αναγν.** ή τον επιθυμητό φάκελο.

■ Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως και 200 ονόματα στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο.



Για να αναζητήσετε μια επαφή, κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κατάσταση αναμονής και πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Μενού** > **Επαφές** και ένα από τα εξής στοιχεία:

Προσθήκη επαφής—για να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο

Αντιγραφή—για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου, μαζικά ή ένα –ένα ξεχωριστά, από τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο στον τηλεφωνικό κατάλογο της κάρτας SIM ή αντίστροφα

Διαγραφή—για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο, μαζικά ή ένα –ένα ξεχωριστά

Ταχεία κλήση—για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης και να επεξεργαστείτε τους αριθμούς που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης

Οι αριθμοί μου—για να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στην κάρτα SIM, αν οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM

Ρυθμίσεις για τις επαφές

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** και ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

Μνήμη σε χρήση—για να επιλέξετε αν τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου θα αποθηκεύονται στο **Τηλέφωνο** ή στην **Κάρτα SIM**. Όταν αλλάζετε την κάρτα SIM, επιλέγεται αυτόματα η μνήμη **Κάρτα SIM**.

Προβολή επαφών—για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών τηλεφώνου. Όταν προβάλλετε τα **Στοιχ**, μιας επαφής, το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνεται με το σύμβολο  και το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη του τηλεφώνου επισημαίνεται με το σύμβολο .

Κατάσταση μνήμης—για να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων έχετε ήδη αποθηκεύσει και πόσα ακόμα μπορείτε να αποθηκεύσετε σε κάθε τηλεφωνικό κατάλογο

■ Μητρώο κλήσεων

Το τηλέφωνο καταγράφει τον αριθμό για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης και τον αριθμό σταλθέντων και ληφθέντων μηνυμάτων. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.



Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρ. κλήσεων** > **Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις ή Κληθέντες αριθμοί** > **Επιλογ.** για να προβάλετε την ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση, να επεξεργαστείτε, να προβάλετε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στη λίστα αριθμών διαλογής ή να τον διαγράψετε από τη λίστα πρόσφατων κλήσεων. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου. Για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρ. κλήσεων** > **Διαгр. λιστών πρόσφ. κλήσ.** και τις λίστες που θέλετε.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρ. κλήσεων** > **Διάρκεια κλήσεων** για να δείτε την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης, όλων των εισερχόμενων κλήσεων, όλων των εξερχόμενων κλήσεων ή όλων των κλήσεων.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα, επιλέξτε **Μηδενισμός χρονομέτρων**, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε **Εντάξει**.



Σημείωση: Οι ισχύουσες χρεώσεις για τις κλήσεις και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση για λόγους τιμολόγησης, τους φόρους κ.ο.κ.

■ Ρυθμίσεις

Σε αυτό το μενού μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις προεπιλεγμένες τιμές τους, επιλέξτε **Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.**



Ρυθμίσεις τόνων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις τόνων** και ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

Ήχος κλήσης—για να ορίσετε τον ήχο για τις εισερχόμενες κλήσεις

Ένταση ήχου—για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και ειδοποίησης εισερχόμενου μηνύματος. Εάν ορίσετε την **Ένταση ήχου** στο επίπεδο 2 ή υψηλότερο, το τηλέφωνό σας θα αρχίσει να κτυπά ξεκινώντας από το επίπεδο 1 και η έντασή του θα αυξηθεί μέχρι το επίπεδο που έχετε ρυθμίσει για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Ειδοποίηση δόνησης—για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου

Ήχος ειδοπ. μηνύματος—για να ορίσετε τον ήχο της ειδοποίησης για εισερχόμενο μήνυμα κειμένου

Ήχοι προειδοποίησης—για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις οθόνης** και ένα από τα εξής στοιχεία:

Θέματα—Μεταβείτε στο θέμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ενεργοποίηση** ή **Επεξεργασία**, για να ενεργοποιήσετε ή να επεξεργαστείτε το θέμα.

Διάταξη χρωμάτων για να ρυθμίσετε τη διάταξη χρωμάτων του θέματος που χρησιμοποιείται

Ρολόι εξοικονόμ. ενέργ.—για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το ψηφιακό ή το κλασικό ρολόι και όλα τα εικονίδια της κύριας οθόνης ως προφύλαξη οθόνης

Χρόνος φωτισμού—για να ορίσετε αν ο φωτισμός θα παραμένει ενεργοποιημένος για 15 δευτερόλεπτα (**Κανονικός**), για 30 δευτερόλεπτα (**Παρατεταμένος**) ή καθόλου (**Απενεργοπ.**). Ακόμα και εάν επιλεγεί το στοιχείο **Απενεργοπ.**, ο φωτισμός παραμένει ενεργός για 15 δευτερόλεπτα κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Προφύλαξη οθόνης—για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, για να ορίσετε το χρόνο που θα μεσολαβεί για την ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης (**Όριο χρόνου**) ή για να επιλέξετε την εικόνα για την προφύλαξη οθόνης (**Προφύλ. οθόν.**)

Προφίλ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προφίλ για συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως οι ήχοι κλήσης και η προφύλαξη οθόνης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**, το προφίλ που θέλετε να τροποποιήσετε και μετά **Διαμόρφωση**.

Ρυθμίσεις ώρας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ώρας** > **Ρολόι** για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το ρολόι, να ρυθμίσετε την ώρα ή να επεξεργαστείτε τη μορφή της ώρας. Για να ορίσετε την ημερομηνία, επιλέξτε **Ρύθμιση ημερομηνίας**.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα και την ημερομηνία.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις κλήσεων** και ένα από τα εξής στοιχεία:

Πρωώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)—για να προωθούνται οι εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλον αριθμό τηλεφώνου. Μεταβείτε στην επιλογή πρωώθησης που θέλετε και επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή πρωώθησης και **Ακύρωση** για να την απενεργοποιήσετε.

Για να ελέγξετε αν το επιλεγμένο στοιχείο είναι ενεργό, επιλέξτε **Έλεγχος κατ..** Για να ορίσετε το χρόνο καθυστέρησης για ορισμένες προωθήσεις, επιλέξτε **Επιλ. χρ. καθ.** (δεν είναι διαθέσιμο για όλες τις επιλογές πρωώθησης). Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών επιλογών πρωώθησης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Πρωώθηση όλων των κλήσεων ομιλίας**, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο  στην κατάσταση αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε όλες τις προωθήσεις κλήσεων, επιλέξτε **Ακύρωση όλων των προωθήσεων**.

Αποστολή στοιχείων μου (υπηρεσία δικτύου)—για να ορίσετε αν ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται ή θα αποκρύπτεται από το άτομο που καλείτε

Αυτόματη επανάκληση—για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να εκτελεί έως και 10 απόπειρες σύνδεσης έπειτα από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)—για να σας ειδοποιεί το δίκτυο όταν έχετε μια νέα εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει ήδη μια κλήση σε εξέλιξη

Γραμμή εξερχόμ. κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)—για να χρησιμοποιήσετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων ή για να εμποδίσετε την επιλογή τηλεφωνικής γραμμής, εφόσον κάτι τέτοιο υποστηρίζεται από την κάρτα SIM

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** > **Γλώσσα** για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη, **Επιλογή δικτύου** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα το κυψελοειδές δίκτυο που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας ή για να επιλέξετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο, **Ήχος εκκίνησης** για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα αναπαράγει έναν ήχο όταν ενεργοποιείται ή **Κείμενο υποδοχής** για να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα που εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη, όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις κόστους



Σημείωση: Οι ισχύουσες χρεώσεις για τις κλήσεις και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση για λόγους τιμολόγησης, τους φόρους κ.ο.κ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις κόστους** > **Προπληρωμένη πίστωση** (υπηρεσία δικτύου) για να προβάλετε πληροφορίες για την προπληρωμένη πίστωση, **Χρονόμετρο κλήσης** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση της διάρκειας κλήσης, **Σύνοψη κλήσης** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατά προσέγγιση αναφορά της διάρκειας κλήσης.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι μονάδες χρέωσης ή οι χρηματικές μονάδες, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων μόνο προς τον επίσημο αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Τα στοιχεία ρύθμισης εξαρτημάτων εμφανίζονται μόνο όταν ένα από τα εξαρτήματα συνδεθεί στο τηλέφωνο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων** > **Ακουστικά** ή **Ακουστ. βαρηκ.**

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση**.

Εάν ο ήχος κλήσης έχει οριστεί στην τιμή **Σύντομος ήχος** ή αν το ενεργό προφίλ του τηλεφώνου είναι **Αθόρυβο**, η αυτόματη απάντηση είναι απενεργοποιημένη.

Ρυθμίσεις δεξιού πλήκτρου επιλογής

Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να επιλέξετε **Μετάβ.**, για να μεταβείτε σε μια λίστα συντομεύσεων. Για να ορίσετε ή να οργανώσετε τις συντομεύσεις, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. δεξιού πλήκ. επιλογής**. Για να επιλέξετε λειτουργίες για τις συντομεύσεις, επιλέξτε **Επιλογές**. Για να αλλάξετε τη σειρά των συντομεύσεων στη λίστα, επιλέξτε **Οργάνωση**.

■ Αφύπνιση

Για να ορίσετε την ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Μενού** > **Αφύπνιση** > **Ωρα αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ήχος αφύπν.**. Για να ηχεί η αφύπνιση μόνο μια φορά ή επανειλημμένα, συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάλ. αφύπν.**

Όταν ηχήσει η αφύπνιση, επιλέξτε **Διακ.** για να σταματήσει ή **Αναβ.** για να σταματήσει προσωρινά και να ηχήσει ξανά έπειτα από 10 λεπτά.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα που έχει οριστεί για την αφύπνιση, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να παράγει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις.

Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.

Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



■ Ραδιόφωνο

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο με ακουστικά ή από το μεγάφωνο. Κρατήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα στο τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία του ραδιοφώνου.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχο υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ραδιόφωνο**, για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο. Εμφανίζεται ο αριθμός θέσης του σταθμού, το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού (αν έχετε αποθηκεύσει το σταθμό) και η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού. Εάν έχετε αποθηκεύσει ήδη ραδιοφωνικούς σταθμούς, κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να φτάσετε στο σταθμό που θέλετε να ακούσετε ή πατήστε τα πλήκτρα του αντίστοιχου αριθμού για να επιλέξετε τη θέση του σταθμού.

Λειτουργίες του ραδιοφώνου

Όταν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο, πιάστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να ξεκινήσει η αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση σταματά όταν βρεθεί ένας σταθμός. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, επιλέξτε **Εντάξει** για να ορίσετε τη συχνότητα, να πληκτρολογήσετε το όνομα του σταθμού και να επιλέξετε τη θέση στην οποία θέλετε να τον αποθηκεύσετε.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο, για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου του ραδιοφώνου, κάντε κύλιση προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.

Επιλέξτε **Επιλογ.** και ένα από τα εξής στοιχεία:

Σβήσιμο—για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο

Οπτικοποίηση > **Προβολή οπτικοποίησης** > **Ενεργοποιήμ.**—για να οπτικοποιήσετε τις αλλαγές του ήχου του ραδιοφώνου στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των αλλαγών, επιλέξτε **Τύπος οπτικοποίησης**.

Αποθ. σταθμού—για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό που βρήκατε

Αυτ. συντ/μός ή **Μη αυτ. συντ.**—για να εκτελέσετε αυτόματα ή μη αυτόματα αναζήτηση του σταθμού

Διαγρ. σταθμ. ή Μετονομασία—για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό

Ρύθμ. συχνότ.—για να πληκτρολογήσετε τη συχνότητα του σταθμού που θέλετε

Μεγάφωνο ή Ακουστικά—για να ακούσετε ραδιόφωνο με το μεγάφωνο ή τα ακουστικά

Αφύπν. ραδιοφ.—για να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης του ραδιοφώνου ως ήχο αφύπνισης

Μπορείτε κανονικά να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Στη διάρκεια της κλήσης, γίνεται σίγαση του ήχου του ραδιοφώνου.

■ Υπενθυμίσεις

Για να αποθηκεύσετε μια σύντομη σημείωση κειμένου σε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Μενού > Υπενθυμίσεις > Προσθήκη νέας**. Όταν φτάσει η ώρα της υπενθύμισης, επιλέξτε **Έξοδος** για να σταματήσει ο ήχος της ειδοποίησης ή **Αναβ.** για να ηχήσει ξανά έπειτα από 10 λεπτά.



■ Παιχνίδια

Κάθε παιχνίδι έχει ένα σύντομο κείμενο βοήθειας.

Για να ρυθμίσετε τις κοινές ρυθμίσεις των παιχνιδιών, επιλέξτε **Μενού > Παιχνίδια > Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να ορίσετε τους ήχους (**Ήχοι παιχνιδιού**) και τις δονήσεις (**Δονήσεις**) του παιχνιδιού.



■ Πρόσθετα

Αριθμομηχανή



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού > Πρόσθετα > Αριθμομηχανή**.

1. Πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9** για να εισαγάγετε ψηφία και το πλήκτρο **#** για να εισαγάγετε την υποδιαστολή. Για να αλλάξετε το πρόσημο του καταχωρημένου αριθμού, πατήστε το πλήκτρο *****.



- Μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το σύμβολο +, -, x ή / στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2, αν είναι απαραίτητο.
- Για να υπολογιστεί το αποτέλεσμα, επιλέξτε **Αποτέλ.**.

Μετατροπή

Για να μετατρέψετε διαφορετικές μονάδες μέτρησης, επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Μετατροπή**.

Για πρόσβαση στις τελευταίες πέντε μετατροπές σας, επιλέξτε **Τελ. 5 μετατρ.**. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη χρήση έξι προκαθορισμένων κατηγοριών μονάδων: **Θερμοκρασία, Βάρος, Μήκος, Εμβαδόν, Όγκος** και **Νόμισμα**.

Για να προσθέσετε τις δικές σας μετατροπές, επιλέξτε **Μετατροπ. μου**.

Όταν κάνετε μια μετατροπή, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε τις θέσεις των μονάδων στη μετατροπή.

Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Ημερολόγιο**, για να ανοίξετε το ημερολόγιο σε προβολή 2 εβδομάδων.

Σύνθεση

Επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Σύνθεση** και έναν ήχο. Για να δημιουργήσετε δικούς σας ήχους κλήσης, πληκτρολογήστε τις νότες. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο **4** για τη νότα **φα**. Πατήστε το πλήκτρο **8** για να συντομεύσετε (-) και το πλήκτρο **9** για να παρατείνετε (+) τη διάρκεια της νότας ή της παύσης. Πατήστε το πλήκτρο **0** για να εισαγάγετε μια παύση, το πλήκτρο ***** για να ρυθμίσετε την οκτάβα και το πλήκτρο **#** για να χρησιμοποιήσετε τη νότα σε δίσση (δεν διατίθεται για τις νότες **μι** και **σι**).

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

Όταν ολοκληρωθεί η σύνθεση του ήχου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αναπαραγωγή, Αποθήκευση, Τέμπο, Αποστολή, Καθαρ. οθόνης** ή **Έξοδος**.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της.

■ Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.



Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο έπειτα από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακριχοποιημένη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Να χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδειγμένη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό, φέρι σε άμεση επαφή το θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Είναι οι μεταλλικές ταινίες πάνω στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Να προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C

(59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή πολύ κρύα, ακόμα και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες πολύ κάτω από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά επειδή μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Να απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.


■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας, να χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση της αυθεντικότητας της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε τη στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε τη στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος


1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από μια οπτική γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από μια άλλη οπτική γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.

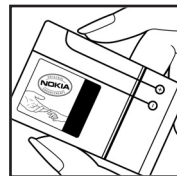

2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα κάτω και προς τα πάνω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες αντίστοιχα σε κάθε πλευρά.



3. Ξύστε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα, 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να είναι στραμμένοι προς τα επάνω. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό, ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε με την κάτω σειρά.

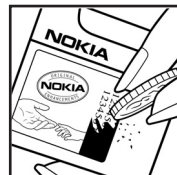

4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος, επαληθεύστε τον ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.



Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου, πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210, και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις των εθνικών και των διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία Nokia που διαθέτετε με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μην χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε τη στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε

αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των εξαρτημάτων της. Ενδέχεται επίσης να ακυρώσει κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

6. Εξαρτήματα

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα:

- Να φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ ή εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Να ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να καταστρέψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλον τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην σείετε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μία εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Να χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντα ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου), πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε τη στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα εξαρτήματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Να τα φυλάσσετε μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας της. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστά (7/8 της ίντσας) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, δεν πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί σύνδεση καλής ποιότητας στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να είναι διαθέσιμη μια τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις, έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας ή αν έχετε ερωτήσεις. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες, όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητας οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη, ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας (Wireless Technology Research). Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από το βηματοδότη
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος τους
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Βοηθήματα ακοής

Ορισμένες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα βοηθήματα ακοής.

Εάν δημιουργούνται παρεμβολές, συμβουλευθείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο του εξοπλισμού που μπορεί να έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη ή τα εξαρτήματά της. Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά την πτήση με αεροσκάφος απαγορεύεται. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

■ Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και να ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης είναι οι περιοχές όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά με συνέπεια τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Κλήσεις έκτακτης ανάγκης



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια καλωδιακά δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Επομένως, δεν παρέχονται εγγυήσεις για δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε μια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν είναι επαρκής η ισχύς του σήματος.
Σε ορισμένα δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό έκτακτης ανάγκης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης διαφέρουν ανά περιοχή.

4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την κλήση έκτακτης ανάγκης. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για τις κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι κατά μέσο όρο 2,0 W/kg για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνотήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει με βάση διάφορους παράγοντες, όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκατε σε ένα σταθμό βάσης σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,64 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές ΣΕΑ. Οι τιμές ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και τη ζώνη που χρησιμοποιεί κάθε δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ, ανατρέξτε στις πληροφορίες προϊόντων στη διεύθυνση www.nokia.com.