

Nokia 2310 – Felhasználói útmutató



9248585

2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RM-189 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434



Az áthúzott, keresek szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unió belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright © 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9248585/2. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében.....	5
Általános információk.....	8
Hozzáférési kódok	8
Osztott memória.....	8
Nokia internetes támogatás.....	8
1. Használatbavétel.....	9
A SIM-kártya és az akkumulátor üzembe helyezése.....	9
Az akkumulátor töltése.....	10
Be- és kikapcsolás.....	10
A telefon gombjai és alkatrészei.....	11
Gyorsmenük készenléti állapotban.....	12
A billentyűzet lezárása.....	12
2. Hívásfunkciók.....	13
Hívás kezdeményezése és fogadása.....	13
Hangszóró.....	13
Hangüzenetek.....	13
3. Szövegírás.....	14
4. Menüfunkciók.....	15
Üzenetek.....	15
Névjegyzék.....	17
Hívásinfó.....	18
Beállítások.....	19
Ébresztőóra.....	23

Rádió	23
Emlékeztetők	24
Játékok.....	25
Extrák	25
SIM-szolgáltatások	26
5. Az akkumulátorról szóló információk	27
Töltés és kisütés.....	27
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek	28
6. Tartozékok	30
Kezelés és karbantartás	31
További biztonsági tudnivalók.....	32

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érjünk az antennához.



SAKSZSERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSZOLATOK

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁZ KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívószámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz EGSM 900 és GSM 1800 hálózatokon használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatóknál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Általános információk

■ Hozzáférési kódok

A telefonhoz kapott biztonsági kód a jogosulatlan használatától védi a készüléket. A gyártó által beállított kód 12345.

A SIM-kártyához kapott PIN-kód a jogosulatlan használatától védi a kártyát. A bizonyos SIM-kártyákhoz kapott PIN2-kód bizonyos szolgáltatások használatához szükséges. Ha a PIN- vagy PIN2-kódot háromszor egymás után helytelenül adjuk meg, a telefon a PUK- vagy PUK2-kódot kéri. Ha e kódokkal nem rendelkezünk, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hozzáférési kódok használatának beállításához és a biztonsági beállítások megadásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonsági beállítások** parancsot.

■ Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: **Üzenetek** és **Hangszerkesztő**. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok szöveges üzenetet tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a **Névjegyzék** saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.

■ Nokia internetes támogatás

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor üzembe helyezése


Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára nem elérhető helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A telefon BL-5C akkumulátorral üzemel.

1. Nyomjuk meg a hátlap kioldógomját, és hátrafelé csúsztatva távolítsuk el a hátlapot (1). Emeljük fel az akkumulátort, és vegyük ki a telefonból (2).
2. A mélyedésnél óvatosan emeljük meg a SIM-kártya tartóját (3). Helyezzük a SIM-kártyát a kártyatartóba. Ügyeljünk arra, hogy a kártya levágott sarka a jobb felső sarokba kerüljön, és az arany színű csatlakozók lefelé nézzenek (4). Hajtsuk le a SIM-kártya tartóját, és nyomjuk a helyére (5).
3. Helyezzük vissza az akkumulátort és a hátlapot (6, 7).

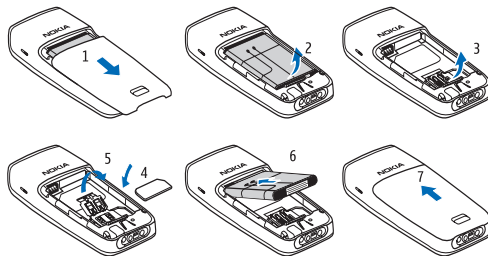



Megjegyzés: Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érnünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

■ Az akkumulátor töltése



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A készülék AC-2 töltővel használható.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati aljzatba.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz. A töltésszelző ikon mozogni kezd. Az akkumulátor teljes feltöltése után a töltésszelző ikon megáll.




Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

■ Be- és kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A készülék belső antennával rendelkezik.

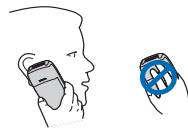



Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érintünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érintünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.



Megjegyzés: Ne érintünk ehhez a csatlakozóhoz, mivel azt csak a hivatalos márkaszerviz munkatársa kezelheti.

■ A telefon gombjai és alkatrészei

Amikor a telefon készen áll a használatra, és még nem írtunk be karaktereket, akkor a telefon készenléti állapotban van.

Hálózat neve vagy operátorlogó (1)

Hálózati térerő (2)

Az akkumulátor töltöttségi szintje (3)

Hallgató (4)

Hangszóró (5)

A választógombok funkciói (6)

Választógombok (7)

Lapozógomb (8)



Hívás gomb (9)

Vége gomb és bekapcsológomb (10)

Billentyűzet (11)

A töltő csatlakozója (12)

A fülhallgató csatlakozója (13)

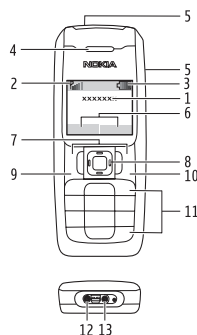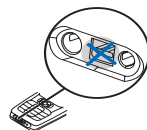



Figyelmeztetés: A telefon lapozógombja nikkel tartalmazhat, ezért nem javasolt, hogy hosszabb ideig érintkezzen a bőrrel. Ha a nikkel folyamatosan érintkezik a bőrrel, az nikkelallergia kialakulásához vezethet.

■ Gyorsmenük készenléti állapotban

Lapozás felfelé: *Hívásinfó*.

Lapozás lefelé: a *Névjegyzék* neveinek és számainak elérése.

Lapozás balra: üzenet írása.

Lapozás jobbra: a naptár elérése.

A *  nyomva tartása: a rádió aktiválása.

Jobb oldali választógomb: (*Kedven.*) a gyorsmenü funkciók megtekintése.

A Hívás gomb egyszeri megnyomásával megnyílik a tárcsázott számok listája. Lapozunk a kívánt névre vagy számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

■ A billentyűzet lezárása

A billentyűzet lezárásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd gyorsan a * gombot.

A kioldáshoz nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd gyorsan a * gombot.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzet automatikusan lezáródjon, amikor egy előre beállított késleltetési idő alatt nem használjuk a telefon funkcióit, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefonbeállítások* > *Billentyűzár beállításai* > *Automatikus billentyűzár* > *Be* lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon a billentyűzár feloldásakor kérje a biztonsági kódot, válasszuk a *Billentyűzár kódja* lehetőséget.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Lehet, hogy a beírt segélyhívó szám nem jelenik meg a képernyőn.

2. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot, szükség esetén az ország hívó kódjával és a körzetszámmal együtt. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot. Hívás közben a lapozógomb jobbra nyomásával növelhetjük, balra nyomásával pedig csökkenthetjük a telefon hallgatója vagy a fülhallgató hangerejét.

Konferenciahívás (hálózati szolgáltatás) esetén akár öt személy is részt vehet ugyanazon hívásban. Ha új résztvevőt szeretnénk hívni, válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** parancsot; a képernyőt szükség esetén a **Töröl** gombbal törölhetjük. Írjuk be a kívánt számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Miután a hívott fél fogadja a hívást, vegyük fel a konferenciahívásba az **Opciók** > **Konferencia** lehetőséget választva.

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást fogadás nélkül el szeretnénk utasítani, a vége gombot nyomjuk meg.

■ Hangszóró

Ha rendelkezésre áll a **Hangsz.** és a **Kézib.** opció, ezekkel választhatunk a hangszóró és a telefon hallgatójának használata között hívás közben.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hívásához (hálózati szolgáltatás) készenléti állapotban tartsuk lenyomva az **1** gombot. Első alkalommal lehet, hogy be kell írunk a számot. A hangpostafiók számát a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

3. Szövegírás

Szöveg beírásához választhatjuk a hagyományos szövegbevitelt  vagy a prediktív szövegbevitelt .

A hagyományos szövegbevitel használatához nyomjuk meg a billentyűt többször egymás után, amíg a kívánt betű megjelenik. A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához szövegírás közben válasszuk az **Opciók** > *Szótár* parancsot és a kívánt nyelvet, kikapcsolásához pedig válasszuk az **Opciók** > *Szótár ki* parancsot.

Ha a prediktív szövegbevitelt használjuk, egy billentyűt csak egyszer kell megnyomnunk egy betű beírásához. Ha a kívánt szó jelenik meg, nyomjuk meg a **O** gombot, és írjuk be a következő szót. —Ha nem a megjelölt szót akartuk beírni, nyomjuk meg többször a ***** gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt szó. Ha **? áll** a szó után, akkor a kívánt szó nem szerepel a szótárban. Ha fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitellel), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Tippek a szövegíráshoz: szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **O** gombot. A szövegbeviteli mód gyors megváltoztatásához nyomjuk meg többször a **#** gombot, amíg a megfelelő ikon meg nem jelenik a kijelző tetején. Szám írásához tartuk lenyomva a megfelelő számgombot. Ha meg szeretnénk jeleníteni a speciális karakterek listáját, akkor hagyományos szövegbevitel esetén nyomjuk meg a ***** gombot, prediktív bevitelnél pedig tartuk lenyomva a ***** gombot.

A szerkesztés ablakban az üzenet törlésének visszavonásához válasszuk az **Opciók** > *Törl. visszavon..*

4. Menüfunkciók

A telefon funkciói menükbe vannak csoportosítva. Ez a kézikönyv nem ismerteti az összes menüfunkciót és -elemet.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk ki a kívánt menüt és almenüt. Az aktuális menüből való kilépéshez válasszuk a **Kilép** vagy a **Vissza** parancsot. A vége gomb megnyomásával közvetlenül visszatérhetünk készenléti üzemmódba.

■ Üzenetek

Az üzenetküldő szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha azt a hálózat vagy a szolgáltató támogatja.



Üzenetek beállításai

Az üzenetek beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenetek beállításai** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Küldési mód – válasszuk az **Üzenetközpont száma** parancsot, ha menteni szeretnénk a szöveges és képzünetek küldéséhez szükséges telefonszámot. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk. Az **Üzenet típusa** (hálózati szolgáltatás) pontban a következő üzenettípusok közül választhatunk: **Szöveg**, **Faxként**, **Személyhívóra**, **E-mailként**. Az **Üzenet érvényessége** (hálózati szolgáltatás) pontban adhatjuk meg, hogy a hálózat mennyi ideig próbálkozzon az üzenet kézbesítésével.

Karaktertámogatás (hálózati szolgáltatás) – annak beállítása, hogy a készülék **Teljes** vagy **Csökkentett** kódolással küldje-e a szöveges üzeneteket

Számszűrés – a szűrt számok listájának megtekintése vagy módosítása. A szűrt számokról érkezett üzeneteket a telefon egyenesen a **Szűrt üzenetek** mappába menti.

Üzenetek írása

A készülék támogatja a normál üzenethosszágnál hosszabb szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek két vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A beírható karakterek száma, valamint a több részből álló üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső sarkában látható, például: 918/1.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetek írása** parancsot.
2. Írjuk be az üzenet szövegét.
3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Elküldés** parancsot, írjuk be a címzett telefonszámát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk, a készülék kijelzőjén az „**Üzenet elküldve**” szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet elküldte a készülékbe programozott üzenetközpontnak. Viszont nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Bejövő, Elküldött és Piszkozatok

Ha szöveges üzenetünk érkezik, az érkezett üzenetek száma és az  ikon megjelenik a készenléti állapotban. Az üzenetek azonnali megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha a **Kilép** gombot nyomjuk meg, az üzeneteket később megtekinthetjük a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** mappában.

A **Piszkozatok** mappában megtekinthetjük az **Üz. mentése** parancssal mentett üzeneteket. Az **Elküldött** mappában az elküldött üzenetek találhatók.

Csevegés

A **Csevegés** szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) beszélgetést folytathatunk másokkal. A rendszer minden csevegésüzenetet külön szöveges üzenetként küld el. A csevegés során váltott üzeneteket a készülék nem menti.

Csevegés indításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** parancsot, vagy beérkezett szöveges üzenet olvasása közben válasszuk az **Opciók > Csevegés** lehetőséget.

Képüzenetek

Képeket tartalmazó üzeneteket is küldhetünk és fogadhatunk (hálózati szolgáltatás). A beérkezett képüzeneteket a készülék a **Bejövő** mappába menti. A képüzeneteket több szöveges üzenet alkotja. Ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzenété.



Megjegyzés: A képüzenet-funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a kompatibilis készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet-funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Üzenetek törlése

Ha törölni szeretnénk az összes olvasott üzenetet vagy egy mappa összes üzenetét, válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenetek törlése > Olvasottakat** parancsot vagy a kívánt mappát.

■ Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába és a SIM-kártyára. A belső telefonkönyvben 200 név tárolható.



Névjegyek kereséséhez készenléti állapotban nyomjuk lefelé az alsó lapozógombot, és írjuk be a név első betűit. Lapozunk a kívánt névhez.

Vagy válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, és válasszunk egyet az alábbi pontok közül:

Új név - nevek és telefonszámok mentése a telefonkönyvbe

Másolás - nevek és telefonszámok másolása - egyszerre vagy egyenként - a belső telefonkönyvből a SIM-kártyán lévő telefonkönyvbe vagy az ellenkező irányba

Törlés - nevek és telefonszámok törlése a telefonkönyvből egyenként vagy egyszerre

Gyorshívásos tárcsázás - a gyorshívási funkció aktiválása és a gyorshívó gombokhoz rendelt számok módosítása

Saját számok - a SIM-kártyához rendelt telefonszámok megtekintése, ha a számok rajta vannak a SIM-kártyán

A névjegyzék beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Beállítások** parancsot, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül:

Használt memória - annak kiválasztása, hogy a nevek és telefonszámok mentési helye a **Telefon** vagy a **SIM-kártya** memóriája legyen-e. Ha másik SIM-kártyát helyezünk a készülékbe, a telefon automatikusan a **SIM-kártya** memóriáját választja ki.

Névjegyzéknézet - a nevek és telefonszámok megjelenítési módjának kiválasztása. A névjegyeken található **Adatok** megtekintésekor a SIM-kártyán tárolt neveket és telefonszámokat , a telefon memóriájában tárolt neveket és telefonszámokat pedig  ikon jelzi.

Memória állapot - annak ellenőrzése, hogy az egyes telefonkönyvekben mennyi a mentett és a még menthető nevek és telefonszámok száma.

■ Hívásinfó

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, a hívások hozzátétőleges időtartamát, valamint az elküldött és fogadott üzenetek számát. A hálózatnak támogatnia kell ezeket a funkciókat, a telefonnak pedig bekapcsolt állapotban és a hálózati szolgáltatási területen belül kell lennie.



Válasszuk a **Menü** > *Hívásinfó* > *Nem fogadott hívások*, *Fogadott hívások* vagy a *Tárcsázott hívások* > **Opciók** lehetőséget a hívás idejének megjelenítéséhez, a regisztrált telefonszám módosításához, megtekintéséhez vagy hívásához, illetve a telefonkönyvbe vagy a szűrt számok listájára történő felvételéhez, vagy a híváslistáról való törléséhez. Szöveges üzenetet is küldhetünk. A híváslisták törléséhez válasszuk a **Menü** > *Hívásinfó* > *Híváslisták törlése* lehetőséget, és a törölni kívánt listákat.

A **Menü** > *Hívásinfó* > *Hívásidőtartam* parancs kiválasztásával megtekinthetjük a legutóbbi hívás, az összes fogadott vagy tárcsázott hívás, illetve az összes hívás hozzávetőleges időtartamát.

Ha nullázni szeretnénk az időmérőket, válasszuk a *Számlálók nullázása* parancsot, írjuk be a biztonsági kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

■ Beállítások

Ebben a menüben a telefon különféle beállításai módosíthatók. Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani alapértelmezett értékekre, válasszuk a *Gyári beállítás visszaállítása* lehetőséget.



Hangbeállítások

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangbeállítások* parancsot, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül:

Csengőhang - a bejövő hívásokat jelző hang beállítása

Csengetés hangereje - a csengőhangok és az üzenetjelző hangok hangerejének beállítása. Ha a *Csengetés hangereje* beállítás értéke 2 vagy nagyobb, akkor a bejövő hívásokat jelző telefoncsengés hangereje az 1-es szintről indul, és egyre erősödik.

Rezgő hívásjelző - annak beállítása, hogy a telefon rezgéssel jelezze a hívások vagy szöveges üzenetek érkezését

Üzenetjelző hang - a szöveges üzenet érkezésekor megszólaló hangjelzés beállítása

Figyelmeztető hangok - annak beállítása, hogy a készülék hanggal jelezzen bizonyos eseményeket, például az akkumulátor lemerülését

Kijelző beállítása

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző beállítása* parancsot, majd válasszunk következő lehetőségek közül:

Témák - lapozunk a kívánt témához, és annak aktiválásához vagy módosításához válasszuk az **Opciók** > *Aktiválás* vagy *Szerkesztés* parancsot

Színsémák - a használt téma színsémájának beállítása

Energiatakarékos óra - digitális vagy klasszikus óra és az összes fő kijelzőikon használata kijelzővédőként

Háttérvilágítás ideje - annak beállítása, hogy a háttérvilágítás 15 másodpercre (*Normál*), 30 másodpercre (*Meghosszabbít.*) vagy egyáltalán ne (*Ki*) kapcsolódjon be. A telefon bekapcsolásakor a háttérvilágítás még *Ki* beállítás esetén is bekapcsol 15 másodpercre.

Kijelzővédő - a kijelzővédő be- vagy kikapcsolása, a kijelzővédő bekapcsolási idejének beállítása (*Időzítés*) vagy a kijelzővédő kép kiválasztása (*Képernyővédő*)

Üzem mód

Bizonyos funkciók, például a csengőhangok és a kijelzővédő üzemmódjai testreszabhatók.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Üzem mód* parancsot, majd válasszuk ki a módosítani kívánt üzemmódot és a *Testreszabás* lehetőséget.

Időbeállítás

Az óra megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez, az idő beállításához, illetve az időformátum módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Időbeállítás** > **Óra** parancsot. A dátum beállításához válasszuk a **Dátumbeállítás** lehetőséget.

Ha kivesszük a telefonból az akkumulátort, lehet, hogy újra be kell állítani az időt és a dátumot.

Hívásbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hívásbeállítások** parancsot, majd válasszunk következő lehetőségek közül:

Átírányítás (hálózati szolgáltatás) – a bejövő hívások átírányítása a hangpostafiókba vagy egy másik telefonszámra. Lapozzunk a kívánt átírányítási módra, majd válasszuk a **Bekapcsolás** parancsot az átírányítási mód bekapcsolásához, és a **Törlés** parancsot a kikapcsolásához. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy a kiválasztott mód aktív-e, válasszuk az **Állapot** lehetőséget. Egyes átírányítások késleltetésének beállításához válasszuk a **Késleltetési idő** parancsot (nem alkalmazható minden átírányítási módban). Egyszerre több átírányítási mód is be lehet kapcsolva. Ha bekapcsoljuk a **Minden beszélgetés átírányítása** lehetőséget, készenléti állapotban a  ikon lesz látható a kijelzőn. Ha minden hívásátírányítást ki szeretnénk kapcsolni, válasszuk a **Minden átírányítás törlése** lehetőséget.

Saját hívóazonosító küldése (hálózati szolgáltatás) – annak beállítása, hogy telefonszámunk megjelenjen-e az általunk hívott fél készülékén

Automatikus újrahívás – annak beállítása, hogy egy sikertelen hívás után a telefon még legfeljebb 10 alkalommal megpróbálja hívni az adott számot

Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) – hálózati értesítés engedélyezése arra az esetre, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívásunk érkezik

Kimenő hívások vonala (hálózati szolgáltatás) – az 1. vagy 2. vonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz vagy a vonalválasztás letiltása, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót

Telefonbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefonbeállítások** > **Nyelv** parancsot a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvének kiválasztásához, a **Hálózatválasztás** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan válasszon az elérhető mobilhálózatok közül, vagy ha mi magunk szeretnénk kiválasztani a hálózatot, az **Indítási dallam** parancsot annak beállításához, hogy a telefon játsszon-e egy dallamot a bekapcsoláskor, vagy az **Üdvözlő üzenet** lehetőséget egy rövid üzenet beírásához, amely a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenik a kijelzőn.

Költségbeállítások



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott keréktételektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Költségbeállítások** > **Kártyás előfizetés** parancsot (hálózati szolgáltatás) az előfizetett egységekkel kapcsolatos adatok megtekintéséhez; a **Hívás közbeni időmérő** parancsot a hívás közbeni időtartam-kijelzés be- vagy kikapcsolásához; a **Hívásinfó** parancsot a hívások utáni hozzáférhető hívásidőtartam-kijelzés be- vagy kikapcsolásához.



Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj- vagy pénzegységünk, akkor csak a készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám hívása engedélyezett.

Tartozékok beállításai

A tartozékbeállítások menüje csak akkor jelenik meg, ha már csatlakoztattunk valamilyen tartozékot a telefonhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tartozékok beállításai** > **Fülhallgató** vagy **Hurok** parancsot.

Ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan fogadja a bejövő hívásokat, válasszuk az **Automatikus hívásfogadás** lehetőséget. Ha a csengőhang beállítása **Egyet sípol**, vagy az aktív telefonüzemmód **Néma**, akkor az automatikus hívásfogadás nem működik.

A jobb választógomb beállítása

Készletléti állapotban a **Kedven.** gombbal megnyithatjuk a gyorsmenük listáját. A gyorsmenük megadásához és rendezéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Jobb vál.gomb beállításai** parancsot. A gyorsmenük funkcióinak megadásához válasszuk a **Lehetőségek** lehetőséget; a listában a gyorsmenük sorrendjének megváltoztatásához válasszuk a **Átrendezés** parancsot.

■ Ébresztőóra

A jelzés idejének beállításához válasszuk a **Menü > Ébresztőóra > Jelzés ideje** parancsot. A jelzés hangjának kiválasztásához válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget. Annak megadásához, hogy a jelzés a beállított időpontban csak egy alkalommal, vagy a hét bizonyos napjain ismétlődve szólaljon-e meg, válasszuk az **Ismétl. jelzés** parancsot. A megszólaló jelzés a **Leállít** gombbal kikapcsolható, a **Szundi** gombbal pedig 10 percre leállítható.



Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési jelzést. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be szeretnénk-e kapcsolni a hívásfogadást. A készülék kikapcsolásához válasszuk a **Nem** lehetőséget vagy a bekapcsolásához az **Igen** lehetőséget. Ne válasszuk az **Igen** lehetőséget olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Rádió

A rádiót fülhallgatóval vagy a hangszórón keresztül hallgathatjuk. A fülhallgatót csatlakoztatni kell a telefonhoz. A fülhallgató vezetéke a rádió antennájaként működik.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha a készüléket folyamatosan nagy hangerővel használjuk, károsíthatjuk hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A rádió bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Rádió** parancsot. A kijelzőn megjelenik a rádióállomás tárolási helyének száma, a rádióállomás neve (ha az állomást előzőleg mentettük) és a csatorna frekvenciája. Ha előzőleg mentettünk rádióállomásokat, lapozunk felfelé vagy lefelé, hogy megtaláljuk a hallgatni kívánt állomást, vagy nyomjuk meg a tárolási helynek megfelelő számbillentyűt.

Rádiófunkciók

Ha a rádió be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a lapozógombot felfelé vagy lefelé, hogy elinduljon az állomáskeresés. A keresés az első állomásnál leáll. Az állomás mentéséhez válasszuk az **OK** parancsot, ezután állítsuk be a frekvenciát, írjuk be az állomás nevét és válasszuk ki a tárolási helyet, ahová menteni szeretnénk.

Ha a rádió be van kapcsolva, lapozunk jobbra vagy balra a hangerő beállításához.

Válasszuk a **Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Kikapcsolás – a rádió kikapcsolása.

Képi megjelen. > **Képi megjelenítés mutatása** > **Be** – a rádió hangjának képi megjelenítése a telefon kijelzőjén. A képi megjelenítés típusának módosításához válasszuk a **Képi megjelenítés típusa** parancsot.

Állom. mentése – a megtalált rádióállomás mentése.

Auto. hangolás vagy **Kézi hangolás** – automatikus vagy kézi hangolás.

Állomás törlése vagy **Átnevezés** – a rádióállomás törlése vagy átnevezése.

Frekvencia – a kívánt rádióállomás frekvenciájának megadása.

Hangszóró vagy **Fülhallgató** – a rádió hallgatása a hangszórón keresztül vagy fülhallgatóval.

Rádiós óra – időpont megadása a rádió ébresztő hangjelzésként való bekapcsolásához.

Rádió hallgatása közben is kezdeményezhet hívást és fogadhat bejövő hívásokat. Hívás közben a rádiót elnémítja a készülék.

■ Emlékeztetők

Hangjelzéssel ellátott rövid jegyzet mentéséhez válasszuk a **Menü** > **Emlékeztetők** > **Új emlékeztető** parancsot. Az emlékeztetőhöz beállított időpontban megszólaló jelzés a **Kilép** gombbal kikapcsolható, a **Később** gombbal pedig 10 percre leállítható.



■ Játékok

Minden játékhoz tartozik egy rövid súgószöveg.

Az általános játékbeállítások megadásához válasszuk a **Menü** > **Játékok** > **Beállítások** parancsot. Beállíthatjuk a játékhoz tartozó hangokat (*Hangok*) és rezgéseket (*Rezgések*).



■ Extrák

Számológép



Megjegyzés: A számológép számítási pontossága korlátozott, mivel csak egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > **Extrák** > **Számológép** parancsot.

1. Számjegyeket a **0-9** gombokkal, tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk be. A beírt szám előjelének módosításához nyomjuk meg a ***** gombot.
2. Lapozunk felfelé vagy lefelé, hogy a kijelző jobb oldalán kiválasszuk a **+**, **-**, **x** vagy a **/** jelet.
3. Szükség esetén ismételjük meg az 1. és a 2. lépést.
4. Az eredmény kiszámításához nyomjuk meg az **Egyenlő** gombot.



Átváltó

Különböző mértékegységek átváltásához válasszuk a **Menü** > **Extrák** > **Átváltó** parancsot. Az *Utolsó 5 átvált.* paranccsal előhívható az utolsó öt mértékegység-átváltás. Rendelkezésre áll továbbá hat előre beállított mértékegységtípus: *Hőmérséklet*, *Tömeg*, *Hosszúság*, *Terület*, *Térfogat* és *Pénznem*.

Saját átváltások hozzáadásához válasszuk a *Saját átszámít.* lehetőséget.

Átváltás végrehajtásakor az átváltandó mértékegységek helyének felcseréléséhez lapozunk felfelé vagy lefelé.

Naptár

A naptár kéthetes időtartamot átfogó nézetének megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Extrák* > *Naptár* parancsot.

Hangszerkesztő

Válasszuk a **Menü** > *Extrák* > *Hangszerkesztő* parancsot, és egy hangot. Saját csengőhangok létrehozásához írjuk be az egyes hangokat. Az **f** hang beírásához például a **4** gombot kell megnyomni. A **8** gombbal csökkenthető (-), a **9** gombbal pedig növelhető (+) a hang vagy a szünet időértéke. A **0** gombbal szünetet szűrhatunk be, a ***** gombbal beállíthatjuk az oktávot, a **#** gombbal pedig fél hanggal felemelhetjük az adott hangot (**e** és **b** hangnál nem használható).

c	d	e
f	0	g
b	-	+
123	—	#

Ha elkészültünk a dallammal, válasszuk az **Opciók** > *Lejátszás*, *Mentés*, *Ütem*, *Küldés*, *Kijelző törlése* vagy *Kilépés* lehetőséget.

Az alkalmazások háttérben való futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

■ SIM-szolgáltatások

A SIM-kártya további igénybe vehető szolgáltatásokat is kínálhat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja azt. A menü neve és tartalma a SIM-kártyától függ.



További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

5. Az akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor a maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell azt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például, ha egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll) közvetlenül összeköti az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15°C és 25°C (59°F and 77°F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:


Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervízbe. A hivatalos Nokia szervíz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.



3. Keparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.

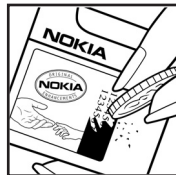

4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.



Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-es telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Ha nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor eredetiségéről a címkén szereplő hologram alapján, akkor ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

6. Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkatrészek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltöri a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övszíveszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémeket. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolat-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól;

- a készüléket nem szabad felső ingzebebe vagy mellényzebe tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval áttelentes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágalási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítást is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására

használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről függően változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet

alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,64 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.