

Nokia 2310 lietotāja rokasgrāmata



9248591

1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo, NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-189 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādam papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu.

Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

«Nokia», «Nokia Connecting People» ir «Nokia Corporation» preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

«Nokia tune» ir «Nokia Corporation» skaņas zīme.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, «kāds tas ir». Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, vērsieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9248591/1. izdevums

Jūsu drošībai	5
Vispārīga informācija.....	8
Piekluves kodi	8
Koplietojamā atmiņa	8
Nokia atbalsts internetā.....	8
1. Darba sāksana.....	9
SIM kartes un akumulatora ievietošana	9
Akumulatora uzlādēšana	10
Ieslēgšana un izslēgšana	10
Taustiņi un daļas.....	11
Gaidīšanas režīma īsceļi	12
Tastatūras bloķēšana	12
2. Zvana funkcijas	13
Zvanišana un atbildēšana uz zvanu	13
Skaļrunis.....	13
Balss ziņas	13
3. Teksta ievadīšana	14
4. Izvēlņu funkcijas.....	15
Ziņas.....	15
Kontakti.....	17
Zvanu arhīvs.....	18
Uzstādījumi	18
Modinātājs	22
Radio	22
Atgādinājumi	23
Spēles.....	24

Palīgriki.....	24
SIM pakalpojumi.....	25
5. Informācija par akumulatoriem	26
Uzlādēšana un izlādēšana.....	26
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas	27
6. Papildierīces	29
Apkope un uzturēšana	30
Papildu informācija par drošību	31

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

levērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠĪNĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztīciet antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEÑOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos sākuma ekrānā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā bezvadu ierīce paredzēta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkur šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlņu nosaukumos, izvēlņu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

Drošības kods tiek nodrošināts kopā ar tālruni, lai to aizsargātu pret nesankcionētu izmantošanu. Sākotnējais kods ir 12345.

PIN kods tiek nodrošināts kopā ar SIM karti un palīdz to aizsargāt pret nesankcionētu izmantošanu. PIN2 kods tiek nodrošināts kopā ar atsevišķām SIM kartēm, un tas nepieciešams, lai piekļūtu konkrētiem pakalpojumiem. Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN vai PIN2 kodu, tiek pieprasīts ievadīt PUK vai PUK2 kodu. Ja jums to nav, sazinieties ar savu vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **lvēlne** > **Uztādījumi** > **Drošības uztādījumi**, lai uztādītu, kā tālrunis izmantos piekļuves kodus un drošības uztādījumus.

■ Koplietojamā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: **Ziņas** un **Komponists**. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot lielu skaitu īsziņu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., **Kontakti**, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildu atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

■ Nokia atbalsts internetā

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

1. Darba sākšana

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

SIM kartes glabājiņiem maziem bērniem nepieejamās vietās.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Šis tālrunis paredzēts lietošanai ar akumulatoru BL-5C.

1. Nospiediet atbrīvošanas pogu un pastumiet aizmugurējo vāciņu, lai to noņemtu (1). Paceliet un izņemiet akumulatoru (2).
2. Uzmanīgi paceliet SIM kartes turētāju no tālruņa iedobes (3). Ievietojiet SIM karti turētājā tā, lai tās noškeltais stūris atrastos augšpusē pa labi un zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju (4). Aizveriet SIM kartes turētāju un piespiediet to, lai tas nokfiksētos vietā (5).
3. Ievietojiet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet aizmugurējo vāciņu (6, 7).

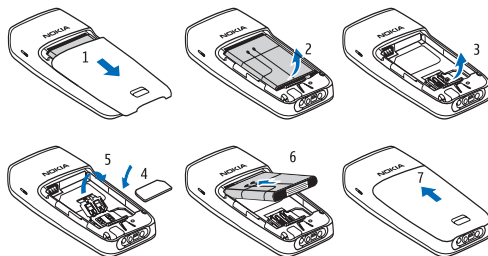



Piezīme. Pirms vāciņu noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņus, izvairieties pieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiēt un lietojiēt ierīci ar uzliktiem vāciņiem.

■ Akumulatora uzlādēšana




Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Pirms izmantojat lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju AC-2.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam.

1. Pieslēdziet lādētāju kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju tālrunim. Uzlādes indikators sāk mainīt garumu. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, stabījš pārstāj mainīt garumu.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.




■ Ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Lietojiet tālruni tikai standarta pozīcijā.

Šai ierīcei ir iekšējā antena.

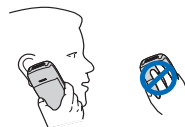



Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairoties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.



Piezīme. Neaiztieciot šo savienotāju, jo tā apkopi ir paredzēts veikt tikai pilnvarotiem apkopes speciālistiem.

■ Taustiņi un daļas

Kad ierīce ir gatava lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

Tīkla nosaukums vai operatora logotips (1)

Tīkla signāla stiprums (2)

Akumulatora uzlādes līmenis (3)

Pie auss liekamā daļa (4)

Skaļrunis (5)

Izvēles taustiņu funkcijas (6)

Izvēles taustiņi (7)

Ritināšanas taustiņš (8)



Zvanīšanas taustiņš (9)

Beigu taustiņš un ieslēgšanas taustiņš (10)

Tastatūra (11)

Lādētāja savienotājs (12)

Austiņu savienotājs (13)

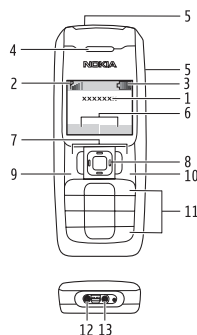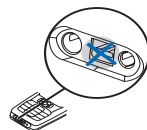



Uzmanību! Šīs ierīces ritināšanas taustiņš, iespējams, satur niķeli. Tādēļ tam nav ieteicams ilgstošs kontakts ar ādu. Ilgstoša niķeļa saskare ar ādu var izraisīt alerģiju.

■ Gaidīšanas režīma īscode

Ritiniet uz augšu, lai piekļūtu *Zvanu arhīvs*.

Ritiniet uz leju, lai piekļūtu vārdiem un numuriem, kas saglabāti *Kontakti*.

Ritiniet pa kreisi, lai rakstītu ziņu.

Ritiniet pa labi, lai piekļūtu kalendāram.

Nospiediet un turiet nospiešanu taustiņu * 0, lai aktivizētu radio.

Nospiediet labo izvēles taustiņu (**Izlase**), lai skatītu funkcijas, kas ir iekļautas jūsu īscode sarakstā.

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz nepieciešamajam vārdam vai numuram un nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

■ Tastatūras bloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas un bloķētu tastatūru, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** un ātri nospiediet taustiņu *; lai atbloķētu, izvēlieties **Atslēgt** un ātri nospiediet taustiņu *.

Lai uzstādītu, ka tastatūra pēc noteikta laika tiek automātiski bloķēta, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek veiktas nekādas darbības, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālruņa uzstādījumi* > *Taustiņslēga uzstādījumi* > *Automātiskais taustiņslēgs* > *Ieslēgts*. Lai tālrunis pirms tastatūras atbloķēšanas pieprasītu ievadīt drošības kodu, izvēlieties *Taustiņslēga kods*.

Ja tastatūra ir bloķēta, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu. Ievadītais avārijas dienesta izsaukšanas numurs var neparādīties displejā.

2. Zvana funkcijas

■ Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Lai piezvanītu, ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot valsts un rajona kodu, ja tas ir nepieciešams. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru. Lai sarunas laikā palielinātu klausules vai austiņu skaļumu, ritiniet pa labi vai ritiniet pa kreisi, lai skaļumu samazinātu.

Konferences zvans (tīkla pakalpojums) ļauj vienā sarunā piedalīties līdz piecām personām. Lai piezvanītu jaunam dalībniekam, izvēlieties **lešpēja** > *Jauns zvans*; izvēlieties **Dzēst**, lai vajadzības gadījumā nodzēstu ekrāna rādījumus. Ievadiet vajadzīgo numuru un nospiediet zvanīšanas taustiņu. Kad esat saņēmis atbildi uz jauno zvanu, pievienojiet to konferences sarunai, izvēloties **lešpēja** > *Konference*.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai atteiktu zvanu bez atbildes, nospiediet beigu taustiņu.

■ Skaļrunis

Lai sarunas laikā izmantotu skaļruni vai austiņas, ja šīs iespējas ir pieejamas, varat izvēlēties **Skaļr.** vai **Brīvr..**



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

■ Balss ziņas

Lai izsauktu balss pastasti, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **1** (tīkla pakalpojums). Zvanot pirmo reizi, iespējams, ir jāievada numurs. Lai saņemtu balss pastastes numuru, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

3. Teksta ievadīšana

Tekstu var ievadīt, izmantojot tradicionālo teksta ievadi  vai jutīgo teksta ievadi . Lai izmantotu tradicionālo teksta ievadi, spiediet taustiņu vairākas reizes, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts. Lai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, ja rakstāt tekstu, izvēlieties **lespēja** > *Vārdnīca* un vajadzīgo valodu; lai to izslēgtu, izvēlieties **lespēja** > *Izsl. vārdnīcu*.

Izmantojot jutīgo teksta ievadi, nospiediet katram burtam atbilstošo taustiņu vienu reizi. Ja displejā redzams vajadzīgais vārds, nospiediet **O** un sāciet rakstīt nākamo vārdu. Lai mainītu vārdu, spiediet ***** tik ilgi, līdz parādās vajadzīgais vārds. Ja aiz vārda tiek parādīta «?», vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdnīcai pievienotu vārdu, izvēlieties **Burtot**, ievadiet vārdu (izmantojot tradicionālo teksta ievadi) un izvēlieties **Labi**.

Padomi teksta rakstīšanā. Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **O**. Lai ātri mainītu teksta ievades metodi, nospiediet **#** vairākas reizes un pārbaudiet indikatoru displeja augšdaļā. Lai pievienotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu. Lai iegūtu speciālo rakstzīmju sarakstu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, nospiediet taustiņu *****; un, izmantojot jutīgo teksta ievadi, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu *****. Lai rediģēšanas logā atsauktu ziņas teksta dzēšanu, izvēlieties **lespēja** > *Atsaukt dzēš.*

4. Izvēlņu funkcijas

Tālrūņa funkcijas ir sagrupētas izvēlnēs. Ne visas izvēlnes funkcijas vai iespējas ir šeit aprakstītas.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** un vajadzīgo izvēlni un apakšizvēlni. Lai izietu no pašreizējās izvēlnes, izvēlieties **Iziet** vai **Atpakaļ**. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet beigu taustiņu.

■ Ziņas

Ziņu pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.



Ziņu uzstādījumi

Lai rediģētu ziņu uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Ziņu uzstādījumi** un kādu no šādām iespējām:

Sūtītš. profils – izvēlieties **Īsziņu centra numurs**, lai saglabātu tālrūņa numuru, kas nepieciešams, nosūtīt teksta un grafiskās īsziņas. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja. Izvēlieties **Īsziņas sūtīt kā** (tīkla pakalpojums), lai norādītu ziņas veidu (**Tekstu**, **Faksu**, **Peidžerziņu** vai **E-pastu**). Izvēlieties **Ziņas derīgums** (tīkla pakalpojums), lai norādītu, cik ilgi tīkls mēģinās piegādāt jūsu ziņu.

Rakstzīmju nodrošinājums (tīkla pakalpojums) – lai uzstādītu, vai īsziņas sūtīšanai tiek izmantots **Viss** vai **Reducēts** kodējums.

Numuru filtrēšana – lai apskatītu vai rediģētu filtrēto numuru sarakstu. Ziņas no filtrētajiem numuriem tiek saglabātas tieši mapē **Filtrētās ziņas**.

Rakstīt ziņu

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Pieejamo rakstzīmju skaits un saliktās īsziņas pašreizējās daļas numurs tiek rādīts displeja augšdaļā pa labi (piem., 918/1).

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Rakstīt ziņu**.
2. Uzrakstiet savu ziņu.
3. Lai sūtītu ziņu, izvēlieties **Iespēja** > **Sūtīt**, ievadiet adresāta tālruna numuru un izvēlieties **Labi**.



Piezīme. Sūtot ziņas, ierīcē var tikt parādīts teksts «*Ziņa nosūtīta*». Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīci ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Saņemtās ziņas, Nosūtītās ziņas un Melnraksti

Kad ir saņemtas īsziņas, gaidīšanas režīmā displejā tiek parādīts jauno ziņu skaits un ikona . Izvēlieties **Parādīt**, lai apskatītu ziņas uzreiz, vai **Iziet**, lai apskatītu tās vēlāk, nospiežot **Izvēlne** > **Ziņas** > **Saņemtās ziņas**. Mapē **Melnraksti** var apskatīt ziņas, kas saglabātas, izmantojot izvēlnes iespēju **Saglabāt ziņu**. Mapē **Nosūtītās ziņas** var apskatīt nosūtīto ziņu kopijas.

Tērēšana

Šis īsziņu pakalpojums piedāvā iespēju sazināties ar citām personām, kas izmanto pakalpojumu **Tērēšana** (tīkla pakalpojums). Katra tērēšanas ziņa tiek nosūtīta kā atsevišķa īsziņa. Tērēšanas sesijas laikā nosūtītās un saņemtās ziņas netiek saglabātas.

Lai sāktu tērēšanas sesiju, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Tērēšana**; vai arī saņemtās īsziņas lasīšanas laikā izvēlieties **Iespēja** > **Tērēt**.

Grafiskās īsziņas

Varat nosūtīt un saņemt ziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums). Saņemtās grafiskās ziņas tiek saglabātas mapē **Saņemtās ziņas**. Katra grafiskā ziņa sastāv no vairākām parastajām īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās ziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk, nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.



Piezīme. Grafisko ziņu funkciju var lietot tikai tad, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās ziņas var saņemt un apskatīt tikai saderīgās ierīcēs, kurās ir nodrošināta grafisko ziņu funkcija. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Dzēst ziņas

Lai izdzēstu visas izlasītās ziņas vai visas ziņas no kādas mapes, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Dzēst ziņas** > **Visas lasītās** vai vajadzīgo mapi.

■ Kontakti

Vārdus un tālrunu numurus var saglabāt tālrunā atmiņā un SIM kartes atmiņā. Iekšējā tālrunu katalogā var saglabāt 200 vārdu.



Lai meklētu kontaktu, gaidīšanas režīmā ritiniet uz leju un ievadiet vārda pirmos burtus. Ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam.

Varat arī izvēlēties **Izvēlne** > **Kontakti** un kādu no šīm iespējām:

Pievienot kontaktu — lai saglabātu vārdus un tālrunu numurus tālrunu katalogā.

Kopēt — lai vārdus un tālrunu numurus visus uzreiz vai pa vienam kopētu no iekšējā tālrunu kataloga uz SIM tālrunu katalogu vai pretēji.

Dzēst — lai vārdus un tālrunu numurus no tālrunu kataloga izdzēstu pa vienam vai visus uzreiz.

Ātrie zvani — lai aktivizētu ātro zvanu funkciju un redīgētu ātro zvanu taustiņiem piešķirtos numurus.

Mani numuri — lai skatītu savai SIM kartei piešķirtos tālrunu numurus, ja tie ir iekļauti SIM kartē.

Kontaktu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Uzstādījumi** un kādu no pieejamajām iespējām:

Lietotā atmiņa — lai izvēlētos, vai vārdu un tālrunu numuru saglabāšanas vieta ir **Tālrunis** vai **SIM karte**. Nomainot SIM karti, tiek automātiski izvēlēta SIM kartes atmiņa **SIM karte**.

Kontaktu skats — lai izvēlētos, kā tiek parādīti vārdi un tālruņu numuri. Kad jūs apskatāt kontakta **Detalās**, SIM kartē saglabāto vārdu vai tālruņa numuru norāda  un tālruņa atmiņā saglabāto vārdu vai tālruņa numuru norāda .

Atmiņas statuss — lai pārbaudītu, cik vārdu un tālruņu numuru jau ir saglabāti un cik vēl var saglabāt katrā tālruņu katalogā.

■ Zvanu arhīvs

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus, sarunu aptuveno ilgumu un nosūtīto un saņemto ziņu skaitu. Tīklam ir jānodrošina šīs funkcijas, un tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas tīkla pārklājumā.



Izvēlieties **Izvēlne** > **Zvanu arhīvs** > **Neatbildētie zvani**, **Saņemtie zvani** vai **Izsauktie numuri** > **Iespēja**, lai apskatītu zvana laiku, rediģētu, apskatītu vai izsauktu reģistrēto tālruņa numuru, pievienotu to tālruņu katalogam vai filtrētu numuru sarakstam vai arī izdzēstu numuru no pēdējo zvanu saraksta. Varat nosūtīt arī īsziņu. Lai nodzēstu pēdējo zvanu sarakstus, izvēlieties **Izvēlne** > **Zvanu arhīvs** > **Dzēst pēdējo zvanu sar.** un sarakstus, kuri jādzēš.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zvanu arhīvs** > **Sarunu ilgums**, lai apskatītu pēdējā zvana, visu saņemto zvanu, visu veikto zvanu vai visu zvanu aptuveno ilgumu.

Lai nodzēstu taimerus, izvēlieties **Nodzēst taimerus**, ievadiet drošības kodu un izvēlieties **Labi**.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

■ Uzstādījumi

Šajā izvēlnē var pielāgot dažādus tālruņa uzstādījumus. Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to noklusētās vērtības, izvēlieties **Atjaunot rūpnīcas uzstād.**



Signāla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāla uzstādījumi* un kādu no pieejamajām iespējām:

Zvana signāls — lai uzstādītu signālu ienākošajiem zvaniem.

Zvana skaļums — lai uzstādītu zvana un ziņu saņemšanas signālu skaļumu. Ja jūs uzstādāt, lai *Zvana skaļums* būtu 2. vai augstākā līmenī, jūsu tālrunis zvanīs ar skaļumu, kas pieaug no 1. līmeņa līdz līmenim, kāds ir uzstādīts, kad pienāk ienākošais zvans.

Vibrosignāls — lai uzstādītu tālruņa vibrēšanu, saņemot zvanu vai īsziņu.

Ziņas signāls — lai uzstādītu signālu, kāds atskanēs, saņemot īsziņu.

Brīdinājuma signāli — lai uzstādītu signālu atskaņošanu, kad, piem., akumulatoram sāk trūkt jaudas.

Displeja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displeja uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Motīvi — ritiniet līdz vajadzīgajam motīvam un izvēlieties **Iespēja** > *Aktivizēt* vai *Rediģēt*, lai aktivizētu vai rediģētu motīvu.

Krāsu shēmas — lai pielāgotu krāsu shēmu izmantojamajam motīvam.

Energ. taup. pulkstenis — lai uzstādītu tālrunī ekrānsaudzētāju, kas attēlo elektronisko vai parasto pulksteni un visas gaidīšanas režīma ikonas.

Apgaismojuma laiks — lai uzstādītu, vai apgaismojums tiek ieslēgts uz 15 sekundēm (*Parasts*), uz 30 sekundēm (*Paildzināts*) vai netiek ieslēgts vispār (*Izslēgts*). Arī tad, ja ir izvēlēts, lai apgaismojums būtu *Izslēgts*, ieslēdzot tālruni, tas paliek ieslēgts 15 sekundes.

Ekrān-saudzētājs — lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrānsaudzētāju, lai uzstādītu ekrānsaudzētāja ieslēgšanas laiku (*Taimauts*) vai lai izvēlētos ekrānsaudzētāja attēlu (*Ekrānsaudz.*).

Profilī

Varat pielāgot profilus, lai izmantotu noteiktas iespējas, piem., zvana signālus un ekrānsaudzētāju.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Profilī*, profilu, kuru vēlaties mainīt, un *Personalizēt*.

Laika uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Laika uzstādījumi* > *Pulkstenis*, lai slēptu vai rādītu pulksteni, uzstādītu laiku vai rediģētu laika formātu. Lai uzstādītu datumu, izvēlieties *Datuma uzstādījums*.

Ja no tālruņa ir bijis izņemts akumulators, iespējams, ka laiks un datums ir jāuzstāda no jauna.

Zvanu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvanu uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Zvanu pāradresācija (tīkla pakalpojums) — lai ienākošos zvanus pāradresētu uz balss pastkasti vai uz citu tālruņa numuru. Ritiniet līdz vajadzīgajai pāradresācijas iespējai un izvēlieties *Aktivizēt*, lai uzstādītu izvēlēto pāradresācijas iespēju, un *Atcelt*, lai to izslēgtu. Lai pārbaudītu, vai izvēlēta iespēja ir aktīva, izvēlieties *Noteikt statusu*. Lai konkrētām pāradresācijām noteiktu aizkavi, izvēlieties *Noteikt aizkavi* (nav pieejama visām pāradresācijas iespējām). Vienaļikus var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas. Ja ir aktivizēta iespēja *Pāradresēt visus balss zvanus*, gaidīšanas režīmā displejā ir redzams . Lai deaktivizētu visas zvanu pāradresācijas, izvēlieties *Atcelt visas pāradresācijas*.

Sava numura sūtīšana (tīkla pakalpojums) — lai noteiktu, vai sava tālruņa numuru uzrādīt personai, kurai zvanāt, vai neuzrādīt to.

Automātisks pārzvans — lai uzstādītu tālruni pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma veikt līdz desmit atkārtotiem zvana mēģinājumiem.

Zvanu gaidīšanas pakalpojums (tīkla pakalpojums) — lai ļautu tīklam paziņot jums par jaunu ienākošo zvanu notiekošas sarunas laikā.

Izejošo zvanu līnija (tīkla pakalpojums) – lai zvanišanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju vai arī aizliegto līnijas izvēli, ja SIM karte to nodrošina.

Tālruņa uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālruņa uzstādījumi* > *Valoda*, lai izvēlētos displeja tekstu valodu; *Tīkla izvēle*, lai uzstādītu tālruni automātiski izvēlēties konkrētajā vietā pieejamo mobilo tīklu vai arī izvēlētos tīklu manuāli; *Ieslēgšanas signāls*, lai izvēlētos, vai tālrunis atskaņo signālu, kad tiek ieslēgts; vai *Sveiciens*, lai ievadītu ziņu, kas, ieslēdzot tālruni, uz brīdi tiks parādīta displejā.

Izmaksu uzstādījumi



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Izmaksu uzstādījumi* > *Priekšapmaksas kredīts* (tīkla pakalpojums), lai apskatītu informāciju par priekšapmaksas kredītu; *Sarunas taimeris*, lai ieslēgtu vai izslēgtu sarunas laika uzrādīšanu; *Zvana pārskats*, lai ieslēgtu vai izslēgtu aptuvenā sarunas laika uzrādīšanu pēc sarunas; vai *Zvanu izmaksas* (tīkla pakalpojums), lai apskatītu aptuvenas pēdējās sarunas vai visu sarunu izmaksas vienībās, kas norādītas funkcijā *Uzrādīt izmaksas*.



Piezīme. Ja visas apmaksas vai naudas vienības ir iztērētas, iespējams, var piezvanīt tikai uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Papildierīču uzstādījumi

Papildierīču uzstādījumi ir pieejami tikai tad, ja tālrunim ir pievienota kāda no papildierīcēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Papildierīču uzstādījumi* > *Austiņas* vai *Induktīvā saite*.

Lai tālrunis uz ienākošu zvanu automātiski atbildētu pēc piecām sekundēm, izvēlieties *Automātiskā atbilde*.

Ja zvana signāla uzstādījums ir *Iepirkstas* vai tālruņa aktīvais profils ir *Klusums*, automātiskās atbildes funkcija ir izslēgta.

Labā izvēles taustiņa uzstādījumi

Lai piekļūtu īsceļu sarakstam, gaidīšanas režīmā varat izvēlēties **Izlase**. Lai definētu vai organizētu īsceļus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Labā izvēles taustiņa uzstād.* Lai izvēlētos īsceļu funkcijas, izvēlieties *Iespēju izvēle*; lai mainītu īsceļu izkārtojumu sarakstā, izvēlieties *Organizēt*.

■ Modinātājs

Lai uzstādītu modinātāja signāla laiku, izvēlieties **Izvēlne** > *Modinātājs* > *Signāla laiks*. Lai norādītu modinātāja signālu, izvēlieties *Signāls*. Lai uzstādītu, vai modinātāja signāls atskanēs tikai vienreiz vai noteiktās nedēļas dienās, izvēlieties *Atkārtot mod.* Kad atskan modinātāja signāls, izvēlieties **Beigt**, lai apturētu signālu, vai **Atlikt**, lai apturētu signālu un liktu tam vēlreiz atskanēt pēc 10 minūtēm.



Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Beigt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanišanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvaniātu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālrunā lietošana varētu radīt traucējumus vai būt bīstama.

■ Radio

Radio varat klausīties, izmantojot austiņas vai skaļruni. Austiņām jābūt savienotām ar tālruni. Austiņu vads darbojas kā radio antena.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Radio*, lai ieslēgtu radio. Tiek parādīts radiostacijas vietas numurs, nosaukums (ja esat staciju saglabājis) un tās frekvence. Ja jau esat saglabājis radiostacijas, ritiniet uz augšu vai uz leju, lai atrastu vajadzīgo staciju, vai nospiediet atbilstošo ciparu taustiņu, lai izvēlētos radiostaciju pēc tās saglabāšanas vietas.

Radio funkcijas

Ja radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai sāktu stacijas meklēšanu. Atrodot radiostaciju, meklēšana tiek apturēta. Lai saglabātu staciju šajā frekvencē, izvēlieties **Labi**, ievadiet stacijas nosaukumu un izvēlieties vietu, kurā to saglabāt.

Lai regulētu radio skaļumu, kad tas ir ieslēgts, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Izvēlieties **lespēja** un kādu no šādām iespējām:

Izslēgt – lai izslēgtu radio.

Vizualizācija > Rādīt vizualizāciju > Ieslēgta – lai tālrunis vizuāli rādītu radio skaņas izmaiņas. Lai mainītu veidu, kā tiek rādītas izmaiņas, izvēlieties *Vizualizācijas veids*.

Saglabāt staciju – lai saglabātu atrasto radiostaciju.

Autom. regulēš. vai *Manuāla mekl.* – lai automātiski vai manuāli meklētu radiostaciju.

Dzēst staciju vai *Pārdēvēt* – lai izdzēstu vai pārdēvētu radiostaciju.

Uztādīt frekv. – lai ievadītu vajadzīgās radiostacijas frekvenci.

Skaļrunis vai *Austiņas* – lai klausītos radio, izmantojot skaļruni vai austiņas.

Modin. radio – lai uzstādītu laiku, kad radio tiek ieslēgts kā modinātāja signāls.

Klausoties radio, varat veikt zvanus vai atbildēt uz tiem kā parasti. Sarunas laikā radio skaņa tiek izslēgta.

■ Atgādinājumi

Lai saglabātu īsu teksta piezīmi kopā ar signālu, izvēlieties **Izvēlne > Atgādinājumi > Pievienot jaunu**. Kad ir pienācis atgādinājuma laiks, izvēlieties **Beigt**, lai apturētu atgādinājuma signālu, vai **Atlikt**, lai liktu tālrunim zvanīt vēlreiz pēc 10 minūtēm.



■ Spēles

Katrai spēlei ir īsa pamācība.

Lai pielāgotu spēļu kopējos uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Spēles* > *Uzstādījumi*. Varat uzstādīt spēles skaņas (*Spēļu skaņas*) un vibrāciju (*Vibrācija*).



■ Palīgriķi

Kalkulators



Piezīme. Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Palīgriķi* > *Kalkulators*.

1. Spiediet **0-9**, lai ievietotu ciparus, un **#**, lai ievietotu komatu. Lai mainītu ievadītā skaitļa zīmi, nospiediet taustiņu *****.
2. Lai displeja labajā pusē izvēlētos **+**, **-**, **x** vai **/** zīmes, ritiniet uz augšu vai uz leju.
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. un 2. darbību.
4. Lai iegūtu rezultātu, izvēlieties **Rezult.**



Konvertētājs

Lai konvertētu dažādas mērvienības, izvēlieties **Izvēlne** > *Palīgriķi* > *Konvertētājs*. Lai piekļūtu pēdējām piecām konvertācijām, izvēlieties *Pēdējās 5 darb.* Iespējams arī izvēlēties lietot sešas iepriekš definētas mērvienību kategorijas: *Temperatūra*, *Masa*, *Garums*, *Laukums*, *Tilpums* un *Valūta*.

Lai pievienotu savas konvertācijas, izvēlieties *Mani pārrēķini*.

Veicot konvertāciju, varat ritināt uz augšu vai uz leju, lai konvertējamās mērvienības apmainītu vietām.

Kalendārs

Izvēlieties **izvēlne** > *Palīgriki* > *Kalendārs*, lai atvērtu kalendāra 2 nedēļu skatu.

Komponists

Izvēlieties **izvēlne** > *Palīgriki* > *Komponists* un melodiju. Lai izveidotu savus zvana signālus, ievadiet notis. Piem., nospiediet **4**, lai ievadītu noti **fa**. Nospiediet **8**, lai saīsinātu (-), un **9**, lai pagarinātu (+) nots vai pauzes ilgumu. Nospiediet **0**, lai ievietotu pauzi, *****, lai uzstādītu oktāvu, un **#**, lai pievienotu diēzu (nav pieejams notīm **mi** un **si**).

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

Kad melodija ir pabeigta, izvēlieties **iespēja** > *Nospēlēt*, *Saglabāt*, *Temps*, *Sūtīt*, *Notīrīt ekrānu* vai *Iziet*.

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās akumulatora ekspluatācijas laiks.

■ SIM pakalpojumi

Iespējams, jūsu SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus, kuriem varat piekļūt. Šī izvēlne ir redzama tikai tad, ja to atbalsta jūsu SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.



Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

5. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraudē vai pildspalva, veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienojamo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jau du no ekspluatācijas laiku. Glabājiet akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (no 59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos atbilstošai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.


Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamatotas aizdomas, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, katrā malā jābūt redzamiem 1, 2, 3 un 4 punktiem.



3. Nokasiet etiķetes malu, lai atsegtu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.

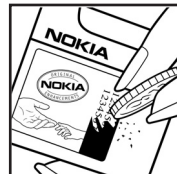

4. Pārlicinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot Web vietā www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.



Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz tālruņa numuru +44 7786 200276.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, vai jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

6. Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm:

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Apkope un uzturēšana

Ši ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Pirms nodotat ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontakttinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildu informācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var radīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot normālā pozīcijā pie auss vai turot to vismaz 2,2 cm (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmantojat somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams labas kvalitātes savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Līdz datu pārsūtīšanas beigām jāievēro iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus. Novietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamam elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- Vienmēr turiet ierīci tālāk par 15,3 centimetriem (6 collām) no kardiostimulatora.

- Nenēsājiēt ierīci krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamos darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiosimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiēt viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītās vai pārnēsājamās mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja bezvadu ierīce automašīnā ir uzstādīta nepiemērotā vietā, un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai

glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un sagatavotu ierīci zvanišanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanišanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). SAR ierobežojums, kas noteikts ICNIRP prasībās, ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīci raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo

vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,64 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.