

Nokia 2330 classic - Priročnik za uporabo

9214223
2. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-512 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin.

Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

9214223/2. Izdaja SL

Vsebinska

Varnost.....6

1. Splošne informacije.....7

O vaši napravi.....	7
Omrežne storitve.....	7
Skupni pomnilnik.....	8
Kode za dostop.....	8
Podpora Nokia.....	8

2. Hitri začetek.....9

Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	9
Polnjenje baterije.....	9
Antena.....	9
Slušalke.....	10
Magneti in magnetna polja.....	10
Tipke in sestavni deli.....	10
Vklop in izklop telefona.....	11
Pripravljenost.....	11
Zaklepanje tipkovnice.....	11
Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM.....	12
Izvajanje aplikacij v ozadju.....	12

3. Klici.....12

Klicanje in sprejemanje klicev.....	12
Zvočnik.....	12
Klicne bližnjice.....	12

4. Pisanje besedila.....12

Načina pisanja besedila.....	12
Običajni način pisanja.....	13
Predvidevanje vnosa besedila.....	13

5. Pomikanje po menijih.....13

6. Sporočila.....14

Besedilna in večpredstavnostna sporočila.....	14
Besedilna sporočila.....	14
Večpredstavnostna sporočila.....	14
Ustvarjanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila.....	14
E-pošta.....	15

E-poštni čarovnik.....	15
Pisanje in pošiljanje e-pošte.....	15
Nalaganje e-pošte.....	15
Brzjave.....	15
Zvočna sporočila Nokia Xpress.....	16
Pomenki (hitra sporočila).....	16
Telefonski predal.....	16
Nastavitve sporočil.....	16

7. Imenik.....17

8. Dnevnik klicev17

9. Nastavitve.....18

Profili.....	18
Toni.....	18
Zaslon.....	18
Ura in datum.....	18
Bližnjice.....	18
Sinhronizacija in varnostno kopiranje.....	19
Povezovanje.....	19
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	19
Paketna podatkovna povezava.....	20
Klici in telefon.....	20
Dodatki.....	20
Konfiguracija.....	21
Obnavljanje tovarniških nastavitvev.....	21

10. Operaterjev meni.....21

11. Galerija.....21

12. Predstavnost.....22

Fotografiranje in snemanje videa.....	22
Radio FM.....	22
Snemalnik zvoka.....	23
Predvajalnik glasbe.....	23

13. Aplikacije.....23

14. Pripomočki.....24

Budilka.....	24
--------------	----

Koledar in seznam opravil.....	24
--------------------------------	----

15. Spletni ali internetni24

Povezava s spletno storitvijo.....	25
------------------------------------	----

16. Storitve kartice SIM.....25

Dodatna oprema.....26

Baterija.....26

Informacije o bateriji in polnilniku.....	26
---	----

Smernice za preverjanje pristnosti

baterij Nokia.....	27
--------------------	----

Preverjanje pristnosti holograma.....	27
---------------------------------------	----

In če baterija ni pristna?.....	27
---------------------------------	----

Nega in vzdrževanje.....28

Recikliranje.....	28
-------------------	----

Dodatni varnostni napotki.....29

Otroci.....	29
-------------	----

Okolje delovanja.....	29
-----------------------	----

Medicinske naprave.....	29
-------------------------	----

Vsajene medicinske naprave.....	29
---------------------------------	----

Slušni pripomočki.....	30
------------------------	----

Vozila.....	30
-------------	----

Nevarnost eksplozije.....	30
---------------------------	----

Klici v sili.....	31
-------------------	----

Informacije o potrditvi (SAR).....	31
------------------------------------	----

Kazalo.....33

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

1. Splošne informacije

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v Omrežji GSM 900 in 1800 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, na primer pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS), brskanje in e-poštna aplikacija, jih ne boste mogli uporabljati.

Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS), e-poštna aplikacija, pomenki. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zberite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah skupnega pomnilnika.

Kode za dostop

Zaščitna koda pomaga ščititi vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite in spremenite ter nastavite telefon tako, da jo zahteva. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če kodo pozabite, telefon pa je zaklenjen, ga boste morali odnesti na popravilo, za kar boste morda morali plačati. Za več informacij se obrnite na točko Nokia Care ali prodajalca telefona.

Koda PIN, ki jo dobite s kartico SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, boste morali vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje boste morda potrebovali pri digitalnem podpisovanju. Geslo za zapore potrebujete za uporabo zapore klicev.

Če želite določiti, kako telefon uporablja kode za dostop, in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost**.

Podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z izdelkom Nokia.

Nastavitvena storitev

S strani www.nokia.com/support lahko brezplačno naložite konfiguracijske nastavitve za svoj model telefona, na primer za večpredstavnostna sporočila, GPRS, e-pošto in druge storitve.

Nokia PC Suite

Programsko opremo PC Suite in z njo povezane informacije najdete na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com/support).

Storitve Nokia Care

Če potrebujete storitve Nokia Care, preverite seznam lokalnih centrov Nokia Care na naslovu www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Vzdrževanje

Če naprava potrebuje popravilo, poiščite najbližji servisni center Nokia Care na naslovu www.nokia.com/repair.

2. Hitri začetek

Vstavljanje kartice SIM in baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.



1. Pritisnite gumb za sprostitvev pokrovčka (1) in odstranite hrbtni pokrovček (2).
2. Odstranite baterijo (3).
3. Odprite držalo za kartico SIM in vanj vstavite kartico SIM, pri čemer mora biti površina s stiki obrnjena navzdol (4). Zaprite držalo za kartico SIM.
4. Vstavite baterijo (5) in namestite nazaj hrbtni pokrovček (6).

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava kaže nizko stanje baterije, naredite naslednje:

1. Polnilnik priključite na električno vtičnico.
2. Priključite polnilnik v napravo.
3. Ko naprava kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.



Baterije ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Antena

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se predela antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje antene vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Na sliki je s sivo označeno območje antene.



Slušalke



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

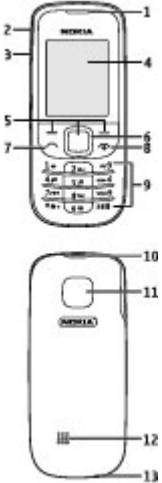
Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezuje nobenega vira napetosti.

Magneti in magnetna polja

Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

Tipke in sestavni deli

1	Slušalka	
2	Priključek za polnilnik	
3	Priključek za slušalke	
4	Zaslon	
5	Izbirni tipki	
6	Tipka Navi™; v nadaljevanju tipka za pomikanje	
7	Klicna tipka	
8	Tipka za konec/vklop/izklop	
9	Tipkovnica	
10	Gumb za sprostitvev	
11	Objektiv fotoaparata	
12	Zvočnik	
13	Mikrofon	



Opomba: Tega priključka se ne dotikajte; uporablja naj ga samo pooblaščen serviser.



Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite ali izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop.

Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in še niste vnesli nobenih znakov, pravimo, da je telefon v pripravljenosti.

1	Moč omrežnega signala	
2	Stopnja napolnjenosti baterije	
3	Ime omrežja ali operaterjev logotip	
4	Funkcije izbirnih tipk	

Leva izbirna tipka je **Pojdi na**; pritisnite jo, da si ogledate funkcije na seznamu osebnih bližnjic. Ko pregledujete seznam bližnjic, izberite **Možnos.** > **Izberi možnosti**, da bi videli razpoložljive funkcije, ali **Možnos.** > **Razvrsti**, če želite razvrstiti funkcije na seznamu.

Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico tako, da izberete **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnete *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in v sekundi in pol pritisnete *. Če je varnostno zaklepanje tipkovnice vklopljeno, ob pozivu vnesite zaščitno kodo.

Če želite, da se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v pripravljenosti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Samozaklepanje tipkovnice** > **Vključeno**.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcije telefona lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena, na primer funkcije in igre v Pripomočkih. Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

Izvajanje aplikacij v ozadju

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

3. Klici

Klicanje in sprejemanje klicev

Če želite poklicati, vnesite telefonsko številko, po potrebi skupaj s kodo države in omrežno številko. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost slušalke ali zvočnika, se pomaknite navzgor oziroma navzdol.

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ga želite zavrniti, pritisnite tipko za konec.

Zvočnik

Med klicem boste morda lahko izbirali med možnostma **Zvočnik** ali **Normal**. (za uporabo zvočnika ali slušalke).



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Klicne bližnjice

Če želite eni od številskih tipk, 2 ali 9, dodeliti telefonsko številko, izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje**, pomaknite se na zeleno številko in izberite **Določi**. Vnesite zeleno telefonsko številko ali izberite **Išči** in shranjeni stik.

Funkcijo hitrega klicanja omogočite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Klicanje** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Z uporabo funkcije hitrega klicanja pokličete tako, da v pripravljenosti pridržite ustrezno številsko tipko.

4. Pisanje besedila

Načina pisanja besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila preklapljate med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje , tako, da pridržite tipko **Možnos.**. Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo ,  in .

Velikost črk spremenite tako, da pritisnete **#**. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke () , pridržite tipko **#** in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje števil preklopite na črke tako, da pridržite tipko **#**.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos.** > **Jezik pisanja**.

Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1**. Seznam posebnih znakov odprete tako, da pritisnete *****.

Predvidevanje vnosa besedila

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

1. Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
2. Besedo potrdite tako, da se pomaknete desno ali dodate presledek.
 - Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite pravo besedo.
 - Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.
 - Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.
3. Začnite pisati naslednjo besedo.

5. Pomikanje po menijih

Funkcije telefona so urejene v menije. Tukaj niso opisane vse funkcije in možnosti v menijih.

V načinu pripravljenosti izberite **Meni** in zeleni meni in podmeni. Izberite **Izhod** ali **Nazaj**, da zapustite trenutno raven menija. Če pritisnete tipko za konec, se takoj vrnete v stanje pripravljenosti. Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Meni** > **Možnos.** > **Prikaz glav. menija**.

6. Sporočila

Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in zvočna sporočila ter brzojavke. Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, telefon samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostnega.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo in v koliko sporočilih boste morali besedilo poslati.

Sporočila lahko pošiljate šele po tem, ko shranite številko centra za sporočila. Izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Besedilna spor. > Centri za sporočila > Dodaj center** ter vnesite ime in številko, ki ste ju dobili od ponudnika storitev.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike, zvočne ali video posnetke.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko dobite pri ponudniku storitev. Konfiguracijske nastavitve boste morda lahko naložili. [Glejte "Podpora Nokia", str. 8.](#)

Ustvarjanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo**.
2. Če želite dodati prejemnike, se pomaknite na polje **Za:** in vnesite prejemnikovo številko ali e-poštni naslov. Izberite **Dodaj**, da izberete prejemnike med

razpoložljivimi možnostmi. Izberite **Možnos.**, da dodate prejemnike in zadeve in da nastavite možnosti pošiljanja.

3. Pomaknite se na polje **Besedilo:** in vnesite besedilo sporočila.
4. Če želite sporočilu pripeti vsebino, se pomaknite na vrstico za priponke na dnu zaslona in izberite zeleno vrsto vsebine.
5. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji**.

Na vrhu zaslona je označena vrsta sporočila, ki se samodejno spreminja v skladu z vsebino sporočila.

Ponudniki storitev lahko svoje storitve zaračunavajo različno, odvisno od vrste sporočila. Če želite podrobnosti, se obrnite na ponudnika storitev.

E-pošta

S telefonom lahko dostopate do svojega e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 ter berete, pišete in pošiljate e-pošto. Ta e-poštna aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS.

E-pošto lahko uporabljate, če imate e-poštni račun in pravilne nastavitve. Pri ponudniku e-poštnih storitev preverite, ali imate na voljo e-poštni račun, in nastavitve zanj. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu.

E-poštni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se čarovnik samodejno zažene. Če želite zagnati nastavitvenega čarovnika za dodaten e-poštni račun, izberite **Meni** > **Sporočila** in obstoječi e-poštni račun. Izberite **Možnos.** > **Dodaj nabiralnik**, da zaženete čarovnika za nastavitve e-pošte. Ravnajte po navodilih na zaslonu.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

Če želite napisati e-poštno sporočilo, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **E-pošt. sporočilo**. E-pošti priložite datoteko tako, da izberete **Možnos.** > **Vstavi**. E-pošto pošljete tako, da pritisnete klicno tipko. Po potrebi izberite želeni račun.

Nalaganje e-pošte



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Način nalaganja izberete tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** > **Nastavitve sporočil** > **E-pošta** > **Uredi nabiralnike**, želeni nabiralnik in **Nastavitve nalaganja** > **Način nalaganja**.

E-pošto naložite tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** in želeni nabiralnik; po potrebi potrdite vprašanje o povezavi.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Sporočila

1. Če želite napisati brzojavko, izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Brzojavka**.
2. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko, napišite sporočilo (največ 70 znakov) in izberite **Pošlji**.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

1. Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Zvočno sporoč.** Odpre se snemalnik zvoka.
2. Posnemite sporočilo.
3. V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Pomenki (hitra sporočila)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih besedilnih sporočil uporabnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Informacije o razpoložljivosti in ceni te storitve ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev. Meniji se utegnejo razlikovati glede na ponudnika.

S storitvijo se povežete tako, da izberete **Meni > Sporočila > Pomenki** in se ravnate po navodilih na zaslonu.

Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal za glasovne klice pokličete tako, da pridržite tipko **1**.

Če bi radi spremenili številko telefonskega predala, izberite **Meni > Sporočila > Telefonski predal > Številka glasovnega predala**.

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil**, da nastavite funkcije pošiljanja sporočil.

- **Splošne nastav.** — Nastavite telefon tako, da bo shranjeval poslana sporočila, dovolite prepisovanje starejših sporočil, ko je pomnilnik za sporočila poln, in določite druge nastavitve, povezane s sporočili.
- **Besedilna spor.** — Dovolite povratnice za sporočila, nastavite centra za besedilna sporočila in e-pošto SMS, izberite vrsto podpore za znake in določite druge nastavitve, povezane s sporočili.

- **Večpredstavn. sp.** — Dovolite povratnice za sporočila, nastavite videz večpredstavnostnih sporočil, dovolite prejemanje večpredstavnostnih sporočil in oglasov ter določite druge nastavitve, povezane s sporočili.
- **E-pošta** — za omogočanje prejemanja e-pošte, nastavitve velikosti slik in e-pošte in za nastavitve drugih z e-pošto povezanih nastavitvev

7. Imenik

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Imena in telefonske številke lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM. V pomnilnik telefona lahko shranite stike s števkami in besedilom. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označeni z ikono .

Če želite dodati stik, izberite **Imena** > **Možnos.** > **Dodaj novo vizitko**. Če želite dodati podrobnosti v vizitko, se prepričajte, da je izbrani pomnilnik **Telefon** ali **Telefon in SIM**. Izberite **Imena**, pomaknite se na ime in izberite **Detajli** > **Možnos.** > **Dodaj podrobnost**.

Če želite poiskati stik, izberite **Imena** in se pomaknite po seznamu stikov ali vnesite prve črke iskanega imena.

Če želite kopirati stik iz pomnilnika telefona na kartico SIM ali obratno, izberite **Imena**, pomaknite se na stik in izberite **Možnos.** > **Kopiraj vizitko**. V pomnilnik kartice SIM lahko za posamezno ime shranite eno telefonsko številko.

Če želite izbrati kartico SIM ali pomnilnik telefona za shranjevanje stikov, določiti, kako so prikazana imena in številke v stikih, ali preveriti količino pomnilnika za imenik, izberite **Nastavitve**.

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo standard vCard. Če želite poslati poslovno vizitko, izberite **Imena**, poiščite stik, katerega podatke želite poslati, in izberite **Detajli** > **Možnos.** > **Pošlji vizitko**.

8. Dnevnik klicev

Če si želite ogledati podatke o klicih, izberite **Meni** > **Dnevnik klicev**. Razpoložljive možnosti lahko vključujejo naslednje:

- **Vsi klici** — za kronološki prikaz nedavno neodgovorjenih in odgovorjenih klicev ter klicanih števil
- **Neodgovorjeni klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane številke** — za informacije o nedavnih klicih
- **Prejemniki sporočil** — za ogled stikov, ki ste jim nedavno poslali sporočila
- **Trajanje klicev**, **Štev. paketnih podatk.** ali **Št. trajanja paket. pov.** — za ogled splošnih informacij o nedavnih komunikacijah
- **Dnevnik sporočil** ali **Sinhroniziraj dnevnik** — za ogled števila poslanih in prejetih sporočil ali sinhronizacij



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

9. Nastavitve

Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki jih lahko s toni zvonjenja prilagodite različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili** in želeni profil ter med naslednjimi možnostmi:

- **Vključi** — Vključite izbrani profil.
- **Prilagodi** — Spremenite nastavitve profila.
- **Omeji** — Nastavite profil tako, da bo vključen samo določen čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni > Nastavitve > Toni**. Iste nastavitve so na voljo tudi v meniju **Profili**.

Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo izbrani ton zvonjenja v nekaj sekundah dosegel največjo glasnost.

Zaslon

Če si želite ogledati ali prilagoditi ozadje, velikost pisave ali druge funkcije, ki se nanašajo na zaslon telefona, izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon**.

Ura in datum

Izberite **Meni > Nastavitve > Ura in datum**.

Če želite nastaviti datum in uro, izberite **Nastavitve ure in datuma**.

Če želite nastaviti obliki zapisa datuma in ure, izberite **Nastavitve zapisa ure in datuma**.

Če želite nastaviti samodejno posodabljanje ure in datuma glede na izbrani časovni pas, izberite **Samonastavljanje ure in datuma** (omrežna storitev).

Bližnjice

Osebnosti bližnjice vam omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate. Izberite **Meni > Nastavitve > Moje bližnjice**.

Če želite desni ali levi izbirni tipki določiti eno od funkcij telefona, izberite **Desna izbirna tipka** ali **Leva izbirna tipka**.

Če želite izbrati bližnjice za tipko za pomikanje, izberite **Navigacijska tipka**. Pomaknite se v želeno smer ter izberite **Sprem.** ali **Določi** in funkcijo na seznamu.

Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Sinhroniz. in varn. kopir.** in med naslednjim:

- **Izmenjava** — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med vašim in drugim telefonom s tehnologijo Bluetooth.
- **Prenos podatk.** — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med telefonom in drugo napravo, računalnikom ali omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

Povezovanje

Telefon ima več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje telefona z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, po radijskih valovih.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in EDR in podpira naslednje profile: splošni dostop, splošna izmenjava predmetov, prostoročna uporaba, slušalke, naročanje predmetov, prenos datotek, dostop do osebnega omrežja, omrežje na klic, aplikacija za odkrivanje storitev, dostop SIM in serijska vrata. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth** in naredite naslednje:

1. Izberite **Ime mojega telefona** in vnesite ime za telefon.
2. Vključite vmesnik Bluetooth tako, da izberete **Bluetooth** > **Vključen**.  kaže, da je funkcija Bluetooth vključena.
3. Če bi radi telefon povezali z zvočno dodatno opremo, izberite **Poveži se z zvočno opremo** in zeleno napravo.
4. Če želite združiti telefon z napravo Bluetooth v doseg, izberite **Seznanjene naprave** > **Dod. novo napr.**

Pomaknite se do najdene naprave in izberite **Dodaj**.

V telefon vnesite kodo (vsebuje lahko do 16 znakov) in v drugi napravi Bluetooth dovolite povezavo.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite **Vidnost mojega telefona** na **Skrit**. Vedno sprejmite samo komunikacije Bluetooth z napravami ljudi, ki jim zaupate.

Računalniška povezava z internetom

Nastavitve

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega računalnika z internetom. Pri tem ne potrebujete programske opreme PC Suite. Vaš ponudnik mobilnih storitev mora omogočati dostop do interneta, računalnik pa mora podpirati funkcijo Bluetooth PAN (Personal Area Network). Ko je telefon povezan z omrežno dostopno točko (NAP) in seznanjen z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom.

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povez. in med naslednjimi možnostmi:**

- **Po potrebi** — Če želite, da se paketna podatkovna povezava vzpostavi, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.
- **Neprek. zveza** — Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže z omrežjem za paketni prenos podatkov.

Če telefon povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth, ga lahko uporabljate kot modem. Podrobnosti boste našli v priročniku za programsko opremo Nokia PC Suite.

Klici in telefon

Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje**.

Če želite preusmeriti dohodne klice, izberite **Preusmeritve** (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite, da telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat, izberite **Samodejno ponovno klicanje > Vključeno**.

Če želite, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov klic, izberite **Čakajoči klic > Vključi** (omrežna storitev).

Če želite, da klicane osebe vidijo vašo telefonsko številko, izberite **Pošlji lastno številko** (omrežna storitev).

Jezik uporabniškega vmesnika (menijev) telefona lahko določite, če izberete **Meni > Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik telefona**.

Dodatki

Ta meni in njegove različne možnosti so prikazani samo, če je bil telefon že povezan z združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Dodatna oprema**. Izberite dodatno opremo in eno od možnosti (glede na vrsto opreme).

Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, ki jih potrebujete za uporabo nekaterih storitev. Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev.

Izberite **Meni > Nastavitve > Konfiguracija** in med naslednjimi možnostmi:

- **Privzete konfiguracijske nastav.** — Poglejte v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev in nastavite privzetega ponudnika.
- **Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah** — Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.
- **Prednostna dostopna točka** — Oglejte si shranjene dostopne točke.
- **Povez. s podporo pri ponudniku stor.** — Naložite konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev.
- **Nastavitve Upravitelja naprave** — Dovolite ali preprečite prejemanje posodobitev programske opreme telefona. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.
- **Osebné nastav. konfiguracije** — Dodajte, vključite ali zbršite osebne račune za različne storitve. Nov osebni račun dodate tako, da izberete **Nov rač.** ali **Možnos.** > **Dodaj nov niz.** Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane parametre. Osebni račun vključite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnos.** > **Vključi.**

Obnavljanje tovarniških nastavitev

V telefonu obnovite tovarniške nastavitve tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Povrni tovarn.nast.** in med naslednjimi možnostmi:

- **Samo obnovi nastavitve** — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.
- **Obnovi vse** — Ponastavite vse nastavitve in zbršite vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključ.

10. Operaterjev meni

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Več informacij lahko dobite pri operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve.

11. Galerija

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključe in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključi, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteni vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklópne ključe boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Predstavnost

Vaš telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Če bi radi videli mape, izberite **Meni** > **Galerija**.

12. Predstavnost

Fotografiranje in snemanje videa

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 480 x 640 slikovnih pik.

Fotografiranje

Če bi radi uporabili funkcijo fotografiranja, izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera**; če je vključen video način, se pomaknite levo ali desno. Sliko posnamete tako, da izberete **Slikaj**.

Če želite v načinu fotoaparata predmet približati ali oddaljiti, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Če bi radi vključili nočni način ali samosprožilec ali posneli fotografije v hitrem zaporedju, izberite **Možnos.** in zeleno možnost. Način in čas predogleda lahko nastavite, če izberete **Možnos.** > **Nastavitve** > **Trajanje predogleda slike**.

Snemanje videa

Funkcijo za snemanje videa vključite tako, da izberete **Meni** > **Predstavnost** > **Video**. Snemanje začnete tako, da izberete **Snemaj**.

Če bi radi določili, kako dolge videe lahko posnamete, izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera** > **Možnos.** > **Nastavitve** > **Dolžina video posnetka**.

Radio FM

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio** ali pa v načinu pripravljenosti pridržite *.

Če ste že shranili radijske postaje, se lahko med njimi premikate levo in desno ali pa pritisnete ustrezno številsko tipko, da izberete mesto postaje v pomnilniku.

Bližnjo postajo poiščete tako, da pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Postajo, na katero je radio trenutno nastavljen, shranite tako, da izberete **Možnos.** > **Shrani postajo**.

Če želite prilagoditi glasnost, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Če želite, da radio igra v ozadju, pritisnite tipko za konec. Radio izklopite tako, da pridržite tipko za konec.

Snemalnik zvoka

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Snemanje začnete tako, da izberete **Meni > Predstavnost > Snemalnik** in navidezni gumb za snemanje na zaslonu.

Zadnji posnetek poslušate tako, da izberete **Možnos. > Predv. zadnji posn..** Če želite zadnji posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Možnos. > Pošlji zadnji posn..**

Predvajalnik glasbe

Telefon je opremljen s predvajalnikom glasbe za predvajanje skladb in drugih zvočnih datotek oblike MP3 in AAC.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Meni > Predstavnost > Predv.glasbe.**

Če želite zagnati ali začasno ustaviti predvajanje, pritisnite srednjo izbirno tipko.

Če želite preskočiti na začetek trenutnega posnetka, se pomaknite levo.

Če želite preskočiti na prejšnji posnetek, dvakrat pritisnite tipko za pomikanje v levo.

Če želite preskočiti na naslednji posnetek, se pomaknite desno.

Če želite previti nazaj, pridržite tipko za pomikanje v levo.

Če želite previti naprej, pridržite tipko za pomikanje v desno.

Če želite prilagoditi glasnost, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Če želite izklopiti ali vklopiti zvok predvajalnika, pritisnite #.

Če želite, da predvajalnik glasbe predvaja posnetke v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Če želite predvajalnik glasbe ustaviti, pridržite tipko za konec.

13. Aplikacije

Programska oprema telefona morda vključuje nekaj iger in aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Izberite **Meni > Aplikacije.**

Če želite zagnati aplikacijo ali igro, izberite **Igre** ali **Zbirka**. Pomaknite se na igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**.

Pripomočki

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za namestitve iger in aplikacij, izberite **Možnos.** > **Stanje pomnilnika.**

Če želite namestiti aplikacijo ali igro, izberite **Možnos.** > **Nalaganje** > **Naloži igre** ali **Naloži aplikacije.** Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Preden naložite aplikacijo, preverite, ali je združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Naložene aplikacije se bodo morda shranile v meni **Galerija** namesto med **Aplikacije.**

14. Pripomočki

Budilka

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Budilka.**

Bujenje vključite ali izključite tako, da izberete **Opozorilo:**. Čas bujenja lahko nastavite, če izberete **Čas bujenja:**. Izberite **Ponavljanje:** in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi. Če želite izbrati ali prilagoditi ton budilke, izberite **Ton budilke:**. Če želite izbrati časovno omejitev dremeža, izberite **Omejiti dremeža:**.

Bujenje ustavite tako, da izberete **Ustavi.** Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Koledar in seznam opravil

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar.** Današnji dan je v okvirčku. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko.

Koledarsko beležko ustvarite tako, da se pomaknete na datum in izberete **Možnos.** > **Zabeleži.**

Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži.** Če želite izbrisati vse beležke v koledarju, izberite **Možnos.** > **Zbriši beležke** > **Vse beležke.**

Seznam opravil odprete tako, da izberete **Meni** > **Pripomočki** > **Opravi.** Opravi na seznamu so razvrščena po pomembnosti. Če želite dodati, zbrisati ali poslati beležko, označiti beležko kot končano ali razvrstiti opravila po roku, izberite **Možnos.**

15. Spletni ali internetni

Z brskalnikom v telefonu lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz spletnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani morda ne boste mogli videti.

Funkcija brskanja po spletu je lahko v meniju telefona prikazana kot Splet ali Internet, odvisno od telefona. Od tu naprej bomo uporabljali izraz splet.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalniki boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Povezava s spletno storitvijo

Če se želite povezati s storitvijo, izberite **Meni** > **Splet** > **Domača stran** ali v načinu pripravljenosti pridržite **0**.

Ko se povežete s storitvijo, lahko brskate po njenih straneh. Funkcije telefonskih tipk se lahko med storitvami razlikujejo. Sledite navodilom na telefonskem zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

16. Storitve kartice SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Dodatna oprema



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-5C. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia. Če uporabite neodobreno baterijo ali polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslону izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, zdrobiti, upogniti, deformirati, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Naprave ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.

Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnesite jo na najbližji pooblaščen servis ali v pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobrila Nokia,

Nega in vzdrževanje

je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, senzorja razdalje in senzorja svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov

in spodbudili recikliranje materialnih virov. Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Kako reciklirati izdelke Nokia, lahko preverite na strani www.nokia.com/werecycle, če brskate z mobilno napravo, pa na strani www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Otroci

Ta naprava in dodatna oprema zanjo lahko vsebujeta majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščiteni medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajane medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik

Dodatni varnostni napotki

ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi tako čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva,

v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom, tako da izberete enega od aktivnih profilov.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za

Dodatni varnostni napotki

vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,98 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

A

aplikacije 23

B

baterija

polnjenje 9

bližnjice 18

brskalnik 24

brzjavke 15

D

deli 10

dnevnik klicev 17

dodatki 20

E

e-pošta 15

G

geslo 8

H

hitro klicanje 12

I

igre 23

internet 24

K

kartica SIM 9, 12

klici 12

koda za dostop 8

konfiguracija 21

N

načina pisanja besedila 12

način Brez povezave 12

nastavitve 18

datum 18

konfiguracijske 21

sporočila 16

telefon 20

toni 18

tovarniške 21

ura 18

zaslon 18

Nokia Care 8

O

običajni način pisanja 13

operaterjev meni 21

P

PIN 8

pisanje besedila 12

pisanje besedila s

predvidevanjem 13

pomenki 16

pripomočki 24

profili 18

S

slušalke 10

snemalnik zvoka 23

splet 24

sporočila

nastavitve 16

zvočna sporočila 16

Š

številka centra za sporočila 14

številski način 12

T

tipke 10

toni 18

V

varnostno zaklepanje tipkovnice 11

Z

zaklepanje tipkovnice 11

zaslon 18

Kazalo

zaščitna koda 8

zvočna sporočila 16