

Οδηγός χρήσης για το Nokia 2600

9233697

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RH-59 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Navi" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.

Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9233697 / Τεύχος 1

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	8
Γενικές πληροφορίες	12
Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου.....	12
Κωδικοί πρόσβασης.....	12
1. Για να ξεκινήσετε	14
Πώς να ξεκινήσετε	14
Εισαγωγή κάρτας SIM και μπαταρίας	16
Φόρτιση της μπαταρίας	18
Κανονική θέση λειτουργίας	18
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	19
Αλλαγή των καλυμμάτων	19
2. Λειτουργίες κλήσης	21
Πραγματοποίηση κλήσης	21
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	21
Επανάκληση	22
Ταχεία κλήση	22
Απάντηση κλήσης	22
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια κλήσης	22
Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας	23
Κλείδωμα του πληκτρολογίου.....	23
3. Σύνταξη κειμένου	24

4. Λειτουργίες μενού	27
Λίστα λειτουργιών μενού.....	27
Μηνύματα (Μενού 01)	29
Δημιουργία μηνύματος κειμένου	29
Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα)	31
Πρόχειρα και σταλθέντα στοιχεία.....	31
Συνομιλία.....	32
Εικονομηνύματα.....	32
Λήψη εικονομηνύματος.....	33
Λίστες διανομής.....	33
Μηνύματα διαλογής.....	34
Διαγραφή μηνυμάτων.....	34
Μετρητής μηνυμάτων.....	34
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	35
Υπηρεσία πληροφοριών	35
Πρότυπα	35
Πρόσωπα.....	35
Υπογραφές.....	35
Προφίλ αποστ.	36
Αναφορές παράδοσης.....	36
Απάντηση μέσω ίδιου κέντρου	36
Υποστήριξη χαρακτήρων.....	36
Επεξερ. εντολ. υπηρεσίας	37
Διαλογή αριθμ.	37
Επαφές (Μενού 2).....	37
Αναζήτηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου.....	38
Ρυθμίσεις για Επαφές	39
Κλήσεις (Μενού 3)	40

Λίστες προσφάτων κλήσεων	40
Χρονόμετρα κλήσεων	41
Μετρητής μηνυμάτων.....	41
Ρυθμίσεις (Μενού 4)	42
Ήχοι	42
Ρυθμίσεις οθόνης	42
Προφίλ.....	44
Ρυθμίσεις ώρας.....	45
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	45
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	46
Έλεγχος κόστους.....	48
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	49
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	49
Ρυθμίσεις δεξιού πλήκτρου περιήγησης	50
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	51
Αφύπνιση (Μενού 5).....	51
Υπνεθμισεις (Μενού 6)	52
Παιχνίδια (Μενού 7).....	52
Πρόσθετα (Μενού 8)	53
Αριθμομηχανή	53
Εκτέλεση υπολογισμών	53
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής.....	54
Μετατροπείας	54
Φύλλο εργασίας.....	55
Ημερολόγιο	56
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	56
Χρονόμετρο.....	57
Σύνθεση.....	57

Υπηρεσίες SIM (Μενού 9)	58
5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	59
Φόρτιση και αποφόρτιση	59
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	61
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	63

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες Δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

■ Φορτιστές και εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από φορτιστές ACP-7, ACP-8, ACP-12 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε το φως και όχι το καλώδιο.

Η συσκευή και τα εξαρτήματά ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και την εξυπηρέτηση των πελατών. Φυλάξτε αυτά τα αυτοκόλλητα σε ασφαλές μέρος.

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας:** Ο κωδικός αυτός που παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο, βοηθά στην προστασία του τηλεφώνου σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345.

Ανατρέξτε στη σελίδα 49 για να δείτε τον τρόπο λειτουργίας του.

- **Κωδικός PIN:** Ο κωδικός αυτός που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM, βοηθά στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ενεργοποιήστε το *Αίτημα κωδικού PIN* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας* (ανατρέξτε στη σελίδα 49), έτσι ώστε το αίτημα κωδικού να εμφανίζεται κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία της κάρτας SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK και να ορίσετε νέο κωδικό PIN.

- **Κωδικός PIN2:** Αυτός ο κωδικός παρέχεται με κάποιες κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι ρυθμίσεις κόστους κλήσεων. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη *Εμπλοκή κωδικού PIN2* και θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK2.

Αλλάξτε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2 επιλέγοντας *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας* (ανατρέξτε στη σελίδα 49). Κρατήστε τους νέους κωδικούς μυστικούς και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

- **Κωδικοί PUK και PUK2:** Αυτοί οι κωδικοί μπορεί να διατίθενται με ορισμένες κάρτες SIM. Σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου της περιοχής σας.


1. Για να ξεκινήσετε

■ Πώς να ξεκινήσετε

Οι ενδείξεις οθόνης που περιγράφονται στη συνέχεια εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες. Αυτή η εμφάνιση της οθόνης υποδηλώνει ότι το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία.
2. Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
3. Το όνομα του κυψελοειδούς δικτύου στο οποίο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο ή το λογότυπο φορέα.
4. Η τρέχουσα λειτουργία του πλήκτρου Navi™ .
5. **Πλήκτρο Navi** .

Η λειτουργία του πλήκτρου Navi εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από αυτό.

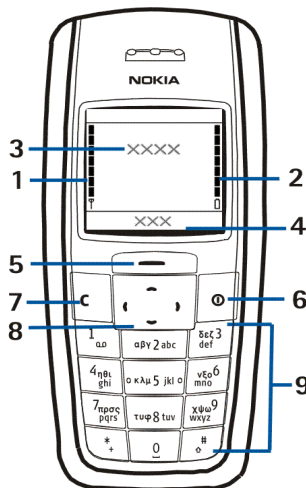

6. Πλήκτρο λειτουργίας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τηλέφωνο. Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο  ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα περίπου.

7. Πλήκτρο διαγραφής/εξόδου

Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη και εκτελεί έξοδο από τις διάφορες λειτουργίες.

8. Πλήκτρα αναζήτησης

, ,  και .

Επιτρέπουν τη μετάβαση σε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου, μενού ή ρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να αυξήσετε ή  για να μειώσετε την ένταση του ακουστικού. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε

-  για τη λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε
-  για τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις Επαφές
-  για σύνταξη μηνύματος
-  για να μεταβείτε στις συντομεύσεις του μενού. Για τροποποίηση των συντομεύσεων, ανατρέξτε στη σελίδα 50.


9. - για την εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων.

Τα πλήκτρα  και  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς ανάλογα με τη λειτουργία.


■ Εισαγωγή κάρτας SIM και μπαταρίας

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1), ανοίξτε το πίσω κάλυμμα (2,3) και αφαιρέστε το.

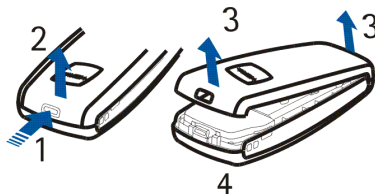


2. Ανασηκώστε τη μπαταρία από την υποδοχή της και αφαιρέστε την (4).

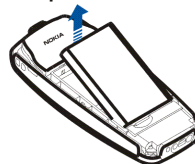


3. Ανασηκώστε προσεκτικά με το δάκτυλό σας τη θήκη της κάρτας SIM από την υποδοχή του τηλεφώνου και ανοίξτε το πτυσσόμενο κάλυμμα (5).

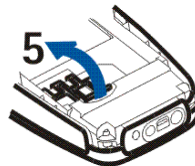


4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM, προσέχοντας ώστε η λοξότμητη γωνία να είναι στραμμένη επάνω δεξιά και οι χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω (6).

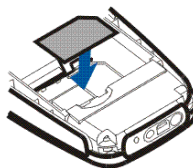

5. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (7) και πατήστε την για να εφαρμόσει στη θέση της (8).

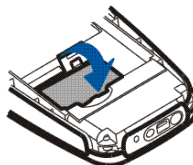

6. Τοποθετήστε την μπαταρία (8).

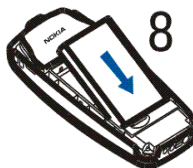


■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στη βάση του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η ενδεικτική στήλη φόρτισης της μπαταρίας αρχίζει να κινείται.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν φορτίζει**, περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε πάλι. Εάν η φόρτιση αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, σταματάει η κύλιση της στήλης. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο και την πρίζα.

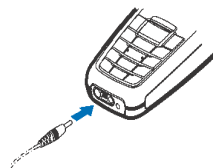

■ Κανονική θέση λειτουργίας

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία



της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για λίγα δευτερόλεπτα.



Προειδοποίηση! Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Αλλαγή των καλυμμάτων




Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα, διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε τα καλύμματα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τα καλύμματα τοποθετημένα.

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1), ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το (2).




2. Αφαιρέστε προσεκτικά το μπροστινό κάλυμμα (3).

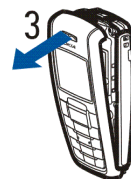

3. Τοποθετήστε την επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα (4).



4. Ευθυγραμμίστε το πάνω τμήμα του μπροστινού καλύμματος στην πάνω πλευρά του τηλεφώνου και πιέστε το μπροστινό κάλυμμα για να το ασφαλίσετε στη θέση του (5).

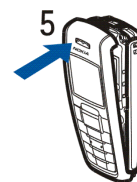

2. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου και τον κωδικό περιοχής, αν είναι απαραίτητος.

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς κλήσεις: Προσθέστε ένα χαρακτήρα "+" πατώντας δύο φορές το πλήκτρο  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας (ή της περιφέρειας) μπροστά από τον κωδικό της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0 αν είναι απαραίτητο).

Πατήστε  για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο που πληκτρολογήσατε.

2. Πατήστε **Κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο  για να αυξήσετε ή το πλήκτρο  για να μειώσετε την ένταση του ακουστικού ή του σετ μικροφώνου-ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
3. Πατήστε **Τέλος** για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η πραγματοποίηση κλήσεων συνακρόασης είναι μια Υπηρεσία Δικτύου η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και τεσσάρων ατόμων στην ίδια κλήση.

1. Για να καλέσετε και άλλο άτομο να συμμετάσχει στη συνομιλία, πατήστε  και **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα κλήση**.
2. Όταν απαντηθεί η νέα κλήση, προσθέστε την στην κλήση συνακρόασης πατώντας **Επιλογές** και επιλέγοντας **Συνακρόαση**.

Επανάκληση

Για να καλέσετε πάλι έναν από τους είκοσι τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε, πατήστε το πλήκτρο  μια φορά σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου ή στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Κλήση**.

Ταχεία κλήση

Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Ταχ. κλήσεις** στο μενού **Επαφές**. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Επαφές**, **Ταχ. κλήσεις** και στη συνέχεια **Επεξεργασία**. Επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε (πλήκτρο 2 έως 9) και πατήστε **Ορισμός**. Επιλέξτε αν θέλετε να αντιστοιχίσετε το πλήκτρο σε κλήση ή σε SMS. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.

■ Απάντηση κλήσης

Σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Απάντ..** Για προώθηση ή απόρριψη μιας κλήσης χωρίς απάντηση, πατήστε .

■ Λειτουργίες κατά τη διάρκεια κλήσης

Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  και **Επιλογές** για κάποιες από τις παρακάτω λειτουργίες. Πολλές από αυτές είναι Υπηρεσίες Δικτύου. **Σίγαση μικροφ.** ή **Με μικρόφωνο**, **Κράτηση** ή **Τέλος κράτ.**, **Νέα κλήση**, **Απάντηση**, **Απόρριψη**, **Τέλος όλων**, **Επαφές**, **Αποστ. DTMF**, **Εναλλαγή** και **Μενού**.

■ Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας

Αυτή η λειτουργία είναι Υπηρεσία Δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να λάβετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής. Την πρώτη φορά που θα καλέσετε, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό. Για αλλαγή του αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, ανατρέξτε στη σελίδα 39.

Για προώθηση κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή, ανατρέξτε στη σελίδα 45.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Το κλείδωμα του πληκτρολογίου αποτρέπει το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια το πλήκτρο  στιγμιαία.

Για αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου, ορίστε τη ρύθμιση **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου** σε **Ναι** στο μενού **Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου** στις **Ρυθμίσεις**.

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε .

3. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο με δύο διαφορετικούς τρόπους, με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου  ή με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου (ενσωματωμένο λεξικό) .

Για τη γρήγορη αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου, πατήστε  δύο φορές.

Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου: Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο πάνω στο οποίο επισημαίνεται το γράμμα που θέλετε, μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας αγγλικού κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε *Λεξικά*.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε *Χωρίς λεξικό*.

Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου:

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε πατώντας κάθε πλήκτρο μία φορά για ένα γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Για

παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη 'Nokia' αφού έχετε επιλέξει το αγγλικό λεξικό, πατήστε  ,  ,  ,  ,  .

2. Αν η λέξη που εμφανίζεται είναι αυτή που θέλετε, πατήστε  και ξεκινήστε τη σύνταξη της επόμενης λέξης.
 - Αν θέλετε να αλλάξετε τη λέξη, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε.
 - Αν εμφανιστεί η ένδειξη "?" μετά τη λέξη, τότε η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου) και στη συνέχεια πατήστε **Εντάξει**.

Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου:

- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά, πατήστε  ή  , αντίστοιχα.
- Για να προσθέσετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο  .
- Για να διαγράψετε το χαρακτήρα αριστερά του δρομέα, πατήστε  . Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  .
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων ή μεταξύ της παραδοσιακής και της έξυπνης δημιουργίας κειμένου, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  και ελέγξτε την ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης.
- Για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  .

- Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.
- Για μια λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση**. Με την **παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου**, μπορείτε επίσης να προσθέσετε σημεία στίξης και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο .
- **Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου:** Για να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα το οποίο αντιστοιχεί στο ίδιο πλήκτρο με το προηγούμενο γράμμα, πατήστε  ή  (ή περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας) και πληκτρολογήστε το νέο γράμμα.
- **Μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου:** Για να προσθέσετε μια σύνθετη λέξη, πληκτρολογήστε το πρώτο συνθετικό της λέξης, πατήστε  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το δεύτερο συνθετικό.

4. Λειτουργίες μενού

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε  ή  για να μεταβείτε στο κύριο μενού που θέλετε και πατήστε **Επιλογή** για να το ανοίξετε. Πατήστε το πλήκτρο  για έξοδο από ένα κύριο μενού.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, μεταβείτε σε αυτό που θέλετε και πατήστε **Επιλογή** για να το ανοίξετε. Πατήστε το πλήκτρο  για έξοδο από ένα υπομενού.

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Σύνταξη μηνύματος
2. Εισερχόμενα
3. Σταλθέντα στοιχεία
4. Πρόχειρα
5. Συνομιλία
6. Εικονομηνύματα
7. Λίστες διανομής
8. Μηνύματα διαλογής
9. Διαγραφή μηνυμάτων



10. Μετρητής μηνυμάτων

11. Ρυθμίσεις μηνυμάτων

12. Επεξερ. εντολ. υπηρεσίας

2. Επαφές

1. Αναζήτηση
2. Προσθήκη επαφής
3. Διαγραφή
4. Επεξεργασία
5. Αντιστοίχιση ήχου
6. Αποστ. αριθμ. τηλεφώνου



7. Αντιγραφή
8. Ρυθμίσεις
9. Ταχ. κλήσεις
10. Διαλογή αριθμών
11. Αριθμοί υπηρεσίας¹
12. Αρ. πληροφ.¹

3. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγρ. λιστ. πρόσφ. κλησ.
5. Διάρκεια κλήσεων
6. Μετρητής μηνυμάτων



4. Ρυθμίσεις

1. Ρυθμίσεις τόνων
2. Ρυθμίσεις οθόνης



3. Προφίλ
4. Ρυθμίσεις ώρας
5. Ρυθμίσεις κλήσεων
6. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
7. Ρυθμίσεις κόστους
8. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων²
9. Ρυθμίσεις ασφαλείας
10. Ρυθμ. δεξιού πλήκ. περιήγ.
11. Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.

5. Αφύπνιση

1. Ώρα αφύπν.
2. Ήχος αφύπν.
3. Επαν. αφύπν.



6. Υπενθυμίσεις

1. Προσθήκη νέας
2. Προβολή όλων³
3. Ημερολόγιο
4. Διαγραφή³
5. Ήχος ειδοποίησης



1. Εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

2. Ίσως να μην εμφανίζονται αν δεν έχετε συνδέσει ένα εξάρτημα στο κινητό τηλέφωνο.

3. Οι επιλογές **Προβολή όλων** και **Διαγραφή** εμφανίζονται μόνο μετά την προσθήκη υπενθύμισης

7. Παιχνίδια



8. Πρόσθετα

1. Αριθμομηχανή
2. Μετατροπές
3. Φύλλο εργασίας



4. Ημερολόγιο
5. Αντ. χρονομ.
6. Χρονόμετρο
7. Σύνθεση

9. Υπηρεσ. SIM¹



■ Μηνύματα (Μενού 01)



Δημιουργία μηνύματος κειμένου

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε σύνθετα μηνύματα, τα οποία να αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (Υπηρεσία Δικτύου). Η χρέωση γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων / ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους του σύνθετου μηνύματος, για παράδειγμα 120/2. Αν χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες (Unicode) όπως β, α, λ, μ, ενδέχεται να απαιτούνται περισσότερα μέρη για το μήνυμα από ότι θα απαιτούνταν σε άλλη περίπτωση. Έχετε υπόψη ότι η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιεί χαρακτήρες Unicode.

1. Η διαθεσιμότητα, το όνομα και τα περιεχόμενα εξαρτώνται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

Για να στείλετε ένα μήνυμα πρέπει να έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στη σελίδα 35.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Σύνταξη μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα. Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του τρέχοντος μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
3. Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμα, πατήστε **Επ/γές**, επιλέξτε **Αποστολή**, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **Εντάξει**.

Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, επιλέξτε **Επ/γές αποστολής** και **Πολλοί παραλ.**, μεταβείτε στον πρώτο παραλήπτη και πατήστε **Αποστ.**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε παραλήπτη.

Για να στείλετε ένα μήνυμα σε μια προκαθορισμένη λίστα διανομής, επιλέξτε **Επ/γές αποστολής** και **Προς λίστα**.

Άλλες επιλογές είναι οι εξής: **Επιλ. εισαγωγής**, **Μικρή γραμ.** ή **Μεγάλη γραμ.**, **Αποθ. μηνύματος**, **Σβήσιμο κειμένου**, **Έξοδος από επεξ.**, **Οδηγίες** και **Λεξικά**.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις "**Μήνυμα εστάλη**". Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα)

Όταν λάβετε μηνύματα κειμένου ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός νέων μηνυμάτων και το εικονίδιο .

1. Πατήστε **Εμφάνιση** για να δείτε αμέσως τα μηνύματα.

Για να δείτε τα μηνύματα αργότερα, πατήστε . Όταν θέλετε να διαβάσετε τα μηνύματα, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εισερχόμενα**. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε και πατήστε **Επιλογή**.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να περιηγηθείτε στο μήνυμα.
3. Ενώ διαβάζετε το μήνυμα, μπορείτε να πατήσετε **Επ/γές** για τις παρακάτω λειτουργίες: *Διαγραφή, Απάντηση, Συνομιλία, Επεξεργασία, Αριθμό μόνο, Προώθηση, Ως υπενθύμιση, Μικρή γραμ. ή Μεγάλη γραμ., Λεπτομέρειες* και *Σε λίστα διαλογής*.

Πρόχειρα και σταλθέντα στοιχεία

Στο μενού **Πρόχειρα**, μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει μέσω του μενού **Αποθ. μηνύματος**. Στο μενού **Σταλθέντα στοιχεία**, μπορείτε να δείτε αντίγραφα των μηνυμάτων που έχετε στείλει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε **Επ/γές** για τις παρακάτω λειτουργίες: *Διαγραφή, Επεξεργασία, Αριθμό μόνο, Προώθηση, Ως υπενθύμιση, Μικρή γραμ. ή Μεγάλη γραμ. και Λεπτομέρειες* (μόνο για σταλθέντα στοιχεία).

Συνομιλία

Μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλους χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου. Κάθε μήνυμα συνομιλίας αποστέλλεται ως ξεχωριστό μήνυμα κειμένου. Τα μηνύματα που λαμβάνονται και αποστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται.

Για να αρχίσετε μια συνομιλία, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Συνομιλία** ή πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Συνομιλία** κατά την ανάγνωση ενός ληφθέντος μηνύματος κειμένου.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **Εντάξει**.
2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία και πατήστε **Εντάξει**.
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**.
4. Η απάντηση του συνομιλητή σας εμφανίζεται πάνω από το μήνυμα που στείλατε εσείς. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **Εντάξει** και επαναλάβετε το βήμα 3.

Κατά τη δημιουργία μηνύματος, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογές** και να επιλέξετε **Ψευδώνυμο** για να επεξεργαστείτε το ψευδώνυμό σας ή **Ιστορ. συνομ.** για να προβάλετε τα προηγούμενα μηνύματα.

Εικονομηνύματα

Μπορείτε να λάβετε και να στείλετε μηνύματα που περιέχουν εικόνες (Υπηρεσία Δικτύου). Τα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στο τηλέφωνο. Σημειώστε ότι κάθε

εικονομήνυμα αποτελείται από πολλά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

Για να δημιουργήσετε ένα εικονομήνυμα, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εικονομηνύματα**. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε και πατήστε **Χρήση**. Για προσθήκη κειμένου και αποστολή του μηνύματος, ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία μηνύματος κειμένου** στη σελίδα 29.

Λήψη εικονομηνύματος

Για να δείτε το μήνυμα αμέσως, πατήστε **Εμφάνιση**. Πατήστε **Επιλογ.** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές για το εικονομήνυμα: **Διαγραφή, Απάντηση, Συνομιλία, Επεξεργ.** κειμένου, **Αποθ. εικονιδ., Αριθμό μόνο, Ως υπενθύμιση** και **Λεπτομέρειες**.

Λίστες διανομής

Μπορείτε να ορίσετε ως και έξι λίστες διανομής, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να περιλαμβάνει ως και δέκα παραλήπτες.

Για προσθήκη νέας λίστας διανομής, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και **Λίστες διανομής**. Πατήστε **Επι/γές** και επιλέξτε **Προσθήκη λίστας**. Δώστε στη λίστα διανομής το όνομα που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**. Πατήστε **Επι/γές** και επιλέξτε **Προβολή λίστας**. Για προσθήκη επαφής στη λίστα, πατήστε **Επι/γές** και επιλέξτε **Προσθ. επαφής**. Σημειώστε ότι κάθε μήνυμα χρεώνεται χωριστά για κάθε παραλήπτη.

Μηνύματα διαλογής

Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχουν επιλεγεί από τη λειτουργία *Διαλογή αριθμών*. Ανατρέξτε στη σελίδα 28. Για να προβάλετε τα μηνύματα διαλογής, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα* και *Μηνύματα διαλογής*. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε να προβάλετε και πατήστε **Επιλογή**.

Πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε *Διαγραφή* για να διαγράψετε το μήνυμα ή *Διαγ. από λίστ.* για να διαγράψετε τον αριθμό από τον οποίο λάβατε το μήνυμα από τη λίστα αριθμών διαλογής.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για τη διαγραφή μηνυμάτων έχετε τις ακόλουθες επιλογές: *Όλα τα αναγν.*, *Εισερχόμενα*, *Πρόχειρα*, *Σταλθ. στοιχ.* ή *Μηνύμ. διαλογής*.

Μετρητής μηνυμάτων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Μετρητής μηνυμάτων*. Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να δείτε τον αριθμό των σταλθέντων και ληφθέντων μηνυμάτων. Για να μηδενίσετε τους μετρητές μηνυμάτων, επιλέξτε πρώτα *Μηδενισμός μετρητών* και στη συνέχεια επιλέξτε τους μετρητές που θέλετε να μηδενίσετε.

Το μενού *Μετρητής μηνυμάτων* βρίσκεται επίσης κάτω από το κύριο μενού *Κλήσεις*.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Υπηρεσία πληροφοριών

Με αυτή την Υπηρεσία Δικτύου έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε μηνύματα με διάφορες πληροφορίες όπως, για παράδειγμα, για την κίνηση στους δρόμους, από το δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πρότυπα

Επιλέξτε **Πρότυπα** για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα προκαθορισμένα μηνύματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μηνύματος.

Πρόσωπα

Επιλέξτε **Πρόσωπα** για να χρησιμοποιήσετε τα προκαθορισμένα πρόσωπα όπως το ":-)" στη σύνταξη μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα υπάρχοντα πρόσωπα και να δημιουργήσετε νέα.

Υπογραφές

Επιλέξτε **Κείμενο υπογραφής** για να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε την υπογραφή σας, η οποία θα προστίθεται αυτόματα στα μηνύματά σας. Επιλέξτε **Με υπογραφή** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη εισαγωγή υπογραφής.

Προφίλ αποστ.

Αριθμός κέντρου μηνυμάτων για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου που είναι απαραίτητος για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μηνύματα εστάλησαν ως: για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος *Κείμενο*, *Φαξ*, *Τ/Ειδοποίηση* ή *E-mail* (Υπηρεσία Δικτύου).

Χρονική ισχύς μηνύματος: για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα προσπαθεί να παραδώσει το μήνυμα στον παραλήπτη (Υπηρεσία Δικτύου).

Μετονομασία προφίλ αποστολής: για να αλλάξετε το όνομα του προφίλ αποστολής.

Αναφορές παράδοσης

Επιλέξτε το για να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα που στέλνετε (Υπηρεσία Δικτύου).

Απάντηση μέσω ίδιου κέντρου

Επιλέξτε το για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυματός σας να σάς απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (Υπηρεσία Δικτύου).

Υποστήριξη χαρακτήρων

Επιλέξτε το για να ορίσετε αν η κωδικοποίηση που θα χρησιμοποιείται κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου θα έχει την τιμή *Πλήρες* ή *Περιορισμένο* (Υπηρεσία Δικτύου).

Επεξερ. εντολ. υπηρεσίας

Επιλέξτε το για να στείλετε μια αίτηση υπηρεσιών στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Πρόκειται για Υπηρεσία Δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Διαλογή αριθμ.

Για να προβάλετε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε ονόματα από τη λίστα με τα τηλέφωνα των αποστολέων, τα μηνύματα και οι κλήσεις των οποίων θα φιλτράρονται σε αυτό το τηλέφωνο.

Τα φιλτραρισμένα μηνύματα θα αποθηκεύονται απευθείας στο φάκελο *Μηνύματα διαλογής*. Όταν υπάρχουν εισερχόμενες κλήσεις από αριθμούς που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα, δεν θα υπάρχει ήχος κλήσης ούτε δόνηση, ανεξάρτητα από την τρέχουσα κατάσταση του τηλεφώνου σας. Αν δεν απαντήσετε σε αυτές τις κλήσεις, θα αποθηκευτούν στο φάκελο με τις *Αναπάντητες κλήσεις* στο μενού *Κλήσεις*.

■ Επαφές (Μενού 2)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος) και στη μνήμη της κάρτας SIM (τηλεφωνικός κατάλογος SIM). Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως και 200 ονόματα στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο.



Αναζήτηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση**.

Πληκτρολογήστε τον πρώτο χαρακτήρα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε και πατήστε **Αναζήτηση**. Πατήστε  ή  για να βρείτε το όνομα που ψάχνετε.

Αν το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο SIM, εμφανίζεται το εικονίδιο  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, ενώ αν έχουν αποθηκευτεί στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο εμφανίζεται το εικονίδιο .



ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: Πατήστε  σε κατάσταση αναμονής και πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  για να βρείτε το όνομα που ψάχνετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές του μενού **Επαφές**:

- **Προσθήκη επαφής** για να αποθηκεύσετε ονόματα και επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- **Διαγραφή** για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων από τον τηλεφωνικό κατάλογο, μεμονωμένα ή όλα μαζί.
- **Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε τα ονόματα και τους αριθμούς στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- **Αντιστοίχιση ήχου** για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να αναπαράγει τον ήχο κλήσης που θέλετε όταν λαμβάνετε κλήση από συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα που θέλετε και πατήστε **Ορισμός**. Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία υφίσταται μόνο στη

περίπτωση που και το δίκτυο και το τηλέφωνο μπορούν να αναγνωρίσουν και να στείλουν τα στοιχεία του καλούντος.

- **Αποστ. αριθμ. τηλεφώνου** για να στείλετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου με τη μορφή μηνύματος κειμένου.
- **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων, μεμονωμένα ή όλα μαζί, από τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο στον τηλεφωνικό κατάλογο SIM ή αντίστροφα.
- **Ταχ. κλήσεις** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης και να επεξεργαστείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα πλήκτρα ταχείας κλήσης.
- **Διαλογή αριθμών:** ανατρέξτε στη Διαλογή αριθμ. στη σελίδα 37.
- **Αριθμοί υπηρεσίας** για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (Υπηρεσία Δικτύου).
- **Αρ. πληροφ.** για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (Υπηρεσία Δικτύου).

Ρυθμίσεις για Επαφές

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Επαφές** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να αποθηκεύσετε και να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας (Υπηρεσία Δικτύου).
- **Μνήμη σε χρήση** για να επιλέξετε αν τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνων θα είναι αποθηκευμένα στο **Τηλέφωνο** ή στην **Κάρτα SIM**. Σημειώστε ότι όταν αλλάζετε την κάρτα SIM, επιλέγετε αυτόματα η μνήμη **Κάρτα SIM**.

- **Προβολή επαφών** για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών τηλεφώνων, είτε **Όνομα και αριθμ.** (ένα όνομα και αριθμός τη φορά) ή **Λίστα ονομάτων** (εμφανίζονται μόνο ονόματα στη λίστα) ή **Μόνο όνομα** (τρία ονόματα τη φορά, με μεγάλη γραμματοσειρά).
- **Κατάσταση μνήμης** για να ελέγχετε πόσα ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων έχετε ήδη αποθηκεύσει και πόσα επιπλέον μπορείτε να αποθηκεύσετε σε κάθε τηλεφωνικό κατάλογο.

■ Κλήσεις (Μενού 3)



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης και τον αριθμό σταλθέντων και ληφθέντων μηνυμάτων.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

Λίστες προσφάτων κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Κλήσεις** και **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Εξερχόμενες κλήσεις**.

Πατώντας **Επιλογές** μπορείτε να προβάλετε την ώρα που έγινε η κλήση, να επεξεργαστείτε, να προβάλετε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στη λίστα διαλογής ή

να τον διαγράψετε από τη λίστα πρόσφατων κλήσεων. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου.

Για να διαγράψετε τη λίστα πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε πρώτα *Διαγρ. λιστ. πρόσφ. κλησ.* και στη συνέχεια επιλέξτε τις λίστες που θέλετε να διαγράψετε.

Χρονόμετρα κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Κλήσεις* και *Διάρκεια κλήσεων* για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης, όλων των εισερχόμενων ή όλων των εξερχόμενων κλήσεων ή τη συνολική κατά προσέγγιση διάρκεια όλων των κλήσεων.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα, επιλέξτε *Μηδενισμός χρονόμετρων* και πατήστε **Εντάξει**. Σημειώστε ότι πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφαλείας για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα.

Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Μετρητής μηνυμάτων

Το μενού *Μετρητής μηνυμάτων* βρίσκεται επίσης κάτω από το κύριο μενού *Μηνύματα*, ανατρέξτε στη σελίδα 34.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε κάποιες από τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων των μενού επιλέγοντας *Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.*



Ήχοι

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις τόνων*. Επιλέξτε

- *Ήχος κλήσης* για να ορίσετε τον ήχο των εισερχόμενων κλήσεων.
- *Ένταση ήχου κλήσης* για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και της ειδοποίησης μηνύματος.
- *Ειδοποίηση δόνησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου.
- *Ήχος ειδοποίησης μηνύματος* για να ορίσετε τον ήχο των εισερχόμενων μηνυμάτων κειμένου.
- *Ήχοι πλήκτρων* για να ορίσετε την ένταση για τους ήχους των πλήκτρων.
- *Ήχοι προειδοποίησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Ρυθμίσεις οθόνης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις οθόνης*. Επιλέξτε

- *Θέματα* για να ορίσετε και να επεξεργαστείτε ένα θέμα για την οθόνη του τηλεφώνου. Επισημάνετε το θέμα που θέλετε, πατήστε **Επι/γές** και

- *Ενεργοποίηση* και *Τρέχον προφίλ* για να χρησιμοποιήσετε το θέμα με το τρέχον προφίλ.
- *Ενεργοποίηση* και *Για όλα τα προφίλ* για να χρησιμοποιήσετε το θέμα με όλα τα προφίλ.
- *Προεπισκόπηση* για να εμφανίσετε την προεπισκόπηση της επιλογής σας.
- *Επεξεργασία* για να επεξεργαστείτε το θέμα. Επιλέξτε την ταπετσαρία για την οθόνη σε κατάσταση αναμονής, το φόντο των μενού, καθώς και ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας για το συγκεκριμένο θέμα.
- *Προβολή μενού* για να ορίσετε το κύριο μενού ώστε να εμφανίζεται σε πλέγμα (*Πλέγμα*) ή σε λίστα (*Λίστα*).
- *Ρολόι εξοικονόμησης ενέργειας* για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει το ψηφιακό ρολόι και όλα τα εικονίδια της κύριας οθόνης ως προφύλαξη οθόνης. Τα εμφανιζόμενα εικονίδια υποδηλώνουν αναπάντητες κλήσεις, κλείδωμα πληκτρολογίου, λειτουργία χωρίς ήχο και εισερχόμενα μηνύματα.
- *Λογότυπο φορέα* για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του λογότυπου φορέα σε κατάσταση αναμονής.
- *Εμφάνιση πλήρους κυψέλης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network). (Υπηρεσία Δικτύου).
- *Χρόνος φωτισμού* για να επιλέξετε αν ο φωτισμός θα είναι ενεργοποιημένος για 15 δευτερόλεπτα (*Απλό*), για 30 δευτερόλεπτα (*Παρατεταμένος*) ή καθόλου (*Απενεργοποιημ.*). Ακόμα και όταν ο φωτισμός είναι στο *Απενεργοποιημ.*,

παραμένει ενεργός για 15 δευτερόλεπτα κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

- **Φωτεινότητα** για να τροποποιήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης πατώντας  και .
- **Προστασία οθόνης** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης και να ορίσετε το χρόνο μετά από τον οποίο θα ενεργοποιείται ή προφύλαξη οθόνης (**Οριο χρόνου**). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προφύλαξη οθόνης (**Προστ. οθόνης**).

Προφίλ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προφίλ ώστε να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως ήχους κλήσης, χρώματα και ταπετσαρία.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Προφίλ**.

Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να τροποποιήσετε και πατήστε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης**, **Ειδοποίηση δόνησης**, **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος**, **Ήχοι πλήκτρων**, **Ήχοι προειδοποίησης**, **Ειδοποίηση ρυθμικού φωτισμού**, **Θέματα**, **Προστασία οθόνης** ή **Μετονομασία** (δεν διατίθεται στο προφίλ **Κανονικό**). Κάντε την επιλογή που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τρέχοντος προφίλ στα μενού **Ρυθμίσεις τόνων** και **Ρυθμίσεις οθόνης**, ανατρέξτε στις σελίδες **42** και **42**.



Για γρήγορη ενεργοποίηση ενός προφίλ σε κατάσταση αναμονής ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο , μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.

Ρυθμίσεις ώρας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ώρας* και

- *Ρολόι* και *Ρύθμιση ημερομηνίας*. Επιλέξτε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας και ορίστε την ώρα και την ημερομηνία.
Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα και την ημερομηνία.
- *Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας*. Η λειτουργία αυτή αποτελεί Υπηρεσία Δικτύου. Η χρήση αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσει την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και

- *Πρώθηση κλήσεων* για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου (Υπηρεσία Δικτύου).

Ορίστε την επιλογή πρώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε *Πρώθηση όταν είναι κατειλημμένο* για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών πρώθησης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή *Πρώθηση όλων των φωνητικών κλήσεων*, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Ενεργοποιήστε (*Ενεργοποίηση*) ή απενεργοποιήστε (*Ακύρωση*) την επιλογή σας, ελέγξτε αν η επιλογή σας είναι ενεργοποιημένη πατώντας *Έλεγχος κατ.* ή καθορίστε καθυστέρηση για συγκεκριμένες περιπτώσεις προώθησης στην επιλογή *Επιλ. χρόν. καθ.* (δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις επιλογές προώθησης).

- *Αυτόματη επανάκληση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκτελεί έως και δέκα απόπειρες σύνδεσης μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων.* Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η Υπηρεσία Δικτύου, το δίκτυο σας ειδοποιεί όταν έχετε νέα εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη.
- *Αποστολή στοιχείων μου* για να ορίσετε την εμφάνιση (*Ναι*) ή την απόκρυψη του αριθμού τηλεφώνου σας (*Όχι*) από το άτομο που καλείτε (Υπηρεσία Δικτύου). Αν επιλέξετε τη ρύθμιση *Προεπιλογή*, θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- *Γραμμή εξερχόμ. κλήσεων.* Με αυτή την Υπηρεσία Δικτύου μπορείτε να επιλέξετε τη γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων ή να εμποδίσετε την επιλογή τηλεφωνικής γραμμής, αν αυτό υποστηρίζεται από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας (Υπηρεσία Δικτύου).
- *Διαλογή αριθμών.* Ανατρέξτε στην ενότητα "*Διαλογή αριθμών*" στη σελίδα 37.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και

- *Γλώσσα* για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη.

- *Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου.* Επιλέξτε
 - *Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου* και *Ναι* για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου. Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα *Ορισμός καθυστέρησης.* Πληκτρολογήστε την ώρα και πατήστε *Εντάξει.* Ο χρόνος που μπορείτε να ορίσετε είναι από 10 δευτερόλεπτα ως 59 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Όχι.*
 - *Κωδικός κλειδώματος πληκτρολογίου* για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας του πληκτρολογίου, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε *Εντάξει.* Ανατρέξτε στη σελίδα 12. Εφόσον έχετε επιλέξει *Ναι*, το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που θα πατάτε το πλήκτρο *Ξεκλείδ.* Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Όχι.*
- *Επιλογή δικτύου* για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιλέγει αυτόματα το κυψελοειδές δίκτυο που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας. Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο.
- *Ήχος εκκίνησης:* για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου που αναπαράγεται κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου.
- *Κείμενο υποδοχής.* Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα, το οποίο θα εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.
- *Επιβεβαίωση ενεργών υπηρεσιών SIM.* Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Έλεγχος κόστους



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις κόστους** και

- **Χρονόμετρο κλήσεων:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εμφάνισης της διάρκειας κλήσης ενώ πραγματοποιείται.
- **Σύνοψη κλήσης:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναφοράς της κατά προσέγγιση διάρκειας της κλήσης μετά την ολοκλήρωσή της.
- **Κόστος κλήσεων:** Εμφανίζει το κατά προσέγγιση κόστος της τελευταίας κλήσης ή όλων των κλήσεων με βάση τις μονάδες που έχουν καθοριστεί στη λειτουργία **Εμφάνιση κόστους σε** (Υπηρεσία Δικτύου).
- **Επιτρεπτές κλήσεις:** Περιορισμός των εξερχόμενων κλήσεων σε συγκεκριμένους αριθμούς, αν αυτό επιτρέπεται από την κάρτα SIM.
- **Προπληρωμένη πίστωση:** Όταν χρησιμοποιείτε μια προπληρωμένη κάρτα SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις μόνο αν υπάρχουν αρκετές μονάδες πίστωσης στην κάρτα SIM (Υπηρεσία Δικτύου).



Σημείωση: Όταν οι τηλεφωνικές ή χρηματικές μονάδες έχουν εξαντληθεί, η πραγματοποίηση κλήσεων είναι δυνατή μόνο προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων¹

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων*. Επιλέξτε *Ακουστικά* ή *Ακουστ. βραβ.*

- Επιλέξτε *Προφίλ για το εξάρτημα* για να επιλέξετε το προφίλ που θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνο όταν είναι συνδεδεμένο το συγκεκριμένο εξάρτημα.
- Επιλέξτε *Αυτόματη απάντηση* για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να απαντά αυτόματα μια εισερχόμενη κλήση μετά από πέντε δευτερόλεπτα.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ασφαλείας* και

- *Αίτημα κωδικού PIN* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN της κάρτας SIM κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Σε κάποιες κάρτες SIM δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
- *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*. Με αυτή την Υπηρεσία Δικτύου μπορείτε να περιορίσετε την πραγματοποίηση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων στο τηλέφωνό σας. Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε τη

1. Το στοιχείο ρυθμίσεων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο όταν ένα από τα εξαρτήματα είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο. Τα άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τα εξαρτήματα, επίσης εμφανίζονται όταν το αντίστοιχο εξάρτημα είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.

(*Ενεργοποίηση*) ή απενεργοποιήστε την (*Ακύρωση*) ή ελέγξτε αν μια υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη (*Έλεγχος κατ.*).

- *Κλειστή ομάδα χρηστών*. Με αυτή την Υπηρεσία Δικτύου μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ατόμων που μπορείτε να καλείτε και μπορούν να σας καλούν.
- *Επίπεδο ασφαλείας* για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας όταν τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM, *Τηλέφωνο* ή όταν επιλέγετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου, *Μνήμη*.

Σημειώστε ότι όταν αλλάζετε το επίπεδο ασφαλείας, ίσως μηδενιστούν όλες οι λίστες πρόσφατων κλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.

- *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης* για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση ενός τέτοιου αριθμού.

Ρυθμίσεις δεξιού πλήκτρου περιήγησης

Μπορείτε να ορίσετε συντομεύσεις στις οποίες θα έχετε πρόσβαση σε κατάσταση αναμονής πατώντας . Πατήστε *Μενού*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμ. δεξιού πλήκ.* *περιήγ.* και

- *Επιλογές* και επιλέξτε τις λειτουργίες που θέλετε ως συντομεύσεις πατώντας *Επιλογή*. Οι λειτουργίες καταχωρούνται στη λίστα συντομεύσεων με τη σειρά που τις επιλέγετε.

- **Οργάνωση** και μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε. Πατήστε **Μετακίνηση** και επιλέξτε την επιλογή μετακίνησης που θέλετε.

Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή ή την οργάνωση των λειτουργιών, πατήστε  και **Ναι** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Για έξοδο από το μενού χωρίς αποθήκευση, πατήστε δύο φορές .

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν διαγράφονται.

■ Αφύπνιση (Μενού 5)

Μπορείτε να ορίσετε τον ήχο αφύπνισης να χτυπά μία φορά ή επανειλημμένα την ώρα που θέλετε.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αφύπνιση** και **Ωρα αφύπν.**. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Επιλέξτε **Επαν. αφύπν.** για να ορίσετε αν ο ήχος αφύπνισης θα χτυπά μία φορά ή επανειλημμένα. Επιλέξτε **Ήχος αφύπν.** για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης.

Όταν χτυπά ο ήχος αφύπνισης, μπορείτε να τον σταματήσετε πατώντας . Αν πατήσετε **Αναβολή**, η αφύπνιση σταματά και χτυπά ξανά έπειτα από 10 λεπτά.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Αν πατήσετε , η

συσκευή ρωτά αν θέλετε ενεργοποίηση της συσκευής για κλήσεις. Πατήστε **C** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις. Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπενθυμίσεις (Μενού 6)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σύντομες σημειώσεις μαζί με μία ειδοποίηση.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπενθυμίσεις**. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές: **Προσθήκη νέας**, **Προβολή όλων**, **Ημερολόγιο** (για να προβάλετε και να προσθέσετε υπενθυμίσεις για τον τρέχοντα μήνα), **Διαγραφή** (για να διαγράψετε τις υπενθυμίσεις μία-μία ή όλες μαζί) ή **Επεξεργασία**.

Όταν φτάσει η ώρα υπενθύμισης, μπορείτε να σταματήσετε την ειδοποίηση πατώντας **C**. Αν πατήσετε **Αναβολή**, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης ξανά έπειτα από 10 λεπτά.

■ Παιχνίδια (Μενού 7)

Κάθε παιχνίδι που παρέχεται περιλαμβάνει ένα σύντομο κείμενο βοήθειας.



Προσαρμογή των κοινών ρυθμίσεων των παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να ορίσετε τους ήχους και τη δόνηση (**Δονήσεις**) για το παιχνίδι. Σημειώστε ότι όταν η ρύθμιση **Ήχοι προειδοποίησης** είναι απενεργοποιημένη, ίσως να μην υπάρχει ήχος ακόμα

και αν η ρύθμιση *Ήχοι παιχνιδιού* είναι ενεργοποιημένη και όταν η ρύθμιση *Ειδοποίηση δόνησης* είναι απενεργοποιημένη το τηλέφωνο δεν δονείται ακόμα και αν η ρύθμιση *Δονήσεις* είναι ενεργοποιημένη.

■ Πρόσθετα (Μενού 8)



Αριθμομηχανή



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Αριθμομηχανή*.

Εκτέλεση υπολογισμών

- Τα πλήκτρα  ως  εισάγουν ένα ψηφίο. Το πλήκτρο  εισάγει το σύμβολο της υποδιαστολής. Πατήστε  για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο. Για αλλαγή προσήμου, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε *Αλλαγή προσήμου*.
- Πατήστε μία φορά  για το σύμβολο "+", δύο φορές για το "-", τρεις φορές για το "x" και τέσσερις φορές για το "/".
- Για το αποτέλεσμα, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε *Αποτέλεσμα*. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μηδενίσετε την οθόνη για νέο υπολογισμό.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία: Πατήστε **Επ/γές**, επιλέξτε **Ισοτιμία**, επιλέξτε **Ξένο νόμισμα σε εγχώριο** ή **Εγχώριο νόμισμα σε ξένο**, πληκτρολογήστε την τιμή (πατήστε  για υποδιαστολή) και πατήστε **OK**.

Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή: πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

Μετατροπές

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπές διαφόρων μονάδων.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα, Μετατροπές**.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις τελευταίες πέντε μετατροπές επιλέγοντας **Τελειτ. 5 μετατρ.** Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ανάμεσα στις πέντε προκαθορισμένες κατηγορίες μονάδων: **Θερμοκρασία, Βάρος, Μήκος, Εμβαδόν** και **Όγκος**.

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας μετατροπές από την επιλογή **Οι μετατροπές μου**.

Φύλλο εργασίας

Μπορείτε να υπολογίσετε τα ημερήσια και τα μηνιαία έξοδά σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **Φύλλο εργασίας**.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα, Φύλλο εργασίας** και **Καθημερ. λογαρ.** ή **Μην. λογαριασμός** για να προβάλετε τον ημερήσιο ή το μηνιαίο λογαριασμό αντίστοιχα. Στο **Καθημερ. λογαρ.** εμφανίζονται οι ημέρες του τρέχοντα μήνα και τα έξοδα για κάθε ημέρα σύμφωνα με τις προκαθορισμένες κατηγορίες εξόδων, όπως **Τρόφιμα** και **Ψυχαγωγ.**. Στην επιλογή **Μην. λογαριασμός**, μπορείτε να προβάλετε τα μηνιαία έξοδα ανά κατηγορία εξόδων, για το τρέχον έτος.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης για να μετακινηθείτε στην ημέρα ή το μήνα που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Επιλογ.**. Επιλέξτε

- **Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε μια τιμή εξόδων, το όνομα μιας κατηγορίας εξόδων ή το όνομα του φύλλου εργασίας (ανάλογα με το που βρίσκεται ο δρομέας όταν πατήσετε **Επιλογ.**).
- **Προσθήκη σειράς** ή **Διαγραφή σειράς** για να προσθέσετε νέα ή να διαγράψετε μια υπάρχουσα κατηγορία εξόδων.
- **Διαγρ. δεδομένων** για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα στην τρέχουσα προβολή.
- **Ορισμ. τιμής σειράς** για να εισαγάγετε την ίδια τιμή για κάθε ημέρα/μήνα στην επιλεγμένη κατηγορία εξόδων.
- **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το φύλλο εργασίας. Αν τροποποιήσετε ένα φύλλο εργασίας και στη συνέχεια επιχειρήσετε να βγείτε από το μενού χωρίς να αποθηκεύσετε, το τηλέφωνο σας ζητά αυτόματα να αποθηκεύσετε.

- **Προβ. στοιχείων** για να δείτε στοιχεία για το κελί που επιλέξατε. Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να δείτε τα στοιχεία πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .
- **Συγχρ. δαπανών** (μόνο στην επιλογή **Μην. λογαριασμός**) για να συγχρονίσετε τα έξοδα ενός συγκεκριμένου **Καθημερ. λογαρ.** στον αντίστοιχο μήνα της επιλογής **Μην. λογαριασμός**.

Ημερολόγιο

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Ημερολόγιο** για να προβάλετε το ημερολόγιο κατά μήνα. Πατήστε τα πλήκτρα , ,  και  για να μετακινήσετε το δρομέα και να επισημάνετε την ημερομηνία που θέλετε.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Αντ. χρονομ.**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης και πατήστε **Εντάξει**. Μπορείτε, επίσης, να πληκτρολογήσετε μια σημείωση για την ειδοποίηση, να αλλάξετε την ώρα και να σταματήσετε το χρονομετρητή.

Όταν ο χρονομετρητής λειτουργεί, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Όταν φθάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο και το σχετικό κείμενο αναβοσβήνει. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης.

Χρονόμετρο

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονόμετρο*.

Πατήστε **Έναρξη** για να αρχίσετε τη χρονομέτρηση. Για να δείτε το χρόνο, πατήστε **Διακοπή**. Όταν σταματήσει η χρονομέτρηση, μπορείτε να πατήσετε **Επ/γές** για *Έναρξη*, *Μηδενισμός* ή *Έξοδος*. Αν επιλέξετε *Έναρξη*, η χρονομέτρηση συνεχίζεται από το τελευταίο συμβάν που χρονομετρήσατε. Η επιλογή *Μηδενισμός* σταματά την τρέχουσα χρονομέτρηση και μηδενίζει το χρονόμετρο.


Για να συνεχιστεί η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Όσο εκτελείται χρονομέτρηση, αναβοσβήνει η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Η χρήση του χρονόμετρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σύνθεση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα*, *Σύνθεση* και έναν ήχο. Μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας ήχους κλήσης πληκτρολογώντας τις νότες. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο  για τη νότα **φα**.

Το πλήκτρο  μειώνει (-) και το πλήκτρο  επιμηκύνει (+) τη διάρκεια της νότας ή της παύσης. Το πλήκτρο  εισάγει μία παύση. Το πλήκτρο 

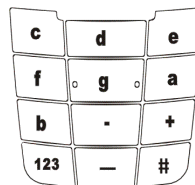

ορίζει την οκτάβα. Το πλήκτρο  κάνει τη νότα οξύτερη (η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τις νότες **μι** και **σι**). Τα πλήκτρα  και  μετακινούν το δρομέα αριστερά ή δεξιά. Πατήστε  για να διαγράψετε μια νότα ή παύση αριστερά του δρομέα.

Όταν ολοκληρωθεί η σύνθεση του ήχου, πατήστε **Επι/γές** και επιλέξτε *Αναπαραγωγή, Αποθήκευση, Τέμπο, Αποστολή, Καθαρ. οθόνης ή Έξοδος.*

■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 9)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούριας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

■ Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε πάντα μια εγκεκριμένη θήκη μεταφοράς.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε τη συσκευή στη βάση της, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.

2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες

αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστικής αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 W/kg*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτό, είναι 0,80 W/kg.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοσή.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.