

Priročnik za uporabo telefona Nokia 2600

9233704

1. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RH-59 ustreza zahtevam direktive Sveta:1999/5/EC.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C)
1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Ta izdelek morda vsebuje dobrine, tehnologijo ali programsko opremo, ki je bila izvožena iz ZDA in drugih držav v skladu z izvoznimi predpisi. Kršenje zakonov je prepovedano.

9233704 / 1. izdaja

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	8
Splošne informacije	11
Nalepke v prodajnem paketu.....	11
Kode za dostop.....	11
1. Prvi koraki.....	13
Nasveti za prvo uporabo telefona.....	13
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	14
Polnjenje baterije.....	16
Običajni položaj pri uporabi	17
Vklop in izklop	17
Menjavanje pokrovčkov	17
2. Klicne funkcije	19
Klicanje.....	19
Vzpostavitev konferenčnega klica	19
Ponovno klicanje	19
Hitro klicanje.....	20
Sprejem klica.....	20
Postopki med klicem.....	20
Poslušanje sporočil v telefonskem predalu	20
Zaklepanje tipkovnice.....	21

3. Pisanje besedila	22
4. Menijske funkcije.....	24
Seznam menijskih funkcij	24
Sporočila (Meni 01)	26
Pisanje besedilnega sporočila	26
Branje besedilnih sporočil (v mapi Prejeta sporočila).....	27
Osnutki in poslana sporočila.....	28
Pomenki	28
Slikovna sporočila	29
Prejemanje slikovnega sporočila	29
Seznami prejemnikov.....	30
Blokirana sporočila	30
Zbriši sporočila.....	30
Števec sporočil.....	30
Nastavitve sporočil	31
Info storitev.....	31
Predloge.....	31
Smeški.....	31
Podpisi	31
Profil pošiljanja	31
Povratnice	32
Odgovor prek istega centra.....	32
Podpora za znake.....	32
Urej. ukazov za storitve.....	32
Nadzor števil.....	32

Imenik (Meni 2).....	33
Iskanje imena in telefonske številke.....	33
Nastavitve imenika.....	34
Zadnji klici (Meni 3).....	35
Seznami zadnjih klicev.....	35
Števci klicev.....	36
Števec sporočil.....	36
Nastavitve (Meni 4)	36
Toni.....	36
Nastavitve zaslona.....	37
Profili.....	38
Nastavitve ure.....	39
Klicne nastavitve.....	39
Nastavitve telefona	40
Nadzor stroškov	41
Nastavitve dodatne opreme.....	42
Zaščitne nastavitve.....	43
Nastavitev desne navigacijske tipke.....	44
Povrnitev tovarniških nastavitev	44
Budiilka (Meni 5)	44
Opomniki (Meni 6)	45
Igre (Meni 7)	45
Pripomočki (Menu 8)	46
Kalkulator	46
Računanje	46
Preračunavanje valut.....	46

Pretvornik	47
Preglednica	47
Koledar	48
Odštevalnik časa	48
Štoparica	49
Skladatelj	49
Storitve SIM (Meni 9)	50
5. Podatki o bateriji	51
Polnjenje in praznjenje	51
NEGA IN VZDRŽEVANJE	52
DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI	53

ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O VAŠI NAPRAVI

Mobilni telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900 in GSM 1800. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Storitve omrežja

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Nekatere storitve omrežja morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba storitev omrežja. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave ne bodo prikazane. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

■ Polnilniki in dodatna oprema

Preden to napravo uporabite, vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogočajo napajalniki ACP-7, ACP-12 in LCH-12.



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kablja.

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Splošne informacije

■ Nalepke v prodajnem paketu

Na teh nalepkah so informacije, pomembne za servisiranje naprave in podporo uporabnikom. Hranite jih na varnem mestu.

■ Kode za dostop

- **Zaščitna koda:** Ta koda, ki jo dobite skupaj s telefonom, ščiti vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345.

Več o tem lahko preberete na strani [43](#).

- **Koda PIN:** Ta koda, ki jo dobite skupaj s kartico SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo.

Če je vključena *Zahteva za vnos kode PIN* v meniju *Zaščitne nastavitve* (glejte stran [43](#)), bo telefon ob vsakem vklopu zahteval, da jo vpišete.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Kartico SIM lahko odblokirate, če vpišete kodo PUK, nato pa nastavite novo kodo PIN.

- **Koda PIN2:** Ta koda je priložena nekaterim karticam SIM in je potrebna za dostop do nekaterih storitev, na primer do števcov stroškov. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN2, se na zaslonu izpiše *Koda PIN2 blokirana* in telefon zahteva kodo PUK2.

Zaščitno kodo ter kodi PIN in PIN2 lahko spremenite v nastavitvi *Spremembe dostopnih kod* v meniju *Zaščitne nastavitve* (glejte stran 43). Nove kode hranite na skrivnem in varnem mestu proč od telefona.

- **Kodi PUK in PUK2:** Ti kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

1. Prvi koraki

■ Nasveti za prvo uporabo telefona

Spodaj prikazani znaki so prikazani na zaslonu, kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal.


1. Kaže moč signala mobilnega omrežja na mestu, kjer trenutno ste.
2. Stopnja napolnjenosti baterije.
3. Prikaže ime mobilnega omrežja, v katerem se trenutno uporablja telefon, ali logotip operaterja.
4. Trenutna funkcija tipke Navi™ .
5. **Tipka Navi** .

Delovanje te tipke je odvisno od napisa na zaslonu nad njo.

6. **Tipka za vklop/izklop** .
Vklopi in izklopi telefon. Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko s kratkim pritiskom na tipko  za približno 15 sekund vključite osvetlitev zaslona.

7. **Tipka za brisanje/izhod** .

S pritiskom na to tipko zbršete znake na zaslonu in zapustite različne funkcije.

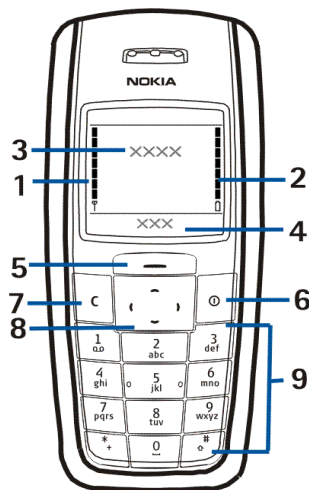

8. Tipke za pomikanje

, ,  in .

Z njimi se lahko pomikate po seznamih imen ali števil, menijih in nastavitvah. Med telefonskim pogovorom pritisnite , da povečate, ali , da zmanjšate glasnost slušalke. V pripravljenosti pritisnite

-  za dostop do seznama zadnjih klicanih števil
- , da prikažete imena in telefonske številke, shranjene v Imeniku
- , da napišete sporočilo
-  za dostop do menijskih bližnjic. Če želite bližnjice zamenjati, glejte stran [44](#).


9. – za vpis števil in črk.

 in  se v različnih funkcijah uporabljata v različne namene.


■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom. Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, t. j. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.


1. Pritisnite gumb za sprostitvev zadnjega pokrovčka (1), pokrovček odprite (2, 3) in ga odstranite.

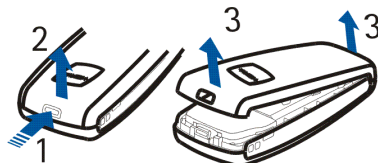


2. Dvignite baterijo iz ležišča in jo odstranite (4).

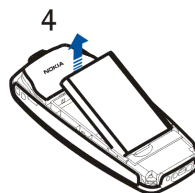


3. S prstom previdno dvignite držalo za kartico SIM in odprite pokrovček (5).

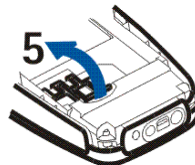


4. Vstavite kartico SIM; njen prirezani vogal mora biti na zgornji desni strani, zlati priključek pa obrnjen navzdol (6).

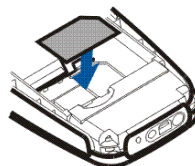

5. Zaprite držalo za kartico SIM (7) in pritisnite nanj, da se zaskoči (8).

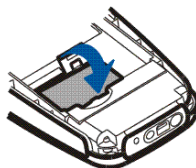

6. Vstavite baterijo (8).

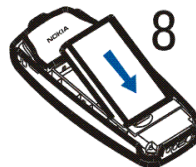

■ Polnjenje baterije

1. Napajalni kabel polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico. Kazalnik napolnjenosti baterije se začne pomikati navzgor.

Če se prikaže obvestilo *Baterija se ne polni*, malo počakajte, odstranite polnilnik in ga znova priključite. Če se polnjenje kljub temu ne začne, se obrnite na prodajalca.

3. Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ne pomika več. Polnilnik najprej izvilcete iz omrežne vtičnice in potem iz telefona.



■ Običajni položaj pri uporabi

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.



Opomba: Tako kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot je potrebna sicer. Če se med uporabo naprave ne dotikate antene, tako izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.



■ Vklop in izklop

Za nekaj sekund pridržite tipko .



Opozorilo! Ne vklopljajte telefona, kjer je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Menjavanje pokrovčkov



Opomba: Pred menjavo pokrovčka telefon vedno izključite in ga ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Med menjavo pokrovčkov se ne dotikajte elektronskih komponent. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovčkoma.

1. Pritisnite gumb za sprostitve zadnjega pokrovčka (1), pokrovček odprite in ga odstranite (2).




2. Previdno odstranite sprednji pokrovček (3).



3. Tipkovnico vstavite v novi sprednji pokrovček (4).



4. Njegov zgornji del poravnajte z zgornjim delom telefona in pritisnite na pokrovček, da se zaskoči (5).

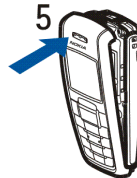

2. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Klicanje v tujino: Z dvakratnim pritiskom na  dodajte znak "+", vpišite kodo države (ali regije) in omrežno številko (po potrebi izpustite ničlo).

Pritisnite , če želite zbrisati zadnjo vtipkano številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na **Pokličī**. Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost slušalke ali zvočnika, pritisnite  oziroma .
3. S pritiskom na **Končaj** končate klic ali prekinete poskus klica.

Vzpostavitev konferenčnega klica

Konferenčni klic je storitev omrežja, ki omogoča, da v klicu sodelujejo do štiri osebe.

1. Če želite poklicati novega udeleženca, pritisnite  in **Možnosti**, potem pa izberite *Nov klic*.
2. Ko klicani odgovori, pritisnite **Možnosti** in izberite *Konferenca*, da ga pridružite konferenčnemu klicu.

Ponovno klicanje

Če želite znova poklicati eno od zadnjih klicanih števil, v pripravljenosti enkrat pritisnite , pomaknite se na zeleno ime ali številko in pritisnite **Pokličī**.

Hitro klicanje

Prepričajte se, da je funkcija *Hitro klicanje* v meniju *Imenik* vključena. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, *Hitro klicanje* in nato *Uredi*. Poiščite želeno tipko (od 2 do 9) in pritisnite **Priredi**. Odločite se, ali želite tipko prirediti za klicanje ali za pisanje besedilnega sporočila. Poiščite želeno ime in pritisnite **Izberi**.

■ Sprejem klica

V pripravljenosti pritisnite **Sprejmi**. Klic preusmerite ali zavrnite s pritiskom na .

■ Postopki med klicem

S pritiskom na  in **Možnosti** so vam med klicem na voljo nekatere od naslednjih možnosti. Mnoge med njimi so storitve omrežja. *Izključi mikrofon* or *Vključi mikrofon*, *Zadrži* or *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Sprejmi*, *Zavrni*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Pošlji DTMF*, *Menjaj* in *Meni*.

■ Poslušanje sporočil v telefonskem predalu

To je storitev omrežja. Več informacij in številko telefonskega predala lahko dobite pri ponudniku storitev. Če želite poklicati telefonski predal, v pripravljenosti pridržite tipko . Če prvič kličete telefonski predal, boste morda morali vtiskati številko. Če želite spremeniti številko telefonskega predala, glejte stran [34](#).

Če želite preusmeriti klice v telefonski predal, glejte stran [39](#).

■ Zaklepanje tipkovnice

Z zaklepanjem tipkovnice preprečite nenamerne pritiske na tipke.

Če želite odkleniti ali zakleniti tipkovnico: V stanju pripravljenosti pritisnite **Meni** in hitro še tipko .

Če želite vključiti samodejno zaklepanje tipkovnice, nastavite *Samozaklepanje tipkovnice* na *Vključeno* (nastavitve najdete v meniju *Nastavitve zaklepanja tipkovnice* pod *Nastavitve*).

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravo. Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite .

3. Pisanje besedila

Besedilo lahko pišete na dva načina, na običajen način  ali s predvidevanjem vnosa (z uporabo vgrajenega slovarja) .

Če želite med pisanjem besedila hitro zamenjati način, dvakrat pritisnite .

Uporaba običajnega načina: Večkrat pritisnite ustrezno tipko, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena črka.

Vklop in izklop angleškega slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite  (**Možnosti**) in izberite *Slovar*.

- Če želite vključiti pisanje s predvidevanjem, izberite enega od jezikov na seznamu. Slovar je na voljo samo za jezike s seznama.
- Če želite znova vključiti običajni način, izberite *Slovar izključen*.

Uporaba predvidevanja vnosa:

1. Vpišite besedo, tako da vsako tipko z ustrezno črko pritisnete samo enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni. Da bi na primer napisali Nokia, ko je izbran angleški slovar, pritisnite:  ,  ,  ,  , .
2. Če telefon prikaže želeno besedo, pritisnite  in nadaljujte z naslednjo besedo.
 - Če želite besedo zamenjati, pritisnite tipko , dokler se ne prikaže zelena beseda.

- Če je za besedo prikazan znak "?", to pomeni, da je ni v slovarju.
Če želite besedo dodati v slovar, pritisnite **Črkuj**, vnesite besedo na običajen način in pritisnite **OK**.

Nasveti za pisanje besedila na običajen način in s predvidevanjem vnosa:

- Kazalko premaknete v levo ali desno s tipkama  in .
- Presledek vstavite s tipko .
- Znak na levi strani kazalke zbrisete s pritiskom na . Če želite počistiti zaslon, pridržite tipko .
- Če želite preklapljati med malimi in velikimi črkami ali med običajnim pisanjem in predvidevanjem vnosa, pritiskajte tipko , dokler se na vrhu zaslona ne pojavi ustrezní znak.
- Med črkami in številkami preklopite z daljšim pritiskom na .
- Številko vpišete z daljšim pritiskom ustrezne tipke.
- Če želite dodati poseben znak, pridržite tipko , da se prikaže seznam, izberite želeni znak in pritisnite **Uporabi**. Med običajnim pisanjem besedila lahko z več pritiski tipke  dodate tudi ločila in nekatere posebne znake.
- **Običajni način:** Če želite vpisati črko, ki je na isti tipki kot prejšnja, pritisnite  ali  (ali počakajte, da se znova prikaže kazalka) in vpišite novo črko.
- **Predvidevanje vnosa:** Če želite vpisati zloženo besedo, vtipkajte prvi del besede, pritisnite  in dodajte še drugi del zloženke.

4. Menijske funkcije

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni**.
2. S tipko  ali  se pomaknite do želenega menija in ga odprite s pritiskom na **Izberi**. Glavni meni zapustite s pritiskom na .
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega in pritisnite **Izberi**, da ga odprete. Podmeni zapustite s pritiskom na .

■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila

1. Napiši sporočilo
2. Prejeta sporočila
3. Poslani predmeti
4. Osnutki
5. Pomenki
6. Slikovna sporočila
7. Sezname prejemnikov
8. Blokirana sporočila
9. Zbriši sporočila
10. Števec sporočil



11. Nastavitve sporočil

12. Urej. ukazov za storitve

2. Imenik

1. Išči
2. Dodaj ime
3. Zbriši
4. Uredi
5. Določi melodijo
6. Pošlji telefonsko številko
7. Kopiranje
8. Nastavitve



- 9. Hitro klicanje
- 10. Nadzor števil
- 11. Številke storitev¹
- 12. Info številke¹

3. Zadnji klici

- 1. Neodgovorjeni klici
- 2. Prejeti klici
- 3. Klicane številke
- 4. Briši seznam zadnjih klicev
- 5. Trajanje klicev
- 6. Števec sporočil



4. Nastavitve

- 1. Nastavitve tonov
- 2. Nastavitve zaslona
- 3. Profili
- 4. Nastavitve ure
- 5. Klicne nastavitve



- 6. Nastavitve telefona
- 7. Nastavitve stroškov
- 8. Nastavitve dodatne opreme²
- 9. Zaščitne nastavitve
- 10. Nastav. desne navigac. tipke
- 11. Povrn. tovar. nastavitvev

5. Budilka

- 1. Čas bujenja
- 2. Melod. bujenja
- 3. Pon. bujenja



6. Opomniki

- 1. Dodaj novega
- 2. Prikaži vse³
- 3. Koledar
- 4. Zbriši³
- 5. Melodija budilke



7. Igre



-
- 1. Prikazano le, če to podpira vaša kartica SIM.
 - 2. Morda ne bo prikazano, če na telefon še nikoli niste priključili dodatne opreme.
 - 3. *Prikaži vse* in *Zbriši* se prikazeta šele potem, ko dodate opomnik.

8. Pripomočki

1. Kalkulator
2. Pretvornik
3. Preglednica
4. Koledar



5. Odštev. časa

6. Štoparica

7. Skladatelj

9. Storitve SIM ¹



■ Sporočila (Meni 01)



Pisanje besedilnega sporočila

Ustvarjate in pošiljate lahko sporočila, sestavljena iz več običajnih besedilnih sporočil (storitev omrežja). Za ta sporočila boste plačali toliko, kolikor bi stalo pošiljanje ustreznega števila navadnih sporočil. Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona, na primer 120/2. Če uporabljate posebne znake (Unicode), na primer č, š in ž, bo sporočilo morda sestavljeno iz še večjega števila delov, kot bi bilo sicer potrebno. Pri načinu pisanja besedila s predvidevanjem vnosa so lahko uporabljeni znaki Unicode.

Če želite pošiljati sporočila, morate imeti v telefonu shranjeno številko centra za sporočila. Glejte stran [31](#).

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Napiši sporočilo*.

1. Razpoložljivost, ime in vsebina so popolnoma odvisni od uporabljene kartice SIM.

2. Napišite sporočilo. Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona.
3. Ko želite sporočilo poslati, pritisnite **Možnosti**, izberite **Pošlji**, vpišite številko prejemnika ali jo poiščite v imeniku in pritisnite **OK**.
Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, pritisnite **Možnosti pošiljanja** in **Na več imen**, pomaknite se do prvega prejemnika in pritisnite **Pošlji**. Postopek ponovite za vse prejemnike.
Če želite poslati sporočilo že sestavljenemu seznamu prejemnikov, izberite **Možnosti pošiljanja** in **Pošlji seznamu**.
Na voljo so možnosti: **Možn. vstavljanja**, **Mala pisava** ali **Velika pisava**, **Shrani sporočilo**, **Zbriši besedilo**, **Izhod**, **Navodila** in **Slovar**.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Več podrobnosti o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Branje besedilnih sporočil (v mapi Prejeta sporočila)

Ko je telefon v pripravljenosti in prejmete besedilna sporočila, se na zaslonu prikaže število novih sporočil in ikona .

1. Če želite takoj prebrati sporočila, pritisnite **Prikaži**.

Če želite odpreti sporočila pozneje, pritisnite . Ko želite sporočila prebrati, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* ter *Prejeta sporočila*. Poiščite želeno sporočilo in pritisnite **Izberi**.

2. Po sporočilu se pomikajte s tipkama  in .
3. Med branjem sporočila lahko pritisnete **Možnosti** za naslednje funkcije: *Zbriši*, *Odgovori*, *Začni pomenek*, *Uredi*, *Uporabi številko*, *Posreduj*, *Kot opomnik*, *Mala pisava* ali *Velika pisava*, *Podrobnosti* in *Dod. na sezn. blok..*

Osnutki in poslana sporočila

V meniju *Osnutki* lahko vidite sporočila, ki ste jih shranili z ukazom *Shrani sporočilo*. V meniju *Poslani predmeti* si lahko ogledate kopije poslanih sporočil.

Med branjem sporočila lahko pritisnete **Možnosti** za naslednje funkcije: *Zbriši*, *Uredi*, *Uporabi številko*, *Posreduj*, *Kot opomnik*, *Mala pisava* ali *Velika pisava* in *Podrobnosti* (samo pri poslanih sporočilih).

Pomenki

S to storitvijo za besedilna sporočila lahko klepetate z drugimi uporabniki. Vsako sporočilo v pomenku se pošlje kot običajno besedilno sporočilo. Sporočila, prejeta in poslana med sejo pomenkov, se ne shranjujejo.

Če želite začeti sejo pomenkov, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Pomenki*, ali pa med branjem prejetega besedilnega sporočila pritisnite **Možnosti** in izberite *Začni pomenek*.

1. Vpišite želeno številko (ali jo priključite iz imenika) in pritisnite **OK**.

2. Vpišite svoj vzdevek za pomenek in pritisnite **OK**.
3. Vpišite sporočilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji*.
4. Odgovor sogovornika se izpiše nad vašim izvirnim sporočilom. Na sporočilo odgovorite tako, da pritisnete **OK** in ponovite tretji korak.

Med pisanjem sporočila lahko pritisnete **Možnosti** in izberete *Naziv*, da spremenite vzdevek, ali *Prejšnji pomenki*, da si ogledate prejšnja sporočila.

Slikovna sporočila

Sprejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike (storitev omrežja). Slikovna sporočila se shranijo v pomnilnik telefona. Vsako slikovno sporočilo je sestavljeno iz več besedilnih. Zato utegne pošiljanje slikovnega sporočila stati več kot pošiljanje enega besedilnega sporočila.



Opomba: Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Če želite ustvariti slikovno sporočilo, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Slikovna sporočila*. Poiščite zeleno sliko in pritisnite **Uporabi**. Če želite sporočilu dodati besedilo in ga poslati, glejte *Pisanje besedilnega sporočila* na strani 26.

Prejemanje slikovnega sporočila

Če želite takoj pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Možnosti** za naslednje možnosti slikovnih sporočil: *Zbriši*, *Odgovori*, *Začni pomenek*, *Uredi besedilo*, *Shrani sliko*, *Uporabi številko*, *Kot opomnik* in *Podrobnosti*.

Seznami prejemnikov

Določite lahko do šest seznamov in v vsakem od njih do deset prejemnikov.

Če želite dodati nov seznam, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Seznami prejemnikov*. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj seznam*. Seznam poimenujte po želji in pritisnite **OK**. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži seznam*. Če želite seznamu dodati vizitko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj vizitko*. Ne pozabite, da vam bo operater zaračunal vsako sporočilo vsakemu prejemniku.

Blokirana sporočila

Tu se shranjujejo sporočila s številki, določenih v nastavitvi *Nadzor števil*. Glejte stran 25. Če si želite ogledati blokirana sporočila, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Blokirana sporočila*. Poiščite zeleno sporočilo in pritisnite **Izberi**.

Pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši*, da sporočilo zbrišete, ali *Zbriši s seznama*, da številko, s katere je bilo poslano, odstranite s seznama blokiranih števil.

Zbriši sporočila

Sporočila lahko zbrišete z izbiro možnosti *Vsa prebrana*, *Prejeta sporočila*, *Osnutki*, *Poslani predmeti* ali *Blokirana sporočila*.

Števec sporočil

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Števec sporočil*. Pomaknite se navzdol in si ogledajte število poslanih in prejetih sporočil. Če želite števec ponastaviti, izberite *Zbriši števce* in zelene števce.

Do menija *Števec sporočil* lahko dostopate tudi prek glavnega menija *Zadnji klici*.

Nastavitve sporočil

Info storitev

Ta storitev omrežja vam omogoča prejemanje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od ponudnika storitev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Predloge

Izberite *Predloge*, da si ogledate, uredite ali zbrisete vnaprej nastavljena sporočila, ki jih lahko pri pisanju sporočil uporabite kot osnovo.

Smeški

Če želite pri sestavljanju sporočila uporabiti že pripravljene smeške, na primer ":-)", izberite *Smeški*. Smeške lahko tudi uredite in ustvarite nove.

Podpisi

Izberite *Besedilo podpisa*, da vpišete ali uredite svoj podpis, ki se bo samodejno dodal sporočilom. Samodejno dodajanje podpisa vključite ali izključite v nastavitvi *Podpis*.

Profil pošiljanja

Številka centra za sporočila, da shranite telefonsko številko, ki jo potrebujete za pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil. To številko dobite pri mobilnem operaterju.

Sporočilo poslano kot: da izberete vrsto sporočila *Besedilo, Faks, Pager* ali *E-pošta* (storitev omrežja).

Veljavnost sporočila: da določite, kako dolgo naj omrežje poskuša dostaviti vaše sporočilo prejemniku (storitev omrežja).

Preimenuj profil za pošiljanje: da preimenujete izbrani profil pošiljanja.

Povratnice

To možnost izberite, če želite, da vam omrežje pošilja potrdila o dostavi poslanih sporočil (storitev omrežja).

Odgovor prek istega centra

To možnost izberite, da omogočite prejemniku sporočila, da pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (storitev omrežja).

Podpora za znake

Nastavitev določa uporabljeno kodiranje pri pošiljanju besedilnih sporočil (storitev omrežja); izberite *Polna* ali *Delna*.

Urej. ukazov za storitve

To možnost izberite, če želite ponudniku poslati ukaz za storitev. To je storitev omrežja. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nadzor števil

Če želite pregledati, dodati ali zbrisati imena na seznamu pošiljateljev, katerih sporočila in klici bodo blokirani.

Blokirana sporočila se shranjujejo neposredno v mapo *Blokirana sporočila*. Ob klicih s številki na tem seznamu telefon ne bo zvonil ali vibriral, ne glede na trenutno izbrani profil. Če na te klice ne boste odgovorili, se bodo njihovi podatki shranili v mapo *Neodgovorjeni klici* v meniju *Zadnji klici*.

■ Imenik (Meni 2)

Imena in telefonske številke lahko shranite v pomnilnik telefona (notranji imenik) ali v pomnilnik kartice SIM (imenik na kartici SIM). V notranji imenik lahko shranite do 200 imen.



Iskanje imena in telefonske številke

V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Išči*. Vpišite prvo črko ali črke želenega imena in pritisnite **Išči**. Želeno ime poiščite s tipkama  in .

Če sta ime in številka shranjena v imeniku SIM, je v zgornjem desnem kotu zaslona prikazan znak ; če je vizitka v imeniku telefona, pa je prikazan znak .



HITRO ISKANJE: V pripravljenosti pritisnite  in vpišite prvo črko imena. Želeno ime poiščite s tipkama  in .

Lahko uporabite tudi naslednje možnosti v meniju *Imenik*:

- *Dodaj ime*, da v imenik shranite novo ime in telefonsko številko.
- *Zbriši*, da iz imenika zberšete vse ali posamezne vizitke.
- *Uredi*, da uredite imena in številke v imeniku.

- *Določi melodijo*, da izberete ton zvonjenja, ki ga bo telefon predvajal ob klicu z določene telefonske številke. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite **Priredi**. Ta funkcija deluje le, če omrežje in telefon prepoznata in pošljeta številko klicalca.
- *Pošlji telefonsko številko*, da pošljete kontaktne informacije v besedilnem sporočilu.
- *Kopiranje* omogoča kopiranje vseh ali posameznih imen in števil iz imenika telefona na kartico SIM ali obratno.
- *Hitro klicanje*, da vključite funkcijo hitrega klicanja in uredite številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje.
- *Nadzor števil*: glejte Nadzor števil na strani 32.
- *Številke storitev* omogoča klicanje števil za storitve vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (storitev omrežja).
- *Info številke* omogoča klicanje informacijskih števil vašega ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (storitev omrežja).

Nastavitve imenika

V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Nastavitve*. Izberite

- *Številka telefonskega predala*, da shranite ali spremenite številko svojega telefonskega predala (storitev omrežja).
- *Izbrani pomnilnik*, da izberete, v kateri pomnilnik naj se shranjujejo imena in telefonske številke (*Telefon* ali *Kartica SIM*). Ob zamenjavi kartice SIM se samodejno vključi možnost *Kartica SIM*.

- *Pogled imenika*, da izberete način prikaza imen in števil, *Ime in številka* (eno ime in številka hkrati), *Seznam imen* (na seznamu so prikazana samo imena) ali *Samo ime* (hkratni prikaz treh imen v veliki pisavi).
- *Zasedenost pomnilnika* prikaže, koliko imen in števil je shranjenih in koliko jih še lahko shranite v vsak imenik.

■ Zadnji klici (Meni 3)

Tu lahko pregledujete telefonske številke zapisanih neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem ter število prejetih in poslanih sporočil.



Telefon zapisuje neodgovorjene in prejete klice, če je vključen, v doseg omrežja in če omrežje podpira te funkcije.

Seznami zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici* ter *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* ali *Klicane številke*.

Če pritisnete **Možnosti**, si lahko ogledate čas klica, uredite ali pokličete telefonsko številko, jo dodate v imenik ali na seznam blokiranih števil ali jo zbrisate s seznama zadnjih klicev. Pošljete lahko tudi besedilno sporočilo.

Če želite sezname klicev ponastaviti, izberite *Briši sezname zadnjih klicev* in nato zelene sezname.

Števci klicev

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici* ter *Trajanje klicev*, da si ogledate približno trajanje zadnjega klica, vseh prejetih in vseh oddanih klicev ali približno skupno trajanje vseh klicev.

Če želite števce ponastaviti, izberite *Zbriši števce* in pritisnite **OK**. Pri tem morate vpisati zaščitno kodo.

Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Števec sporočil

Do menija *Števec sporočil* lahko dostopate tudi prek glavnega menija *Sporočila*; glejte stran 30.

■ Nastavitve (Meni 4)

V tem meniju lahko spreminjate različne nastavitve telefona. Z izbiro *Povrn. tovar. nastavitvev* lahko nekatere nastavitve povrnete na privzete vrednosti.



Toni

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve tonov*. Izberite

- *Melodija zvonjenja*, da izberete ton, s katerim vas telefon opozori na prejeti klic.

- *Glasnost zvonjenja* določa glasnost zvonjenja ob prejemu klicev in sporočil.
- *Opozarjanje z vibriranjem*, da vas telefon na sporočila in klice opozarja tudi z vibriranjem.
- *Ton ob prejemu sporočil*, da izberete ton, s katerim vas telefon opozori na prejeto besedilno sporočilo.
- *Glasnost zvoka tipk*, da določite glasnost tonov tipk.
- *Opozorilni toni*, da se vključijo zvočna opozorila, na primer takrat, ko se izprazni baterija.

Nastavitve zaslona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Nastavitve zaslona*. Izberite

- *Teme*, da izberete ali uredite temo za zaslon telefona. Poiščite želeno temo, pritisnite **Možnosti** in
 - *Vključi* in *Za trenutni profil*, če želite temo uporabljati s trenutnim profilom.
 - *Vključi* in *Za vse profile*, če želite temo uporabljati ne glede na izbrani profil.
 - *Predogled*, da odprete predogled izbrane teme.
 - *Uredi*, da temo uredite. Izberite sliko za ozadje zaslona v pripravljenosti, ozadje menijev ter kazalnika signala in napolnjenosti baterije.
- *Pogled menija*, da izberete prikaz menijev v obliki mreže (*Mreža*) ali seznama (*Seznam*).
- *Prikaz ure v varčevalnem ohranjevalniku zaslona*, če želite, da telefon v ohranjevalniku zaslona prikaže uro in vse glavne ikone. Prikazane ikone

označujejo neodgovorjene klice, zaklenjeno tipkovnico, tihi način in prejeta sporočila.

- *Logo operaterja*, da vključite ali izključite prikaz logotipa operaterja v pripravljenosti.
- *Informacija o celici* nastavi telefon tako, da na zaslonu prikaže, kdaj ga uporabljate v omrežju, ki deluje na osnovi tehnologije Micro Cellular Network (MCN) (storitev omrežja).
- *Čas osvetlitve*, da vključite 15-sekundno (*Normalna*) ali 30-sekundno osvetlitev zaslona (*Podaljšana*) ali pa osvetlitev onemogočite (*Izključena*). Tudi če osvetlitev nastavite na *Izključena*, se ob vklopu telefona zaslon osvetli za 15 sekund.
- *Svetlost*, da s tipkama  in  prilagodite stopnjo osvetljenosti zaslona.
- *Ohranjevalnik zaslona*, da ohranjevalnik vključite ali izključite ter nastavite, čez koliko časa naj se vklopi (*Zakasnitev*). Izberete lahko tudi sliko, ki jo želite uporabljati kot ohranjevalnik zaslona (*Ohranjev. zaslona*).

Profili

Profile lahko prilagodite z različnimi možnostmi, na primer toni zvonjenja, barvami in sliko za ozadje.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Profili*.

Izberite želeni profil in *Prilagodi*. Izberite *Melodija zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opozorjanje z vibriranjem*, *Ton ob prejemu sporočil*, *Glasnost zvoka tipk*, *Opozorilni*

toni, Ritmična opozorilna osvetlitev, Teme, Ohranjevalnik zaslona ali Preimenuj (ni na voljo za *Splošni* profil). Poiščite želeno možnost in pritisnite **OK**.

Nastavitve trenutno izbranega profila lahko spremenite tudi v menijih *Nastavitve tonov* in *Nastavitve zaslona*; glejte strani 36 in 37.



Če želite med klicem ali v pripravljenosti hitro vključiti profil: Na hitro pritisnite tipko , poiščite želeni profil in pritisnite **OK**.

Nastavitve ure

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve ure*.

- *Ura* in *Nastavitev datuma*. Izberite 12-urni ali 24-urni zapis časa ter nastavite uro in datum.

Če baterijo za dalj časa odstranite iz telefona, boste morda morali uro in datum znova nastaviti.

- *Samonastavitev ure in datuma*. To je storitev omrežja, zaradi katere pa lahko nekatera že nastavljena opozorila pretečejo.

Klicne nastavitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve* in

- *Preusmeritev*, da preusmerite dohodne klice v telefonski predal ali na katero drugo številko (storitev omrežja).

Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem telefonu*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.

Hkrati je lahko aktivnih več različnih preusmeritev. Ko je vključena možnost *Preusmeritev vseh govornih klicev*, je na zaslonu v pripravljenosti prikazan znak .

Izbrano možnost lahko vključite (*Vključi*) ali izključite (*Prekliči*), preverite, ali je vključena, tako da izberete *Preveri stanje*, ali pod *Izberi zakasnitev* nastavite zakasnitev za določene preusmeritve (ni na voljo za vse možnosti preusmerjanja).

- *Samodejno ponovno klicanje*, da telefon po neuspešnem klicu poskusi poklicati še največ desetkrat.
- *Čakajoči klic*. Ko je ta storitev omrežja vključena, vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov dohodni klic.
- *Pošlji lastno številko* omogoča, da klicani osebi prikažete (*Vključeno*) ali skrijete (*Izključeno*) svojo telefonsko številko. Če izberete *Privz. nastavitve*, bo uporabljena nastavitve, za katero ste dogovorjeni s svojim ponudnikom storitev.
- *Linija za odhodne klice*. S to storitvijo omrežja lahko za klicanje izberete linijo 1 ali 2, če to podpira vaša kartica SIM, pa lahko zamenjavo linije tudi onemogočite (storitev omrežja).
- *Nadzor števil*. Glejte "*Nadzor števil*" na strani 32.

Nastavitve telefona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona* in

- *Jezik*, da izberete jezik obvestil na zaslonu.

- *Nastavitve zaklepanja tipkovnice.* Izberite
 - *Samozaklepanje tipkovnice* in *Vključeno*, da vključite samodejno zaklepanje. Telefon zahteva *Nastavite zakasnitev*:. Vpišite čas in pritisnite **OK**. Določite lahko zakasnitev od 10 sekund do 59 minut in 59 sekund. Če želite izključiti samodejno zaklepanje, izberite *Izključeno*.
 - *Koda za zaklepanje tipk*, da vključite varnostno zaklepanje tipkovnice, vpišite kodo in pritisnite **OK**. Glejte stran 11. Če izberete *Vključeno*, telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko pritisnete **Odkleni**. Če želite izključiti varnostno zaklepanje, izberite *Izključeno*.
- *Izbira omrežja*, da vključite samodejno iskanje omrežja, ki je na voljo, omrežje pa lahko izberete tudi ročno.
- *Ton ob vklopu*: če želite vključiti ali izključiti ton, ki ga telefon predvaja ob vklopu.
- *Pozdrav*. Vpišite sporočilo, ki se bo ob vklopu telefona prikazalo na zaslonu.
- *Potrdi dejanja storitev SIM*. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nadzor stroškov



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitev stroškov* in

- *Merilnik trajanja*: Prikaz trajanja klica lahko vključite ali izključite.
- *Povzetek klica*: Vključite ali izključite prikaz približnega trajanja po klicu.

- ***Stroški klicev:*** Prikaz približnih stroškov zadnjega klica in vseh klicev v enotah, izbranih v nastavitvi ***Prikaži stroške v*** (storitev omrežja).
- ***Predpisane številke:*** če to omogoča vaša kartica SIM, lahko odhodne klice omejite na izbrane številke.
- ***Stanje na predplačanem računu:*** Če uporabljate predplačniško kartico SIM, lahko kličete le, če je na njej dovolj predplačanih enot (storitev omrežja).



Opomba: Ko porabite vse enote ali ves znesek denarja za klicanje z mobilnim telefonom, bodo morda na voljo le še klici na številko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravo.

Nastavitve dodatne opreme¹

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in **Nastavitve dodatne opreme**. Izberite **Slušalke** ali **Set za sl. apar.**

- Izberite **Privzeti profil**, da določite profil, ki naj ga telefon uporablja, kadar je nanj priključena določena dodatna oprema.
- Izberite **Samodejni sprejem klicev**, če želite, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic.

1. Nastavitve dodatne opreme so na voljo le, če ste jo že kdaj priključili na telefon. Tudi druge nastavitve, povezane z dodatno opremo, se prikažejo šele potem, ko na telefon priključite ustrezni dodatek.

Zaščitne nastavitve

Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in

- *Zahteva za vnos kode PIN*, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN za kartico SIM. Nekatere kartice SIM ne dovoljujejo izklopa te funkcije.
- *Zapore klicev*. Ta storitev omrežja omogoča omejevanje dohodnih in odhodnih klicev v vašem telefonu. Izberite eno od možnosti in preusmeritev vključite (*Vključi*), izključite (*Prekliči*) ali preverite, ali je vključena (*Preveri stanje*).
- *Zaprta skupina uporabnikov*. Ta storitev omrežja omogoča izbiro skupine ljudi, ki jih lahko kličete in sprejemate njihove klice.
- *Področje zaščite*, da nastavite telefon, da ob vstavitvi nove kartice SIM (*Telefon*) ali ko izberete imenik v telefonu (*Pomnilnik*) zahteva zaščitno kodo.

Ko zamenjate področje zaščite, se lahko zbrisejo vsi sezname zadnjih klicev, vključno z neodgovorjenimi, prejetimi in odhodnimi klici.

- *Spremembe dostopnih kod* omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

Ne izbirajte dostopnih kod, ki bi bile podobne številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nenamerno klicanje številke za klice v sili.

Nastavitev desne navigacijske tipke

Določite lahko bližnjice, do katerih v pripravljenosti dostopate s pritiskom na . Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastav. desne navigac. tipke* in

- *Izberi možnosti* in izberite zelene funkcije s pritiskom na **Označi**. Funkcije se na seznamu bližnjic pojavijo v vrstnem redu, v katerem ste jih izbrali.
- *Uredi* in poiščite funkcijo, ki jo želite premakniti. Pritisnite **Premakni** in izberite zeleno možnost.

Ko funkcije izberete in jih uredite, pritisnite  in **Da**, da shranite spremembe. Če želite zapustiti meni brez shranitve sprememb, dvakrat pritisnite .

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve menijev povrniti na prvotne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Povrn. tovar. nastavitve*. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. Imena in številke, shranjene v imeniku, se pri tem ne zбриšejo.

■ Budilka (Meni 5)

Nastavite lahko enkratno ali ponavljajoče se bujenje ob določenem času.



Pritisnite **Meni**, izberite *Budilka* in *Čas bujenja*. Vpišite zeleni čas bujenja. Izberite *Pon. bujenja*, da določite enkratno ali ponavljajoče se bujenje. Izberite *Melod. bujenja* in izberite zeleni zvok.

Ko se bujenje začne, ga lahko ustavite s pritiskom na . Če pritisnete **Dremež**, se bujenje prekine in znova vklopi po 10 minutah.

Če je ob času, ki ste ga nastavili za bujenje, naprava izklopljena, se vklopi in začne zvočno opozarjati. Če pritisnete , vas bo naprava vprašala, ali jo želite vklopiti in tako omogočiti klice. Pritisnite , da napravo izklopite, ali **Da**, da jo vklopite in da boste lahko prejeli klice. Ne pritiskajte **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Opomniki (Meni 6)

Ustvarite lahko kratke beležke z opozorilom.

Pritisnite **Meni** in izberite *Opomniki*. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi: *Dodaj novega*, *Prikaži vse*, *Koledar* (za prikaz in dodajanje opomnikov za trenutni mesec), *Zbriši* (za brisanje posameznih opomnikov ali vseh hkrati) ali *Uredi*.

Ob času opozorila ustavite opozarjanje s pritiskom na . Če pritisnete **Dremež**, se opozarjanje prekine in znova vklopi po 10 minutah.



■ Igre (Meni 7)

Za vsako igro imate na voljo kratko pomoč.

Prilagajanje skupnih nastavitev za igre

Pritisnite **Meni**, izberite *Igre* in *Nastavitve*. Za igre lahko nastavite zvok in vibracije (*Tresenje*). Če so *Opozorilni toni* izključeni, telefon morda ne bo predvajal nobenih zvokov, tudi če so *Zvoki* za igre vključeni. Če je *Opozarjanje z vibriranjem* izključeno, telefon ne bo vibriral, čeprav je *Tresenje* za igre omogočeno.



■ Pripomočki (Menu 8)

Kalkulator



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Kalkulator*.

Računanje

- Vpišite številke s tipkami od  do . S tipko  vstavite decimalno ločilo. Pritisnite , če želite zbrisati zadnjo vtipkano številko. Če želite zamenjati predznak, pritisnite **Možnosti** in izberite *Sprem. predznak*.
- Pritisnite tipko  enkrat za "+", dvakrat za "–", trikrat za "x" in štirikrat za "/".
- Za rezultat pritisnite **Možnosti** in izberite *Je enako*. Z daljšim pritiskom na  kalkulator pripravite na nov izračun.

Preračunavanje valut

Če želite shraniti menjalni tečaj: Pritisnite **Možnosti**, izberite *Menjalni tečaj*, izberite *Tuja valuta, izražena v domači* ali *Domača valuta, izražena v tuji*, vpišite vrednost (za decimalno ločilo pritisnite ) in pritisnite **OK**.

Če želite pretvoriti valuto: vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *V domačo* ali *V tujo*.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi predhodno nastavljeni tečaji ponastavijo na ničlo.

Pretvornik

Pretvarjate lahko različne enote.

V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Pretvornik*. Do zadnjih petih pretvorb dostopate z izbiro *Zadnjih 5 pretvorb*. Izberete lahko tudi med petimi vnaprej določenimi skupinami enot: *Temperatura*, *Teža*, *Dolžina*, *Površina* in *Prostornina*.

Z možnostjo *Moje pretvorbe* lahko dodate svoje pretvorbe.

Preglednica

V aplikaciji *Preglednica* lahko izračunate dnevne in mesečne izdatke.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Pripomočki*, *Preglednica* ter *Dnevno poročilo* ali *Mesečno poročilo*, da si ogledate dnevno ali mesečno poročilo. *Dnevno poročilo* prikazuje dneve v trenutnem mesecu in vsakodnevne izdatke v vnaprej določenih skupinah, kot sta *Hrana* in *Razvedrilo*. V možnosti *Mesečno poročilo* vidite mesečne izdatke za trenutno leto, razporejene v skupine.

S tipkami za pomikanje poiščite dan ali mesec, ki ga želite urediti, in pritisnite **Možnosti**. Izberite

- *Uredi*, da uredite znesek izdatka, ime skupine izdatkov ali ime preglednice (odvisno od položaja kazalke, ko pritisnete **Možnosti**).
- *Dodaj vrstico* ali *Zbriši vrstico*, da dodate novo ali zbrisate obstoječo skupino izdatkov.
- *Zbriši vse podatke*, da zbrisate vse podatke v trenutnem pogledu.

- **Nast. vred. vrstice**, da za vsak dan ali mesec v izbrani skupini izdatkov nastavite enako vrednost.
- **Shrani**, da shranite preglednico. Če preglednico spremenite in jo poskusite zapustiti brez shranitve, vas telefon samodejno vpraša, ali jo želite shraniti.
- **Prikaži podrob.**, da se prikažejo podrobnosti izbrane celice. Podrobnosti prikažete tudi, če pridržite tipko .
- **Sinhroniz. stroške** (le za **Mesečno poročilo**), da izdatke za določeno **Dnevno poročilo** uskladite z ustreznim mesecem pod **Mesečno poročilo**.

Koledar

V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite **Pripomočki** ter **Koledar**, da odprete koledar v mesečnem pogledu. Pritisnite , ,  in , da premaknete kazalko in označite želeni datum.

Odštevalnik časa

Pritisnite **Meni**, izberite **Pripomočki** in **Odštev. časa**. Vnesite želeni čas in pritisnite **OK**. Poleg tega lahko vpišete beležko za opozorilo, spremenite čas ali ustavite odštevalnik.

Med uporabo odštevalnika je na zaslonu v pripravljenosti prikazan znak .

Ko se čas izteče, telefon začne zvočno opozarjati in izpiše beležko. Opozarjanje ustavite s pritiskom na katero koli tipko.

Štoparica

Pritisnite **Meni** ter izberite *Pripomočki* in *Štoparica*.

Pritisnite **Začni**, da se merjenje začne. Merjenje zaključite s pritiskom na **Ustavi**. Ko merjenje ustavite, lahko pritisnete **Možnosti** in izberete *Začni*, *Ponastavi* ali *Izhod*. Če izberete *Začni*, se merjenje nadaljuje pri času, ko ste štoparico ustavili. *Ponastavi* ustavi merjenje in ponastavi čas na ničlo.

Če želite, da se merjenje nadaljuje v ozadju, pridržite tipko . Med uporabo štoparice na zaslonu v pripravljenosti utripa znak .

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča poraba baterije, čas njenega delovanja pa se skrajša.

Skladatelj

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, *Skladatelj* in ton zvonjenja. Z vpisovanjem not lahko ustvarite lastne tone zvonjenja. Pritisnite na primer  za noto f.

 skrajša (–) in  podaljša (+) trajanje note ali pavze.  vstavi pavzo.  nastavi oktav.  noto poviša (ni na voljo za noti e in b).  in  premakneta kazalko levo ali desno. Pritisnite , če želite zbrisati noto ali pavzo levo od kazalke.

c	d	e
f	g	a
b	–	+
123	–	#

Ko je ton pripravljen, pritisnite **Možnosti** in izberite *Predvajaj*, *Shrani*, *Tempo*, *Pošlji*, *Zbriši zaslon* ali *Izhod*.

■ Storitve SIM (Meni 9)

Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.



5. Podatki o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Baterije ne puščajte priklopljene na polnilnik. Prekomerno polnjenje lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšajo sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj! Baterije zavržite skladno s krajevnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato morate z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, modifikacijami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte prenosnega telefona. Vedno naj bo varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Da zagotovite upoštevanje omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je podjetje Nokia odobrilo za uporabo s to napravo. Ko je naprava vključena in jo nosite s sabo, vedno uporabljajte le odobreno držalo ali torbico.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Osebe s slušnim aparatom naj naprave ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. Napravo vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, če je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm od spodbujevalnika,
- naj naprave ne nosijo v prsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu (oziroma njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, le-ta aktivira s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in brezžičnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon.

Izvedba klica v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbrši in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate. Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev. Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja mersko enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je naprava narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za dosego omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu znaša 0,80 W/kg.

Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj v njih ne bo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen vsaj 2,2 cm.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte podatke o izdelku.