

Nokia 2600 Kullanım Kılavuzu

9232901

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RH-59 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9232901 / 1. Baskı

CE 168

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames, Surrey, KT12 4RQ England
Tel: +44(0)1932 251251 Fax: +44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	8
Genel bilgiler.....	11
Telefonla birlikte verilen etiketler	11
Giriş kodları	11
1. Başlarken	13
Nasıl başlanacağı.....	13
SIM kartı ve bataryayı takma	14
Bataryayı şarj etme	16
Normal çalışma konumu.....	17
Telefonu açma veya kapatma.....	17
Kapakları değiştirme	17
2. Arama işlevleri.....	19
Arama yapma.....	19
Konferans görüşmesi yapma	19
Tekrar arama.....	20
Hızlı arama.....	20
Aramayı cevaplama.....	20
Arama sırasında kullanılabilecek işlevler	20
Ses mesajlarının dinlenmesi	21
Tuş takımının kilitletmesi	21

3. Metin yazma	22
4. Menü işlevleri	24
Menü işlevlerinin listesi	24
Mesajlar (Menü 01)	26
Kısa mesaj yazma	26
Kısa mesajı okuma (Gelen kutusu)	27
Taslaklar ve gönderilmiş öğeler	28
Sohbet	28
Resimli mesajlar	29
Resimli mesaj alma	30
Dağıtım listeleri	30
Filtrelenen mesajlar	30
Mesajları sil	31
Mesaj sayacı	31
Mesaj ayarları	31
Bilgi servisi	31
Şablonlar	31
Suratlar	31
İmzalar	32
Gönderme tercihi	32
İletim raporları	32
Aynı merkez yoluyla yanıt	32
Karakter desteği	32
Servis komutu yazımı	33
No. filtreleme	33

Rehber (Menü 2)	33
İsim ve telefon numarası arama	33
Rehber Ayarları	35
Arama kaydı (Menü 3)	36
Son arama listeleri	36
Arama sayaçları	36
Mesaj sayacı	37
Ayarlar (Menü 4)	37
Zil sesleri	37
Ekran ayarları	38
Tercihler	39
Saat ayarları	40
Arama ayarları	40
Telefon ayarları	42
Ücret kontrolü	43
Donanım ayarları	44
Güvenlik ayarları	44
Sağ hareket tuşu ayarları	45
Fabrika ayarlarını geri yükle	46
Çalar saat (Menü 5)	46
Hatırlatmalar (Menü 6)	47
Oyunlar (Menü 7)	47
Ekstra (Menü 8)	47
Hesap makinesi	47
Hesap yapma	48
Para birimi dönüştürme	48

Dönüştürücü	48
Çizelge	49
Takvim	50
Geri sayım sayacı.....	50
Kronometre	50
Besteleyici	51
SIM hizmetleri (Menü 9)	51
5. Batarya bilgileri.....	52
Şarj Etme ve Boşaltma	52
BAKIM VE ONARIM	53
EK GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	54

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



DiĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan kablosuz cihaz, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke Servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Şarj cihazları ve donanımlar

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz ACP-7, ACP-12 ve LCH-12 cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteğiyle ilgili önemli bilgiler içerir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayın.

■ Giriş kodları

- **Güvenlik kodu:** Telefonla birlikte verilen bu kod, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Kodun ilk değeri 12345 biçimindedir.

Nasıl çalıştığını görmek için bkz: sayfa 44.

- **PIN kodu:** SIM kartla birlikte verilen bu kod, kartınızı izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.

Güvenlik ayarları menüsündeki *PIN kodunun sorulması* işlevini etkinleştirdiğinizde (bkz: sayfa 44), telefon her açıldığında bu kod istenir.

PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse, SIM kart bloke edilir. SIM kartın blokajını açmak ve yeni bir PIN kodu ayarlamak için PUK kodunu girmelisiniz.

- **PIN2 kodu:** Bu kod bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve arama ücreti ayarları gibi belirli servislere erişmek için gereklidir. PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, ekranda *PIN2 kodu bloke* yazısı görülür ve PUK2 kodunu girmeniz istenir.

Güvenlik ayarları menüsündeki *Giriş kodlarını değiştir* işleviyle güvenlik kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu değiştirin (bkz: sayfa 44). Yeni kodlarınızı kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan ayrı olarak gizli bir yerde saklayın.

- **PUK ve PUK2 kodu:** Bu kodlar SIM kartla birlikte verilebilir. Verilmemişse, yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

1. Başlarken

■ Nasıl başlanacağı


Telefon kullanıma hazır olduğunda ve hiç karakter girilmemişken aşağıda açıklanan ekran göstergeleri gösterilir. Bu ekran görünümü bekleme modunu gösterir.

1. Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal şiddeti.
2. Batarya şarj düzeyi.
3. Telefonun kullanılmakta olduğu şebekenin ismi veya şebeke logosu.
4. Navi™ tuşunun  o andaki işlevi.
5. Navi tuşu 

Navi tuşunun işlevi, ekranda, üzerinde gösterilen yönlendirici metne göre değişir.

6. Açma/kapatma tuşu 

Telefonunuzu açar veya kapatır. Tuş takımı kilitliyken  tuşuna kısa bir süre basıldığında, telefonun ekran ışıkları yaklaşık 15 saniye süreyle yanar.

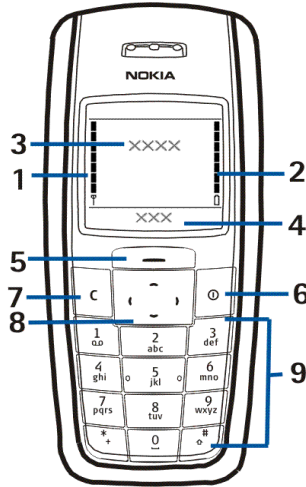

7. Sil/ık tuşu

Ekrandaki karakterleri siler ve farklı işlevlerden ıkar.

8. Kaydırma tuşları

, ,  ve .

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında gezinilmesine olarak tanır. Bir arama sırasında, kulaklığın ses seviyesini artırmak için  tuşuna azaltmak içinse  tuşuna basın. Bekleme modundayken:

- Son aranan numaraların listesini görmek için  tuşuna basın.
- Rehber'de kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını görmek için  tuşuna basın.
- Mesaj yazmak için  tuşuna basın.
- Menü kısayollarına erişmek için  tuşuna basın. Kısayolları değiştirmek için, bkz: sayfa 45.


9. - sayı ve harf girmenizi sağlar.

 ve , işleve bağlı olarak çeşitli amaçlar için kullanılır.


■ SIM kartı ve bataryayı takma

Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


1. Arka kapakta bulunan serbest bırakma düğmesine basın (1), arka kapağı açın (2, 3) ve çıkarın.

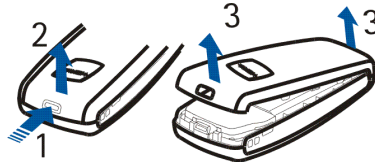


2. Bataryayı, ucundaki çıkıntıdan parmağınızla kaldırarak açın (4).

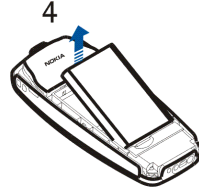


3. SIM kart tutucusunu, telefondaki çıkıntıdan parmağınızla dikkatlice kaldırın ve yukarı doğru açılan kapağı açın (5).

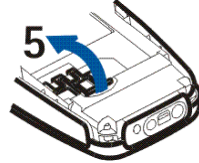


4. Kartın kesik ucunun sağ üst köşede olmasına ve altın renkli temas bölgesinin aşağı doğru bakmasına dikkat ederek SIM kartı takın (6).

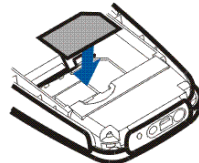

5. SIM kart yuvasını kapatın (7) ve bastırarak yerine oturtun (8).

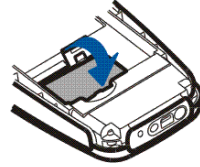

6. Bataryayı takın (8).

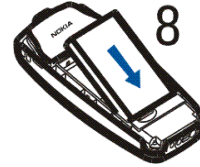


■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki yuvaya takın.
2. Şarj cihazını AC duvar prizine takın. Batarya gösterge çubuğu hareket etmeye başlar.

Şarj olmuyor mesajı görüntülenirse, bir süre bekleyin, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, yetkili satıcınıza başvurun.

3. Batarya tamamen dolduğunda, çubuğun hareketi durur. Şarj cihazının fişini telefondan ve prizden çıkarın.

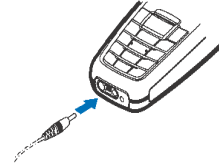


■ Normal çalışma konumu

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

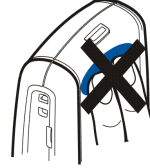

■ Telefonu açma veya kapatma



tuşunu birkaç saniye süreyle basılı tutun.



Uyarı! Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Kapakları değiştirmek



Not: Kapağı çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Arka kapakta bulunan serbest bırakma düğmesine (1) basın, arka kapağı açıp çıkarın (2).




2. Ön kapağı dikkatlice çıkarın (3).



3. Tuş altlığını yeni ön kapağa yerleştirin (4).



4. Ön kapağın üst bölümünü telefonun üst bölümüyle hizalayın, ön kapağı bastırarak yerine oturtun (5).

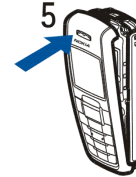

2. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı gerekirse alan koduyla birlikte girin.
Uluslararası arama yapmak için:  tuşuna iki kez basarak bir "+" işareti ekleyin ve alan kodunun önüne ülke (veya bölge) kodunu girin (gerekirse öndeki 0 rakamını atın).
Son girilen rakamı silmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için **Ara** tuşuna basın. Arama sırasında kulaklığın veya kulaklıklılı mikrofon setinin ses seviyesini artırmak için  tuşuna azaltmak içinse  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için **Bitir** tuşuna basın.

Konferans görüşmesi yapma

Konferans görüşmesi, dört kişinin aynı anda görüşmesine olanak veren bir Şebeke Servisidir.

1. Yeni bir katılımcıyı aramak için  ve **Seçenek** tuşuna basın ve *Yeni arama* seçeneğini belirleyin.
2. Yeni aramaya cevap verildiğinde, **Seçenek** tuşuna basıp *Konferans* seçeneğini belirleyerek yeni katılımcıyı konferans görüşmesine ekleyin.

Tekrar arama

Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son yirmi telefon numarasından birini tekrar aramak için, bekleme modundayken  tuşuna bir kez basın, aramak istediğiniz telefon numarasına veya isme ilerleyin ve **Ara** tuşuna basın.

Hızlı arama

Rehber menüsünde *Hızlı aramalar* seçeneğinin açık olarak ayarlanmış olduğundan emin olun. **Menü** tuşuna basın, *Rehber*, *Hızlı aramalar* ve *Düzenle* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz tuşu seçin (2 – 9 arasındaki tuşlar) ve **Ata** tuşuna basın. Tuşu aramaya mı SMS'e mi atamak istediğinizi belirtin. İsteddiğiniz isme ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

■ Aramayı cevaplama

Bekleme modundayken **Cevapla** tuşuna basın. Aramayı cevaplamadan yönlendirmek veya reddetmek için,  tuşuna basın.

■ Arama sırasında kullanılabilecek işlevler

Arama sırasında aşağıdaki işlevlerin bazılarını kullanmak için  ve **Seçenek** tuşuna basın. Bunların birçoğu Şebeke Servisleridir. *Sustur* veya *Sesi aç*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Cevapla*, *Reddet*, *Aramaları bitir*, *Rehber*, *DTMF gönder*, *Değiştir* ve *Menü*.

■ Ses mesajlarının dinlenmesi

Bu özellik bir Şebeke Servisidir. Telesekreter numaranızı almak için, servis sağlayıcınıza başvurun. Telesekreterinizi aramak için, bekleme modundayken  tuşunu basılı tutun. İlk kez ararken numarayı girmeniz gerekebilir.

Telesekreter numarasını değiştirmek için, bkz: sayfa 35.

Aramaları telesekreterinize yönlendirmek için, bkz: sayfa 40.

■ Tuş takımının kilitlenmesi

Tuş takımı kilidi, tuşlara yanlışlıkla basılmasını engeller.

Tuş takımını kilitlemek veya kilidi açmak için: Bekleme modundayken, **Menü** tuşuna ve hemen  tuşuna basın.

Tuş kilidini otomatik olarak açmak için, *Ayarlar* altındaki *Tuş kilidi ayarları* menüsünde bulunan *Otomatik tuş kilidi* ayarını *Açık* yapın.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın.

3. Metin yazma

Normal metin girişi  veya akıllı metin girişi (dahili sözlük)  özelliğini kullanarak iki farklı şekilde metin yazabilirsiniz.

Metin yazarken metin girişi yöntemini hızla değiştirmek için,  tuşuna iki kez basın.

Normal metin girişini kullanma: İstediğiniz harf görünece dek harfin bulunduğu tuşa arka arkaya basın.

Akıllı Türkçe girişini açma veya kapatma

Metin yazarken  (**Seçenek**) tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişine geçmek için, **Sözlük kapalı** seçeneğini belirleyin.

Akıllı metin girişini kullanma:

- Tek bir harf için her tuşa bir kez basarak istediğiniz sözcüğü girin. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir. Örneğin, İngilizce sözlük seçili olduğunda 'Nokia' yazmak için,  ,  ,  ,  ,  tuşlarına basın.
- Görüntülenen sözcük istediğiniz sözcüğe  tuşuna basın ve bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.
 - Sözcüğü değiştirmek isterseniz, istediğiniz sözcük görünece dek  tuşuna arka arkaya basın.

- Sözcükten sonra "?" görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Çıkış** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Tamam** tuşuna basın.

Normal ve akıllı metin girişiyle metin yazma ipuçları:

- İmleci sola veya sağa hareket ettirmek için, sırasıyla  veya  tuşuna basın.
- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın. Ekranı temizlemek için,  tuşunu basılı tutun.
- Büyük ve küçük harf veya normal ve akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için,  tuşuna arka arkaya basın ve ekranın üst bölümündeki göstergeyi kontrol edin.
- Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
- Bir sayı eklemek için, ilgili tuş basılı tutun.
- Özel karakterlerin listesini görmek için,  tuşunu basılı tutun, istediğiniz karakteri seçin ve **Kullan** tuşuna basın. **Normal** metin girişinde,  tuşuna arka arkaya basarak noktalama işaretleri ve belirli özel karakterler de ekleyebilirsiniz.
- **Normal:** Öncekiyle aynı tuşta bulunan bir harfi tuşlamak için,  veya  tuşuna basın (veya imlec gözüne dek bekleyin) ve yeni harfi girin.
- **Akıllı:** Bileşik bir sözcük eklemek için, sözcüğün ilk yarısını tuşlayın,  tuşuna basın ve sözcüğün ikinci yarısını tuşlayın.

4. Menü işlevleri

1. Bekleme modunda **Menü**'ye basın.
2. İsteddiğiniz ana menüye ilerlemek için  veya  tuşuna basın ve söz konusu menüye girmek için **Seç** tuşuna basın. Bir ana menüden çıkmak için  tuşuna basın.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüye ilerleyin ve girmek için **Seç** tuşuna basın. Bir alt menüden çıkmak için  tuşuna basın.

■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar

1. Mesaj yaz
2. Gelen kutusu
3. Gönderilmiş öğeler
4. Taslaklar
5. Sohbet
6. Resimli mesajlar
7. Dağıtım listeleri
8. Filtrelenen mesajlar
9. Mesajları sil



10. Mesaj sayacı
11. Mesaj ayarları
12. Servis komutu yazımı

2. Rehber

1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil
4. Düzenle
5. Zil sesi ata
6. Telefon numarası gönder
7. Kopyala



8. Ayarlar
9. Hızlı aramalar
10. No. filtreleme
11. Servis numaraları¹
12. Bilgi numaraları¹

3. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Gelen aramalar
3. Aranılan numaralar
4. Son arama listelerini sil
5. Arama süresi
6. Mesaj sayacı



4. Ayarlar

1. Zil Sesi Ayarları
2. Ekran ayarları
3. Tercihler
4. Saat ayarları
5. Arama ayarları
6. Telefon ayarları



7. Ücret ayarları
8. Donanım ayarları²
9. Güvenlik ayarları
10. Sağ hareket tuşu ayarları
11. Fabr. ayarlarını geri yükle

5. Çalar saat

1. Alarm saati
2. Alarm zil sesi
3. Alarm tekrarı



6. Hatırlatmalar

1. Yeni ekle
2. Tümüne bak³
3. Takvim
4. Sil³
5. Alarm sesi



7. Oyunlar



-
1. Yalnızca SIM kartınız destekliyse gösterilir
 2. Cep telefonuna önceden herhangi bir donanım bağlamadıysanız gösterilmeyebilir.
 3. *Tümüne bak* ve *Sil* yalnızca bir hatırlatma eklendikten sonra gösterilir

8. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. Dönüştürücü
3. Çizelge
4. Takvim
5. Geri sayım



6. Kronometre

7. Besteleyici

9. SIM hizmetleri ¹



■ Mesajlar (Menü 01)



Kısa mesaj yazma

Çeşitli normal kısa mesajlardan oluşan çok parçalı mesajlar yazıp gönderebilirsiniz (Şebeke Servisi). Faturalandırma, herhangi bir çok parçalı mesajı göndermek için gereken normal mesaj sayısı üzerinden yapılabilir. Kullanılabilecek karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir; örneğin 120/2. Ş, ı, ğ gibi özel (Unicode) karakterler kullanırsanız, mesaj için normalde gerektiğinden daha fazla parça gerekebilir. Akıllı metin girişinin Unicode karakterler kullanabileceğini unutmayın.

Mesaj göndermek için, mesaj merkezinizin telefon numarası telefona kaydedilmelidir. Bkz: sayfa 31.

1. Bekleme modundayken, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Mesaj yaz* seçeneklerini belirleyin.

1. Kullanılabilirlik, isim ve içerik kullanılan SIM karta bağlıdır.

2. Mesajı yazın. Kullanılabilir karakterlerin sayısı ve geçerli parça numarası ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.
3. Mesaj tamamlandığında, **Seçenek** tuşuna basın, **Gönder** seçeneğini belirleyin, alıcının telefon numarasını tuşlayın veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.

Mesajı birkaç kişiye göndermek istiyorsanız, **Gönderim seçenek.** ve **Çoklu gönder** seçeneklerini belirleyin, ilk alıcıya ilerleyin ve **Gönder** tuşuna basın. Bu işlemi her alıcı için tekrarlayın.

Mesajı, önceden tanımlanmış bir dağıtım listesine göndermek için **Gönderim seçenek.** ve **Listeye gönder** seçeneklerini belirleyin.

Diğer seçenekler: **Ekleme seçenekleri**, **Küçük yazı tipi** veya **Büyük yazı tipi**, **Mesajı kaydet**, **Metni sil**, **Çıkış**, **Talimatlar** ve **Sözlük**.



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız "**Mesaj Gönderildi**" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısa mesajı okuma (Gelen kutusu)

Bekleme modundayken kısa mesaj aldığınızda, ekranda yeni mesaj sayısı ile bir  simgesi gösterilir.

1. Mesajlara hemen bakmak için **Göster** tuşuna basın.

Mesajları daha sonra okumak için,  tuşuna basın. Mesajları okumak istediğinizde, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin. Okumak istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

2. Mesaja göz atmak için  ve  tuşlarını kullanın.
3. Mesajı okurken, aşağıdaki seçenekler için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz: *Sil*, *Cevap yaz*, *Sohbet et*, *Düzenle*, *Numarayı kullan*, *İlet*, *Hatırlatma*, *Küçük yazı tipi* veya *Büyük yazı tipi*, *Ayrıntılar* ve *Filtre. listesine*.

Taslaqlar ve gönderilmiş öğeler

Mesajı kaydet menüsünü kullanarak kaydettiğiniz mesajları *Taslaqlar* menüsünde görüntüleyebilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajların kopyalarını *Gönderilmiş öğeler* menüsünde görüntüleyebilirsiniz.

Bir mesajı görürken, aşağıdaki seçenekler için **Seçenek** tuşuna basın: *Sil*, *Düzenle*, *Numarayı kullan*, *İlet*, *Hatırlatma*, *Küçük yazı tipi* veya *Büyük yazı tipi* ve *Ayrıntılar* (yalnızca gönderilmiş öğeler için).

Sohbet

Bu kısa mesaj servisini kullanarak diğer kişilerle sohbet edebilirsiniz. Her sohbet mesajı ayrı bir metin mesajı olarak gönderilir. Sohbet oturumu sırasında alınan ve gönderilen mesajlar kaydedilmez.

Bir sohbet oturumu başlatmak için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Sohbet* seçeneklerini belirleyin veya alınan bir kısa mesajı okurken **Seçenek** tuşuna basıp *Sohbet et* seçeneğini belirleyin.

1. Diğer kişinin telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bulup **Tamam** tuşuna basın.
 2. Sohbet oturumunda kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 3. Mesajınızı tuşlayın, **Seçenek** tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.
 4. Karşı tarafın yazdığı cevap, gönderdiğiniz mesajın üzerinde görüntülenir. Mesaja cevap yazmak için **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki 3. adımı tekrarlayın.
- Bir mesaj yazarken, **Seçenek** tuşuna basıp takma adınızı düzenlemek için **Sohbet adı** seçeneğini, önceki mesaja bakmak içinse **Sohbet günlüğü** seçeneğini belirleyin.

Resimli mesajlar

Resim içeren mesajlar alabilir ve gönderebilirsiniz (Şebeke Servisi). Resimli mesajlar telefona kaydedilir. Her resimli mesajın birkaç kısa mesajdan oluştuğunu unutmayın. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek bir kısa mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.



Not: Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Resimli bir mesaj oluşturmak için, **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** ve **Resimli mesajlar** seçeneklerini belirleyin. İsteddiğiniz resme ilerleyin ve **Kullan** tuşuna basın. Mesaja metin eklemek ve göndermek için, bkz: [Kısa mesaj yazma](#), sayfa 26.

Resimli mesaj alma

Mesajı hemen görüntülemek için, **Göster** tuşuna basın. Resimli mesajlarla ilgili olarak aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Seçenek** tuşuna basın: *Sil, Cevap yaz, Sohbet et, Metni düzenle, Resmi kaydet, Numarayı kullan, Hatırlatma ve Ayrıntılar.*

Dağıtım listeleri

Her birinde en çok on alıcı olan altı dağıtım listesi tanımlayabilirsiniz.

Yeni bir dağıtım listesi eklemek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Dağıtım listeleri* seçeneklerini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basıp *Liste ekle* seçeneğini belirleyin. Dağıtım listesine istediğiniz ismi verip **Tamam** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp *Listeyi göster* seçeneğini belirleyin. Listeye bir kartvizit eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. Lütfen iletilen her mesaj için ayrı ücret uygulandığını unutmayın.

Filtrelenen mesajlar

No. filtreleme seçeneği kullanılarak filtrelenen mesajlar buraya kaydedilir. Lütfen bkz: sayfa 25. Filtrelenen mesajları görmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Filtrelenen mesajlar* seçeneklerini belirleyin. Bakmak istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Seçenek tuşuna basıp, mesajı silmek için *Sil* seçeneğini veya mesajın gönderildiği numarayı filtrelenen numaralar listesinden silmek için *Listeden sil* seçeneğini belirleyin.

Mesajları sil

Tüm okunanları, Gelen kutusu, Taslaklar, Gönderilmiş öğeler veya Filtrelenen msj. seçeneğini belirleyerek mesajları silmeyi seçebilirsiniz.

Mesaj sayacı

Menü tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Mesaj sayacı* seçeneklerini belirleyin. Gönderilmiş ve alınan mesajların sayısını görüntülemek için aşağı kaydırın. Mesaj sayaçlarını sıfırlamak için, önce *Sayaçları sıfırla* seçeneğini ardından da sıfırlamak istediğiniz sayaçları belirleyin.

Mesaj sayacı menüsü de *Arama kaydı* ana menüsünün altında bulunur.

Mesaj ayarları

Bilgi servisi

Bu Şebeke Servisiyle, şebekeden çeşitli konularda (örneğin trafik durumu) mesajlar alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Şablonlar

Mesaj yazmak için kullanılabilecek hazır mesajları görüntülemek, düzenlemek veya silmek için *Şablonlar* seçeneğini belirleyin.

Suratlar

Mesaj oluştururken ":-)" gibi hazır suratları kullanmak için *Suratlar* seçeneğini belirleyin. Ayrıca mevcut suratları düzenleyerek yeni suratlar da oluşturabilirsiniz.

İmzalar

Mesajlarınıza otomatik olarak eklenecek imzanızı girmek veya düzenlemek için *İmza metni* seçeneğini belirleyin. Otomatik imza eklemeyi açık veya kapalı olarak ayarlamak için *İmza ekle* seçeneğini belirleyin.

Gönderme tercihi

Mesaj merkezi numarası kısa mesaj ve resimli mesaj göndermek için kullanılan telefon numarasını kaydetmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.

Mesaj tipi: Kısa mesaj, Faks, Çağrı veya *E-posta* mesaj tipini seçmek için kullanılır (Şebeke Servisi).

Mesaj geçerliliği: şebekenin mesajınızı karşı tarafa gönderme denemelerinin sayısını belirtmek için kullanılır (Şebeke Servisi).

Mesaj tercihi adı: mesaj tercihi adını değiştirmek için kullanılır.

İletim raporları

Şebekenizden, mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için bu seçeneği belirleyin (Şebeke Servisi)

Aynı merkez yoluyla yanıt

Mesajınızı alan kişinin, sizin mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt göndermesine olanak tanımak için bu seçeneği belirleyin (Şebeke Servisi).

Karakter desteği

Kısa mesaj gönderirken *Tam* veya *İndirgenmiş* kodlamanın kullanılmasını belirtmek için bu seçeneği belirleyin (Şebeke Servisi).

Servis komutu yazımı

Servis sağlayıcınıza servis isteği göndermek için bu seçeneği belirleyin. Bu bir Şebeke Servisidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

No. filtreleme

Gönderenlerin telefon numaralarının listesindeki isimlere bakmak ve bu telefona gönderilen mesajları ve yapılan aramaları filtrelenecek olan isimleri bu listeye eklemek veya listeden silmek için kullanılır.

Filtrelenen mesajlar doğrudan *Filtrelenen mesajlar* klasörüne kaydedilir. Bu listedeki numaralardan gelen arama olduğunda, telefonunuz geçerli olarak hangi moda ayarlanmış olursa olsun, telefon çalmaz veya titremez. Bu aramaları cevaplamazsanız, aramalar *Arama kaydı* altındaki *Cevapsız aramalar* klasörüne kaydedilir.

■ Rehber (Menü 2)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) ve SIM kart hafızasına (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz. Dahili telefon rehberi 200'e kadar isim saklayabilir.



İsim ve telefon numarası arama

Bekleme modundayken, **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Bul* seçeneklerini belirleyin. Aradığınız ismin ilk birkaç karakterini tuşlayıp **Bul** tuşuna basın. İstedığınız ismi bulmak için  veya  tuşuna basın.

İsim veya telefon numarası SIM telefon rehberinde kayıtlıysa, ekranın sağ üst köşesinde  simgesi; dahili telefon rehberinde kayıtlıysa,  simgesi gösterilir.



HIZLI BUL: Bekleme modundayken  tuşuna basın ve ismin ilk harfini girin. İstediğiniz ismi bulmak için  veya  tuşuyla yukarı veya aşağı gidin.

Ayrıca **Rehber** menüsündeki aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

- **Kartvizit ekle** seçeneği telefon rehberine isim ve telefon numarası kaydetmek için kullanılır.
- **Sil** seçeneği telefon rehberinden tek tek veya tümü bir seferde isim ve telefon numarası silmek için kullanılır.
- **Düzenle** seçeneği rehberdeki isimleri ve numaraları düzenlemek için kullanılır.
- **Zil sesi ata** seçeneği telefonu, belirli bir telefon numarasından arandığınızda istediğiniz zil sesini çalacak şekilde ayarlamak için kullanılır. İstediğiniz telefon numarasını veya ismi seçip **Ata** tuşuna basın. Bu işlevin yalnızca hem şebekenin hem de telefonun, arayanın kimliğini tanımlayıp gönderebilmesi durumunda çalıştığını unutmayın.
- **Telefon numarası gönder** seçeneği bir kişinin bilgilerini kısa mesaj olarak göndermek için kullanılır.
- **Kopyala** seçeneği dahili telefon rehberinden SIM telefon rehberine veya SIM telefon rehberinden dahili telefon rehberine tek tek veya tümü bir seferde isim ve telefon numarası kopyalamak için kullanılır.

- *Hızlı aramalar* seçeneği hızlı arama işlevini etkin kılmak ve hızlı arama tuşlarına atanan numaraları düzenlemek için kullanılır.
- *No. filtreleme*: bkz: No. filtreleme, sayfa 33.
- *Servis numaraları* seçeneği servis sağlayıcınızın servis numaralarını (SIM kartınızda varsa) aramak için kullanılır (Şebeke Servisi).
- *Bilgi numaraları* seçeneği servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını (SIM kartınızda varsa) aramak için kullanılır (Şebeke Servisi).

Rehber Ayarları

Bekleme modundayken, **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Ayarlar* seçeneklerini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Telesekreter numarası*, telesekreterinizin telefon numarasını kaydetmenizi ve değiştirmenizi sağlar (Şebeke Servisi).
- *Kullanılan hafıza*, isimlerin ve telefon numaralarının *Telefon*'a veya *SIM kart*'a kaydedilmesini seçmenizi sağlar. SIM kartı değiştirdiğinizde, otomatik olarak *SIM kart* hafızasının seçildiğini unutmayın.
- *Rehber görünümü*, adların ve telefon numaralarının görüntülenme biçimini (bir seferde tek ad ve numara gösterilmesi için *Ad ve numara*, yalnızca listede görüntülenen adların gösterilmesi için *İsim listesi* veya bir seferde büyük yazı tipiyle üç ad gösterilmesi için *Yalnızca ad*) seçmenizi sağlar.
- *Hafıza durumu*, her telefon rehberinde kayıtlı olan isim ve telefon numaralarının sayısını ve kaç isim ve telefon numarasının daha kaydedilebileceğini kontrol etmenizi sağlar.

■ Arama kaydı (Menü 3)

Telefon cevapsız, gelen ve aranan numaraları, yaklaşık görüşme sürenizi ve gönderilen ve alınan mesajların sayısını kaydeder.



Telefon, cevapsız ve gelen aramaları, telefonun açık ve şebeke servis alanı içinde olması ve şebekenin bu işlevleri desteklemesi halinde kaydeder.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basıp *Arama kaydı* ve *Cevapsız aramalar*, *Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* seçeneklerini belirleyin.

Seçenek tuşuna bastığınızda, arama zamanını görebilir, kayıtlı telefon numarasını düzenleyebilir, görüntüleyebilir veya arayabilir, numarayı telefon rehberine veya filtrelenen numaralar listesine ekleyebilir veya son arama listesinden silebilirsiniz. Ayrıca kısa mesaj da gönderebilirsiniz.

Son arama listelerini sıfırlamak için, önce *Son arama listelerini sil* seçeneğini ardından da sıfırlamak istediğiniz listeleri belirleyin.

Arama sayaçları

Son aramanın, tüm gelen aramaların veya tüm yapılan aramaların yaklaşık süresini veya tüm aramaların yaklaşık toplam süresini görmek için **Menü** tuşuna basıp *Arama kaydı* ve *Arama süresi* seçeneklerini belirleyin.

Sayaçları sıfırlamak için, *Zaman sayaçlarını sıfırla* seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodunu girmeniz gerektiğini unutmayın.

Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Mesaj sayacı

Mesaj sayacı menüsü de *Mesajlar* ana menüsünün altındadır, bkz: sayfa 31.

■ Ayarlar (Menü 4)

Bu menüde, telefonun çeşitli ayarlarını yapabilirsiniz. *Fabr. ayarlarını geri yükle* seçeneğini belirleyerek bazı menü ayarlarını standart değerlerine de döndürebilirsiniz.



Zil sesleri

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneklerini belirleyin.

Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Zil sesi*, bir arama geldiğinde duyacağınız zil sesini ayarlamanıza olanak verir.
- *Zil sesi seviyesi*, zil seslerinin ve mesaj bildirim seslerinin seviyesini ayarlamanıza olanak verir.
- *Titreşimle bildirim*, telefonu, biri sizi aradığında veya bir kısa mesaj geldiğinde titreşimle bildirecek şekilde ayarlamanıza olanak verir.

- *Mesaj bildirim sesi*, bir kısa mesaj geldiğinde duyacağınız sesi ayarlamana olanak verir.
- *Tuş sesleri*, tuş seslerinin seviyesini ayarlamana olanak verir.
- *Uyarı sesleri*, telefonu, örneğin bataryanın gücü iyice azaldığında sesle uyarak şekilde ayarlamana olanak verir.

Ekran ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Ekran ayarları* seçeneklerini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Temalar*, telefon ekranı için bir tema ayarlamana ve düzenlemenizi sağlar. İsteddiğiniz temayı vurgulayın, **Seçenek** tuşuna basın ve:
 - Temayı geçerli tercihle kullanmak için *Etkinleştir* ve *Geçerli tercih için* seçeneklerini belirleyin.
 - Temayı tüm tercihlerle kullanmak için *Etkinleştir* ve *Tüm tercihler için* seçeneklerini belirleyin.
 - Seçiminizi önizlemek için *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
 - Temayı düzenlemek için *Düzenle* seçeneğini belirleyin. Tema için bekleme modunda görüntülenecek duvar kağıdını, menü arka planını, sinyal ve batarya çubuklarını seçin.
- *Menü görünümü*, ana menünün tablo (*Tablo*) veya liste (*Listele*) biçiminde görüntülenecek şekilde ayarlanmasını sağlar.
- *Güç tasarrufu saati*, telefonu, dijital saati ve ekrandaki tüm belli başl simgeleri ekran koruyucu olarak gösterecek şekilde ayarlamana sağlar. Görüntülenen

simgeler cevapsız aramaları, tuş kilidini, sessiz modunu ve gelen mesajları gösterir.

- **Operatör logosu**, bekleme modundayken operatör logosunu açık veya kapalı olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Hücre bilgileri**, telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlamanıza olanak verir. (Şebeke Servisi)
- **Arka ışık süresi**, arka ışığın 15 saniye süreyle yanmasını (**Normal**), 30 saniye süreyle yanmasını (**Uzun**), veya hiç yanmamasını (**Kapalı**) seçmenizi sağlar. Arka ışık **Kapalı** olsa bile, telefon açıldığında 15 saniye süreyle yanar.
- **Ekr. parlaklığı**,  ve  tuşlarına basarak ekran parlaklığını değiştirmenizi sağlar.
- **Ekran koruyucu**, ekran koruyucuyu açmak veya kapatmak, ekran koruyucunun etkinleşeceği süreyi ayarlamak için kullanılır (**Zaman aşımı**). Ekran koruyucu için kullanmak istediğiniz resmi de seçebilirsiniz (**Ekran koruyucu**).

Tercihler

Tercihleri zil sesleri, renkler ve duvar kağıdı gibi belirli özellikleri kullanacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp **Ayarlar** ve **Tercihler** seçeneklerini belirleyin.

Değiştirmek istediğiniz tercihi ve **Uyarla** seçeneğini belirleyin. **Zil sesi**, **Zil sesi seviyesi**, **Titreşimle bildirim**, **Mesaj bildirim sesi**, **Tuş sesleri**, **Uyarı sesleri**, **Ritmik arka ışık bildirimi**, **Temalar**, **Ekran koruyucu** veya **Yeni ad ver** (**Genel** altında

değildir) seçeneğini belirleyin. İstediğiniz seçeneği belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Geçerli olarak seçili olan tercihin ayarlarını da *Zil sesi ayarları* ve *Ekran ayarları* menülerinde değiştirebilirsiniz, bkz: sayfa 37 ve sayfa 38.



Bir tercihi bekleme modundayken veya bir arama sırasında hızla etkinleştirmek için:  tuşuna hızla basın, istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Saat ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ayarları* seçeneklerini ve:

- *Saat* ve *Tarihi ayarla* seçeneklerini belirleyin. 12 saat veya 24 saat biçimini seçip saati ve tarihi ayarlayın.
Batarya telefondan çıkarılmışsa, saati ve tarihi yeniden ayarlamanız gerekebilir.
- *Tarihi ve saati otomatik güncelle* seçeneğini belirleyin. Bu bir Şebeke Servisi özelliğidir. Bu özellik kullanılırken, önceden ayarlanmış bazı alarmların süresi dolabilir neden olunabilir.

Arama ayarları

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* seçeneğini ve:

- Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına yönlendirmek için *Arama aktarma* seçeneğini belirleyin (Şebeke Servisi).

İstedığınız aktarma seçeneğini belirleyin, örneğin aramaları başka bir arama sırasında veya aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, *Meşgulse aktar* seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. *Tüm sesli aramaları aktar* etkin olduğunda, bekleme modundayken ekranda  simgesi gösterilir.

Belirlenmiş seçeneği açık (*Etkin kıl*) veya kapalı (*İptal et*) olarak ayarlayın, *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyerek seçeneğin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin veya *Bekle. süresi belirle* seçeneğiyle belirli aktarmalar için gecikme belirleyin (tüm aktarma seçenekleri için kullanılamaz).

- Telefonu, başarısız bir arama girişiminden sonra bağlanmak için on deneme yapacak şekilde ayarlamak için *Otomatik tekrar arama* seçeneğini belirleyin.
- *Arama bekletme servisi* seçeneğini belirleyin. Bu Şebeke Servisi etkinleştirildiğinde, şebeke devam eden bir arama sırasında yeni bir gelen arama olduğunu bildirir.
- Telefon numaranızın aradığınız kişiye gösterilmesi (*Açık*) veya gizlenmesi (*Kapalı*) için *Arayan kimliği gönder* seçeneğini belirleyin (Şebeke Servisi). *Şebeke belirler* seçeneğini belirlerseniz, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.
- *Giden aramalar telefon hattı* seçeneğini belirleyin. Bu Şebeke Servisiyle, SIM kartınız destekliyorsa arama yapmak için 1. veya 2. telefon hattını seçebilir veya hat seçimini önleyebilirsiniz (Şebeke Servisi).
- *No. filtreleme*. Lütfen bkz: "*No. filtreleme*, sayfa 33.

Telefon ayarları

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* seçeneklerini ve:

- *Dil* ekran metnlerinin görüntüleneceği dili seçmenize olanak verir.
- *Tuş kilidi ayarları*. Kullanabileceğiniz seçenekler:
 - Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için *Otomatik tuş kilidi* ve *Açık* seçeneklerini belirleyin. Telefon *Gecikme belirle*: seçeneğini görüntüler. Süreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Süreyi 10 saniyeden 59 dakika ve 59 saniyeye kadar belirleyebilirsiniz. Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
 - Güvenlik tuş kilidini etkinleştirmek için *Tuş kilidi kodu* seçeneğini belirleyin, güvenlik kodunu tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: sayfa 11. *Açık* seçeneğini belirledikten sonra, **Tuş aç** tuşuna her bastığınızda telefon güvenlik kodunu sorar. Güvenlik tuş kilidini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
- Telefonun, bölgenizdeki kullanılabilir hücresel şebekeyi otomatik olarak seçmesini sağlamak için *Şebeke seçimi* seçeneğini belirleyin; şebekeyi el ile de seçebilirsiniz.
- *Başlama sesi*: telefon açıldığında çıkan sesi açmak veya kapatmak için kullanılır.
- *Açılış notu* seçeneğini belirleyin. Telefon açıldığında ekranda kısa bir süre için görüntülenecek bir mesaj girebilirsiniz.
- *SIM hizmeti işlemlerini onayla* seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ücret kontrolü



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Ücret ayarları* seçeneklerini belirleyin.

Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Arama içi sayacı:* Arama sırasında arama süresini görüntülemeyi açmak veya kapatmak için kullanılır.
- *Arama özeti:* Aramadan sonra yaklaşık arama süresi raporunu açmak veya kapatmak için kullanılır.
- *Arama ücretleri:* Son aramanızın veya tüm aramalarınızın yaklaşık ücretini *Ücretleri göster* işleviyle belirlenen birimde gösterir (Şebeke Servisi).
- *Sabit arama:* SIM kartınız izin veriyorsa giden aramalarınızı seçili telefon numaralarıyla kısıtlamak için kullanılır.
- *Ön ödenmiş kontör:* Kontörlü bir SIM kart kullanırken, yalnızca SIM kartınızda yeterli kontör varken arama yapabilirsiniz (Şebeke Servisi).



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında yalnızca, cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

Donanım ayarları¹

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Donanım ayarları* seçeneklerini belirleyin. *Kulaklık* veya *İşitme cihazı* seçeneğini belirleyin.

- Donanım bağlandığında telefonun kullanacağı tercihi seçmek için *Standart tercih* seçeneğini belirleyin.
- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* seçeneklerini belirleyin.

Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *PIN kodunun sorulması*, telefonu her açıldığında SIM kartın PIN kodunu isteyecek şekilde ayarlamanıza olanak verir. Bazı SIM kartlar bu işlevin kapatılmasına izin vermez.
- *Arama engelleme servisi*. Bu Şebeke Servisiyle, telefonunuzla arama yapılmasını veya telefonunuza arama gelmesini kısıtlayabilirsiniz. Kısıtlama seçeneklerinden birini belirleyin ve seçeneği açık (*Etkin kıl*) veya kapalı (*İptal et*)

1. Aksesuar ayarları özdesi yalnızca telefona aksesuarlardan biri bağlandıöynda görünür. Diğer aksesuarla ilgili ödesler de yalnızca ilgili aksesuar telefona bağlandıöktan sonra görünür.

olarak ayarlayın veya bir servisin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin (*Durum kontrolü*).

- *Dahili kullanıcı grubu*. Bu Şebeke Servisiyle, arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek bir kişi grubu belirleyebilirsiniz.
- Telefona yeni bir SIM kart takıldığında (*Telefon*) veya telefonun dahili telefon rehberini seçtiğinizde (*Hafıza*) telefonu güvenlik kodu isteyecek şekilde ayarlamak için *Güvenlik seviyesi* seçeneğini belirleyin.

Güvenlik düzeyini değiştirdiğinizde, cevapsız aramalar, gelen aramalar ve aranan numaralar da dahil tüm son arama listeleri silinebilir.

- *Giriş kodlarını değiştir*, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmenizi sağlar. Bu kodlar yalnızca 0 – 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Acil durum numarasının yanlılıkla aranmasını önlemek için 112 gibi acil durum numaralarına benzer giriş kodları kullanmaktan kaçının.

Sağ hareket tuşu ayarları

 tuşuna basarak bekleme modundayken erişebileceğiniz kısayollar tanımlayabilirsiniz **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Sağ hareket tuşu ayarları* seçeneğini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Seçenekleri belirle* seçeneğini belirleyin ve **İşaretle** tuşuna basarak kısayollarını istediğiniz işlevleri seçin. Seçtiğiniz işlevler kısayol listesinde listelenir.
- *Düzenle* seçeneğini belirleyin ve kaldırmak istediğiniz işlevleri **Taşı** tuşuna basın ve istediğiniz taşıma seçeneğini belirleyin.

İşlev seçmeyi veya düzenlemeyi tamamladığınızda, yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için **[C]** ve **Evet** tuşlarına basın. Kaydetmeden menüden çıkmak için, **[C]** tuşuna iki kez basın.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** ve **Fabr. ayarlarını geri yükle** seçeneklerini belirleyin. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Telefon rehberinde kayıtlı olan isimler ve telefon numaraları silinmez.

■ Çalar saat (Menü 5)

Alarmı istediğiniz saatte bir kez veya tekrarlayarak çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



Menü tuşuna basıp **Çalar saat** ve **Alarm saati** seçeneklerini belirleyin. Alarm saatini girin. Alarmın yalnızca bir kez çalması veya tekrarlaması için **Alarm tekrarı** seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesini belirlemek için **Alarm zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Alarm çaldığında, **[C]** tuşuna basarak alarmı durdurabilirsiniz. **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm durur ve 10 dakika içinde yeniden çalar.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **[C]** tuşuna basarsanız, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **[C]** tuşuna, arama yapmak ve almak içinse **Evet** tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

■ Hatırlatmalar (Menü 6)

Bir alarmı kısa metin notları kaydedebilirsiniz.



Menü tuşuna basın ve *Hatırlatmalar* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz: *Yeni ekle*, *Tümüne bak*, *Takvim* (geçerli takvim ayı için hatırlatmalara bakmak ve hatırlatma eklemek için), *Sil* (hatırlatmaları tek tek veya tümünü bir arada silmek için) veya *Düzenle*.

Hatırlatma saati geldiğinde,  tuşuna basarak alarmı durdurabilirsiniz. **Ertele** tuşuna basarsanız, telefonun alarmı 10 dakika içinde yeniden çalar.

■ Oyunlar (Menü 7)

Her oyunun kısa bir yardım metni vardır.



Genel oyun ayarlarını yapma

Menü tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Ayarlar* seçeneklerini belirleyin. Oyun için ses ve titreşim (*Titreşim*) ayarlayabilirsiniz. *Uyarı sesleri* kapalıyken, *Sesler* açık olsa bile ses gelmeyeceğini ve *Titreşimle bildirim* kapalıyken, *Titreşim* açık olsa bile telefonun titremeyeceğini unutmayın.

■ Ekstra (Menü 8)



Hesap makinesi



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Bekleme modundayken **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneklerini belirleyin.

Hesap yapma

-  -  arasındaki tuşlar rakam girer.  tuşu ondalık ayırıcı girer. Son girilen rakamı silmek için  tuşuna basın. İşareti değiştirmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *İşaret değiştir* seçeneğini belirleyin.
-  tuşuna "+" için bir kez, "-" için iki kez, "x" için üç kez ve "/" için dört kez basın.
- Sonucu almak için, **Seçenek** tuşuna basıp *Eşittir* seçeneğini belirleyin. Yeni bir hesap yapmak üzere ekranı temizlemek için,  tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

Döviz kurunu kaydetmek için: **Seçenek** tuşuna basıp *Döviz kuru* seçeneğini ve *Döviz kendi para biriminize çevrilir* veya *Kendi para biriminiz dövizle çevrilir* seçeneğini belirleyin, değeri girin (ondalık ayırıcı için  tuşuna basın) ve **Tamam** tuşuna basın.

Dönüştürme yapmak için: Dönüştürülecek para birimi tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kendi parana* veya *Dövizle* seçeneğini belirleyin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.

Dönüştürücü

Farklı birimler arasında dönüştürme yapabilirsiniz.

Bekleme modundayken **Menü** tuşuna basıp *Ekstra, Dönüştürücü* seçeneklerini belirleyin. *Son 5 dönüştürme* seçeneğini belirleyerek yaptığınız son beş dönüştürmeye erişebilirsiniz. Ayrıca önceden tanımlanmış beş birim kategorisini kullanmayı da seçebilirsiniz: *Sıcaklık, Ağırlık, Uzunluk, Alan* ve *Hacim*.

Dönüşümlerim seçeneğini kullanarak kendi dönüşümlerinizi ekleyebilirsiniz.

Çizelge

Çizelge uygulamasını kullanarak günlük ve aylık giderlerinizi hesaplayabilirsiniz.

Bekleme modundayken **Menü** tuşuna basıp günlük veya aylık hesapları görmek için *Ekstra*, *Çizelge* ve *Günlük hesaplar* veya *Aylık hesaplar* seçeneğini belirleyin. *Günlük hesaplar* seçeneği geçerli ayın günlerini ve *Gıda* ve *Eğlence* gibi önceden tanımlanmış gider kategorilerine göre her günün giderlerini listeler. *Aylık hesaplar* seçeneğinde gider kategorisine göre geçerli yılın aylık giderlerini görüntüleyebilirsiniz.

Düzenlemek istediğiniz güne veya aya gitmek için kaydırma tuşlarını kullanın ve **Seçenek** tuşuna basın. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Düzenle*, bir gider değerini, gider kategorisi adını veya çizelgenin adını düzenlemenizi sağlar (**Seçenek** tuşuna bastığınızda imlecin nerede olduğuna bağlı olarak).
- *Satir ekle* veya *Satir sil*, yeni bir gider kategorisi eklemenizi veya mevcut bir gider kategorisini silmenizi sağlar.
- *Tüm verileri sil*, geçerli görünümdeki tüm verileri silmenizi sağlar.
- *Satır değeri belirle*, seçili gider kategorisindeki her gün/ay için aynı değeri girmenizi sağlar.
- *Kaydet*, çizelgeyi kaydetmenizi sağlar. Bir çizelgeyi düzenler ve kaydetmeden çıkmaya çalışırsanız, telefon otomatik olarak kaydetmenizi ister.
- *Bilgileri göster*, seçilen hücrenin bilgilerini görüntülemenizi sağlar. Bilgileri  tuşunu basılı tutarak da görüntüleyebileceğinizi unutmayın.

- *Harcama senk.* (yalnızca *Aylık hesaplar* içinde), belirli *Günlük hesaplar*'daki giderleri *Aylık hesaplar*'daki ilgili ayla senkronize etmenizi sağlar.

Takvim

Bekleme modundayken **Menü** tuşuna basıp, takvimi aylık olarak görüntülemek için *Ekstra* ve *Takvim* seçeneklerini belirleyin. , ,  ve  tuşlarına basarak imleci hareket ettirin ve istediğiniz tarihi vurgulayın.

Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Geri sayım* seçeneklerini belirleyin. Alarm saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca alarm için bir not girebilir, saati değiştirebilir ve sayacı durdurabilirsiniz.

Sayaç çalışır durumdayken, bekleme modunda  görüntülenir.

Alarm saati geldiğinde, telefon bir ses çalar ve ilgili metin yanıp sönmeye başlar. Alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Kronometre

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Kronometre* seçeneğini belirleyin.

Kronometreyi başlatmak için **Başlat** tuşuna basın. Zamanı almak için **Dur** tuşuna basın. Kronometre durduğunda, *Başlat*, *Sıfırla* veya *Çık* seçenekleri için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz. *Başlat* seçeneğini belirlerseniz kronometre önceki durduğu zamandan devam eder. *Sıfırla* geçerli zamanlamayı durdurur ve zamanı sıfır olarak ayarlar.

Kronometreyi arka planda çalışmaya devam edecek şekilde ayarlamak için,  tuşunu basılı tutun. Kronometre çalışır durumdayken, bekleme modunda  yanıp söner.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Besteleyici

Menü tuşuna basıp *Ekstra*, *Besteleyici* seçeneklerini ve bir zil sesi belirleyin. Notaları girerek kendi zil seslerinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin, f notası için  tuşuna basın.

 notanın veya durak işaretinin süresini azaltır (-),  ise artırır (+).  bir durak işareti ekler.  oktavı ayarlar.  notayı tizleştirir (e ve b notaları için kullanılmaz).  ve  imleci sola veya sağa taşır. İmlecin solundaki bir notayı veya durak işaretini silmek için  tuşuna basın.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	_	#

Zil sesi tamamlandığında, **Seçenek** tuşuna basıp *Çal*, *Kaydet*, *Ritim*, *Gönder*, *Ekranı temizle* veya *Çık* seçeneğini belirleyin.

■ SIM hizmetleri (Menü 9)

Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



5. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınızın güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında yeni bir batarya satın alın. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı daima 15°C ile 25°C derece (59°F ile 77°F) sıcaklıkta tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

EK GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın.

Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Radyo frekansına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygunluğu sağlamak için yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Cihaz açıkken ve vücut üzerinde taşınırken, daima onaylı bir tutucu veya taşıma kılıfı kullanın.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken cihazı kulaklarına götürmemelidir. Cihazı daima kabında tutun, çünkü kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup

korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansına duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı, açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz

kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için  tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve

üretimiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurarlarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,80 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 2,2 cm uzakta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer

bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.