

# Οδηγός χρήσης Nokia 2610

---



9248222

Τεύχος 1

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RH-86 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0434



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Xpress-on" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπνευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9248222/Τεύχος 1

# Περιεχόμενα

---

Για την ασφάλειά σας .....	5
<b>Γενικές πληροφορίες.....</b>	<b>8</b>
Κωδικός πρόσβασης .....	8
<b>1. Ξεκινώντας.....</b>	<b>9</b>
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας .....	9
Φόρτιση μπαταρίας.....	10
Κανονική θέση λειτουργίας .....	11
<b>2. Το τηλέφωνό σας .....</b>	<b>12</b>
Πλήκτρα και μέρη .....	12
Κατάσταση αναμονής.....	13
Λειτουργία επίδειξης .....	13
Κλειδίωμα του πληκτρολογίου .....	13
<b>3. Λειτουργίες κλήσης .....</b>	<b>14</b>
Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσης.....	14
Μεγάφωνο .....	14
<b>4. Εγγραφή κειμένου .....</b>	<b>15</b>
<b>5. Λειτουργίες μενού.....</b>	<b>16</b>
Μηνύματα.....	16
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και multimedia .....	16
Μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου).....	17
Μηνύματα multimedia (MMS) (υπηρεσία δικτύου).....	17
Μηνύματα Flash (υπηρεσία δικτύου) .....	18
Ηχητικό μήνυμα.....	18
Μηνύματα ομιλίας .....	19
Εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .....	19
Επαφές.....	20

Μητρώο .....	21
Ρυθμίσεις.....	22
Ρυθμίσεις ήχων.....	22
Οι συντο- μεύσεις μου .....	22
Ρυθμίσεις κλήσεων και τηλεφώνου .....	23
Ρυθμίσεις οθόνης, ώρας και ημερομηνίας .....	23
Συνδεσιμότητα Σύνδεση GPRS.....	24
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....	24
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	24
Μενού φορέα.....	25
Έκθεση.....	25
Μέσα .....	26
Ηχογράφηση .....	26
Ηλεκτρονική ατζέντα.....	26
Αφύπνιση και ημερολόγιο.....	26
Αριθμομηχανή.....	27
Εφαρμογές.....	28
Ιστός.....	28
Σύνδεση με υπηρεσία και περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας .....	29
Ρυθμίσεις εμφάνισης προγράμματος περιήγησης .....	30
Cookies και προσωρινή μνήμη.....	30
Εισερχόμενα υπηρεσίας (υπηρεσία δικτύου) .....	31
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	31
Υπηρεσίες SIM .....	31
<b>6. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....</b>	<b>32</b>
Φόρτιση και αποφόρτιση.....	32
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia .....	33
<b>7. Αξεσουάρ.....</b>	<b>35</b>
<b>Προφυλάξεις και συντήρηση .....</b>	<b>36</b>
<b>Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια .....</b>	<b>37</b>

# Για την ασφάλειά σας

---

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



## **ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



## **ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



## **ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ**

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



## **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



## **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



## **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πυλινθία). Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



## **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



## **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



#### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



#### **ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



#### **ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



#### **ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



#### **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



#### **ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

## ■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900 και GSM 1800.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



**Προειδοποίηση:** Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

## ■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia και η λήψη περιεχομένου και εφαρμογών απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

# Γενικές πληροφορίες

---

## ■ Κωδικοί πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας που παρέχεται με το τηλέφωνο προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345.

Ο κωδικός PIN που παρέχεται με την κάρτα SIM, προστατεύει την κάρτα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν έχετε αυτούς του κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου της περιοχής σας.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM. Το PIN υπογραφής ενδέχεται να απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ο κωδικός φραγής χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* για να ορίσετε τον τρόπο που το τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

# 1. Ξεκινώντας

---

## ■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.


Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.



**Σημείωση:** Διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε το κάλυμμα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με το κάλυμμα τοποθετημένο.

1. Πιέστε και στρώστε το πίσω κάλυμμα προς το κάτω άκρο του τηλεφώνου για να το αφαιρέσετε (1).
2. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την όπως φαίνεται στην εικόνα 2.
3. Ανασηκώστε προσεκτικά τη θήκη της κάρτας SIM από την υποδοχή του τηλεφώνου, και ανοίξτε το κάλυμμα (3).
4. Εισαγάγετε την κάρτα SIM, έτσι ώστε η λοξή γωνία να βρίσκεται στην πάνω δεξιά πλευρά και η περιοχή με τις χρυσές επαφές να είναι στραμμένη προς τα κάτω (4). Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM και πιέστε τη μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (5).
5. Εισαγάγετε την μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας (6).
6. Ευθυγραμμίστε το πίσω κάλυμμα με το πίσω μέρος του τηλεφώνου, και στρώστε το προς τα πάνω. Πιέστε το πίσω κάλυμμα προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου για να το ασφαλίσετε (7).

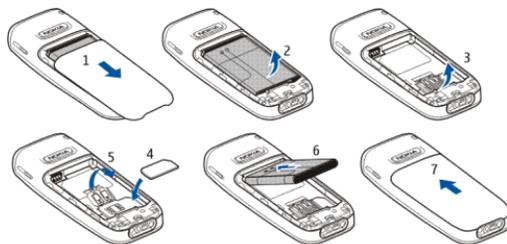

## ■ Φόρτιση μπαταρίας



**Προειδοποίηση:** Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.


Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή ACP-7, ACP-12 ή AC-2. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με την μπαταρία BL-5C. Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
2. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο.



## ■ Κανονική θέση λειτουργίας

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.

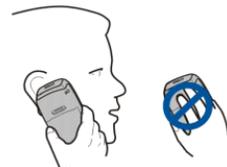


**Σημείωση:** Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

## 2. Το τηλέφωνό σας

### ■ Πλήκτρα και μέρη

- Ακουστικό (1)
- Μεγάφωνο (2)
- Πλήκτρα επιλογής (3)
- Πλήκτρο περιήγησης (πλήκτρο κύλισης) (4)
- Πλήκτρο κλήσης (5), πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις
- Πλήκτρο τερματισμού και πλήκτρο λειτουργίας (6), με παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, με στιγμιαίο πάτημα τερματίζετε μια κλήση σε εξέλιξη ή πραγματοποιείτε έξοδο από τις όποιες λειτουργίες
- Υποδοχή φορτιστή (7)
- Υποδοχή ακουστικών (8)

**Σημείωση:** Μην αγγίζετε αυτή την υποδοχή καθώς προορίζεται για χρήση μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό τεχνικής εξυπηρέτησης.

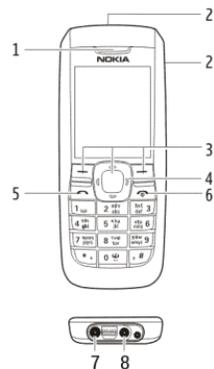

**Προειδοποίηση:** Το πλήκτρο κύλισης της συσκευής ενδέχεται να περιέχει νικέλιο. Δεν προορίζεται για παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Η συνεχής έκθεση του δέρματος στο νικέλιο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργία στο νικέλιο.

## ■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.


Όνομασία δικτύου ή λογότυπο φορέα (1)

Ισχύς σήματος δικτύου (2)

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας (3)

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής **Μετάβ.** (4) χρησιμοποιείται για την εμφάνιση λειτουργιών στη λίστα προσωπικών συντομεύσεων. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Επιλογές** για να εμφανίσετε τη λίστα διαθέσιμων λειτουργιών που μπορείτε να προσθέσετε στη λίστα επιλογών. Επιλέξτε τη λειτουργία **Οργάνωση** > **Μετακ.** και τη θέση για να αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στην προσωπική σας λίστα συντομεύσεων.

**Μενού** (5) και **Ήχος** (6)

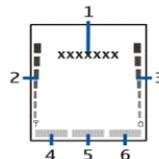

## ■ Λειτουργία επίδειξης

Για να ξεκινήσετε τη χρήση του τηλεφώνου χωρίς την κάρτα SIM, αποδεχτείτε την προτροπή **Εκκίνηση τηλεφώνου χωρίς κάρτα SIM**. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε εκείνες τις λειτουργίες του τηλεφώνου για τις οποίες δεν απαιτείται η κάρτα SIM.

## ■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > \* για άμεσο κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου ώστε να αποτραπεί τυχαίο πάτημα των πλήκτρων. Για να απαντήσετε σε κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο παραμένει κλειδωμένο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** > **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρο/γίου** > **Ενεργοποιημένο** για να ορίσετε αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου.

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

### 3. Λειτουργίες κλήσης

---

#### ■ Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής εάν είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο κωδικός χώρας, εάν χρειάζεται. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό. Με κύλιση δεξιά μπορείτε να αυξήσετε και με κύλιση αριστερά να μειώσετε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για απόρριψη της κλήσης χωρίς απάντηση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

#### ■ Μεγάφωνο

Εάν διατίθενται, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφ.** ή **Κανον.** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.



**Προειδοποίηση:** Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

## 4. Εγγραφή κειμένου

---

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο χρησιμοποιώντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου  ή την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου . Για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα. Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου καθώς γράφετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Με πρόβλεψη*. Για να την απενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Χωρίς πρόβλεψη*.

Αν χρησιμοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου για να εισαγάγετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα. Εάν η εμφανιζόμενη λέξη είναι αυτή που θέλετε, πατήστε **O**, και αρχίστε να γράφετε την επόμενη λέξη. Για αλλαγή της λέξης, πατήστε \* επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε. Σε περίπτωση εμφάνισης του χαρακτήρα ? μετά τη λέξη, η λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου), και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Συμβουλές για την εγγραφή κειμένου: για την εισαγωγή κενού, πατήστε **O**. Για άμεση αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου, πατήστε **#** επανειλημμένα ελέγχοντας την ένδειξη στο πάνω μέρος της οθόνης. Για προσθήκη αριθμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο. Για να εμφανιστεί μια λίστα ειδικών χαρακτήρων όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε \*, ενώ όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο \*.

## 5. Λειτουργίες μενού

---

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Η συγκεκριμένη ενότητα δεν περιλαμβάνει περιγραφή όλων των λειτουργιών μενού ή των επιλογών.

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** και το επιθυμητό μενού και υπομενού. Επιλέξτε **Έξοδος ή Πίσω** για έξοδο από το τρέχον επίπεδο μενού. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για απευθείας επιστροφή στην κατάσταση αναμονής. Για αλλαγή της προβολής μενού, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εμφ. κύρ. μενού* > *Λίστα ή Πλέγμα*.

### ■ Μηνύματα

Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



### Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και multimedia

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύμ. κειμένου* > *Κέντρα μηνυμάτων*. Η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα κέντρα μηνυμάτων. Επιλέξτε ή προσθέστε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ίσως χρειαστεί να λάβετε τον αριθμό του κέντρου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύμ. multimedia*, και τις εξής ρυθμίσεις:

*Μέγεθος εικόνας (multimedia)*, μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος εικόνας όταν η εικόνα εισάγεται στο μήνυμα multimedia.

*Επιτρεπτή λήψη multimedia*, επιλέξτε *Όχι*, *Ναι*, ή *Στο οικείο δίκτυο* για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia.

*Ρυθμίσεις διαμόρφωσης*, ορίστε τον προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών για την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Μεταβείτε στην επιλογή *Λογαριασμός* για να δείτε τους λογαριασμούς που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών και να επιλέξετε αυτόν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής της υπηρεσίας.

*Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων*, για να επιλέξετε εάν θα επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων που θεωρούνται διαφημίσεις. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει ρυθμιστεί σε *Όχι*.

## Μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου)

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημ. μηνύματος* > *Μήνυμα κειμένου*.

Με την υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από περισσότερα του ενός κανονικά μηνύματα κειμένου. Η χρέωση ενδέχεται να βασίζεται στον αριθμό κανονικών μηνυμάτων που απαιτούνται για κάθε σύνθετο μήνυμα.

Επισημαίνεται ότι η χρήση ειδικών χαρακτήρων (Unicode) απαιτεί περισσότερο χώρο.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά.

## Μηνύματα multimedia (MMS) (υπηρεσία δικτύου)

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημ. μηνύματος* > *Multimedia*.



**Σημείωση:** Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συμβατές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία μηνυμάτων multimedia. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο και εικόνα.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη ή όταν παίζετε ένα παιχνίδι ή χρησιμοποιείτε κάποια άλλη εφαρμογή Java. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για διάφορους λόγους, μη βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, αρχεία μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης, και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων multimedia που περιέχουν πολλές σελίδες (διαφάνειες). Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εισαγωγή** > **Διαφάνεια**. Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, επιλέξτε **Χρόν. διαφάνειας**.

Όταν υπάρχει νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, αναβοσβήνει το σύμβολο  και εμφανίζεται το μήνυμα **Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμάτων..** Για λήψη του μηνύματος, επιλέξτε **OK** > **Ναι** και το φάκελο για τη διαγραφή των παλιών μηνυμάτων.

## Μηνύματα Flash (υπηρεσία δικτύου)

Τα μηνύματα Flash είναι μηνύματα κειμένου τα οποία εμφανίζονται στιγμιαία μόλις ληφθούν.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημ. μηνύματος** > **Στιγμιαίο μήνυμα**.



**Σημείωση:** Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων flash έχουν μόνο οι συμβατές συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες.

## Ηχητικό μήνυμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για τη δημιουργία και αποστολή μηνύματος ομιλίας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ηχητικά μηνύματα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημ. μηνύματος** > **Μήνυμα ήχου**. Ενεργοποιείται η λειτουργία ηχογράφησης. Όταν ολοκληρώσετε την ηχογράφηση ενός ηχητικού μηνύματος, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:** για να στείλετε το μήνυμα. Για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε **Επιλογ..** Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ.** > **Επαφή**.

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ηχητικά μηνύματα, εμφανίζεται η ένδειξη **1 μήνυμα ήχου ελήφθη** ή ο αριθμός μηνυμάτων και η φράση **μηνύματα ελήφθησαν..** Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αναπ.**, ή εάν έχουν ληφθεί

περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αναπ.**. Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**. Πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Το ηχητικό μήνυμα αναπαράγεται μέσω του ακουστικού από προεπιλογή. Πατήστε **Επιλογ.** > **Μεγάφωνο** για να επιλέξετε τη χρήση του μεγαφώνου εάν θέλετε.

## Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε, ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και λεπτομερείς πληροφορίες.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα ομιλίας**.

## Εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει την πρόσβαση στον συμβατό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το τηλέφωνό σας. Για να είναι δυνατή η αποστολή και ανάκτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να απαιτείται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μήνυμα διαμόρφωσης.

Για τη δημιουργία και αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Σύντ. νέου e-mail**. Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από έναν λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Επισύν. αρχείου** και το αρχείο στην **Έκθεση**. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε **Αποστ.** > **Αποστολή τώρα**.

Για λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχουν αποσταλεί, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Έλεγχ. νέου e-mail** και το λογαριασμό που θέλετε. Αρχικά πραγματοποιείται λήψη μόνο των κεφαλίδων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για λήψη του πλήρους μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε **Πίσω** > **Εισερχόμενα** και το λογαριασμό που θέλετε, επιλέξτε το νέο μήνυμα και **Ανάκτ..**



**Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει λάβει από το λογαριασμό σας στο φάκελο *Εισερχόμενα*, ενώ οι άλλοι φάκελοι μπορεί να είναι: *Πρόχειρα* για αποθήκευση ημιτελών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, *Αρχείο* για οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, *Εξερχόμενα* για αποθήκευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν αποσταλεί, και *Απεσταλμένα* για αποθήκευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν αποσταλεί. Για να διαχειριστείτε τους φακέλους και το αντίστοιχο περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές κάθε φακέλου.

## ■ Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM. Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Για αναζήτηση συγκεκριμένης επαφής, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα > Επιλογ. > Αναζήτ..** Μεταβείτε πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε. Για προσθήκη νέας επαφής, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα > Επιλογ. > Προσθήκη επαφής.** Για προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών σε μια επαφή, βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείτε είναι *Τηλέφωνο* ή *Τηλέφωνο και SIM*. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου, και επιλέξτε **Στοιχ. > Επιλογ. > Προσθήκη στοιχ.** Για αντιγραφή συγκεκριμένης επαφής, επιλέξτε **Επιλογ. > Αντιγραφή επαφής.** Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και το αντίστροφο. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο έναν τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις**, και μετακινηθείτε στον επιθυμητό αριθμό πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard. Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστολή στοιχ.** > **Με multimedia** ή **Με μήν. κειμένου**. Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευσή τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για απόρριψη των προσωπικών στοιχείων, πατήστε **Έξοδος** > **Ναι**.

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** για να ορίσετε τα εξής στοιχεία για τις επαφές: **Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε τη μνήμη της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Για ανάκληση ονομάτων και αριθμών και από τις δύο μνήμες, επιλέξτε **Τηλέφωνο και SIM**. Για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στις Επαφές, πατήστε **Προβολή επαφών**. Για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης**.

## ■ Μητρώο

Το τηλέφωνο καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης (υπηρεσία δικτύου). Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες, και το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.



Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων**, **Μετρητής πακέτων δεδομένων**, ή **Χρονόμετρο σύνδ. πακέτων δεδομ.** για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες επικοινωνίες σας.



**Σημείωση:** Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** και την κατάλληλη λίστα: **Αναπάντητες κλήσεις** εμφανίζει τη λίστα αριθμών τηλεφώνου από τους οποίους κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει και τις απόπειρες κλήσης από τον συγκεκριμένο καλούντα, **Ληφθείσες κλήσεις** εμφανίζει τη λίστα πρόσφατα ληφθεισών ή απορριφθεισών κλήσεων, **Εξερχόμενες κλήσεις** εμφανίζει τη λίστα των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα.

**Σβήσιμο λιστ. μητρώου** διαγράφει τις λίστες πρόσφατων κλήσεων. Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της παραπάνω ενέργειας.

Μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις **Επαφές**, ή να στείλετε μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό.

## ■ Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου από το συγκεκριμένο μενού. Για επαναφορά ορισμένων από τις ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε

**Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.**



## Ρυθμίσεις ήχων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι**, και αλλάξτε οποιοσδήποτε από τις διαθέσιμες επιλογές. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ήχους κλήσης σε μορφή MP3. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ηχογραφήσεις σας ως ήχους κλήσης.

Πατήστε **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μεταβείτε στην ομάδα καλούντων που θέλετε ή επιλέξτε **Ειδοπ. για όλες** > **Επιλογή**.

## Οι συντο- μέυσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Δεξί πλήκτρο επιλογής** για να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία του τηλεφώνου στο δεξί πλήκτρο επιλογής.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Πλήκτρο περιήγησης** για να επιλέξετε λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο περιήγησης. Μεταβείτε στο πλήκτρο περιήγησης που θέλετε και πατήστε **Αλλαγή** και μια λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία συντόμευσης από το πλήκτρο, πατήστε **(κενό)**. Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, πατήστε **Αντιστ.**

## Ρυθμίσεις κλήσεων και τηλεφώνου

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* και μία από τις επιλογές:

*Πρωώθηση κλήσης* (υπηρεσία δικτύου) για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου

*Αυτόματη επανάκληση* > *Ναι* για πραγματοποίηση έως και 10 προσπαθειών σύνδεσης της κλήσης μετά από αποτυχημένη απόπειρα κλήσης

*Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* > *Ενεργοποίηση* και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου).

*Αποστολή στοιχείων μου* (υπηρεσία δικτύου) > *Από δίκτυο, Ενεργοποιημένη* ή *Απενεργοποιημένη*.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Ρυθμίσεις γλώσσας* > *Γλώσσα τηλεφώνου* για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη. Εάν επιλέξετε *Αυτόματη*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα ανάλογα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

## Ρυθμίσεις οθόνης, ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Εξοικονόμηση ενέργειας* > *Ενεργοποίηση* για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας. Όταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου, εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ωρα και ημερομηνία*. Μεταβείτε στην επιλογή *Ρολόι* ώστε να εμφανίζεται το ρολόι στην κατάσταση αναμονής, να ρυθμίσετε το ρολόι, και να επιλέξετε τη ζώνη και τη μορφή ώρας. Μεταβείτε στην επιλογή *Ημερομηνία* ώστε να εμφανίζεται η ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, να ρυθμίσετε την ημερομηνία, και να επιλέξετε τη μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας. Μεταβείτε στην επιλογή *Αυτόματη ενημέρω-ση ημ/νίας-ώρας* (υπηρεσία δικτύου) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας.

## Συνδεσιμότητα Σύνδεση GPRS

Το GPRS (General Packet Radio Service) (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet. Οι εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιούν GPRS είναι τα MMS, η περιήγηση, και η λήψη εφαρμογών Java.

Πριν χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία GPRS, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας GPRS και τη συνδρομή σε αυτή. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις GPRS για κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιείται με το GPRS. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Πακέτα δεδομένων** > **Σύνδεση πακέτων δεδομένων**.

Πατήστε **Συνεχής σύνδεση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο GPRS κατά την ενεργοποίησή του. Πατήστε **Όταν απαιτείται** έτσι ώστε η εγγραφή και η σύνδεση GPRS να πραγματοποιούνται όταν απαιτούνται από μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί GPRS και να διακόπτονται με το κλείσιμο της εφαρμογής.

## Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Το στοιχείο συμβατού κινητού εξαρτήματος εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με αυτό.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα** και το διαθέσιμο εξάρτημα. Εάν είναι διαθέσιμο, για παράδειγμα, συνδέσατε κάποτε ακουστικά στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να επιλέξετε **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Εάν η **Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης** έχει ρυθμιστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Όχι**, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.

## Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου χρειάζονται κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ως μήνυμα διαμόρφωσης, ή να πληκτρολογήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Διαμόρφωση* και τις εξής ρυθμίσεις: *Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσης* για να προβάλετε τη λίστα των φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο (επισημαίνεται ο προεπιλεγμένος φορέας) και για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μεταβείτε σε ένα φορέα και πατήστε **Στοιχ.** για να δείτε τη λίστα με τις υποστηριζόμενες εφαρμογές. *Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ.* για να ορίσετε τις εφαρμογές ώστε να χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις του προεπιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. *Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης* για να επιλέξετε άλλο σημείο πρόσβασης. Συνήθως χρησιμοποιείται το σημείο πρόσβασης του προτιμώμενου χειριστή δικτύου. *Σύνδεση στη σελίδα υποστήριξης* για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για εισαγωγή, προβολή και επεξεργασία των ρυθμίσεων με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Διαμόρφωση* > *Προσωπικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης*.

## ■ Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το μενού είναι ανάλογο με τον εκάστοτε φορέα. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Ο φορέας μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου.

## ■ Έκθεση

Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε θέματα, γραφικά, ηχογραφήσεις και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.



Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το σύστημα DRM (digital rights management) για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης του όποιου περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη τους, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Πατήστε **Μενού** > *Έκθεση, Θέματα, Γραφικά, Ήχοι, Αρχ. μουσ., Ηχογραφήσεις* και *Ληφθ. αρχεία* είναι οι αρχικοί φάκελοι.

## ■ Μέσα



### Ηχογράφηση

Μπορείτε να ηχογραφήσετε τμήματα ομιλίας, ήχο, ή μια ενεργή κλήση. Αυτό είναι χρήσιμο για την ηχογράφηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου προκειμένου να τα καταγράψετε αργότερα. Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφηση** > **Φωνητ. εγγραφή** για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. Για έναρξη της ηχογράφησης κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** > **Εγγραφή**. Όταν ηχογραφείτε μια κλήση, κρατήστε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Η ηχογράφηση αποθηκεύεται στο φάκελο **Έκθεση** > **Ηχογραφήσεις**. Για να ακούσετε την πιο πρόσφατη ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αναπ. τελ. ηχογρ.** Για αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης με χρήση μηνύματος multimedia, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστ. τελ. ηχογρ.**

## ■ Ηλεκτρονική ατζέντα



### Αφύπνιση και ημερολόγιο

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αφύπνιση**, μεταβείτε στην επιλογή **Ωρα αφύπνισης** για να ρυθμίσετε την ώρα για την αφύπνιση. Μεταβείτε στην επιλογή **Επανάληψη αφύπνισης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας και **Ήχος αφύπνισης** για επιλογή ή προσαρμογή του ήχου αφύπνισης. Για να ρυθμίσετε το χρονικό όριο για την ειδοποίηση αναβολής, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης** και την ώρα.

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης, και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμη και εάν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Πατήστε **Διακοπ.** για να διακοπεί η αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για 10 λεπτά περίπου και ενεργοποιείται ξανά.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις, πατήστε **Προβολ.** Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε το μήνα και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. σημειώσ.** Στις άλλες επιλογές ενδέχεται να περιλαμβάνεται η δημιουργία, διαγραφή, επεξεργασία και μετακίνηση μιας σημείωσης, ή η αντιγραφή σημείωσης σε άλλη ημέρα, η αποστολή σημείωσης απευθείας στο ημερολόγιο άλλου συμβατού τηλεφώνου, ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia.

## Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών, καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.

 **Σημείωση:** Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης. Πατήστε # για υποδιαστολή. Πατήστε **Επιλογ.** > **Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σισαμός, Διάρηση, Τετράγωνο, Τετραγωνική ρίζα**, ή **Αλλαγή προσήμου**. Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πατήστε **Αποτέλ.** Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.**

Για να εκτελεστεί συναλλαγματική μετατροπή, πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** > **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε # για υποδιαστολή, και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** > **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.



**Σημείωση:** Όταν αλλάζετε νόμιμα βάση, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες επειδή όλες οι ήδη ορισμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν διαγραφεί.

## ■ Εφαρμογές



Το λογισμικό του τηλεφώνου σας μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένα για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

Για να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε

**Μενού** > *Εφαρμογές* > *Επιλογ.* > *Κατάσταση μνήμης*. Για εκκίνηση παιχνιδιού ή εφαρμογής, πατήστε

**Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια*, ή *Συλλογή*. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε μια εφαρμογή, και πατήστε

**Άνοιγμα**.. Για να πραγματοποιήσετε λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής, πατήστε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Επιλογ.* >

*Λήψεις* > *Λήψεις παιχνιδιών* ή *Λήψεις εφαρμογ.*. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™.

Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.



**Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήψη μιας εφαρμογής, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο μενού *Παιχνίδια* αντί του μενού *Εφαρμογές*.

## ■ Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



**Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

## Σύνδεση με υπηρεσία και περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας έχουν αποθηκευτεί και ενεργοποιηθεί.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία, ανοίξτε τη σελίδα εκκίνησης, για παράδειγμα, την αρχική σελίδα του φορέα παροχής της υπηρεσίας **Μενού** > **Ιστός** > **Αρχική σελίδα**, ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "0". Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη πατώντας **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**. Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας, ενεργοποιήστε άλλο σετ ρυθμίσεων υπηρεσίας και ξαναπροσπαθήστε. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL πατώντας **Μενού** > **Ιστός** > **Τελευταία δ/ση**, ή να εισαγάγετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας επιλέγοντας **Μενού** > **Ιστός** > **Μετάβ. στη δ/ση** και πατώντας **OK**.

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογ.** > **Έξοδος**. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού δύο φορές, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Επισημαίνεται ότι εάν έχει επιλεγεί φορέας δεδομένων GPRS, η ένδειξη **G** εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης κατά την περιήγηση. Εάν δεχτείτε κλήση ή μήνυμα κειμένου, ή πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, η ένδειξη **G** θα εμφανιστεί στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση GPRS έχει προσωρινά διακοπεί (έχει τεθεί σε αναμονή). Μετά την κλήση, το τηλέφωνο προσπαθεί να επαναλάβει τη σύνδεση GPRS.

Ενώ πραγματοποιείτε περιήγηση, μπορεί να είναι διαθέσιμες επιλογές όπως **Αρχική σελίδα**, και **Σελιδοδείκτες**. Ο φορέας παροχής της υπηρεσίας ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

## Ρυθμίσεις εμφάνισης προγράμματος περιήγησης

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης**. Πατήστε **Αναδίπλωση κειμένου** > **Ναι** για να επιτρέπεται η συνέχιση του κειμένου στην επόμενη γραμμή. Εάν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο θα είναι συντετμημένο. Πατήστε **Εμφάνιση εικόνων** > **Όχι**, και οι εικόνες που περιέχονται στη σελίδα δεν θα προβληθούν. Πατήστε **Ειδοποιήσεις** > **Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση** > **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Πατήστε **Ειδοποίηση για μη ασφαλή στοιχεία** > **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Πατήστε **Κωδικοποίηση χαρακτήρων** για να επιλέξετε το σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για την προβολή σελίδων προγράμματος περιήγησης οι οποίες δεν περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες ή για να επιλέξετε να χρησιμοποιείται πάντα κωδικοποίηση UTF-8 κατά την αποστολή μιας διεύθυνσης Ιστού σε συμβατό τηλέφωνο.

## Cookies και προσωρινή μνήμη

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να διαγραφούν τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Cookies**. Πατήστε **Αποδοχή ή Απόρριψη** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σβήσ. προσ. μνήμ.**

## Εισερχόμενα υπηρεσίας (υπηρεσία δικτύου)

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Για να διαβάσετε το μήνυμα υπηρεσίας, πατήστε **Εμφάν.**. Εάν επιλέξετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εισερχ. υπηρεσίας*. Πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας* > *Μηνύματα υπηρεσίας* > *Ναι* (ή *Όχι*) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει (ή να μη λαμβάνει) μηνύματα υπηρεσίας.

## Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές μέσω Internet, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## ■ Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



## 6. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

---

### ■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδειξιμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

## ■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

### Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.



4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος, επαληθεύστε τον στην τοποθεσία [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).



Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου,

- Για χώρες Ασίας-Ειρηνικού με εξαίρεση την Ινδία: Πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο αριθμό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +61 427151515.
- Για την Ινδία μόνο: Πληκτρολογήστε τη λέξη "Battery" (Μπαταρία) και στη συνέχεια τον 20ψήφιο κωδικό της μπαταρίας, για παράδειγμα "Battery 12345678919876543210" και στείλτε τα στο 5555.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

#### **Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:**

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## 7. Αξεσουάρ

---

### Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

# Προφυλάξεις και συντήρηση

---

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

# Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

---

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

## ■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα.

Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

## ■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητας οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

## Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρυνέτε την.

## Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιοι ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## ■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάσταση της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

## ■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

## ■ Επείγουσες κλήσεις



**Σημαντικό:** Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

### Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.  
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμασεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.  
Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

## ■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP) για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειρισιατικής αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 watts/kilogram (W/kg). Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτί, είναι 0,56 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).