

Посібник користувача

Nokia 2626

9254799
Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-291 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам директиви 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Всі права захищені.



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додаткових аксесуарів, позначених цих символом. Не викидайте ці вироби з несортированими міськими відходами. Для отримання докладнішої інформації див. Екологічну декларацію до виробу або спеціальну інформацію щодо країни на сайті www.nokia.com.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People та Xpress-on є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation.

Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Компанія Nokia притримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НІЯКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів та аксесуарів до цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 2002/95/ЕС про обмеження використання окремих шкідливих речовин в електричному і електронному обладнанні.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9254799/Видання 1

Зміст

Для Вашої безпеки	7
Загальна інформація.....	13
Коди доступу.....	13
Технічна підтримка Nokia і контактна інформація	14
1. Початок роботи	15
Встановлення SIM-картки та акумулятора	15
Заряджання акумулятора	17
Нормальне робоче положення	19
2. Ваш телефон.....	20
Клавіші та частини	20
Режим очікування	21
Режим Demo	22
Блокування клавіатури	23
3. Функції дзвінків.....	24
Здійснення дзвінка та відповідь на нього	24
Гучномовець	24
4. Введення тексту	26

З м і с т

5. Функції меню	28
Робота з повідомленнями.....	28
Контакти.....	39
Журнал дзвінків.....	41
Установки	43
Меню оператора	49
Галерея.....	50
Мультимедія.....	51
Радіо.....	52
Організатор	54
Програми	58
Веб	59
Послуги SIM-картки	64
6. Інформація про акумулятор	65
Заряджання та розряджання.....	65
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia	68
7. Аксесуари	73
Догляд та технічне обслуговування	74
Додаткова інформація щодо безпеки.....	77

Для Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.

Для Вашої безпеки



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень.
Вимикайте пристрій, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень.
Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтесь пристроєм у пункті заправки. Не користуйтесь біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень.
Не користуйтесь пристроєм в місцях, де тривають вибухові роботи.

Для Вашої безпеки



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтесь лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним.
Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену у пристрой.

Для Вашої безпеки



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефонні функції пристрою увімкнено і що вони працюють. Натисніть клавішу завершення стільки раз, скільки потрібно для очищення дисплея і повернення до режиму очікування. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах GSM 900 та

Для Вашої безпеки

GSM 1800. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристройів може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Такі функції наявні не у всіх мережах. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з

Для Вашої безпеки

постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати Вам вказівки та інформацію про плату за використання. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, ці функції не будуть відображені в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнятися назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, завантаження вмісту та програм, потребують підтримки мережею цих технологій.

Загальна інформація

■ Коди доступу

Код захисту призначено для захисту телефону від несанкціонованого використання. За замовчуванням встановлено код 12345.

PIN-код захищає SIM-карту від несанкціонованого використання. PIN2-код, що постачається з деякими SIM-картками, вимагається для доступу до певних послуг. Якщо код PIN або PIN2 ввести неправильно три рази поспіль, Вам буде запропоновано ввести код PUK або PUK2. Якщо ці коди вам невідомі, зверніться до свого місцевого постачальника послуг.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту Вашої SIM-картки. PIN підпису може вимагатися для цифрового підпису. Пароль заборони дзвінків потрібен для користування послугою *Сервіс заборони дзвінків*.

Загальна інформація

Виберіть **Меню > Установки > Захист**, щоб налаштовувати коди доступу та установки захисту телефону.

■ Технічна підтримка Nokia і контактна інформація

Перевірте веб-адресу www.nokia.com/support або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої редакції цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

На веб-сайті можна знайти інформацію про використання виробів та послуг Nokia. Якщо Вам потрібно звернутися до служби підтримки покупців, дивіться список місцевих центрів контактів Nokia на сайті www.nokia.com/customerservice.

Для отримання послуг з технічного обслуговування зверніться до найближчого сервісного центру Nokia на сайті www.nokia.com/repair.

1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.




Увага: Перш ніж знімати панель, завжди

вимикайте живлення, від'єднуйте зарядний пристрій та будь-який інший пристрій.

Уникайте доторкання до електронних компонентів під час зміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з прикріпленими панелями.

Початок роботи

1. Натисніть та посуньте вниз задню панель телефону, щоб її зняти (1).
2. Вийміть акумулятор, піднявши його, як показано (2).
3. Обережно підніміть пальцем утримувач SIM-картки з пальчикового затвору телефону і відкрийте кришку панелі (3).
4. Встановіть SIM-карту так, щоб скошений кут верхнього правого боку та позолочені контакти були спрямовані вниз (4). Закройте утримувач SIM-картки і натисніть на нього, щоб зафіксувати в положенні (5).
5. Вставте акумулятор в батарейний відсік (6).
6. Сумістіть задню панель із задньою частиною телефону та посуньте її вгору. Натисніть на задню панель у напрямку верхньої частини телефону, щоб замкнути її (7).

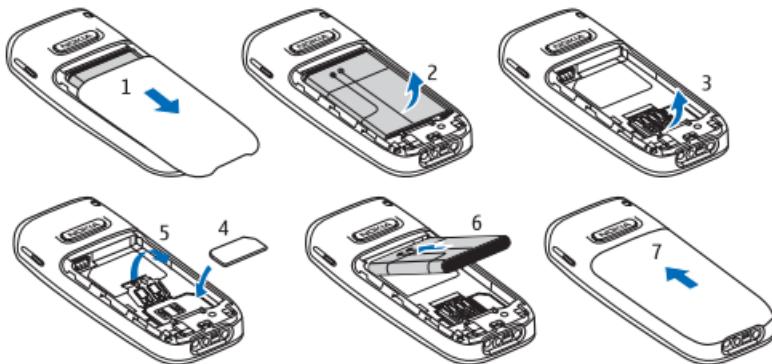

■ Заряджання акумулятора



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристройів може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Початок роботи


Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій призначений для використання із зарядними пристроями АСР-7, АСР-12 або АС-2 з комплекту поставки. Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-5C. З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера.

1. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку змінного струму.
2. Приєднайте зарядний пристрій до телефону.



■ Нормальне робоче положення

У Вашому пристрої використовується внутрішня антена.

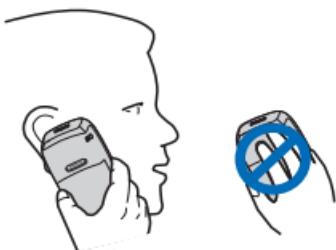


Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтесь антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Для покращення роботи антени та подовження строку служби акумулятора не торкайтесь області антени під час використання пристрою.

2. Ваш телефон

■ Клавіші та частини


- Динамік (1)
- Гучномовець (2)
- Клавіші вибору (3)
- Навігаційна клавіша (клавіша прокручування) (4)
- Клавіша дзвінка (5):
натисніть цю клавішу один раз, щоб відкрити список номерів, що набиралися останніми
- Клавіша завершення та клавіша живлення (6): натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон або швидко натисніть, щоб завершити активний дзвінок або вийти з будь-якого меню

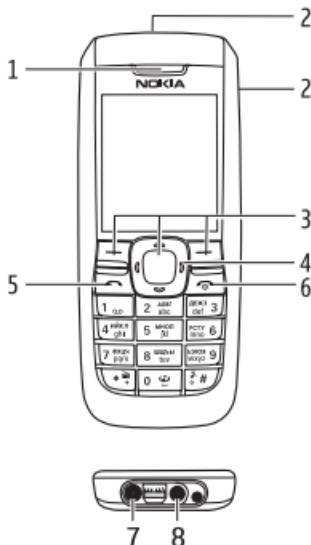

- Гніздо зарядного пристрою (7)
- Гніздо для навушників (8)



Увага: Не торкайтесь цього гнізда, оскільки воно призначено для використання лише персоналом авторизованого сервісного центру.

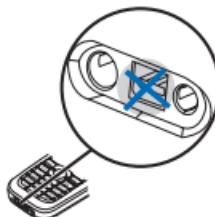

Попередження: Клавіша прокручування у цьому пристрої може містити нікель. Вона не призначена для довгого контакту зі шкірою. Постійний вплив нікелю на шкіру може спричинити алергію на нікель.

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного символу, телефон перебуває в режимі очікування.

Ваш телефон

Назва мережі або логотип оператора
(1)


Потужність сигналу мережі (2)

Рівень заряду акумулятора (3)

Ліва клавіша вибору відповідає функції **Вибране** (4) для перегляду

функцій у Вашому персональному списку закладок.
Виберіть **Опції** > *Вибрать опции*, щоб переглянути список наявних функцій, які Ви можете додати до списку опцій.
Виберіть функцію *Організувати* > **Переміст** та місце, щоб змінити послідовність розташування функцій у списку закладок.

Меню (5) та **Імена** (6)

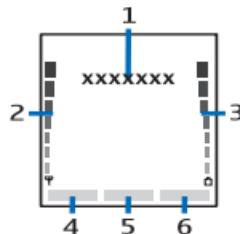

■ Режим Demo

Щоб запустити телефон без SIM-картки, прийміть запит *Запустити телефон без SIM-картки?*. Після цього виберіть ті функції телефону, які не потребують наявності SIM-картки.

■ Блокування клавіатури

Швидко натисніть **Меню** > *, щоб заблокувати (або розблокувати) клавіатуру для запобігання випадковому натисканню клавіш. Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Коли Ви закінчуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура залишається заблокованою.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Автоматичне блокуван. клавіш** > **Увімкнути** для автоматичного блокування клавіатури по закінченню встановленого періоду затримки, коли телефон перебуває в режимі очікування, і жодна з його функцій не використовувалась.

Коли блокування клавіатури увімкнене, можна телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

3. Функції дзвінків

■ Здійснення дзвінка та відповідь на нього

Щоб зателефонувати, введіть номер телефону разом із кодом країни та міста. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за даним номером. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб зменшити або збільшити рівень гучності динаміка або навушників під час розмови.

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

■ Гучномовець

За наявності такої функції Ви можете вибрати **Динам.** або **Звичай.** для використання гучномовця або навушників телефону під час дзвінка.

Функції дзвінків



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

4. Введення тексту

Ви можете ввести текст за допомогою функції інтелектуального введення  або традиційного введення  . Для використання традиційного введення, натисніть клавішу кілька разів, поки не з'явиться потрібний символ. Щоб увімкнути метод інтелектуального введення тексту під час складання повідомлення, виберіть **Опції** > **Увімк. інтел.введ.**; щоб вимкнути, виберіть **Опції** > **Вимк. інтел. введ..**

Щоб увести слово за допомогою функції інтелектуального введення, натискайте кожну клавішу, що відповідає потрібній букві, лише один раз. Якщо на екрані з'явилось слово, яке вам потрібно, натисніть **0** та розпочинайте введення наступного слова. Щоб змінити слово, натисніть ***** кілька разів, поки не з'явиться потрібне слово. Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", це означає, що слово відсутнє в словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть

Введення тексту

Правоп., введіть слово (за допомогою традиційного методу введення тексту) та виберіть **Зберегти**.

Поради щодо введення тексту: щоб додати пропуск, натисніть **0**. Щоб швидко змінити метод уведення тексту, натисніть **#** кілька разів та перевірте, який індикатор відображається у верхній частині дисплея. Щоб вставити цифру, натисніть та утримуйте потрібну клавішу. Щоб відкрити список спеціальних символів при використанні традиційного методу введення тексту, натисніть *****; при використанні інтелектуального методу введення натисніть та утримуйте *****.

5. Функції меню

Функції телефону згруповані в меню. В цьому виданні надається опис лише окремих функцій.

В режимі очікування натисніть **Меню** та виберіть бажане меню та вкладене меню. Виберіть **Вийти** або **Назад**, щоб вийти з поточного рівня меню. Щоб безпосередньо повернутись до режиму очікування, натисніть клавішу завершення. Щоб змінити спосіб відображення меню, виберіть **Опції** > *Вигляд гол. меню* > *Список* або *Таблиця*.

■ Робота з повідомленнями

Послугами повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.



Установки для текстових та мультимедійних повідомлень

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідомл.** > **Текст. повідомл.** > **Центри повідомлень.** Ваша SIM-картка підтримує кілька центрів повідомлення. Виберіть той центр, який Ви бажаєте використовувати. Вам може знадобиться отримати номер центру від свого постачальника послуг.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідомл.** > **Мульт. повідомл.** та наступні установки:

Розмір зображен. (мультим. плюс) – Ви можете визначити розмір зображення при його додаванні до мультимедійного повідомлення.

Дозволити отрим. мультимед.повіг. – виберіть **Ні, Так** або **Удомаш. мережі**, щоб скористатись мультимедійними послугами.

Конфігураційні установки – виберіть стандартного постачальника послуг для завантаження мультимедійних повідомлень. Перейдіть до пункту

Функції меню

[Обліковий запис](#), щоб побачити облікові записи, які надає постачальник послуг, та вибрати той, яким Ви бажаєте скористатись. Ви можете отримати установки від постачальника послуг у формі повідомлення з настройками.

[Дозволити рекламу](#), щоб вибрати, чи дозволяєте Ви отримання повідомлень, визначених як рекламні. Ця установка не відображається, якщо [Дозволити отрим. мультимед.повіг.](#) встановлено на *Hi*.

Текстові повідомлення

Виберіть **Меню** > [Повідомлення](#) > [Створити повіг.](#) > [Текстове повіг..](#)



Увага: Цей пристрій може вказувати, що повідомлення було надіслане за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у цьому пристрої. Але він може не показувати, що повідомлення було доставлене адресату. Більш детальну інформацію про послуги обміну повідомленнями можна отримати у свого постачальника послуг.

За допомогою послуги коротких повідомлень (SMS) Ваш телефон може надсиляти та отримувати багатоскладові повідомлення, які складаються з декількох звичайних текстових повідомлень (послуга мережі). Сума до сплати базується на кількості звичайних повідомлень, необхідних для багатоскладового повідомлення.

Зауважте, що використання спеціальних (Unicode) символів займає більше місця в повідомленні.

Ваш пристрій підтримує надсилення текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші

Функції меню

повідомлення будуть надсилятись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор  що блимає, вказує на те, що пам'ять для повідомлень заповнена. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих.

Мультимедійні повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повіг.* > *Мультимедіа*.



Увага: Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Функції меню

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень (послуга мережі). Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звуковий запис та малюнок.

Ви не можете отримувати ніяких мультимедійних повідомлень під час активного дзвінка, гри або роботи іншої програми Java. Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтесь лише на них з метою передачі важливої інформації.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Ваш телефон підтримує надсилання і отримання мультимедійних повідомлень, що містять кілька сторінок (слайдів). Щоб вставити слайд у повідомлення,

Функції меню

виберіть **Опції** > *Вставити* > *Слайд*. Щоб встановити інтервал між слайдами, виберіть *Інтервал слайд..*.

Якщо мультимедійне повідомлення надходить в той час, коли пам'ять мультимедійних повідомлень заповнена, починає блимати та відображається текст *Пам'ять повна. Неможл. отри-мати повідом.* Щоб отримати повідомлення, натисніть **Добре** > **Так** та виберіть папку, з якої слід видалити старі повідомлення.

Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення (послуга мережі) – це текстові повідомлення, що відображаються негайно.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повіг.* > *Миттєве повіг..*



Увага: Отримувати та відображати миттєві повідомлення, що блимають, можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції миттєвих повідомлень.

Звукове повідомлення

За допомогою функції мультимедійних повідомлень Ви можете створювати та надсилати голосові повідомлення. Щоб скористатись функцією звукових повідомлень послуга мультимедійних повідомлень повинна бути активована.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повіг.* > *Звук. повідомл..* Відкривається диктофон. Після запису звукового повідомлення введіть номер телефону абонента в поле *Кому:* та надішліть повідомлення. Дізнайтесь про наявні варіанти, натиснувши **Опції**. Щоб знайти номер телефону в пункті *Контакти*, виберіть **Додати** > *Контакт*.

Коли телефон отримує звукове повідомлення, на дисплей відображається напис *Отримано 1 звукове повідомл.* або кількість повідомлень та текст *Отримано повідом-лень:*. Щоб відкрити повідомлення, натисніть **Грати**. Якщо отримано кілька повідомлень, виберіть **Показат.** > **Грати**. Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**. Виберіть **Опції**, щоб

Функції меню

продивитись доступні варіанти. За замовчуванням звукове повідомлення відтворюється через навушник. Якщо ж Ви хочете прослухати повідомлення через гучномовець, виберіть **Опції > Гучномовець**.

Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Щоб отримати номер своєї скриньки голосової пошти, зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Голос. повідомл..**

Програма електронної пошти

Програма електронної пошти (послуга мережі) дозволяє отримувати доступ до сумісної поштової скрині, використовуючи ваш мобільний телефон. Щоб мати можливість надсиляти та одержувати електронні повідомлення, ви маєте отримати обліковий запис на сервері електронної пошти, а також необхідні установки.

Функції меню

Установки електронної пошти можна отримати у вигляді повідомлення.

Щоб скласти та надіслати електронне повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Написати листа*. Якщо вказано більш одного облікового запису електронної пошти, виберіть запис, з якого ви бажаєте надіслати повідомлення. Щоб додати файл до електронного повідомлення, виберіть **Опції** > *Прикріпити файл* та виберіть файл у папці *Галерея*. Коли повідомлення буде складено, виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.

Щоб завантажити електронні повідомлення із сервера, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Перевірити пошту* та виберіть потрібний обліковий запис. Спочатку будуть завантажені лише заголовки повідомлень. Щоб завантажити електронне повідомлення повністю, виберіть **Назад** > *Вхідні* та обліковий запис. Виберіть нове повідомлення та натисніть **Отрим..**

Функції меню



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Електронне повідомлення, яке було завантажено із сервера, зберігається в папці *Vxidni*. Також передбачені наступні папки: *Чернетки* для зберігання незавершених електронних повідомлень, *Arxiv* для впорядкування та зберігання електронних повідомлень, *Vixidni* для зберігання електронних повідомлень, які не було відправлено, та *Nadislan* для зберігання електронних повідомлень, які було надіслано. Щоб впорядкувати папки та їх вміст, виберіть **Опції** для перегляду наявних варіантів для кожної папки.

■ Контакти

Ви можете зберігати імена і телефонні номери в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки. Пам'ять телефону може зберігати контакти з номерами та текстовими елементами. Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені за допомогою .



Щоб знайти контакт, виберіть **Меню > Контакти > Імена > Опції > Пошук**. Виберіть зі списку контактів або введіть першу літеру імені, яке Ви шукаєте. Щоб додати новий контакт, виберіть **Меню > Контакти > Імена > Опції > Додати контакт**. Додаючи додаткові відомості до контакту, перевірте пам'ять, яку Ви використовуєте: **Телефон** або **Телефон i SIM**. Перейдіть до імені, до якого потрібно додати новий номер чи текстовий елемент, і виберіть **Деталі > Опції > Додати детали**. Щоб скопіювати контакт, виберіть **Опції > Копіюв. контакт**. Ви можете копіювати імена і телефонні номери з пам'яті

Функції меню

телефону в пам'ять SIM-картки та навпаки. У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, натисніть **Меню > Контакти > Швидкий набір**, а потім перейдіть до потрібної клавіші швидкого набору і виберіть **Признач..**. Номер телефону можна ввести або вибрати його в телефонній книзі, натиснувши **Пошук**.

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard. Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чию інформацію потрібно надіслати, і виберіть **Опції > Bigisl. візитку > Через мультим.** або **Через SMS**. Отримавши візитну картку, виберіть **Показат. > Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти > Так**.

Виберіть **Меню > Контакти > Установки**, щоб налаштувати наступні параметри для контактів: **Робоча пам'ять**, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Щоб відобразити імена та

Функції меню

номери з обох видів пам'яті, виберіть *Телефон iSIM*. Щоб вибрати, як імена та номери мають відображатися у списку контактів, виберіть *Вигляд контактів*. Щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті, виберіть *Стан пам'яті*.

■ Журнал дзвінків

Телефон реєструє номери телефонів пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість (послуга мережі). Для цього мережа повинна підтримувати ці функції, а телефон має бути увімкнений та знаходитись в межах зони покриття мережі.



Ви можете переглянути дату і час дзвінка, відредактувати або видалити телефонний номер зі списку, зберегти номер у *Контакти*, а також надіслати повідомлення на номер.

Виберіть *Меню > Журнал дзв.* > *Тривалість дзвінків, Лічильник пакетних даних* або *Таймер з'єднан-ня*

Функції меню

[пакетн. даних](#), щоб отримати приблизну інформацію про свої останні сеанси зв'язку.



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка, податкових ставок тощо.

Виберіть [Меню > Журнал дзв.](#) і відповідний список.

[Пропущені дзвінки](#) відображає список телефонних номерів, з яких хтось намагався подзвонити Вам, та загальну кількість дзвінків. [Отримані дзвінки](#) відображає список останніх прийнятих або відхиленіх дзвінків. [Набрані номери](#) відображає список останніх номерів, за якими Ви телефонували.

[Очистити списки дзв.](#) видаляє списки останніх дзвінків. Ви не можете відмінити цю операцію.

■ Установки

У цьому меню Ви можете налаштовувати різні установки телефону. Щоб повернути деякі установки меню до їх стандартних значень, виберіть **Меню > Установки > Віднов. за-вогодські уст..**



Установки тонів

Виберіть **Меню > Установки > Тони**, після чого змініть будь-який з наявних варіантів. Ваш телефон підтримує тони дзвінка у форматі MP3. В якості тонів дзвінків також можна встановлювати власні записи.

Виберіть **Сигнал для**, щоб телефон дзвонив лише тоді, коли надходитимуть дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Перейдіть до групи абонентів, яку Ви бажаєте вибрати, або виберіть **Всі дзвінки > Познач..**

Функції меню

Персональні закладки

Персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до часто використовуваних функцій телефону.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональ-ні закладки* > *Права клавіша вибору* і призначте одну функцію телефону для правої клавіші вибору.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональ-ні закладки* > *Навігаційна клавіша*, щоб вибрати функції закладок для навігаційної клавіші. Перейдіть до потрібної навігаційної клавіші, виберіть *Змінити* та функцію зі списку. Щоб видалити функцію закладок зі списку, виберіть *(пусто)*. Щоб повторно призначити функцію для клавіші, виберіть *Признач..*

Установки телефону та дзвінків

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* та одну з наступних опцій:

Функції меню

Переадресація (послуга мережі), щоб переадресовувати свої вхідні дзвінки. За більш детальною інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Автоматичний перенабір > Увімкнути, щоб робити до десяти спроб з'єднати дзвінок після першої невдалої спроби додзвонитись.

Опції очікування дзвінка > Активувати, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі).

Надсилати мої дані абонента (послуга мережі) >
Встан. мережею, Так або *Hi*.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Установки мови** > **Мова телефону**, щоб встановити мову телефону. Якщо вибрати *Автомат*, телефон автоматично вибере мову згідно з інформацією на SIM-картці.

Установки дисплея, часу та дати

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей** > **Збереження енергії** > **Увімкнути**, щоб зекономити заряд акумулятора.

Функції меню

Цифровий годинник відображається, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

Виберіть **Меню > Установки > Час та дата**. Перейдіть до пункту **Годинник**, щоб запрограмувати телефон відображати годинник у режимі очікування, настроїти час та вибрати часовий пояс і формат часу. Перейдіть до пункту **Дата**, щоб запрограмувати телефон відображати дату в режимі очікування, встановити дату та вибрати формат дати і розділювач. Перейдіть до пункту **Авт. оновлен. дати та часу** (послуга мережі), щоб запрограмувати телефон автоматично оновлювати час та дату відповідно до поточного часового поясу.

Можливості з'єднання – з'єднання GPRS

GPRS (послуга мережі) – це носій даних, що уможливлює бездротовий доступ до мереж даних на зразок Інтернету. GPRS може використовуватися такими програмами, як MMS, браузер, та завантаження програм Java.

Функції меню

Щоб отримати змогу користуватися технологією GPRS, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб дізнатися про доступність та можливість передплати послуги GPRS. Збережіть установки GPRS для кожної програми, що використовує з'єднання GPRS. Інформацію щодо тарифів можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *З'єднання пакетних даних*. Виберіть *Завжди онлайн*, щоб запрограмувати телефон на автоматичну реєстрацію в мережі GPRS при увімкненні. Якщо вибрати *За потребою*, реєстрація та з'єднання GPRS встановлюються тоді, коли програма, що використовує GPRS, цього потребує, і припиняються тоді, коли Ви закриваєте цю програму.

Функції меню

Установки додатка

Меню установок додатків відображається лише у тому випадку, якщо телефон було раніше приєднано або приєднано зараз до сумісного мобільного додатка.

Виберіть **Меню > Установки > Додатки** та доступні додатки. За наявності такої функції, наприклад після підключення до телефону навушників, Ви можете вибрати *Автовідповідь*, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично. Якщо *Сигнал вхідного дзвінка* встановлено на *1 біл* або *Вимкнути*, автоматичною відповіддю скористатися неможливо.

Конфігураційні установки

Для деяких послуг мережі потрібні конфігураційні установки на вашому телефоні. Отримайте установки з Вашої SIM-картки та від постачальника послуг у вигляді конфігураційного повідомлення або введіть власні установки вручну.

Виберіть **Меню > Установки > Конфігурація** та наступні установки: *Стандартні установки*, щоб переглянути

Функції меню

спісок постачальників послуг, збережений в телефоні (стандартний постачальник послуг виділений) та вибрати стандартним іншого постачальника послуг. Перейдіть до постачальника та виберіть [Деталі](#), щоб переглянути спісок підтримуваних програм; [Актив.](#) [стандарт в усіх програмах](#), щоб запрограмувати програми на використання установок від стандартного постачальника послуг; [Пріоритетна точка доступу](#), щоб вибрати іншу точку доступу. Зазвичай слід використовувати точку доступу від пріоритетного оператора мережі; [З'єднатися з постачальн. послуг](#), щоб завантажити конфігураційні установки у Вашого постачальника послуг.

Щоб вводити, переглядати та редагувати установки вручну, натисніть [Меню](#) > [Установки](#) > [Конфігурація](#) > [Особисті настройки](#).

■ Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі.

Функції меню

Це меню визначає оператор. Назва та піктограма залежать від оператора. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора своєї мережі.

■ Галерея

У цьому меню можна впорядковувати теми, графіку, звукові файли та тони. Ці файли організовуються в папки.



Ваш телефон підтримує цифрову систему керування правами (DRM) для захисту отриманого вмісту. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Виберіть **Меню > Галерея. Теми, Графіка, Тони, Муз. файли, Записи і Отр. файли** є оригінальними папками.

■ Мультимедія

Диктофон



Ви можете записувати мову, звук або активний дзвінок. Це корисно для швидкого запису імені та номера телефону з метою подальшого збереження. Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Диктофон* > *Диктофон*, щоб почати запис. Щоб почати запис під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час запису дзвінка утримуйте телефон у звичайному положенні поблизу вуха. Запис зберігається в папці *Галерея* > *Записи*. Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*. Щоб переслати останній запис у вигляді мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > *Нагісл. останній*.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або аксесуар.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Прослуховування радіо

1. Виберіть **Меню** > *Pagio* або в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу *. Відобразиться порядковий номер, назва та частота радіостанції (якщо Ви зберегли станцію).

2. Якщо радіостанцію вже було збережено, прокрутіть вгору або вниз до радіостанції, яку Ви бажаєте прослухати.

Ви також можете вибрати радіостанцію, швидко натиснувши відповідну цифрову клавішу.

Настройка радіостанції

1. Коли радіо увімкнене, виберіть або , щоб змінювати радіочастоту з кроком в 0,10 МГц, або натисніть і потримайте або , щоб розпочати пошук станцій. Коли буде знайдено якусь радіостанцію, пошук припиниться.
2. Щоб зберегти станцію в пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавішу.

Щоб зберегти станцію в пам'яті під номером від 10 до 20, швидко натисніть **1** або **2**, а потім натисніть та утримуйте потрібну цифрову клавішу **0 - 9**.

3. Введіть назву станції та виберіть **Добре**.

Функції меню

Основні функції радіо

Коли радіо ввімкнене, доступні такі опції: *Вимкнути*, *Зберегти станцію*, *Станції*, *Встанов. частоту* і *Гучномовець* чи *Навушники*.

Ви можете зберегти до 20 радіостанцій. Див. розділ "Настройка радіостанції" на стр. 53.

Як правило, під час прослуховування радіо можна зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок. Під час дзвінка гучність радіо вимикається.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання GPRS, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

■ Організатор



Будильник та календар

В телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть *Меню > Організатор > Будильник*, перейдіть до пункту *Час сигналу*, щоб встановити час увімкнення сигналу.

Функції меню

Перейдіть до пункту *Сигнал з повтором*, щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, та *Тон сигналу*, щоб вибрати або встановити персональний тон сигналу. Щоб встановити час затримки для відкладення сигналу, виберіть *Період затримки* та час.

З телефону почне лунати звуковий сигнал, а на дисплей буде близмати текст *Будильник!* і поточний час, навіть якщо телефон було вимкнено. Щоб вимкнути сигнал будильника, виберіть *Стоп*. Якщо телефон продовжує подавати сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо Ви виберете *Потім*, сигнал припиниться приблизно на 10 хвилин, а потім зазвучить знов.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати *Стоп*, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть *Ні*, щоб вимкнути пристрій, або *Так*, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте

Функції меню

Так у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки, виберіть **Дивит**. Щоб видалити всі нотатки з календаря, виберіть місяць, а потім виберіть **Опції** > *Видал. всі нотат..* Іншими опціями календаря можуть бути опції створення нотатки, видалення, редагування, переміщення та повторення нотатки, копіювання нотатки в інший день, а також надсилання нотатки у формі текстового чи мультимедійного повідомлення безпосередньо в календар сумісного телефону.

Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні додає, віднімає, множить, ділить, обчислює квадрат, рахує квадратний корінь та конвертує валюту.

Функції меню



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню > Організатор > Калькулятор**. Коли на дисплей з'явиться "0", введіть перше число розрахунку. Натисніть #, щоб вставити знак десяткового дробу.

Виберіть **Опції > Додати, Відняти, Помножити, Поділити, Квадрат, Квадратн. корінь** або **Змінити знак**. Введіть друге число. Щоб отримати результат, виберіть **Дорівн..** Щоб почати нове обчислення, спочатку натисніть та утримуйте **Очист.**

Для конвертування валюти виберіть **Меню > Організатор > Калькулятор**. Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції > Курс обміну**. Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Введіть курс обміну, натисніть # для введення знака десяткового дробу і виберіть **Добре**. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, та виберіть **Опції > В місцеву** або **В іноземну**.

Функції меню



Увага: У разі змінювання основної валюти необхідно ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси очищаються.

■ Програми

Програмне забезпечення телефону може містити деякі ігри та програми Java, спеціально розроблені для цього телефону Nokia.



Щоб переглянути обсяг пам'яті, доступний для встановлення ігор та програм (третя спільна пам'ять), натисніть **Меню > Програми > Опції > Стан пам'яті**. Для запуску гри або програми виберіть **Меню > Програми > Ігри** або **Колекція**. Перейдіть до гри або програми і виберіть **Відкрити**. Для завантаження гри або програми виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Ігрові завантаж**, або **Прогр. завантаж..** Ваш телефон підтримує програми Java J2ME™. Переконайтесь, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте програми лише з джерел, які надають належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Зверніть увагу, що при завантаженні програми її можна зберегти в меню *Ігри* замість того, щоб зберігати в меню *Програми*.

■ Веб



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету. Щодо наявності цих послуг, цін та тарифів зверніться до оператора своєї мережі або постачальника послуг.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Функції меню

З'єднання з послугою

Переконайтесь, що установки послуг збережені та активовані.

Встановіть з'єднання з послугою, відкрийте початкову сторінку, наприклад початкову сторінку постачальника послуг, виберіть **Меню > Веб > Дім**, або в режимі очікування натисніть та утримуйте "0". Ви зможете вибрати закладку: **Меню > Веб > Закладки**. Якщо закладка не працює з активними сервісними установками, активуйте інший профіль сервісних установок і спробуйте ще раз. Ви також можете вибрати останню Інтернет-адресу: **Меню > Веб > Остан. адреса**, або адресу послуги: **Меню > Веб > Іти до адреси**, після чого натисніть **Добре**.

Щоб припинити сеанс роботи браузера та розірвати з'єднання, виберіть **Опції > Вийти**. Як альтернатива, натисніть двічі клавішу завершення або натисніть і потримайте клавішу завершення.

Встановивши з'єднання з послугою, Ви можете почати переглядати її сторінки. Під час роботи з різними

Функції меню

послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї.

Зверніть увагу: якщо у якості носія даних выбрано GPRS, у верхньому лівому куті дисплея під час роботи браузера відображається індикатор . Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання GPRS, у верхньому лівому куті дисплея відображається індикатор , який вказує на те, що з'єднання GPRS тимчасово припинено (на утриманні). Після закінчення дзвінка телефон спробує відновити з'єднання GPRS.

Під час сеансу роботи браузера можуть бути доступними такі опції, як *Дім* та *Закладки*. Постачальник послуг також може запропонувати інші опції.

У пристрої можуть міститися кілька закладок, завантажених з веб-сайтів третіх сторін, які не мають відношення до компанії Nokia. Компанія Nokia не схвалює ці веб-сайти та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви маєте бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Функції меню

Установки перегляду браузера

Виберіть у режимі очікування **Меню > Веб > Установки > Установки перегляду**. Виберіть **Перенесення тексту > Увімкнути**, щоб текст переносився на наступний рядок. Якщо вибрати **Вимкнути**, то текст буде скорочуватися. Виберіть **Показувати зображення > Hi**, щоб не відображати зображення, що містяться на сторінці. Виберіть **Сигнали > Сигнал про незахищене з'єдн.** > **Так**, щоб при переході від захищеного з'єднання до незахищеного телефон подавав відповідний сигнал. Виберіть **Сигнал про незахищені елементи > Так**, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Натисніть **Кодування символів** для вибору набору символів, який телефон використовуватиме для відображення сторінок браузера, що не містять інформації про потрібне кодування, або щоб вибрати, чи буде кодування UTF-8 використовуватися постійно при надсиланні Веб-адреси на сумісний телефон.

Файли cookie та кеш-пам'ять

Cookie – це дані, які сторінка зберігає в кеш-пам'яті браузера телефону. Це дані на зразок інформації користувача або Ваших уподобань щодо перегляду сторінок. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Виберіть в режимі очікування [Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Cookies](#). Виберіть [Дозволити](#) або [Відхилити](#), щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли cookie.

Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть [Меню > Веб > Очистити кеш](#).

Скринька послуг

Телефон може отримувати сервісні повідомлення (послуга мережі), які надсилає Ваш оператор. Щоб прочитати сервісне повідомлення, виберіть [Показат](#).

Функції меню

Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку **Скринька послуг**. Виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки скриньки послуг > Повідомлення послуг > Увімкнути** (або **Вимкнути**), щоб запрограмувати телефон отримувати (чи не отримувати) сервісні повідомлення.

Захист браузера

Функції захисту потрібні для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

■ Послуги SIM-картки

Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. За інформацією зверніться до свого оператора.



6. Інформація про акумулятор

■ Заряджання та розряджання

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристріїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Інформація про акумулятор

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу.

Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в

Інформація про акумулятор

кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтесь зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Інформація про акумулятор

■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Інформація про акумулятор

Перевірте захисну голограму



1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

Iнформація про акумулятор



3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчуючи нижнім рядком.



4. Переконайтесь, що 20-значний код правильний, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

Інформація про акумулятор

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Щоб створити текстове повідомлення:

- Для країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, окрім Індії: введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +61 427151515.
- Лише для Індії: введіть слово "Battery", а слідом за ним 20-значний код акумулятора, наприклад Battery 12345678919876543210, після чого надішліть введене за номером 5555.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор.

Iнформація про акумулятор

Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може привести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Це також може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.

7. Аксесуари

Практичні правила щодо аксесуарів та додаткових пристройів.

- Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином аксесуари, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.

Д о г л я д т а т е х н і ч н е о б с л у г о в у в а н н я

- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може привести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Д о г л я д т а т е х н і ч н е о б с л у г о в у в а н н я

- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати (наприклад, контактів та нотаток календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація щодо безпеки

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють у межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним.

Користуйтесь пристроєм лише у нормальнích робочих положеннях. Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на

Додаткова інформація щодо безпеки

тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може привести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту.

Додаткова інформація щодо безпеки

З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- Потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора.

Додаткова інформація щодо безпеки

- Не можна носити пристрій у нагрудній кишені.
- Потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні

Додаткова інформація щодо безпеки

системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносять вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання,

Додаткова інформація щодо безпеки

над повітряною подушкою або в зоні її розгортання.

В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може привести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і

Додаткова інформація щодо безпеки

навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтovому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

Додаткова інформація щодо безпеки

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрой дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.

Додаткова інформація щодо безпеки

3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь.
В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, можливо, Вам буде потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Додаткова інформація щодо безпеки

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвильми. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристріїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень

Додаткова інформація щодо безпеки

енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,68 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додаткових пристройів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.