

Brugervejledning til Nokia 2650-telefon



9311948

2. udgave

OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright© 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 og andre anmeldte patenter. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9311948/2. udgave

Indhold

SIKKERHED.....	9
Generelle oplysninger.....	14
Pakkens mærkat.....	14
Adgangskoder	14
Lyssignaler	15
Hentning af indhold og programmer	15
GPRS.....	16
Support- og kontaktoplysninger for Nokia	17
1. Kom godt i gang.....	18
Taster.....	18
Isætning af SIM-kort.....	19
Isætning af et batteri	20
Placering af håndledsremmen	21
Åbning af klappen	21
Sådan tændes og slukkes telefonen.....	21
2. Grundlæggende funktioner.....	23
Sådan foretager du et opkald	23
Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald	26
Tastaturlås	26
3. Skrivning af tekst	28
4. Brug af menuen	30
Adgang til en menufunktion	30

Liste over menufunktioner.....	32
5. Menufunktioner.....	36
Beskeder (Menu 1)	36
Tekst- og billedbeskeder (SMS)	36
Skrivning og afsendelse af en tekst- eller billedbesked	37
Skrivning og afsendelse af en e-mail-besked.....	38
Læsning og besvarelse af en tekstbesked, billedbesked eller e-mail	39
Distributionslister	40
Mapper til tekst- og billedbeskeder	41
MMS-beskeder.....	42
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked.....	43
Læsning og besvarelse af en MMS-besked	45
Sletning af beskeder.....	46
Talebeskeder	47
Infobeskeder	47
Beskedindstillinger.....	47
Indstillinger for tekst- og e-mail-beskeder.....	47
Indstillinger for MMS-beskeder	49
Indstilling for skriftstørrelse	50
Tjenestekommandoer	50
Opkaldsinfo (Menu 2)	50
Ubesvarede, indgående og udgående opkald.....	51
Opkalds- og tidstællere	52
Kontakter (Menu 3).....	52
Alternative måder, hvorpå du kan få adgang til funktionerne i denne menu	53
Valg af indstillinger for kontakter.....	53
Lagring af navne og telefonnumre.....	54
Tilføjelse af et billede til et gemt navn eller nummer.....	55

Søgning efter et navn under kontakter	56
Sletning af kontakter	56
Redigering af et navn, nummer eller tekstelement.....	56
Kopiering af kontakter.....	57
Andre funktioner i forbindelse med listen over kontakter	57
Hurtigkald	58
Visitkort	58
Indstillinger (Menu 4).....	59
Profiler.....	59
Toneindstillinger.....	60
Tilføjelse af nye toner til telefonen	62
Displayindstillinger	62
Ur- og datoindstillinger.....	63
Personlige genveje	64
Forbindelse.....	65
GPRS-forbindelse.....	65
Opkaldsindstillinger	66
Telefonindstillinger	67
Indstillinger for ekstraudstyr	69
Indikatorer for ekstraudstyr i standbytilstand.....	69
Sikkerhedsindstillinger.....	70
Gendannelse af fabriksindstillinger	71
Galleri (Menu 5).....	71
Indstillinger for filerne i galleriet	73
Planlægning (Menu 6).....	74
Alarm	74
Når alarmtidspunktet nås	75
Kalender.....	75
Brug af de forskellige kalendervisninger.....	75

Oprettelse af kalendernoter.....	76
Hvis telefonalarmen lyder for en note.....	77
Programmer (Menu 7).....	77
Spil.....	78
Samling.....	79
Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt	79
Hentning af et Java-program.....	80
Tilbehør (Menu 8).....	81
Regnemaskine.....	81
Valutaomregning	81
Stopur.....	82
Nedtællingsur.....	82
Tjenester (Menu 9).....	83
Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge browser-tjenester.....	83
Indstilling af telefonen til en browser-tjeneste.....	84
Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en besked	84
Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne.....	84
Indstillinger for udseende	85
Cookie-indstillinger.....	85
Oprettelse af forbindelse til en browser-tjeneste.....	86
Søgning på siderne i en tjeneste	86
Brug af telefontasterne under søgning	87
Valgmuligheder under søgning.....	87
Afbrydelse af forbindelse til en browser-tjeneste	88
Bogmærker.....	88
Modtagelse af et bogmærke	89
Tjenesteindbakke.....	89
Tømning af cache-hukommelsen	90
Browsersikkerhed	90

Sikkerhedsmodul	90
Certifikater	91
Gå til (Menu 10)	92
SIM-tjenester (Menu 11)	92
6. Batterioplysninger	93
Opladning og afladning	93
Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier	94
Pleje og vedligeholdelse	97
Yderligere oplysninger om sikkerhed	99

SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og / eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.

**BRUG ENHEDEN MED OMTANKE**

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation.
Rør ikke unødigt ved antennen.

**KVALIFICERET SERVICE**

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.

**EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER**

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**VANDTÆTHED**

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

**SIKKERHEDSKOPIER**

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.

**TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR**

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til.
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**NØDOPKALD**

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på  det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ OM ENHEDEN

Den trådløse enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. MMS-beskeder og søgning, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: liste over kontakter, SMS- og MMS-beskeder, distributionslister, billeder og ringetoner i menuen *Galleri*, kalendernoter og Java-™-spil og -programmer. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange billeder kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, som deler hukommelse, inden du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. cache og bogmærker, kan have fået tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der deles med andre funktioner.

■ Opladere og ekstraudstyr

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra AC-1-, ACP-7-, ACP-8-, ACP-12-, LCH-9- og LCH-12-opladere.



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.




Advarsel! Brug ikke Nokias oprullelige headset (HDC-10) sammen med denne telefon.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Opladning af batteriet

1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
Batteriindikatoren begynder at bevæge sig.
Når batteriet er fuldt opladet, bevæger indikatoren sig ikke mere.
2. Slut opladeren til en stikkontakt.
3. Tag opladerstikket ud af telefonen og stikkontakten.

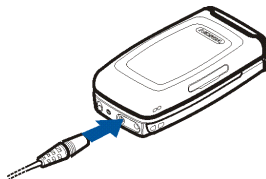

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

■ Pakkens mærkat

Mærkaten indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Opbevar dette mærkat på et sikkert sted.

Sæt mærkaten  på dit garantibevis.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhedskode:** Denne kode, som følger med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345.

Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 70, hvis du vil have yderligere oplysninger om redigering af indstillingerne.

- **PIN-kode:** Denne kode, som muligvis følger med SIM-kortet, beskytter kortet mod uautoriseret brug. Hvis du aktiverer funktionen *PIN-kodeanmodning* i menuen *Sikkerhedsindstillinger*, bliver du bedt om at indtaste koden, hver gang du tænder telefonen.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. Du skal indtaste PUK-koden for at ophæve blokeringen af SIM-kortet og angive en ny PIN-kode.

- **PIN2-kode:** Denne kode følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til nogle funktioner, f.eks. omkostningstællere.

Du kan ændre sikkerhedskoden, PIN-koden og PIN2-koden i *Adgangskoder* i menuen *Sikkerhedsindstillinger*. Opbevar de nye koder på et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen.

- **PUK- og PUK2-kode:** Disse koder følger muligvis med SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen.
- **Spærringsadgangskode:** Koden er nødvendig, når du bruger funktionen *Opkaldsspærring* i menuen *Sikkerhedsindstillinger*.

■ Lyssignaler

Display- og tastaturlyset gør dig opmærksom på forskellige telefonfunktioner ved at blinke. Følgende telefonfunktioner er eksempler på, hvornår der bruges lys:

- Et indgående opkald modtages.
- En indgående SMS- eller MMS-besked modtages.
- En kalendernote eller nedtællingsuret udløber, eller alarmen eller en meddelelse om lav batteristand aktiverer en alarm.

Du kan aktivere lyssignaler ved hjælp af funktionen *Lysekvenser* i menuen *Profiler* (se side 59).

■ Hentning af indhold og programmer

Du kan hente nyt indhold (f.eks. billeder og ringetoner) og Java-programmer fra websteder til telefonen (netværkstjeneste).

Enheden har muligvis bogmærker indlæst med henvisning til websteder, der ikke har nogen tilknytning til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du

vælger at få adgang til disse steder, bør du træffe de samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet websted.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret (Internet Protocol) netværk. Via en GPRS-forbindelse kan du f.eks. sende og modtage MMS-beskeder (netværkstjeneste).

Hvis du vil bruge GPRS-tjenesten, skal du tegne abonnement fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen og gemme GPRS-indstillingerne for de funktioner, som du vil bruge over GPRS-netværket. Oplysninger vedrørende priser, tilgængelighed og overførselshastighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Bemærk, at du ved brug af nogle programmer, f.eks. gennemsyn af WAP- eller XHTML-sider, måske har mulighed for at vælge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

Oplysninger om de indikatorer, som vises under en GPRS-forbindelse, finder du ved at læse [GPRS-forbindelse](#) på side 65.

■ Support- og kontaktoplysninger for Nokia

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du få oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, kan du se en liste over Nokias kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du har brug for vedligeholdelsesydelser, kan du finde Nokias nærmeste servicecenter på www.nokia.com/repair.


1. Kom godt i gang

■ Taster

1. Det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering.
2. Batteriopladningsniveauet.
3. Navnet på det trådløse netværk eller operatørens logo.
4. Valg ved tryk på venstre valgtast.
5. Valg ved tryk på højre valgtast.

Højre valgtast kan være *Kontakter* eller den funktion, der er valgt i indstillingen *Højre valgtast* i menuen *Personlige genveje*, eller den kan være et navn eller logo, som er specifikt for en netværksoperatør.

6. Valgtaster  og - 7. 4-vejs piletaster (, ,  og )

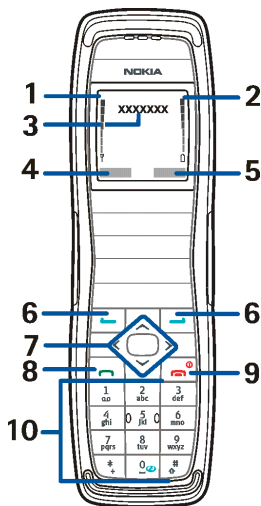

Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger. Under et opkald kan du trykke på  for at øge og på  for at mindske lydstyrken i ørestykket. I standbytilstand skal du trykke på

-  eller  for at gå til de navne og telefonnumre, der er gemt i Kontakter
-  for at skrive en besked
-  for at få adgang til Kalender

Bemærk, at dato og klokkeslæt skal indstilles først.

8.  for at ringe til et telefonnummer og besvare opkald, eller for at vise en liste over de seneste opkald i standbytilstand.
9.  for at afslutte et aktivt opkald eller afvise et opkald, eller for at tænde og slukke telefonen. **Afslutter en vilkårlig funktion.**

Lukning af klappen afslutter også enhver funktion.

10.  -  angiver numre og tegn.
 og  anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.


■ Isætning af SIM-kort

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Åbn SIM-coveret på siden af telefonen ved at skubbe det ud og bøje det nedad (1). Isæt SIM-kortet i telefonen, så det afskårne hjørne vender mod højre (2). Skub SIM-kortet ind, og luk SIM-coveret (3).


Bemærk, at hvis du fjerner SIM-kortet, mens du bruger telefonen, vises *Indsæt SIM-kort* på displayet. Isæt SIM-kortet igen, og indtast PIN-koden for at genstarte telefonen.

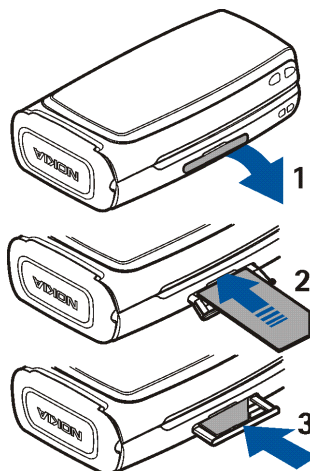

■ Isætning af et batteri


Sluk altid enheden, og afbryd forbindelsen til opladeren, før batteriet fjernes.

Slip låsen (1). Fjern bagcoveret (2). Isæt batteriet (3). Fjern bagcoveret (4).

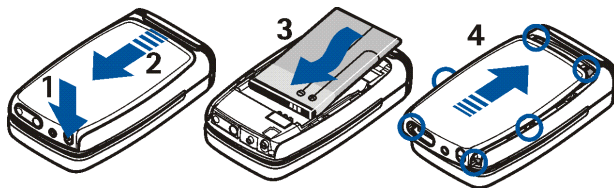

■ Placering af håndledsremmen


Påsæt håndledsremmen som angivet.

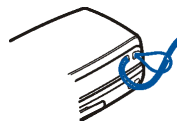

■ Åbning af klappen

For at kunne bruge telefonen skal du åbne klappen som vist på figuren. Forsøg ikke at tvinge klappen til at åbne mere, end hængslet tillader.

Luk klappen ved at skubbe fra den øverste del af telefonen, ikke fra hængslet.

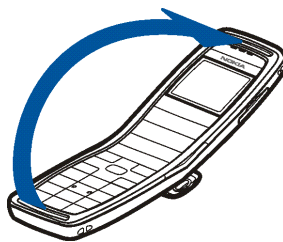

■ Sådan tændes og slukkes telefonen

Tryk på og hold tænd / sluk-knappen  i mere end 3 sekunder.

- Hvis du bliver bedt om en PIN-kode eller en sikkerhedskode, skal du indtaste koden og trykke på **OK**.

- Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser beskeden *Indsæt SIM-kort*, selvom SIM-kortet er isat korrekt, eller *SIM-kort ikke understøttet*. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes.

Enheden har en indvendig antenne.



Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.



2. Grundlæggende funktioner

■ Sådan foretager du et opkald

1. Åbn klappen, og indtast det ønskede telefonnummer, herunder områdenummer.

Internationale opkald: Tryk to gange på  for at indsætte tegnet +, og indtast landekoden, områdenummeret (udelad det indledende 0, hvis det er nødvendigt) og telefonnummeret.

Tryk på *Slet* for at slette det sidst indtastede ciffer.

2. Tryk på  for at foretage opkald til nummeret. Tryk på  for at øge eller på  for at mindske lydstyrken i ørestykket eller headset'et.
3. Tryk på , eller luk klappen, for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Opkald ved hjælp af listen over kontakter

I standbytilstand skal du trykke på  eller  for at finde det ønskede navn. Tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

Opkald til et nummer, som du for nylig har ringet til

Hvis du vil foretage et genopkald til et af de sidste 20 telefonnumre, du har ringet til eller forsøgt at ringe til, skal du trykke én gang på  i standbytilstand, rulle til det ønskede telefonnummer eller navn og trykke på .

Opkald til telefonsvareren

Tryk på og hold  nede, eller tryk på  og  for at foretage opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste) i standbytilstand.

Når du har modtaget en talebesked, vises  øverst i displayet (netværkstjeneste). Tryk på **Aflyt** for at ringe til telefonsvareren.

Se [Talebeskeder](#) på side 47, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hurtigkald til et telefonnummer

Hvis du har tildelt et telefonnummer til en af tasterne  til , kan du ringe til telefonnummeret ved at vælge en af de to muligheder nedenfor:

- Tryk på den ønskede nummertast og  i standbytilstand.
- Hvis funktionen **Hurtigkald** er aktiveret, skal du trykke på og holde nummertasten nede i standbytilstand, indtil opkaldet påbegyndes.

Se [Hurtigkald](#) på side 58, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tildeling af taster til hurtigkald.

Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 66, hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionen **Hurtigkald**.

Funktioner under et opkald

Du kan trykke på **Valg** for at få adgang til nogle af følgende funktioner under et opkald:

Lyd fra eller *Lyd til*, *Afslut opkald*, *Afslut alle*, *Kontakter*, *Menu*, *Standby* or *Tilbage*, *Nyt opkald* (netværkstjeneste), *Konference* (netværkstjeneste), *Privat opkald* (netværkstjeneste), *Besvar*, *Afvis*, *Skift* (netværkstjeneste), *Send DTMF*, *Lås*

tastatur, Overfør (netværkstjeneste), *Headset, Autolydstyrke til* eller *Autolydstyrke fra*.

Vælg

- *Autolydstyrke til* / *Autolydstyrke fra* for at slå den automatiske lydstyrkeregulering til eller fra. Se *Opkaldsindstillinger* på side 66.
- *Overfør* for at forbinde opkaldet i venteposition til det aktive opkald og for at afbryde din forbindelse til opkaldet.
- *Headset* for at få det aktive opkald over på det aktuelle kompatible tilbehør, når tilbehøret er sluttet til telefonen.

Hvis du vil foretage et nyt opkald under et opkald (netværkstjeneste), skal du trykke på **Valg** og vælge *Nyt opkald*. Indtast telefonnummeret, eller find det på listen over kontakter, og tryk på **Ring op** eller . Det første opkald sættes i venteposition.

- Du kan skifte mellem de to opkald ved at trykke på **Skift** eller . Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på  eller på **Valg** og vælge *Afslut opkald*. Hvis du vil afslutte begge opkald, skal du trykke på **Valg** og vælge *Afslut alle*.
- Hvis du vil samle de to opkald til et konferenceopkald (netværkstjeneste), skal du trykke på **Valg** og vælge *Konference*. Hvis du vil føre en privatsamtale med en af deltagerne, skal du vælge *Privat opkald* og den ønskede deltager. Hvis du vil deltage i konferenceopkaldet igen, skal du vælge *Konference*. Tryk på , hvis du vil afslutte opkaldet.

■ Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Åbn klappen, og tryk på  for at besvare et opkald. Hvis du ikke trykker på  inden for fem sekunder, besvares opkaldet automatisk. Hvis du vil slå ringetonen fra, skal du trykke på **Lydløs**.

Du kan afvise et opkald ved at trykke på  eller på **Valg** og vælge **Afvis**. Du kan også åbne klappen og lukke den igen inden for 1,5 sekunder for at afvise et opkald. Det afviste opkald omstilles, hvis du har aktiveret en indstilling for opkaldsomstilling, f.eks. **Omstil ved optaget**.

Banke på

Det er muligt at besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis du har aktiveret funktionen **Banke på** i menuen **Opkaldsindstillinger** (netværkstjeneste). Tryk på **Besvar** eller  for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition.

■ Tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse.

Tryk på **Menu** i standbytilstand og derefter hurtigt på  for at låse tastaturet. Tastaturlåsen er ikke aktiveret, når du lukker klappen. Når tastaturet er låst, vises  øverst i displayet. Tryk på **Lås op** og derefter hurtigt på  for at låse tastaturet op.

Når tastaturet er låst, kan du besvare et opkald ved at trykke på . Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk.

Se *Automatisk tastaturlås* på side 68, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du indstiller tastaturet til at låse automatisk efter et bestemt stykke tid.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

3. Skrivning af tekst

Du kan skrive tekst på to forskellige måder, enten ved hjælp af traditionelt tekstinput  eller ved hjælp af forprogrammeret tekstinput (indbygget ordbog) .

Tryk på  to gange for hurtigt at ændre tekstinputmetoden, mens du skriver tekst.

Brug af traditionelt tekstinput: Bliv ved med at trykke på den tast, der er markeret med det ønskede bogstav, indtil bogstavet vises.

Brug af forprogrammeret tekstinput:

1. Indtast det ønskede ord ved at trykke én gang på hver tast for at skrive hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk. Hvis du f.eks. vil skrive 'Nokia', mens den engelske ordbog er valgt, skal du trykke på , , , , , .
2. Hvis det viste ord er det ønskede ord, kan du trykke på  for at begynde at skrive det næste ord.
 - Hvis du vil ændre ordet, skal du blive ved med at trykke på , indtil det ønskede ord vises.
 - Hvis "?" vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på **Stav**, indtaste ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på **OK**.

Gode råd om skrivning af tekst med traditionelt og forprogrammeret tekstinput:

- Hvis du vil flytte markøren henholdsvis til venstre eller til højre, skal du trykke på  eller .
- Tryk på  for at tilføje et mellemrum.
- Tryk på **Slet** for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold **Slet** for at rydde displayet.
- Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver eller mellem traditionelt og forprogrammeret tekstinput, skal du trykke gentagne gange på  og holde øje med indikatoren øverst i displayet.
- Tryk på og hold  nede for at skifte mellem bogstaver og tal.
- Hvis du vil tilføje et tal, skal du trykke på og holde den ønskede tast nede.
- Hvis du vil have vist en liste over specialtegn, skal du trykke på og holde  nede, vælge det ønskede tegn og trykke på **Anvend**. I traditionelt tekstinput kan du også tilføje tegnsætningstegn og visse specialtegn ved at trykke på gentagne gange på .
- **Traditionelt:** Hvis du vil skrive et bogstav, der aktiveres ved hjælp af samme tast som det forrige bogstav, skal du trykke på  eller  (eller vente, indtil markøren vises) og derefter indtaste det nye bogstav.
- **Forprogrammeret:** Hvis du vil tilføje et sammensat ord, skal du indtaste den første halvdel af ordet, trykke på  og derefter indtaste den anden halvdel.

4. Brug af menuen

De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i ca. 15 sekunder.

Hvis du ønsker oplysninger om at aktivere og deaktivere funktionen *Aktivering af hjælpetekst*, kan du se menuen [Telefonindstillinger](#) på side 67.

■ Adgang til en menufunktion

Ved hjælp af piletasterne

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand.
2. Tryk på  eller  for at rulle til den ønskede hovedmenu, og tryk på **Vælg** for at åbne den.
3. Rul til en undermenu, og tryk på **Vælg**.

Hvis undermenuen indeholder flere undermenuer, skal du gentage dette trin.

4. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på **Afslut** eller  for at afslutte og komme i standbytilstand.

Ved hjælp af et genvejsnummer

Menuerne, undermenuerne og indstillingerne er nummererede. Genvejsnummeret vises øverst til højre i displayet.

Tryk på **Menu** i standbytilstand. Indtast genvejsnummeret på den hovedmenu, du vil åbne, inden for to sekunder. Gentag dette i forbindelse med undermenuer og indstillinger.

■ Liste over menufunktioner

1. Beskeder

1. Tekstbeskeder
 1. Opret besked
 2. Indbakke
 3. Opret SMS-e-mail
 4. Sendte beskeder
 5. Gemte beskeder
 6. Skabeloner
 7. Mine mapper
 8. Distributionslister
 9. Slet beskeder
2. MMS-beskeder
 1. Opret besked
 2. Indbakke
 3. Udbakke
 4. Sendte beskeder
 5. Gemte beskeder
 6. Slet beskeder
3. Talebeskeder
 1. Aflyt talebeskeder
 2. Nummer til telefonsvarer
4. Infobeskeder
 1. Infotjeneste

2. Emner
3. Sprog
4. Infoemner gemt på SIM-kortet¹
5. Læs²
5. Beskedindstilling.
 1. Tekstbeskeder
 2. MMS-beskeder
 3. Andre indstillinger
6. Rediger kommand.

2. Opkaldsinfo

1. Ubesvarede opkald
2. Indgående opkald
3. Udgående opkald
4. Slet seneste opkaldslistre
 1. Alle
 2. Ubesvarede
 3. Indgående
 4. Udgående
5. Opkaldsvarighed
 1. Varighed af seneste opkald
 2. Varighed af indgående opkald

1. Vises kun, hvis det er muligt at gemme infobeskeder i SIM-kortet.

2. Vises kun, hvis der er modtaget infobeskeder.

- 3. Varighed af udgående opkald
- 4. Varighed af alle opkald
- 5. Nulstil tidstællere
- 6. GPRS-datatæller
 - 1. Data sendt i seneste session
 - 2. Data modtaget i seneste session
 - 3. Alle sendte data
 - 4. Alle modtagede data
 - 5. Nulstil tællere
- 7. Timer for GPRS-forbindelse
 - 1. Varighed af seneste session
 - 2. Varighed af alle sessioner
 - 3. Nulstil timere
- 3. **Kontakter**
 - 1. Søg
 - 2. Tilføj kontakt
 - 3. Slet
 - 4. Kopiér
 - 5. Indstillinger
 - 1. Hukommelse i brug
 - 2. Kontaktvisning
 - 3. Hukommelsesstatus
- 6. Hurtigkald
- 7. Infonumre¹
- 8. Tjenestenumre¹
- 9. Egne numre
- 10. Opkaldsgrupper
- 4. **Indstillinger**
 - 1. Profiler
 - 2. Toneindstillinger
 - 1. Ringesignal
 - 2. Ringetone
 - 3. Ringestyrke
 - 4. Vibrationssignal
 - 5. Signal ved besked
 - 6. Tastaturtoner
 - 7. Advarselstoner
 - 8. Ringesignal for
 - 3. Lysskær
 - 4. Displayindstillinger
 - 1. Baggrund
 - 2. Farveskemaer
 - 3. Operatørlogo
 - 4. Aktivér pauseskærm
 - 5. Lysstyrke for display

1. Vises, hvis SIM-kortet understøtter dette. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- 6. Menuvisning
- 5. Ur- og datoindstillinger
 - 1. Ur
 - 2. Dato
 - 3. Autoopdatering af dato / tid
- 6. Personlige genveje
 - 1. Højre valgtast
 - 2. Vælg indstillinger for "Gå til"
 - 3. Organiser indstillinger for "Gå til"
- 7. Forbindelse
 - 1. GPRS-forbindelse
- 8. Opkaldsindstillinger
 - 1. Omstilling
 - 2. Automatisk lydstyrke
 - 3. Valgfri svartast
 - 4. Automatisk genopkald
 - 5. Hurtigkald
 - 6. Banke på
 - 7. Oversigt efter opkald
 - 8. Send eget opkalds-id
- 9. Telefonindstillinger
 - 1. Sprog på telefon
 - 2. Hukommelsesstatus
- 3. Automatisk tastaturlås
- 4. Celleinformation
- 5. Opstartstekst
- 6. Valg af operatør
- 7. Aktivering af hjælpetekst
- 8. Starttone
- 10. Indstillinger for ekstraudstyr¹
- 11. Sikkerhedsindstillinger
 - 1. PIN-kodeanmodning
 - 2. Opkaldsspærring
 - 3. Begrænsede numre
 - 4. Lukket brugergruppe
 - 5. Sikkerhedsniveau
 - 6. Adgangskoder
- 12. Gendan fabriksindstillinger
- 5. Galleri
 - 1. Vis mapper
 - 2. Tilføj mappe
 - 3. Slet mappe
 - 4. Omdøb mappe
 - 5. Hukommelsesstatus
 - 6. Aktiveringsnøgler
 - 7. Overførsler

1. Vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet kompatibelt ekstraudstyr.

6. Planlægning

1. Alarm
2. Kalender

7. Programmer

1. Spil
2. Samling

8. Tilbehør

1. Regnemaskine
2. Stopur
3. Nedtællingsur

9. Tjenester

1. Startside
2. Bogmærker
3. Overførselslinks
4. Tjenesteindbakke
5. Indstillinger
6. Gå til adresse
7. Tøm cache

10. Gå til

11. SIM-tjenester¹

1. Viser kun, hvis SIM-kortet understøtter dette. Navn og indhold afhænger af SIM-kortet.

5. Menufunktioner

■ Beskeder (Menu 1)

Inden du kan sende tekst-, billed-, MMS- eller e-mail-beskeder, skal du indstille beskedindstillingerne. Se [Beskedindstillinger](#) på side 47, hvis du ønsker yderligere oplysninger.



Bemærk! Når der sendes beskeder, kan meddelelsen "*Beskeden er sendt*" fremkomme i displayet på din enhed. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.

Tekst- og billedbeskeder (SMS)

Du kan skrive og sende beskeder i flere dele, som kan indeholde billeder, der består af flere normale tekstbeskeder (netværkstjeneste). Faktureringen kan være baseret på antallet af normale beskeder, som kræves for at sende beskeder, der består af flere dele. Antallet af tilgængelige tegn / det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre i displayet, f.eks. 120/2. Hvis du bruger specialtegn, f.eks. østeuropæiske tegn, er det muligt, at der er brug for flere dele i beskeden, end det ellers havde været tilfældet. Bemærk, at forprogrammeret tekstinput kan bruge specialtegn.



Bemærk! Billedbeskedfunktionen kan kun anvendes, hvis den understøttes af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Kun compatible enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Skrivning og afsendelse af en tekst- eller billedbesked

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Beskeder**, **Tekstbeskeder** og **Opret besked**.
2. Indtast en besked. Se **Skrivning af tekst** på side 28.
 - Hvis du vil indsætte et billede eller et telefonnummer eller et navn fra listen med kontakter i beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge:
 - **Indsæt billede**. Rul til det ønskede billede, og tryk på **Vis** og **Indsæt**. Hvis du ønsker det, kan du trykke på **Valg** og vælge at få vist et eksempel på beskeden og ændre den, før du sender den.
 - **Indsæt nummer**. Tryk på **Søg** eller , og vælg nummeret.
 - **Indsæt kontakt**. Rul til det ønskede navn, og tryk på **Valg**. Vælg **Indsæt kontakt** eller **Vis detaljer** for at indsætte et nummer eller et tekstelement, der er gemt sammen med navnet.
 - Hvis du vil bruge en foruddefineret tekst som grundlag for en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge **Brug skabelon** og den ønskede skabelon.
 - Hvis du skal gemme beskeden i mappen **Gemte beskeder** eller **Skabeloner**, eller i en mappe, du har oprettet i mappen **Mine mapper**, skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem besked**.

3. Hvis du ønsker at sende en besked, skal du trykke på  eller **Valg** og vælge **Send**, indtaste modtagerens telefonnummer eller søge efter det på listen over kontakter og trykke på **OK**.
 - Hvis du vil sende en besked til flere modtagere, skal du trykke på **Valg** og vælge **Sendevalg** og **Send til flere**. Rul til den første modtager, og tryk på **Send**. Når alle modtagerne er valgt, skal du trykke på **Udført**.
 - Hvis du vil sende en besked ved hjælp af foruddefinerede indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Sendevalg** og **Sendeprofil**.

Den sendte besked gemmes i mappen **Sendte beskeder**.

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Skrivning og afsendelse af en e-mail-besked

Du kan muligvis skrive og sende e-mail-beskeder (netværkstjeneste). Se [Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn](#) på side 54 for at få oplysninger om, hvordan du gemmer en e-mail-adresse i telefonbogen.

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder**, **Tekstbeskeder** og **Opret SMS-e-mail**.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, eller find den på listen over kontakter, og tryk på **OK**.
3. Hvis du ønsker det, kan du indtaste emnet for beskeden og trykke på **OK**.
4. Indtast e-mail-beskeden.

5. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg**, vælge *Send SMS-e-mail* og trykke på **OK**.

Læsning og besvarelse af en tekstbesked, billedbesked eller e-mail



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når du modtager en besked, vises indikatoren  og antallet af nye beskeder efterfulgt af *beskeder modtaget*.

Hvis indikatoren  blinker, er hukommelsen til tekstbeskeder fuld. Se [Sletning af beskeder](#) på side 46, hvis du ønsker yderligere oplysninger om sletning af beskeder.

1. Tryk på **Vis** for at se den nye besked med det samme.

Tryk på *Afslut* for at se beskederne på et senere tidspunkt. Når du vil læse beskeden, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Indbakke*.

2. Vælg den besked, som du vil læse, og brug piletasterne til at rulle gennem beskeden.  angiver en ulæst besked.
3. Hvis du ønsker at besvare den viste besked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Besvar*. Vælg
 - *Tomt display* for at skrive en besked helt fra starten.
 - *Oprindelig tekst* for at medtage den oprindelige besked i svaret.

- *Skabelon* for at bruge en foruddefineret tekst som grundlag for den nye besked. Se *Mapper til tekst- og billedbeskeder* på side 41, hvis du vil have yderligere oplysninger om skabelonerne.

Når du besvarer en e-mail-besked, skal du bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet og derefter skrive svaret.

4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg**, vælge *Send* og derefter trykke på **OK**. ELLER Du kan trykke to gange på .

Andre tilgængelige funktioner med tasten Valg

Hvis du, mens du læser en besked, trykker på **Valg**, får du også adgang til følgende funktioner: *Slet*, *Brug detalje*, *Videresend*, *Rediger* (til tekstbeskeder) / *Rediger tekst* (til billedbeskeder), *Flyt*, *Omdøb*, *Kopiér til kalender*, *Gem billede* (til billedbeskeder), *Beskeddetaljer*.

Vælg

- *Brug detalje* for at hente et telefonnummer, en e-mail-adresse eller en webadresse fra beskeden.
- *Kopiér til kalender* for at kopiere teksten til telefonens kalender som en besked.
- *Gem billede* for at gemme billedet i en billedbesked i mappen *Skabeloner*.

Distributionslister

Hvis du vil sende beskeder til en bestemt gruppe modtagere, kan du definere en distributionsliste til dette formål i telefonens hukommelse. Telefonen sender beskeden separat til hver modtager på listen. Det kan derfor være dyrere at sende en besked ved hjælp af en distributionsliste end at sende en besked til én modtager.

Distributionslister bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 12.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Distributionslister*.

- Du kan tilføje en liste ved at trykke på **Tilføj** (hvis der ikke er nogen lister) eller trykke på **Valg** og vælge *Tilføj liste*. Angiv et navn til listen.
- Du kan føje en kontakt til listen ved at rulle til listen, trykke på **Valg** og vælge *Vis liste*. Tryk på **Tilføj** (hvis der ikke er nogen lister), eller tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj kontakt*. Vælg en kontakt fra telefonens eller SIM-kortets kontakthukommelse.

Når du har skrevet en besked, kan du sende beskeden ved hjælp af en distributionsliste ved at trykke på **Valg** og vælge *Sendevalg* og *Send til liste*.

Mapper til tekst- og billedbeskeder

Hvis du ønsker at åbne en mappe, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og derefter *Indbakke*, *Sendte beskeder*, *Gemte beskeder*, *Skabeloner* eller *Mine mapper*.

- Du kan gemme de tekstmeddelelser, som du ønsker at bruge som model for nye meddelelser, i *Skabeloner*. Tekstskabeloner er angivet med  og billedskabeloner med .

Hvis du vil redigere eller slette en skabelon, skal du vælge den ønskede skabelon og trykke **Valg** og derefter vælge den ønskede funktion.

- Du kan oprette nye mapper til beskeder i *Mine mapper*.

Hvis du vil tilføje en mappe, skal du trykke på **Tilføj** (hvis mappelisten er tom) eller trykke på **Valg** og vælge *Tilføj mappe*. Hvis du vil slette eller omdøbe en mappe, skal du trykke på **Valg** og vælge den ønskede funktion.

MMS-beskeder

Telefonen kan sende og modtage MMS-beskeder på op til 100 kilobyte (netværkstjeneste).



Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Ja* eller *I hjemmenetværk*, kan operatøren eller tjenesteudbyderen kræve betaling for hver besked, du modtager.

Bemærk, at du ikke kan modtage MMS-beskeder under et opkald, mens du bruger et spil eller et andet Java-program, eller når du er i gang med en aktiv browsing-session og bruger GSM-databæren (se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 84).

Da levering af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, må du aldrig anvende dem som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Sendte og modtagne MMS-beskeder anvender delt hukommelse (se side 12).

Standardindstillingen for MMS-beskedtjenesten er generelt aktiveret til modtagelse af MMS-beskeder.

En MMS-beskeds udseende kan variere afhængigt af modtagerenheden.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Før du sender en MMS-besked, skal du læse Noter vedrørende afsendelse af MMS-besked på side 45.

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder, MMS-beskeder* og *Opret besked*.
2. Indtast en besked. Se *Skrivning af tekst* på side 28.
 - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et billede, og vælg *Indsæt*.
Åbn en bestemt mappe i menuen *Galleri*, rul til det ønskede billede eller den ønskede lyd, tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt*.
 - Telefonen understøtter MMS-beskeder, der indeholder flere sider. Hvis du vil føje en side til beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt* og *Side*. Hver side kan indeholde tekst og et billede.
Vælg **Valg** og:
 - *Forrige side, Næste side* eller *Liste over sider* for at navigere mellem siderne.
 - *Sidevisningstid* for at definere, hvor lang tid hver side skal vises.
 - *Placer tekst først* eller *Placer tekst sidst* for at flytte tekstens placering.
 - Hvis du vil indsætte et visitkort eller en kalendernote til en kompatibel enhed, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt* og det ønskede element.
 - Hvis du vil indsætte et navn eller et nummer fra liste over kontakter, skal du trykke på **Valg**, vælge *Flere valg* og *Indsæt kontakt* og det ønskede navn eller *Indsæt nummer*.

- Hvis du vil slette et billede eller en side fra beskeden, skal du trykke på **Valg**, vælge *Slet* og vælge den ønskede funktion.
 - Hvis du vil gemme beskeden i mappen *Gemte beskeder*, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem besked*.
 - Hvis du vil føje et emne til beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Rediger emne*.
 - Hvis du vil have vist en beskeds størrelse eller modtager, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Beskeddetaljer*.
 - Hvis du vil se beskeden eller siden inden afsendelse, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*.
3. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send til nummer* (eller *Send til e-mail* eller *Send til flere*).
4. Indtast modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse, eller find det på listen over kontakter. Tryk på **OK** for at sende beskeden.
- Hvis du har valgt *Send til flere* i trin 3, skal du trykke på **Valg**, vælge *Søg efter nummer* eller *Søg efter e-mail* og vælge modtagerne en ad gangen fra listen over kontakter. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på  eller trykke på **Udført** og **Valg** og vælge *Send*.

Beskeden gemmes i mappen *Udbakke*, indtil den sendes. De sendte beskeder gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er *Ja*. Se *Indstillinger for MMS-beskeder* på side 49.

Noter vedrørende afsendelse af MMS-besked

- Det kan tage længere tid at sende en MMS-besked end en tekstbesked. Under afsendelsen vises den animerede indikator , og du kan bruge de fleste af telefonens andre funktioner.

Hvis overførslen afbrydes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis overførslen mislykkes, bliver beskeden i mappen *Udbakke*, hvor du kan forsøge at sende den igen senere.

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedsobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede indikator . Når beskeden er modtaget, vises indikatoren  og teksten *MMS-besked modtaget*.

Hvis indikatoren  blinker, er hukommelsen til MMS-beskeder fuld. Se [Sletning af beskeder](#) på side 46, hvis du ønsker yderligere oplysninger om sletning af beskeder.

1. Tryk på *Vis* for at se den modtagne besked med det samme.

Tryk på *Afslut* for at se beskeden på et senere tidspunkt. Når du vil læse beskeden, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Indbakke*. Vælg den ønskede besked på listen.  angiver en ulæst besked.

2. Rul gennem beskeden. Hvis beskeden indeholder en sidepræsentation, afspilles præsentationen automatisk.

Du kan trykke på **Valg** for at få adgang til følgende funktioner: *Start præsent.*, *Fortsæt præsent.*, *Vis tekst*, *Åbn billede*, *Slet besked*, *Besvar* / *Svar til alle*, *Brug detalje*, *Videresend til nr.*, *Vid.send til e-mail* / *Vid.send til flere*. Vælg

- *Vis tekst* for at få vist tekstdelen af den valgte besked.
- *Åbn billede* for at få vist billedet i beskeden. Tryk på **Valg** for at zoome ind eller ud på billedet, gemme det i menuen *Galleri*, angive kontrasten eller få vist detaljerne for billedet.

Sletning af beskeder

Hvis du vil slette en tekst eller MMS-besked, som du læser eller får vist, skal du trykke på **Valg** og vælge den ønskede funktion.

Sletning af alle beskeder fra en mappe eller fra alle mapper:

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* eller *MMS-beskeder* og *Slet beskeder*.
2. Hvis du vil slette alle beskeder fra en mappe, skal du vælge den ønskede mappe og trykke på **OK**.

Hvis du vil slette alle beskeder i samtlige mapper med tekstbeskeder, skal du vælge *Alle beskeder* og trykke på **OK**.

Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder* og *Talebeskeder*. Vælg *Nummer til telefonsvarer* for at gemme nummeret til telefonsvareren eller *Aflyt talebeskeder* for at ringe op til den.



Tip! Hvis du vil foretage et hurtigt opkald til telefonsvareren, skal du trykke på og holde  nede.

Infobeskeder

Denne netværkstjeneste gør det muligt at modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder* og *Infobeskeder*. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om de tilgængelige emner og de tilknyttede numre.

Beskedindstillinger

Indstillinger for tekst- og e-mail-beskeder

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*, *Tekstbeskeder* og *Sendeprofil*. Vælg den gruppe indstillinger ('sendeprofil'), du vil ændre indstillinger for. Vælg derefter

- *Nummer på beskedcentral*, hvis du vil gemme det telefonnummer, der kræves, for at du kan sende tekst- og billedbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen.
- *Beskeder sendes som* for at vælge beskedtypen *Tekst*, *E-mail*, *Personsøger* eller *Fax* (netværkstjeneste).
- *Beskeden afventer i* for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked til modtageren (netværkstjeneste).
- *Standardmodtagernummer* for at gemme det telefonnummer, som beskeder som standard skal sendes til, når denne sendeprofil anvendes. Denne indstilling vises, når indstillingen *Beskeder sendes som* er *Tekst*.
Hvis indstillingen *Beskeder sendes som* er *E-mail*, er denne indstilling *E-mail-server*, og den giver dig mulighed for at gemme telefonnummeret på e-mail-serveren.
- *Leveringsrapporter* for at anmode netværket om at sende transmissionsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- *Brug GPRS* og *Ja* for at indstille telefonen til at sende tekstbeskeder via en GPRS-forbindelse, hvis dette er muligt. Du kan også angive *GPRS-forbindelse* til *Altid online* (se *GPRS-forbindelse* på side 65).
- *Svar via samme central* for at gøre det muligt for modtageren af beskeden at sende dig en svarbesked via beskedcentralen (netværkstjeneste).
- *Omdøb sendeprofil*, hvis du vil omdøbe sendeprofilen. Navnet på standardprofilen kan ikke ændres.

Overskrivning af indstillinger

Du kan indstille telefonen til automatisk at erstatte gamle beskeder med nye. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Tekstbeskeder* og *Overskrivning i Sendte beskeder* eller *Overskrivning i indbakken*. Vælg *Tilladt* for at indstille telefonen til at erstatte gamle tekstbeskeder med nye i mappen *Sendte beskeder* eller i mappen *Indbakke*.

Indstillinger for MMS-beskeder

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.* og *MMS-beskeder*. Vælg

- *Gem sendte beskeder* og *Ja* for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*. Hvis du vælger *Nej*, gemmes de sendte beskeder ikke.
- *Leveringsrapporter* for at anmode netværket om at sende transmissionsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- *Nedskaler billede* for at vælge, om billederne skal skaleres til en mindre størrelse, når de indsættes i en besked.
- *Standardsidevisningstid* for at definere, hvor lang tid hver enkelt side i dine præsentationer skal vises som standard.
- *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* for at tillade (*Ja*) eller forhindre (*Nej*) modtagelse af MMS-beskeder eller for kun at tillade modtagelse i dit hjemmenetværk (*I hjemmenetværk*).
- *Indgående MMS-beskeder* for at indstille telefonen til automatisk at hente modtagne MMS-beskeder (*Hent*), eller vælg *Afvis*, hvis du ikke vil modtage MMS-beskeder.

Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej*.

- *Forbindelsesindstillinger* for at definere browser-indstillingerne til hentning af MMS-beskeder, der er modtaget for nylig. Aktiver det forbindelsessæt, hvor du vil gemme indstillingerne, og rediger dem derefter. Se også *Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne* på side 84.

De korrekte indstillinger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- *Tillad reklamer* for at tillade eller afvise modtagelse af reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej*, eller hvis *Indgående MMS-beskeder* er angivet til *Afvis*.

Indstilling for skriftstørrelse

Hvis du vil vælge skriftstørrelse til læsning og skrivning af beskeder, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Andre indstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tjenestekommandoer

Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Tryk på *Menu* i standbytilstand, og vælg *Beskeder* og *Rediger kommand.* for at åbne denne menu. Indtast de ønskede tegn, og tryk på *Send*.

■ Opkaldsinfo (Menu 2)

I denne menu kan du se telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af opkaldene.



Ubesvarede, indgående og udgående opkald

Hvis du vil se telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Opkaldsinfo*. Vælg

- *Ubesvarede opkald* for at få vist op til 10 telefonnumre, som den eller de personer, der forgæves har forsøgt at ringe til dig, har ringet fra (netværkstjeneste).
- *Indgående opkald* for at se telefonnumrene for op til 10 opkald, som du har besvaret (netværkstjeneste).
- *Udgående opkald* for at få vist op til 20 telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Se også *Opkald til et nummer, som du for nylig har ringet til* på side 23.
- *Slet seneste opkaldsliste* for at slette listen over ubesvarede, indgående og udgående opkald.

Noter vedrørende ubesvarede, indgående og udgående opkald

- Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.
- Hvis du trykker på **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* eller *Udgående opkald* kan du f.eks. få vist datoen og klokkeslættet for opkaldet, foretage opkald til det registrerede nummer, gemme det på listen over kontakter eller sende en besked til nummeret.

Opkalds- og tidstællere



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Opkaldsinfo*. Vælg

- *Opkaldsvarighed* for at se den omtrentlige varighed af ind- og udgående opkald.
- *GPRS-datatæller* for at se mængden af de data, som er sendt og modtaget under GPRS-forbindelserne.
- *Timer for GPRS-forbindelse* for at få vist den omtrentlige varighed af GPRS-forbindelserne.

■ Kontakter (Menu 3)



Det er muligt at gemme navne og telefonnumre (kontaktpersoner) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Kontakter*.

Antallet af navne, der kan gemmes, afhænger af deres længde, antallet samt længden af tilknyttede telefonnumre og tekstelementer. Telefonen understøtter SIM-kort, der kan lagre op til 250 navne og telefonnumre.

Kontakter gemt i telefonens hukommelse bruger delt hukommelse (se side 12).

Alternative måder, hvorpå du kan få adgang til funktionerne i denne menu

Du kan få adgang til funktionerne ved at trykke på **Kontakt** i standbytilstand (eller ved at trykke på **Gå til** og vælge **Kontakter**).

Det er muligt at få adgang til nogle af funktionerne på følgende måde: Tryk på  eller  i standbytilstand, rul til det ønskede navn, tryk på **Detaljer**, rul til et nummer eller et tekstelement, tryk på **Valg**, og vælg den ønskede funktion.

Hvis du vil have adgang til kontakterne under et opkald, skal du trykke på **Valg** og vælge **Kontakter**.

Valg af indstillinger for kontakter

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Indstillinger**. Vælg

- **Hukommelse i brug** for at vælge den hukommelse med kontakter, du vil bruge. Hvis du vil søge efter navne og telefonnumre i begge hukommelser, skal du vælge **Telefon og SIM**. I så fald kan navnene og numrene gemmes i telefonens hukommelse.
- **Kontaktvisning** for at vælge den måde, hvorpå navne, telefonnumre og billeder skal vises på listen over kontakter. Vælg f.eks. **Navn og billede** for at se navnene med de tilknyttede billeder.
- **Hukommelsesstatus** for at se, hvor meget ledig hukommelse der er tilgængelig i hver hukommelse med kontakter.

Lagring af navne og telefonnumre

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Kontakter* og *Tilføj kontakt*.
2. Indtast navnet, og tryk på **OK** for at gemme det.
3. Indtast telefonnummeret, inkl. områdenummer, og tryk på **OK** for at gemme det.
 - Hvis du vil bruge telefonnummeret, når du opholder dig i udlandet, skal du trykke to gange på  (for tegnet +) og indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det første 0) og telefonnummeret.
4. Tryk på **Udført**, når navnet og nummeret er gemt.



Tip! Du kan hurtigt gemme et navn og telefonnummer ved at indtaste telefonnummeret i standbytilstand, trykke på **Valg** og vælge *Gem*.

Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn

Du kan gemme forskellige typer numre og tekstelementer for hvert navn i telefonens hukommelse med kontakter.

Det første telefonnummer, du gemmer sammen med navnet, er standardnummeret. Dette angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn fra listen over kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den valgte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Tryk på  eller  i standbytilstand.

3. Rul til det navn, du vil føje et nummer eller tekstelement til, og tryk på **Detaljer**.
4. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj nummer*, *Tilføj detalje* eller *Skift type*.
 - Vælg *Tilføj nummer* og en nummertype for at tilføje et telefonnummer. Indtast nummeret, og tryk på **OK** for at gemme det.
 - Vælg *Tilføj detalje* og en teksttype, f.eks. *E-mail-adresse*, for at tilføje et tekstelement. Tryk på  for at tilføje et specialtegn.
 - Hvis du vil ændre typen for det valgte nummer eller tekstelement, skal du vælge *Skift type* og den ønskede type.
5. Tryk på **Tilbage** og derefter på **Afslut** for at vende tilbage til standbytilstand.

Ændring af standardnummeret

Tryk på  eller  i standby-tilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Rul til det nummer, du vil angive som standardnummeret. Tryk på **Valg**, og vælg *Standardnummer*.

Tilføjelse af et billede til et gemt navn eller nummer

Du kan føje et billede til et navn eller nummer i telefonens hukommelse. Billedet vises, når du modtager et opkald fra det pågældende telefonnummer.

Tryk på  eller  i standbytilstand, rul til det navn (og nummer), du vil føje et billede til, og tryk på **Detaljer**. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj billede*. Listen over mapper i menuen *Galleri* vises. Rul til det ønskede billede, og tryk på **Valg**, og vælg *Gem i Kontakter*.

Søgning efter et navn under kontakter

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Søg**. ELLER Tryk på  eller  i standby-tilstand.
2. Du kan indtaste de(t) første bogstav(er) i det ønskede navn.
3. Rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Hvis navnet gemmes i SIM-kortet, vises  øverst i displayet.
4. Rul gennem de telefonnumre og tekstelementer, som er føjet til navnet.

Sletning af kontakter

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Slet**. Vælg **Enkeltvis** eller **Slet alle**.

Sletning af et navn eller nummer vil også slette de andre numre, tekstelementer og billeder, som er føjet til dette. Når et billede slettes på listen over kontakter, slettes det ikke i menuen **Galleri**.

Sletning af et nummer, tekstelement eller billede, som er føjet til et navn

Tryk på  eller  i standby-tilstand, rul til det ønskede navn (og nummer), og tryk på **Detaljer**. Rul til det nummer, tekstelement eller billede, du vil slette, tryk på **Valg**, vælg den relevante funktion, og tryk på **OK**.

Redigering af et navn, nummer eller tekstelement

Tryk på  eller  i standby-tilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Rul til det ønskede navn, nummer eller tekstelement, og tryk på **Valg**. Vælg den ønskede funktion, f.eks. **Rediger detalje** for at redigere et tekstelement.

Kopiering af kontakter

Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonen til SIM-kortet og omvendt. De tekstelementer eller billeder, der gemmes i telefonen, bliver ikke kopieret til SIM-kortet.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Kontakter* og *Kopier*. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til. Vælg *Enkeltvis*, *Alle* eller *Standardnumre* (vises, når du kopierer fra telefonen). Vælg, om du vil beholde de oprindelige navne og numre (*Behold original*) eller flytte dem (*Slet original*).

Andre funktioner i forbindelse med listen over kontakter

Hvis du vil have adgang til følgende funktioner, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Kontakter*. Vælg

- *Ifonumre* for at foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis de findes i SIM-kortet (netværkstjeneste).
- *Tjenestenumre* for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes i SIM-kortet (netværkstjeneste).
- *Egne numre* for at se de telefonnumre, der er tilknyttet SIM-kortet, hvis kortet giver mulighed for det.
- *Opkaldsgrupper* for at sortere de navne og telefonnumre, som er gemt i menuen *Kontakter* i opkaldsgrupper. Du kan vælge en ringetone og et logo til hver gruppe, som bliver vist, når du modtager et opkald fra et identificeret telefonnummer, som tilhører den pågældende gruppe.

Du kan vælge mellem følgende funktioner: *Gruppenavn*, *Grupperingetone*, *Gruppelogo*, *Gruppemedlemmer*.

Hvis du har valgt *Gruppemedlemmer*, skal du trykke på **Tilføj** (eller trykke på **Valg** og vælge *Tilføj kontakt*) for at føje et navn til gruppen. Hvis du vil slette et navn fra gruppen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Fjern kontakt*.

Se også *Ringsignal for i Toneindstillinger* på side 60.

Hurtigkald

Du kan indstille tasterne  til  til at fungere som hurtigkaldstaster. Se side 24 for at foretage et opkald ved hjælp af hurtigkald.

Tildeling af et telefonnummer til en hurtigkaldstast

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Kontakter* og *Hurtigkald*. Rul til den ønskede tast, og tryk på **Tidel**. Tryk på **Søg**, og vælg det navn og nummer, du vil knytte til den valgte tast.

Hvis et telefonnummer allerede er tilknyttet tasten, kan du se eller ændre nummeret eller slette tilknytningen ved at trykke på **Valg** og vælge den ønskede funktion.

Visitkort

Det er muligt at sende eller modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort.

Gør følgende, hvis du vil sende et visitkort til en kompatibel telefon eller en anden enhed, der understøtter vCard-standarden: Tryk på  eller  i standbytilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Tryk på **Valg**, og vælg *Send visitkort* og *Via SMS* eller *Via MMS*. (netværkstjeneste).

Når du modtager et visitkort, skal du trykke på **Vis** og **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at trykke på **Afslut** og **OK**.

■ Indstillinger (Menu 4)



I denne menu kan du ændre flere af telefonens indstillinger. Du kan også nulstille nogle af menuindstillingerne til deres standardindstillinger.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger*.

Profiler

Telefonen har flere indstillingsgrupper, "profiler", som gør det muligt at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Profiler*.

1. Vælg den profil, som du vil aktivere, eller hvis indstillinger du vil ændre.
2. Vælg *Aktivér*, *Tilpas* eller *Tidsindstillet*.
 - Vælg *Aktivér* for at aktivere den valgte profil.
 - Hvis du vil aktivere profilen i et bestemt tidsrum, skal du vælge *Tidsindstillet* og indstille sluttidspunktet. Når dette tidsrum udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

- Hvis du vil ændre profilindstillingerne, skal du vælge *Tilpas*. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringen.

Vælg *Lyssekvenser* for at aktivere display- og tastaturlyset for visse funktioner. Se *Lyssignaler* på side 15, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Se *Toneindstillinger* på side 60, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de andre indstillinger. Ved hjælp af *Profilnavn* kan du omdøbe den valgte profil. Profilen *Normal* kan ikke omdøbes.

Navnet på den aktuelt aktive profil vises i standbytilstand, medmindre profilen *Normal* er aktiv. Hvis profilen er tidsindstillet, vises  foran navnet.



Tip! Hvis du vil foretage en hurtig ændring af profilen i standbytilstand, skal du trykke på tænd / sluk-knappen  og vælge den profil, som du vil aktivere.

Toneindstillinger

Du kan ændre tone- og vibratorindstillingerne for den aktuelt valgte profil. De samme indstillinger findes også i menuen *Profiler* (se side 59).

Sådan åbner du denne menu: Tryk på *Menu* i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Toneindstillinger*. Vælg

- *Ringsignal* for at vælge, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Indstillingerne er *Ringetoner*, *Stigende*, *Ring én gang*, *Enkelt bip* og *Fra*.

Bemærk, at når klappen er åben, afspilles alle ringetoner med gradvist stigende lydstyrke.

- *Ringetone* for at vælge den tone, som telefonen udsender, når du modtager et taleopkald. Hvis du vil vælge en ringetone fra menuen *Galleri*, skal du vælge *Åbn Galleri*.
- *Ringestyrke* for at vælge lydstyrken for ringetoner og det signal, som telefonen udsender, når du modtager en besked.
- *Vibrationssignal* for at indstille telefonen til at vibrere, når du modtager et opkald eller en besked. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader.
- *Signal ved besked* for at vælge den tone, som telefonen udsender, når du modtager en besked. Hvis du vil vælge tonen på listen over ringetoner, skal du vælge *Ringetone* og den ønskede tone.
- *Tastaturtoner* for at vælge lydstyrken for tastaturtonerne.
- *Advarselstoner* for at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.
- *Ringesignal for* for at indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og tryk på *Markér*. Se også indstillingen *Opkaldsgrupper* i menuen *Kontakter*.

Når *Ringesignal* er indstillet til *Fra*, og *Signal ved besked* er indstillet til, vises *Fra*,  i standbytilstand.

Tilføjelse af nye toner til telefonen

Yderligere oplysninger om tilgængelighed af toner via tekstbeskeder (SMS), MMS-beskeder eller browser-tjeneste kan fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Tonerne gemmes i menuen *Galleri*.

Displayindstillinger

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Displayindstillinger*. Vælg

- *Baggrund* for at indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede eller "tapet", når telefonen er i standbytilstand.

Baggrundsbillederne kan findes i menuen *Galleri*. Du kan gemme nye billeder fra f.eks. MMS-beskeder.

Sådan anvendes det valgte billede som baggrund:

- Vælg *Vælg baggrund* for at vælge en baggrund for første gang eller for at ændre billedet. Rul til den ønskede mappe, tryk på **Åbn**, og rul til det ønskede billede. Tryk på **Valg**, og vælg *Brug til baggrund*.
- Hvis du tidligere har brugt baggrunden men derefter valgte *Fra*, skal du vælge *Til*.
- *Farveskemaer* for at vælge farve for visse dele af telefondisplayet, f.eks. indikatoren for signalstyrke.
- *Operatørlogo* for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet, der er gemt i telefonen. Hvis der ikke findes noget operatørlogo i telefonen, er denne funktion nedtonet.

Yderligere oplysninger om tilgængeligheden af operatørlogoer fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- *Aktivér pauseskærm* for at indstille tidsrummet, hvorefter pauseskærmfunktionen aktiveres. Pauseskærmen er en strømbesparende funktion, som aktiveres, hvis telefonen ikke bruges i et stykke tid i standbytilstand. Bemærk, at pauseskærmen deaktiveres, når telefonen bevæger sig ud af netværksdækningen.

Du kan deaktivere pauseskærmen ved at trykke på en vilkårlig tast.

- *Lysstyrke for display* for at ændre lysstyrken. Tryk på  eller  for at øge eller mindske styrken, og tryk på **OK** for at acceptere det.
- *Menuvisning* for at angive, hvordan hovedmenuen skal vises i telefonens display. Hvis du vælger *Liste*, vises menuerne som en liste. Hvis du vælger *Gitter*, vises menuerne som et gitter. Ved visning som gitter vises navnet på menuen øverst i displayet.

Ur- og datoindstillinger

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Ur- og datoindstillinger*. Vælg

- *Ur* for at indstille tiden, vise (eller skjule) tiden i standbytilstand eller vælge 12-timers- eller 24-timers-formatet og tidszonen. Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, skal du muligvis indstille uret igen.

Urets indstillinger gælder for flere funktioner, f.eks. *Beskeder*, *Opkaldsinfo*, *Alarm* og *Kalender*.

- *Dato* for at vise (eller skjule) datoen i standbytilstand, indstille datoen eller vælge datoformat eller datoseparator. Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, skal du muligvis indstille datoen igen.
- *Autoopdatering af dato / tid* for at indstille telefonen til automatisk at opdatere klokkeslættet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone (netværkstjeneste).

Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke de tidspunkter, du har indstillet i alarmerne, kalenderen eller alarmnote.

Personlige genveje

Du kan vælge den funktion for højre valgtast, som vises i standbytilstand, og de funktioner ('personlige genveje'), som du kan få adgang til ved at trykke på **Gå til** i standbytilstand eller ved at åbne menuen *Gå til*.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Personlige genveje*. Vælg

- *Højre valgtast* for at vælge funktionen til højre valgtast.
- *Vælg indstillinger for "Gå til"* for at vælge funktionerne til genvejslisten. Rul til en funktion, og tryk på **Markér** for at føje den til listen. Hvis du vil fjerne en funktion fra listen, skal du trykke på **Fjern mar..** Tryk på **Udført** og **Ja** for at gemme ændringerne.
- *Organiser indstillinger for "Gå til"* for at ændre rækkefølgen af funktionerne på listen. Rul til den ønskede funktion, tryk på **Flyt**, og vælg, hvor du vil flytte funktionen hen.

Forbindelse

I denne menu kan du definere, hvornår telefonen skal oprette forbindelse til GPRS-netværket.

GPRS-forbindelse

I denne menu kan du definere, hvornår telefonen skal oprette forbindelse til GPRS-netværket (netværkstjeneste). Hvis du ønsker flere oplysninger om GPRS-tjenesten, kan du se side 16.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger*, *Forbindelse* og *GPRS*.

Vælg *GPRS-forbindelse* og *Altid online* eller *Efter behov*.

- Hvis du vælger *Altid online*, tilmelder telefonen dig automatisk til et GPRS-netværk, når du tænder telefonen, hvis du har adgang til GPRS-netværket i dit område.

Hvis du vælger *Efter behov*, vil telefonen kun tilmelde dig og oprette forbindelse til GPRS-netværket, hvis du bruger en funktion, som kræver GPRS-tjeneste. I så fald kan det tage længere tid at oprette forbindelse, end når du har valgt *Altid online*.

GPRS-indikatorer

Når den valgte GPRS-forbindelsestilstand er *Altid online*, og GPRS-tjenesten er tilgængelig, vises  i displayet.

Når du starter en funktion, som bruger GPRS-tjenesten, opretter telefonen forbindelse til GPRS-netværket, så  vises, og det er muligt at overføre data.

Hvis du modtager et opkald eller en tekstbesked eller foretager et opkald, mens du har en åben GPRS-forbindelse, vises  for at angive, at forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Telefonen forsøger at genoprette forbindelsen efter opkaldet.

Opkaldsindstillinger

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Opkaldsindstillinger*. Vælg

- *Omstilling* for at omstille indgående opkald til telefonsvarerens nummer eller til et andet telefonnummer (netværkstjeneste). Omstillingsfunktioner, der ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke.

Vælg den ønskede omstillingsfunktion, f.eks. *Omstil ved optaget*, hvis du vil omstille stemmeopkald, når dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald. Slå omstillingsindstillingen (*Aktivér*) til eller fra (*Annuller*), eller kontroller, at indstillingen er aktiveret (*Kontrollér status*).

- Hvis du vælger *Aktivér*, skal du angive, hvortil opkaldene skal omstilles. I forbindelse med omstillingsindstillinger kan du også vælge, hvor lang tid der skal gå, før opkaldet omstilles.

Det er muligt at have flere aktive omstillingsindstillinger på samme tid. Når alle opkald omstilles, vises  i standbytilstand.

- *Automatisk lydstyrke* og *Til* for at indstille telefonen til automatisk at holde ørestykkets lydstyrke på det niveau, som du vælger ved hjælp af  eller  under et opkald. Hvis der f.eks. er tale om omgivelser med støj, øger telefonen lydstyrken.

- *Valgfri svartast* og *Til*, hvis du ønsker at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd /sluk-knappen  og valgtasterne.
- *Automatisk genopkald* for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse til et telefonnummer op til 10 gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.
- *Hurtigkald* og *Til*, hvis du vil foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne  til  ved at trykke på og holde den tilsvarende tast nede.
- *Banke på* og *Aktiver* for at anmode netværket om at give dig besked, når du modtager et nyt opkald under et opkald (netværkstjeneste).
- *Oversigt efter opkald* og *Til* for at indstille telefonen til kortvarigt at vise den omtrentlige varighed af sidste opkald.
- *Send eget opkalds-id* for at vise (*Jø*) dit telefonnummer til den person, som du ringer til, eller for at skjule det (*Nej*). Hvis du vælger *Netværksafhæng.*, bruges den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen. Dette er en netværkstjeneste.

Telefonindstillinger

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Telefonindstillinger*. Vælg

- *Sprog på telefon* for at vælge sproget i displayteksterne. Hvis *Automatisk* er valgt, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

- *Hukommelsesstatus* for at se den totale mængde af ledig og delt hukommelse og den mængde hukommelse, som bruges af forskellige funktioner.
- *Automatisk tastaturlås* for at indstille tastaturet til at låse automatisk efter et bestemt tidsrum, når telefonen befinder sig i standbytilstand. Se også *Tastaturlås* på side 26.

Hvis du vil aktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Til* og indstille det tidspunkt, hvor tastaturet automatisk låses. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Fra*.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

- *Celleinformation* for at indstille telefonen til at vise, om den anvendes i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-teknologien (Micro Cellular Network), som er en netværkstjeneste.
- *Opstartstekst* for at definere en tekst, der vises kortvarigt, når telefonen tændes. Tryk på *Valg* for at gemme teksten, og vælg *Gem*.
- *Valg af operatør* for at indstille telefonen til automatisk at vælge et trådløst netværk, der er tilgængeligt i dit område (*Automatisk*), eller du kan vælge det ønskede netværk på en liste (*Manuelt*).

Det valgte netværk skal have en roaming-aftale med den lokale hjemmenetværksoperatør. Hvis *Ingen adgang* vises, skal du vælge et andet netværk.

Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges, eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen.

- *Aktivering af hjælpetekst* for at indstille telefonen til at vise hjælpetekster, som hjælper dig med at bruge menufunktionerne.
- *Starttone* for at indstille telefonen til at afspille en tone, når den tændes.

Indstillinger for ekstraudstyr

Du kan angive de indstillinger, som telefonen anvender som standard, når den er tilsluttet kompatibelt ekstraudstyr.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Indstillinger for ekstraudstyr*.

Vælg det ønskede ekstraudstyr, f.eks. *Headset*. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge mellem nogle af følgende funktioner:

- *Standardprofil* for at vælge den profil, der aktiveres automatisk, når du slutter det valgte ekstraudstyr til telefonen.
- *Automatisk svar* for at indstille telefonen til automatisk besvarelse af et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Ringsignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, anvendes der ikke automatisk besvarelse.
- Vælg *Lys* for at indstille lyset til *Tændt* eller *Fra*.

Indikatorer for ekstraudstyr i standbytilstand

Når der er tilsluttet kompatibelt ekstraudstyr til telefonen, vises den tilsvarende indikator (f.eks. ) i standbytilstand.

Sikkerhedsindstillinger

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Sikkerhedsindstillinger*.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg

- *PIN-kodeanmodning*, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at denne indstilling ændres.
- *Opkaldsspærring* for at begrænse opkald til og fra telefonen (netværkstjeneste).
- *Begrænsede numre* for at begrænse opkald og beskeder fra telefonen til bestemte telefonnumre, hvis dette tillades af SIM-kortet (netværkstjeneste).

Når begrænsede numre er aktiveret, kan GPRS-forbindelser kun bruges til afsendelse af tekstbeskeder. Modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen skal medtages på listen over begrænsede numre.

- *Lukket brugergruppe* for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste). Når du bruger en lukket brugergruppe, vises gruppenummeret i standbytilstand.
- *Sikkerhedsniveau* for at angive, hvornår telefonen skal anmode om sikkerhedskoden.

Hvis du vælger *Telefon*, anmoder telefonen om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Hvis du vælger *Hukommelse*, bliver du bedt om at angive sikkerhedskoden, når den aktive hukommelse er *SIM-kort*, og du vil ændre hukommelsen til *Telefon* eller *Telefon og SIM*, eller når du vil kopiere navne og numre fra en liste med kontakter til en anden.

Når du ændrer denne indstilling, slettes numrene i menuerne *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* og *Udgående opkald*.

- *Adgangskoder* for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden. Koderne må kun indeholde tal fra 0 til 9.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier.

Tryk på *Menu* i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Gendan fabriksindstillinger*. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på *OK*. Bemærk, at denne funktion ikke sletter de oplysninger, som du har gemt eller hentet til telefonen.

■ Galleri (Menu 5)

I denne menu kan du håndtere grafik og toner, som du har gemt fra f.eks. MMS-beskeder. Filer i JPEG- og BMP-format understøttes. Filerne er ordnet i mapper.



Telefonen understøtter et Digital Rights Management-system (DRM) for at beskytte det indhold, som du har hentet til telefonen. Indhold, f.eks. en ringtone,

kan beskyttes og tilknyttes visse anvendelsesregler, f.eks. antal anvendelsesgange og en bestemt anvendelsesperiode. Reglerne er defineret i indholdets aktiveringsnøgle, der kan leveres enten med indholdet eller separat, afhængigt af tjenesteudbyderen. Du kan muligvis opdatere disse aktiveringsnøgler. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelser for indhold og aktiveringsnøgle, inden du foretager købet, da disse kan være pålagt et gebyr.

Galleriet bruger delt hukommelse (se side 12).

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Galleri**. Listen over valgmulighederne vises.
2. Vælg **Vis mapper** for at åbne listen over mapper.

De øvrige valg er:

- **Tilføj mappe**, **Slet mappe**, **Omdøb mappe**: Du kan tilføje en ny mappe eller slette eller omdøbe den mappe, du vælger. Det er ikke muligt at slette eller omdøbe de forudindstillede mapper.
- **Hukommelsesstatus** for at få vist, hvor meget ledig hukommelse der er tilbage.
- **Aktiveringsnøgler**: Du kan få vist listen over tilgængelige aktiveringsnøgler. Rul til den ønskede fil, og tryk på **Valg**. Vælg **Detaljer** for at få vist aktiveringsnøglerne.
- **Overførsler**: Du kan hente billeder og toner (netværkstjeneste). Der vises en liste over bogmærker. Vælg **Flere bogmærker** for at se de bogmærker, der er tilgængelige i menuen **Tjenester**. Vælg de bogmærker på browser-siden, som du vil have adgang til. Følg vejledningen, der følger med tjenesten.

3. Hvis du vil åbne en mappe, skal du rulle til den ønskede mappe og trykke på **Åbn**. Filerne i mappen vises.
Hvis du trykker på **Valg**, får du adgang til nogle af de funktioner, som er beskrevet i **Indstillinger for filerne i galleriet** på side 73.
4. Hvis du vil se et billede eller høre en lyd, skal du rulle til det ønskede billede eller den ønskede lydfil, trykke på **Valg** og vælge **Åbn**.

Indstillinger for filerne i galleriet

Når du har valgt eller åbnet en fil, kan du trykke på **Valg** for at få adgang til følgende funktioner: **Åbn**, **Slet**, **Send**, **Rediger billede**, **Flyt**, **Omdøb**, **Brug til baggrund**, **Brug til ringetone**, **Detaljer**, **Sortér**, **Aktiveringsnøgler**. Vælg

- **Send** for at sende filen som en MMS-besked.
- **Rediger billede** for at føje tekst og clipart til det valgte billede eller beskære billedet. Tryk på **Valg**, og vælg den ønskede funktion.

Hvis du har valgt **Indsæt tekst**, skal du indtaste den ønskede tekst, trykke på **OK** og flytte teksten med piletasterne. Hvis du trykker på **Valg**, kan du vælge stil, størrelse og farve for skrifttypen og rotere teksten. Tryk på **Valg**, og vælg **OK** for at bekræfte ændringerne.


Hvis du har valgt **Indsæt clipart**, skal du rulle til det ønskede billede, trykke på **Valg** og vælge **Indsæt**. Flyt det indsatte billede med piletasterne, og tryk på **OK**.

Hvis du vil gemme det ændrede billede i GIF-format, skal du trykke på **Valg**, vælge **Gem**, redigere billedets navn, trykke på **OK** og vælge den ønskede mappe.

- *Detaljer*, hvis du f.eks. vil se filens størrelse.
- *Sortér* for at sortere filerne og mapperne efter dato, format eller størrelse.
- *Aktiveringsnøgler* for at opdatere aktiveringsnøglen for den valgte fil. Denne mulighed vises kun, hvis aktiveringsnøglen til filen kan opdateres.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Planlægning (Menu 6)



I denne menu kan du bruge telefonens indbyggede alarm og kalender.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Planlægning*.

Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Alarmen virker også, selvom du lukker klappen ned.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Planlægning* og *Alarm*.

Vælg *Alarmtid*, hvis du ønsker at indstille alarmen, indtast alarmtidspunktet, og tryk på **OK**. Vælg *Til* for at ændre alarmtidspunktet.

Vælg *Alarmtone* for at indstille alarmtonen, og vælg den ønskede tone.

Når alarmen er i gang, vises  i standbytilstand.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen udsender et alarmsignal **Alarm!**, og det aktuelle tidspunkt vises i displayet. Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, eller hvis du trykker på **Udsæt**, stopper alarmen i ca. ti minutter, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej**, hvis du vil slukke enheden, eller tryk på **Ja**, hvis du vil foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

Kalender

Kalenderen bruger delt hukommelse (se side 12).

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Planlægning** og **Kalender**. Månedsvisningen bliver nu vist. Du kan rulle gennem dagene, ugerne og månederne ved hjælp af piletasterne.



Tip! Hvis du hurtigt vil åbne kalenderen i standbytilstand, skal du trykke på .

Brug af de forskellige kalendervisninger

- **Månedsvisning:** Denne visning indeholder ugerne i en måned. Den aktuelle dag vises med en ramme omkring. Hvis der er tilknyttet noter til en dag, vises dagen med fed. Hvis du vil se de noter, som er angivet for dagen ('dagsvisning'), skal du rulle til den ønskede dag, trykke på **Valg** og vælge **Dagens noter**.

Hvis du trykker på **Valg**, får du også adgang til følgende funktioner:

Ugevisning, Opret note, Gå til dato, Indstillinger. Vælg

- *Indstillinger* for at indstille datoen og klokkeslættet eller for at vælge formatet til dem, separatortegn (f.eks. -) eller ugens første dag (*Ugen begynder*). Ved hjælp af *Autoslet* kan du indstille telefonen til at slette gamle noter automatisk efter et bestemt tidsrum.
- **Dagsvisning:** Denne visning indeholder de noter, der er angivet for den valgte dag. Du kan rulle gennem noterne ved at trykke på  eller  og gennem dagene ved at trykke på  eller . Tryk på **Valg**, og vælg *Vis* for at åbne den valgte note ('notevisning').

Hvis du trykker på **Valg**, får du også adgang til følgende funktioner: *Opret note, Slet, Rediger, Flyt, Gentag, Gå til dato, Send note, Kopiér, Indstillinger.* Vælg

- *Gentag* for at vælge det interval, hvormed noten skal gentages.
- **Notevisning:** Denne visning indeholder den note, som du åbner i dagsvisningen.
Du kan trykke på **Valg** for at få adgang til følgende funktioner: *Rediger, Slet, Flyt, Gentag, Send note, Kopiér, Indstillinger.*

Oprettelse af kalendernoter

Du kan oprette en ny note i måneds-, uge- eller dagsvisningen.

I måneds- eller ugevisningen skal du rulle til den ønskede dag, trykke på **Valg** og vælge *Opret note*. I dagsvisningen skal du trykke på **Valg** og vælge *Opret note*.

Vælg én af følgende notetyper:  *Møde*,  *Ring til*,  *Fødselsdag*,  *Notat*,  *Påmindelse*.

Opret en note, og gem den. Gør følgende, hvis du f.eks. vil gemme en note vedrørende et møde med alarm:

Indtast emnet for mødet, tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast stedet, tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast startdatoen, og tryk på **OK**. Indtast slutdatoen, og tryk på **OK**. Indtast starttidspunktet, og tryk på **OK**. Indtast sluttidspunktet, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og indstille alarmtidspunktet.

Hvis telefonalarmen lyder for en note

Telefonen udsender bilyde, og noten vises. Når en opkaldsnote  vises, kan du foretage opkald til nummeret ved at trykke på .

Hvis du vil afbryde alarmen og have vist noten, skal du trykke på **Vis**. Hvis du trykker på **Udsæt**, mens noten vises, afbrydes alarmen i ca. 10 minutter for derefter at begynde igen.

Hvis du vil afbryde alarmen uden at have vist noten, skal du trykke på **Afslut**.

■ Programmer (Menu 7)

I denne menu kan du anvende og håndtere de Java-spil og -programmer, der er installeret i telefonen.



Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Programmer**.

Telefonen understøtter Java 2 Micro Edition (J2ME™), der er en version af Java-teknologien, der er specielt udviklet til små elektroniske forbrugsvarer.

Inden du kan anvende et Java-program, skal du overføre det til telefonen. Java-programmerne bruger delt hukommelse (se side 12).

Spil

I denne menu kan du spille de Java-spil, der er installeret i telefonen.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Programmer* og *Spil*.

Spilindstillinger: Vælg *Programindstill.*, hvis du vil angive lyd-, lys- og vibratorindstillinger (*Vibrationer*) for spillet. Når funktionen *Vibrationssignal* i menuen *Toneindstillinger* ikke er aktiveret, vibrerer telefonen ikke, selv om *Vibrationer* er aktiv.

Hvis du vil starte et spil, skal du vælge *Vælg spil*, rulle til det ønskede spil og trykke på , eller trykke på **Valg** og vælge *Åbn*. Du kan trykke på **Valg** for at få adgang til de samme funktioner som i menuen *Samling*. Bemærk, at visse spil bruger telefonens batteri hurtigt (og du skal måske tilslutte telefonen til opladeren).

Hvis du vil se den mængde hukommelse, der er tilgængelig for spil, skal du vælge *Hukommelse*.

Hvis du vil hente et spil til telefonen, skal du vælge *Spiloverførsler*. Der vises en liste over bogmærker. Vælg *Flere bogmærker* for at se de bogmærker, der er tilgængelige i menuen *Tjenester*. Vælg de bogmærker på browser-siden, som du vil have adgang til. Følg vejledningen, der følger med tjenesten. Når du henter et spil, bliver det muligvis gemt i menuen *Samling* i stedet for i menuen *Spil*.

Samling

I denne menu kan du anvende og håndtere de Java-programmer, der er installeret i telefonen.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Programmer* og *Samling*.

Vælg *Vælg program* for at starte et program. Rul til det program eller det programsæt, du vil anvende. Tryk på **Valg**, og vælg *Åbn*, eller tryk på  for at starte programmet eller åbne programsættet.

Bemærk, at visse programmer bruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske tilslutte telefonen til opladeren).

Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt

Du kan få adgang til nedenstående funktioner ved at trykke på **Valg** på listen over programmer. Vælg

- *Slet*, hvis du vil slette det valgte program eller programsæt fra telefonen.
- *Detaljer* for at se yderligere oplysninger om programmet.
- *Opdater version* for at finde en ny version af programmet hos en webtjeneste (netværkstjeneste).
- *Webside* for at få adgang til en internetside med tilknytning til programmet (netværkstjeneste). Denne indstilling vises kun, hvis programmet indeholder internetadressen på siden.

- *Internetadgang* for at begrænse programmets adgang til netværket. Vælg *Bekræft først* for at indstille telefonen til at anmode om adgang, *Tilladt* for at tillade adgang eller *Ikke tilladt*, hvis du ikke vil tillade adgang.
- *Opret forbind. via* for at indstille telefonen til at anvende bestemte tjenesteindstillinger, hvis det kræves af programmet. Telefonen anvender som standard tjenesteindstillingerne for browseren.

Hentning af et Java-program

Du kan hente nye Java-programmer på følgende måde:

- Vælg *Pgr.overførsler* i menuen *Samling*. Der vises en liste over bogmærker. Vælg *Flere bogmærker* for at se de bogmærker, der er tilgængelige i menuen *Tjenester*. Vælg de bogmærker på browser-siden, som du vil have adgang til. Følg vejledningen, der følger med tjenesten.
- Tryk på *Menu* i standbytilstand, og vælg *Tjenester* for at få adgang til en browserside, hvorfra du kan hente det ønskede Java-program.
- Anvend funktionen *Spiloverførsler* i menuen *Spil*.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer eller anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Når du henter et spil eller et program, bliver det muligvis gemt i menuen *Spil* i stedet for i menuen *Samling*.

Kontrol af hukommelsesstatus

Hvis du vil se mængden af hukommelse, som er tilgængelig for Java-programmer, skal du vælge *Hukommelse* i menuen *Samling*.

■ Tilbehør (Menu 8)



Regnemaskine



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Tilbehør* og *Regnemaskine*.

Beregning

1. Brug  til  for at indsætte et ciffer. Tryk på  for at indsætte et komma.
2. Tryk én gang på  for at addere, to gange for at subtrahere, tre gange for at multiplicere eller fire gange for at dividere.
3. Tryk på **Valg**, og vælg *Resultat* for at få vist resultatet.
4. Tryk på og hold **Slet** nede for at foretage en ny beregning.

Valutaomregning

1. Tryk på **Valg**, og vælg *Vekselkurs* for at gemme vekselkursen. Vælg én af de tilgængelige omregningsindstillinger. Indtast vekselkursen (tryk på  for at indsætte et komma), og tryk på **OK**.
2. Hvis du vil omregne, skal du indtaste det ønskede beløb, trykke på **Valg** og vælge *Lokal* eller *Udenlandsk*.



Tip! Hvis du vil foretage valutaomregning i standbytilstand, skal du indtaste beløbet, trykke på **Valg** og vælge *Lokal* eller *Udenlandsk*.

Stopur

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Stopur*.

Vælg *Mellemtid* or *Omgangstid*, og tryk på **Start** for at starte tidtagningen. Tryk på **Stop** for at registrere tiden. Når tidtagningen er stoppet, kan du trykke på **Valg** for at få adgang til *Start* (kun mellemtider), *Gem* eller *Nulstil*. Hvis du vælger *Start*, fortsætter tidtagningen fra den sidste mellemtid. Ved at trykke på *Nulstil* kan du nulstille den aktuelle tidtagning og indstille tiden til nul.

Hvis du vil indstille tidtagningen, så den fortsætter i baggrunden, skal du trykke på . Mens tiden er i gang, vises  i standbytilstand.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Nedtællingsur

Tryk på **Menu**, vælg *Tilbehør* og *Nedtællingsur*. Indtast alarmtidspunktet, og tryk på **OK**. Du kan også indtaste en note til alarmen, ændre tidspunktet og afbryde nedtællingsuret.

Når nedtællingsuret er i gang, vises  i standbytilstand.

Når alarmtidspunktet nås, udsender telefonen et signal, og den tilknyttede tekst vises. Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde alarmen.

■ Tjenester (Menu 9)



Denne menu indeholder en browser, som du kan bruge til at få adgang til forskellige tjenester (netværkstjeneste). Disse tjenester kan omfatte f.eks. vejrudsigter, nyheder eller flyvetider.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Tjenester*.

Kontroller tilgængeligheden af disse browser-tjenester samt priser og takster hos tjenesteudbyderen og / eller netværksoperatøren. De kan også vejlede dig i, hvordan du bruger deres tjenester.

Med telefonens multistandsbrowser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller xHTML (extensible HyperText Markup Language) på deres sider.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge browser-tjenester

1. Gem de indstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge. Se side [84](#).
2. Etabler forbindelse til tjenesten. Se side [86](#).
3. Begynd at foretage søgning på tjenestens sider. Se side [86](#).
4. Når du er færdig med at foretage søgning, skal du afbryde forbindelsen til tjenesten. Se side [88](#).

Indstilling af telefonen til en browser-tjeneste

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en OTA-besked (Over The Air) fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt.

Kontakt den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder tjenesten, for at få flere oplysninger om de relevante indstillinger. Indstillingerne er muligvis også tilgængelige, f.eks. på deres websted.

Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en besked

- Hvis du vil gemme de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem*.
- Tryk på **Valg**, og vælg *Vis* eller *Afvis* for at få vist eller afvise de modtagne indstillinger.

Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne

1. Vælg *Indstillinger*, *Forbindelsesindstillinger* og *Aktive tjenesteindstillinger* i menuen *Tjenester*.
2. Rul til det forbindelsessæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**. Et forbindelsessæt er en samling indstillinger, som kræves for at etablere forbindelse til en tjeneste.
3. Vælg *Rediger aktive tjenesteindstill..*
4. Vælg indstillingerne en for en, og indtast alle de påkrævede indstillinger i overensstemmelse med de oplysninger, du har modtaget fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Indstillinger for udseende

1. Mens du foretager søgning, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Indst. f. udseende*. Eller vælg *Tjenester* og *Indstillinger* i menuen *Indstillinger for udseende*.
2. Vælg
 - *Tekstombrydning* for at definere, om teksten skal fortsætte på den næste linje, hvis den ikke kan vises på en enkelt linje.
 - *Skriftstørrelse* for at vælge størrelsen på den tekst, der vises på browsersider.
 - *Vis billeder* for at få vist eller skjule billederne på browsersider.

Cookie-indstillinger

Du kan indstille telefonen til at tillade eller forhindre modtagelse af cookies.

En cookie er et dataelement, f.eks. dine brugeroplysninger, som tjenesten gemmer i telefonens cache-hukommelse. Cookies slettes, hvis du tømmer cache-hukommelsen (se side 90).

1. Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg*, *Sikkerhed* og *Indst. for cookies*. Du kan også vælge *Indstillinger*, *Sikkerhedsindstillinger* og *Cookies* i menuen *Tjenester*.
2. Vælg *Tillad* eller *Afvis*.

Oprettelse af forbindelse til en browser-tjeneste

1. Sådan aktiverer du indstillingerne for den tjeneste, du vil anvende:

Vælg *Indstillinger* og *Forbindelsesindstillinger* i menuen *Tjenester*. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*, rul til det ønskede forbindelsessæt, og tryk på **Aktivér**.

2. Du kan oprette forbindelse på en af følgende måder:

- Åbn startside, f.eks. tjenesteudbyderens hjemmeside: Vælg *Startside* i menuen *Tjenester*. **ELLER** Tryk på og hold  nede i standbytilstand.

- Vælg bogmærket for tjenesten: I menuen *Tjenester* skal du vælge *Bogmærker* og det ønskede bogmærke.

Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger og forsøge igen.

- Indtast adressen på tjenesten: I menuen *Tjenester* skal du vælge *Gå til adresse*, indtaste adressen (tryk på , hvis du vil indsætte specialtegn) og trykke på **OK**.

Søgning på siderne i en tjeneste

Når du har etableret forbindelse til tjenesten, kan du begynde at foretage søgning på siderne. Telefontasternes funktioner kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst i displayet.

Hvis du vælger GPRS som databærer, skal du læse [GPRS-forbindelse](#) på side 65 angående de GPRS-indikatorer, der vises under forbindelsen.

Brug af telefontasterne under søgning

- Anvend piletasterne til at gennemse siden.
- Tryk på , hvis du vil vælge et markeret element.
- Hvis du vil indtaste bogstaver og tal, skal du bruge tasterne  til . Tryk på  for at indsætte et specialtegn.

Valgmuligheder under søgning

Nogle af følgende valg kan være tilgængelige under gennemsyn. Tryk på **Valg**, og vælg det ønskede valg. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder.

Der findes følgende valg: *Åbn*, *Genveje*, *Startside*, *Tilføj bogmærke*, *Bogmærker* (se side 88), *Overførselslinks*, *Gem i mappe*, *Andre valg*, *Indlæs igen*, *Afslut* (for at afbryde forbindelsen, se side 88).

Vælg

- *Startside* for at vende tilbage til tjenesteudbyderens hjemmeside.
- *Genveje* for at åbne en ny liste over de valg, der f.eks. kan være specifikke for siden.
- *Tilføj bogmærke* for at gemme den aktuelle side som et bogmærke.
- *Overførselslinks* for at få vist listen over bogmærker, som kan bruges til hentning af indhold. Se trin 2 under [Hentning af indhold og programmer](#) på side 15, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- *Andre valg* for at få vist en liste over andre tilgængelige valg. Disse omfatter *Gem billede*, *Brug detalje* (f.eks. til kopiering af et telefonnummer fra siden), *Gå*

til adresse, Tjenesteindbakke (se side 89), *Indst.f. udseende* (se side 85), *Sikkerhed* (til sikkerheds- og cookieindstillinger), *Tøm cache* (se side 90).

- *Indlæs igen* for at genindlæse og opdatere den aktuelle side.

Afbrydelse af forbindelse til en browser-tjeneste

Hvis du vil stoppe gennemsynet og afbryde forbindelsen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Afslut*, og når *Afslut browser?* vises, skal du trykke på **Ja**. ELLER Tryk på og hold  nede.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har forsøgt at få adgang til eller har fået adgang til beskyttede oplysninger, som kræver adgangskode, skal du tømme cachen efter hver brug. De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, gemmes i cachen. Se *Tømning af cache-hukommelsen* på side 90, hvis du vil tømme cachen.

Bogmærker

Sådan bruger og håndterer du de sideadresser, du har gemt som bogmærker i telefonens hukommelse:

1. Under et gennemsyn skal du trykke på **Valg** og vælge *Bogmærker*, eller du kan vælge *Bogmærker* i menuen *Tjenester*.
2. Rul til det ønskede bogmærke, og tryk på **Valg**.
3. Vælg *Gå til* for at etablere forbindelse til den side, der er tilknyttet bogmærket. Du kan f.eks. også redigere eller slette bogmærket, sende det til en anden telefon, gemme det i den ønskede mappe eller oprette et nyt bogmærke.

Enheden har muligvis bogmærker indlæst med henvisning til websteder, der ikke har nogen tilknytning til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at få adgang til disse steder, bør du træffe de samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du modtager et bogmærke som en OTA-besked, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vis** for at få vist bogmærket eller **Gem** for at føje det til bogmærkelisten. Hvis du vil afvise et bogmærke, som du har modtaget som en OTA-besked, skal du trykke på **Afslut**.

Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (pushed messages) fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste).

Indstilling af telefonen til modtagelse af tjenestebeskeder: I menuen *Tjenester* skal du vælge *Indstillinger*, *Tjenesteindbakkeindstillinger*, *Tjenestebeskeder* og *Til*.

Sådan indstiller du telefonen til automatisk at hente det indhold, der er angivet i tjenestebeskeden: I menuen *Tjenester* skal du vælge *Indstillinger*, *Tjenesteindbakkeindstillinger*, *Automatisk forbindelse* og *Til*.

Sådan får du vist en tjenestebesked:

1. Tryk på **Vis** for at få vist beskeden med det samme, eller tryk på **Afslut** for at få den vist på et senere tidspunkt i *Tjenesteindbakke* i menuen *Tjenester*. ELLER Mens du foretager søgning, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Tjenesteindbakke*.

2. Rul til den ønskede besked, og tryk på **Valg**. Vælg **Hent** for at hente det indhold, der er angivet i beskeden, **Detaljer** for at få vist detaljerne for tjenestebeskeden eller **Slet** for at slette beskeden.

Tømning af cache–hukommelsen

Vælg **Tøm cache** i menuen **Tjenester**. **ELLER** Under et gennemsyn skal du trykke på **Valg** og vælge **Andre valg** og **Tøm cache**.

Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner for nogle tjenester, f.eks. bankvirksomhed. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som måske findes i SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Sikkerhedsmodulet er beregnet til at forbedre sikkerhedstjenester til funktioner, der kræver en browserforbindelse, og det giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Vælg **Indstillinger**, **Sikkerhedsindstillinger** og **Indstillinger for sikkerhedsmodul** i menuen **Tjenester**. Vælg

- **Detaljer for sikkerhedsmodul** for at se sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer.

- *PIN-kodeanmodning* og *Til* for at indstille telefonen til at anmode om modul-PIN-koden, når du anvender tjenester fra sikkerhedsmodulet.
- *Skift PIN-kode til modul* for at ændre PIN-koden til modul, hvis det tillades af sikkerhedsmodulet.

Certifikater

Telefonen understøtter tre typer certifikater: servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater. Du kan modtage disse certifikater fra en tjenesteudbyder. Nøglecertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger eller oplysninger om tilgængelighed.

Når der anvendes et servercertifikat, vises sikkerhedsindikatoren , når der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og gateway'en (som er identificeret af *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteindstillinger*.) er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat yder ingen beskyttelse i sig selv. Certificate Manager skal indeholde korrekte, ægte eller betroede certifikater for at sikre den øgede sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.



Vigtigt!Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

■ Gå til (Menu 10)

I denne menu kan du aktivere de funktioner, du kan få adgang til ved at trykke på **Gå til** i standbytilstand.



Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Gå til**.

Se **Personlige genveje** på side 64, hvis du vil fjerne funktioner fra eller føje flere funktioner til listen.

■ SIM-tjenester (Menu 11)

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.



6. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Hvis det er første gang et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Opbevar altid batteriet mellem 15°C og 25°C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier


Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraustyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.


Godkendelse af hologram



1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.

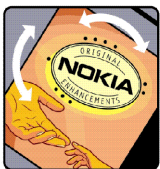

2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

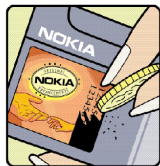

3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.



4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.

Hvis du vil oprette en tekstbesked, skal du indtaste den 20 cifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Nationale og internationale operatørgebyrer er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver om koden kan godkendes.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstradstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde, f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter, inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og

plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakere. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal gøre følgende:

- Altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakere
- Ikke bære enheden i en brystlomme
- Holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakere, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle

garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på  det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på .

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE MOBILE ENHED OVERHOLDER RETNINGSLINJERNE VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Dette niveau ændrer sig i henhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,54 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.