

Οδηγός χρήσης για το τηλέφωνο Nokia 2650



9311950

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RH-53 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Ο διαγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9311950 / Τεύχος 2

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	9
Γενικές πληροφορίες	15
Αυτοκόλλητο που παρέχεται στη συσκευασία του τηλεφώνου	15
Κωδικοί πρόσβασης.....	15
Φωτεινές ειδοποιήσεις	16
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	17
GPRS.....	17
Υποστήριξη και στοιχεία επικοινωνίας της Nokia.....	18
1. Για να ξεκινήσετε	19
Πλήκτρα.....	19
Εισαγωγή κάρτας SIM	21
Τοποθέτηση μπαταρίας	21
Τοποθέτηση του ιμάντα καρπού	22
Άνοιγμα της συσκευής.....	23
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	23
2. Βασικές λειτουργίες.....	25
Πραγματοποίηση κλήσης	25
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....	28
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keypad).....	29
3. Σύνταξη κειμένου	30

4. Χρήση των μενού	33
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	33
Λίστα λειτουργιών μενού.....	35
5. Λειτουργίες μενού	39
Μηνύματα (Μενού 1).....	39
Μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα (SMS).....	39
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου ή εικονομηνύματος	40
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail.....	42
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα κειμένου, εικονομηνύμα ή μήνυμα e-mail	42
Λίστες διανομής	44
Φάκελοι για μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα	45
Μηνύματα multimedia (MMS)	46
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	47
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia	50
Διαγραφή μηνυμάτων.....	51
Μηνύματα ομιλίας.....	51
Μηνύματα πληροφοριών	52
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	52
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail	52
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	54
Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς.....	55
Εντολές υπηρεσίας	56
Κλήσεις (Μενού 2)	56
Αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις.....	56
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων	57
Επαφές (Μενού 3).....	58
Εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στο μενού	58
Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές	59

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	59
Προσθήκη εικόνας σε αποθηκευμένο όνομα ή αριθμό	61
Αναζήτηση ονόματος στις επαφές	62
Διαγραφή επαφών	62
Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου	63
Αντιγραφή επαφών	63
Άλλες λειτουργίες που αφορούν τη λίστα επαφών	64
Ταχείες κλήσεις	65
Προσωπικά στοιχεία	65
Ρυθμίσεις (Μενού 4)	66
Προφίλ	66
Ρυθμίσεις ήχων	67
Προσθήκη νέων ήχων στο τηλέφωνό σας	69
Ρυθμίσεις οθόνης	69
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	70
Προσωπικές συντομεύσεις	71
Συνδεσιμότητα	72
Σύνδεση GPRS	72
Ρυθμίσεις κλήσεων	73
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	75
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	77
Ενδείξεις πρόσθετων εξαρτημάτων στην κατάσταση αναμονής	77
Ρυθμίσεις ασφαλείας	78
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	79
Έκθεση (Μενού 5)	80
Επιλογές για τα αρχεία στην έκθεση	81
Ατζέντα (Μενού 6)	83
Αφύπνιση	83
Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης	83

Ημερολόγιο	84
Χρήση των διαφορετικών επιλογών προβολής του ημερολογίου.....	84
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου	85
Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση	86
Εφαρμογές (Μενού 7)	87
Παιχνίδια.....	87
Συλλογή.....	88
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών.....	89
Λήψη μιας εφαρμογής Java.....	90
Πρόσθετα (Μενού 8)	91
Αριθμομηχανή.....	91
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής.....	91
Χρονόμετρο.....	92
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	92
Υπηρεσίες (Μενού 9)	93
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών προγράμματος περιήγησης.....	94
Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης.....	94
Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα.....	95
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών.....	95
Ρυθμίσεις εμφάνισης	95
Ρυθμίσεις cookies.....	96
Σύνδεση με μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης	96
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας.....	97
Χρήση του τηλεφώνου κατά την περιήγηση	97
Επιλογές κατά την περιήγηση.....	98
Αποσύνδεση από μια υπηρεσία περιήγησης.....	99
Σελιδοδείκτες	99
Λήψη σελιδοδείκτη	100

Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	100
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....	101
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	101
Μονάδα ασφαλείας	102
Πιστοποιητικά.....	102
Μετάβαση (Μενού 10).....	103
Υπηρ. SIM (Μενού 11)	104
6. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	105
Φόρτιση και αποφόρτιση	105
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	106
Φροντίδα και συντήρηση.....	110
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια.....	112

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να

επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα GSM 900 και GSM 1800. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων multimedia (MMS) και η περιήγηση απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: λίστες επαφών, τα μηνύματα κειμένου και multimedia, οι λίστες διανομής, οι εικόνες και οι ήχοι κλήσης στο μενού *Έκθεση*, οι σημειώσεις ημερολογίου καθώς και τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εικόνων ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως η προσωρινή μνήμη και οι σελιδοδείκτες ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες, και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Φορτιστές και εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιοδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από φορτιστές AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιοδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.




Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιήσετε το Ακουστικό HDC-10 με σύστημα περιέλιξης της Nokia με αυτό το τηλέφωνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στη βάση του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η ενδεικτική στήλη φόρτισης της μπαταρίας αρχίζει να κινείται.
Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, σταματάει η κύλιση της στήλης.
3. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο και την πρίζα.

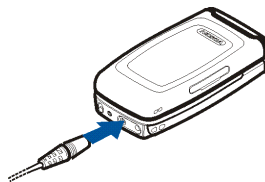

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα εξαρτήματα.

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητο που παρέχεται στη συσκευασία του τηλεφώνου

Το αυτοκόλλητο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και την εξυπηρέτηση των πελατών. Φυλάξτε αυτό το αυτοκόλλητο σε ασφαλές μέρος.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **B** πάνω στην κάρτα εγγύησης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας:** Αυτός ο κωδικός, ο οποίος διατίθεται μαζί με το τηλέφωνό σας, προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του κωδικού ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 78.

- **Κωδικός PIN:** Αυτός ο κωδικός, ο οποίος διατίθεται μαζί με την κάρτα SIM, προστατεύει την κάρτα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Αίτημα κωδικού PIN](#) στο μενού [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#), το αίτημα κωδικού εμφανίζεται κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία της κάρτας SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK και να ορίσετε νέο κωδικό PIN.

- **Κωδικός PIN2:** Αυτός ο κωδικός μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.

Αλλάξτε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2 επιλέγοντας *Κωδικοί πρόσβασης* από το μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας*. Κρατήστε τους νέους κωδικούς μυστικούς και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

- **Κωδικοί PUK και PUK2:** Αυτοί οι κωδικοί μπορεί να διατίθενται με ορισμένες κάρτες SIM. Σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Κωδικός φραγής:** Αυτός ο κωδικός είναι απαραίτητος όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας*.

■ Φωτεινές ειδοποιήσεις

Ο φωτισμός της οθόνης και του πληκτρολογίου αναβοσβήνει για να σας ειδοποιήσει για διάφορες λειτουργίες του τηλεφώνου. Οι ακόλουθες λειτουργίες τηλεφώνου αποτελούν παραδείγματα ενεργοποίησης του φωτισμού:

- Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης.
- Σε περίπτωση εισερχόμενου μηνύματος SMS ή multimedia.
- Σε περίπτωση λήξης μιας σημείωσης ημερολογίου ή του χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης ή στην περίπτωση που ενεργοποιείται μια ειδοποίηση λόγω αφύπνισης ή χαμηλού επιπέδου μπαταρίας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις φωτεινές ειδοποιήσεις χρησιμοποιώντας τη λειτουργία *Φωτισμός τηλεφώνου* στο μενού *Προφίλ*, ανατρέξτε στη σελίδα 66.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα εικόνες και ήχους κλήσης) και εφαρμογών Java από τοποθεσίες Internet στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.



Σημαντικό: Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

■ GPRS

Η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Μέσω μιας σύνδεσης GPRS μπορείτε, για παράδειγμα, να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα multimedia (υπηρεσία δικτύου).

Για να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία GPRS, θα πρέπει να εγγραφείτε στη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω του χειριστή του δικτύου ή του φορέα παροχής

υπηρεσιών και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις GPRS για τις λειτουργίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε μέσω του δικτύου GPRS. Για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τη διαθεσιμότητα και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Για ορισμένες εφαρμογές, όπως στα προγράμματα περιήγησης σελίδων WAP ή xHTML, ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή *Δεδομένα GSM* (CSD, Circuit Switched Data).

Για πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση GPRS](#) στη σελίδα 72.

■ Υποστήριξη και στοιχεία επικοινωνίας της Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία Web θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα των τοπικών κέντρων επαφής της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ελέγξτε τα στοιχεία του πλησιέστερου σε εσάς κέντρου της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.


1. Για να ξεκινήσετε

■ Πλήκτρα

1. Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία.
2. Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
3. Όνομα του κυψελοειδούς δικτύου ή του λογότυπου του φορέα.
4. Αριστερό πλήκτρο επιλογής.
5. Δεξιό πλήκτρο επιλογής.

Το δεξιό πλήκτρο επιλογής μπορεί να αντιστοιχεί στη λειτουργία **Επαφές** ή στη λειτουργία που έχετε επιλέξει με τη ρύθμιση **Δεξί πλήκτρο επιλογής** στο μενού **Προσωπικές συντομεύσεις** ή σε μια επωνυμία ή ένα λογότυπο κάποιου χειριστή δικτύου.

6. Πλήκτρα επιλογής  και , κάθε πλήκτρο εκτελεί τη λειτουργία που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από αυτό.
7. Πλήκτρα αναζήτησης 4 κατευθύνσεων (,  και )

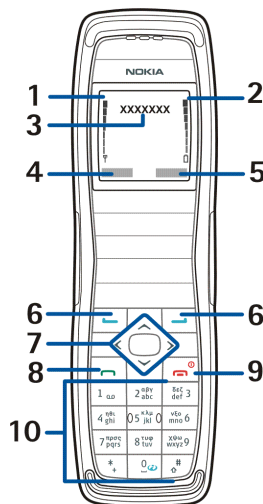

Επιτρέπουν τη μετάβαση σε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου, μενού ή ρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να αυξήσετε ή  για να μειώσετε την ένταση του ακουστικού. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε

-  ή  για τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις Επαφές
-  για σύνταξη μηνύματος
-  για πρόσβαση στο Ημερολόγιο

Σημειώστε ότι πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

8.  για την κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου και την απάντηση κλήσεων ή για την εμφάνιση των αριθμών που έχετε καλέσει τελευταία σε κατάσταση αναμονής.
9.  για τον τερματισμό μιας ενεργής κλήσης ή την απόρριψη μιας κλήσης καθώς επίσης για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία αναδιπλώνοντας (κλείνοντας) τη συσκευή.

10.  -  για την εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων.

Τα πλήκτρα  και  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.


■ Εισαγωγή κάρτας SIM

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Ανοίξτε το κάλυμμα SIM που βρίσκεται στο πλάι του τηλεφώνου τραβώντας το προς τα έξω και λυγίζοντάς το προς τα κάτω (1). Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στο τηλέφωνο με τη λοξότμητη γωνία της κάρτας στραμμένη προς τα δεξιά (2). Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα και κλείστε το κάλυμμα SIM (3).


Αν αφαιρέσετε την κάρτα SIM ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, το μήνυμα **Βάλτε τη SIM** εμφανίζεται στην οθόνη. Βάλτε ξανά την κάρτα SIM και εισαγάγετε το PIN για να ξαναοίξετε το τηλέφωνο σας.

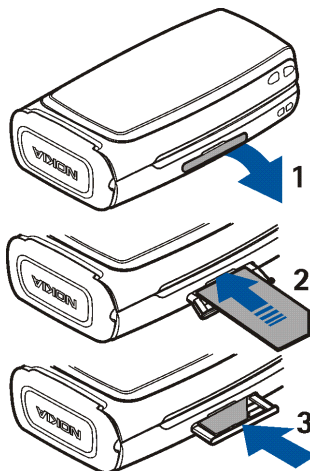

■ Τοποθέτηση μπαταρίας


Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.

Απελευθερώστε την ασφάλεια (1). Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα (2). Τοποθετήστε την μπαταρία (3). Τοποθετήστε πάλι το πίσω κάλυμμα (4).

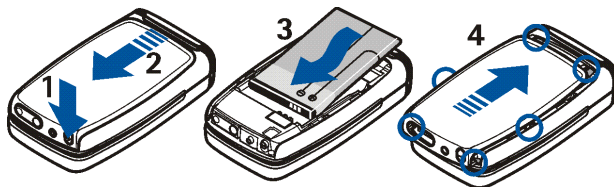

■ Τοποθέτηση του ιμάντα καρπού


Συνδέστε τον ιμάντα καρπού όπως φαίνεται στην εικόνα.

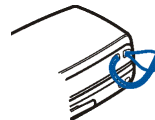

■ Άνοιγμα της συσκευής

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να το ανοίξετε, όπως φαίνεται στην εικόνα. Κατά το άνοιγμα της συσκευής, μην ασκήσετε μεγαλύτερη πίεση από αυτήν που επιτρέπει ο άξονας.

Κλείστε την συσκευή πιέζοντας το τηλέφωνο από το επάνω μέρος και όχι από τον άξονα.

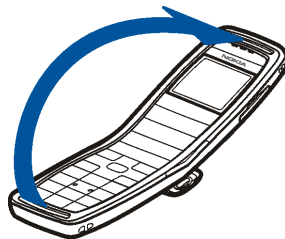

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας  για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή κάποιος κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**.
- Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Βάλτε τη SIM**, ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, ή την ένδειξη **Η SIM δεν υποστηρίζεται**, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



2. Βασικές λειτουργίες

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Ανοίξτε τη συσκευή και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής.

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς κλήσεις: Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές για το χαρακτήρα + και πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής (χωρίς το αρχικό 0 αν δεν χρειάζεται) και τον αριθμό του τηλεφώνου.

Πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο που πληκτρολογήσατε.

2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο  για να αυξήσετε ή το πλήκτρο  για να μειώσετε την ένταση του ακουστικού ή του σερ μικροφώνου-ακουστικού.
3. Πατήστε  ή αναδιπλώστε τη συσκευή για να τερματίσετε την κλήση ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης με χρήση της λίστας επαφών

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  ή  για να βρείτε το όνομα που θέλετε. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Κλήση ενός αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

Για να καλέσετε πάλι έναν από τους είκοσι τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε, πατήστε το πλήκτρο  μια φορά σε

κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου ή στο όνομα που θέλετε και πατήστε .

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε  και .

Όταν έχετε λάβει ένα φωνητικό μήνυμα, ενδέχεται να εμφανιστεί η ένδειξη  στο επάνω μέρος της οθόνης (υπηρεσία δικτύου). Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα ομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα ομιλίας](#) στη σελίδα 51.

Ταχεία κλήση αριθμού

Αν έχετε αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα  έως , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου επιλέγοντας έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε και .
- Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) στη σελίδα 65.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία **Ταχεία κλήση**, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλήσεων](#) στη σελίδα 73.

Λειτουργίες κατά τη διάρκεια κλήσης

Στη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να πατήσετε **Επιλογές** για κάποιες από τις παρακάτω λειτουργίες:

Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Επαφές, Μενού, Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα κλήση (υπηρεσία δικτύου), *Συνακρόαση* (υπηρεσία δικτύου), *Προσωπ. κλήση* (υπηρεσία δικτύου), *Απάντηση, Απόρριψη, Εναλλαγή* (υπηρεσία δικτύου), *Αποστολή DTMF, Κλειδώμα πλήκτρ., Μεταβίβαση* (υπηρεσία δικτύου), *Ακουστικά, Με αυτόμ. ένταση ή Χωρίς αυτ.ένταση.*

Επιλέξτε

- *Με αυτόμ. ένταση / Χωρίς αυτ.ένταση* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης έντασης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 73.
- *Μεταβίβαση* για να συνδέσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή με την ενεργή κλήση και να εγκαταλείψετε τις κλήσεις.
- *Ακουστικά* για μεταφορά της ενεργής κλήσης στο αντίστοιχο συμβατό πρόσθετο εξάρτημα, όταν αυτό συνδεθεί στο τηλέφωνο.

Για να πραγματοποιήσετε μια άλλη κλήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Νέα κλήση*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στις επαφές και πατήστε **Κλήση** ή . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

- Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλ.** ή . Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε  ή **Επιλογές** και επιλέξτε **Τέλος**

κλήσης. Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Τέλος όλων*.

- Για να στείλετε τις δύο κλήσεις σε κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Συνακρόαση*. Για να πραγματοποιήσετε μια προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε *Προσωπ. κλήση* και στη συνέχεια τον συμμετέχοντα που επιθυμείτε. Για να επιστρέψετε στη συνακρόαση, επιλέξτε *Συνακρόαση*. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Ανοίξτε τη συσκευή και πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση. Αν δεν πατήσετε  μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στην κλήση. Αν θέλετε να σιγήσει ο ήχος κλήσης, πατήστε **Αθόρυβο**.

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε  ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Απόρριψη*. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη συσκευή και να την κλείσετε μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο για να απορρίψετε μια κλήση. Η κλήση που απορρίψατε θα προωθηθεί, αν έχετε ενεργοποιήσει κάποια επιλογή προώθησης κλήσεων, όπως την επιλογή *Προώθηση εάν είναι κατελημμένο*.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια άλλη κλήση, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* στο μενού *Ρυθμίσεις κλήσεων* (υπηρεσία δικτύου). Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Απάντ.** ή . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια γρήγορα το πλήκτρο . Το κλείδωμα πληκτρολογίου δεν είναι ενεργοποιημένο όταν κλείνετε τη συσκευή. Όταν κλειδωθεί το πληκτρολόγιο, στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη . Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε **Ξεκλειδ.** και γρήγορα το πλήκτρο .

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε  για να απαντήσετε σε μία κλήση. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του πληκτρολογίου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, ανατρέξτε στην επιλογή **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου** στη σελίδα 76.

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι ακόμη δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο με δύο διαφορετικούς τρόπους, με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου  ή με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου (ενσωματωμένο λεξικό) .

Για τη γρήγορη αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου, πατήστε  δύο φορές.

Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου: Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο πάνω στο οποίο επισημαίνεται το γράμμα που θέλετε μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.

Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου:

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε πατώντας κάθε πλήκτρο μία φορά για ένα γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη 'Nokia' αφού έχετε επιλέξει το αγγλικό λεξικό, πατήστε , , , , .
2. Αν η λέξη που εμφανίζεται είναι αυτή που θέλετε, πατήστε  και ξεκινήστε τη σύνταξη της επόμενης λέξης.
 - Αν θέλετε να αλλάξετε τη λέξη, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε.
 - Αν εμφανιστεί η ένδειξη "?" μετά τη λέξη, τότε η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό πατήστε **Λεξικό**,

πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου) και στη συνέχεια πατήστε **OK**

Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου:

- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά, πατήστε  ή , αντίστοιχα.
- Για να προσθέσετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε **Σβήσιμο**. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, ή μεταξύ της παραδοσιακής και της έξυπνης δημιουργίας κειμένου, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  και ελέγξτε την ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης.
- Για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.
- Για μια λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση**. Με την **παραδοσιακή** μέθοδο εισαγωγής κειμένου, μπορείτε επίσης να προσθέσετε σημεία στίξης και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο .

- **Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου:** Για να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα το οποίο αντιστοιχεί στο ίδιο πλήκτρο με το προηγούμενο γράμμα, πατήστε  ή  (ή περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας) και πληκτρολογήστε το νέο γράμμα.
- **Μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου:** Για να προσθέσετε μια σύνθετη λέξη, πληκτρολογήστε το πρώτο συνθετικό της λέξης, πατήστε  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το δεύτερο συνθετικό.

4. Χρήση των μενού

Οι περισσότερες λειτουργίες μενού περιέχουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα περίπου.

Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της λειτουργίας *Ενεργ. κειμένων βοήθειας*, ανατρέξτε στο μενού *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* στη σελίδα 75.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε  ή  για να μεταβείτε στο κύριο μενού που θέλετε και πατήστε **Επιλογή** για να το ανοίξετε.
3. Μεταβείτε σε ένα υπομενού και πατήστε **Επιλογή**.
Αν το υπομενού περιλαμβάνει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
4. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού ή πατήστε **Έξοδος** ή  για έξοδο και επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Με αριθμό συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό συντόμευσης του κύριου μενού που θέλετε να ανοίξετε. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για τα υπομενού και τις επιλογές ρύθμισης.

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Μηνύμ. κειμένου
 1. Δημ. μηνύματος
 2. Εισερχόμενα
 3. Δημ. SMS e-mail
 4. Σταλθ. στοιχεία
 5. Αποθηκ. στοιχεία
 6. Πρότυπα
 7. Οι φάκελοί μου
 8. Λίστες διανομής
 9. Διαγραφή μηνυμ.

2. Μηνύμ. multimedia

1. Δημ. μηνύματος
2. Εισερχόμενα
3. Εξερχόμενα
4. Σταλθ. στοιχεία
5. Αποθηκ. στοιχεία
6. Διαγραφή μηνυμ.

3. Μηνύμ. ομιλίας

1. Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας
2. Αριθμός A/T ομιλίας

4. Μηνύμ. πληροφ.

1. Υπηρεσία πληροφοριών
 2. Θέματα
 3. Γλώσσα
 4. Θέματα πληροφ. αποθηκ. στη SIM¹
 5. Ανάγνωση²
- #### 5. Ρυθμ. μηνυμάτων
1. Μηνύμ. κειμένου
 2. Μηνύμ. multimedia
 3. Άλλες ρυθμίσεις
- #### 6. Εντολές υπηρεσ.

2. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
 1. Όλων
 2. Αναπάντητων

1. Εμφανίζεται μόνο αν τα θέματα των ενημερωτικών μηνυμάτων μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM.

2. Εμφανίζεται μόνο αν έχουν ληφθεί μηνύματα πληροφοριών.

- 3. Ληφθεισών
- 4. Εξερχομένων
- 5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
 - 1. Διάρκεια τελευταίας κλήσης
 - 2. Διάρκεια εισερχόμενων κλήσ.
 - 3. Διάρκεια εξερχόμενων κλήσ.
 - 4. Διάρκεια όλων των κλήσεων
 - 5. Μηδενισμός χρονομετρητών
- 6. Μετρητής δεδομένων GPRS
 - 1. Δεδ. στάλθ. την τελευτ. περίοδο
 - 2. Δεδ. ελήφθ. την τελευτ. περίοδο
 - 3. Όλα τα σταλθέντα δεδομένα
 - 4. Όλα τα ληφθέντα δεδομένα
 - 5. Μηδενισμός μετρητών
- 7. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS
 - 1. Διάρκεια τελευταίας περιόδου
 - 2. Διάρκεια όλων των περιόδων
 - 3. Μηδενισμός χρονομέτρων
- 3. Επαφές**
 - 1. Αναζήτηση
 - 2. Προσθ. επαφής
 - 3. Διαγραφή
- 4. Αντιγραφή
- 5. Ρυθμίσεις
 - 1. Επιλογή μνήμης
 - 2. Προβολή επαφών
 - 3. Κατάσταση μνήμης
- 6. Ταχείες κλήσεις
- 7. Αρ. πληροφοριών¹
- 8. Αριθμοί υπηρ.¹
- 9. Αριθμοί μου
- 10. Ομάδες χρηστών
- 4. Ρυθμίσεις**
 - 1. Προφίλ
 - 2. Ρυθμίσεις ήχων
 - 1. Ειδοποίηση εισ. κλήσης
 - 2. Ήχος κλήσης
 - 3. Ένταση ήχου κλήσης
 - 4. Ειδοποίηση δόνησης
 - 5. Ήχος ειδοποίησης μηνύματος
 - 6. Ήχοι πλήκτρων
 - 7. Ήχοι προειδοποίησης
 - 8. Ειδοποίηση για
 - 3. Φωτισμός τηλεφώνου

1. Εμφανίζεται εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

4. Ρυθμίσεις οθόνης
 1. Ταπετσαρία
 2. Διατάξεις χρωμάτων
 3. Λογότυπο φορέα
 4. Όριο χρόνου προστ. οθόνης
 5. Φωτεινότητα οθόνης
 6. Προβολή μενού
 5. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
 1. Ρολόι
 2. Ημερομηνία
 3. Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας
 6. Προσωπικές συντομεύσεις
 1. Δεξί πλήκτρο επιλογής
 2. Επιλογές Μετάβασης
 3. Οργανώστε τις επιλ. Μετάβασης
 7. Συνδεσιμότη.
 1. Σύνδεση GPRS
 8. Ρυθμίσεις κλήσεων
 1. Προώθηση κλήσης
 2. Αυτόματη ρύθμιση έντασης
 3. Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
 4. Αυτόματη επανάκληση
 5. Ταχεία κλήση
 6. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων
 7. Σύνοψη μετά την κλήση
 8. Αποστολή στοιχείων μου
 9. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 1. Γλώσσα τηλεφώνου
 2. Κατάσταση μνήμης
 3. Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου
 4. Εμφάνιση πληρ. κυψέλης
 5. Κείμενο υποδοχής
 6. Επιλογή φορέα
 7. Ενεργ. κειμένου βοήθειας
 8. Ήχος εκκίνησης
 10. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων¹
 11. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN
 2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
 3. Επιτρεπτές κλήσεις
 4. Κλειστή ομάδα χρηστών
 5. Επίπεδο ασφαλείας
 6. Κωδικοί πρόσβασης
 12. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων
- 5. Έκθεση**
1. Προβολή φακέλ.
 2. Νέος φάκελος

1. Εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ή είχε συνδεθεί με ένα συμβατό πρόσθετο εξάρτημα.

- 3. Διαγραφή φακέλ.
- 4. Μετον. φακέλου
- 5. Κατάσταση μνήμης
- 6. Λίστα κωδ. ενεργ.
- 7. Λήψεις
- 6. Ατζέντα**
 - 1. Αφύπνιση
 - 2. Ημερολόγιο
- 7. Εφαρμογές**
 - 1. Παιχνίδια
 - 2. Συλλογή
- 8. Πρόσθετα**
 - 1. Αριθμομηχανή
 - 2. Χρονόμετρο
 - 3. Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης
- 9. Υπηρεσίες**
 - 1. Αρχική σελίδα
 - 2. Σελιδοδείκτες
 - 3. Λήψη συνδέσμων
 - 4. Εισερχόμ. υπηρ.
 - 5. Ρυθμίσεις
 - 6. Μετάβ. στη δ/νση
 - 7. Σβήσ. προσ. μνήμ.
- 10. Μετάβαση**
- 11. Υπηρ. SIM¹**

1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

5. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)

Για να μπορέσετε να στείλετε μηνύματα κειμένου, εικονομηνύματα, μηνύματα multimedia ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα 52.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις "[Μήνυμα εστάλη](#)". Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα (SMS)

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε σύνθετα μηνύματα, στα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται εικόνες, τα οποία να αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η χρέωση γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων / ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους του σύνθετου μηνύματος, για παράδειγμα 120/2. Αν χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες, όπως τους κυριλλικούς χαρακτήρες, ενδέχεται να απαιτούνται περισσότερα μέρη για το

μήνυμα από ότι θα απαιτούνταν σε άλλη περίπτωση. Έχετε υπόψη ότι η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιεί ειδικούς χαρακτήρες.



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομνημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομνημάτων έχουν μόνο οι συμβατές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομνημάτων. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου ή εικονομνημάτων

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Δημ. μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 30.
 - Για να εισαγάγετε στο μήνυμα μια εικόνα ή έναν αριθμό τηλεφώνου ή ένα όνομα από τη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:
 - **Προσθ. εικονιδίου**. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Προβολή** και **Εισαγ.** Αν θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε μια επιλογή για να εκτελέσετε προεπισκόπηση και να αλλάξετε το μήνυμα πριν το στείλετε.
 - **Εισαγωγή αριθμ.** Πατήστε **Αναζήτ.** ή  και επιλέξτε τον αριθμό.
 - **Εισαγωγή επαφής**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε **Εισαγωγή επαφής** ή **Λεπτομέρειες** αν θέλετε να εισαγάγετε έναν αριθμό ή πληροφορίες κειμένου που έχουν αποθηκευτεί με το όνομα.

- Για να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο κείμενο ως βάση για το δικό σας μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Χρήση προτύπου* και το πρότυπο που θέλετε.
 - Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία ή Πρότυπα* ή σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει εσείς μέσα στο φάκελο *Οι φάκελοί μου*, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε  ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή*, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στη λίστα επαφών και πατήστε **ΟΚ**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Επιλ. αποστ.* και *Πολλοί παραλήπ.* Μεταβείτε στον πρώτο παραλήπτη και πατήστε **Αποστ.** Όταν επιλέξετε όλους τους παραλήπτες σας, πατήστε **Τέλος**.
 - Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Επιλ. αποστ.* και *Προφίλ αποστ.*

Το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημεία και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα e-mail (υπηρεσία δικτύου). Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στον τηλεφωνικό κατάλογο, ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα](#) στη σελίδα 60.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Δημ. SMS e-mail*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στη λίστα επαφών και πατήστε **OK**.
3. Πληκτρολογήστε, αν θέλετε, το θέμα του μηνύματος και πατήστε **OK**.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail.
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *E-mail μέσω SMS* και πατήστε **OK**.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα κειμένου, εικονομήνυμα ή μήνυμα e-mail

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων μαζί με το μήνυμα *μηνύματα ελήφθησαν*.

Αν η ένδειξη  αναβοσβήνει, η μνήμη για τα μηνύματα κειμένου είναι πλήρης. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Διαγραφή μηνυμάτων](#) στη σελίδα 51.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε αμέσως το νέο μήνυμα.

Για να δείτε τα μηνύματα αργότερα, πατήστε **Έξοδος**. Όταν θέλετε να διαβάσετε τα μηνύματα, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Εισερχόμενα**.

2. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης για να διατρέξετε το μήνυμα. Τα μηνύματα που δεν έχουν αναγνωσθεί επισημαίνονται με την ένδειξη .

3. Για να απαντήσετε στο εμφανιζόμενο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Απάντηση**. Επιλέξτε

- **Κενή οθόνη** αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα από την αρχή.
- **Αρχικό μήνυμα** αν θέλετε να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση.
- **Πρότυπο** αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο κείμενο ως βάση για το νέο σας μήνυμα. Για πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα, ανατρέξτε στην ενότητα **Φάκελοι για μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα** στη σελίδα 45.

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.

4. Για να στείλετε την απάντησή σας, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Αποστολή** και πατήστε **OK**. **Η:** Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Άλλες λειτουργίες στις οποίες η μετάβαση γίνεται με το πλήκτρο Επιλογές
Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, πατώντας **Επιλογές** μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις παρακάτω λειτουργίες: *Διαγραφή, Χρήση στοιχείου, Προώθηση, Επεξεργασία* (για μηνύματα κειμένου) / *Επεξεργ. κειμένου* (για εικονομηνύματα), *Μετακίνηση, Μετονομασία, Αντιγρ. στο ημερ., Αποθ. εικονιδίου* (για εικονομηνύματα), *Στοιχεία μηνύμ.*

Επιλέξτε

- *Χρήση στοιχείου* για να ανακτήσετε από το μήνυμα έναν αριθμό τηλεφώνου, μια διεύθυνση e-mail ή μια διεύθυνση Web.
- *Αντιγρ. στο ημερ.* για να αντιγράψετε το κείμενο του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως ως υπόμνημα.
- *Αποθ. εικονιδίου* για να αποθηκεύσετε την εικόνα ενός εικονομηνύματος στο φάκελο *Πρότυπα*.

Λίστες διανομής

Για να στέλνετε μηνύματα σε μια σταθερή ομάδα ατόμων, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα διανομής που θα εξυπηρετεί αυτό το σκοπό στη μνήμη του τηλεφώνου. Το τηλέφωνο στέλνει το μήνυμα σε κάθε παραλήπτη ξεχωριστά. Επομένως, η αποστολή ενός μηνύματος χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος σε έναν παραλήπτη.

Οι λίστες διανομής χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 12.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Λίστες διανομής*.

- Για να προσθέσετε μια λίστα πατήστε **Προσθήκ.** (αν δεν υπάρχουν λίστες) ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη λίστας**. Πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας.
- Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα, μεταβείτε στη λίστα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή λίστας**. Πατήστε **Προσθήκ.** (αν δεν υπάρχουν λίστες) ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθ. Επαφής**. Επιλέξτε μια επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.

Αφού συντάξετε το μήνυμα, για να το στείλετε χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Επιλ. Αποστ.** και **Προς λίστα**.

Φάκελοι για μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα

Για να ανοίξετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και στη συνέχεια **Εισερχόμενα**, **Σταλθ. στοιχεία**, **Αποθηκ. στοιχεία**, **Πρότυπα** ή **Οι φάκελοί μου**.

- Στα **Πρότυπα** μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, τα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων. Τα πρότυπα κειμένου φέρουν την ένδειξη  και τα πρότυπα εικόνας φέρουν την ένδειξη .

Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα πρότυπο, επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία.

- Στην επιλογή **Οι φάκελοί μου** μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους για τα μηνυμάτά σας.

Για να προσθέσετε ένα φάκελο πατήστε **Προσθήκ.** (εάν η λίστα φακέλων είναι κενή) ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέος φάκελος**. Για να διαγράψετε ή να

μετονομάσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Μηνύματα multimedia (MMS)

Το τηλέφωνο μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα multimedia έως και 100 kilobyte (υπηρεσία δικτύου).



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Εάν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει την τιμή *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, κατά την εκτέλεση παιχνιδιών ή άλλων εφαρμογών Java ή κατά την ύπαρξη ενεργής σύνδεσης περιήγησης μέσω του φορέα δεδομένων GSM (ανατρέξτε στην ενότητα *Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών* στη σελίδα 95).

Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Τα σταλθέντα και ληφθέντα μηνύματα multimedia χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 12.

Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Πριν από την αποστολή ενός μηνύματος multimedia, διαβάστε την ενότητα [Σημειώσεις για την αποστολή ενός μηνύματος multimedia](#) στη σελίδα 49.

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Δημ. μηνύματος*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 30.
 - Για να εισαγάγετε μια εικόνα στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή*.
Ανοίξτε έναν συγκεκριμένο φάκελο στο μενού *Έκθεση*, μεταβείτε στην εικόνα ή τον ήχο που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή*.
 - Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιέχουν διάφορες σελίδες. Για να προσθέσετε μία νέα διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή* και *Διαφάνεια*. Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο και μία εικόνα.
Επιλέξτε **Επιλογές** και:

- *Προηγ. διαφάνεια, Επόμε. διαφάνεια ή Λίστ. διαφανειών* για να περιηγηθείτε μεταξύ των διαφανειών.
 - *Χρόν. διαφάνειας* για να ορίσετε τη διάρκεια προβολής κάθε διαφάνειας.
 - *Κείμεν. στην αρχή ή Κείμενο στο τέλος* για να μετακινήσετε τη θέση του κειμένου.
 - Για να εισαγάγετε προσωπικά στοιχεία ή μια σημείωση ημερολογίου για μια συμβατή συσκευή, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή* και την επιλογή που θέλετε.
 - Για να εισαγάγετε ένα όνομα ή έναν αριθμό από τη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγωγή επαφής* και το όνομα που θέλετε ή *Εισαγωγή αριθμ.*
 - Για να διαγράψετε από το μήνυμα μια εικόνα ή μια διαφάνεια, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Διαγραφή* και την επιθυμητή λειτουργία.
 - Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία*, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.
 - Για να προσθέσετε ένα θέμα στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Επεξεργ. θέματος*.
 - Για να δείτε το μέγεθος ή τον παραλήπτη του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Στοιχεία μηνύμ.*
 - Για να δείτε το μήνυμα ή τη διαφάνεια πριν την αποστολή, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή σε αρ.* (ή *Αποστ. σε e-mail* ή *Πολλοί παραλήπτ.*).

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στη λίστα επαφών. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Αν επιλέξατε *Πολλοί παραλήπ.* στο βήμα 3, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Αναζήτ. αριθμού ή Αναζήτηση e-mail* και επιλέξτε έναν προς έναν τους παραλήπτες από τη λίστα επαφών. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε  ή πατήστε **Τέλος** και **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή*.

Το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* μέχρι να σταλεί. Τα σταλθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* αν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει τιμή *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 54.

Σημειώσεις για την αποστολή ενός μηνύματος multimedia

- Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις περισσότερες από τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Αν η μετάδοση του μηνύματος διακοπεί, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μερικές φορές την αποστολή. Σε περίπτωση αποτυχίας της μετάδοσης, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.

Αν η ένδειξη  αναβοσβήνει, η μνήμη μηνυμάτων multimedia είναι πλήρης. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα *Διαγραφή μηνυμάτων* στη σελίδα 51.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε αμέσως το μήνυμα που λάβατε.

Για να δείτε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Έξοδος**. Όταν θέλετε να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. multimedia* και *Εισερχόμενα*. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε από τη λίστα. Τα μηνύματα που δεν έχουν αναγνωσθεί επισημαίνονται με την ένδειξη .

2. Μετακινηθείτε στο μήνυμα. Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση διαφανειών, η παρουσίαση αναπαράγεται αυτόματα.

Μπορείτε να πατήσετε **Επιλογές** για τις παρακάτω λειτουργίες: *Αναπαραγωγή*, *Συνέχεια*, *Προβολ. κειμένου*, *Άνοιγμα εικόνας*, *Διαγραφή μην.*, *Απάντηση / Απάντ. σε όλους*, *Χρήση στοιχείου*, *Προώθηση σε αρ.*, *Πρώθ. σε e-mail / Πρώθ. σε πολλ.* Επιλέξτε

- *Προβολ. κειμένου* για να εμφανίσετε το κείμενο του μηνύματος.

- **Άνοιγμα εικόνας** για την προβολή της εικόνας που περιλαμβάνεται στο μήνυμα. Πατήστε **Επιλογές** για να μεγεθύνετε ή να μικρύνετε την εικόνα, να την αποθηκεύσετε στο μενού **Έκθεση**, να ρυθμίσετε την αντίθεση ή να προβάλετε τα στοιχεία της.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα μήνυμα multimedia που διαβάσετε ή προβάλλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο ή από όλους τους φακέλους:

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** ή **Μηνύμ. multimedia** και **Διαγραφή μηνυμ.**
2. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο που θέλετε και πατήστε **OK**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους μηνυμάτων κειμένου, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα** και πατήστε **OK**.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτήν.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύμ. ομιλίας**. Επιλέξτε **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας ή **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να τον καλέσετε.



Συμβουλή: Για να καλέσετε γρήγορα τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 αα.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Μηνύμ. πληροφ.* Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Προφίλ αποστ.* Επιλέξτε την ομάδα με τις ρυθμίσεις ("προφίλ αποστολής") που θέλετε να αλλάξετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε

- *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου που είναι απαραίτητος για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- *Μηνύματα αποστέλλονται ως* για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος *Κείμενο*, *E-mail*, *Τ/Ειδοποίηση* ή *Φαξ* (υπηρεσία δικτύου).

- *Χρονική ισχύς μηνύματος* για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα προσπαθεί να παραδώσει το μήνυμα στον παραλήπτη (υπηρεσία δικτύου).
- *Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο αποστέλλονται από προεπιλογή τα μηνύματα όταν γίνεται χρήση του συγκεκριμένου προφίλ. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται όταν η ρύθμιση *Μηνύματα αποστέλλονται ως* έχει την τιμή *Κείμενο*.
Αν η ρύθμιση *Μηνύματα αποστέλλονται ως* έχει την τιμή *E-mail*, ενεργοποιείται η ρύθμιση *Διακομιστής e-mail* και σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου).
- *Χρήση GPRS* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να στέλνει μηνύματα κειμένου μέσω μιας σύνδεσης GPRS, εάν αυτό είναι δυνατό. Μπορείτε επίσης να ορίσετε στη ρύθμιση *Σύνδεση GPRS* την τιμή *Συνεχής σύνδεση*, ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση GPRS* στη σελίδα 72.
- *Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου* για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυμάτος σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).
- *Μετονομασία προφίλ αποστ.* για να αλλάξετε το όνομα του προφίλ αποστολής. Το όνομα του προεπιλεγμένου προφίλ δεν μπορεί να αλλάχθεί.

Αντικατάσταση ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά αυτόματα τα παλιά μηνύματα με τα καινούρια. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Αντικατάσταση σταλθέντων* ή *Αντικατάσταση εισερχόμενων*. Επιλέξτε *Επιτρέπεται* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλιά μηνύματα κειμένου με νέα στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* ή στο φάκελο *Εισερχόμενα* αντίστοιχα.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύμ. multimedia*. Επιλέξτε

- *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Αν επιλέξετε *Όχι*, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.
- *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου).
- *Σμίκρυνση εικόνας* για να επιλέξετε αν θα γίνεται σμίκρυνση των εικόνων όταν εισάγονται σε ένα μήνυμα.
- *Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας* για να ορίσετε την προεπιλεγμένη διάρκεια προβολής κάθε διαφάνειας στις παρουσιάσεις σας.
- *Επιτρεπτή λήψη multimedia* για να επιτρέψετε (*Ναι*) ή για να εμποδίσετε (*Όχι*) τη λήψη μηνυμάτων multimedia ή για να την επιτρέψετε αποκλειστικά στο οικείο σας δίκτυο (*Στο οικείο δίκτυο*).

- *Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ανακτά αυτόματα τα μηνύματα multimedia που λάβατε (*Ανάκτηση*) ή επιλέξτε *Απόρριψη* αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia.
Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για την ανάκτηση των μηνυμάτων multimedia που λάβατε πρόσφατα. Ενεργοποιήστε το σύνολο της σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών* στη σελίδα 95.
Για τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- *Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη διαφημίσεων. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι* ή αν η επιλογή *Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia* έχει τιμή *Απόρριψη*.

Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς

Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Άλλες ρυθμίσεις* και *Μέγεθος γραμματοσειράς*.

Εντολές υπηρεσίας

Μπορείτε να στείλετε αιτήσεις υπηρεσιών στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας (υπηρεσία δικτύου). Για πρόσβαση σε αυτό το μενού πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εντολές υπηρεσ.** Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που θέλετε και πατήστε **Αποστ.**

■ Κλήσεις (Μενού 2)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου των αναπάντητων, ληφθέντων και εξερχόμενων κλήσεων καθώς και τη διάρκεια των κλήσεών σας κατά προσέγγιση.

Αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις

Για να προβάλετε τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κλήσεις**. Επιλέξτε

- **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε τους δέκα πιο πρόσφατους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τους δέκα πιο πρόσφατους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους δεχθήκατε κλήση (υπηρεσία δικτύου).
- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να δείτε τους είκοσι τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κλήση ενός αριθμού που καλέσατε πρόσφατα** στη σελίδα 25.

- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τη λίστα με τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις.

Σημειώσεις για τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις

- Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- Πατώντας **Επιλογές** στο μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Εξερχόμενες κλήσεις**, μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στη λίστα επαφών ή να στείλετε μήνυμα σε αυτό τον αριθμό.

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κλήσεις**. Επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων** για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.
- **Μετρητής δεδομένων GPRS** για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που στείλατε και λάβατε κατά τη διάρκεια συνδέσεων GPRS.

- *Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS* για να δείτε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των συνδέσεων GPRS.

■ Επαφές (Μενού 3)



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (επαφές) και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Επαφές*.

Ο αριθμός των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από το μήκος τους και από τον αριθμό και το μήκος των αριθμών τηλεφώνου και των πληροφοριών κειμένου. Το τηλέφωνο υποστηρίζει και κάρτες SIM, στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου.

Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 12.

Εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στο μενού

Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε στις λειτουργίες πατώντας **Επαφές** σε κατάσταση αναμονής (ή πατώντας **Μετάβ.** και επιλέγοντας *Επαφές*).

Η μετάβαση σε κάποιες λειτουργίες γίνεται επίσης ως εξής: Πατήστε  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε σε έναν αριθμό ή σε πληροφορίες κειμένου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Για να μεταβείτε στις επαφές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επαφές**.

Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Ρυθμίσεις**.
Επιλέξτε

- **Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε τη μνήμη με τις επαφές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αν θέλετε να αναζητήσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου και στις δύο μνήμες, επιλέξτε **Τηλεφ. και SIM**. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προβολή επαφών** για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων, των αριθμών και των εικόνων στη λίστα επαφών. Για παράδειγμα, επιλέξτε **Όνομα και εικόνα** για να εμφανίσετε τα ονόματα με τις συνημμένες εικόνες.
- **Κατάσταση μνήμης** για να εμφανίσετε το ποσοστό του ελεύθερου χώρου που είναι διαθέσιμος σε κάθε μνήμη επαφών.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Προσθ. επαφής**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK** για να το αποθηκεύσετε.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου και τον κωδικό περιοχής και πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

- Για να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, πατήστε  δύο φορές (για το χαρακτήρα +) και τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής (χωρίς το αρχικό 0 αν δεν χρειάζεται) και τον αριθμό του τηλεφώνου.
4. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Τέλος**.
-  **Συμβουλή:** Για να αποθηκεύσετε γρήγορα ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών και πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στη λίστα επαφών του τηλεφώνου.

Ο πρώτος αριθμός τηλεφώνου που αποθηκεύετε με το όνομα είναι ο προεπιλεγμένος αριθμός. Επισημαίνεται με ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού, για παράδειγμα . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τη λίστα επαφών, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη μνήμη είναι **Τηλέφωνο** ή **Τηλεφ. και SIM**.
2. Πατήστε  ή  σε κατάσταση αναμονής.
3. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή πληροφορίες κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη αριθμ.**, **Προσθήκη στοιχ.** ή **Αλλαγή τύπου**.

- Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου επιλέξτε **Προσθήκη αριθμ.** και έναν τύπο αριθμού. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.
 - Για να προσθέσετε πληροφορίες κειμένου, επιλέξτε **Προσθήκη στοιχ.** και έναν τύπο κειμένου, για παράδειγμα **Δ/νση e-mail**. Για να παρεμβάλετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο .
 - Για να αλλάξετε τον τύπο του επιλεγμένου αριθμού ή των επιλεγμένων πληροφοριών, επιλέξτε **Αλλαγή τύπου** και τον τύπο που θέλετε.
5. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.

Προσθήκη εικόνας σε αποθηκευμένο όνομα ή αριθμό

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα σε ένα όνομα ή έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη του τηλεφώνου. Η εικόνα θα εμφανιστεί όταν λάβετε μια κλήση από το συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθ. εικόνας**. Εμφανίζεται η λίστα με τους

φακέλους στο μενού **Έκθεση**. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθ. σε επαφές**.

Αναζήτηση ονόματος στις επαφές

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση**.
Η: Πατήστε  ή  σε κατάσταση αναμονής.
2. Πληκτρολογήστε αν θέλετε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος.
3. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Αν το όνομα είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .
4. Μετακινηθείτε στους αριθμούς τηλεφώνου και τις πληροφορίες κειμένου που έχουν προστεθεί σε αυτό το όνομα.

Διαγραφή επαφών

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Διαγραφή**.
Επιλέξτε **Ένα-ένα** ή **Διαγραφή όλων**.

Η διαγραφή ενός ονόματος και αριθμού συνεπάγεται επίσης τη διαγραφή των επιπλέον αριθμών, των πληροφοριών κειμένου και της εικόνας που έχετε προσθέσει. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από το μενού **Έκθεση**.

Διαγραφή αριθμού, πληροφοριών κειμένου ή εικόνας που έχει προστεθεί σε ένα όνομα

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον αριθμό, τις πληροφορίες κειμένου ή την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία και πατήστε **OK**.

Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε, για παράδειγμα **Επεξεργασ. στοιχ.** για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες κειμένου.

Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από το τηλέφωνο στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Οι πληροφορίες κειμένου ή οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο δεν αντιγράφονται στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Αντιγραφή**. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής. Επιλέξτε **Ένα-ένα**, **Όλα** ή **Προεπιλ. αριθμοί** (εμφανίζονται όταν αντιγράφετε από το τηλέφωνο). Επιλέξτε αν θα διατηρήσετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, (**Διατήρ. αρχικού**) ή αν θα τα μεταφέρετε (**Μετακίν. αρχικού**).

Άλλες λειτουργίες που αφορούν τη λίστα επαφών

Για να μεταβείτε στις παρακάτω λειτουργίες, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές**. Επιλέξτε

- **Αρ. πληροφοριών** για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).
- **Αριθμοί υπηρ.** για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).
- **Αριθμοί μου** για να προβάλλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που αντιστοιχίζονται με την κάρτα SIM εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα από την κάρτα.
- **Ομάδες χρηστών** για να οργανώσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Επαφές** σε ομάδες. Για κάθε ομάδα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει έναν ήχο κλήσης και να εμφανίζει ένα λογότυπο κάθε φορά που λαμβάνετε κλήση από αριθμό τηλεφώνου που ανήκει στη συγκεκριμένη ομάδα.

Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω λειτουργίες: **Όνομα ομάδας**, **Ήχος κλήσης ομάδας**, **Λογότυπο ομάδας**, **Μέλη**.

Αν επιλέξατε **Μέλη**, πατήστε **Προσθ.** (ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθ. επαφής**) για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα. Για να διαγράψετε ένα όνομα από την ομάδα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαгр. επαφής**.

Δείτε επίσης **Εidoποίηση για** στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα 67.

Ταχείες κλήσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πλήκτρα  έως  να λειτουργούν ως πλήκτρα ταχείας κλήσης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στη σελίδα 26.

Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Επαφές* και *Ταχείες κλήσεις*. Μεταβείτε στο πλήκτρο που θέλετε και πατήστε **Αντίστ.** Πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε το όνομα και τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο επιλεγμένο πλήκτρο.

Αν στο πλήκτρο έχει αντιστοιχιστεί ήδη ένας αριθμός τηλεφώνου, μπορείτε να τον εμφανίσετε, να τον αλλάξετε ή να διαγράψετε την αντιστοίχιση πατώντας **Επιλογές** και επιλέγοντας τη λειτουργία που θέλετε.

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε πληροφορίες ατζέντας ως προσωπικά στοιχεία.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή κάποια άλλη συσκευή που υποστηρίζει το πρότυπο vCard: Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή στοιχ.* και *Με μήνυμα κειμέν.* ή *Με multimedia*. (υπηρεσία δικτύου).

Όταν λαμβάνετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** και **Αποθήκ.** για την αποθήκευσή τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** και **OK**.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε πολλές ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε κάποιες από τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων των μενού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*.

Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων ή "προφίλ", για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικές περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Προφίλ*.

1. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή του οποίου τις ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.
2. Επιλέξτε *Ενεργοποίηση*, *Διαμόρφωση* ή *Παροδικό*.
 - Για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.
 - Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, επιλέξτε *Παροδικό* και ορίστε το χρόνο λήξης. Όταν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ που δεν είναι παροδικό.
 - Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ, επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε την αλλαγή.

Επιλέξτε **Φωτισμός τηλεφώνου** για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης και του πληκτρολογίου για ορισμένες λειτουργίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Φωτεινές ειδοποιήσεις** στη σελίδα 16.

Για πληροφορίες σχετικά με τις άλλες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα 67. Με το **Όνομα προφίλ** μπορείτε να μετονομάσετε το επιλεγμένο προφίλ. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ **Κανονικό**.

Το όνομα του τρέχοντος ενεργού προφίλ εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, εκτός από την περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο το προφίλ **Κανονικό**. Αν το προφίλ είναι παροδικό, μπροστά από το όνομά του εμφανίζεται η ένδειξη .



Συμβουλή: Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, για να αλλάξετε το προφίλ πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  και επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Ρυθμίσεις ήχων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ήχου και της δόνησης στο προφίλ που έχετε επιλέξει. Οι ίδιες ρυθμίσεις βρίσκονται επίσης στο μενού **Προφίλ**, ανατρέξτε στη σελίδα 66.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ήχων**. Επιλέξτε

- **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας. Οι επιλογές είναι **Συνεχής ήχος**, **Αυξ. ένταση**, **Ήχος μία φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**.

Όταν η συσκευή είναι ανοικτή, η ρύθμιση που εφαρμόζεται για όλους τους ήχους κλήσης είναι η αυξημένη ένταση.

- **Ήχος κλήσης** για να επιλέξετε τον ήχο των εισερχόμενων κλήσεων. Για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης από το μενού **Έκθεση**, επιλέξτε **Ανοιγμα Έκθεσης**.
- **Ένταση ήχου κλήσης** για να επιλέξετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και της ειδοποίησης μηνύματος.
- **Ειδοποίηση δόνησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή.
- **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος** για να επιλέξετε τον ήχο των εισερχόμενων μηνυμάτων. Για να επιλέξετε τον ήχο από τη λίστα ήχων κλήσης, επιλέξτε **Ήχος κλήσης** και τον ήχο που θέλετε.
- **Ήχοι πλήκτρων** για να επιλέξετε την ένταση για τους ήχους των πλήκτρων.
- **Ήχοι προειδοποίησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.
- **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα. Μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**. Ανατρέξτε επίσης στη ρύθμιση **Ομάδες χρηστών** στο μενού **Επαφές**.

Όταν η ρύθμιση **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει τιμή **Όχι** και η ρύθμιση **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος** έχει τιμή **Όχι**, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Προσθήκη νέων ήχων στο τηλέφωνό σας

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ήχων μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου (SMS), μηνυμάτων multimedia (MMS) ή της υπηρεσίας του προγράμματος περιήγησης, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Οι ήχοι αποθηκεύονται στο μενού *Έκθεση*.

Ρυθμίσεις οθόνης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις οθόνης*. Επιλέξτε

- *Ταπετσαρία* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, μια "ταπετσαρία", όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Οι εικόνες της ταπετσαρίας βρίσκονται στο μενού *Έκθεση*. Μπορείτε, για παράδειγμα, να αποθηκεύσετε νέες εικόνες από μηνύματα multimedia.

Για να ορίσετε μια εικόνα ως ταπετσαρία:

- Για να επιλέξετε την εικόνα της ταπετσαρίας για πρώτη φορά ή για να την αλλάξετε, επιλέξτε *Επιλ. ταπετσαρ.* Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε, πατήστε **Ανοιγμα** και στη συνέχεια μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε. Πατήστε *Επιλογές* και επιλέξτε *Ως ταπετσαρία*.
- Αν είχατε ήδη χρησιμοποιήσει αυτή την ταπετσαρία αλλά στη συνέχεια επιλέξατε *Απενεργοποίηση*, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.
- *Διατάξεις χρωμάτων* για να επιλέξετε το χρώμα για ορισμένα μέρη της οθόνης του τηλεφώνου, όπως είναι η ένδειξη για την ισχύ του σήματος.

- **Λογότυπο φορέα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο χειριστή. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο λογότυπο χειριστή στο τηλέφωνο, αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται.
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των λογοτύπων χειριστή, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.
- **Όριο χρόνου προστ. οθόνης** για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης. Η προφύλαξη οθόνης είναι μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η οποία ενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε κατάσταση αναμονής. Σημειώστε ότι η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.
- **Φωτεινότητα οθόνης** για να αλλάξετε το επίπεδο φωτεινότητας. Πατήστε  ή  για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη φωτεινότητα και πατήστε **OK** για αποδοχή.
- **Προβολή μενού** για να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης του κύριου μενού. Αν επιλέξετε **Λίστα**, τα μενού εμφανίζονται σε λίστα. Αν επιλέξετε **Πλέγμα**, τα μενού εμφανίζονται σε πλέγμα. Στην προβολή σε πλέγμα, το όνομα του μενού εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας**. Επιλέξτε

- **Ρολόι** για να ρυθμίσετε την ώρα, να εμφανίσετε (ή να αποκρύψετε) την ώρα σε κατάσταση αναμονής ή να επιλέξετε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας και τη ζώνη ώρας. Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.
Οι ρυθμίσεις του ρολογιού αφορούν διάφορες λειτουργίες όπως **Μηνύματα**, **Κλήσεις**, **Αφύπνιση** και **Ημερολόγιο**.
- **Ημερομηνία** για να εμφανίσετε (ή να αποκρύψετε) την ημερομηνία σε κατάσταση αναμονής, να ρυθμίσετε την ημερομηνία ή να επιλέξετε τη μορφή ή το διαχωριστικό της ημερομηνίας. Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία.
- **Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία ανάλογα με την τρέχουσα ζώνη ώρας (υπηρεσία δικτύου).
Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις ειδοποίησης.

Προσωπικές συντομεύσεις

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής και τις λειτουργίες ("προσωπικές συντομεύσεις") στις οποίες μπορείτε να μεταβαίνετε επιλέγοντας **Μετάβ.** σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του μενού **Μετάβαση**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικές συντομεύσεις**. Επιλέξτε

- **Δεξί πλήκτρο επιλογής** για να επιλέξετε τη λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής.
- **Επιλογές Μετάβασης** για να επιλέξετε τις λειτουργίες για τη λίστα συντομεύσεων. Μεταβείτε σε μία λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** για να την προσθέσετε στη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξάιρεση**. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε **Τέλος** και **Ναι**.
- **Οργανώστε τις επιλ. Μετάβασης** για να αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στη λίστα. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε, πατήστε **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

Συνδεσιμότητα

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ορίσετε πότε το τηλέφωνο θα συνδέεται στο δίκτυο GPRS.

Σύνδεση GPRS

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ορίσετε πότε το τηλέφωνο θα συνδέεται στο δίκτυο GPRS (υπηρεσία δικτύου). Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία GPRS, ανατρέξτε στη σελίδα 17.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότη.** και **GPRS**.

Επιλέξτε **Σύνδεση GPRS** και **Συνεχής σύνδεση** ή **Όταν απαιτείται**.

- Αν επιλέξετε **Συνεχής σύνδεση**, το τηλέφωνο εγγράφεται αυτόματα σε ένα δίκτυο GPRS κατά την ενεργοποίησή του, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο GPRS στην περιοχή σας.

Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, εκτελείται εγγραφή και σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο GPRS μόνο στην περίπτωση που η λειτουργία που χρησιμοποιείτε απαιτεί χρήση του δικτύου GPRS. Σε αυτήν την περίπτωση, η πραγματοποίηση της σύνδεσης ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο, αν επιλέξατε **Συνεχής σύνδεση**.

Ενδείξεις GPRS

Όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης GPRS **Συνεχής σύνδεση** και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία GPRS, εμφανίζεται η ένδειξη  στην οθόνη.

Κατά την εκτέλεση μιας λειτουργίας που απαιτεί τη χρήση της υπηρεσίας GPRS, το τηλέφωνο συνδέεται στο δίκτυο GPRS, εμφανίζεται η ένδειξη  και είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων.

Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, εμφανίζεται η ένδειξη  υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή). Το τηλέφωνο επιχειρεί να αποκαταστήσει τη σύνδεση μετά την κλήση.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις κλήσεων**. Επιλέξτε

- **Πρωώθηση κλήσης** για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου). Οι επιλογές πρωώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή προώθησης που θέλετε, για παράδειγμα *Προώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για να προωθούνται οι κλήσεις όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση. Ενεργοποιήστε (*Ενεργοποίηση*) ή απενεργοποιήστε (*Ακύρωση*) την επιλογή προώθησης ή ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη (*Έλεγχος*).

- Αν επιλέξατε *Ενεργοποίηση*, επιλέξτε τον προορισμό της προώθησης των κλήσεων. Για κάποιες επιλογές προώθησης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια μετά την οποία θα γίνεται η προώθηση της κλήσης.

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

- *Αυτόματη ρύθμιση έντασης* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναφέρει αυτόματα την ένταση του ακουστικού στο επίπεδο που επιλέξατε με τα πλήκτρα  ή  κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Αν υπάρχει, για παράδειγμα, εξωτερικός θόρυβος, το τηλέφωνο αυξάνει την ένταση.
- *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα* και *Ναι* αν θέλετε να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση με ένα σύντομο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, εκτός του πλήκτρου λειτουργίας  και των πλήκτρων επιλογής.
- *Αυτόματη επανάκληση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκτελεί έως και δέκα απόπειρες σύνδεσης μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- *Ταχεία κλήση* και *Ναι* αν θέλετε να καλείτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης  έως  πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.

- **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** και **Ενεργοποίηση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε μια νέα κλήση κατά τη διάρκεια μίας άλλης (υπηρεσία δικτύου).
- **Σύνοψη μετά την κλήση** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να προβάλλει κατά προσέγγιση τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- **Αποστολή στοιχείων μου** για να εμφανίζεται (**Ενεργοποιημένη**) ή να μην εμφανίζεται (**Απενεργοποιημ.**) ο αριθμός τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε. Αν επιλέξετε **Από δίκτυο**, θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Πρόκειται για υπηρεσία δικτύου.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Επιλέξτε

- **Γλώσσα τηλεφώνου** για να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.
- **Κατάσταση μνήμης** για να δείτε το σύνολο της ελεύθερης και της κοινόχρηστης μνήμης που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που χρησιμοποιείται σε διαφορετικές λειτουργίες.
- **Αυτόματο κλειδωμα πληκτρ/γίου** για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κλειδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)** στη σελίδα 29.

Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Ενεργοποιήμ.* και ρυθμίστε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα κλειδώνεται το πληκτρολόγιο. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Απενεργοπ.*

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

- *Εμφάνιση πληρ. κυψέλης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) (υπηρεσία δικτύου).
- *Κείμενο υποδοχής* για να ορίσετε μια σημείωση που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε το κείμενο, πατήστε *Επιλογές* και επιλέξτε *Αποθήκευση*.
- *Επιλογή φορέα* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιλέγει αυτόματα ένα κυψελοειδές δίκτυο που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας (*Αυτόματη*) ή να επιλέγει το δίκτυο που θέλετε από μια λίστα (*Μη αυτόματη*).

Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη *Δεν επετράπη η πρόσβαση*, πρέπει να επιλέξετε άλλο δίκτυο.

Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία, μέχρι να επιλεχθεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.

- *Ενεργ. κειμένου βοήθειας* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας που σας καθοδηγούν στη χρήση των λειτουργιών μενού.

- **Ήχος εκκίνησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο κατά την ενεργοποίησή του.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Μπορείτε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνο όταν θα συνδέεται σε συμβατό πρόσθετο εξάρτημα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων**.

Επιλέξτε το πρόσθετο εξάρτημα που θέλετε, για παράδειγμα **Ακουστικά**. Ανάλογα με το πρόσθετο εξάρτημα, μπορείτε να επιλέξετε κάποιες από τις εξής λειτουργίες:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε το επιλεγμένο πρόσθετο εξάρτημα στο τηλέφωνο.
- **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει οριστεί σε **Σύντομ. ήχος** ή **Όχι**, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- **Φωτισμός** για να ρυθμίσετε το φωτισμό **Ναι** ή **Όχι**.

Ενδείξεις πρόσθετων εξαρτημάτων στην κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό πρόσθετο εξάρτημα, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη (για παράδειγμα ).

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι ακόμη δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Σε κάποιες κάρτες SIM δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** για να περιορίσετε τις κλήσεις που πραγματοποιούνται ή λαμβάνονται από το τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου).
- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε την αποστολή κλήσεων και μηνυμάτων κειμένου από το τηλέφωνό σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα από την κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).
Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις GPRS παρά μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός κέντρου μηνυμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.
- **Κλειστή ομάδα χρηστών** για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τα οποία μπορείτε να καλείτε και μπορούν να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου). Όταν χρησιμοποιείτε μια κλειστή ομάδα χρηστών, ο αριθμός της ομάδας εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

- **Επίπεδο ασφαλείας** για να ορίσετε τις περιπτώσεις στις οποίες το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας.

Αν επιλέξετε **Τηλέφωνο**, το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM.

Αν επιλέξετε **Μνήμη**, το αίτημα του κωδικού ασφαλείας εμφανίζεται όταν η μνήμη που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο είναι της **Κάρτας SIM** και θέλετε να αλλάξετε και να χρησιμοποιήσετε το **Τηλέφωνο** ή την επιλογή **Τηλεφ. και SIM** ή όταν θέλετε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς από τη μία λίστα επαφών στην άλλη.

Όταν αλλάζετε αυτήν τη ρύθμιση, οι αριθμοί στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις** διαγράφονται.

- **Κωδικοί πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις των μενού στις αρχικές τιμές τους.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**.

Αυτή η λειτουργία δεν διαγράφει τις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει ούτε τις πληροφορίες για τις οποίες έγινε λήψη στο τηλέφωνό σας.

■ Έκθεση (Μενού 5)



Σε αυτό το μενού, μπορείτε να διαχειριστείτε γραφικά και ήχους που έχετε αποθηκεύσει, για παράδειγμα, από μηνύματα multimedia. Οι μορφές αρχείων JPEG και BMP δεν υποστηρίζονται. Αυτά τα αρχεία ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το σύστημα Digital Rights Management (DRM) για την προστασία του περιεχομένου που λαμβάνετε. Ένα τμήμα περιεχομένου, για παράδειγμα ένας ήχος κλήσης, μπορεί να προστατεύεται και να συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες χρήσης, όπως ο αριθμός των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια συγκεκριμένη περίοδος χρήσης. Οι κανόνες ορίζονται στο κλειδί ενεργοποίησης του περιεχομένου, το οποίο είτε συνοδεύει το περιεχόμενο είτε εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης οποιουδήποτε περιεχομένου και κλειδιού ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Η έκθεση χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 12.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Έκθεση**. Εμφανίζεται η λίστα επιλογών.
2. Επιλέξτε **Προβολή φακέλ.** για να ανοίξετε τη λίστα φακέλων.

Άλλες επιλογές είναι οι εξής:

- **Νέος φάκελος, Διαγραφή φακέλ., Μετον. φακέλου:** Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο φάκελο και να διαγράψετε ή να μετονομάσετε έναν φάκελο αφού τον επιλέξετε. Η μετονομασία ή η διαγραφή των προκαθορισμένων φακέλων δεν είναι δυνατή.

- **Κατάσταση μνήμης** για να εμφανίσετε το ποσοστό του ελεύθερου χώρου που είναι διαθέσιμος.
 - **Λίστα κωδ. ενεργ.**: Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα με όλα τα διαθέσιμα κλειδιά ενεργοποίησης. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε **Στοιχεία** για να εμφανίσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης.
 - **Λήψεις**: Μπορείτε να κάνετε λήψη εικόνων και ήχων (υπηρεσία δικτύου). Εμφανίζεται μια λίστα με σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** αν θέλετε να προβάλετε τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες στο μενού **Υπηρεσίες**. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη για τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης στην οποία θέλετε να μεταβείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την υπηρεσία.
3. Για να ανοίξετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα**. Εμφανίζονται τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο.
- Πατώντας **Επιλογές**, αποκτάτε πρόσβαση σε ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται στην ενότητα **Επιλογές για τα αρχεία στην έκθεση** στη σελίδα 81.
4. Για να δείτε μια εικόνα ή να ακούσετε έναν ήχο, μεταβείτε στην εικόνα ή στο αρχείο ήχου που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Επιλογές για τα αρχεία στην έκθεση

Αφού επιλέξετε ή ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε **Επιλογές** για να εμφανίσετε τις παρακάτω λειτουργίες: **Άνοιγμα**, **Διαγραφή**, **Αποστολή**, **Επεξεργ. εικόνας**, **Μετακίνηση**, **Μετονομασία**, **Ως ταπετσαρία**, **Ως ήχος κλήσης**, **Στοιχεία**, **Ταξινόμηση**, **Λίστα κωδ. ενεργ.** Επιλέξτε

- **Αποστολή** για να στείλετε το αρχείο ως μήνυμα multimedia.
- **Επεξεργ. εικόνας** για να προσθέσετε κείμενο και εικόνες clip-art στην επιλεγμένη εικόνα ή για να την περικόψετε. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Αν επιλέξατε **Εισαγωγή κειμ.**, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε, πατήστε **OK** και μετακινήστε στο κείμενο με τα πλήκτρα αναζήτησης. Αν πατήσετε **Επιλογές**, μπορείτε να επιλέξετε το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς και να περιστρέψετε το κείμενο. Για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **OK**.

Αν επιλέξατε **Εισ. έτοιμ. εικον.**, μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή**. Μετακινήστε την εικόνα που εισαγάγατε με τα πλήκτρα αναζήτησης και πατήστε **OK**.

Για να αποθηκεύσετε την αλλαγμένη εικόνα σε μορφή αρχείου GIF, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Αποθήκευση**, επεξεργαστείτε το όνομα της εικόνας, πατήστε **OK** και επιλέξτε το φάκελο που θέλετε.

- **Στοιχεία** για να προβάλετε, για παράδειγμα, το μέγεθος του αρχείου.
- **Ταξινόμηση** για να ταξινομήσετε τα αρχεία και τους φακέλους κατά όνομα, ημερομηνία, μορφή ή μέγεθος.
- **Λίστα κωδ. ενεργ.** για να ενημερώσετε το κλειδί ενεργοποίησης του επιλεγμένου αρχείου. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση που είναι δυνατή η ενημέρωση του κλειδιού ενεργοποίησης του αρχείου.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής

ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Ατζέντα (Μενού 6)



Σε αυτό το μενού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αφύπνιση και το ημερολόγιο που είναι ενσωματωμένα στο τηλέφωνο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα**.

Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Η αφύπνιση λειτουργεί ακόμα και αν κλείσετε τη συσκευή.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την ώρα της αφύπνισης, επιλέξτε **Ώρα αφύπν.**, πληκτρολογήστε την ώρα και πατήστε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**.

Για να ρυθμίσετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης** και τον ήχο που θέλετε.

Όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα. Πατήστε **Διακοπή** για να διακόψετε την

αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για δέκα λεπτά περίπου και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Παύση**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 12.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Εμφανίζεται η μηνιαία προβολή. Μπορείτε να μεταβείτε στις ημέρες, τις εβδομάδες και τους μήνες με τα πλήκτρα αναζήτησης.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το ημερολόγιο, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής.

Χρήση των διαφορετικών επιλογών προβολής του ημερολογίου

- **Μηνιαία προβολή:** Αυτή η προβολή εμφανίζει τις εβδομάδες ενός μήνα. Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτήν την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να προβάλετε τις σημειώσεις μιας ημέρας ("ημερήσια προβολή"), μεταβείτε στη συγκεκριμένη ημέρα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σημείωσ. ημέρας**.

Πατώντας **Επιλογές** έχετε επίσης πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες: *Προβ. εβδομάδας, Νέα σημείωση, Μετάβ. σε ημ/νία, Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- *Ρυθμίσεις* για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα ή για να ρυθμίσετε τη μορφή τους, το διαχωριστικό (για παράδειγμα το σύμβολο -) ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας (*Αρχή εβδομάδας*). Με την επιλογή *Αυτ. διαγραφή* μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.
- **Ημερήσια προβολή:** Αυτή η προβολή εμφανίζει τις σημειώσεις για την επιλεγμένη ημέρα. Μπορείτε να ανατρέξετε στις σημειώσεις πατώντας  ή  και στις ημέρες πατώντας  ή . Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προβολή* για να ανοίξετε τη σημείωση που επιλέξατε ("προβολή σημείωσης"). Πατώντας **Επιλογές** έχετε επίσης πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες: *Νέα σημείωση, Διαγραφή, Επεξεργασία, Μεταφορά, Επανάληψη, Μετάβ. σε ημ/νία, Αποστολή σημ., Αντιγραφή, Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε
- *Επανάληψη* για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα επαναλαμβάνεται η σημείωση.
- **Προβολή σημείωσης:** Αυτή η προβολή εμφανίζει τη σημείωση που ανοίξατε στην ημερήσια προβολή. Μπορείτε να πατήσετε **Επιλογές** για τις παρακάτω λειτουργίες: *Επεξεργασία, Διαγραφή, Μεταφορά, Επανάληψη, Αποστολή σημ., Αντιγραφή, Ρυθμίσεις*.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα σημείωση στη μηνιαία, την εβδομαδιαία ή την ημερήσια προβολή.

Στη μηνιαία ή την εβδομαδιαία προβολή, μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Στην ημερήσια προβολή, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**.

Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης:  **Σύσκεψη**,  **Κλήση**,  **Γενέθλια**,  **Υπόμνημα**,  **Υπενθύμιση**.

Δημιουργήστε μια σημείωση και αποθηκεύστε την. Για παράδειγμα, για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια σύσκεψη με αφύπνιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Πληκτρολογήστε το θέμα της συνάντησης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε την τοποθεσία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία έναρξης και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε την ώρα λήξης και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.

Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το σημείωμα. Όταν εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας .

Για να τερματίσετε τον ήχο της αφύπνισης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Αν πατήσετε **Αναβολή** κατά την εμφάνιση της σημείωσης, ο ήχος αφύπνισης σταματά για δέκα λεπτά περίπου και αρχίζει ξανά αργότερα.

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

■ Εφαρμογές (Μενού 7)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τα παιχνίδια και τις εφαρμογές Java, που είναι εγκατεστημένα στο τηλέφωνό σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει Java 2 Micro Edition (J2ME™), μια έκδοση της τεχνολογίας Java που είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρές ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας χρήσης.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει πρώτα να τη μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας. Οι εφαρμογές Java χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα [12](#).

Παιχνίδια

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να παίξετε τα παιχνίδια Java που είναι εγκατεστημένα στο τηλέφωνο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Παιχνίδια**.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών: Επιλέξτε **Ρυθμ. εφαρμογών** για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση (**Δονήσεις εφαρμ.**) για τα παιχνίδια. Όταν η λειτουργία

Ειδοποίηση δόνησης στο μενού *Ρυθμίσεις ήχων* είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο δεν δονείται ακόμα και αν η ρύθμιση *Δονήσεις εφαρμ.* είναι ενεργοποιημένη.

Για να εκκινήσετε ένα μεμονωμένο παιχνίδι, επιλέξτε *Επιλ. παιχνιδιού*, μεταβείτε στο παιχνίδι της επιλογής σας και πατήστε  ή πατήστε *Επιλογές* και επιλέξτε *Άνοιγμα*. Αν πατήσετε *Επιλογές* εμφανίζονται οι ίδιες λειτουργίες που υπάρχουν και στο μενού *Συλλογή*. Η εκτέλεση ορισμένων παιχνιδιών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον φορτιστή).

Για να προβάλετε το μέγεθος της μνήμης που είναι διαθέσιμο για παιχνίδια, επιλέξτε *Μνήμη*.

Για να κάνετε λήψη ενός παιχνιδιού στο τηλέφωνο, επιλέξτε *Λήψεις παιχνιδ.* Εμφανίζεται μια λίστα με σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* αν θέλετε να προβάλετε τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες στο μενού *Υπηρεσίες*. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη για τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης στην οποία θέλετε να μεταβείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την υπηρεσία. Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο μενού *Συλλογή* αντί στο μενού *Παιχνίδια*.

Συλλογή

Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Java, που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε *Μενού* σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Συλλογή*.

Για να εκτελέσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογή εφαρμογ.** Μεταβείτε στην εφαρμογή ή στο σύνολο των εφαρμογών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε  για να ξεκινήσετε την εφαρμογή ή να ανοίξετε το σύνολο εφαρμογών.

Η εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον φορτιστή).

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες πατώντας **Επιλογές** στη λίστα εφαρμογών. Επιλέξτε

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την επιλεγμένη εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.
- **Στοιχεία** για την προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.
- **Έλεγχος έκδοσης** για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια νέα έκδοση της εφαρμογής από την υπηρεσία του Internet (υπηρεσία δικτύου).
- **Ιστοσελίδα** για να έχετε πρόσβαση σε μια σελίδα στο Internet που αφορά την εφαρμογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν η εφαρμογή περιλαμβάνει τη διεύθυνση της τοποθεσίας στο Internet.
- **Πρόσβαση Ιστού** για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Επιλέξτε **Πρώτα ερώτηση** για να σας ζητείται επιβεβαίωση για την πρόσβαση, **Επιτρέπεται** για να επιτρέπεται η πρόσβαση ή **Δεν επιτρέπεται** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση.

- **Σύνδεση μέσω** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ρυθμίσεις υπηρεσίας αν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της εφαρμογής. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί ως προεπιλογή τις ρυθμίσεις υπηρεσίας του προγράμματος περιήγησης.

Λήψη μιας εφαρμογής Java

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με τους εξής τρόπους:

- Στο μενού **Συλλογή**, επιλέξτε **Λήψεις εφαρμογών**. Εμφανίζεται μια λίστα με σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** αν θέλετε να προβάλετε τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες στο μενού **Υπηρεσίες**. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη για τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης στην οποία θέλετε να μεταβείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την υπηρεσία.
- Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Υπηρεσίες** για να έχετε πρόσβαση σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης από την οποία μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Java που θέλετε.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Λήψεις παιχνιδι** στο μενού **Παιχνίδια**.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στο μενού **Παιχνίδια** αντί για το μενού **Συλλογή**.

Έλεγχος της κατάστασης μνήμης

Για να ελέγχετε το μέγεθος της μνήμης που είναι διαθέσιμο για εφαρμογές Java, επιλέξτε **Μνήμη** στο μενού **Συλλογή**.

■ Πρόσθετα (Μενού 8)



Αριθμομηχανή



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Αριθμομηχανή**.

Εκτέλεση υπολογισμών

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έως για να εισάγετε ψηφία. Πατήστε για την υποδιαστολή.
2. Πατήστε μία φορά για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε και τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.
3. Για το αποτέλεσμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποτέλεσμα**.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένη την επιλογή **Σβήσιμο** για τη νέα πράξη.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές μετατροπής. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία (πατήστε το πλήκτρο για το σύμβολο της υποδιαστολής) και πατήστε **OK**.
2. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.



Συμβουλή: Για να εκτελέσετε μια συναλλαγματική μετατροπή σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε το ποσό, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

Χρονόμετρο

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χρονόμετρο**.

Επιλέξτε **Ενδιάμ. χρόνοι** ή **Χρόνοι γύρων** και πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση. Για να δείτε το χρόνο, πατήστε **Διακοπή**. Όταν σταματήσει η χρονομέτρηση, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογές** για **Έναρξη**, **Αποθήκευση** ή **Μηδενισμός**. Αν επιλέξετε **Έναρξη**, η χρονομέτρηση συνεχίζεται από το τελευταίο συμβάν που χρονομετρήσατε. Η επιλογή **Μηδενισμός** σταματά την τρέχουσα χρονομέτρηση και μηδενίζει το χρονόμετρο.

Για να συνεχιστεί η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο . Όσο εκτελείται χρονομέτρηση, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Η χρήση του χρονόμετρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χρονομετρ. αντίστροφ. μέτρησης**.

Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**. Μπορείτε, επίσης, να πληκτρολογήσετε μια σημείωση για την ειδοποίηση, να αλλάξετε την ώρα και να σταματήσετε το χρονομετρητή.

Όταν το χρονομετρητής λειτουργεί, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Όταν φθάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο και το σχετικό κείμενο αναβοσβήνει. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης.

■ Υπηρεσίες (Μενού 9)



Αυτό το μενού περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου). Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα δελτία καιρού, οι ειδήσεις ή τα δρομολόγια αεροπορικών πτήσεων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Υπηρεσίες*.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα τέλη αυτών των υπηρεσιών προγράμματος περιήγησης, απευθυνθείτε στο χειριστή ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Με το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών προγράμματος περιήγησης

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στη σελίδα [94](#).
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [96](#).
3. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στη σελίδα [97](#).
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [99](#).

Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου Over The Air (OTA) από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που παρέχει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με τον φορέα παροχής της υπηρεσίας. Οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στην αντίστοιχη τοποθεσία Web.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.
- Για να δείτε ή να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προβολή ή Απόρριψη*.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις σύνδεσης* και *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*.
2. Μεταβείτε στο σεν σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ.** Ένα σεν σύνδεσης είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία.
3. Επιλέξτε *Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας*.
4. Επιλέξτε ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Ρυθμίσεις εμφάν.* Ή στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εμφάνισης*.
2. Επιλέξτε
 - *Αναδίπλωση κειμένου* για να ορίσετε αν το κείμενο θα συνεχίζει στην επόμενη γραμμή αν δεν χωράει σε μία.

- *Μέγεθος γραμματοσειράς* για να επιλέξετε το μέγεθος για το κείμενο που εμφανίζεται στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης.
- *Εμφάνιση εικόνων* για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις εικόνες στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης.

Ρυθμίσεις cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει τη λήψη cookies.

Τα cookies είναι δεδομένα, για παράδειγμα πληροφορίες χρήστη, τα οποία η υπηρεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Τα cookies διαγράφονται αν σβήσετε την προσωρινή μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα **101**.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές*, *Ασφάλεια* και *Ρυθμίσεις cookies*. Ή στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ασφαλείας* και *Cookies*.
2. Επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη*.

Σύνδεση με μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης

1. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:
Στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, μεταβείτε στο σενάριο σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ.**
2. Συνδεθείτε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Ανοίξτε τη σελίδα έναρξης, για παράδειγμα την αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου: Στο μενού **Υπηρεσίες**, επιλέξτε **Αρχική σελίδα**.
Ή: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.
- Επιλέξτε το σελιδοδείκτη της υπηρεσίας: Στο μενού **Υπηρεσίες**, επιλέξτε **Σελιδοδείκτες** και στη συνέχεια, το σελιδοδείκτη που θέλετε.
Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.
- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας: Στο μενού **Υπηρεσίες**, επιλέξτε **Μετάβ. στη δ/ση**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (πατήστε  για ειδικούς χαρακτήρες) και πατήστε **OK**.

Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Οι λειτουργίες των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση GPRS** στη σελίδα 72 για πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις GPRS που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της σύνδεσης.

Χρήση του τηλεφώνου κατά την περιήγηση

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης για να περιηγηθείτε στη σελίδα.

- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε .
- Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  έως . Για να παρεμβάλετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο .

Επιλογές κατά την περιήγηση

Ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι διαθέσιμες κατά την περιήγηση. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να διαθέτει και άλλες επιλογές.

Οι επιλογές είναι οι εξής: **Ανοιγμα**, **Συντομεύσεις**, **Αρχική σελίδα**, **Προσθήκη σ/δ**, **Σελιδοδείκτες** (ανατρέξτε στη σελίδα 99), **Λήψη συνδέσμων**, **Αποθ. σε φάκελο**, **Άλλες επιλογές**, **Επαναφόρτωση**, **Έξοδος** (για να τερματίσετε τη σύνδεση, ανατρέξτε στη σελίδα 99).

Επιλέξτε

- **Αρχική σελίδα** για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Συντομεύσεις** για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν, για παράδειγμα, τη συγκεκριμένη σελίδα.
- **Προσθήκη σ/δ** για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα ως σελιδοδείκτη.
- **Λήψη συνδέσμων** για να προβάλετε τη λίστα των σελιδοδεικτών για λήψη περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο βήμα 2 στην ενότητα **Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών** στη σελίδα 17.
- **Άλλες επιλογές** για να προβάλετε μια λίστα με άλλες διαθέσιμες επιλογές. Στη λίστα περιλαμβάνονται οι επιλογές **Αποθήκ. εικόνas**, **Χρήση στοιχείου** (για την

αντιγραφή για παράδειγμα ενός αριθμού τηλεφώνου από τη σελίδα), *Μετάβ. στη δ/ση, Εισερχόμε. υπηρ.* (ανατρέξτε στη σελίδα 100), *Ρυθμίσεις εμφάν.* (ανατρέξτε στη σελίδα 95), *Ασφάλεια* (για πληροφορίες ασφαλείας και τη ρύθμιση cookies), *Σβήσ. προσ. μνήμ.* (ανατρέξτε στη σελίδα 101).

- *Επαναφόρτωση* για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.

Αποσύνδεση από μια υπηρεσία περιήγησης

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Έξοδος* και όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Έξοδος από περιήγηση*, πατήστε **Ναι**. **Η:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα *Άδειασμα της προσωρινής μνήμης* στη σελίδα 101.

Σελιδοδείκτες

Για να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε διευθύνσεις σελίδων που έχετε αποθηκεύσει ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Σελιδοδείκτες* ή επιλέξτε *Σελιδοδείκτες* στο μενού *Υπηρεσίες*.

2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**.
3. Επιλέξτε **Μετάβαση σε** για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη σελίδα που αντιστοιχεί στο σελιδοδείκτη. Επίσης, μπορείτε για παράδειγμα να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, να τον αποστείλετε σε κάποιον άλλο τηλέφωνο, να τον αποθηκεύσετε στο φάκελο που θέλετε ή να δημιουργήσετε ένα νέο σελιδοδείκτη.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λαμβάνετε ένα σελιδοδείκτη ως μήνυμα OTA, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή** για να προβάλετε το σελιδοδείκτη ή **Αποθήκευση** για να τον προσθέσετε στη λίστα σελιδοδεικτών. Για να απορρίψετε ένα σελιδοδείκτη που παρελήφθη ως μήνυμα OTA, πατήστε **Έξοδος**.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου).

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας: Στο μενού **Υπηρεσίες**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας**, **Μηνύματα υπηρεσίας** και **Ναι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει αυτόματα το περιεχόμενο που δηλώνεται στο μήνυμα υπηρεσίας: Στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας*, *Αυτόματα σύνδεση* και *Ναι*.

Για να δείτε ένα μήνυμα υπηρεσίας:

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να προβάλετε το μήνυμα αμέσως ή πατήστε **Έξοδος** για να το προβάλετε αργότερα στον φάκελο *Εισερχόμ. υπηρ.* στο μενού *Υπηρεσίες*.
Ή: Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισερχόμ. υπηρ.*
2. Μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να λάβετε το περιεχόμενο που επισημαίνεται στο μήνυμα, *Στοιχεία* για να δείτε πληροφορίες για το μήνυμα υπηρεσίας ή *Διαγραφή* για να διαγράψετε το μήνυμα.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Σβήσ. προσ. μνήμ.* Ή: Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Σβήσ. προσ. μνήμ.*

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, ενδέχεται να απαιτούνται λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας, τα οποία ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Η μονάδα ασφαλείας χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τις υπηρεσίες ασφαλείας για λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ασφαλείας* και *Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Στοιχεία μονάδας ασφαλείας* για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της.
- *Αίτημα PIN μονάδας* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας.
- *Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας* για να αλλάξετε τον κωδικό PIN της μονάδας ασφαλείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα.

Πιστοποιητικά

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να λάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη ενδέχεται επίσης να αποθηκευτούν σε μια μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα πιστοποιητικό διακομιστή, η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, σε περίπτωση που η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης (που αναγνωρίζεται από τη *Διεύθυνση IP* στην *Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας*) είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.



Σημαντικό: Σημειώστε ότι ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

■ Μετάβαση (Μενού 10)

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες στις οποίες έχετε πρόσβαση πατώντας **Μετάβ.** σε κατάσταση αναμονής.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μετάβαση*.

Για να διαγράψετε ή να προσθέσετε λειτουργίες στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα *Προσωπικές συντομεύσεις* στη σελίδα 71.

■ Υπηρ. SIM (Μενού 11)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



6. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθηες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται η μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.


■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι

αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

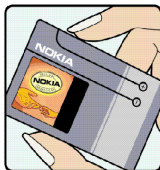

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.

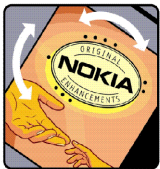

2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20-ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20-ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.



4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20-ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20-ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Φροντίδα και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου, πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς

προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκατοστών (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει να κάνουν τα εξής:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους.
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.

2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί για να μην υπερβίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοκύματα που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες δημιουργήθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν τα περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ

το οποίο καθορίζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες της ICNIRP είναι 2,0 watts/kilogram (W/kg) με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του γιατί η συσκευή είναι κατασκευασμένη ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Το ποσοστό αυτό αλλάζει ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως η απόσταση που βρίσκεστε από έναν σταθμό βάσης ασύρματης επικοινωνίας. Η μέγιστη τιμή SAR βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της ICNIRP για χρήση της συσκευής κοντά στο αυτί είναι 0,54 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.