

# Användarhandbok för Nokia 2652

---



9243410

Utgåva 1

## KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-53 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och / eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9243410/Utgåva 1

# Innehåll

---

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>SÄKERHETSINFORMATION .....</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>Allmän information.....</b>                    | <b>14</b> |
| Medföljande etiketter.....                        | 14        |
| Koder.....                                        | 14        |
| Varningslampor .....                              | 15        |
| Ladda ner innehåll och program.....               | 15        |
| GPRS.....                                         | 16        |
| Nokia-support och kontaktinformation.....         | 16        |
| <b>1. Komma igång.....</b>                        | <b>18</b> |
| Knappar .....                                     | 18        |
| Sätta i ett SIM-kort .....                        | 20        |
| Sätta i ett batteri.....                          | 21        |
| Sätta fast handledsremmen .....                   | 21        |
| Öppna luckan.....                                 | 22        |
| Slå på och stänga av telefonen .....              | 22        |
| <b>2. Grundfunktioner.....</b>                    | <b>24</b> |
| Ringa ett samtal .....                            | 24        |
| Svara på eller avvisa ett inkommande samtal ..... | 27        |
| Knapplås.....                                     | 27        |
| <b>3. Skriva text.....</b>                        | <b>29</b> |
| <b>4. Använda menyn.....</b>                      | <b>31</b> |
| Använda en menyfunktion.....                      | 31        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Menyfunktioner.....                                             | 32        |
| <b>5. Menyfunktioner.....</b>                                   | <b>36</b> |
| Meddelanden (meny 1) .....                                      | 36        |
| Text- och bildmeddelanden (SMS).....                            | 36        |
| Skriva och skicka ett text- eller bildmeddelande .....          | 37        |
| Skriva och skicka ett e-postmeddelande .....                    | 38        |
| Läsa och svara på ett text-, bild- eller e-postmeddelande ..... | 39        |
| Distributionslistor .....                                       | 40        |
| Mapper för text- och bildmeddelanden.....                       | 41        |
| Multimediameddelanden (MMS).....                                | 42        |
| Skriva och skicka ett multimediameddelande.....                 | 43        |
| Läsa och svara på ett multimediameddelande.....                 | 45        |
| Ta bort meddelanden .....                                       | 46        |
| Röstmeddelanden.....                                            | 47        |
| Infomeddelanden .....                                           | 47        |
| Meddelandeställningar .....                                     | 47        |
| Ställningar för text- och e-postmeddelanden .....               | 47        |
| Ställningar för multimediameddelanden.....                      | 49        |
| Ställningar för teckenstorlek.....                              | 50        |
| Servicekommandon .....                                          | 50        |
| Samtalslistor (meny 2).....                                     | 51        |
| Missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer .....      | 51        |
| Samtalsmätare och tidmätare.....                                | 52        |
| Kontakter (meny 3) .....                                        | 52        |
| Andra sätt att använda funktionerna på den här menyn.....       | 53        |
| Välja ställningar för kontakter.....                            | 53        |
| Spara namn och telefonnummer.....                               | 53        |
| Bifoga en bild till ett sparat namn eller nummer.....           | 55        |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Söka efter ett namn i kontakterna.....              | 55 |
| Radera kontakter.....                               | 56 |
| Ändra namn, nummer eller textobjekt.....            | 56 |
| Kopiera kontakter.....                              | 57 |
| Andra funktioner relaterade till kontaktlistan..... | 57 |
| Snabbuppringning .....                              | 58 |
| Visitkort .....                                     | 58 |
| Inställningar (meny 4).....                         | 59 |
| Profiler.....                                       | 59 |
| Signalinställningar.....                            | 60 |
| Lägga till nya ringsignaler i telefonen.....        | 61 |
| Displayinställningar.....                           | 61 |
| Tids- och datuminställningar .....                  | 63 |
| Egna genvägar .....                                 | 64 |
| Anslutbarhet.....                                   | 64 |
| GPRS-anslutning.....                                | 64 |
| Samtalsinställningar .....                          | 65 |
| Telefoninställningar.....                           | 67 |
| Tillbehörsinställningar .....                       | 68 |
| Symboler för tilläggsprodukter i vänteläge.....     | 69 |
| Säkerhetsinställningar.....                         | 69 |
| Återställ fabriksinställningar .....                | 70 |
| Galleri (meny 5).....                               | 71 |
| Alternativ för filer i galleriet.....               | 72 |
| Planerare (meny 6).....                             | 73 |
| Alarm .....                                         | 73 |
| När alarmtiden infaller .....                       | 74 |
| Kalender.....                                       | 74 |
| Använda olika kalendervyer.....                     | 75 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Göra en kalendernotering .....                            | 76 |
| När telefonen avger en alarmsignal för en notering .....  | 76 |
| Program (meny 7) .....                                    | 77 |
| Spel .....                                                | 77 |
| Java-program .....                                        | 78 |
| Andra alternativ för program eller programsamling .....   | 78 |
| Ladda ner ett Java-program .....                          | 79 |
| Extra funkt. (meny 8) .....                               | 80 |
| Kalkylator .....                                          | 80 |
| Konvertera valuta .....                                   | 80 |
| Stoppur .....                                             | 81 |
| Timer .....                                               | 81 |
| Tjänster (meny 9) .....                                   | 82 |
| Grundläggande åtgärder för att använda webbtjänster ..... | 82 |
| Ställa in telefonen för en webbtjänst .....               | 83 |
| Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande ..... | 83 |
| Skriva in serviceinställningarna manuellt .....           | 83 |
| Inställningar för utseende .....                          | 84 |
| Inställningar för cookies .....                           | 84 |
| Ansluta till en webbtjänst .....                          | 84 |
| Läsa sidor på en tjänst .....                             | 85 |
| Använda telefonens knappar medan du läser .....           | 85 |
| Alternativ medan du surfar .....                          | 86 |
| Koppla ner från en webbtjänst .....                       | 87 |
| Bokmärken .....                                           | 87 |
| Ta emot ett bokmärke .....                                | 88 |
| Tjänsteinkorg .....                                       | 88 |
| Tömma cacheminnet .....                                   | 88 |
| Säkerhet vid webbläsning .....                            | 89 |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Säkerhetsmodul.....                                    | 89        |
| Certifikat .....                                       | 89        |
| Gå till (meny 10).....                                 | 90        |
| SIM-tjänster (meny 11) .....                           | 91        |
| <b>6. Information om batteri .....</b>                 | <b>92</b> |
| Ladda och ladda ur.....                                | 92        |
| Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier..... | 93        |
| <b>SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL .....</b>                     | <b>96</b> |
| <b>YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION.....</b>           | <b>98</b> |

# SÄKERHETSINFORMATION

---

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



## SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



## TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



## STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



## STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



## STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



## STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



## STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



#### ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



#### KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



#### TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



#### VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



#### SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



#### ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.



#### NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

## ■ OM ENHETEN

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



**Varning!** Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

## ■ Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som multimediameddelanden (MMS) och webbläsning, kräver att nätet hanterar denna teknik.

## ■ Delat minne

Följande funktioner i enheten kan dela minne. kontaktlista, text- och multimediameddelanden, distributionslistor, bilder och ringsignaler på menyn *Galleri*, kalendernoteringar samt Java™-spel och Java-program. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan den tillgängliga mängden minne minska vilket ger mindre minne till andra funktioner som delar minne. Om du till exempel sparar många bilder, kan det kräva allt tillgängligt minne. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner, som t.ex. cache och bokmärken, kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.

## ■ Laddare och tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 och LCH-12.



**Varning!** Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänns av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.




**Varning!** Använd inte Nokia Utdragbart headset HDC10 med den här telefonen.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden

### Ladda batteriet

1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag. Batteriindikatorn börjar rulla.  
När batteriet är fulladdat slutar stapeln att rulla.
3. Koppla ur laddaren från telefonen och nättuttaget.

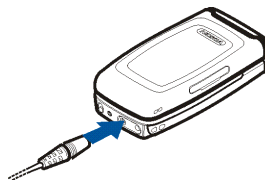

### Praktiska regler för tillbehör

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

# Allmän information

---

## ■ Medföljande etiketter

På etiketten finns viktig service- och supportinformation. Förvara etiketten på ett säkert ställe.

Fäst etiketten  på garantikortet.

## ■ Koder

- **Säkerhetskod:** Den här koden medföljer telefonen och förhindrar obehörig användning. Den förinställda koden är 12345.

Mer information om hur du använder säkerhetskoden finns i [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 69.

- **PIN-kod:** Den här koden medföljer SIM-kortet och förhindrar obehörig användning. Om du aktiverar funktionen [PIN-kodsbegäran](#) på menyn [Säkerhetsinställningar](#) måste du ange koden varje gång du slår på telefonen.

Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Då måste du ange PUK-koden för att låsa upp SIM-kortet och ställa in en ny PIN-kod.

- **PIN2-kod:** Denna kod som kan medfölja vissa SIM-kort krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.

Du kan ändra säkerhetskod, PIN-kod och PIN2-kod i [Lösenord](#) på menyn [Säkerhetsinställningar](#). Spara koderna på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.

- **PUK- och PUK2-koder:** PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet. Om så inte är fallet kontaktar du tjänstleverantören.
- **Spärrkod:** Denna kod krävs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar* på menyn *Säkerhetsinställningar*.

## ■ Varningslampor

Det finns varningslampor på displayen som blinkar för att ange olika telefonfunktioner. Lamporna kan t.ex. användas för följande telefonfunktioner:

- Du har ett inkommande samtal.
- Du har fått ett SMS- eller multimediameddelande.
- Tiden för en kalendernotering eller timer har gått ut, eller ett alarm aktiveras av alarmerklockan eller pga. låg batterinivå.

Du kan aktivera varningslamporna med funktionen *Belysning* på menyn *Profiler*, se sidan 59.

## ■ Ladda ner innehåll och program

Du kan ladda ner nytt innehåll (t.ex. bilder och ringsignaler) och Java-program från Internet till telefonen (nättjänst).

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.



**Viktigt!** Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

## ■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. Via en GPRS-anslutning kan du t.ex. skicka och ta emot multimediameddelanden (nättjänst).

Om du vill använda GPRS-tjänsten ska du abonnera på den hos din nätoperatör eller tjänstleverantör och spara GPRS-inställningarna för de funktioner som du vill använda över GPRS-nätet. Kontakta tjänstleverantören eller nätoperatören för mer information om priser och dataöverföringshastigheter.

För vissa tillämpningar, t.ex. när du läser WAP- eller xHTML-sidor, kanske du kan välja mellan GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

Mer information om de symboler som visas under en GPRS-anslutning finns i [GPRS-anslutning](#) på sidan 64.

## ■ Nokia-support och kontaktinformation

Sök på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om hur du använder Nokias produkter och tjänster. Om du behöver kontakta kundtjänst kontrollerar du listan över lokala Nokia-kontaktcenter på [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Om du söker underhållstjänster kontaktar du närmaste Nokia-kontaktcenter på [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 1. Komma igång


## ■ Knappar

1. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
2. Batteriets laddningsnivå.
3. Namnet på nätet eller en operatörslogotyp.
4. Alternativ för vänster väljarknapp.
5. Alternativ för höger väljarknapp.

Höger väljarknapp kan vara *Kontakter* eller en funktion som valts med inställningen *Höger väljarknapp* på menyn *Egna genvägar*, eller så kan det vara ett namn eller en logotyp som är specifik för en nätoperatör.

6. Väljarknappar  och  , varje knapp utför den funktion som visas ovanför den.
7. Bläddringsknapp i 4 riktningar (, , , och )

Gör att du kan bläddra igenom namn, telefonnummer, menyer och inställningar. Under ett samtal trycker du på  för att öka volymen och  för att sänka volymen i hörsnäckan. I vänteläge trycker du på

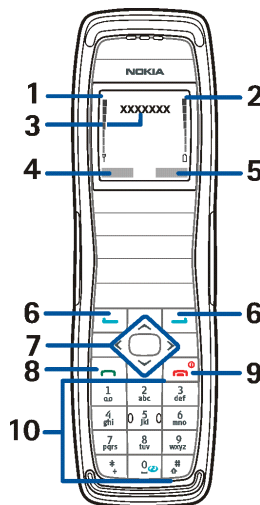

-  eller  för att visa namn och telefonnummer som sparats i Kontakter
  -  för att skriva ett meddelande
  -  för att visa din Kalender
- Observera att datum och tid måste ställas in först.
8.  ringer upp ett telefonnummer och används för att svara på samtal, eller visas de senast slagna numren i vänteläge.
  9.  avslutar ett aktivt samtal eller avvisar ett samtal och används även för att slå på och stänga av telefonen. **Avslutar funktioner.**  
Du kan också stänga luckan för att avsluta funktioner.
  10.  -  används för att ange siffror och tecken.  
 och  används för olika ändamål i olika funktioner.


## ■ Sätta i ett SIM-kort

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Öppna SIM-luckan på telefonens vänstra sida genom att dra ut den och böja den nedåt (1). Sätt i SIM-kortet i telefonen med det avfasade hörnet riktat åt höger (2). Tryck in SIM-kortet och stäng SIM-luckan (3).


Observera att telefonen stängs av om du tar ut SIM-kortet medan telefonen används, *Sätt i SIM-kort* visas på displayen. Sätt i SIM-kortet igen och ange PIN-koden för att starta om telefonen.

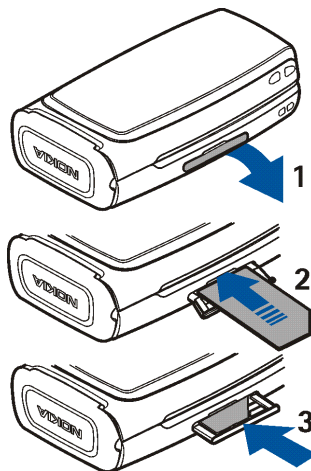

## ■ Sätta i ett batteri


Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Frigör spärren (1). Ta av bakstycket (2). Sätt i batteriet (3). Sätt tillbaka bakstycket (4).

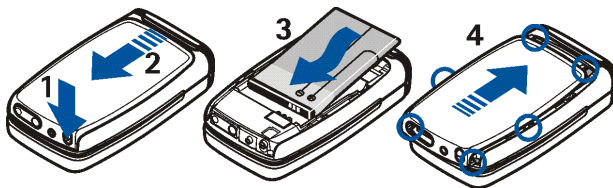

## ■ Sätta fast handledsremmen


Sätt fast handledsremmen enligt beskrivningen.



## ■ Öppna luckan

När du vill använda telefonen måste du öppna luckan som på bilden. Försök inte tvinga upp luckan längre än vad gångjärnet tillåter.

Stäng luckan genom att trycka från den övre delen av telefonen, inte från gångjärnet.

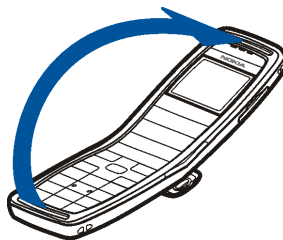

## ■ Slå på och stänga av telefonen

Tryck på och håll ner strömbrytaren [  ] i 3 sekunder.

- Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller säkerhetskod knappar du in din koden och trycker på **OK**.
- Om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt, eller om *SIM-kortet kan inte användas* visas, ska du kontakta din nätoperätör eller tjänstleverantör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.

Enheten har en inbyggd antenn.



Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.



## 2. Grundfunktioner

---

### ■ Ringa ett samtal

1. Öppna luckan och ange riktnumret och telefonnumret.

**Ringa utlandssamtal:** Tryck två gånger på  för plustecknet (+) och knappa sedan in landsnummer, riktnummer (hoppa över nollan om tillämpligt) och telefonnummer.

Tryck på *Radera* om du vill radera den sista siffran.

2. Tryck på  för att ringa upp. Tryck på  för att höja eller  för att sänka volymen i hörsnäckan eller headsetet.
3. Tryck på  eller stäng luckan för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

#### Ringa ett samtal med kontaktlistan

Tryck på  eller  i vänteläge för att bläddra till det namn du vill ha. Tryck på  för att ringa upp.

#### Ringa upp ett av de senast uppringda numren

Om du vill ringa upp något av de senaste tjugo slagna telefonnumren trycker du en gång på  i vänteläge, bläddrar till det telefonnummer eller namn som du vill använda och trycker på .

## Ringa upp röstbrevlådan

Du kan snabbt ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) i vänteläge genom att hålla ner  eller trycka på  och .

När du har fått ett röstmeddelande kan  visas högst upp i displayen (nättjänst). Tryck på **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.

Mer information om röstmeddelanden finns i [Röstmeddelanden](#) på sidan 47.

## Snabbuppringning

Om du har kopplat ett telefonnummer till en av knapparna  till  kan du ringa upp telefonnumret genom att välja något av de två alternativen nedan:

- I vänteläge trycker du på en nummernapp och sedan på .
- Om funktionen **Snabbuppringning** är aktiverad trycker du på och håller ner nummernappen i vänteläge tills samtalet initieras.

Mer information om hur du tilldelar snabbuppringningsknappar finns i [Snabbuppringning](#) på sidan 58.

Mer information om funktionen **Snabbuppringning** finns i [Samtalsinställningar](#) på sidan 65.

## Funktioner under ett samtal

Du kan trycka på **Alt.** under ett samtal för att få några av följande alternativ:

*Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Avsluta samtal*, *Avsluta alla*, *Kontakter*, *Meny*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal* (nättjänst), *Konferens* (nättjänst), *Privat samtal* (nättjänst), *Svara*, *Svara ej*, *Pendla* (nättjänst), *Sänd DTMF*, *Läs knappsats*, *Koppla* (nättjänst), *Headset*, *AVK på* eller *AVK av*.

Välj

- **AVK på / AVK av** för att aktivera eller inaktivera automatisk volymkontroll. Se **Samtalsinställningar** på sidan 65.
- **Koppla** för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv från samtalen.
- **Headset** för att flytta ett aktivt samtal till ett kompatibelt tillbehör när det ansluts till telefonen.

Om du vill ringa ett annat samtal under ett aktivt samtal (nättjänst) trycker du på **Alt.** och väljer **Nytt samtal**. Ange numret eller sök efter det i dina kontakter och tryck på **Ring** eller . Det första samtalet parkeras.

- Om du vill pendla mellan samtalen trycker du på **Pendla** eller . När du vill avsluta aktivt samtal trycker du på , eller så trycker du på **Alt.** och väljer **Avsluta samtal**. Om du vill avsluta båda samtalen trycker du på **Alt.** och väljer **Avsluta alla**.
- Om du vill koppla de två samtalen och upprätta ett konferenssamtal (nättjänst) trycker du på **Alt.** och väljer **Konferens**. Om du vill ha en privat konversation med någon av deltagarna väljer du **Privat samtal** och väljer sedan den deltagare du vill tala med. Tryck på **Konferens** när du vill gå med i konferenssamtalet igen. När du vill avsluta samtalet trycker du på .

## ■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Öppna luckan och tryck på  för att svara på samtalet. Om du inte trycker på  inom fem sekunder besvaras samtalet automatiskt. Om du vill stänga av ringsignalen trycker du på **Ljud av**.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på , eller trycker på **Alt.** och väljer **Svara ej**. Du kan också öppna luckan och stänga den inom 1,5 sekund för att avvisa ett samtal. Det avisade samtalet vidarekopplas om du har aktiverat ett alternativ för vidarekoppling, t.ex. **Vidarekoppla vid upptaget**.

### Samtal väntar

Du kan svara på ett inkommande samtal under ett pågående samtal om du har aktiverat funktionen **Val för samtal väntar** på menyn **Samtalsinställningar** (nätjänst). När du vill svara på det väntande samtalet trycker du på **Svara** eller . Det första samtalet parkeras.

## ■ Knapplås

Du kan låsa knapparna för att undvika att de trycks ner av misstag.

Tryck på **Meny** i vänteläge och sedan snabbt på  för att låsa knapparna. Knapplåset aktiveras inte när du stänger luckan. När knapparna är låsta visas  högst upp i displayen. När du vill låsa upp knapparna trycker du på **Lås upp** och sedan snabbt på .

När knapparna är låsta kan du svara på ett samtal genom att trycka på . Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

Mer information om hur du ställer in knappsatsen så att den låses automatiskt efter en viss tidsperiod finns i *Automatiskt knapplås* på sidan 67.

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

### 3. Skriva text

---

Du kan skriva in text på två olika sätt, normal textinmatning , eller automatisk textigenkänning (inbyggd ordlista) .

Om du vill byta inmatningsmetod medan du skriver text trycker du två gånger på .

**Använda normal textinmatning:** Tryck upprepade gånger på knappen med den bokstav du vill ha tills bokstaven visas i displayen.

**Använda automatisk textigenkänning:**

1. Skriv in det ord du vill ha genom att trycka på varje knapp en gång för varje bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning. Om du t.ex. vill skriva Nokia trycker du på , , , , .
2. Om det ord som visas är det ord du vill ha trycker du på  och börjar skriva nästa ord.
  - Om du vill ändra ordet trycker du på  upprepade gånger tills det ord du vill ha visas.
  - Om "?" visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på **OK**.

**Tips för att skriva text med normal textinmatning och automatisk textigenkänning:**

- Om du vill flytta markören åt vänster eller höger trycker du på  respektive .
- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.
- Tryck på **Radera** för att radera tecken till vänster om markören. Om du vill rensa displayen trycker du på och håller ner **Radera**.
- Om du vill växla mellan versaler och gemener, eller mellan normal textinmatning och automatisk textigenkänning, trycker du på  upprepade gånger och kontrollerar indikatorn högst upp på displayen.
- Du växlar mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ner .
- Om du vill infoga en siffra trycker du på och håller ner motsvarande knapp.
- Om du vill visa en lista över specialtecken trycker du på och håller ner , väljer det tecken du vill ha och trycker på **Använd**. Under **normal** textinmatning kan du också lägga till skiljetecken och vissa specialtecken genom att trycka upprepade gånger på .
- **Normal textinmatning:** Om en bokstav finns på samma knapp som föregående bokstav trycker du på  eller  (eller väntar tills markören visas igen) och skriver sedan nästa bokstav.
- **Automatisk textigenkänning:** För att lägga till ett sammansatt ord knappar du in den första hälften av ordet, trycker på  och knappar sedan in den andra hälften.

## 4. Använda menyn

---

De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till en funktion och väntar i ca. 15 sekunder.

För mer information om hur du aktiverar eller inaktiverar funktionen *Aktivering av hjälptext*, se [Telefoninställningar](#) på sidan 67.

### ■ Använda en menyfunktion

#### Bläddra

1. Tryck på **Meny** i vänteläge.
2. Tryck på  eller  för att bläddra till en huvudmeny och tryck på **Välj** för att öppna den.
3. Bläddra till en undermeny och tryck på **Välj**.  
Om undermenyn innehåller flera undermenyer, upprepar du detta steg.
4. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå eller tryck på **Avsluta** eller  för att stänga menyn och återgå till vänteläge.

#### Genväg

Menyer, undermenyer och inställningar är numrerade. Genvägsnummer visas i displayens övre högra hörn.

Tryck på **Meny** i vänteläge. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret till den meny som du vill öppna. Upprepa detta för att öppna undermenyer och inställningar.

## ■ Menyfunktioner

### 1. Meddelanden

#### 1. Textmeddelanden

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Skapa SMS-e-post
4. Sända poster
5. Sparade medd.
6. Mallar
7. Mina mappar
8. Distributionslistor
9. Radera medd.

#### 2. Multimediamedd.

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Sända poster
5. Sparade poster
6. Radera medd.

#### 3. Röstmeddelanden

1. Lyssna på röstmeddelanden
2. Nummer till röstbrevlåda

#### 4. Infomeddelanden

1. Infotjänst

#### 2. Ämnen

#### 3. Språk

#### 4. Infoämnen på SIM-kort<sup>1</sup>

#### 5. Läs<sup>2</sup>

#### 5. Meddelandeinst.

1. Textmeddelanden
2. Multimediamedd.
3. Övriga inställn.

#### 6. Servicekomm.

### 2. Samtalsreg.

#### 1. Missade samtal

#### 2. Mottagna samtal

#### 3. Uppringda nummer

#### 4. Radera samtalslistor

##### 1. Alla

##### 2. Missade

##### 3. Mottagna

##### 4. Uppringda

#### 5. Samtalslängd

##### 1. Längd på senaste samtal

##### 2. Inkommande samtal

##### 3. Utgående samtal

---

1. Visas bara om rubriker på infomeddelanden kan sparas på SIM-kortet.

2. Visas bara om infomeddelanden har tagits emot.

- 4. Längd på alla samtal
- 5. Nollställ timers
- 6. Datamätare för GPRS
  - 1. Data skickad under sessionen
  - 2. Data mottagen under sessionen
  - 3. All skickad data
  - 4. All mottagen data
  - 5. Nollställ mätare
- 7. Anslutningstimer för GPRS
  - 1. Längd, senaste sessionen
  - 2. Längd, alla sessioner
  - 3. Nollställ timers
- 3. Kontakter
  - 1. Sök
  - 2. Lägg till kontakt
  - 3. Radera
  - 4. Kopiera
  - 5. Inställningar
    - 1. Använt minne
    - 2. Visning av Kontakter
    - 3. Minnesstatus
  - 6. Snabbuppringn.
- 7. Infonummer<sup>1</sup>
- 8. Servicenummer<sup>1</sup>
- 9. Mina nummer
- 10. Samtalsgrupper
- 4. Inställningar
  - 1. Profiler
  - 2. Signalinställningar
    - 1. Ringsignalfunktion
    - 2. Ringsignal
    - 3. Ringvolym
    - 4. Vibrationssignal
    - 5. Signal för meddelande
    - 6. Volym för knappljud
    - 7. Varningssignaler
    - 8. Ringer för
  - 3. Belysning
  - 4. Displayinställningar
    - 1. Bakgrund
    - 2. Färgtema
    - 3. Operatörslogo
    - 4. Skärmläckare efter
    - 5. Displayens ljusstyrka
    - 6. Menyvy

---

1. Visas endast om det finns stöd på SIM-kortet. Kontakta nätooperatören eller tjänstleverantören för mer information.

- 5. Tids- och datuminställningar
  - 1. Klocka
  - 2. Datum
  - 3. Autom. uppdat. av datum & tid
- 6. Egna genvägar
  - 1. Höger väljarknapp
  - 2. Välj alternativ för "Gå till"
  - 3. Sortera alternativ för "Gå till"
- 7. Anslutbarhet
  - 1. GPRS-anslutning
- 8. Samtalsinställningar
  - 1. Vidarekoppla
  - 2. Automatisk volymkontroll
  - 3. Svarsknapp
  - 4. Återuppringning
  - 5. Snabbuppringning
  - 6. Val för samtal väntar
  - 7. Samtalsinfo
  - 8. Sänd eget nummer
- 9. Telefoninställningar
  - 1. Telefonspråk
  - 2. Minnesstatus
  - 3. Automatiskt knapplås
  - 4. Visning av cellinfo
  - 5. Välkomsthälsning
- 6. Val av operatör
  - 7. Aktivering av hjälptext
  - 8. Påslagningssignal
- 10. Tillbehörsinställningar<sup>1</sup>
- 11. Säkerhetsinställningar
  - 1. PIN-kodsbegäran
  - 2. Samtalsspärrar
  - 3. Nummerbegränsning
  - 4. Begränsad användargrupp
  - 5. Säkerhetsnivå
  - 6. Lösenord
- 12. Återställ fabriksinställningar
- 5. Galleri
  - 1. Visa mappar
  - 2. Lägg till mapp
  - 3. Ta bort mapp
  - 4. Ändra mappnamn
  - 5. Minnesstatus
  - 6. Aktiveringskoder
  - 7. Nerladdningar
- 6. Planerare
  - 1. Alarm
  - 2. Kalender

---

1. Visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till en kompatibel tilläggsprodukt.

## 7. Program

1. Spel
2. Java-program

## 8. Extra funkt.

1. Kalkylator
2. Stoppur
3. Timer

## 9. Tjänster

### 1. Till Startside

### 2. Bokmärken

### 3. Nerl.länkar

### 4. Tjänsteinkorg

### 5. Inställningar

### 6. Gå till adress

### 7. Töm cache

## 10. Gå till

## 11. SIM-tjänster<sup>1</sup>

---

1. Visas endast om SIM-kortet hanterar dem. Namn och innehåll kan variera beroende på SIM-kort.

## 5. Menyfunktioner

---

### ■ Meddelanden (meny 1)

Innan du kan skicka text, bilder, multimedia eller e-postmeddelanden måste du ange meddelandeinställningar. Mer information finns i [Meddelandeinställningar](#) på sidan 47.



Obs! När du skickar meddelanden kan *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Det betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätooperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

### Text- och bildmeddelanden (SMS)

Du kan skriva och skicka textmeddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden och som kan innehålla bilder (nättjänst). Fakturering kan i vissa fall baseras på det antal vanliga meddelanden som krävs för ett meddelande i flera delar. Antalet tillgängliga tecken / numret på aktuell del i meddelandet visas högst upp till höger i displayen, t.ex. 120/2. Om du använder specialtecken, t.ex. kyrilliska tecken, kanske det krävs fler meddelandedelar än för ett vanligt meddelande. Observera att automatisk textigenkänning kan använda specialtecken.



Obs! Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om operatören hanterar den. Det är enbart kompatibla enheter med funktioner för bildmeddelanden som

kan ta emot och visa bildmeddelanden. Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

## Skriva och skicka ett text- eller bildmeddelande

1. Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd..*
2. Skriv ett meddelande. Se *Skriva text* på sidan 29.
  - När du vill infoga en bild, ett telefonnummer eller ett namn från kontaktlistan i meddelandet trycker du på **Alt.** och väljer:
    - *Bifoga bild*. Bläddra till en bild och tryck på **Visa** och **Bifoga**. Om du vill kan du trycka på **Alt.** och välja ett alternativ för att förhandsgranska och ändra meddelandet innan du skickar det.
    - *Infoga nummer*. Tryck på **Sök** eller  och välj numret.
    - *Infoga kontakt*. Bläddra till ett namn och tryck på **Alt.** Välj *Infoga kontakt* eller *Visa info* om du vill infoga ett nummer eller textobjekt som sparats med namnet.
  - Om du vill använda en fördefinierad text som grund för det nya meddelandet trycker du på **Alt.** och väljer *Använd mall* och sedan den mall du vill använda.
  - För att spara meddelandet i mappen *Sparade medd.* eller *Mallar* eller i en mapp som du har skapat i mappen *Mina mappar*, trycker du på **Alt.** och väljer *Spara meddelande*.

3. När du vill skicka meddelandet trycker du på  eller **Alt.** och väljer **Sänd**. Sedan knappar du in mottagarens telefonnummer eller söker efter det i kontaktlistan och trycker på **OK**.
  - Om du vill skicka ett textmeddelande till flera mottagare trycker du på **Alt.** och väljer **Sändalternativ** och **Sänd till många**. Bläddra till den första mottagaren och tryck på **Sänd**. När du har valt alla mottagare trycker du på **Klar**.
  - Om du vill skicka ett meddelande med fördefinierade inställningar trycker du på **Alt.** och väljer **Sändalternativ** och **Sändningsprofil**.

Det skickade meddelandet sparas i mappen **Sända poster**.

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller flera meddelanden. Operatören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer, och tecken från vissa språkalternativ, t.ex. kinesiska, kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

## Skriva och skicka ett e-postmeddelande

Du kanske kan skriva och skicka e-postmeddelanden (nättjänst). Information om hur du sparar en e-postadress i telefonboken finns i [Spara flera nummer och textobjekt per namn](#) på sidan 54.

1. Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden**, **Textmeddelanden** och **Skapa SMS-e-post**.
2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta det från kontaktlistan och tryck på **OK**.

3. Om du vill kan du ange ett ämne för meddelandet och trycka på **OK**.
4. Skriv e-postmeddelandet.
5. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Alt.**, väljer *Sänd SMS-e-post* och trycker på **OK**.

### Läsa och svara på ett text-, bild- eller e-postmeddelande



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

När du får ett meddelande visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av *meddelanden mottagna*.

Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för textmeddelanden är fullt. Information om hur du raderar meddelanden finns i [Ta bort meddelanden](#) på sidan 46.

1. Tryck på **Visa** om du vill visa det nya meddelandet omedelbart.

Om du vill visa meddelandet senare trycker du på *Avsluta*. När du vill läsa meddelandet trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Inkorg*.

2. Välj det meddelande som du vill läsa och använd bläddringsknapparna för att bläddra i meddelandet.  anger ett oläst meddelande.
3. Om du vill svara på det meddelande som visas trycker du på **Alt.** och väljer *Svara*. Välj
  - *Tom skärm* för att skriva ett meddelande från början.

- *Originaltext* om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar.
- *Mall* för att använda en fördefinierad text som grund för det nya meddelandet. Mer information om mallar finns i [Mappar för text- och bildmeddelanden](#) på sidan 41.

När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne och sedan skriva ditt svar.

4. När du vill skicka ditt svarsmeddelande trycker du på **Alt.**, väljer *Sänd* och trycker på **OK**. ELLER: Tryck två gånger på .

**Andra funktioner som du kan använda via knappen Alt.**

Om du trycker på **Alt.** medan du läser ett meddelande kan du använda följande funktioner: *Radera*, *Använd info*, *Sänd vidare*, *Redigera* (för textmeddelanden) / *Redigera text* (för bildmeddelanden), *Flytta*, *Ändra namn*, *Kopiera till kalend.*, *Spara bild* (för bildmeddelanden), *Meddelandeinfo*.

Välj

- *Använd info* om du vill ta fram ett telefonnummer, en e-postadress eller en webbadress från meddelandet.
- *Kopiera till kalend.* om du vill kopiera texten i meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse.
- *Spara bild* om du vill spara en bild som finns i meddelandet i mappen *Mallar*.

## Distributionslistor

Om du vill skicka meddelanden till en fast grupp med mottagare kan du definiera en distributionslista i telefonens minne. Telefonen skickar meddelandet separat

till varje mottagare i listan. Därför kan det kosta mer att skicka ett meddelande med en distributionslista än att skicka ett vanligt meddelande till en mottagare.

Distributionslistor använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 12.

Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Distributionslistor*.

- När du vill lägga till en lista trycker du på **Lägg till** (om det inte finns några listor) eller så trycker du på **Alt.** och väljer *Lägg till lista*. Ange ett namn för listan.
- Om du vill lägga till en kontakt i listan bläddrar du till listan, trycker på **Alt.** och väljer *Visa lista*. Tryck på **Lägg till** (om det inte finns några listor) eller tryck på **Alt.** och välj *Lägg till kontakt*. Välj en kontakt från telefonens eller SIM-kortets minne för kontakter.

När du har skrivit ett meddelande och vill skicka det som en distributionslista trycker du på **Alt.** och väljer *Sändalternativ* och *Sänd till lista*.

## Mappar för text- och bildmeddelanden

När du vill öppna en mapp trycker du på **Meny** i vänteläge och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och sedan *Inkorg*, *Sända poster*, *Sparade medd.*, *Mallar* eller *Mina mappar*.

- I *Mallar* kan du spara textmeddelanden som du vill använda som mall för nya meddelanden. Textmallar anges med  och bildmallar med .
- Om du vill redigera en mall väljer du mallen, trycker på **Alt.** och väljer sedan en funktion.
- I *Mina mappar* kan du skapa nya mappar för dina meddelanden.

Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Lägg till** (om mapplistan är tom) eller trycker på **Alt.** och väljer **Lägg till mapp**. Om du vill ta bort eller byta namn på en mapp trycker du på **Alt.** och väljer en funktion.

## Multimediameddelanden (MMS)

Du kan skicka och ta emot multimediameddelanden på upp till 100 kilobyte (nättjänst).



**Obs!** Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Om **Tillåt mottagning av multimedia** är inställt på **Ja** eller **End. hemoperatör** kan nätoperatören eller tjänstleverantören debitera dig för varje meddelande som du tar emot.

Observera att multimediameddelanden inte kan tas emot under ett samtal, medan du spelar ett spel eller använder ett Java-program eller när du surfar på webben med GSM-databäraren (se **Skriva in serviceinställningarna manuellt** på sidan 83).

Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.

Skickade och mottagna multimediameddelanden använder delat minne, se sidan 12.

Standardinställningen för multimediatjänsten är vanligtvis att den är aktiverad.

Visning av ett multimediameddelande kan variera beroende på mottagande enhet.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

## Skriva och skicka ett multimediameddelande

Innan du kan skicka ett multimediameddelande ska du läsa Skicka multimediameddelanden på sidan 45.

1. Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Skapa medd.*
2. Skriv ett meddelande. Se *Skriva text* på sidan 29.
  - När du vill infoga en bild trycker du på **Alt.** och väljer *Bifoga*.  
Öppna en specifik mapp på menyn *Galleri*, bläddra till en bild eller ett ljudklipp, tryck på **Alt.** och välj *Bifoga*.
  - Telefonen stöder multimediameddelanden som innehåller flera sidor (diabilder). När du vill lägga till en sida i meddelandet trycker du på **Alt.** och väljer *Bifoga* och *Diabild*. Varje sida kan innehålla text och en bild.  
Välj **Alt.** och:
    - *Föreg. diabild*, *Nästa diabild* eller *Diabildslista* för att navigera mellan diabilder.
    - *Tid för diabilder* för att definiera hur länge varje diabild ska visas.
    - *Text längst upp* eller *Text längst ned* för att flytta texten.
  - Om du vill infoga ett visitkort eller en kalendernotering för att skicka till en kompatibel enhet trycker du på **Alt.** och väljer *Bifoga* och sedan ett alternativ.

- Om du vill infoga ett namn eller nummer från kontaktlistan trycker du på **Alt.**, väljer *Fler alternativ* och *Infoga kontakt* och ett namn eller *Infoga nummer*.
  - Om du vill ändra en bild eller en sida i meddelandet trycker du på **Alt.** och väljer *Ta bort* och sedan en funktion.
  - Du sparar meddelandet i mappen *Sparade poster* genom att trycka på **Alt.** och välja *Spara meddelande*.
  - För att lägga till ett ämne för meddelandet trycker du på **Alt.** och väljer *Fler alternativ* och *Ändra ämne*.
  - Du kan visa meddelandets storlek eller mottagare genom att trycka på **Alt.** och välja *Fler alternativ* och *Meddelandeinfo*.
  - Om du vill visa meddelandet innan du skickar det trycker du på **Alt.** och väljer *Förhandsvisa*.
3. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Alt.** och väljer *Sänd till nummer* (eller *Sänd till e-post* eller *Sänd till många*).
4. Skriv in mottagarens telefonnummer eller e-postadress eller hämta det från kontaktlistan. Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.
- Om du väljer *Sänd till många* i steg 3 trycker du på **Alt.**, väljer *Sök nummer* eller *Sök e-post*, och väljer mottagarna en i taget från kontaktlistan. När du vill skicka meddelandet trycker du på , eller trycker på **Klar** och **Alt.** och väljer *Sänd*.

Det skickade meddelandet sparas i mappen *Utkorg* tills det har skickats. När meddelandet har skickats sparas det i mappen *Sända poster* om *Spara sända meddelanden* är inställt på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 49.

### Skicka multimediameddelanden

- Det kan ta längre tid att skicka ett multimediameddelande än ett textmeddelande. När meddelandet skickas visas den animerade symbolen  och du kan använda de flesta av telefonens övriga funktioner.

Om överföringen avbryts försöker telefonen skicka om några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att skicka det vid ett senare tillfälle.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

### Läsa och svara på ett multimediameddelande



**Viktigt!** Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i multimediameddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Medan telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimediameddelande mottaget* visas.

Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för multimediameddelanden är fullt. Information om hur du raderar meddelanden finns i *Ta bort meddelanden* på sidan 46.

1. Tryck på **Visa** om du vill visa det mottagna meddelandet omedelbart.

Om du vill visa meddelandet senare trycker du på **Avsluta**. När du vill läsa meddelandet trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Inkorg*. Välj det mottagna meddelandet i listan.  anger ett oläst meddelande.

2. Bläddra igenom meddelandet. Om meddelandet innehåller en presentation spelas den upp automatiskt.

Du kan trycka på **Alt**. för att få följande funktioner: *Spela upp pres.*, *Fortsätt pres.*, *Visa endast text*, *Öppna bild*, *Radera medd.*, *Svara | Svara alla*, *Använd info*, *Till nummer*, *Till e-post* / *Till många*. Välj

- *Visa endast text* för att visa meddelandets textdel.
- *Öppna bild* för att visa bilden i meddelandet. Tryck på **Alt**. om du vill zooma in eller ut på bilden, spara den på menyn *Galleri*, ställa in ljusstyrkan eller visa detaljer.

## Ta bort meddelanden

Om du vill ta bort ett text- eller multimediameddelande som du läser eller som visas trycker du på **Alt**. och väljer sedan en funktion.

Ta bort alla meddelanden från en mapp eller från alla mappar:

1. Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden*, *Multimediamedd.* och *Radera medd.*
2. Om du vill radera alla meddelanden i en mapp bläddrar du till mappen och trycker på **OK**.

Om du vill radera alla meddelanden från alla textmeddelandemappar väljer du *Alla meddelanden* och trycker på **OK**.

## Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten.

Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Meddelanden* och *Röstmeddelanden*. Välj *Nummer till röstbrevlåda* för att spara numret till din röstbrevlåda eller *Lyssna på röstmeddelanden* om du vill ringa upp den.



**Tips:** Du kan öppna röstbrevlådan snabbt genom att trycka och hålla ner



## Infomeddelanden

Med denna nättjänst kan du emot meddelanden om olika ämnen från din tjänstleverantör.

Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Meddelanden* och *Infomeddelanden*. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandennummer.

## Meddelandeinställningar

### Inställningar för text- och e-postmeddelanden

Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Sändningsprofil*. Välj den inställningsgrupp (sändningsprofil) du vill ändra. Välj sedan

- *Nummer till medd. central* för att spara det telefonnummer som krävs för att skicka text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din nätoperatör.
- *Meddelande sänds som* för att välja meddelandetyp, *Text*, *E-post*, *Personsökn.* eller *Fax* (nättjänst).
- *Meddelande sparas i* för att välja hur länge nätet ska försöka leverera meddelanden till dess mottagare (nättjänst).
- *Standardmottagarnummer* för att spara ett telefonnummer dit meddelanden skickas som standard när denna sändningsprofil används. Denna inställning visas när alternativet *Meddelande sänds som* är inställt på *Text*.  
Om alternativet *Meddelande sänds som* är inställt på *E-post*, är denna inställning *E-postserver* vilket gör att du kan spara telefonnumret till e-postservern.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).
- *Använd GPRS* och *Ja* för att ställa in telefonen så att den skickar textmeddelanden över GPRS-anslutning om detta är möjligt. Du kan också ställa in *GPRS-anslutning* på *Alltid online*, se *GPRS-anslutning* på sidan 64.
- *Svara via samma central* för att tillåta mottagaren att skicka ett svar via din meddelandecentral (nättjänst).
- *Ändra namn på sändningsprofil* för att ändra namnet på sändningsprofilen. Det går inte att ändra namnet på standardprofilen.

### Inställningar för överskrivning

Du kan ställa in telefonen så att gamla meddelanden skrivs över automatiskt av nya meddelanden. Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Skriva över i sända poster* eller *Skriver över i inkorg*. Välj *Tillåtet* för att ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts med nya meddelanden i mappen *Sända poster* respektive *Inkorg*.

### Inställningar för multimediameddelanden

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Multimediamedd.*  
Välj

- *Spara sända meddelanden* och *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).
- *Förminska bilden* för att välja om bilder ska skalas till en mindre storlek när de infogas i ett meddelande.
- *Standardtid för diabilder* för att ange hur länge varje diabil ska visas som standard i dina presentationer.
- *Tillåt mottagning av multimedia* för att tillåta (*Ja*) eller avvisa (*Nej*) mottagning av multimediameddelanden eller endast tillåta dem inom hemnätet (*End. hemoperatör*).

- *Inkommande multimediedd.* för att ställa in telefonen så att nya mottagna multimedieddelanden hämtas automatiskt (*Hämta*), eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimedieddelanden.

Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

- *Inställningar för anslutning* för att definiera webbläsarinställningarna för hämtning av nya multimedieddelanden. Aktivera den anslutning där du vill spara inställningarna och ändra dem sedan. Se även *Skriva in serviceinställningarna manuellt* på sidan 83.

För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

- *Tillåt reklam* för att tillåta eller avvisa reklam. Denna inställning visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej* eller om *Inkommande multimediedd.* är inställt på *Hämta ej*.

## Inställningar för teckenstorlek

Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom att trycka på *Meny* och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.

## Servicekommandon

Du kan sända begäran om tjänster till din nätoperatör (nättjänst). När du vill öppna den här menyn trycker du på *Meny* i vänteläge och väljer *Meddelanden* och *Servicekomm.*. Skriv alla tecken och tryck på *Sänd*.

## ■ Samtalslistor (meny 2)



På den här menyn kan du visa telefonnummer för missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer samt dina samtals ungefärliga varaktighet.

### Missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer

När du vill visa telefonnummer för missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer trycker du på **Meny** i vänteläge och väljer *Samtalsreg.*  
Välj

- *Missade samtal* för att visa upp till tio av de senaste telefonnummer från vilka personer har ringt dig, men som du inte har svarat på (nättjänst).
- *Mottagna samtal* för att visa upp till tio av de senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).
- *Uppringda nummer* för att visa en lista över de tjugo telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Se även [Ringa upp ett av de senaste uppringda numren](#) på sidan 24.
- *Radera samtalslistor* för att tömma listorna över missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer.

### Information om missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer

- Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

- När du trycker på **Alt.** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* eller *Uppringda nummer* kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i kontaktlistan eller skicka ett meddelande till telefonnumret.

## Samtalsmätare och tidmätare



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Samtalsreg..* Välj

- Samtalslängd* för att visa den ungefärliga tiden för dina utgående och inkommande samtal.
- Datamätare för GPRS* för att visa hur mycket data som har sänts och tagits emot under GPRS-anslutningar.
- Anslutningstimer för GPRS* för att visa den ungefärliga längden på GPRS-anslutningar.

## ■ Kontakter (meny 3)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (kontakter) och i SIM-kortets minne.



Öppna menyn: Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Kontakter*.

Antalet namn som kan sparas beror på längden på namnen, numren och textobjekten. Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer.

Kontakter som sparas i telefonens minne använder delat minne, se sidan 12.

## Andra sätt att använda funktionerna på den här menyn

Du kan använda funktionerna genom att trycka på **Kont.** i vänteläge (eller genom att trycka på **Gå till** och välja **Kontakter**).

Några av funktionerna kan även aktiveras på följande sätt: Tryck på  eller  i vänteläge, bläddra till det namn du vill ha, tryck på **Info**, bläddra till ett nummer eller textobjekt, tryck på **Alt.** och välj en funktion.

Om att visa kontakter under ett samtal trycker du på **Alt.** och väljer **Kontakter**.

## Välja inställningar för kontakter

Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Kontakter** och **Inställningar**. Välj

- **Använt minne** för att välja det kontaktminne som du vill använda. Om du vill söka efter namn och telefonnummer i båda minnena väljer du **Telefon & SIM**. Då sparas namn och nummer i telefonens minne.
- **Visning av Kontakter** för att välja hur namn, nummer och bilder ska visas i kontaktlistan. Du kan t.ex. välja **Namn och bild** om du vill visa namn med bifogade bilder.
- **Minnesstatus** för att visa hur mycket ledigt minne det finns i varje kontaktminne.

## Spara namn och telefonnummer

1. Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Kontakter** och **Lägg till kontakt**.

2. Ange namnet och tryck på **OK** för att spara det.
  3. Skriv in telefonnumret, inklusive riktnumret, och tryck på **OK** för att spara det.
    - Om du vill använda numret även när du är utomlands trycker du på  två gånger (för tecknet +) och skriver sedan in landsnumret, riktnumret (uteslut eventuell inledande nolla) och telefonnumret.
  4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på **Klar**.
-  **Tips:** Du kan snabbt spara ett namn och telefonnummer genom att knappa in telefonnumret i vänteläge, trycka på **Alt.** och välja **Spara**.

### Spara flera nummer och textobjekt per namn

Du kan spara olika typer av nummer och textobjekt per namn i telefonens kontaktminne.

Det första telefonnumret som du sparar med ett namn blir dess standardnummer. Standardnummer anges med en ruta runt nummertypssymbolen, t.ex.. . När du väljer ett namn i kontaktlistan, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att du har valt **Telefon** eller **Telefon & SIM** som minne.
2. Tryck på  eller  i vänteläge.
3. Bläddra till namnet som du vill lägga ett nytt nummer eller textobjekt till och tryck på **Info**.
4. Tryck på **Alt.** och välj **Lägg till nummer**, **Lägg till info** eller **Ändra typ**.
  - När du vill lägga till ett telefonnummer väljer du **Lägg till nummer** och en nummertyp. Ange numret och tryck på **OK** för att spara det.

- När du vill lägga till ett textobjekt väljer du **Lägg till info** och en texttyp, t.ex. **E-postadress**. Infoga ett specialtecken: 
  - Om du vill ändra nummertyp eller texttyp väljer du **Ändra typ** och väljer sedan en typ.
5. Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till vänteläge.

### Ändra standardnummer

Tryck på  eller  i vänteläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på **Alt.** och välj **Som standard**.

### Bifoga en bild till ett sparat namn eller nummer

Du kan bifoga en bild till ett namn eller nummer som är sparad i telefonens minne: Bilden visas när du tar emot ett samtal från angivet telefonnummer.

Tryck på  eller  i vänteläge, bläddra till det namn (och nummer) som du vill bifoga bilden till och tryck på **Info**. Tryck på **Alt.** och välj **Lägg till bild**. En lista över mapparna i telefonens **Galleri** visas. Bläddra till den bild du vill ha, tryck på **Alt.** och välj **Spara i Kontakter**.

### Söka efter ett namn i kontakterna

- Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Kontakter** och **Sök**. ELLER: Tryck på  eller  i vänteläge.
- Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i det namn du söker efter.

3. Bläddra till ett namn och tryck på **Info**. Om namnet är sparat på SIM-kortet visas  högst upp i displayen.
4. Bläddra igenom telefonnumren och textobjekten som har bifogats till namnet.

## Radera kontakter

Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Kontakter** och **Radera**. Välj **En i taget** eller **Radera alla**.

När du raderar ett namn och nummer, raderas även nummer, textobjekt och bilder som bifogats till namnet eller numret. När du raderar en bild från en kontakt tas den inte bort från menyn **Galleri**.

### Radera nummer, textobjekt eller den bild som bifogats till ett namn

Tryck på  eller  i vänteläge, bläddra till ett namn (och nummer) och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer, textobjekt eller bild som du vill radera, tryck på **Alt.**, välj funktion och tryck på **OK**.

## Ändra namn, nummer eller textobjekt

Tryck på  eller  i vänteläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt du vill ha eller den bild som du vill ändra och tryck på **Alt.**. Välj en funktion, t.ex. **Ändra info** om du vill redigera ett textobjekt.

## Kopiera kontakter

Du kan kopiera namn och kopiera namn och telefonnummer från telefonen till SIM-kortet och vice versa. Textobjekt eller bilder som är sparade på telefonen kopieras inte till SIM-kortet.

Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Kontakter** och **Kopiera**. Välj kopieringsriktning. Välj **En i taget**, **Alla** eller **Standardnummer** (visas när du kopierar från telefonen). Välj om du vill behålla ursprungliga namn och nummer (**Behåll original**) eller flytta dem (**Flytta original**).

## Andra funktioner relaterade till kontaktlistan

När du vill använda följande funktioner trycker du på **Meny** i vänteläge och väljer **Kontakter**. Välj

- **Infonummer** för att ringa upp tjänstleverantörens informationsnummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).
- **Servicenummer** för att ringa upp tjänstleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).
- **Mina nummer** för att visa de telefonnummer som tilldelats kortet, om detta stöds av kortet.
- **Samtalsgrupper** för att ordna namn och telefonnummer som är sparade i dina **Kontakter** i samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in en speciell ringsignal och en logotyp som visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen.

Du kan välja mellan följande funktioner: *Gruppnamn*, *Ringsignal för gruppen*, *Grupologo*, *Gruppmedlemmar*.

Om du väljer *Gruppmedlemmar*, trycker du på **Lägg till** (eller trycker på **Alt.** och väljer *Lägg till kontakt*) för att lägga till ett namn i gruppen. Om du vill radera ett namn från gruppen trycker du på **Alt.** och väljer *Ta bort kontakt*.

Se även *Ringer för i Signalinställningar* på sidan 60.

## Snabbuppringning

Du kan ställa in knapparna  till  som snabbuppringningsknappar. Om du vill ringa ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna, se sidan 25.

### Tilldela ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp

Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Kontakter* och *Snabbuppringn..*. Bläddra till en knapp och tryck på **Tilldela**. Tryck på **Sök** och välj det namn och nummer som du vill tilldela till vald knapp.

Om knappen redan har ett tilldelat telefonnummer kan du visa eller ändra numret eller ta bort tilldelningen genom att trycka på **Alt.** och välja ett alternativ.

## Visitkort

Du kan sända och ta emot kontaktinformation som ett visitkort.

Sända ett visitkort till en kompatibel telefon eller annan enhet som stöder vCard-standard: Tryck på  eller  i vänteläge, bläddra till ett namn och tryck på **Info**. Tryck på **Alt.** och välj *Sänd visitkort* och *Via SMS* eller *Via multimedia*. (nätjänst).

När du får ett visitkort trycker du på **Visa** och **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på **Avsluta** och sedan **OK**.

## ■ Inställningar (meny 4)



På den här menyn kan du ändra olika telefoninställningar. Du kan också återställa menyfunktionerna till originalinställningarna.

**Öppna menyn:** Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Inställningar**.

### Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper (profiler) och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper.

**Öppna menyn:** Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Inställningar** och **Profiler**.

1. Välj den profil som du vill aktivera eller vars inställningar du vill ändra.
2. Välj **Aktivera**, **Anpassa** eller **Begränsad**.
  - Aktivera den valda profilen genom att välja **Aktivera**.
  - Om du vill aktivera profilen under viss tidsperiod väljer du **Begränsad** och ställer in en sluttid. När tiden går ut aktiveras föregående, obegränsade profil.
  - Om du vill ändra profilinställningarna väljer du **Anpassa**. Välj de inställningar som du vill ändra och utför ändringen.

Välj *Belysning* för att aktivera belysningen av displayen och knappsatsen för vissa funktioner. Mer information finns i *Varningslampor* på sidan 15.

Information om andra inställningar finns i *Signalinställningar* på sidan 60. Med *Profilnamn* kan du byta namn på vald profil. Du kan inte ändra namn på profilen *Normal*.

Namnet på aktiv profil, utom profilen *Normal*, visas i vänteläge. Om profilen är tidsbegränsad visas  framför dess namn.



**Tips:** Om du snabbt vill byta profil i vänteläge trycker du på strömbrytaren  och väljer den profil som du vill aktivera.

## Signalinställningar

Du kan ändra signal- och vibrationsinställningarna för den valda profilen. Inställningarna kan också ändras på menyn *Profiler*, se sidan 59.

**Öppna menyn:** Tryck på *Meny* i vänteläge och välj *Inställningar* och *Signalinställningar*. Välj

- *Ringsignalfunktion* för att ställa in en ringsignal för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringer ej*.  
Observera att när luckan är öppen spelas alla ringsignaler upp med stigande volym.
- *Ringsignal* för att välja ringsignal för inkommande samtal. Om du vill välja en ringsignal på menyn *Galleri* väljer du *Öppna Galleri*.
- *Ringvolym* för att ställa in volymnivå för ringsignaler och meddelandetoner.

- *Vibrationssignal* för att ställa in telefonen så att den vibrerar när du får ett samtal eller ett meddelande. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare.
- *Signal för meddelande* för att välja ringsignal för inkommande meddelanden. Om du vill välja ringsignal från en lista väljer du *Ringsignal* och sedan en ringsignal.
- *Volym för knappljud* för att ställa in ljudstyrkan på knapptoner.
- *Varningssignaler* för att ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet är nästan slut.
- *Ringer för* för att ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj *Alla samtal* och sedan *Markera*. Se även inställningen *Samtalsgrupper* på menyn *Kontakter*.

När *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ringer ej* och *Signal för meddelande* är inställt på *Ljudlös*, visas  i vänteläge.

## Lägga till nya ringsignaler i telefonen

Om du vill ha mer information om hur du får ringsignaler via textmeddelanden (SMS), multimediameddelanden (MMS) eller webbtjänster, kontakter du nätoperatören eller tjänstleverantören. Alla signaler sparas på menyn *Galleri*.

## Displayinställningar

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i vänteläge och välj *Inställningar* och *Displayinställningar*. Välj

- **Bakgrund** för att ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när den är i vänteläge.

Bakgrundsbilder finns på menyn **Galleri**. Du kan spara nya bilder, t.ex. från ett multimediameddelande.

Ställa in en bild som bakgrund:

- Om du väljer bakgrund för första gången eller om du ska byta bild väljer du **Välj bakgrundsbild**. Bläddra till den mapp som du vill ha, tryck på **Öppna** och bläddra till en bild. Tryck på **Alt.** och välj **Som bakgrund**.
- Om du har använd bakgrunder tidigare men sedan har valt **Av** väljer du **På**.
- **Färgtema** för att välja färger för olika displaykomponenter, t.ex. indikatorerna för signalstyrka och batterinivå.
- **Operatörslogo** för att ställa in telefonen att visa eller dölja operatörslogotyper som sparats i telefonen. Om det inte finns några operatörslogotyper i telefonen är funktionen nedtonad.

Mer information om operatörslogotyper finns hos din nätoperatör eller tjänstleverantör.

- **Skärmsläckare efter** för att ställa in en tidsgräns efter vilken skärmsläckaren aktiveras. Skärmsläckaren är en energisparfunktion som aktiveras när telefonen inte har använts under en förbestämd tid. Observera att skärmsläckaren inaktiveras när telefonen är utanför nätets täckningsområde. Du inaktiverar skärmsläckaren genom att trycka på valfri knapp.
- **Displayens ljusstyrka** för att displayens ljusstyrka. Tryck på  för att minska eller  för att öka ljusstyrkan och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.

- *Menyvy* för att ställa in hur huvudmenyn ska visas på telefonen. Om du väljer *Lista*, visas menyerna i en lista. Om du väljer *Ikoner*, visas menyerna som ikoner. I ikonvyn visas menyernas namn högst upp i displayen.

## Tids- och datuminställningar

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i vänteläge och välj *Inställningar* och *Tids- och datuminställningar*. Välj

- *Klocka* för att ställa klockan, visa (eller dölja) klockan i vänteläge, välja 12- eller 24-timmarsformat eller tidszon. Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Klockinställningarna gäller för flera funktioner, t.ex. *Meddelanden*, *Samtalsreg.*, *Alarm* och *Kalender*.

- *Datum* för att visa (eller dölja) datumet i vänteläge, ställa in datum eller välja datumformat eller datumavgränsare. Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in datumet igen.
- *Autom. uppdat. av datum & tid* för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon (nätjänst).

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser.

## Egna genvägar

Du kan välja den funktion som den högra väljarknappen ska ha i vänteläge och funktionerna (egna genvägar) som kan användas genom att trycka på **Gå till** i vänteläge eller genom att öppna menyn **Gå till**.

**Öppna menyn:** Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Inställningar** och **Egna genvägar**. Välj

- **Högerväljarknapp** för att välja vilken funktion den högra väljarknappen ska ha.
- **Välj alternativ för "Gå till"** för att välja funktioner för din genvägslista. Bläddra till en funktion och tryck på **Markera** för att lägga till den i genvägslistan. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmark..** Spara ändringarna genom att trycka på **Klar** och **Ja**.
- **Sortera alternativ för "Gå till"** för att ordningen på funktionerna i listan. Bläddra till en funktion, tryck på **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

## Anslutbarhet

På den här menyn kan du definiera när telefonen ska anslutas till GPRS-nätet.

### GPRS-anslutning

På den här menyn kan du definiera när telefonen ska anslutas till GPRS-nätet (nättjänst). Det finns allmän information om GPRS-tjänsten på sidan **16**.

**Öppna menyn:** Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Inställningar**, **Anslutbarhet** och **GPRS**.

Välj **GPRS-anslutning** och **Alltid online** eller **Vid behov**.

- Om du väljer *Alltid online* registreras telefonen automatiskt till ett GPRS-nät när du slår på telefonen, om GPRS-nätet är tillgängligt där du befinner dig.  
Om du väljer *Vid behov* registreras telefonen och ansluts till GPRS-nätet endast om du använder en funktion som kräver GPRS-tjänsten. I detta fall kan det ta lite längre att upprätta anslutningen än när du väljer *Alltid online*.

### GPRS-symboler

När GPRS-anslutningen är i läget *Alltid online* och GPRS-tjänsten är tillgänglig visas symbolen  i displayen.

När du startar en funktion som använder GPRS-tjänsten, ansluts telefonen till GPRS-nätet,  visas och dataöverföring är möjlig.

Om du får ett samtal eller ett textmeddelande, eller om du ringer ett samtal, under en GPRS-anslutning visas  för att ange att anslutningen har avbrutits tillfälligt. Telefonen försöker återupprätta anslutningen efter samtalet.

### Samtalsinställningar

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i vänteläge och välj *Inställningar* och *Samtalsinställningar*. Välj

- *Vidarekoppla* för att vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat telefonnummer (nättjänst). De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte. Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal. Aktivera (*Aktivera*) eller inaktivera

(Avbryt) vidarekopplingsalternativet eller kontrollera vilket alternativ som är aktivt (Hämta status).

- Om du väljer **Aktivera** anger du till vilket telefonnummer samtalen ska vidarekopplas till. För vissa vidarekopplingsalternativ kan du också ställa in en tid efter vilken samtalet vidarekopplas.

Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt. När alla samtal vidarekopplas visas  i vänteläge.

- **Automatisk volymkontroll** och **På** för att ställa in telefonen så att volymen i hörsnäckan bevaras på den nivå som du väljer med  eller  under ett samtal. Volymen kanske höjs om du t.ex. befinner dig i en bullrig miljö.
- **Svarsknapp** och **Alla knappar** om du vill kunna svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, utom strömbrytaren  och väljarknapparna.
- **Återuppringning** för att ställa in telefonen att göra upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.
- **Snabbuppringning** och **På** om du vill kunna ringa upp namn och telefonnummer som är tilldelade till snabbuppringningsknapparna  till  genom att trycka och hålla ner motsvarande knapp.
- **Val för samtal väntar** och **Aktivera** för att begära att få en underrättelse från nätet när du får ett nytt samtal under ett aktivt samtal (nätjänst).
- **Samtalsinfo** och **På** för att ställa in telefonen att snabbt visa den ungefärliga längden på det senaste samtalet.

- *Sänd eget nummer* och *Ja* för att visa ditt telefonnummer för den person som du ringer, eller *Nej* om du inte vill visa numret. Om du väljer *Anges av operat.* så används nätoperatörens standardinställning. Detta är en nättjänst.

## Telefoninställningar

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i vänteläge och välj *Inställningar* och *Telefoninställningar*. Välj

- *Telefonspråk* för att välja språk för texten i displayen. Om du väljer *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.
- *Minnesstatus* för att visa hur mycket delat minne som är ledigt och hur mycket som används av olika funktioner.
- *Automatiskt knapplås* för att ställa in telefonen så att knapparna låses automatiskt efter en viss tidsperiod när telefonen är i vänteläge. Se även *Knapplås* på sidan 27.

Välj *På* för att aktivera knapplåset och välj en tidsperiod efter vilken knapparna ska låsas automatiskt. Inaktivera det automatiska knapplåset genom att välja *Av*.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

- *Visning av cellinfo* för att ställa in telefonen så att den indikerar när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik (Micro Cellular Network).
- *Välkomsthälsning* för att skapa ett meddelande som visas när du slår på telefonen. Spara texten genom att trycka på *Alt.* och välja *Spara*.

- *Val av operatör* för att ställa in telefonen så att den automatiskt väljer ett mobilnät som är tillgängligt i området (*Automatiskt*) eller så kan du välja ett nät från en lista (*Manuellt*).

Det nät du väljer måste ha ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om *Ingen tillgång* visas måste du välja ett annat nät.

Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

- *Aktivering av hjälptext* för att ställa in telefonen att visa hjälptexter för olika menyfunktioner.
- *Påslagningssignal* för att ställa in telefonen så att en ton spelas upp när telefonen slås på.

## Tillbehörsinställningar

Du kan definiera inställningar som ska användas som standard när telefonen ansluts till en kompatibel tillägsprodukt.

**Öppna menyn:** Tryck på *Meny* i vänteläge och välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*.

Välj en tillägsprodukt, t.ex. *Headset*. Du kan välja något av följande beroende på tillägsprodukt:

- *Standardprofil* för att välja den profil som ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillägsprodukten till telefonen.

- *Automatiskt svar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer* ej går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.
- *Belysning* för att ställa in slutarljudet (*På* eller *Av*).

## Symboler för tilläggsprodukter i vänteläge

När en kompatibel tilläggsprodukt är ansluten till telefonen visas motsvarande symbol (t.ex. ) i displayen i vänteläge.

## Säkerhetsinställningar

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i vänteläge och välj *Inställningar* och *Säkerhetsinställningar*.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj

- *PIN-kodsbegäran* om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att den här inställningen ändras.
- *Samtalsspärrar* för att begränsa de samtal som kan göras med telefonen (nätjänst).
- *Nummerbegränsning* för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta (nätjänst).

När nummerbegränsningsfunktionen är aktiverad kan GPRS-anslutningar endast användas för att skicka textmeddelanden. Mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen måste vara inkluderade i nummerlistan.

- **Begränsad användargrupp** för att ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nätjänst). När du använder en begränsad användargrupp visas gruppnumret i vänteläge.
- **Säkerhetsnivå** för att definiera när telefonen ska begära säkerhetskoden.  
Om du väljer **Telefon** måste du ange säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.  
Om du väljer **Minne** begärs säkerhetskoden när minnet på **SIM-kortet** används och du vill byta till **Telefon** eller **Telefon & SIM** eller kopiera namn och nummer från en kontaktlista till en annan.  
När du ändrar den här inställningen tas numren på menyerna **Missade samtal**, **Mottagna samtal** och **Uppringda nummer** bort.
- **Lösenord** för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärllösenord. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

## Återställ fabriksinställningar

Du kan återställa några av menyfunktionerna till originalinställningarna.

Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Ange säkerhetskoden och tryck på **OK**. Observera att denna funktion inte tar bort information som du har sparat eller laddat ner till telefonen.

## ■ Galleri (meny 5)



På den här menyn kan du hantera grafik och signaler som du har sparat, t.ex. från olika multimediameddelanden. Det finns stöd för bilder i JPEG- och BMP-format. Dessa filer är ordnade i mappar.

Telefonen har stöd för DRM-system (Digital Rights Management) som kan användas för att skydda visst innehåll som du har skaffat till telefonen. En ringsignal kan t.ex. vara skyddad och vara kopplad till vissa regler, t.ex. att den får användas ett visst antal gånger eller under en viss tidsperiod. Reglerna definieras i en aktiveringskod som kan medfölja innehållet eller levereras separat, beroende på tjänstleverantören. Du kanske kan uppdatera dessa aktiveringskoder. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Galleriet använder delat minne, se sidan [12](#).

1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**. En lista med alternativ visas.
2. Välj **Visa mappar** för att öppna mapplistan.

Andra alternativ:

- **Lägg till mapp, Ta bort mapp, Ändra mappnamn**: Du kan lägga till nya mappar eller ta bort eller ändra namn på en mapp som du väljer. Det går inte att ta bort eller ändra namn på telefonens förinställda mappar.
- **Minnesstatus** för att visa hur mycket minne som är tillgängligt.
- **Aktiveringskoder**: Du kan visa listan över tillgängliga aktiveringskoder. Bläddra till en fil och tryck på **Alt..** Välj **Info** för att visa aktiveringskoden.

- *Nerladdningar*: Du kan ladda ner bilder och signaler (nättjänst). En lista med bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* om du vill visa de bokmärken som är tillgängliga på menyn *Tjänster*. Välj bokmärket för den webbsida som du vill öppna. Följ de anvisningar som du får för aktuell tjänst.
3. När du vill öppna en mapp bläddrar du till mappen och trycker på **Öppna**. Filerna i mappen visas.  
När du trycker på **Alt**, kan du använda några av de funktioner som beskrivs i *Alternativ för filer i galleriet* på sidan 72.
  4. När du vill visa en bild eller lyssna på ett ljud bläddrar du till bilden eller ljudfilen, trycker på **Alt**, och väljer *Öppna*.

## Alternativ för filer i galleriet

När du har valt eller öppnat en fil kan du trycka på **Alt**, för att få följande funktioner: *Öppna, Radera, Sänd, Redigera bild, Flytta, Ändra namn, Som bakgrund, Anv. som ringsign., Info, Sortera, Aktiveringskoder*. Välj

- *Sänd* för att skicka filen som ett multimediameddelande.
- *Redigera bild* för att lägga till text och clipart-bilder till den valda bilden eller för att beskära bilden. Tryck på **Alt**, och välj en funktion.

Om du väljer *Infoga text*, skriver du in den text som du vill ha, trycker på **OK** och flyttar texten med bläddringsknapparna. Om du trycker på **Alt**, kan du välja stil, storlek och färg på texten samt rotera texten. Bekräfta ändringarna genom att trycka på **Alt**, och välja **OK**.

Om du väljer *Infoga clipart* bläddrar du till den bild du vill ha, trycker på **Alt.** och väljer *Bifoga*. Flytta den infogade bilden med hjälp av bläddringsknapparna och tryck på **OK**.

När du vill spara den ändrade bilden i GIF-format trycker du på **Alt.**, väljer *Spara*, ändrar bildens namn, trycker på **OK** och väljer den mapp som du vill ha.

- *Info* för att visa t.ex. filens storlek.
- *Sortera* för att sortera filer och mappar efter namn, datum, format eller storlek.
- *Aktiveringskoder* för att uppdatera aktiveringskoden för markerad fil. Detta alternativ visas bara om filens aktiveringskod kan uppdateras.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

## ■ Planerare (meny 6)



På den här menyn kan du använda telefonen inbyggda alarmklocka och kalender.

**Öppna menyn:** Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Planerare*.

### Alarm

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Alarmklockan fungerar även om du stänger luckan.

**Öppna menyn:** Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Planerare* och *Alarm*.

När du vill ställa in ett alarm väljer du **Alarmtid**, anger alarmtiden och trycker på **OK**. Du kan ändra alarmtiden genom att välja **På**.

Om du vill ställa in en signal för alarmet väljer du **Alarmsignal** och sedan den signal som du vill ha.

När alarmklockan är på visas  i vänteläge.

### När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas. Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmet i ca. tio minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

## Kalender

Kalendern använder delat minne, se sidan 12.

**Öppna menyn:** Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Planerare** och **Kalender**.

Månadsvyn visas. Du kan bläddra igenom dagarna, veckorna och månaderna med hjälp av bläddringsknapparna.



**Tips:** Du kan snabbt öppna kalendern i vänteläge genom att trycka på



## Använda olika kalendervyer

- **Månadsvy:** I den här vyn visas alla veckor i en månad. Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen, visas dagen i fetstil. Om du vill visa anteckningarna för en dag (dagsvy), bläddrar du till den dagen, trycker på **Alt.** och väljer *Dagens not.*

Genom att trycka på **Alt.** kan du använda följande funktioner: *Veckovy, Gören notering, Välj datum, Inställningar.* Välj

- *Inställningar* för att ställa in datum och tid eller välja format, avgränsare (t.ex. –) eller första dagen i veckan (*Vecka börjar*). Med *Autoradering* kan du ställa in telefonen så att gamla anteckningar raderas automatiskt efter en viss tidsperiod.
- **Dagsvy:** I den här vyn visas anteckningar som gjorts för den valda dagen. Du kan bläddra genom anteckningarna genom att trycka på  eller  och genom dagarna genom att trycka på  eller . Tryck på **Alt.** och välj *Visa* för att öppna vald notering (noteringsvy).

Genom att trycka på **Alt.** kan du använda följande funktioner: *Gören notering, Radera, Redigera, Flytta, Upprepa, Välj datum, Sänd notering, Kopiera, Inställningar.* Välj

- *Upprepa* för att välja hur ofta noteringen ska upprepas.
- **Noteringsvy:** På den här vyn visas den notering som du öppnat i dagsvyn. Du kan trycka på **Alt.** för att få följande funktioner: *Redigera, Radera, Flytta, Upprepa, Sänd notering, Kopiera, Inställningar.*

## Göra en kalendernotering

Du kan skapa en ny notering i månads- eller veckovyn.

Bläddra till en dag i månads- eller veckovyn, tryck på **Alt.** och välj *Gör en notering*.  
I dagsvyn, tryck på **Alt.** och välj *Gör en notering*.

Välj en av nedanstående noteringstyper:  *Möte*,  *Ring*,  *Födelsedag*,   
*Memo*,  *Påminnelse*.

Skriv en notering och spara den. Du kan t.ex. spara en notering för ett möte med ett alarm enligt följande:

Ange mötets ärende, tryck på **Alt.** och välj *Spara*. Ange platsen för mötet, tryck på **Alt.** och välj *Spara*. Ange mötets startdatum och tryck på **OK**. Ange mötets slutdatum och tryck på **OK**. Ange mötets starttid och tryck på **OK**. Ange en sluttid och tryck på **OK**. Ställ in ett alarm för noteringen genom att välja *Med signal* eller *Ljudlös* (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

## När telefonen avger en alarmsignal för en notering

Telefonen avger en signal och noteringen visas. När en samtalsnotering, , visas kan du ringa upp numret som visas genom att trycka på .

När du vill stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på **Visa**. Om du trycker på **Snooze** när noteringen visas stoppas alarmet i ca tio minuter och ringer sedan igen.

Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

## ■ Program (meny 7)



På den här menyn kan du använda och hantera Java-spel och Java-program som är installerade i telefonen.

**Öppna menyn:** Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Program**.

Telefonen stöder Java 2 Micro Edition (J2ME™) vilket är en version av Java-teknik som är särskilt utformad för små elektroniska produkter.

Innan du kan använda ett Java-program måste du överföra det till telefonen. Java-program använder delat minne, se sidan [12](#).

## Spel

På den här menyn kan du spela Java-spel som är installerade i telefonen.

**Öppna menyn:** Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Program** och **Spel**.

Spelinställningar: Välj **Inställningar** för att ställa in ljud, belysning och vibration (**Vibrationer**) för spelen. När funktionen **Vibrationssignal** på menyn **Signalinställningar** är inaktiverad, vibrerar inte telefonen även om du aktiverar **Vibrationer**.

När du vill starta ett spel väljer du **Välj spel**, bläddrar till det spel du vill spela och trycker på , eller så trycker du på **Alt.** och väljer **Öppna**. Du kan trycka på **Alt.** för att få samma funktioner som på menyn **Java-program**. Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Visa hur mycket minne som är tillgängligt för spel genom att välja **Minne**:

Om du vill ladda ner ett spel till telefonen väljer du *Nerladdn. av spel*. En lista med bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* om du vill visa de bokmärken som är tillgängliga på menyn *Tjänster*. Välj bokmärket för den webbsida som du vill öppna. Följ de anvisningar som du får för aktuell tjänst. När du hämtar ett spel kanske det sparas på menyn *Java-program* i stället för på menyn *Spel*.

## Java-program

På den här menyn kan du använda och hantera Java-program som är installerade i telefonen.

**Öppna menyn:** Tryck på *Meny* i vänteläge och välj *Program* och *Java-program*.

Du startar ett program genom att välja *Välj program*. Bläddra till det program som du vill använda. Tryck på *Alt.* och välj *Öppna*, eller tryck på , för att starta programmet eller öppna programsamlingen.

Observera att vissa program kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

## Andra alternativ för program eller programsamling

Du kan använda funktionerna nedan genom att trycka på *Alt.* i programlistan. Välj

- *Radera* för att ta bort det valda programmet eller programsamlingen från telefonen.
- *Info* för att visa ytterligare information om programmet.
- *Uppdatera version* för att söka efter en ny version av programmet från en webbtjänst (nätjänst).

- *Internetsida* för att komma till en webbplats som är relaterad till programmet (nättjänst). Alternativet visas bara om programmet innehåller en IP-adress till webbplatsen.
- *Internetuppkoppl.* för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Välj *Fråga först* om du vill att telefonen ska fråga efter nätåtkomst, *Tillåten* för att tillåta nätåtkomst, eller *Ej tillåten* för att inte tillåta nätåtkomst.
- *Anslut via* för att ställa in telefonen att använda särskilda serviceinställningar om det krävs av tillämpningen. Som standard används webbläsarens serviceinställningar.

## Ladda ner ett Java-program

Så här kan du ladda ner nya Java-program:

- På menyn *Java-program* väljer du *Nerl. av progr.*. En lista med bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* om du vill visa de bokmärken som är tillgängliga på menyn *Tjänster*. Välj bokmärket för den webbsida som du vill gå till. Följ de anvisningar som du får för aktuell tjänst.
- Tryck på *Meny* i vänteläge och välj *Tjänster* för att gå till en webbsida från vilken du kan ladda ner det Java-program som du vill ha.
- Använd funktionen *Nerladdn. av spel* på menyn *Spel*.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Observera att när du hämtar ett spel eller ett program, kanske det sparas på menyn *Spel* i stället för på menyn *Java-program*.

## Kontrollera minnesstatus

Om du vill visa hur mycket minne som är tillgängligt för Java-program väljer du *Minne* på menyn *Java-program*.

## ■ Extra funkt. (meny 8)



### Kalkylator



Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Tryck på **Meny** i vänteläge och välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.

#### Göra en beräkning

1. Använd  till  för att infoga en siffra. Tryck på  för decimalkomma.
2. Tryck på  en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.
3. För att visa resultatet trycker du på **Alt.** och väljer **?**.
4. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill göra en ny beräkning.

#### Konvertera valuta

1. När du vill spara valutakursen trycker du på **Alt.** och väljer *Valutakurs*. Välj något av alternativen som visas. Knappa sedan in valutakursen (tryck på  för decimalkomma) och tryck på **OK**.
2. När du vill utföra konverteringen knappar du in det belopp du vill beräkna, trycker på **Alt.** och väljer *! nationell* eller *! utländsk*.



**Tips:** Du kan göra en konvertering i vänteläge genom att ange beloppet, trycka på **Alt.** och välja *! nationell* eller *! utländsk*.

## Stoppur

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Stoppur*.

Välj *Mellantidtagning* eller *Varvtidtagning* och tryck på **Starta** för att starta tidtagningen. När du ta en tid trycker du på **Stopp**. När tidtagningen stoppas kan du trycka på **Alt.** och välja *Starta*, *Spara* eller *Nollställ*. Om du väljer *Starta* fortsätter tidtagningen från föregående stopptid. *Nollställ* stoppar aktuell tidtagning och nollställer tiden.

Du kan ställa in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på .  visas i vänteläge under pågående tidtagning.

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

## Timer

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.* och *Timer*. Ange alarmtiden och tryck på **OK**. Du kan också skriva en notering för alarmet, ändra tiden och stoppa timern.

När timern är på visas  i vänteläge.

När alarmtiden infaller spelas en ton och tillhörande text blinkar. Tryck på valfri knapp för att stänga av alarmet.

## ■ Tjänster (meny 9)



Denna meny innehåller en webbläsare som du kan använda för olika tjänster (nättjänst). Dessa tjänster kan t.ex. vara väderrapporter, nyheter eller flygtider.

**Öppna menyn:** Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Tjänster**.

Om du vill ha mer information om vilka webbtjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och / eller tjänstleverantör. De kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Med telefonens multiwebbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller xHTML (extensible HyperText Markup Language) på sina sidor.



**Viktigt!** Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

## Grundläggande åtgärder för att använda webbtjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella webbtjänsten. Se sidan [83](#).
2. Anslut till tjänsten. Se sidan [84](#).
3. Börja läsa tjänstens sidor. Se sidan [85](#).
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten. Se sidan [87](#).

## Ställa in telefonen för en webbtjänst

Du kan få serviceinställningar som ett OTA-meddelande (Over The Air) från den nätoperatör eller tjänstleverantör som erbjuder den tjänst som du vill ha. Du kan också ange inställningarna manuellt.

Mer information och rätt inställningar kan du få av den nätoperatör eller tjänstleverantör som erbjuder tjänsten. Inställningarna kan också vara tillgängliga på deras webbplatser.

## Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande

- För att spara inställningarna trycker du på **Alt.** och väljer *Spara*.
- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Alt.** och väljer *Visa* eller *Förkasta*.

## Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. På menyn *Tjänster* väljer du *Inställningar*, *Inställningar för anslutning* och *Aktiva serviceinställningar*.
2. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**. En anslutningsuppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.
3. Välj *Ändra aktiva serviceinst.*
4. Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatören eller tjänstleverantören.

## Inställningar för utseende

1. Medan du surfar, tryck på **Alt.** och välj *Övriga alternativ* och *Utseendeinst.*. Du kan också öppna menyn *Tjänster* och välja *Inställningar* och *Inställningar för utseende*.
2. Välj
  - *Textbrytning* om du vill att texten ska fortsätta på nästa rad om den inte får plats på en rad.
  - *Teckenstorlek* för att välja storleken på text som visas på webbsidor.
  - *Visa bilder* för att visa eller dölja bilder på webbsidor.

## Inställningar för cookies

Du kan ställa in om cookies ska accepteras eller inte.

En cookie består av en datapost, t.ex. din användarinformation, som tjänsten sparar i telefonens cacheminne. Cookies raderas när du tömmer cacheminnet, se sidan 88.

1. Medan du surfar, tryck på **Alt.** och välj *Övriga alternativ*, *Säkerhet* och *Inställn. för cookie*. Du kan också öppna menyn *Tjänster* och välja *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Cookies*.
2. Välj *Tillåt* eller *Avvisa*.

## Ansluta till en webbtjänst

1. Aktivera inställningarna för den webbtjänst som du vill använda.

På menyn *Tjänster*, välj *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*. Välj *Aktiva serviceinställningar*, bläddra till den anslutning som du vill ha och tryck på **Aktivera**.

2. Upprätta en anslutning på något av följande sätt:

- Öppna startsidan, t.ex. tjänstleverantörens startsida: På menyn *Tjänster* väljer du *Till Startside*. ELLER: Tryck på och håll ner  i vänteläge.
- Välj tjänstens bokmärke: På menyn *Tjänster* väljer du *Bokmärken* och sedan det bokmärke som du vill ha.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.

- Skriv in adressen till tjänsten: På menyn *Tjänster* väljer du *Gå till adress*, skriver in adressen (tryck på  för specialtecken) och trycker på **OK**.

## Läsa sidor på en tjänst

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen.

Om GPRS är valt som databärare, se [GPRS-anslutning](#) på sidan 64 för GPRS-symboler som kan visas under anslutningen.

## Använda telefonens knappar medan du läser

- Använd bläddringsknapparna för att bläddra på sidorna.

- Välj ett framhävt objekt genom att trycka på .
- Använd knapparna  -  för att skriva in bokstäver och tecken. Infoga ett specialtecken genom att trycka på .

### Alternativ medan du surfar

Några av följande alternativ kan vara tillgängliga medan du läser webbsidor. Tryck på **Alt** och välj ett alternativ. Tjänstleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda.

Du kan välja mellan följande: *Öppna*, *Genvägar*, *Till Startside*, *Lägg till bokmärke*, *Bokmärken* (se sidan 87), *Nerlänkar*, *Spara i mapp*, *Övriga alternativ*, *Ladda om*, *Avsluta* (för att avsluta anslutningen, se sidan 87).

Välj

- *Till Startside* för att gå tillbaka till tjänstleverantörens startside.
- *Genvägar* för att öppna en ny lista över alternativ, t.ex. alternativ som är specifika för sidan.
- *Lägg till bokmärke* för att spara ett bokmärke för aktuell sida.
- *Nerlänkar* för att visa en lista över bokmärken för nedladdning. Mer information finns i *Ladda ner innehåll och program* på sidan 15.
- *Övriga alternativ* för att visa en lista över tillgängliga alternativ. Dessa kan t.ex. vara *Spara bild*, *Använd info* (t.ex. för att kopiera ett telefonnummer från sidan), *Gå till adress*, *Tjänsteinkorg* (se sidan 88), *Utseendeinst.* (se sidan 84), *Säkerhet* (för säkerhetsinformation och cookieinställningar), *Töm cache* (se sidan 88).

- *Ladda om* för att uppdatera den aktuella sidan.

## Koppla ner från en webbtjänst

När du vill sluta att läsa webbsidorna och avsluta anslutningen trycker du på **Alt.**, väljer *Avsluta* och, när *Avsluta surfning?* visas, trycker du på **Ja**. ELLER: Tryck på och håll ner .

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet. Mer information om hur du tömmer cacheminnet finns i [Tömma cacheminnet](#) på sidan [88](#).

## Bokmärken

Använda och hantera adresser till webbsidor som du har sparat som bokmärken i telefonens minne:

1. Medan du surfar, tryck på **Alt.** och välj *Bokmärken*, eller välj *Bokmärken* på menyn *Tjänster*.
2. Bläddra till ett bokmärke och tryck på **Alt.**
3. *Gå till* för att ansluta till sidan som är kopplad till bokmärket. Du kan också t.ex. redigera eller radera bokmärket, skicka det till en annan telefon, spara det i en mapp eller skapa ett nytt bokmärke.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

## Ta emot ett bokmärke

När du tar emot ett bokmärke som ett OTA-meddelande, trycker du på **Alt.** och väljer **Visa** för att visa bokmärket, **Spara** för att spara det **Avsluta** för att radera det.

## Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänstleverantör (nätjänst).

Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden: På menyn **Tjänster**, välj **Inställningar**, **Inställningar för tjänsteinkorg**, **Servicemeddelanden** och **På**.

Ställ in telefonen så att den automatiskt hämtar innehållet som anges i servicemeddelandet: På menyn **Tjänster**, välj **Inställningar**, **Inställningar för tjänsteinkorg**, **Automatisk anslutning** och **På**.

Visa ett servicemeddelande:

1. Tryck på **Visa** om du vill visa det mottagna meddelandet omedelbart eller tryck på **Avsluta** om du vill visa det senare på menyn **Tjänsteinkorg** i **Tjänster**. ELLER: Medan du surfar, tryck på **Alt.** och välj **Övriga alternativ** och **Tjänsteinkorg**.
2. Bläddra till det meddelande som du vill ha och tryck på **Alt.**. Välj **Hämta** för att hämta innehållet som anges i meddelandet, **Info** för att visa detaljer om servicemeddelandet eller **Radera** om du vill radera meddelandet.

## Tömma cacheminnet

På menyn **Tjänster** väljer du **Töm cache**. ELLER: Medan du surfar, tryck på **Alt.** och välj **Övriga alternativ** och **Töm cache**.

## Säkerhet vid webbläsning

För vissa webbtjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänstleverantören.

### Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Säkerhetsmodulen förbättrar säkerheten för tillämpningar som kräver webbandslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänstleverantören.

På menyn *Tjänster* väljer du *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Inställningar för säkerhetsmodul*. Välj

- *Info om säkerhetsmodul* för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.
- *Begäran om modul-PIN* och *På* för att ställa in telefonen så att den begär en modul-PIN när du använder tjänster från säkerhetsmodulen.
- *Ändra modul-PIN* för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen.

### Certifikat

Telefonen kan hantera tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från en tjänstleverantör. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i

säkerhetsmodulen av tjänstleverantören. Din tjänstleverantör kan ge mer information.

När du använder ett servercertifikat visas säkerhetssymbolen  under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och aktuell gateway (identifieras av *IP-adress* i *Ändra aktiva serviceinst.*) är krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Operatören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.



**Viktigt!** Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

## ■ Gå till (meny 10)



På den här menyn kan du aktivera de funktioner som du använder genom att trycka på **Gå till** i vänteläge.

**Öppna menyn:** Tryck på **Meny** i vänteläge och välj **Gå till**.

Om du vill ta bort funktioner från listan eller lägga till funktioner, se **Egna genvägar** på sidan 64.

## ■ SIM-tjänster (meny 11)

Om du vill ha mer information kontaktar du tjänstleverantören.



## 6. Information om batteri

---

### ■ Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratal gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

## ■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier


För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.


## Kontrollera hologrametiketternas äkthet



1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.

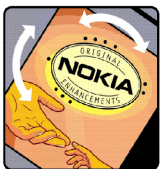

2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.

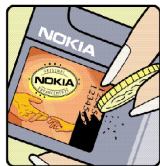

3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.



4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och skickar informationen till +44 7786 200276.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

#### **Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?**

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

---

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande / starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

- Använd laddaren inomhus.
- Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du skickar enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

# YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION

---

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

## ■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen. För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

## ■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och

sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

### **Pacemaker**

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- håll alltid enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern;
- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

### **Hörapparater**

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

### **■ Fordon**

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuell

gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

## ■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

## ■ Nödsamtal



**Viktigt!** Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

### Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

## ■ Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har

utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,54 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).