

# Manual do Utilizador do Nokia 2680 slide

---

9210046  
Edição 1

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

# CE 0434

NOKIA CORPORATION declara que este RM-392 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



**Java**  
POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Este produto é autorizado ao abrigo da Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte <http://www.mpegla.com>

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

**NEM A MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.**

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações e serviços desses mesmos produtos, poderão variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia.

## Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas e podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos de autor (copyrights) nem direitos de propriedade intelectual sobre as aplicações de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta qualquer garantia a aplicações de terceiros. AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECLARA AINDA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS PRESTAM QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À TITULARIDADE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM QUAISQUER PATENTES, DIREITOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

9210046/Edição 1

# Índice

<b>Segurança.....</b>	<b>6</b>	Assistente de configuração de correio electrónico.....	15
<b>1. Informações gerais.....</b>	<b>7</b>	Escrever e enviar um e-mail.....	15
Acerca do seu dispositivo.....	7	Importar e-mail.....	15
Serviços de rede.....	7	Mensagens flash.....	16
Memória partilhada.....	8	Mensagens de áudio Nokia Xpress.....	16
Códigos de acesso.....	8	Mensagens instantâneas.....	16
Apoio Nokia.....	8	Mensagens de voz.....	16
<b>2. Como começar.....</b>	<b>9</b>	Definições de mensagens.....	16
Instalar o cartão SIM e a bateria.....	9	<b>7. Contactos.....</b>	<b>17</b>
Carregar a bateria.....	9	<b>8. Registo de chamadas .....</b>	<b>17</b>
Antena.....	10	<b>9. Definições.....</b>	<b>18</b>
Ímanes e campos magnéticos.....	10	Perfis.....	18
Teclas e componentes.....	10	Tons.....	18
Ligar e desligar o telefone.....	11	Visor.....	18
Modo de espera .....	11	Data e hora.....	18
Bloqueio do teclado.....	11	Atalhos.....	19
Funções sem um cartão SIM.....	11	Sincronização e criação de cópias de segurança.....	19
Aplicações executadas em segundo plano.....	12	Conectividade.....	19
<b>3. Chamadas.....</b>	<b>12</b>	Tecnologia sem fios Bluetooth.....	19
Efectuar e atender uma chamada.....	12	Dados por pacotes.....	20
Altifalante.....	12	Chamadas e telefone.....	20
Atalhos de marcação.....	12	Acessórios.....	21
<b>4. Escrever texto.....</b>	<b>12</b>	Configuração.....	21
Modos de texto.....	12	Repor os valores de origem.....	21
Introdução tradicional de texto.....	13	<b>10. Menu do operador.....</b>	<b>22</b>
Introdução assistida de texto.....	13	<b>11. Galeria.....</b>	<b>22</b>
<b>5. Navegar nos menus.....</b>	<b>13</b>	<b>12. Média.....</b>	<b>22</b>
<b>6. Mensagens.....</b>	<b>14</b>	Câmara e vídeo.....	22
Mensagens de texto e multimédia.....	14	Rádio FM.....	23
Mensagens de texto.....	14	Gravador de voz.....	23
Mensagens multimédia.....	14	Leitor de música.....	23
Criar uma mensagem de texto ou multimédia.....	14	<b>13. Aplicações.....</b>	<b>24</b>
E-mail.....	15		

<b>14. Organizador.....</b>	<b>24</b>
Despertador.....	24
Agenda e lista de tarefas.....	25
<b>15. Web .....</b>	<b>25</b>
Estabelecer ligação a um serviço.....	25
Definições do aspecto.....	26
Memória cache.....	26
Segurança do browser.....	26
<b>16. Serviços SIM.....</b>	<b>27</b>
<b>Acessórios.....</b>	<b>28</b>
<b>Bateria.....</b>	<b>28</b>
Informações sobre a bateria e o carregador.....	28
Normas de autenticação de baterias Nokia.....	29
Autenticar o holograma.....	29
E se a bateria não for autêntica?.....	30
<b>Cuidados e manutenção.....</b>	<b>30</b>
Eliminação.....	31
<b>Informações adicionais de segurança.....</b>	<b>31</b>
Crianças.....	31
Ambiente de funcionamento.....	31
Dispositivos clínicos.....	32
Dispositivos clínicos implantados.....	32
Auxiliares de audição.....	32
Veículos.....	33
Ambientes potencialmente explosivos.....	33
Chamadas de emergência.....	34
INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO (SAR).....	34
<b>Índice remissivo.....</b>	<b>36</b>

# Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



## LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA

Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone celular for proibida ou quando possa causar interferências ou situações de perigo.



## A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



## INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.



## DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.



## ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



## ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



## RESISTÊNCIA À ÁGUA

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

# 1. Informações gerais

## Acerca do seu dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização na redes EGSM 900 e 1800 . Para mais informações sobre redes, contacte o seu fornecedor de serviços.

Quando estiver a fazer uso das funções deste dispositivo, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada e outros, incluindo direitos de autor (copyrights).

A protecção conferida pelos direitos de autor (copyrights) pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

O seu dispositivo pode ter algumas hiperligações e favoritos pré-instalados para sites de Internet de terceiros. Também pode aceder a sites de terceiros através do seu dispositivo. Os sites de terceiros não são afiliados da Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se optar por aceder a estes sites, deverá tomar precauções em termos de segurança ou conteúdo.



**Aviso:** Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

## Serviços de rede

Para utilizar o telefone, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções requerem funções de rede especiais. Estas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras redes podem requerer que celebre acordos específicos com o operador de rede, para poder utilizar os serviços de rede. O seu operador de rede pode dar-lhe instruções e explicar quais os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O dispositivo poderá ter também configurações especiais, tais como alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e nos ícones. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que funcionam com base em protocolos TCP/IP. Algumas funções deste dispositivo, tais como mensagens multimédia

## Informações gerais

(MMS), navegar na Internet e aplicação de e-mail, requerem que a rede suporte estas tecnologias.

## Memória partilhada

As seguintes funções deste dispositivo podem partilhar a memória: mensagens multimédia (MMS), aplicação de e-mail, mensagens instantâneas. A utilização de uma ou mais destas funções pode reduzir a memória disponível para as restantes funções que utilizem memória partilhada. O dispositivo pode apresentar uma mensagem indicando que a memória está cheia, quando tentar utilizar uma função de memória partilhada. Neste caso, antes de prosseguir, apague algumas informações ou entradas guardadas nas funções de memória partilhada.

## Códigos de acesso

O código de segurança ajuda a proteger o telefone contra utilizações não autorizadas. Pode criar e alterar o código, bem como definir o telefone de modo a solicitar o código. Mantenha o código em segredo e guarde-o num local seguro, separado do telefone. Se se esquecer do código e o telefone ficar bloqueado, será necessário solicitar assistência, podendo ser cobrados custos adicionais. Para mais informações, contacte um ponto Nokia Care ou o revendedor do telefone.

O código PIN fornecido com o cartão SIM protege o cartão contra utilizações não autorizadas. O código PIN2 fornecido com alguns cartões SIM é requerido para aceder a determinados serviços. Se introduzir o código PIN ou PIN2 incorrectamente três vezes consecutivas, ser-lhe-á pedido o código PUK ou PUK2. Se não os possuir, contacte o seu fornecedor de serviços.

O PIN do módulo é necessário para aceder às informações contidas no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN de assinatura poderá ser necessário para a assinatura digital. É necessária uma palavra-passe de restrição quando é utilizado o serviço de restrição de chamadas.

Para definir a forma como o telefone utiliza os códigos de acesso e as definições de segurança, seleccione **Menu > Definições > Segurança**.

## Apoio Nokia

Consulte [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ou o Web site local da Nokia para obter a versão mais recente deste manual, informações adicionais, descarregamentos e serviços relacionados com o seu produto Nokia.

## Serviço de definições de configuração

Descarregue gratuitamente definições de configuração, como MMS, GPRS, e-mail e outros serviços, para o modelo do seu telemóvel em [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Nokia PC Suite

Pode encontrar o PC Suite e informações relacionadas no Web site da Nokia em [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Serviços Nokia Care

Se necessitar de contactar os serviços Nokia Care, consulte a lista dos centros de contacto Nokia Care locais em [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

**NOKIA**  
Care

## Manutenção

Para serviços de manutenção, consulte o ponto Nokia Care mais próximo em [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).


## 2. Como começar

### Instalar o cartão SIM e a bateria

#### Remoção da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado ao manipulá-lo, instalá-lo ou removê-lo.

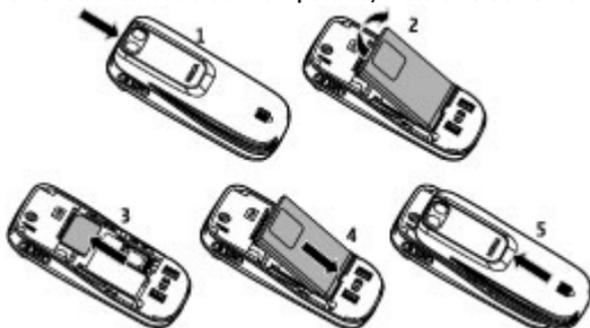

1. Empurre a tampa posterior a partir da parte de cima do telefone e retire-a (1).
2. Remova a bateria (2) e introduza o cartão SIM (3).
3. Introduza a bateria (4) e volte a instalar a tampa posterior (5).

### Carregar a bateria

A bateria foi previamente carregada, mas os níveis de carga podem variar.

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.
2. Ligue o carregador ao dispositivo. Pode utilizar o seu dispositivo quando este está a carregar.
3. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador do dispositivo e depois da tomada.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar alguns minutos para que o indicador de carga apareça no visor ou para poder efectuar chamadas.



## Como começar

### Antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com uma antena deste tipo afecta a qualidade das comunicações, pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário e pode reduzir a duração da bateria.



A imagem apresenta a área da antena marcada a cinzento.

### Ímanes e campos magnéticos

Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos, uma vez que estes podem causar a activação inesperada de algumas aplicações, tais como a câmara.

### Teclas e componentes

1	Auricular	
2	Visor	
3	Teclas de selecção	
4	Tecla Navi™; daqui em diante referida como tecla de deslocamento	
5	Tecla de chamada	
6	Tecla Terminar/Ligar	
7	Teclado	

8	Lente de câmara	
9	Altifalante	
10	Microfone	
11	Orifício para a correia	
12	Conector do auricular	
13	Conector do carregador	



**Nota:** Evite tocar neste conector, uma vez que apenas deve ser utilizado por pessoal de assistência autorizado.



## Ligar e desligar o telefone

Para ligar ou desligar o telefone, prima, sem soltar, a tecla de alimentação.

## Modo de espera

Quando está pronto para ser utilizado e o utilizador não introduziu quaisquer caracteres, o telefone encontra-se em modo de espera.

1	Intensidade do sinal de rede	
2	Nível de carga da bateria	
3	Nome da rede ou logótipo do operador	
4	Funções das teclas de selecção	

A tecla de selecção esquerda é **Ir para**, para ver as funções na sua lista de atalhos pessoais. Quando visualizar a lista, seleccione **Opções** > **Opções selecção** para ver as funções disponíveis, ou seleccione **Opções** > **Organizar** para organizar as funções na sua lista de atalhos.

## Bloqueio do teclado

Para evitar que as teclas sejam premidas acidentalmente, feche o telefone e seleccione **Bloq.** no espaço de 5 segundos, para bloquear o teclado.

Para desbloquear o teclado, seleccione **Desbl.** > **OK**, ou abra o telefone. Se o bloqueio do teclado de segurança estiver activado, introduza o código de segurança quando for solicitado.

Para definir o bloqueio automático de teclado após um período de tempo predefinido, quando o telefone está em modo de espera, seleccione **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Bloqueio automático de teclas** > **Activar**.

Para atender uma chamada quando o teclado está bloqueado, prima a tecla de chamada. Quando termina ou rejeita a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

## Funções sem um cartão SIM

Algumas funções do telefone podem ser utilizadas sem instalar um cartão SIM, tais como as funções do Organizador e os jogos. Algumas funções são apresentadas a cinzento nos menus e não podem ser utilizadas.

## Aplicações executadas em segundo plano

As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

## 3. Chamadas

### Efectuar e atender uma chamada

Para efectuar uma chamada, introduza o número de telefone, incluindo o indicativo do país e da área, se necessário. Prima a tecla de chamada, para efectuar a chamada para o número. Desloque-se para cima, para aumentar, ou para baixo, para diminuir o volume do auscultador ou auricular durante uma chamada.

Para atender uma chamada, prima a tecla de chamada. Para rejeitar a chamada sem atender, prima a tecla terminar.

### Altifalante

Se disponível, pode seleccionar **Altifal.** ou **Normal** para utilizar o altifalante ou o auscultador do telefone durante uma chamada.



**Aviso:** Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

### Atalhos de marcação

Para atribuir um número de telefone a uma das teclas numéricas de 2 a 9, seleccione **Menu > Contactos > Marcações rápidas**, especifique o número pretendido e seleccione **Atribuir**. Introduza o número de telefone pretendido ou seleccione **Procurar** e um contacto guardado.

Para activar a função de marcação rápida, seleccione **Menu > Definições > Chamadas > Marcação rápida > Activada**.

Para efectuar uma chamada utilizando a função de marcação rápida, no modo de espera, prima, sem soltar, a tecla numérica pretendida.

## 4. Escrever texto

### Modos de texto

Para introduzir texto (por exemplo, ao escrever mensagens), pode utilizar a introdução tradicional ou assistida de texto.

Quando escrever texto, prima **Opções**, sem soltar, para alternar entre a introdução tradicional de texto, indicada pelo símbolo  e a introdução assistida de texto, indicada pelo símbolo . Nem todos os idiomas são suportados pela introdução assistida de texto.

As maiúsculas e minúsculas são indicadas pelos símbolos ,  e . Para mudar de maiúsculas para minúsculas ou vice-versa, prima a tecla #. Para passar do modo alfabético para o modo numérico, indicado pelo símbolo , prima a tecla #, sem soltar, e seleccione **Modo numérico**. Para passar do modo numérico para o modo alfabético, prima #, sem soltar.

Para definir o idioma de escrita, seleccione **Opções > Idioma de escrita**.

## Introdução tradicional de texto

Prima uma das teclas numéricas **2 a 9**, repetidamente, até ser apresentado o carácter pretendido. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita seleccionado.

Se a letra seguinte se encontrar localizada na mesma tecla que a actual, aguarde até que o cursor volte a aparecer e introduza-a.

Para aceder aos sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns, prima a tecla numérica **1**, repetidamente, ou prima a tecla **\*** para seleccionar um carácter especial.

## Introdução assistida de texto

A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual também pode adicionar palavras novas.

1. Comece a escrever uma palavra, utilizando as teclas **2 a 9**. Prima cada tecla apenas uma vez para uma letra.
2. Para confirmar uma palavra, prima a tecla de navegação para a direita ou adicione um espaço.
  - Se a palavra não estiver correcta, prima **\*** repetidamente e seleccione a palavra na lista.
  - Se o carácter **?** for apresentado após a palavra, a palavra pretendida não consta do dicionário. Para adicionar a palavra ao dicionário, seleccione **Letras**. Introduza a palavra utilizando a introdução tradicional de texto e seleccione **Gravar**.
  - Para escrever palavras compostas, introduza a primeira parte da palavra e prima a tecla de navegação para a direita, para confirmar. Escreva a última parte da palavra e confirme.
3. Comece a escrever a palavra seguinte.

## 5. Navegar nos menus

As funções do telefone estão agrupadas em menus. Não se encontram aqui descritas todas as funções ou opções de menu.

No modo de espera, seleccione **Menu** e o menu e o submenu pretendidos. Seleccione **Sair** ou **P/ trás** para sair do nível de menu actual. Prima a tecla terminar para voltar directamente ao modo de espera. Para alterar a vista de menu, seleccione **Menu > Opções > Vista menu princip..**

## 6. Mensagens

Pode ler, escrever, enviar e guardar mensagens de texto, multimédia, áudio, flash e e-mail. Os serviços de mensagens só podem ser utilizados se a rede ou o fornecedor de serviços suportar os mesmos.

### Mensagens de texto e multimédia

Pode criar uma mensagem e, opcionalmente, anexar uma imagem, por exemplo. O telemóvel modifica automaticamente uma mensagem de texto para uma mensagem multimédia, quando é anexado um ficheiro.

#### Mensagens de texto

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos ou outras marcas, bem como os caracteres especiais de alguns idiomas, ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Um indicador, situado na parte superior do visor, apresenta o número total de caracteres ainda disponíveis, bem como o número de mensagens que é necessário enviar.

Antes de poder enviar qualquer mensagem de texto ou SMS por e-mail, terá de guardar o número do centro de mensagens. Seleccione **Menu > Mensagens > Definiç. das mensagens > Msgs. de texto > Centros de mensagens > Adicionar centro**, introduza um nome e o número do fornecedor de serviços.

#### Mensagens multimédia

Uma mensagem multimédia pode conter texto, imagens, clips de áudio e clips de vídeo.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

A rede celular poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.



**Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição do serviço de mensagens multimédia (MMS), contacte o fornecedor de serviços. Pode também importar as definições de configuração. [Consulte "Apoio Nokia", p. 8.](#)

#### Criar uma mensagem de texto ou multimédia

1. Seleccione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem**.
2. Para adicionar destinatários, desloque-se para o campo **Para:** e introduza o número do destinatário ou o endereço de e-mail, ou seleccione **Juntar** para seleccionar os

destinatários a partir das opções disponíveis. Selecione **Opções** para adicionar destinatários e assuntos, bem como para definir opções.

3. Desloque-se para o campo **Texto**: e introduza o texto da mensagem.
4. Para anexar conteúdo à mensagem, desloque-se para a barra de anexação na parte inferior do visor e selecione o tipo de conteúdo pretendido.
5. Para enviar a mensagem, prima **Enviar**.

O tipo de mensagem é indicado na parte superior do visor e é alterado automaticamente, dependendo do conteúdo da mensagem.

Os fornecedores de serviços podem cobrar preços diferentes, dependendo do tipo de mensagem. Consulte o fornecedor de serviços, para obter mais informações.

## E-mail

Aceda à sua conta de e-mail POP3 ou IMAP4 com o telemóvel para ler, escrever e enviar mensagens de e-mail. Esta aplicação de e-mail é diferente da função de e-mail SMS e MMS.

Antes de poder utilizar o e-mail, precisa de ter uma conta de correio electrónico e as definições correctas. Para mais informações sobre a disponibilidade e as definições da conta de e-mail, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail. Pode receber as definições de configuração de e-mail como uma mensagem de configuração.

### Assistente de configuração de correio electrónico

O assistente de configuração de e-mail é iniciado automaticamente se não estiverem configuradas definições de e-mail no telemóvel. Para iniciar o assistente de configuração para uma conta de e-mail adicional, selecione **Menu > Mensagens** e a conta de e-mail existente. Selecione **Opções > Juntar cx. correio** para iniciar o assistente de configuração de e-mail. Siga as instruções apresentadas no visor.

### Escrever e enviar um e-mail

Para escrever um e-mail, selecione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Msg. de e-mail**. Para anexar um ficheiro ao e-mail, selecione **Opções > Inserir**. Para enviar o e-mail, prima a tecla de chamada. Selecione a conta pretendida, se necessário.

### Importar e-mail



**Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Para seleccionar o modo de obtenção, selecione **Menu > Mensagens > Definiç. das mensagens > Msgs. de e-mail > Editar caixas de correio** e a caixa de correio pretendida e especifique **Definições de descarregamento > Modo de obtenção**.

Para importar o e-mail, selecione **Menu > Mensagens** e a caixa de correio pretendida; confirme o pedido de ligação, se necessário.

### Mensagens flash

As mensagens flash são mensagens de texto que são apresentadas instantaneamente ao serem recebidas.

1. Para escrever uma mensagem flash, seleccione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Msg. flash.**
2. Introduza o número de telefone do destinatário, escreva a mensagem (com um máximo de 70 caracteres) e seleccione **Enviar.**

### Mensagens de áudio Nokia Xpress

Crie e envie uma mensagem de áudio utilizando o serviço MMS, de uma forma extremamente conveniente.

1. Seleccione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Msg. de áudio.** O gravador de voz é iniciado.
2. Grave a sua mensagem.
3. Introduza um ou mais números de telefone no campo **Para:** ou seleccione **Juntar** para obter um número.
4. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar.**

### Mensagens instantâneas

As mensagens instantâneas (MI, serviço de rede) permitem-lhe enviar mensagens curtas de texto a utilizadores online. Terá de subscrever um serviço e registar-se no serviço de MI que pretende utilizar. Verifique a disponibilidade deste serviço, o preço e as instruções junto do seu fornecedor de serviços. Os menus poderão variar consoante o fornecedor de MI.

Para ligar ao serviço, seleccione **Menu > Mensagens > Mensagens instantân.** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Mensagens de voz

A caixa de correio de voz é um serviço de rede que poderá ter de subscrever. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Para ligar para a caixa de correio de voz, prima **1** sem soltar.

Para modificar o número da sua caixa de correio de voz, seleccione **Menu > Mensagens > Mensagens de voz > Número da caixa de correio de voz.**

### Definições de mensagens

Seleccione **Menu > Mensagens > Definiç. das mensagens** para configurar as funções de mensagens.

- **Definições gerais** — para definir o telemóvel para guardar as mensagens enviadas, para permitir a substituição das mensagens mais antigas se a memória das mensagens estiver cheia e para configurar outras preferências relacionadas com as mensagens.

- **Msgs. de texto** — para permitir relatórios de entrega, para configurar centros de mensagens para SMS e e-mail SMS, para seleccionar o tipo de suporte de caracteres, bem como para configurar outras preferências relativas a mensagens de texto.
- **Msgs. multimédia** — para permitir relatórios de entrega, para configurar o aspecto das mensagens multimédia, para permitir a recepção de mensagens multimédia e de publicidade, bem como para configurar outras preferências relacionadas com mensagens multimédia.
- **Msgs. de e-mail** — para autorizar a recepção de e-mail, para definir o tamanho das imagens no e-mail e para configurar outras preferências relacionadas com e-mail

## 7. Contactos

Selecione **Menu** > **Contactos**.

Pode guardar nomes e números de telefone na memória do telefone e na memória do cartão SIM. Na memória do telefone pode gravar contactos com números e itens de texto. Os nomes e os números gravados na memória do cartão SIM são indicados por



Para adicionar um contacto, selecione **Nomes** > **Opções** > **Juntar novo cont.**. Para adicionar detalhes a um contacto, certifique-se de que a memória utilizada é a do telefone ou a do telefone e a do cartão SIM. Selecione **Nomes**, marque o nome e selecione **Detalhes** > **Opções** > **Juntar detalhe**.

Para procurar um contacto, selecione **Nomes** e percorra a lista de contactos ou introduza as primeiras letras do nome.

Para copiar um contacto entre a memória do telefone e a memória do cartão SIM, selecione **Nomes**, percorra a lista até localizar o contacto e selecione **Opções** > **Copiar contacto**. Na memória do cartão SIM apenas pode guardar um número de telefone para cada nome.

Para seleccionar a memória do cartão SIM ou do telefone para os seus contactos, para seleccionar a forma como os nomes e números dos contactos são apresentados e para ver a capacidade de memória livre para contactos, selecione **Definições**.

Pode enviar e receber as informações de contacto de uma pessoa, sob a forma de cartão de visita, através de um dispositivo compatível que suporte a norma vCard. Para enviar um cartão de visita, selecione **Nomes**, procure o contacto cujas informações pretende enviar e selecione **Detalhes** > **Opções** > **Enviar cartão vis.**

## 8. Registo de chamadas

Para ver as informações sobre as suas chamadas, selecione **Menu** > **Registo**. As opções disponíveis podem incluir o seguinte:

- **Todas as chamadas** — para ver as chamadas não atendidas e recebidas recentemente, bem como os números marcados, por ordem cronológica
- **Chamadas n/atendidas, Chamadas recebidas ou Números marcados** — para obter informações sobre as suas chamadas recentes

## Definições

- **Destinatários de msgs.** — para ver os contactos para os quais enviou mensagens recentemente
- **Duração das chamadas, Contad. dados pacotes ou Temp. ligaç. dados pac.** — para ver informações gerais sobre as comunicações recentes.
- **Registo de mensagens ou Registo sincronização** — para ver o número de mensagens enviadas e recebidas ou de sincronizações



**Nota:** A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

## 9. Definições

### Perfis

O telemóvel tem vários grupos de definições, denominados perfis, que pode personalizar com tons de toque para ocasiões e ambientes diferentes.

Selecione **Menu > Definições > Perfis**, o perfil pretendido e entre as seguintes opções:

- **Activar** — para activar o perfil seleccionado.
- **Personalizar** — para alterar as definições do perfil.
- **Temporário** — para definir o perfil como activo durante um determinado período. Quando o tempo definido para o perfil chega ao fim, é activado o perfil anterior sem temporização.

### Tons

Pode alterar as definições de tom do perfil activo seleccionado.

Selecione **Menu > Definições > Tons**. Pode encontrar as mesmas definições no menu **Perfis**.

Se seleccionar o nível mais elevado de tom de toque, este atinge o seu nível mais alto após alguns segundos.

### Visor

Para ver ou ajustar o tema, padrão de fundo, protector de ecrã ou outras funções relacionadas com o visor do telefone, selecione **Menu > Definições > Visor**.

### Data e hora

Selecione **Menu > Definições > Data e hora**.

Para definir a data e a hora, selecione **Definições de data e hora**.

Para definir os formatos de data e hora, selecione **Definições formato de data e hora**.

Para definir o telefone de modo a actualizar a hora e a data automaticamente, em função do fuso horário actual, seleccione **Actualização automát. data e hora** (serviço de rede).

## Atalhos

Com os atalhos pessoais, pode obter um acesso rápido às funções do telefone mais utilizadas. Seleccione **Menu > Definições > Meus atalhos**.

Para atribuir uma função do telefone à tecla de selecção direita ou esquerda, seleccione **Tecla de selecção direita** ou **Tecla selec. esq.**

Para seleccionar funções de atalho para a tecla de deslocamento, seleccione **Tecla de navegação**. Especifique a direcção pretendida e seleccione **Alterar** ou **Atribuir** e uma função na lista.

## Sincronização e criação de cópias de segurança

Seleccione **Menu > Definições > Sincr. e cópia segurança** e uma das seguintes opções:

- **Troca entre telemóveis** — Sincronizar ou copiar dados seleccionados entre o seu telefone e outro telefone, utilizando a tecnologia Bluetooth.
- **Transf. dados** — Sincronize ou copie os dados seleccionados entre o telefone e outro dispositivo, PC ou servidor de rede (serviço de rede).

## Conectividade

O telemóvel contém várias funções para a ligação a outros dispositivos, a fim de transmitir e receber dados.

### Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite-lhe ligar o telemóvel, através de ondas de rádio, a um dispositivo Bluetooth compatível num raio de 10 metros.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: 2.0 + EDR acesso genérico, acesso à rede, controlo, mãos-livres, auscultador, envio de objectos, transferência de ficheiros, ligação à rede por modem, acesso ao SIM e porta de série. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

### Configurar uma ligação Bluetooth

Seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth** e execute os passos que se seguem:

1. Seleccione **Nome do meu telemóvel** e introduza o nome do seu telemóvel.

## Definições

- Para activar a conectividade Bluetooth, seleccione **Bluetooth > Ligar**.  indica que a função Bluetooth está activada.
- Para ligar o telemóvel a um acessório de áudio, seleccione **Ligar a acessórios de áudio** e o dispositivo que a pretende ligar.
- Para emparelhar o telemóvel com um dispositivo Bluetooth ao alcance, seleccione **Dispositivos emparelhados > Junt. novo disp.**  
Selecione um dispositivo encontrado e seleccione **Juntar**.

Introduza uma senha (até 16 caracteres) no telemóvel e permita a ligação no outro dispositivo Bluetooth.

Se estiver preocupado com a segurança, desligue a função Bluetooth ou especifique a **Visibilidade do meu telemóvel** como **Oculto**. Aceite apenas comunicações Bluetooth de origens fidedignas.

## Ligação de PC à Internet

Utilize a tecnologia Bluetooth para ligar o PC compatível à Internet sem o software PC Suite. O telemóvel tem de ter activado um fornecedor de serviços que suporte acesso à Internet e o PC tem de suportar rede de área pessoal (PAN - Personal Area Network) Bluetooth. Depois de ligar ao serviço de ponto de acesso à rede (NAP - Network Access Point) do telemóvel e de efectuar o emparelhamento com o PC, o telemóvel inicia automaticamente uma ligação de dados por pacotes à Internet.

## Dados por pacotes

O GPRS (General Packet Radio Service - Serviço de Dados por Pacotes) é um serviço de rede que permite que os telemóveis enviem e recebam dados através de uma rede baseada num protocolo de Internet (IP).

Para definir a forma de utilização do serviço, seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Dados por pacotes > Ligação de dados por pacotes** e uma das seguintes opções:

- **Quando neces.** — para estabelecer a ligação de dados por pacotes, quando uma aplicação o exija. A ligação é encerrada quando a aplicação é fechada.
- **Sempre em linh.** — para se ligar automaticamente a uma rede de dados por pacotes, quando o telefone é ligado.

Pode utilizar o telefone como modem, ligando-o a um PC compatível através da tecnologia Bluetooth. Para mais informações, consulte a documentação do Nokia PC Suite.

## Chamadas e telefone

Selecione **Menu > Definições > Chamadas**.

Para desviar as chamadas recebidas, seleccione **Desvio de chamadas** (serviço de rede). Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para efectuar dez tentativas de chamada, após uma tentativa sem sucesso, seleccione **Remarcação automática > Sim**.

Para definir a rede de modo a notificá-lo da recepção de uma chamada, quando tiver uma chamada em curso, seleccione **Serviço de chamadas em espera > Activar** (serviço de rede).

Para especificar se pretende mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar, seleccione **Enviar a minha identidade** (serviço de rede).

Para definir o idioma apresentado no telemóvel, seleccione **Menu > Definições > Telemóvel > Definições de idioma > Idioma do telemóvel**.

## Acessórios

Este menu e as suas diversas opções só são apresentados se o telefone estiver ou tiver sido ligado a um acessório de telemóvel compatível.

Seleccione **Menu > Definições > Acessórios**. Seleccione um acessório e uma opção consoante o acessório.

## Configuração

Podem configurar o telefone com as definições necessárias para determinados serviços. O fornecedor de serviços também pode enviar-lhe estas definições.

Seleccione **Menu > Definições > Configuração** e uma das seguintes opções:

- **Def. de configuração predefinida** — para ver os fornecedores de serviços memorizados no telefone e o fornecedor de serviços predefinido.
- **Activar predefs. em todas apps.** — para activar as definições de configuração predefinidas para as aplicações suportadas.
- **Ponto de acesso preferido** — para ver os pontos de acesso guardados.
- **Ligar ao suporte fornec. serviços** — para importar as definições de configuração do fornecedor de serviços.
- **Definições gestor de dispositivos** — para autorizar ou impedir o telefone de receber actualizações de software. Esta opção pode não estar disponível, dependendo do telefone.
- **Def. de configuração pessoais** — para acrescentar manualmente contas pessoais novas para vários serviços e para as activar ou apagar. Para acrescentar uma conta pessoal nova, seleccione **Jnt. nova** ou **Opções > Juntar novo**. Seleccione o tipo de serviço e introduza os parâmetros necessários. Para activar uma conta pessoal, marque-a e seleccione **Opções > Activar**.

## Repor os valores de origem

Para repor as definições de fábrica do telemóvel, seleccione **Menu > Definições > Repor valores origem** e entre as seguintes opções:

- **Restaurar apenas definições** — para repor todas as definições de preferências sem eliminar dados pessoais.
- **Restaurar tudo** — para repor todas as definições de preferências e eliminar todos os dados pessoais, tais como contactos, mensagens, ficheiros multimédia e chaves de activação.

## 10. Menu do operador

Aceda a um portal de serviços fornecidos pelo operador de rede. Para mais informações, contacte o operador de rede. O operador pode actualizar este menu através de uma mensagem de serviço.

## 11. Galeria

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma chave de activação associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das chaves de activação como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia PC Suite. Outros métodos de transferência podem não transmitir as chaves de activação que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de repor as chaves de activação no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

O telefone suporta um sistema DRM ("Digital Rights Management" - gestão de direitos digitais) para proteger os conteúdos adquiridos. Verifique sempre os termos de entrega de quaisquer conteúdos e chaves de activação antes de os adquirir, pois podem estar sujeitos a pagamento.

Para ver as pastas, seleccione **Menu > Galeria**.

## 12. Média

### Câmara e vídeo

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 640x480 pixels .

#### Tirar uma fotografia

Para utilizar a função de fotografia, seleccione **Menu > Média > Câmara** ou, se a função de vídeo estiver activa, desloque-se para a esquerda ou direita. Para capturar uma imagem, seleccione **Capturar**.

Para ampliar ou reduzir no modo de câmara, desloque-se para cima ou para baixo.

Para definir a câmara para o modo de noite, para activar o auto-temporizador ou para tirar fotografias numa sequência rápida, seleccione **Opções** e a opção pretendida. Para definir o modo e o tempo de pré-visualização, seleccione **Opções > Definições > Tempo pré-visualização da imagem**.

#### Gravar um clip de vídeo

Para utilizar a função de vídeo, seleccione **Menu > Média > Vídeo**. Para iniciar a gravação do vídeo, seleccione **.Gravar**.

Para definir a duração do clip de vídeo, seleccione **Menu > Média > Câmara > Opções > Definições > Duração do clip de vídeo**.

## Rádio FM

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.



**Aviso:** Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Seleccione **Menu > Média > Rádio** ou, no modo de espera, prima, sem soltar, \*.

Se já tiver memorizado estações de rádio, desloque-se para a esquerda ou para a direita, para alternar entre as estações, ou prima as teclas numéricas correspondentes à posição de memória da estação pretendida.

Para procurar estações próximas, prima, sem soltar, a tecla de deslocamento para a esquerda ou para a direita.

Para guardar a estação sintonizada, seleccione **Opções > Gravar canal**.

Para ajustar o volume, desloque-se para cima ou para baixo.

Para deixar o rádio a tocar em segundo plano, prima a tecla terminar. Para desligar o rádio, prima, sem soltar, a tecla terminar.

## Gravador de voz

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma chamada de dados ou uma ligação GPRS.

Para iniciar a gravação, seleccione **Menu > Média > Gravador** e o botão de gravação virtual no visor.

Para ouvir a última gravação, seleccione **Opções > Reprod. últ. grav..** Para enviar a última gravação através de uma mensagem multimédia, seleccione **Opções > Enviar últ. gravado**.

## Leitor de música

O telefone inclui um leitor de música para ouvir faixas de música ou outros ficheiros de som MP3 ou AAC.



**Aviso:** Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Seleccione **Menu > Média > Leitor músic..**

Para iniciar a reprodução ou efectuar uma pausa, prima a tecla de selecção do meio.

Para avançar para o início da faixa actual, desloque a tecla para a esquerda.

## Aplicações

Para avançar para a faixa anterior, prima a tecla de deslocamento para a esquerda duas vezes.

Para avançar para a faixa seguinte, desloque a tecla para a direita.

Para retroceder, mantenha premida a tecla de deslocamento para a esquerda.

Para avançar rapidamente, mantenha premida a tecla de deslocamento para a direita.

Para ajustar o volume, desloque a tecla para cima ou para baixo.

Para activar ou desactivar o som, prima #.

Para deixar o leitor de música a reproduzir em segundo plano, prima a tecla Terminar.

Para parar o leitor de música, mantenha premida a tecla Terminar.

## 13. Aplicações

O software do telefone pode incluir algumas aplicações e jogos Java especialmente concebidos para este telefone Nokia.

Selecione **Menu** > **Aplicações**.

Para iniciar um jogo ou uma aplicação, selecione **Jogos** ou **Recolha**. Especifique um jogo ou aplicação e selecione **Abrir**.

Para ver a quantidade de memória disponível para instalações de jogos e aplicações, selecione **Opções** > **Estado memória**.

Para importar um jogo ou uma aplicação, selecione **Opções** > **Descarregament.** > **Descarreg. jogos** ou **Descarreg. aplics.**. O telefone suporta aplicações Java J2ME™. Certifique-se de que a aplicação é compatível com o telefone antes de a importar.



**Importante:** Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

As aplicações importadas podem ser guardadas na pasta **Galeria**, em vez da pasta **Aplicações**.

## 14. Organizador

### Despertador

Selecione **Menu** > **Organizador** > **Rel. alarme**.

Para activar ou desactivar o alarme, selecione **Alarme**. Para definir a hora do alarme, selecione **Hora do alarme**. Para definir o telefone para o avisar em determinados dias da semana, selecione **Repetição**. Para seleccionar ou personalizar o tom de alarme, selecione **Tom do alarme**. Para definir o tempo limite para o alerta de repetição, selecione **Tempo limite rep.**.

Para parar o alarme, selecione **Parar**. Se deixar o dispositivo continuar a emitir o alarme durante um minuto ou se seleccionar **Repetir**, o alarme pára durante o tempo limite de repetição e, em seguida, recomeça.

## Agenda e lista de tarefas

Selecione **Menu** > **Organizador** > **Agenda**. O dia actual é envolvido numa moldura. Se houver notas definidas para o dia, este aparece em negrito.

Para criar uma nota de agenda, especifique a data e selecione **Opções** > **Criar uma nota**.

Para ver as notas do dia, selecione **Ver**. Para eliminar todas as notas da agenda, selecione **Opções** > **Apagar notas** > **Todas as notas**.

Para ver a lista de tarefas, selecione **Menu** > **Organizador** > **Lista de tarefas**. A lista de tarefas é apresentada e ordenada por prioridade. Para adicionar, apagar ou enviar uma nota, para marcar uma nota como concluída ou para ordenar a lista de tarefas por prazo, selecione **Opções**.

## 15. Web

Pode aceder a vários serviços de Internet com o browser do telefone. O aspecto das páginas da Internet pode variar devido ao tamanho do visor. Pode não ser capaz de ver todos os detalhes das páginas da Internet.



**Importante:** Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Para obter mais informações sobre a disponibilidade, os preços e as instruções destes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.

Pode receber as definições de configuração necessárias para a realização de consultas com o browser sob a forma de uma mensagem de configuração enviada pelo operador de rede.

Para configurar o serviço, selecione **Menu** > **Web** > **Definições Web** > **Configuração**, uma configuração e uma conta.

### Estabelecer ligação a um serviço

Para estabelecer ligação ao serviço, selecione **Menu** > **Web** > **Página inicial**; ou, no modo de espera, prima, sem saltar, **0**.

Para seleccionar um marcador, selecione **Menu** > **Web** > **Favoritos**.

Para seleccionar o último URL, selecione **Menu** > **Web** > **Último end. Web**.

Para introduzir um endereço de um serviço, selecione **Menu** > **Web** > **Ir para endereço**. Introduza o endereço e selecione **OK**.

Após estabelecer ligação ao serviço, pode consultar as respectivas páginas. As funções das teclas do telefone podem variar consoante os diferentes serviços. Siga as instruções

## Web

apresentadas no visor do telefone. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

## Definições do aspecto

Ao navegar na Web, seleccione **Opções** > **Definições**. As opções disponíveis podem incluir o seguinte:

- **Apresentar** — Seleccione o tamanho do tipo de letra, se as imagens deverão ser apresentadas e o modo como o texto deverá ser apresentado.
- **Geral** — Seleccione se pretende que os endereços da Web sejam enviados como Unicode (UTF-8), o tipo de codificação para os conteúdos e se a função JavaScript deverá estar activada.

## Memória cache

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache.

Um cookie consiste em dados guardados por um sítio na memória cache do telefone. Os cookies são guardados até que a memória cache seja limpa.

Para limpar a cache enquanto navega, seleccione **Opções** > **Ferramentas** > **Limpar a cache**. Para autorizar ou impedir o telefone de receber cookies, seleccione **Menu** > **Web** > **Definições Web** > **Segurança** > **Cookies**; ou, enquanto navega, seleccione **Opções** > **Definições** > **Segurança** > **Cookies**.

## Segurança do browser

Alguns serviços podem exigir funções de segurança, tais como os serviços bancários ou as compras online. Para essas ligações necessita de certificados de segurança e, eventualmente, um módulo de segurança que pode estar disponível no cartão SIM. Para mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Para ver ou alterar as definições do módulo de segurança, ou para ver uma lista de certificados de autoridade ou de utilizador importados para o telefone, seleccione **Menu** > **Definições** > **Segurança** > **Definições do módulo de segurança**, **Certificados de autoridade** ou **Certificados do utilizador**.



**Importante:** Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fonte fidedigna, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

## 16. Serviços SIM

O seu cartão SIM pode fornecer serviços adicionais. Só pode aceder a este menu se for suportado pelo cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem dos serviços disponíveis.

# Acessórios



**Aviso:** Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

## Bateria

### Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a BL-4S. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores certificados pela Nokia, destinados a este dispositivo. A utilização de uma bateria ou carregador não aprovado pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro acidente.

O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais

têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente a pele ou os olhos com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos.

A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

## **Normas de autenticação de baterias Nokia**

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente Nokia autorizado e inspeccione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

A concretização bem-sucedida dos passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria não é uma bateria Nokia original e autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. O seu agente ou ponto de serviço Nokia irá inspeccionar a autenticidade da bateria. Se a autenticidade não for comprovada, devolva a bateria ao local de compra.

### **Autenticar o holograma**

1. Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.



## Cuidados e manutenção

- Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.



## E se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar que a sua bateria Nokia com o selo de holograma é uma bateria Nokia autêntica, não a utilize. Leve-a ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. A utilização de uma bateria que não seja certificada pelo fabricante poderá ser perigosa e resultar num desempenho fraco, para além de danificar o dispositivo e os respectivos acessórios. Poderá também invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, visite o site [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes, tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de otimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

## Eliminação

 O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nos documentos ou na embalagem indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e a outros locais onde estão disponíveis os sistemas de recolha selectiva. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem.

Ao entregar os produtos nos pontos de recolha ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reutilização dos recursos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para consultar a Eco-declaração do produto ou instruções para entrega de produtos obsoletos, aceda às informações específicas de cada país em [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Informações adicionais de segurança

### Crianças

O dispositivo e os respectivos acessórios podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

### Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a Radiofrequência, quando utilizado quer na posição normal de utilização, junto ao ouvido, quer quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 2,2 centímetros (7/8 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo.

## **Informações adicionais de segurança**

Para poder transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação de qualidade à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Certifique-se do cumprimento das instruções de distância do corpo acima especificadas, até à conclusão da transmissão.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

## **Dispositivos clínicos**

O funcionamento de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, pode interferir com a funcionalidade de dispositivos clínicos indevidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra devidamente protegido contra a energia de rádiofrequência externa ou no caso de ter alguma dúvida. Desligue o dispositivo em instalações de serviços de saúde, sempre que existir regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde poderão utilizar equipamento sensível à energia de rádiofrequência externa.

### **Dispositivos clínicos implantados**

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone celular e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo celular a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico quando o dispositivo celular está ligado.
- Não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito.
- Devem utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico, para minimizar potenciais riscos de interferências.
- Desligue imediatamente o dispositivo celular se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Leia e cumpra as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo celular com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

### **Auxiliares de audição**

Alguns dispositivos celulares digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição. Se ocorrerem interferências, contacte o seu operador de rede.

## Veículos

Os sinais de rádio-frequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem (anti-bloqueio) anti-derrapante, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo celular do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de airbag for accionado.

A utilização do dispositivo a bordo de um avião é proibida. Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos celulares num avião pode ser perigosa para o controlo do avião, afectar a rede celular e é ilegal.

## Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo e cumpra todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes potencialmente explosivos incluem áreas em que, normalmente, seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo. Faíscas nessas áreas poderão representar perigo de explosão ou de incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou, inclusivamente, a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições de utilização de equipamento de rádio em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os porões dos navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deverá contactar os fabricantes de veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) a fim de determinar se este dispositivo pode ser utilizado em segurança na sua proximidade.

## Chamadas de emergência



**Importante:** Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo tentará efectuar chamadas de emergência através das redes celulares e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
  - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
  - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
  - Alterar o perfil de "offline" (desligado) ou "flight" (voo) para um perfil activo.
2. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
3. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
4. Prima a tecla de chamada.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

## INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO (SAR)

**Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.**

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR ("Specific Absorption Rate" - Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas.

O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede. O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,60 W/kg .

A utilização de acessórios com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Índice remissivo

## A

acessórios 21  
aplicações 24  
atalhos 19

## B

bateria  
    carregar 9  
bloqueio do teclado 11  
browser 25

## C

cartão SIM 9, 11  
chamadas 12  
código de acesso 8  
código de segurança 8  
configuração 21  
cookies 26

## D

definições 18  
    configuração 21  
    data 18  
    fábrica 21  
    hora 18  
    mensagens 16  
    telefone 20  
    tons 18  
    visor 18

## E

e-mail 15  
escrever texto 12

## G

gravador de voz 23

## I

Internet 25  
introdução assistida de texto 13  
introdução tradicional de texto 13

## J

jogos 24

## M

marcação rápida 12  
memória cache 26  
mensagens  
    definições 16  
    mensagens de áudio 16  
mensagens de áudio 16  
mensagens flash 16  
mensagens instantâneas 16  
menu do operador 22  
MI 16  
modo "offline" 11  
modo numérico 12  
modos de texto 12

## N

Nokia Care 8  
número do centro de mensagens 14

## O

organizador 24

## P

palavra-passe 8  
perfis 18  
PIN 8  
protecção do teclado 11

## R

registo de chamadas 17

## T

tons 18

## V

visor 18

**W**

**web 25**