

Nokia 2680 slide

Kullanım Kılavuzu

9210063

Baskı 3

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-392 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/adresinde bulabilirsiniz.

© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java

POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has

been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA,

ÖNCE DEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1,

N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

9210063/Baskı 3 TR

İçindekiler

Güvenlik.....9

1. Genel bilgiler.....11

Cihazınız hakkında.....11

Şebeke servisleri.....12

Paylaşılan hafıza.....13

Erişim kodları.....13

Nokia desteği.....14

2. Başlarken.....15

SIM kartını ve bataryayı

takma.....15

Bataryayı şarj etme.....16

Anten.....17

Mıknatıslar ve manyetik

alanlar.....18

Tuşlar ve parçalar.....18

Telefonu açma ve

kapatma.....20

Bekleme modu20

Tuş kilidi.....20

SIM kartsız kullanılabilen

işlevler.....21

Arka planda çalışan
uygulamalar.....21

3. Aramalar.....22

Arama yapma veya

cevaplama.....22

Hoparlör.....22

Arama kısayolları.....22

4. Metin yazma.....23

Metin modları.....23

Normal metin girişi.....24

Akıllı metin girişi.....24

5. Menülerde gezinme.....25

6. Mesajlaşma.....25

Kısa mesajlar ve

multimedya mesajları....26

E-posta.....28

Flaş mesajlar.....30

Nokia Xpress sesli

mesajları.....30

Sohbet.....	30
Ses mesajları.....	31
Mesaj ayarları.....	31

7. Rehber.....32

8. Arama işlem kaydı33

9. Ayarlar.....34

Tercihler.....	34
Zil sesleri.....	35
Ekran.....	35
Tarih ve saat.....	35
Kısayollar.....	36
Senkronizasyon ve yedekleme.....	36
Bağlantı.....	37
Aramalar ve telefon.....	39
Donanımlar.....	40
Yapılandırma.....	41
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	42

10. Operatör menüsü.....42

11. Galeri.....43

12. Medya.....44

Kamera ve video.....	44
FM radyo.....	45
Ses kaydedici.....	46
Müzik çalar.....	46

13. Uygulamalar....47

14. Ajanda.....48

Çalar saat.....	48
Takvim ve yapılacak.....	49

15. Web50

Bir servise bağlanma.....	51
Görünüm ayarları.....	51
Önbellek.....	52
Tarayıcı güvenliği.....	52

16. SIM hizmetleri.....53

Donanımlar.....54

Batarya.....54

İçindekiler

Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	54
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	57

Bakım ve onarım....59

Çöpe atma.....	61
----------------	----

Ek güvenlik

bilgileri.....62

Küçük çocuklar.....	62
Çalışma ortamı.....	62
Tıbbi cihazlar.....	63
Araçlar.....	64
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	65
Acil aramalar.....	66
SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR).....	68

Dizin.....70

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

Güvenlik



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

1. Genel bilgiler

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900 ve 1800 şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyum, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz

Genel bilgiler

kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke vasıfları gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da

olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama ve e-posta uygulaması gibi belirli özellikleri bu teknolojilerin desteklenmesini gerektirir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajları (MMS), e-posta uygulaması, sohbet mesajları. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza alanını azaltabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin.

Erişim kodları

Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Önceden ayarlanmış olan kod 12345'tir. Yeni bir kod oluşturabilir ve mevcut kodu değiştirebilirsiniz, ve telefonu kodu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu kodu telefonunuzun dışında güvenli bir yerde saklayın. Bu kodu unutursanız ve telefonunuz

Genel bilgiler

kilitlenirse, telefonunuzun servis görmesi gerekir ve bunun için ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına başvurun veya telefonunuzu satın aldığınız bayi ile görüşün.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar yoksa, servis sağlayıcınızla görüşün.

Modül PIN'i SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN'i dijital imza için gerekli olabilir. Engelleme şifresi arama engelleme servisini kullanırken gereklidir.

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Nokia desteği

Bu kılavuzun en son sürümü, ilave bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support adresini veya yerel Nokia Web sitenizi ziyaret edin.

Yapılandırma ayarları servisi

www.nokia.com/support adresinden ücretsiz olarak MMS, GPRS, e-posta gibi yapılandırma ayarlarını ve telefonunuzun modeline yönelik diğer servisleri indirin.

Nokia PC Suite

www.nokia.com/support adresindeki Nokia Web sitesinde bulunan PC Suite uyumluluk listesine başvurun.

Nokia Care servisleri

Nokia Care servislerine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia Care başvuru merkezleri listesini kontrol edin.

NOKIA
Care

Bakım

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresindeki en yakın Nokia Care noktasını kontrol edin.

2. Başlarken


SIM kartını ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Başlarken

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

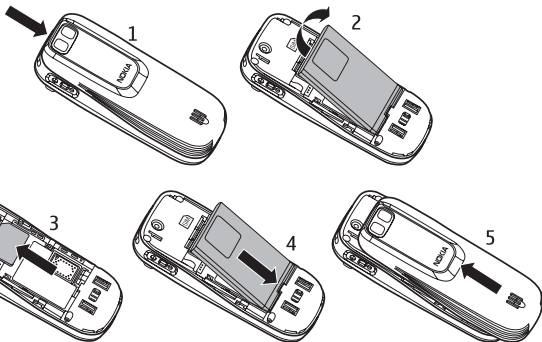

1. Arka kapağı telefonun üstünden itip çıkarın (1).
2. Bataryayı (2) çıkarın ve SIM kartı takın (3).
3. Bataryayı (4) takın ve arka kapağı (5) yerine takın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız önceden şarj edilmiştir ancak şarj seviyeleri farklı olabilir.

1. Şarj cihazını bir prize takın.
2. Şarj cihazını cihazınıza bağlayın. Cihazınızı şarj olurken kullanabilirsiniz.
3. Batarya tamamen şarj olduğunda şarj cihazını cihazınızdan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.



Batarya tam olarak boşaldığında şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi birkaç dakika alabilir.

Anten

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının.

Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.


Şeklinde anten alanı gri olarak işaretlenmiştir.




Mıknatıslar ve manyetik alanlar

Cihazınızı, mıknatıslardan ve kamera gibi bazı uygulamaların beklenmedik şekilde etkinleşmemeleri için manyetik alanlardan uzak tutun.


Tuşlar ve parçalar

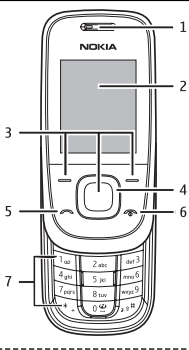1	Kulaklık	
2	Ekran	
3	Seçim tuşları	
4	Navi™ tuşu; bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır	
5	Arama tuşu	
6	Bitir/Güç tuşu	
7	Tuş takımı	

8	Kamera merceği	8
9	Hoparlör	9
10	Mikrofon	10
11	Kayış deliği	11
12	Kulaklıklıl mikrofon konektörü	12
13	Şarj cihazı konektörü	13

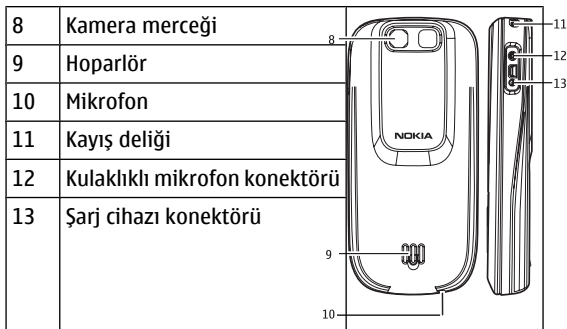


Not: Bu konektör yalnızca yetkili servis elemanı tarafından kullanılmak üzere tasarlandı için dokunmayın.




Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açmak veya kapatmak için açma kapatma tuşunu basılı tutun.

Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırsa ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1	Şebeke sinyal gücü	
2	Batarya şarj düzeyi	
3	Şebeke ismi veya operatör logosu	
4	Seçim tuşlarının işlevleri	

Sol seçim tuşu **Git**, kişisel kısayol listenizdeki işlevleri görebilmeniz içindir. Listeyi görüntülerken, kullanılabilen işlevleri görmek için **Seçenek** > **Seçenekleri belirle** seçeneğini veya kısayol listenizdeki işlevleri düzenlemek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için telefonu kapatın ve tuş takımını kilitlemek için 5 saniye içinde **Kilitle** ögesini seçin.

Tuş takımı kilidini açmak için **Tuş aç > Tamam** ögesini seçin veya telefonu açın. Güvenlik tuş kilidi etkinse istendiğinde güvenlik kodunu girin.

Telefon bekleme modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Telefon > Otomatik tuş kilidi > Açık** ögesini seçin.

Tuş takımı kilitliyen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyen de aranabilir.

SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun Ajanda işlevleri ve oyunları gibi bazı işlevleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

Arka planda çalışan uygulamalar

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

3. Aramalar

Arama yapma veya cevaplama

Arama yapmak için telefon numarasını gerekirse ülke kodu ve alan kodu ile birlikte girin. Numarayı aramak için arama tuşuna basın. Telefon araması sırasında kulaklığın veya kulaklıklılı mikrofونun ses seviyesini artırmak veya azaltmak için aşağı veya yukarı kaydırın.

Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı cevaplamadan reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Hoparlör

Arama sırasında varsa hoparlörü veya telefonun kulaklığını kullanmak için **Hoparl.** veya **Normal** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Arama kısayolları

Telefon numarasına numara tuşlarından birini, 2 - 9, atamak için **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** öğesini seçip istediğiniz numaraya kaydırın ve **Ata** öğesini seçin.

İstediğiniz telefon numarasını girin veya **Bul** seçeneğini belirleyin ve kaydedilen bir kartviziti seçin.

Hızlı arama işlevini açmak için **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** öğesini seçin.

Hızlı aramayı kullanarak aramak için bekleme modundayken istediğiniz numara tuşunu basılı tutun.

4. Metin yazma

Metin modları

Metin girmek için (örneğin mesaj yazarken) normal veya metin tahmini girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken  ile gösterilen normal metin girişi ve  ile gösterilen akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için, **Seçenek**'e basıp tuşu basılı tutun. Tüm diller metin tahmini girişi tarafından desteklenmez.

Büyük/küçük harf modu **Abc**, **abc** ve **ABC** ile gösterilir. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için **#** tuşuna basın. Harf modundan **123** ile gösterilen sayı moduna geçmek için, **#** tuşuna basıp tuşu basılı tutarak **Sayı modu**'nu seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutun.

Metin yazma

Yazma ayarlarını belirlemek için **Seçenek > Yazma dili**'ni seçin.

Normal metin girişi

2 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler için, **1** sayı tuşuna tekrar tekrar basın veya özel karakteri seçmek için ***** tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
2. Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.
 - Sözcük doğru değilse, art arda ***** tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
 - Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyor demektir.

Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

- Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak için imleci sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

5. Menülerde gezinme

Telefon işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Tüm menü işlevleri veya seçenek öğeleri burada açıklanmaz.

Bekleme modunda, **Menü** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz menü ve alt menüyü seçin. Geçerli menü düzeyinden çıkmak için **Çık** veya **Geri** seçeneğini belirleyin. Doğrudan bekleme moduna dönmek için seçeneğini belirleyin. Menü görünümünü değiştirmek için **Menü > Seçenek > Ana menü görün.** öğesini seçin.

6. Mesajlaşma

Kısa mesaj ve multimedya mesajları, sesli ve hızlı mesajlar ve e-posta okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız bunları destekliyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj yaratabilir ve isterseniz örneğin bir resim iliştirebilirsiniz. Telefonunuz, dosya iliştilendiğinde kısa mesajı otomatik olarak bir multimedya mesajına çevirir.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

İletileri göndermek için doğru ileti merkezi numarası cihazda bulunmalıdır. Genellikle bu numara SIM kartınızda varsayılan olarak hazır bulunmaktadır. Bu numarayı el ile girmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** öğesini seçin, bir ad ve servis sağlayıcıdan aldığınız numarayı girin.

Multimedya mesajları

Multimedya mesajı metin, resim, ses klipleri ve video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlaşma servisine (MMS) abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca yapılandırma ayarlarını da indirebilirsiniz. Bkz. "Nokia desteği", s. 14.

Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcılar eklemek için **Kime:** alanına kaydırın ve alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da kullanılabilir seçeneklerden alıcıları seçmek için **Ekle**

Mesajlaşma

öğesini seçin. Alıcıları ve konuları eklemek, gönderme seçeneklerini belirlemek için **Seçenek** öğesini seçin.

3. **Metin:** alanına kaydırın ve mesaj metnini girin.
4. Mesaja içerik eklemek için ekranın altındaki ek çubuğuna kaydırın ve istediğiniz içerik türünü seçin.
5. Mesaj göndermek için şu tuşa basın: **Gönder**

Mesaj türü ekranın üstünde gösterilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik biçimde değişir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza telefonunuz ile erişin. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-posta kullanabilmeniz için önce bir e-posta hesabınızın olması ve ayarlarının doğru olması gerekir. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği ve ayarları hakkında bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

E-posta kurulum sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Kurma

sihribazını ilave bir e-posta hesabı için başlatmak için, **Menü > Mesajlar**'ı ve mevcut e-posta seçin. E-posta kurma sihribazını başlatmak için **Seçenek > Posta kutusu ekle** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta yazma ve gönderme

E-postayı yazmak için, **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > E-posta mesajı** düğmesini seçin. E-postaya dosya eklemek için, **Seçenek > Ekle** düğmesini seçin. E-postayı göndermek için, arama tuşuna basın. Gerekirse istediğiniz hesabı seçin.

E-posta indirme



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alım modunu seçmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları > Posta kutularını düzenle** seçeneğini belirleyip istediğiniz posta kutusunu seçin ve **İndirme ayarları > Alım modu** seçeneğini belirleyin.

E-postayı indirmek için **Menü > Mesajlar** seçeneğini belirleyip istediğiniz posta kutusunu seçin; gerekirse bağlantı için sorguyu onaylayın.

Flaş mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

1. Hızlı mesaj yazmak için **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Hızlı mesaj** öğesini seçin.
2. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** öğesini seçin.

Nokia Xpress sesli mesajları

MMS kullanarak kolay bir şekilde sesli mesaj yaratın ve gönderin.

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
2. Mesajınızı kaydedin.
3. **Kime:** alanına bir veya daha çok telefon numarası girin veya numarayı almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sohbet

Sohbet (IM, şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza

başvurun. IM sağlayıcınıza bağlı olarak menüler farklılık gösterebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Ses mesajları

Telesekreter abone olmanız gerekebilen bir şebeke servisidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizi numaranızı düzenlemek için, **Menü > Mesajlar > Telesekrtr. > Telesekreter numarası** seçeneğini seçin.

Mesaj ayarları

Mesaj özelliklerini ayarlamak için **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları** ögesini seçin.

- **Genel ayarlar** — telefonunuzun gönderilen mesajları kaydetmeye ayarlanması, mesaj hafızası doluysa eski mesajların üzerine yazabilmesi ve mesajlara özgü diğer tercihlerin yapılabilmesi için
- **Metin mesajları** — teslim raporları verilebilmesi, SMS ve SMS e-postası mesaj merkezleri kurulabilmesi, karakter desteği türünün seçilebilmesi ve kısa mesajlara özgü diğer tercihlerine yapılabilmesi için

Rehber

- **Multimedya msj.** — teslim rapoları verilebilmesi, multimedya mesajlarının görünümünün düzenlenebilmesi, multimedya mesajları ve reklamlar alınabilmesi ve multimedya mesajlarına özgü diğer tercihlerin yapılabilmesi için
- **E-posta mesajları** — e-posta almaya izin vermek, e-postadaki görüntü boyutunu ayarlamak ve e-postaya ilişkin diğer tercihleri ayarlamak için

7. Rehber

Menü > Rehber ögesini seçin.

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz. Telefon hafızasına kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleri ile beraber kaydedebilirsiniz. SIM kart hafızasına kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Kartvizit eklemek için **İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle** ögesini seçin. Kartvizite bilgi eklemek için kullanılan hafızanın Telefon veya Telefon ve SIM hafızası olmasına dikkat edin. **İsimler** ögesini seçin, isme ilerleyin ve **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** ögesini seçin.

Kartvizit aramak için **İsimler** ögesini seçip kartvizit listesinde ilerleyin veya ismin ilk harflerini girin.

Bir kartviziti telefon hafızası ile SIM kart hafızası arasında kopyalamak için **İsimler** öğesini seçip kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Kartviziti kopyala** öğesini seçin. SIM kart hafızasına her isim için yalnızca bir telefon numarası kaydedilebilir.

Kartvizitleriniz için SIM kartı veya telefon hafızasını seçmek, kartvizit isimleri ve numaralarının nasıl görüntüleneceğini seçmek ve kartvizitler için hafıza kapasitesini görmek için **Ayarlar** öğesini seçin.

Bir kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan iş kartviziti olarak gönderebilir veya alabilirsiniz. İş kartviziti göndermek için **İsimler** öğesini seçip bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti aratın ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** öğesini seçin.

8. Arama işlem kaydı

Aramalarınızla ilgili bilgileri görüntülemek için **Menü** > **İşlem kaydı** öğesini seçin. Kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

- **Tüm aramalar** — son cevapsız aramaları ve çevrilen numaraları zamandizinsel görüntülemek için
- **Cevapsız arama, Gelen aramalar** veya **Aranan numaralar** — en son çağrılarınız hakkında bilgi için

Ayarlar

- **Mesaj alıcıları** — en son mesaj gönderdiğiniz kişileri görüntülemek için
- **Arama süresi, Paket veri sayacı** veya **Paket veri bağl. sayacı** — son iletişim etkinliklerini hakkında genel bilgi görmek için
- **Mesaj işlem kaydı** veya **Senk işlem kaydı** — gönderilen veya alınan mesajların ya da senkronizasyonların sayısını görüntülemek için



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

9. Ayarlar

Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler ögesini, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Etkinleştir** — seçili tercihi etkinleştirmek için
- **Uyarla** — tercih ayarlarını değiştirmek için

- **Zamanlı** — tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz taktirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

Ekran

Duvar kağıdını, font boyutunu veya telefon ekranıyla ilgili diğer özellikleri görüntülemek ve ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Ekran** ögesini seçin.

Tarih ve saat

Menü > Ayarlar > Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati ayarlamak için, **Tarih ve saat ayarları** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat biçimlerini ayarlamak için, **Tarih ve saat biçimi ayarları** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Telefonu tarih ve saati geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için, **Tarihi/saati otomatik güncelle** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz. **Menü > Ayarlar > Kısayollarım** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon işlevini sağ veya sol seçim tuşuna atamak için **Sağ seçim tuşu** veya **Sol seçim tuşu** seçeneğini belirleyin.

Kaydırma tuşu için kısayol işlevleri seçmek üzere, **Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz yönde ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin ya da listeden bir işlev seçin.

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Veri transferi** — Seçilen verileri, Bluetooth teknolojisini kullanarak telefonunuzla başka bir telefon arasında senkronize edin veya kopyalayın.
- **Veri aktarma** — Seçilen verileri telefonunuzla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Bağlantı

Telefonunuzda başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarıp almak için bazı özellikler bulunur.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak telefonunuzu 10 metre (32 feet) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: 2.0 + EDR genel erişim, şebeke erişimi, kontrol, ahizesiz, kulaklık, istenmeyen nesneler, dosya aktarımı, çevirmeli şebeke, SIM erişimi ve seri bağlantı noktası. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki adımları uygulayın:

Ayarlar

1. **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve telefonunuz için bir isim girin.
2. Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
3. Telefonunuza bir ses donanımı bağlamak için **Ses donanımlarına bağlan** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
4. Telefonunuzu menzil içindeki Bluetooth cihazlarından biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.

Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefonumun görünürlüğü** seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

İnternet'e bilgisayar bağlantısı

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımını kullanmadan İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız

Bluetooth kişisel alan ağını (PAN) desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

- **Gerektiğinde** — uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda paket veri bağlantısı kurmak için. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapatılır.
- **Sürekli bağlantı** — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayarak, modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

Aramalar ve telefon

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Gelen aramalarınızı aktarmak için **Arama aktarma** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Başarısız bir denemeden sonra maksimum aramayı bağlamayı on kez denemek için **Otomatik tekrar arama** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Şebekenizi, bir arama sırasında gelen başka bir aramayı size bildirecek şekilde ayarlamak için **Arama bekletme servisi** > **Etkinleştir** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Telefon numaranızı aradığınız kişiye gösterip göstermeyeceğinizi seçmek için **Arayan kimliğimi gönder** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Dil ayarları** > **Telefon dili**'ni seçin.

Donanımlar

Bu menü ve çeşitli seçenekleri sadece telefon uyumlu mobil donanıma bağlıysa gösterilir.

Menü > **Ayarlar** > **Donanımlar** seçeneğini belirleyin. Bir donanım ve donanıma bağlı olarak bir seçenek belirleyin.

Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

Menü > Ayarlar > Yapılan-dırma seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsayılan yapılandırma ayarları** — telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek ve varsayılan servis sağlayıcı ayarlamak için kullanılır
- **Tüm uyg. varsayılanları etkinleştir** — desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır
- **Tercih edilen erişim noktası** — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır
- **Servis sağlayıcı desteğine bağlan** — servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır
- **Cihaz yöneticisi ayarları** — telefonun yazılım güncelleştirmelerini almasına izin vermek veya bunu önlemek için kullanılır. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.
- **Kişisel yapılan. ayarları** — Çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Yeni kişisel hesap eklemek için, **Yeni ekle** veya **Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini

Operatör menüsü

belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli parametreleri girin. Bir kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba gidin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefona fabrika çıkış ayarlarını geri yüklemek için, **Menü > Ayarlar > Fabr. ayarl. geri yükle** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yalnızca ayarları geri yükle** — herhangi bir kişisel veriyi silmeden tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak için
- **Tümünü geri yükle** — tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi kişisel verilerin tümünü silmek için

10. Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

11. Galeri

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem de içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın. Diğer aktarma yöntemleri, cihazın hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarlarını aktarmayabilir. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir dijital hak yönetimi (DRM) sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Klasörleri görüntülemek için **Menü > Galeri** seçeneğini belirleyin.

12. Medya

Kamera ve video

Cihazınız, 640x480 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf işlevini kullanmak için, **Menü > Medya > Kamera** seçeneğini belirleyin veya video işlevi açıksa sola veya sağa ilerleyin. Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin.

Kamera modunda yaklaştırmak veya uzaklaştırmak için aşağı veya yukarı kaydırın.

Kamerayı gece moduna ayarlamak, zamanlayıcıyı açmak veya görüntüleri hızlı dizi olarak çekmek için, **Seçenek** seçeneğini ve ardından istediğiniz seçeneği belirleyin. Önizleme modunu ve saatini ayarlamak için, **Seçenek > Ayarlar > Görüntü önizleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Video klip kaydetme

Video işlevini kullanmak için **Menü > Medya > Video** ögesini seçin. Video kaydını başlatmak için **Çek** simgesini seçin.

Çekebileceğiniz video klibin uzunluğunu ayarlamak için,
Menü > Medya > Kamera > Seçenek > Ayarlar > Video klip uzunluğu seçeneğini belirleyin.

FM radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > Medya > Radyo seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda * tuşunu basılı tutun.

Önceden kaydedilmiş radyo istasyonlarınız varsa, istasyonlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa ilerleyin veya istediğiniz istasyonun hafıza konumuna karşılık gelen sayı tuşlarına basın.

Komşu bir istasyonu aramak için kaydırma tuşunu sola veya sağa doğru basılı tutun.

Ayarlı olan istasyonu kaydetmek için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Medya

Ses seviyesini ayarlamak için aşağı veya yukarı kaydırın. Radyonun arka planda çalmasını sağlamak için bitirme tuşuna basın. Radyoyu kapatmak için bitirme tuşunu basılı tutun.

Ses kaydedici

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Kaydetmeye başlamak için, **Menü > Medya > Kaydedici** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki sanal kayıt düğmesini seçin.

En son kaydı dinlemek için **Seçenek > Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin. En son kaydı multimedya mesajı ile göndermek için, **Seçenek > Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar

Telefonunuzda şarkıları veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir müzik çalar vardır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

öğesini seçin **Menü > Medya > Müzik çalar.**

Çalmayı başlatmak veya duraklatmak için orta seçim tuşuna basın.

Geçerli parçanın başına atlamak için sola kaydırın.

Önceki parçaya atlamak için kaydırma tuşunu iki kez sola basın.

Sonraki parçaya atlamak için sağa kaydırın.

Geri sarmak için kaydırma tuşunu sola basılı tutun.

Hızlı ileri sarmak için kaydırma tuşunu sağa basılı tutun.

Ses seviyesini ayarlamak için aşağı veya yukarı kaydırın.

Müzik çaları susturmak veya sesini açmak için # tuşuna basın.

Müzik çaların arka planda çalışıyor kalması için bitirme tuşuna basın. Müzik çaları durdurmak için bitirme tuşunu basılı tutun.

13. Uygulamalar

Telefon yazılımınız özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış bazı oyunlar ve Java uygulamaları içerebilir.

Menü > Uygulamalar seçeneğini belirleyin.

Ajanda

Oyun veya uygulamayı başlatmak için **Oyunlar** veya **Koleksiyon** seçeneğini belirleyin. Oyun veya uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görmek için **Seçenek > Hafıza durumu** seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulamayı indirmek için **Seçenek > İndirilenler > Oyun siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

İndirilen uygulamalar **Galeri** yerine **Uygulamalar** içine kaydedilebilir.

14. Ajanda

Çalar saat

Menü > Ajanda > Çalar saat seçeneğini belirleyin.

Alarmı açmak veya kapatmak için, **Alarm:** seçeneğini belirleyin. Alarmın saatini ayarlamak için, **Alarm saati:** seçeneğini belirleyin. Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Tekrar:** seçeneğini belirleyin. Alarm sesini seçmek veya uyarlamak için **Alarm sesi:** ögesini seçin. Erteleme uyarısının süresini ayarlamak için, **Erteleme süresi:** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurmak için, **Dur'u** seçin. Telefon alarmının bir dakika kadar çalmaya devam etmesine izin verir veya **Ertele**'yi seçerseniz, alarm, erteleme zaman aşımı boyunca susar, sonra tekrar başlar.

Takvim ve yapılacak

Menü > Ajanda > Takvim seçeneğini belirleyin. Geçerli olan gün çerçeve içindedir. Gün için konmuş notlar varsa, gün kalın yazılı gösterilir.

Takvim notu oluşturmak için, tarihe ilerleyin ve **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin.

Günün notlarını görmek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için **Seçenek > Notları sil > Tüm notlar** ögesini seçin.

Yapılacakları görüntülemek için **Menü > Ajanda > Yapılacak** seçeneğini belirleyin. Yapılacaklar önceliğe göre sıralanmış olarak görüntülenir. Not eklemek, silmek veya göndermek, notu yapıldı olarak işaretlemek veya

Web

yapılacakları son tarihe göre sıralamak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

15. Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Internet sayfalarının görünümü ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. Internet sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Bu servisi ayarlamak için **Menü > Web > Web ayarları > Yapılandırma ayrlr.**, bir yapılandırma ve hesap seçin.

Bir servise bağlanma

Servise bağlanmak için **Menü > Web > Ana sayfa** ögesini seçin; veya bekleme modundayken **0** tuşunu basılı tutun.

Yer imini seçmek için **Menü > Web > Yer imleri** ögesini seçin.

Son URL'yi seçmek için **Menü > Web > Son web adresi** ögesini seçin.

Servis adresini girmek için **Menü > Web > Adrese git** ögesini seçin. Adresi girin ve **Tamam** tuşunu seçin.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Telefon ekranındaki metin kılavuzlarını izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Görünüm ayarları

Web'e gözetirken **Seçenek > Ayarlar** ögesini seçin. Kullanılabilecek seçenekler arasında şunlar bulunabilir:

- **Ekran** — Görüntüler olsun ya da olmasın font boyutunu ve metnin nasıl görüntüleneceğini seçin.
- **Genel** — Web adreslerinin Unicode (UTF-8) olarak gönderilip gönderilmeyeceğini, içerik kodlama türünü

Web

ve JavaScript'in etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Çerezler, sitelerin telefonunuzun önbelleğine kaydettiği verilerdir. Önbelleğinizi temizleyene kadar çerezler kaydedili kalır.

Web'e gözetirken önbelleği temizlemek için **Seçenek > Araçlar > Önbelleği boşalt** öğesini seçin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya önlemek için **Menü > Web > Web ayarları > Güvenlik > Çerezler** öğesini seçin veya gözetirken **Seçenek > Ayarlar > Güvenlik > Çerezler** öğesini seçin.

Tarayıcı güvenliği

Bankacılık servisleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek ya da telefonunuza indirilen izin veya kullanıcı sertifikalarının listesini görmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik modülü ayarları, Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** öğesini seçin.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

16. SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

Donanımlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-4S bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısalduğunda bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış

batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi şunlardan biriyle tanımlanır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Batarya

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya

özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinallliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız

batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.

Bakım ve onarım

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.

- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Çöpe atma



Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulaga tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına 2,2 cm (7/8 inç) maruz kalma kurallarına uygundur. Bir tasima kilifi, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için sebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazi durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.

Ek güvenlik bilgileri

- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini

ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt

Ek güvenlik bilgileri

depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınlarında kullanılabiliyor kullanılamayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya butan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler

için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınızda kullanılıyorsa bir SIM kart takın
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,60 W/kg.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

- ajanda 48
- arama işlem kaydı 33
- aramalar 22
- ayarlar 34
 - ekran 35
 - fabrika 42
 - mesajlar 31
 - saat 35
 - tarih 35
 - telefon 39
 - yapılandırma 41
 - zil sesleri 35

B

- batarya
 - şarj etme 16

Ç

- çerezler 52

D

- donanımlar 40

E

- ekran 35
- e-posta 28
- erişim kodu 13

G

- güvenlik kodu 13

H

- hatsız modu 21
- hızlı arama 22
- hızlı mesajlar 30

İ

- internet 50

K

- kısayollar 36

M

- mesajlar
 - ayarlar 31
 - sesli mesajlar 30

mesaj merkezi
 numarası 26
 metin modları 23
 metin tahmini girişi 24
 metin yazma 23

N

Nokia Care 14
 normal metin girişi 24

O

operatör menüsü 42
 oyunlar 47

Ö

önbellek 52

P

PIN 13

S

sayı modu 23
 ses kaydedici 46
 sesli mesajlar 30
 SIM kart 15, 21

sohbet 30
 Sohbet 30

Ş

şifre 13

T

tarayıcı 50
 tercihler 34
 tuş kilidi 20

U

uygulamalar 47

W

web 50

Y

yapılandırma 41

Z

zil sesleri 35