

17 יומן שיחות

17 הגדרות

17	פרופילים
18	צלילים
18	תצוגה
18	תאריך ושעה
18	קיצורים
18	סינכרון וגיבוי
19	קישוריות
20	שיחה וטלפון
20	אביזרים
20	תצורה
20	שחזור הגדרות יצרן

21 תפריט מפעיל

21 גלריה

21 יישומים

21	שעון מעורר
21	לוח-שנה ורשימת מטלות
22	תוספות
22	מצלמה ווידאו
23	רדיו FM
24	רשמקול
24	נגן מדיה

25 מפות

25	אודות 'מפות'
26	הקדמה
27	ניווט אל יעד

29 אינטרנט

29	חיבור לשירות אינטרנט
----	----------------------

29 שירותי SIM

30 עצות "ירוקות"

30	חיסכון באנרגיה
30	מיחזור
30	מידע נוסף

30 מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

תוכן

4 בטיחות

5 תמיכה

5 תחילת השימוש

5	הכנסת כרטיס SIM וסוללה
5	הכנסת כרטיס microSD
6	הסרת כרטיס ה-microSD
6	טעינת הסוללה
7	אנטנת GSM
7	דיבורית אישית
8	חיבור כבל נתונים מסוג USB
8	מגנטיים ושדות מגנטיים
9	מקשים וחלקים
10	קודי גישה
10	הפעלה או כיבוי
10	מסך הבית
11	נעילת מקשים
11	שימוש בהתקן ללא כרטיס SIM
11	יישומים הפועלים ברקע

11 שיחות

11	ביצוע שיחה ומענה לשיחה
12	רמקול
12	קיצורי דרך לחיוג

12 כתיבת טקסט

12	מצבי טקסט
12	קלט טקסט רגיל
13	קלט טקסט חזוי

13 ניווט בתפריטים

13 הודעות

13	הודעות טקסט ומולטימדיה
14	הודעות הבק
15	הודעות שמע של Nokia Xpress
15	Nokia Mail
16	הודעות קוליות
16	הגדרות של הודעות

16 אנשי קשר

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

**זהירות בדרכים קודמת לכל**

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

**הפרעות**

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

**כבה באזורים שיש בהם הגבלה**

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפוצים.

**שירות מוסמך**

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

**אביזרים וסוללות**

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

**עמידות במים**

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.



תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד להתקן שברשותך צריך לפעול, עבור אל הכתובת www.nokia.com/support, או באמצעות התקן נייד, www.nokia.mobi/support.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- אתחל את ההתקן. כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן.
- עדכן את תוכנת ההתקן.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

תחילת השימוש

הכנסת כרטיס SIM וסוללה

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

כרטיס ה-SIM והמגעים שעליו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, לפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, הכנסתו או הסרתו.




- 1 החלק את הכיסוי האחורי כלפי מטה והסר אותו (1).
- 2 הסר את הסוללה (2).
- 3 הכנס את כרטיס ה-SIM. ודא שאזור המגעים פונה כלפי מטה ושהפינה הקטומה של כרטיס ה-SIM פונה כלפי תחתית ההתקן (3, 4, 5).
- 4 השב את הסוללה ואת הכיסוי האחורי למקומם (6, 7).

הכנסת כרטיס microSD

השתמש רק בכרטיסי microSD תואם שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתכנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגוע בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.

הטלפון שברשותך תומך בכרטיסי microSD של עד 16 GB.

ייתכן שכרטיס זיכרון תואם צורך להתקן וייתכן שכבר הותקן בו. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:

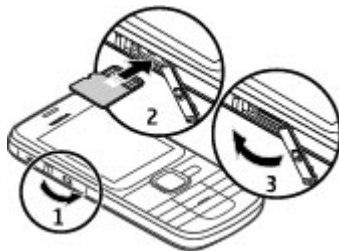

1 פתח את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.

2 הכנס את הכרטיס לחריץ כרטיס הזיכרון כשפני המגעים פונים כלפי מעלה ולחץ עליו עד שיינעל במקומו.

3 סגור את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.

הסרת כרטיס ה-microSD

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים השמורים בכרטיס.

באפשרותך להסיר או להחליף את כרטיס הזיכרון במהלך הפעלת הטלפון מבלי לכבות את ההתקן, אך עליך לוודא שאף יישום אינו נישש כעת לכרטיס הזיכרון.



טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:



- 1 חבר את המטען לשקע בקיר.
 - 2 חבר את המטען להתקן.
 - 3 כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.
- אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווון הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

אנטנת GSM



בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

האיור מציג את אזור אנטנת ה-GSM מסומן באפור.

דיבורית אישית

אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.


בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.



חיבור כבל נתונים מסוג USB


חבר כבל נתונים תואם מסוג USB למחבר ה-USB. ייתכן שיהיה עליך לרכוש כבל נתונים מסוג USB בנפרד.

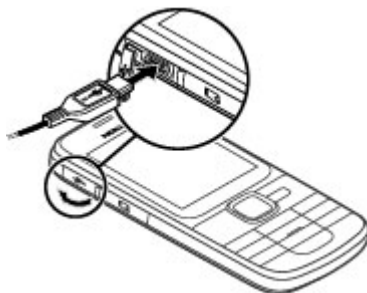


כדי לשנות את הגדרות ה-USB, בחר תפריט < הגדרות > קישוריות < כבל נתונים USB ואת המצב הרצוי.

מגנטיים ושדות מגנטיים

הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.

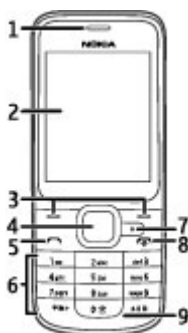

- 1 אוזנייה
- 2 תצוגה
- 3 מקשי בחירה
- 4 מקש Navi™ (מקש ניווט)
- 5 מקש שיחה
- 6 לוח מקשים
- 7 מקשי היישום 'מפות'
- 8 מקש סיום/הפעלה
- 9 מיקרופון

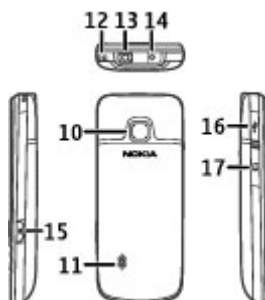

- 10 עדשת מצלמה
- 11 רמקול
- 12 פתח לרצועת היד
- 13 מחבר לדיבורית אישית/מחבר Nokia AV (3.5 מ"מ)
- 14 מחבר מטען
- 15 מקש לכידה
- 16 מחבר כבל Micro USB

17 חריץ לכרטיס זיכרון

קודי גישה

קוד האבטחה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.

קוד ה-PIN, המצורף לכרטיס ה-SIM, מגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ה-PIN2, המצורף לכרטיסי SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים. אם תזין קוד PIN או קוד PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או קוד PUK2. אם קודים אלה לא נמצאים ברשותך, פנה לספק השירות שלך.


PIN מודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה של כרטיס ה-SIM שלך. קוד ה-PIN החתימה עשוי להידרש לחתימה הדיגיטלית. סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת השיחות.

להגדרת האופן שבו ההתקן משתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר **תפריט > הגדרות > אבטחה**.

הפעלה או כיבוי

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי.

מסך הבית

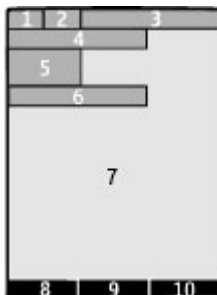

- 1 עוצמת אות רשת
- 2 מצב טעינת סוללה
- 3 מחוונים
- 4 שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל
- 5 שעון
- 6 תאריך (אם מצב מסך הבית אינו מופעל)
- 7 תצוגה
- 8 פעולת מקש הבחירה השמאלי

- 9 פעולת מקש הניווט
10 פעולת מקש הבחירה הימני

נעילת מקשים

נעילת לוח המקשים

בחר תפריט ולחץ על * בתוך 2.5 שניות.

ביטול נעילת המקשים

בחר פתיחה ולחץ על * בתוך 1.5 שניות. אם התבקשת לעשות כן, הזן את קוד הנעילה.

מענה לשיחה כאשר לוח המקשים נעול

לחץ על מקש החיוג. אם תסיים או תדחה שיחה, לוח המקשים יינעל באופן אוטומטי.

הגדרת נעילת מקשים אוטומטית

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטו. < הפעלה והגדר את פרק הזמן שלאחריו המקשים ננעלים.

כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

שימוש בהתקן ללא כרטיס SIM

ייתכן שתוכל להשתמש בחלק מהתכונות של ההתקן שברשותך מבלי להכניס כרטיס SIM, למשל, משחקים. לא ניתן לבחור בתפריטים תכונות שאינן זמינות בפרופיל הלא מקוון.

יישומים הפועלים ברקע

השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

יישומים הפועלים בדרך כלל ברקע הם היישומים 'רדיו' ו'נגן המוסיקה', לדוגמה.

שיחות

ביצוע שיחה ומענה לשיחה

ביצוע שיחה

הזן את מספר הטלפון, לרבות קידומת המדינה ואזור החיוג, במידת הצורך, ולחץ על מקש השיחה.

מענה לשיחה נכנסת

לחץ על מקש החיוג.

דחיית שיחה

לחץ על מקש הסיום.

כוונון עוצמת הקול

במהלך שיחת טלפון, גלול מעלה או מטה.

רמקול

אם פונקציות אלה זמינות, תוכל לבחור **רמקול** או **טלפון** כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת של הטלפון במהלך שיחה.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

קיצורי דרך לחיוג**הקצאת מספר טלפון למקש מספר**

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **המשך** < **חיוג מהיר**, גלול אל מספר רצוי (2-9) ובחר **הקצאה**. הזן את מספר הטלפון הרצוי, או בחר **חיפוש** ולאחר מכן בחר **איש קשר** שמור.

הפעלת חיוג מהיר

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה** < **חיוג מהיר** < **הפעלה**.

ביצוע שיחה באמצעות חיוג מהיר

במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש המספר הרצוי.

כתיבת טקסט**מצבי טקסט**

כדי להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות), תוכל להשתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי.

כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש **אפשרויות** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמסומן על ידי **א**, לבין קלט טקסט חזוי, שמסומן על ידי **א**. קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות.

מצב התווים מסומן על ידי abc, Abc או ABC.

כדי לשנות את רישיות התווים, לחץ #. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי 123, לחץ והחזק את המקש # ואחר כך בחר **מצב נומרי**. כדי לעבור ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש #.

כדי לקבוע את שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** < **שפת כתיבה**.

קלט טקסט רגיל

לחץ **שוב ושוב** על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2-9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות.

כדי לגשת לסימני הפיסוק ולתווים השכיחים ביותר, לחץ **שוב ושוב** על המקש 1. כדי לגשת לרשימת התווים המיוחדים, לחץ *. להוספת רווח, לחץ 0.

קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

- 1 התחל להזין מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד כדי להוסיף אות אחת.
- 2 כדי לאשר מילה כלשהי, נווט ימינה או הוסף רווח.

 - אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה.
 - אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר איות. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ואחר כך בחר שמירה.
 - לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק האחרון של המילה, ואשר את המילה.

- 3 התחל לכתוב את המילה הבאה.

ניווט בתפריטים

פונקציות ההתקן מקובצות בתפריטים. לא כל פונקציות התפריטים או האפשרויות מתוארים כאן.

במסך הבית, בחר תפריט ואת התפריט ותפריט המשנה הרצויים.

יציאה מרמת התפריט הנוכחית

בחר יציאה או חזרה.

חזרה למסך הבית

לחץ על מקש הסיום.

שינוי תצוגת התפריט

בחר תפריט < אפשרויות < תצוגת תפריט ראשי.

הודעות

צור וקבל הודעות, כגון הודעות טקסט והודעות מולטימדיה, בהתקן. ניתן להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת או ספק השירות שלך תומכים בהם.

הודעות טקסט ומולטימדיה

תוכל ליצור הודעה ולצרף לה תמונה, לדוגמה, אם תרצה. הטלפון יהפוך באופן אוטומטי הודעת טקסט להודעת מולטימדיה לאחר צירוף קובץ.

הודעות טקסט

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

המספר הכולל של התווים שנשארו ומספר ההודעות שיש לשלוח, מוצגים.

כדי לשלוח הודעות, יש לאחסן בהתקן את מספר מוקד ההודעות הנכון. בדרך כלל, מספר זה מוגדר כברירת מחדל באמצעות כרטיס ה-SIM שלך.

להגדרת המספר באופן ידני, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר תפריט < הודעות < המשך < הגדרות הודעה < הודעות טקסט < מוקד הודעות.
- 2 הזן את השם ואת המספר שסופקו על-ידי ספק השירות.

הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, תמונות, וקליפי שמע או קליפי וידיאו.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

למידע אודות הזמינות והצטרפות כמנוי לשירות הודעות מולטימדיה (MMS), פנה לספק השירות שלך.

יצירת הודעה

- 1 בחר תפריט < הודעות < יצירת הודעה.

- 2 כתוב את ההודעה שלך.

להוספת תו מיוחד או סמילי, בחר **אפשרויות** < **הוספת סימן**.

לצירוף אובייקט להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט**. סוג ההודעה משתנה באופן אוטומטי להודעת מולטימדיה.

- 3 להוספת נמענים, בחר **שליחה אל נמען**.

להזנת מספר טלפון או כתובת דואר באופן ידני, בחר **מספר או דואר**. הזן מספר טלפון או בחר **דואר והזן כתובת דואר**.

- 4 בחר **שליחה**.

הודעות מולטימדיה מצוינות בעזרת סמל בראש התצוגה.

ספקי שירות עשויים לחייב בדרכים שונות כתלות בסוג ההודעה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט המוצגות מיד עם קבלתן.

בחר **תפריט** < **הודעות**.

- 1 בחר **המשך** < **הודעות אחרות** < **הודעת הבזק**.

- 2 כתוב את ההודעה שלך.
- 3 בחר שליחה אל ואיש קשר.

הודעות שמע של Nokia Xpress

צור ושלח הודעות שמע באמצעות MMS בנוחות.

בחר תפריט < הודעות.

- 1 בחר המשך < הודעות אחרות < הודעת שמע. הרשמו לייפיתח.
- 2 להקלטת ההודעה שלך, בחר ●.
- 3 לעצירת ההקלטה, בחר ■.
- 4 בחר שליחה אל ואיש קשר.

Nokia Mail

קבל גישה לחשבון הדואר שלך בעזרת ההתקן כדי לקרוא, לכתוב ולשלוח דואר. יישום הדואר שונה מפונקציית דואר SMS.

פונקציה זו אינה זמינה בכל האזורים.

לפני שתוכל להשתמש בדואר, עליך להיות בעל חשבון דואר של ספק שירות דואר. לקבלת ההגדרות הנכונות והגדרות הזמינות, פנה לספק שירות הדואר. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר כהודעת תצורה.

אשף הגדרת דואר

אשף הגדרת הדואר נפתח באופן אוטומטי אם לא מוגדרות הגדרות דואר בהתקן. להוספת חשבון דואר נוסף, בחר תפריט < הודעות דואר אלקטרוני < חשבון חדש. פעל בהתאם להוראות.

כתיבה ושליחה של דואר

באפשרותך לכתוב את הדואר שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר.

- 1 בחר תפריט < הודעות < המשך < דואר אלקטרוני ויצירת דואר.
- 2 הזן את כתובת הדואר של הנמען, את הנושא ואת הודעת הדואר. לצירוף קובץ, בחר אפשרויות < הוספה.
- 3 אם מוגדר יותר מחשבון דואר אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הדואר.
- 4 בחר שליחה.

קריאת דואר ומענה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

בחר תפריט < הודעות.

הודעת כותרות דואר

בחר את חשבון הדואר שלך.

הורדת דואר וקבצים מצורפים

בחר דואר ופתיחה או אחזור.

מענה לדואר או העברת דואר

בחר אפשרויות < מענה או הפניה.

התנתקות מחשבון הדואר

בחר אפשרויות < ניתוק. החיבור לחשבון הדואר מסתיים באופן אוטומטי לאחר זמן מה של חוסר פעילות.

הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

התקשרות לתא הדואר הקולי

לחץ לחיצה ממושכת על 1.

עריכת מספר תא הדואר הקולי

בחר תפריט < הודעות < המשך < הודעות קוליות ומספר תא דואר קולי.

הגדרות של הודעות

בחר תפריט < הודעות והמשך < הגדרות הודעה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות כלליות — הגדרת גודל הגופן עבור הודעות והפעלת סמיילים גרפיים ודוחות מסירה.

הודעות טקסט — הגדרת מוקדי הודעות עבור הודעות טקסט ודואר SMS.

הודעות מולטימדיה — התרת דוחות מסירה וקבלה של הודעות מולטימדיה ופרסומות, והגדרת העדפות אחרות הקשורות להודעות מולטימדיה.

הודעות שירות — הפעלת הודעות שירות והגדרת העדפות הקשורות להודעות שירות.

אנשי קשר

באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון ההתקן ובכרטיס ה-SIM. בזיכרון ההתקן ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. שמות ומספרי טלפון השמורים בכרטיס ה-SIM מסומנים בסמל .

בחר תפריט < אנשי קשר < שמות.

הוספת איש קשר

בחר אפשרויות < הוסף איש קשר חדש.

הוספת פרטים לאיש קשר

ודא שהזיכרון שנמצא בשימוש הוא טלפון או טלפון ו-SIM. גלול אל איש קשר ובחר פרטים < אפשרויות < הוספת פרטים.

חיפוש איש קשר

בחר שמות. גלול ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של שם איש הקשר.

העתקת איש קשר בין זיכרון ההתקן לבין כרטיס ה-SIM

בחר שמות, גלול אל איש הקשר ובחר אפשרויות < המשך < העתקת איש קשר. בכרטיס ה-SIM, באפשרותך לשמור מספר טלפון אחד בלבד עבור כל שם.

כדי לבחור את כרטיס ה-SIM או את זיכרון ההתקן עבור אנשי הקשר, כדי לבחור כיצד השמות והמספרים ברשימת אנשי הקשר מוצגים וכדי להציג את קיבולת הזיכרון עבור אנשי קשר, בחר הגדרות ואת האפשרות המתאימה.

באפשרותך לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור מהתקן תואם, אשר תומך vCard בתקן.

שליחת כרטיס ביקור

בחר איש קשר, אפשרויות < המשך < כרטיס ביקור ואת סוג השליחה.

יומן שיחות

כדי להציג מידע על שיחות, הודעות, נתונים וסינכרון, בחר תפריט < יומן ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

הגדרות

פרופילים

ממתין לשיחה אך לא יכול שישמע צלצול? ישנן מספר קבוצות של הגדרות הנקראות פרופילים, אשר באפשרותך להתאים אישית באמצעות צלצולים עבור אירועים וסביבות.

בחר תפריט < הגדרות < פרופילים.

בחר את הפרופיל הרצוי ומבין האפשרויות הבאות:

הפעלה — הפעלת הפרופיל.

התאמה — שינוי הגדרות הפרופיל.

מתוזמן — הגדרת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם שלא תוזמן יהפוך לפעיל.

צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר תפריט < הגדרות > צלילים. באפשרותך למצוא את אותן ההגדרות בתפריט פרופילים.

תצוגה

כדי להציג או להתאים תמונת הקרע, גודל גופן או תכונות אחרות הקשורות לתצוגת ההתקן, בחר תפריט < הגדרות > תצוגה.

תאריך ושעה

בחר תפריט < הגדרות > תאריך ושעה.

הגדרת התאריך והשעה

בחר הגדרות תאריך ושעה.

הגדרת תבנית התאריך ותבנית השעה

בחר תבנית תאריך ושעה.

עדכן את השעה באופן אוטומטי בהתאם לאזור הזמן הנוכחי

בחר עדכון זמן ותאריך אוטו. (שירות רשת).

קיצורים

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

בחר תפריט < הגדרות > הקיצורים שלי.

הקצאת פונקציות טלפון למקשי הבחירה

בחר מקש בחירה ימני או מקש בחירה שמאלי ופונקציה מהרשימה.

בחר פונקציות קיצור עבור מקש הגלילה

בחר מקש ניווט. נווט לכיוון הרצוי ובחר שינוי או הקצאה ופונקציה מהרשימה.

סינכרון וגיבוי

בחר תפריט < הגדרות > סינכרון וגיבוי.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

החלפת טלפון — סנכרן או העתק נתונים שנבחרו, כגון אנשי קשר, ערכי לוח שנה, הערות או הודעות, בין ההתקן שלך להתקן אחר.

יצירת גיבוי — גבה נתונים שנבחרו.

שחזור גיבוי — שחזר נתונים מתוך גיבוי. להצגת פרטי קובץ גיבוי, בחר אפשרויות < פרטים.

העברת נתונים — סנכרן או העתק נתונים שנבחרו בין ההתקן שלך לשרת רשת (שירות רשת).

קישוריות

הטלפון כולל מספר תכונות המאפשרות התחברות להתקנים אחרים כדי לשדר ולקבל נתונים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר את ההתקן שלך, באמצעות גלי רדיו, להתקן Bluetooth אביר תואם בטווח של 10 מטר.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

הגדרת חיבור Bluetooth

- 1 בחר שם הטלפון שלי והזן שם עבור ההתקן שלך.
 - 2 בחר Bluetooth < הפעלה. * מצוין ש-Bluetooth פעיל.
 - 3 לחיבור ההתקן לאביר שמע, בחר חיבור לאביר שמע ואת ההתקן שברצונך לחבר אליו.
 - 4 כדי להתאים להתקן שלך התקן Bluetooth כלשהו שנמצא בטווח, בחר התקנים מותאמים < הוספת התקן חדש.
- גלול אל התקן שנמצא ובחר הוספה.
- הזן סיסמה (עד 16 תווים) בהתקן ואפשר את החיבור להתקן Bluetooth השני.

אם אתה מודאג לגבי אבטחה, בטל את פונקציית Bluetooth או הגדר את אופן איתור הטלפון שלי כנסתר. אשר תקשורת Bluetooth רק מאגשים שאתה בוטח בהם.

חיבור המחשב לאינטרנט

באפשרותך להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth כדי לחבר את המחשב התואם שלך לאינטרנט ללא תוכנת PC Suite. ההתקן שלך חייב להיות מסוגל להתחבר לאינטרנט (שירות רשת) והמחשב שלך חייב לתמוך בטכנולוגיית Bluetooth. לאחר התחברות לשירות נקודת גישה לרשת (NAP) של ההתקן והתאמה למחשב, ההתקן שלך פותח באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה לאינטרנט.

התקן זה עונה על מפרט EDR + Bluetooth Specification 2.0 אשר תומך הפרופילים הבאים: גישה כללית, דיבורית, אוזניות, דחיפת אובייקטים, העברת קבצים, רשת חיוג, יציאה טורית גישה ל-SIM והחלפה כללית של אובייקטים. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באבירים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

נתוני מנות

GPRS (General packet radio service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol או IP).

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < התונים בחבילות < חיבור נתונים בחבילות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בשעת הצורך — כדי ליצור את חיבור נתוני המנות כשישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.

תמיד מקוון — כדי להתחבר באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשאתה מפעיל את הטלפון

שיחה וטלפון

בחר תפריט < הגדרות < שיחה.

הפניית שיחות נכנסות

בחר הפנית שיחה (שירות רשת). לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

ביצוע חיוג חוזר אוטומטי 10 פעמים לאחר ניסיון לא מוצלח

בחר חיוג חוזר אוטומטי < הפעלה.

קבלת הודעה על שיחות נכנסות במהלך שיחה

בחר שיחה ממתינה < הפעלה (שירות רשת).

הצגה או הסתרה של מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר

בחר שלח זיהוי מתקשר שלי (שירות רשת).

בחר תפריט < הגדרות < טלפון.

הגדרת שפת התצוגה

בחר הגדרות שפה < שפת הטלפון.

אבזורים

תפריט זה זמין רק אם ההתקן מחובר או חובר בעבר לאבזור תואם.

בחר תפריט < הגדרות < אבזורים. בחר אבזור ואפשרות בהתאם לאבזור.

תצורה

באפשרותך להגדיר את תצורת ההתקן עם ההגדרות הדרושות עבור שירותים מסוימים. ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלה.

בחר תפריט < הגדרות והגדרת תצורה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ב' מחדל — הצגת ספקי השירות שנשמרו בהתקן והגדרת ספק שירות כברירת מחדל.

ב' מחדל בכל הייש' — הפעלת הגדרות התצורה המהוות ברירת מחדל עבור יישומים נתמכים.

נקודת גישה מועדפת — הצגת נקודות הגישה שנשמרו.

הגדרות אישיות — הוספה של חשבונות אישיים חדשים עבור שירותים שונים והפעלתם או מחיקתם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, בחר **הוספה** או **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ולאחר מכן הזן את המידע הדרוש. להפעלת חשבון אישי, גלול אל החשבון ובחר **אפשרויות** < **מופעלת**.

שחזור הגדרות יצרן

כדי להחזיר את הטלפון להגדרות היצרן, בחר תפריט < הגדרות < שחזור הגד' יצרן ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות בלבד — איפוס כל ההגדרות מבלי למחוק נתונים אישיים כלשהם.

הכל — איפוס כל ההגדרות ומחיקת כל הנתונים האישיים, כמו אנשי קשר, הודעות, קובצי מדיה ומפתחות הפעלה.

תפריט מפעיל

גש לפורטל שירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. גש לפורטל השירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות.

גלריה

בגלריה, באפשרותך לנהל קובצי תמונות, וידאו קליפים ומוסיקה.

הצגת תוכן הגלריה

בחר תפריט < גלריה.

יישומים

שעון מעורר

באפשרותך להגדיר את ההתראה כך שתישמע בשעה רצויה.

הגדרת ההתראה

- 1 בחר תפריט < יישומים < שעון מעורר.
- 2 הגדר את השעון המעורר והזן את שעת ההתראה.
- 3 להגדרת התראה בימים נבחרים בשבוע, בחר חזרה: < הפעלה ואת הימים.
- 4 בחר את צליל ההתראה. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית להתקן.
- 5 הגדר את משך השהיית הנודניק ובחר שמירה.

הפסקת ההתראה

בחר עצירה. אם תניח לצליל ההתראה במשך דקה או תבחר נודניק, ההתראה תיפסק למשך השהיית הנודניק שנבחר ותתחדש לאחר מכן.

לוח-שנה ורשימת מטלות

בחר תפריט < לוח-שנה. היום הנוכחי מוקף במסגרת. אם קיימות הערות כלשהן המוגדרות להיום, היום מוצג בהדגשה.

הוספת הערת לוח שנה

גלול אל התאריך ובחר אפשרויות < כתיבת הערה.

הצגת פרטי הערה

גלול אל הערה ובחר הצגה.

מחיקת כל ההערות מלוח השנה
 בחר אפשרויות < מחיקת הערות < כל ההערות.

הצגת רשימת המטלות
 בחר תפריט < יישומים < רשימת מטלות.

רשימת המטלות מוצגת ומאוחסנת לפי סדר עדיפות. כדי להוסיף, למחוק או לשלוח הערה, לציין את ההערה כבוצעה או כדי למיין את רשימת המטלות לפי מועד סיום, בחר אפשרויות.

תוספות
 ייתכן שההתקן כולל משחקים ויישומי Java™ שתוכננו במיוחד עבור ההתקן שברשותך.
 בחר תפריט < יישומים < תוספות.

פתיחת משחק או יישום
 בחר משחקים, אוסף, או את כרטיס הזיכרון, ומשחק או יישום.
הצגת כמות הזיכרון הזמינה עבור התקנות משחקים ויישומים
 בחר אפשרויות < מצב זיכרון.

הורדת משחק או יישום
 בחר אפשרויות < הורדות < הורדות משחקים או הורדות יישומים.

ההתקן שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™. ודא שיישום תואם להתקן שברשותך לפני הורדתו.
חשוב: הקפד להתקין ולהשתמש ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות מהימנים בלבד. יישומים ממקורות לא מהימנים עשויים לכלול תוכנות זדוניות שיכולות לגשת לנתונים המאוחסנים בהתקן שברשותך, לגרום לנזק כלכלי או לפגום בהתקן.
 היישומים שהורדו עשויים להישמר תחת גלריה במקום תחת יישומים.

מצלמה ווידאו
 ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1200x1600 פיקסלים.

מצב מצלמה

שימוש בפונקציית תמונת הסטילס
 במסך הבית, לחץ על מקש הלכידה.

הגדלה או הקטנה
 גלול מעלה או מטה.

צילום תמונה
 לחץ על מקש הלכידה.

הגדרת מצב התצוגה המקדימה והזמן
בחר אפשרויות < הגדרות < משך תצ' מקד' לתצלום.

להפעלת הטיימר העצמי או לצילום תמונות ברצף מהיר, בחר אפשרויות ואת האפשרויות הרצויה.

מצב וידאו

שימוש בפונקציית הווידאו
לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הלכידה.

התחלת הקלטה של וידאו קליפ
לחץ על מקש הלכידה.

החלפה בין מצב מצלמה למצב וידאו
במצב מצלמה או במצב וידאו, גלול שמאלה או ימינה.

רדיו FM

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה:
חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר תפריט < יישומים < רדיו. לחלופין, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על *.

חיפוש תחנה שכנה
לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה שמאלה או ימינה.

שמירת תחנה
בחר את הסגנון הרצוי ובחר אפשרויות < שמירת תחנה.

מעבר בין תחנות שנשמרו
גלול שמאלה או ימינה כדי לעבור בין תחנות, או לחץ על מקש המספר המתאים של מיקום הזיכרון של תחנה רצויה.

כוונון עוצמת הקול
גלול מעלה או מטה.

השאת הרדיו מופעל ברקע
לחץ על מקש הסיום.

סגירת הרדיו
לחץ ממושכות על מקש הסיום.

רשמקול

בחר תפריט < יישומים > רשמקול.

התחלת ההקלטה

בחר את סמל ההקלטה.

התחלת ההקלטה במהלך שיחה

בחר אפשרויות < המשך > הקלטה. במהלך הקלטת שיחה, אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזן. ההקלטה נשמרת בתיקייה הקלטות בגלריה.

האזנה להקלטה האחרונה

בחר אפשרויות < הקלטה אחרונה.

שליחת ההקלטה האחרונה בהודעת מולטימדיה

בחר אפשרויות < שלח הקלטה אחרונה.

נגן מדיה

ההתקן כולל נגן מדיה להאזנה לשירים או קובצי קול אחרים בתבנית MP3 או AAC.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר תפריט < יישומים > נגן מדיה.

הפעלה או השהיה של השמעה

לחץ על מקש הגלילה.

דילוג לתחילת השיר הנוכחי

גלול שמאלה.

דילוג אל השיר הקודם

גלול שמאלה פעמיים.

דילוג אל השיר הבא

גלול ימינה.

הרצה לאחורה של השיר הנוכחי

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה שמאלה.

הרצה קדימה של השיר הנוכחי

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה ימינה.

כוונון עוצמת הקול גלול מעלה או מטה.
השתקה או ביטול השתקה של גגן המדיה לחץ על #.
השארט גגן המדיה מופעל ברקע לחץ על מקש הסיום.
סגירת גגן המדיה לחץ ממושכות על מקש הסיום.

מפות
אדוות 'מפות'

בחר תפריט < מפות. 

בעזרת היישום 'מפות', באפשרותך לעיין במפות של ערים ומדינות שונות, לחפש כתובות ומקומות מעניינים ולהציג את המיקום הנוכחי שלך, אם זמין. כמו כן, באפשרותך לתכנן נתיבים ולקבל הדרכת ניווט פנייה-אחר-פנייה.

אם יש מפות הזמינות בהתקן שברשותך או בכרטיס זיכרון שהוכנס, באפשרותך לעיין בהן ללא חיבור לאינטרנט. כאשר תעבור לאזור שאינו מכוסה על-ידי מפות שכבר הורדו בהתקן, המערכת תוריד מפה עבור האזור באופן אוטומטי דרך האינטרנט. ייתכן שתקבל הודעה לבחור נקודת גישה לשימוש עם החיבור לאינטרנט

הורדת מפות עשויה לגרור העברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות.

בעת פתיחת היישום 'מפות', בחר מבין האפשרויות הבאות:

מיקום נוכחי — הצגת המיקום הנוכחי שלך.

מקומות אחרונים — הצגת המיקומים שעיינת בהם.

חיפוש כתובת — חיפוש כתובת מסוימת.

הפנה אותי אל — הצגת כיוון היעד המוצג בקו ישר.

מקומות שמורים — איתור מיקום ששמרת בהתקן.

תכנון נתיב — תכנון נתיב.

הגדרות — קביעת הגדרות היישום 'מפות'.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

הקדמה

אודות שיטות מיקום

היישום 'מפות' מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות GPS או A-GPS.

מערכת המיקום העולמית (GPS) היא מערכת ניווט מבוססת-לוויין המשמשת לחישוב המיקום שלך. מערכת מיקום עולמית מסייעת (A-GPS) היא שירות רשת המשתמש במידע רשת מקומית כדי לשפר את המהירות ואת הדיוק של מיקום ה-GPS.

הורדת נתוני A-GPS כרוכה בהעברת נתונים דרך רשת ספק השירות שלך. בעת נדידה, כלומר כאשר אתה נמצא מחוץ לרשת ספק השירות שלך, חיובי העברת הנתונים עשויים להיות גבוהים מהצפוי. לפיכך, כבירת מחדל, A-GPS אינו משמש בעת נדידה, אבל המשמעות היא שחישוב המיקום עשוי להימשך זמן ארוך יותר מאשר בעת שימוש ב-A-GPS.

כדי לאפשר שימוש ב-A-GPS בעת נדידה, בחר **תפריט < הגדרות < קישוריות < GPS < GPS פנימי**. לקבלת מידע אודות חיובי העברת נתונים, פנה לספק השירות.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית בבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ויתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ויתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

מקלט GPS

אם להתקן שברשותך יש מקלט GPS פנימי, באפשרותך להשתמש בו עם היישום 'מפות'.

שימוש במקלט ה-GPS הפנימי עשוי לגרום לסוללת ההתקן להתרוקן מהר יותר.

שימוש במקלט GPS חיצוני

- 1 טען את מקלט ה-GPS התואם במלואו והפעל אותו.
- 2 הגדר חיבור Bluetooth בין ההתקן למקלט ה-GPS.
- 3 מקם את מקלט ה-GPS במקום שבו השמים נראים בבירור.
- 4 פתח את היישום 'מפות' ובחר את מקלט ה-GPS החיצוני.

ייתכן שיצירת חיבור ה-GPS הראשון תימשך מספר דקות. החיבורים הבאים יהיו מהירים יותר, אך אם לא השתמשת ב-GPS במשך מספר ימים, או שאתה נמצא במרחק רב מהמיקום האחרון שבו עשית בו שימוש, ייתכן שידרש לך זמן מה לאיתור אות לוויין חזק.

כמו כן, באפשרותך להשתמש ב'מפות' ללא מקלט GPS כדי לעיין במפות, לחפש כתובות ומיקומים ולתכנן נתיבים.

ניווט אל יעד**תכנון מסלול**

תכנן את המסלול שלך, צור נתיב והצג אותו על המפה לפני היציאה לדרך.

בחר תפריט < מפות.

- 1 בחר תכנון נתיב.
- 2 בחר נקודת התחלה ואת מיקומך הנוכחי, מיקום שמור או אחרון, מקום מהמפה או כתובת ספציפית כנקודת ההתחלה של הנתיב שלך.
- 3 בחר יעד ואת נקודת הסיום של הנתיב.

הצגת הנתיב על המפה

בחר אפשרויות < הצגת נתיב < הצג מפה.

ניווט אל היעד

בחר אפשרויות < הצגת נתיב < אפשרויות < התחלת ניווט.

הצגת הפרטים של הנתיב

בחר אפשרויות < נתיב < פרטי נתיב.

ניקוי הנתיב

בחר אפשרויות < נתיב < מחיקת נתיב.

ניווט ליעד

באפשרותך לקבל הוראות פנייה-אחר-פנייה בעת הנסיעה או ההליכה.

בחר תפריט < מפות.

- 1 בחר תכנון נתיב וצור נתיב.
 - 2 בחר אפשרויות < הצגת נתיב < אפשרויות < התחלת ניווט.
 - 3 קבל את כתב הוויתור המוצג, אם התבקשת לעשות כן.
 - 4 בחר את השפה עבור ההדרכה הקולית, אם התבקשת לעשות כן.
- הורדת קובצי הדרכה קולית עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות נתונים גדולות (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

חזרה על ההדרכה הקולית

בחר חזרה.

השתקת ההדרכה הקולית

בחר אפשרויות < השתקת שמע.

אם אתה סוטה מהנתיב המוגדר, ההתקן מתכנן נתיב חדש באופן אוטומטי.

עצירת הניווט


בחר עצירה.

ניווט ברגל

בחר הגדרות > הגדרות ניתוב > בחירת נתיב > ברגל. אפשרות זו ממטבת את הנתיבים שאתה יוצר עבור ניווט ברגל.

תצוגת ניווט לנהיגה

1

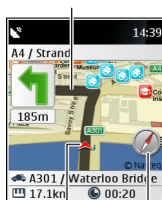

2

3


1 נתיב

2 מיקומך והכיוון שבו אתה נוסע

3 מצפן

תצוגת ניווט להליכה

2 5 3

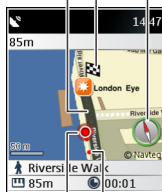

1 4

1 המיקום שלך

2 נתיב למעקב

3 מצפן

4 שובל הנתיב שלך - הצגת המיקום שבו הלכת.

5 יעד

הצגת הכיוון ליעד

אם אתה נמצא על פני קרקע שאינם כביש, או אם לא הורדת את מפות האזור להתקן שלך, באפשרותך להציג את כיוון אל היעד.

בחר תפריט < מפות.

- 1 בחר הפנה אותי אל.
- 2 להגדרת היעד, בחר את האפשרות המתאימה.
- 3 בחר את המיקום הרצוי.

הקו הישר מציין את הנתיב הישר ביותר ואת המרחק הקצר ביותר אל היעד. הנתיב מתעלם ממכשולים כלשהם בנתיב, כגון בניינים ומכשולים טבעיים, או הבדלי גובה.

כדי לסייע לך בזיהוי מיקומך ולשמור על הכיוון הנכון, נקודות אדומות מציגות את הנתיב שבו אתה הולך או נוסע.

אינטרנט

באפשרותך לגשת לשירותי אינטרנט שונים באמצעות דפדפן הטלפון. המראה של דפי האינטרנט עשוי להשתנות בשל גודל המסך. ייתכן שלא תצליח לראות את כל הפרטים בדפי האינטרנט.

בהתאם לטלפון שברשותך, פונקציית הגלישה באינטרנט עשויה להיות מוצגת בתפריט 'כרשת' או 'אינטרנט', ותיקרא בעתיד 'אינטרנט'.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

למידע על זמינות שירותים אלה, מחיר והוראות, פנה לספק השירות.

ייתכן שתקבל הגדרות תצורה הנדרשות לשם גלישה בצורת הודעת תצורה מספק השירות.

חיבור לשירותי אינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט < בית. לחלופין, במצב ההמתנה, לחץ לחיצה ממושכת על 0.

לאחר ביצוע החיבור לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפי השירות. פונקציות מקשי הטלפון עשויות להשתנות בשירותים שונים. בצע את הנחיות הטקסט בתצוגת הטלפון. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

עצות "ירוקות"



להלן עצות לגבי האופן שבו תוכל לתרום לשמירה על איכות הסביבה.

חיסכון באנרגיה

לאחר שטענת את הסוללה במלואה וניתקת את המטען מההתקן, נתק את המטען מהשקע בקיר.

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור והשבת יישומים, שירותים וחיבורים כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לוח מקשים וצלצולים.

מיחזור

רוב החומרים שמהם עשוי טלפון של Nokia ניתנים למיחזור. בדוק כיצד ניתן למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/werecycle, או בהתקן נייד בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.

מחזר ארזיות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

מידע כללי

אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz (E). לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לקטוע אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

אזהרה:

מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המהימנות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (SSL-HTTP) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלוי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

יזכרון משותף

התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש ביזכרון משותף: הדועות מולטימדיה (MMS), יישום דואר אלקטרוני, צ'אט. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול להקטין את נפח היזכרון שזמין עבור התכונות האחרות. אם ההתקן שברשותך מציג הודעה שהיזכרון מלא, מחק חלק ממידע השמור ביזכרון המשותף.

ניהול הרשאות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינים הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. עם התקן זה תוכל לגשת לתוכן שמוגן על ידי WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, , מנועל קדמי מסוג OMA DRM 1.0 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים שמוגנים על ידי הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישיפע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

אבזירום

אזהרה:

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאבזירום שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באבזירום אחרים עלול לגרום לתפוגת כל האישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. בבידוד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמנות של אבזירום מאושרים, פנה אל המשווק שלך. לשאתנה מנתק את כבל אספקת החשמל של אבזיר כלשהו, אחזק בתקע ומשורק ולא בבבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BL-5C. Nokia. עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-3. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקן. סוג המטען מצוין על ידי אחד מאלה: E, EB, A, U, AR, K או UB.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונעודו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחזון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נחק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשיאנו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתלל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רורבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

ניילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של ניילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בציניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנזולים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישיד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

אימות ההולוגרמה

- 1 כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



- 2 כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה למלאה לאימות הסוללה. אם אינך מצליח לאשר את מקוריות הסוללה, או שיש לך סיבה כלשהי להאמין שסוללת Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על נאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן, לפגוע בסוללה ולעוות או להתיך חלקי פלסטיק.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקן רדיו.
- אל תחפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים.
- הרחק את ההתקן שברשותך מגנטים או משרדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותועדד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה בנוגע למוצרים ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle או באמצעות התקן נייד, בכתובת nokia.mobi/werecycle.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכלכל את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM לגישה לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות OMA DRM 1.0, מעול קדמי מסוג OMA DRM 1.0 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שכאלה אינה משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את הרישיונות שיש לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן המוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן גם שיהיה עליך לשחזר את הרישיונות אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, הן הרישיונות והן התוכן יאבדו אם תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיונות ואת התוכן אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיונות או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן יהיה לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

מידע בטיחות נוסף

הציפי של התקן זה אינו מכיל ניקל.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. בו נרתק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני משמדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצורים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- אל לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לאוזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשש שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הציוד האלחוטי שמוקן ברכבך מחוץ היטב במקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקן טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שניע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש במטוס בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימיני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום

חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:

- להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל מלא-מקוון או מטיסה לפרופיל פעיל כלשהו.
- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
- 3 הן את מספר החירום הרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספרי חירום משתנים בהתאם למיקום.
- 4 לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיקו מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בבית החירום. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטחון שנתעדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לחנות ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.80 W/kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

צהרת תאימות

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-586 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה EC/1999/5. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושם חברות המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) שימוש בקובצי וידאו מסוג MPEG-4 שמסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעיקי הרישיונות מטעמה לא יאשו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש. הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משיכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי.

על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן על צד-שלישי.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לצידו קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלות מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל הפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העוללות לגרוע לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל צידו זה.

גירסה HE 2

כ	
5	כרטיס microSD
5	כרטיס SIM
11	כרטיס SIM
5	כרטיס זיכרון
16	כרטיסי ביקור
12	כתיבת טקסט

ל	
21	לוח שנה

מ	
10	מחווניים
10	מחווני עוצמת אור
10	מחווני רמת טעינת סוללה
5	מידע תמיכה של Nokia
13	מספר מוקד הודעות
25	מפות
26	— מיקום
26	— מקלט GPS
29, 28, 27	— ניווט

27	— נתיבים
22	מצב וידאו
12	מצבי טקסט
12	מצב כתיבת ספרות
22	מצב תמונה
22	מצלמה
9	מקשים
22	משחקים

נ	
24	נגן מדיה
11	נעילת לוח מקשים
11	נעילת מקשים

ס	
5	סוללה
6	— טעינה
18	סינכרון
10	סיסמאות

ע	
20	עזרים

אינדקס	
--------	--

ב	
19	Bluetooth

א	
29	אינטרנט
16	אנשי קשר

ג	
18	גיבוי נתונים
21	גלריה

ד	
15	דואר
15	דואר אלקטרוני
7	דיבורית אישית
29	דפדפן

ה	
17	הגדרות
20	— טלפון
18	הגדרות, תצוגה
16	הגדרות הודעה
20	הגדרות יצרן
18	הגדרות תצוגה
20	הגדרת תצורה
14	הודעות
14	הודעות הבזק
13	הודעות טקסט
16	הודעות קוליות
15	הודעות שמע
10	הפעלה/כיבוי של התקן

ח	
8	חיבור USB
8	חיבור כבל
12	חיוג מהיר

י	
17	יומן שיחות
21	יישומים

פ

פרופילים	17
פרופיל לא מקוון	11

צ

צלילים	18
--------	----

ק

קוד PIN	10
קוד אבטחה	10
קודי גישה	10
קיצורים	18
קלט טקסט חזוי	13
קלט טקסט רגיל	12

ר

רשימת מטלות	21
רשמקול	24

ש

שיחות	11
-------	----

ת

תאריך ושעה	18
תוספות	22
תמיכה	5
תפריטים	13
תפריט מפעיל	21