

Manuale d'uso per Nokia 2760

9203344

Edizione 2 IT

CE 0434

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Con la presente, NOKIA CORPORATION
dichiara che il prodotto RM-258 è

conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider.

No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC.
See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziatari SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulle limitazioni all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri Paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Le applicazioni di altri produttori fornite sul dispositivo sono state progettate e sono di proprietà di persone o entità non affiliate con o collegate a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale delle applicazioni di altri produttori. Pertanto, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni contenute nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per tali applicazioni. UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. NÉ NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

9203344/Edizione 2 IT

Indice

Informazioni sulla sicurezza.....	7
Informazioni generali.....	14
Codici di accesso.....	14
Supporto di Nokia sul Web.....	15
1. Operazioni preliminari.....	16
Inserimento della scheda SIM e della batteria.....	16
Carica della batteria.....	18
Normale posizione di funzionamento.....	20
2. Informazioni sul telefono cellulare.....	21
Tasti e componenti.....	21
Laccetto da polso.....	23
Accensione e spegnimento del telefono.....	23
Modalità di attesa.....	23
Modalità demo.....	24
Blocco della tastiera.....	25
3. Funzioni di chiamata.....	26
Come effettuare e rispondere a una chiamata.....	26
Chiamate rapide.....	27
Altoparlante vivavoce.....	27
4. Scrittura del testo.....	29

Indice

5. Funzioni di menu	31
Messaggi.....	31
Rubrica.....	45
Registro chiamate.....	48
Impostazioni.....	49
Menu dell'operatore.....	63
Galleria.....	64
Multimedia.....	64
Organizer.....	68
Applicazioni.....	71
Web.....	72
Servizi SIM.....	78
6. Informazioni sulla batteria.....	79
Caricamento e scaricamento.....	79
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....	81
7. Accessori.....	84
Precauzioni e manutenzione.....	85
Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....	89

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

Informazioni sulla sicurezza



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

Informazioni sulla sicurezza



USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto.

Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Informazioni sulla sicurezza



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessarie per azzerare il display e tornare alla modalità standby. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova. Pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 900 e GSM 1800. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Informazioni sulla sicurezza

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, ad esempio i messaggi multimediali (MMS), la sincronizzazione in remoto e l'accesso a Internet mediante il browser, richiedono il supporto di rete per tali tecnologie.

Informazioni generali

■ Codici di accesso

Il codice di protezione protegge il telefono da un uso non autorizzato.

Il codice PIN fornito con la scheda SIM consente di proteggere la scheda da un uso non autorizzato.

Il codice PIN2 fornito con alcune schede SIM è necessario per accedere ad alcuni servizi. Se i codici PIN o PIN2 vengono inseriti in modo errato per tre volte consecutive, viene richiesto il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di tali codici, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo di protezione della scheda SIM. Il PIN firma potrebbe essere necessario per la firma digitale. La password per il blocco delle chiamate viene richiesta quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Protezione* per impostare il modo con cui vengono utilizzati i codici di accesso e le impostazioni di protezione.

■ **Supporto di Nokia sul Web**

Visitare il sito www.nokia.com/ o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente del manuale d'uso, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

1. Operazioni preliminari

■ Inserimento della scheda SIM e della batteria

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle schede SIM, rivolgersi al rivenditore della scheda SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.



Nota: prima di rimuovere il coperchio, spegnere sempre il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo.

Durante la sostituzione del cover, non toccare i componenti elettrici. Conservare e usare sempre il dispositivo con il cover montato.


1. Per rimuovere il coperchio (1), farlo scorrere verso la parte superiore del telefono.

Operazioni preliminari

2. Per rimuovere la batteria, sollevarla come illustrato (2).
3. Sollevare delicatamente il fermo della scheda SIM dall'apposita scanalatura del telefono cellulare e aprire lo sportellino (3).
4. Inserire la scheda SIM assicurandosi che l'angolo smussato sia posizionato in alto a sinistra e che i connettori dorati siano rivolti verso il basso (4). Chiudere il fermo della scheda SIM e premere facendolo scattare in posizione (5).
5. Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento (6).
6. Allineare il coperchio posteriore alla parte posteriore del telefono. Farlo scorrere verso la

Operazioni preliminari

parte inferiore del telefono finché non scatta in posizione (7).

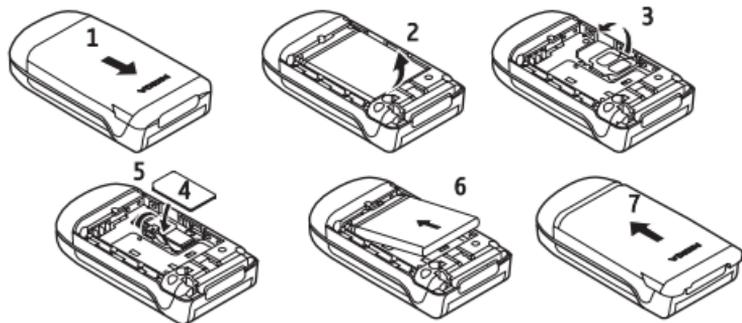

■ Carica della batteria




Avvertenza: usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere alimentato dal caricabatterie AC-3 ed essere utilizzato con batteria modello BL-4B.

Operazioni preliminari

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie ad una presa a muro.
2. Sollevare il coperchio verso la parte superiore del telefono.
3. Collegare il caricabatteria al telefono cellulare.

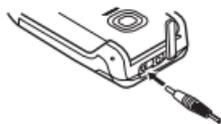


■ Normale posizione di funzionamento

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna.



Nota: come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare nessuna delle antenne quando

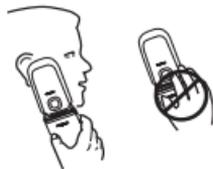


il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Ad esempio, evitare di toccare l'antenna del telefono cellulare mentre è in corso una chiamata. Il contatto con un'antenna trasmittente o ricevente ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

2. Informazioni sul telefono cellulare


■ Tasti e componenti

- Auricolare (1)
- Display principale (2)
- Tasti di selezione (3)
- Tasto Navi™ (tasto di scorrimento) (4)
- Tasto di chiamata (5)
- Tasto di fine chiamata e tasto di accensione e spegnimento (6)
- Connettore del caricabatterie (7)
- Connettore dell'auricolare (8)

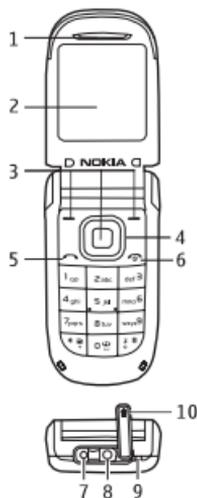


Informazioni sul telefono cellulare

- Occhiello per il laccetto da polso (9)
- Coperchio per connettori (10)
- Mini display (11)
- Obiettivo della fotocamera (12)

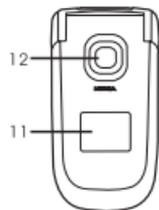

Nota: non toccare il connettore perché è riservato esclusivamente al personale


dell'assistenza tecnica.

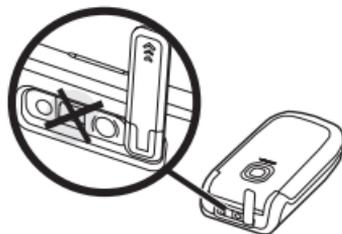

Avvertenza: il tasto di scorrimento di questo dispositivo potrebbe contenere nichel. L'esposizione prolungata al nickel potrebbe provocare una reazione allergica.

■ Laccetto da polso

Rimuovere il coperchio posteriore e inserire il laccetto da polso come illustrato. Reinstallare il coperchio posteriore.

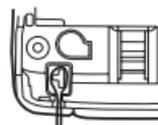

■ Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere e spegnere il telefono, tenere premuto il tasto corrispondente. Vedere Tasti e componenti a pagina 21.

■ Modalità di attesa


Quando il telefono cellulare è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, il telefono si trova in modalità di attesa:

Informazioni sul telefono cellulare

Potenza del segnale di rete (1)

Livello di carica della batteria (2)

Nome della rete o logo
dell'operatore (3)

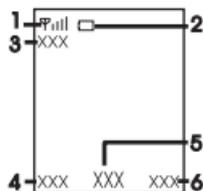

Il tasto di selezione sinistro è

Preferiti (4) e consente di visualizzare le funzioni nell'elenco dei collegamenti personali. Durante la visualizzazione dell'elenco, selezionare **Opzioni** > *Seleziona opzioni* per visualizzare le funzioni che è possibile aggiungere all'elenco; selezionare *Organizza* > **Sposta** e la posizione in cui si desidera reimpostare le funzioni presenti nell'elenco dei collegamenti.

Menu (5) e *Nomi* (6)

■ Modalità demo

Per accendere il telefono senza la scheda SIM, rispondere Sì alla domanda *Avviare il telefono senza scheda SIM?*. È possibile utilizzare le funzioni del telefono che non richiedono la scheda SIM.

In modalità demo, è possibile effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati sul dispositivo.

■ Blocco della tastiera

Selezionare **Menu** e premere * rapidamente per bloccare la tastiera in modo da evitare la pressione accidentale dei tasti. Per rispondere a una chiamata se è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera rimane bloccata. Per sbloccare, selezionare **Sblocca** e premere rapidamente *.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* > *Blocco tastiera aut.* > *Si* per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera dopo un intervallo di tempo preimpostato, quando il telefono cellulare è in modalità di attesa.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

3. Funzioni di chiamata

■ Come effettuare e rispondere a una chiamata

Per effettuare una chiamata, inserire il numero di telefono comprensivo del prefisso di zona, se necessario. Se necessario, inserire anche il prefisso internazionale. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero. Scorrere a destra per aumentare o a sinistra per diminuire il volume dell'altoparlante vivavoce o dell'auricolare durante una chiamata.

Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto di chiamata. Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata o chiudere lo sportellino.

Per rispondere a una chiamata in entrata aprendo lo sportellino, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate* > *Risp. con pieg. aperto* > *Attiva*.

■ Chiamate rapide

Per assegnare un numero di telefono a un tasto di selezione rapida, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Chiamate rapide*, individuare il numero di selezione rapida desiderato e selezionare *Assegna*. Immettere il numero di telefono desiderato o selezionare *Cerca* per scegliere un numero di telefono nella rubrica.

Per attivare la funzione relativa alle chiamate rapide, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate* > *Chiamate rapide* > *Sì*.

Per effettuare una chiamata utilizzando i tasti di selezione rapida, in modalità di attesa, tenere premuto il tasto numerico desiderato.

■ Altoparlante vivavoce

Se disponibile, è possibile selezionare **Altoparl.** o **Normale** per utilizzare l'altoparlante vivavoce o l'auricolare durante una chiamata.

Funzioni di chiamata



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

4. Scrittura del testo

È possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo () e tradizionale (). Per utilizzare il metodo di scrittura tradizionale, premere ripetutamente un tasto numerico (da 1 a 9) fino a visualizzare il carattere desiderato. Per attivare o disattivare il metodo di scrittura intuitiva, tenere premuto #, quindi selezionare *Attiva scritt. facilit.* o *Disattiva scritt. facil.*

Quando si utilizza il metodo di scrittura intuitivo, premere il tasto una volta per ogni lettera. Se la parola visualizzata è quella che si desidera utilizzare, premere 0, quindi continuare a scrivere il testo. Per modificare la parola, premere ripetutamente * fino a visualizzare la parola desiderata. Se dopo la parola viene visualizzato ?, significa che non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion.**, digitare la parola con il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **Salva**.

Scrittura del testo

Suggerimenti per la scrittura del testo: per aggiungere uno spazio, premere **O**. Per modificare rapidamente il metodo di scrittura, premere ripetutamente **#**, quindi verificare l'indicatore nella parte superiore del display. Per aggiungere un numero, tenere premuto il tasto numerico desiderato. Per visualizzare l'elenco di caratteri speciali utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, premere *****; se si utilizza invece il metodo di scrittura intuitivo, tenere premuto *****.

5. Funzioni di menu

Le funzioni del telefono cellulare sono raggruppate in menu. In questo manuale non sono descritte tutte le funzioni di menu o le opzioni disponibili.

In modalità di attesa, selezionare **Menu** e il menu e sottomenu desiderato. Selezionare **Esci** o **Indietro** per uscire dal livello di menu corrente. Per tornare direttamente alla modalità di attesa, premere il tasto di fine chiamata. Per modificare la visualizzazione del menu, selezionare **Menu > Opzioni > Vista menu princip.** > *Elenco* o *Griglia*.

■ Messaggi

I servizi relativi ai messaggi possono essere utilizzati solo se sono supportati dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi.



Funzioni di menu



Nota: Il dispositivo potrebbe indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Il dispositivo potrebbe non indicare che il messaggio è stato inoltrato alla destinazione desiderata. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Impostazioni relative ai messaggi di testo o multimediali

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS > Centri messaggi**. Se la scheda SIM supporta più di un centro messaggi, selezionare o aggiungere quello desiderato. È possibile dover richiedere il numero del centro messaggi al proprio fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *MMS* e quindi una delle seguenti impostazioni:

Consenti ricez. MMS—selezionare *No*, *Sì* o *Nella propria rete* per utilizzare il servizio di messaggi multimediali.

Impostazioni config.—consente di selezionare il fornitore di servizi predefinito per il recupero dei messaggi multimediali. Selezionare *Account* per visualizzare gli account assegnati dal fornitore di servizi e selezionarne uno. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi.

Consenti pubblicità—per consentire o rifiutare la ricezione di messaggi pubblicitari. Questa impostazione non viene visualizzata se l'opzione *Consenti ricez. MMS* è impostata su *No*.

Funzioni di menu

Mod. creazione MMS > Limitata—per impostare il telefono in modo da non consentire il tipo di contenuto che potrebbe non essere supportato dalla rete o dal dispositivo ricevente in un messaggio multimediale. Selezionare *Libera* per consentire tali contenuti. In tal caso, il dispositivo ricevente potrebbe non ricevere il messaggio correttamente.

Dim. imm. (limitata) o Dimens. imm. (libera)—per definire le dimensioni dell'immagine da inserire in un messaggio multimediale quando *Mod. creazione MMS* è impostata su *Limitata* o *Libera*.

Messaggi di testo

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Un indicatore nella parte superiore del display mostra il numero complessivo dei caratteri rimasti e il numero di messaggi necessari per inviare il testo digitato. Ad esempio, 673/2 significa che sono disponibili ancora 673 caratteri e che il testo verrà diviso in 2 messaggi.

Quando l'icona  lampeggia, significa che la memoria dei messaggi è piena. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, occorre eliminarne alcuni, ad esempio quelli meno recenti.

Messaggi multimediali

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Un messaggio multimediale contiene testo, immagini e clip audio.

Creazione di un messaggio di testo o multimediale

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio*. Per aggiungere un destinatario, scorrere fino al campo *A:* e immettere il numero del destinatario oppure selezionare **Aggiungi** per selezionare un destinatario dall'elenco delle opzioni disponibili. Per aggiungere destinatari *Cc* o *Ccn*, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi destinat.* > *Cc* o *Ccn*. Per immettere il testo del messaggio, scorrere fino al campo *Testo:* ed immettere il testo desiderato. Per aggiungere un oggetto al messaggio, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi oggetto* ed immettere l'oggetto desiderato. Per allegare un contenuto al messaggio, selezionare **Opzioni** > *Inserisci*, quindi inserire il tipo di allegato desiderato. Per inviare il messaggio, premere il tasto di chiamata.

Il tipo di messaggio viene modificato automaticamente in base al contenuto dello stesso.

Tra le operazioni che potrebbero determinare la modifica da messaggio di testo a messaggio multimediale, sono incluse le seguenti:

Allegare un file al messaggio.

Richiedere una notifica di consegna.

Impostare una priorità alta o bassa per il messaggio.

Aggiungere un destinatario Cc o Ccn o un oggetto al messaggio.

Quando il tipo di messaggio viene modificato in messaggio multimediale, il telefono potrebbe visualizzare brevemente *Messaggio cambiato in MMS* e il testo d'intestazione della finestra relativa alla modifica del messaggio cambia in *Nuovo MMS*. Verificare il testo dell'intestazione per il tipo di messaggio.

I fornitori di servizi potrebbero addebitare costi diversi in base al tipo di messaggio. Verificare i dettagli con il proprio fornitore di servizi.

Messaggi flash

I messaggi flash (servizio di rete) sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio flash*.

Messaggi istantanei

Se si desidera utilizzare la funzione relativa ai messaggi istantanei (IM) (servizio di rete) per inviare brevi e semplici messaggi di testo agli utenti online, è necessario iscriversi al relativo servizio ed effettuare l'accesso. Per ulteriori dettagli, contattare il fornitore di servizi.



Nota: in base al servizio IM, è possibile che non siano disponibili tutte le funzioni descritte nel presente manuale; inoltre, alcune icone e testi visualizzati

potrebbero variare.

Per connettersi al servizio, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Chat*. Selezionare l'account e l'impostazione di connessione desiderata, quindi immettere ID e password.

Quando si è connessi al servizio, selezionare **Opzioni**; potrebbero essere disponibili i seguenti elementi:

Aggiungi contatto—per aggiungere un contatto all'elenco.

Gruppi (se supportato dalla rete)—per visualizzare un elenco dei gruppi pubblici, cercare o creare un gruppo.

Cerca—per cercare utenti o gruppi.

Conversaz. salvate—per visualizzare la cronologia delle chat salvate.

Quando si è connessi al servizio, il proprio stato viene visualizzato dagli altri utenti: *Pr. stato: In linea*, *Stato: Occupato* o *Stato: Invisibile*. Per modificare lo stato visualizzato, selezionare **Cambia**.

Funzioni di menu

I contatti vengono raggruppati in cartelle *In linea* e *Non in linea* in base allo stato. I messaggi o gli inviti ricevuti durante una sessione IM attiva vengono memorizzati nella cartella *Conversazioni*.

Per espandere o ridurre una cartella, selezionarla, quindi scorrere verso destra o sinistra.

-  indica un nuovo messaggio di gruppo.
-  indica un messaggio di gruppo letto.
-  indica un nuovo messaggio istantaneo.
-  indica un messaggio istantaneo letto.
-  indica un invito.

Per avviare una conversazione, selezionare il contatto desiderato nella cartella Online od Offline, quindi selezionare **Chat**.

Quando si riceve un invito o un messaggio istantaneo mentre il telefono è in modalità di attesa, per leggerlo è necessario selezionare **Leggi**. Se si legge

un messaggio e si desidera rispondere, premere il tasto numerico corrispondente per immettere il testo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per inviarlo. Se si legge un invito e si desidera accettare, selezionare **Accetta**; per rifiutare, selezionare **Opzioni > Rifiuta**.

Se si desidera salvare una conversazione durante una sessione attiva, selezionare **Opzioni > Salva conversazione**.

Per bloccare i messaggi provenienti da un determinato contatto, accedere al contatto desiderato nella cartella, quindi selezionare **Opzioni > Blocca contatto**. Se si desidera sbloccare un contatto durante la visualizzazione di una cartella, selezionare **Opzioni > Elenco bloccati**, scorrere fino al contatto desiderato, quindi selezionare **Sblocca**.

Messaggi audio

Il servizio di messaggi multimediali consente di creare e inviare un messaggio audio. Per poter utilizzare i messaggi audio, è necessario attivare il servizio di messaggi multimediali.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio audio*. Viene avviato il registratore. Dopo aver registrato un messaggio audio, inserire il numero di telefono del destinatario nel campo **A**: per inviare il messaggio. Per recuperare un numero di telefono dalla *Rubrica*, selezionare **Aggiungi** > *Rubrica*. Per visualizzare le opzioni disponibili, selezionare **Opzioni**.

Per aprire un messaggio audio ricevuto, selezionare **Riproduci**; nel caso di più messaggi, selezionare **Visualizza** > **Riproduci**. Per ascoltare il messaggio in un secondo momento, selezionare **Esci**. Selezionare **Opzioni** per visualizzare le opzioni disponibili. Per impostazione predefinita, il messaggio audio viene riprodotto tramite l'auricolare. Selezionare **Opzioni** > *Altoparlante* per scegliere l'altoparlante vivavoce.

Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per richiedere il numero della segreteria telefonica e informazioni dettagliate.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi vocali*.

Applicazione e-mail

L'applicazione e-mail utilizza la connessione dati a pacchetto (servizio di rete) per consentire l'accesso al proprio account e-mail compatibile tramite il telefono cellulare. Per poter inviare e recuperare messaggi e-mail, potrebbe essere necessario richiedere l'account e-mail e le impostazioni necessarie. È possibile che le impostazioni di configurazione e-mail vengano inviate tramite messaggio di configurazione. Il telefono supporta i server e-mail POP3 e IMAP4.

Funzioni di menu

Per creare un account e-mail, selezionare **Menu > Messaggi**, scorrere fino a *Casella e-mail* e selezionare **Opzioni > Aggiungi casella > Cr. guidata e-mail, Crea manualmente** o *Usa impostaz. salvate*.

Per accedere alle impostazioni e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail**.

Per scrivere un'e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio e-mail**. Per allegare un file al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Inserisci**. Per inviare l'e-mail, premere il tasto di chiamata. Se necessario, selezionare l'account desiderato.

Per selezionare la modalità di recupero, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail > Modifica cas. e-mail**, selezionare la cassetta postale desiderata, quindi *Impostaz. download > Modalità di recupero > Solo intestazioni, Tutti gli e-mail* oppure *Solo testo* (solo per i server IMAP4).

Per effettuare il download, selezionare **Menu** > *Messaggi*, quindi la cassetta postale desiderata; se necessario, confermare la richiesta di connessione.

Se la modalità di recupero è impostata su *Solo intestazioni*, per scaricare l'intera e-mail, contrassegnare le intestazioni dell'e-mail desiderata nella cassetta postale, quindi selezionare **Opzioni** > *Recupera segnati*.

■ Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri di telefono nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della scheda SIM. Nella memoria del telefono è possibile registrare schede Rubrica con numeri e note di testo. I nominativi e i numeri memorizzati nella memoria della scheda SIM sono indicati da .



Funzioni di menu

Per ricercare un contatto, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > **Opzioni** > *Cerca*. Scorrere l'elenco delle schede o immettere le prime lettere del nominativo che si sta cercando. Per aggiungere un nuovo contatto, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > **Opzioni** > *Aggiungi scheda*. Per aggiungere ulteriori dettagli a un contatto, assicurarsi che la memoria utilizzata sia *Telefono* o *Telefono e SIM*. Scorrere fino al nominativo al quale si desidera aggiungere un nuovo numero telefonico o una nota di testo, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio*.

Per ricercare un contatto, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > **Opzioni** > *Copia scheda*.
È possibile copiare nomi e numeri di telefono dalla memoria del telefono cellulare a quella della scheda SIM o viceversa. La memoria della scheda SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero di telefono associato.

È possibile inviare e ricevere informazioni relative a un contatto sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard. Per inviare un biglietto da visita, ricercare il contatto di cui si desidera inviare le informazioni, quindi selezionare **Dettagli > Opzioni > Invia biglietto > Via MMS, Via SMS o Via Bluetooth**. Se viene ricevuto un biglietto da visita, selezionare **Visualizza > Salva** per salvarlo nella memoria del telefono cellulare. Per rifiutare il biglietto da visita, selezionare **Esci > Sì**.

Selezionare **Menu > Rubrica > Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Memoria in uso— per selezionare la memoria della scheda SIM o del telefono cellulare in cui salvare i dati della rubrica.

Vista Rubrica—per selezionare il modo di visualizzazione di nominativi e numeri di telefono.

Funzioni di menu

Stato memoria—per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria.

■ Registro chiamate

Questo telefono cellulare registra le chiamate effettuate, ricevute e senza risposta se la rete supporta tali funzioni, se il telefono cellulare è acceso e si trova nell'area di copertura del servizio di rete.



È possibile visualizzare l'ora e la data della chiamata, nonché modificare o eliminare il numero telefonico presente nella rubrica, salvarlo nella *Rubrica* o inviare un messaggio.

Per visualizzare le informazioni sulle chiamate, selezionare **Menu > Registro > Ch. senza risp., Ch. ricevute o Ch. effettuate**. Per visualizzare le ultime chiamate ricevute, effettuate e senza risposta in ordine cronologico, selezionare *Registro chiam.* Per visualizzare i contatti ai quali sono stati inviati gli ultimi messaggi, selezionare *Destinatari msg.*

Selezionare **Menu** > *Registro* > *Durata chiamate*, *Cont. dati pacch.* o *Timer dati pacch.* per visualizzare informazioni approssimative sulle comunicazioni effettuate di recente.



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Per eliminare gli elenchi delle ultime chiamate, selezionare *Cancella elenchi*. Questa operazione è irreversibile.

■ Impostazioni

Questo menu consente di modificare le impostazioni del telefono. Per ripristinare i valori predefiniti di alcune impostazioni del menu, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Riprist. imp. iniz.*



Modi d'uso

Questo telefono cellulare dispone di diversi gruppi di impostazione, o modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni di chiamata per eventi e ambienti diversi.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Modi d'uso*, quindi il modo d'uso desiderato, selezionare *Attiva* per attivare il modo d'uso selezionato, *Personalizza* per personalizzare il modo d'uso oppure *Definisci scadenza* per impostare la scadenza desiderata per il modo d'uso selezionato. Una volta raggiunta la scadenza, viene attivato di nuovo il modo d'uso privo di scadenza precedentemente utilizzato.

Impostazioni tono

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Toni*, quindi modificare le opzioni desiderate per il modo d'uso attivo. Il telefono cellulare supporta i toni di chiamata in formato mp3. È inoltre possibile impostare le registrazioni come suoneria.

Selezionare *Avviso per:* per configurare il telefono cellulare affinché squilli solo nel caso di chiamate provenienti dal gruppo di chiamanti selezionato.

Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente. Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Colleg. personali*, quindi una delle seguenti opzioni:

Tasto di selezione dx o *Tasto di selezione sx*— per assegnare una funzione del telefono cellulare al tasto di selezione destro o sinistro.

Tasto di spostamento—funzioni per il tasto di scorrimento. Selezionare il tasto di spostamento desiderato, scegliere **Cambia** o **Assegna** quindi una funzione dell'elenco.

Impostazioni chiamate e telefono

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate*, quindi una delle seguenti opzioni:

Deviazione chiamate (servizio di rete)—per deviare le chiamate in entrata. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Richiamo automatico > *Si*—per impostare il telefono cellulare in modo che effettui 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta.

Avviso di chiamata > *Attiva*—per impostare la rete in modo che segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete).

Invio propri dati (servizio di rete)—per impostare se rendere noto il proprio numero alla persona che si sta chiamando.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono*, quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni lingua > Lingua telefono—per impostare la lingua visualizzata sul telefono cellulare

Gest. chiusura piegh. > Vai in standby—per impostare il telefono cellulare in modo che attivi la modalità di attesa quando lo sportellino è chiuso. Le applicazioni in grado di essere eseguite in background non sono compromesse.

Impostazioni display

Per ridurre il consumo della batteria mediante la funzione di risparmio energetico, selezionare **Menu > Impostazioni > Display princip. > Risparmio energetico > Sì**. Se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare, viene visualizzato un orologio digitale.

Per ridurre il consumo della batteria in modalità di sospensione, selezionare **Menu > Impostazioni > Display princip. > Modalità sospensione > Sì**. Se per

Funzioni di menu

un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare, il display viene disattivato.

Per modificare le impostazioni del mini display, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Mini display*.

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Data e ora*.

Per impostare data e ora, selezionare *Impostaz. data e ora*. Per impostare il formato di data e ora, selezionare *Formato data e ora*. Selezionare *Agg. aut. data e ora* (servizio di rete) per configurare il telefono cellulare in modo che l'ora e la data vengano aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente.

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth

In alcuni Paesi, potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore.

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 che supportano i seguenti profili: vivavoce, auricolare, object push, trasferimento di file, connessione in rete, connessione per la sincronizzazione e porta seriale. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni Paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Funzioni di menu

La tecnologia Bluetooth consente di connettere il telefono cellulare a un dispositivo Bluetooth compatibile nel raggio di 10 metri. Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano mediante onde radio, non è necessario che il telefono cellulare e gli altri dispositivi siano in linea d'aria diretta, tuttavia, la connessione può essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali pareti, o da altri dispositivi elettronici.

Configurazione di una connessione Bluetooth

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth*, quindi una delle seguenti opzioni:

Bluetooth > *Si* o *No*—per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.  indica che il Bluetooth è attivo.

Cerca accessori audio—per eseguire la ricerca dei dispositivi audio Bluetooth compatibili.

Dispositivi associati—per eseguire la ricerca dei dispositivi Bluetooth attivi. Selezionare **Nuovo** per visualizzare un elenco dei dispositivi Bluetooth attivi. Selezionare un dispositivo, quindi **Associa**. Immettere la password Bluetooth del dispositivo (fino a 16 caratteri) per accoppiare il dispositivo al telefono cellulare. È necessario fornire questa password solo quando si effettua la connessione al dispositivo per la prima volta. Il telefono cellulare si connette al dispositivo ed è possibile iniziare il trasferimento dei dati.

Dispositivi connessi—per verificare la connessione Bluetooth correntemente attiva.

Visibilità telefono o Nome telefono—per definire la modalità di visualizzazione del proprio telefono per gli altri dispositivi Bluetooth.

Se si desidera garantire le funzioni di protezione del telefono cellulare, disattivare la funzione Bluetooth o impostare **Visibilità telefono** su **Nascosto**. Accettare comunicazioni tramite Bluetooth solamente da dispositivi conosciuti e autorizzati.

GPRS

La tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) (servizio di rete) è un tipo di trasporto dati che abilita l'accesso senza fili a reti di dati, come Internet. Le applicazioni che utilizzano la tecnologia GPRS sono la messaggistica multimediale, i browser e le funzionalità di download di applicazioni Java.

Prima di poter utilizzare la tecnologia GPRS, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi per conoscere la disponibilità del servizio GPRS ed effettuare la sottoscrizione. Salvare le impostazioni GPRS per ognuna delle applicazioni utilizzate con GPRS. Per informazioni sulle tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Dati a pacchetto* > *Conn. dati pacchetto*. Selezionare *Sempre attiva* per configurare il telefono cellulare in modo che venga automaticamente registrato sulla

rete GPRS al momento dell'accensione. Selezionando *Su richiesta*, la registrazione e la connessione GPRS vengono stabilite se necessarie a un'applicazione che utilizza il GPRS e vengono chiuse alla chiusura dell'applicazione.

Trasferimento dati

Il telefono cellulare consente il trasferimento di dati (ad esempio, dati della rubrica, agenda e note) da e verso un PC compatibile, un altro dispositivo compatibile o un server Internet in remoto (servizio di rete).

Trasferimento dell'elenco contatti

Per copiare o sincronizzare i dati del telefono cellulare, è necessario che il nome del dispositivo e le impostazioni siano presenti nell'elenco dei contatti da trasferire.

Per aggiungere un nuovo contatto da trasferire all'elenco (ad esempio, un telefono cellulare), selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* >

Trasferimento dati > **Opzioni** > *Aggiungi contatto* > *Sincron. tra telefoni* o *Copia tra telefoni*, quindi immettere le impostazioni in base al tipo di trasferimento.

Trasferimento di dati con un dispositivo compatibile

Per la sincronizzazione, utilizzare la connessione mediante tecnologia wireless Bluetooth. È necessario che l'altro dispositivo sia abilitato alla ricezione dei dati.

Per avviare il trasferimento di dati, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Trasferimento dati*, quindi il contatto da trasferire da un elenco diverso da *Sincronizz. server* o *Sincronizz. con PC*. In base alle impostazioni specificate, i dati selezionati vengono copiati o sincronizzati.

Sincronizzazione da un PC compatibile

Per sincronizzare i dati di agenda, note e contatti, installare sul PC il software Nokia PC Suite del telefono cellulare. Utilizzare la tecnologia wireless Bluetooth per la sincronizzazione, quindi avviare la sincronizzazione dal PC.

Sincronizzazione da un server

Per usare un server Internet in remoto, iscriversi a un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni e per le impostazioni richieste per questo servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per avviare la sincronizzazione dal telefono, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Trasferimento dati > Sincronizz. server.**

Impostazioni accessori

Le impostazioni relative agli accessori vengono visualizzate solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a uno degli accessori compatibili.

Funzioni di menu

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Accessorie* e l'accessorio disponibile. Se disponibile, è possibile selezionare *Risposta automatica* per configurare il telefono cellulare in modo che risponda automaticamente a una chiamata in entrata. Se l'opzione *Segnale di chiamata* è impostata su *Bip x 1* o *No suoneria*, la funzione di risposta automatica non sarà disponibile.

Impostazioni di configurazione

Alcuni dei servizi di rete richiedono impostazioni di configurazione sul telefono cellulare. È possibile ottenere le impostazioni dalla scheda SIM, riceverle da un fornitore di servizi come messaggio di configurazione oppure immettere manualmente le impostazioni personali.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Configurazione* e le seguenti impostazioni:

Imp. config. predef.—per visualizzare l'elenco dei fornitori di servizi sul telefono (è evidenziato il fornitore di servizi predefinito).

Att. pred. in ogni app.—per configurare le applicazioni affinché utilizzino le impostazioni ottenute dal fornitore di servizi predefinito.

Punto acc. preferito—per selezionare un altro punto di accesso. Generalmente, occorre utilizzare il punto di accesso fornito dal proprio operatore di rete.

Connetti a supporto—per scaricare le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi.

Per inserire, visualizzare e modificare manualmente le impostazioni, selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione > Imp. conf. personale**.

■ Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere a un portale in cui sono disponibili i servizi forniti dal proprio operatore di rete. Questo menu varia in base all'operatore. Il nome e l'icona dipendono dall'operatore. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete.

■ Galleria

In questo menu è possibile gestire temi, immagini, registrazioni e toni. I file vengono organizzati in cartelle.



Il telefono cellulare supporta il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

Selezionare **Menu** > *Galleria* > *Temi, Immagini, Toni, File musicali, Registrazioni* e *File ricevuti*.

■ Multimedia

Fotocamera e video

È possibile scattare foto o registrare video con la fotocamera integrata.



Acquisizione di una foto

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 640 x 480 pixel.

Per utilizzare la funzione relativa alle immagini statiche, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Fotocamera* o, se la funzione video è attiva, scorrere verso destra o sinistra. Per scattare una foto, selezionare **Scatta**.

Selezionare **Opzioni** per impostare *Attiva mod. notturna* in caso di scarsa luminosità, *Autoscatto* per impostare il timer automatico, *Attiva sequenza foto* per acquisire immagini in sequenza rapida o *Impostazioni* > *Ora anteprima foto* per impostare l'ora e la modalità di anteprima.

Registrazione di un clip video

Per utilizzare la funzione video, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Fotocamera* > **Opzioni** > *Video* o, se la funzione della telecamera è attiva, scorrere verso sinistra o destra. Per avviare la registrazione video,

Funzioni di menu

selezionare **Registra**. Per interrompere la registrazione, selezionare **Pausa**; per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**; per arrestare la registrazione, selezionare **Stop**.

Per impostare la lunghezza del clip video, selezionare **Menu > Multimediale > Fotocamera > Opzioni > Impostazioni > Durata clip video**.

Registratore vocale

È possibile registrare una parte di discorso, file audio o chiamata in corso. Questa funzione è utile per registrare un nominativo e un numero di telefono e annotarli in un secondo momento.

Per avviare la registrazione, selezionare **Menu > Multimediale > Registratore** e il pulsante di registrazione virtuale visualizzato. Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare **Opzioni > Registra**. Quando si registra una chiamata, tenere il telefono cellulare in posizione normale in prossimità dell'orecchio. La registrazione viene

salvata in *Galleria > Registrazioni*. Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni > Ripeti ultima registr.** Per inviare l'ultima registrazione come messaggio multimediale, selezionare **Opzioni > Invia ultima registr.**

Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.



Avvertenza: ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Selezionare **Menu > Multimediale > Radio** o, in modalità di attesa, tenere premuto *.

Se sono già state salvate stazioni radio, scorrere verso l'alto o il basso per passare da una stazione all'altra o premere i tasti numerici corrispondenti alla posizione in memoria della stazione desiderata.

Funzioni di menu

Per cercare una stazione adiacente, tenere premuto il tasto di scorrimento destro o sinistro.

Per salvare la stazione su cui si è sintonizzati, selezionare **Opzioni** > *Salva stazione*.

Per regolare il volume, selezionare **Opzioni** > *Volume*.

Per lasciare la riproduzione musicale della radio in background, premere il tasto di fine chiamata. Per spegnere la radio, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

■ Organizer

Sveglia, agenda ed elenco degli impegni



Per usare la sveglia, selezionare **Menu** > *Organizer* > *Sveglia*, quindi una delle seguenti opzioni.

Allarme:—per attivare o disattivare la sveglia.

Ora sveglia:—per impostare l'ora della sveglia.

Ripeti:—per configurare il telefono cellulare in modo che emetta il tono di avviso in giorni selezionati della settimana.

Tono allarme:—per selezionare o personalizzare il tono di allarme.

Intervallo:—per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme.

Il telefono cellulare emette un tono di avviso, mentre il messaggio *Sveglia!* e l'ora corrente lampeggiano sul display, anche se il telefono è spento. Selezionare **Stop** per arrestare la sveglia. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per il periodo di tempo impostato, quindi viene emesso nuovamente.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Funzioni di menu

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*. Il giorno corrente è indicato da una cornice. Se vi sono note per il giorno, questo appare in grassetto. Per visualizzare le note, selezionare **Visualizza**. Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare il mese o la settimana, quindi **Opzioni** > *Elimina tutte le note*. Altre opzioni disponibili consentono di creare, eliminare, modificare, spostare e copiare una nota in un altro giorno oppure inviare una nota direttamente all'agenda di un altro telefono cellulare compatibile, come messaggio di testo o come allegato.

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Elenco impegni*. L'elenco degli impegni è visualizzato in ordine di priorità. Selezionare **Opzioni** per aggiungere, eliminare o inviare una nota; contrassegnare le note come effettuate od ordinare l'elenco degli impegni in base alla scadenza.

■ Applicazioni

Nel software del telefono cellulare potrebbero essere inclusi alcuni giochi e applicazioni Java appositamente progettati per questo telefono cellulare Nokia.



Per visualizzare la quantità di memoria disponibile per l'installazione dei giochi e delle applicazioni, selezionare **Menu** > *Applicazioni* > **Opzioni** > *Stato memoria*. Per avviare un gioco o un'applicazione, selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Giochi o Raccolta*. Selezionare un gioco o un'applicazione, quindi scegliere **Apri**. Per scaricare un gioco o un'applicazione, selezionare **Menu** > *Applicazioni* > **Opzioni** > *Download* > *Download giochi o Download applicaz.* Il telefono cellulare supporta applicazioni J2ME™ Java. Prima di scaricare un'applicazione, assicurarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.

Funzioni di menu



Importante: installare le applicazioni solo da fonti in grado di offrire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Tenere presente che le applicazioni scaricate possono essere salvate nel menu *Galleria* anziché nel menu *Applicazioni*.

■ Web

Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet. Per controllare la disponibilità dei diversi servizi, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.



Importante: utilizzare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Connessione al servizio

Assicurarsi che le impostazioni del servizio siano salvate e attivate.

Per effettuare la connessione al servizio, aprire la pagina iniziale (ad esempio la home page del fornitore di servizi), selezionare **Menu > Web > Home page** o, in modalità di attesa, tenere premuto **0**. Per accedere a un preferito, selezionare **Menu > Web > Preferiti**. Se il preferito non funziona con le impostazioni del servizio correntemente attive, attivare un altro set di impostazioni del servizio e tentare di nuovo. Per accedere all'ultimo URL, selezionare **Menu > Web > Ultimo ind. Web**. Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**.

Per concludere la navigazione e chiudere la connessione, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Funzioni di menu

Una volta effettuata la connessione al servizio, è possibile spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display.

Tenere presente che se si seleziona GPRS come sistema di trasporto dati, viene visualizzato l'indicatore  nella parte in alto a sinistra del display durante lo scorrimento delle pagine. Se durante una connessione GPRS vengono ricevuti una chiamata o un messaggio di testo o se viene effettuata una chiamata, nella parte superiore sinistra del display viene visualizzato l'indicatore  per segnalare che la connessione GPRS è sospesa. Al termine della chiamata, il telefono cellulare tenta di stabilire nuovamente la connessione GPRS.

Sul dispositivo potrebbero essere preinstallati preferiti e collegamenti per siti Internet di terzi. È inoltre possibile accedere a siti di terzi mediante il proprio dispositivo. I siti

di terzi non sono affiliati a Nokia; Nokia declina la responsabilità per tali siti. Se si sceglie di accedere a tali siti, è necessario prendere precauzioni relative al contenuto e alla protezione.

Impostazioni della visualizzazione delle pagine

In modalità di attesa, selezionare *Menu > Web > Impostazioni > Impostaz. visualizz.* Selezionare *A capo automatico > Sì* affinché il testo continui nella riga successiva del display. Se si seleziona *No*, il testo viene abbreviato. Selezionare *Visualizza immagini > No* per non visualizzare alcuna immagine della pagina. Per configurare il telefono cellulare affinché visualizzi una notifica relativa al passaggio da una connessione protetta a una non protetta durante la navigazione, selezionare *Avvisi > Avv. se con. non prot. > Sì*. Per configurare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso in presenza di un elemento non protetto all'interno di una pagina

Funzioni di menu

protetta, selezionare *Avv. se el. non prot.* > *Si*.

L'emissione del tono di avviso non implica la protezione della connessione. Per selezionare il set di caratteri per la visualizzazione delle pagine del browser che non includono tali informazioni o per scegliere se utilizzare o meno la codifica UTF-8 durante l'invio di un indirizzo Web a un telefono cellulare compatibile, selezionare *Codifica caratteri*.

Cookie e memoria cache

I cookie sono dati che il sito salva nella memoria cache del telefono cellulare. Tra tali dati, vi sono le informazioni sull'utente o le preferenze di navigazione. I cookie rimangono memorizzati finché la cache non viene svuotata. Per consentire o evitare la ricezione di cookie, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostaz. protezione* > *Cookie* > *Consenti* o *Rifiuta*.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, selezionare **Menu > Web > Svuota cache.**

Info ricevute

Questo telefono cellulare è in grado di ricevere SMS di informazioni inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per leggere questo messaggio di servizio, selezionare **Visualizza**. Se si seleziona **Esci**, il messaggio viene spostato in *Info ricevute*. Per impostare la ricezione dei messaggi di servizio, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impost. Info ricevute > Messaggi di servizio > Sì.**

Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione, che potrebbero essere disponibili sulla scheda SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

■ Servizi SIM

La scheda SIM potrebbe fornire ulteriori servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.



6. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando il tempo di caricamento risulta notevolmente ridotto rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Informazioni sulla batteria

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli positivo (+) e negativo (-) della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Tentare di tenere sempre la batteria a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C (59°F e 77°F).

Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria

è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Informazioni sulla batteria

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione



1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

Informazioni sulla batteria



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

7. Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.

Precauzioni e manutenzione

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.

Precauzioni e manutenzione

- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Smaltimento

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

■ Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme relative all'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il dispositivo sia posizionato alla distanza dal corpo riportata sopra. Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Dispositivi medici impiantati

Le case produttrici di dispositivi medici raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un dispositivo medico impiantato, ad esempio un pacemaker o un defibrillatore cardioverter impiantato, al fine di evitare possibili interferenze con il dispositivo medico. Le persone su cui sono stati impiantati dispositivi medici devono:

- Quando il dispositivo senza fili è acceso, tenerlo sempre a una distanza superiore a 15,3 cm (6 pollici) dal dispositivo medico.
- Evitare di tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto al dispositivo medico, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegnerne immediatamente il dispositivo senza fili se, per qualsiasi motivo, si sospetta il verificarsi di un'interferenza.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

- Leggere e seguire le indicazioni del produttore del dispositivo medico impiantato.

Per qualsiasi domanda sull'uso del dispositivo senza fili con un dispositivo medico impiantato, consultare il fornitore di strutture sanitarie.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza.

Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un impianto telefonico cellulare è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Consultare le case produttrici dei veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per verificare se il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro in prossimità di tali veicoli.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una scheda SIM valida.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti in materia di esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,97 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.