

Nokia 2760 lietotāja rokasgrāmata

9203364

2. izdevums LV

CE 0434

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU. Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-258 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia © 2008. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Skatiet <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKŅĀ TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NEIEGŪTĀS PEĻŅAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu un šo izstrādājumu programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Šī ierīce atbilst Direktīvai 2002/95/EK par bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Trešo pušu lietojumprogrammas, kas nodrošinātas kopā ar ierīci, var būt izveidotas un pieder fiziskām vai juridiskām personām, kas nav saistītas ar Nokia. Nokia nepieder šo trešo pušu programmu autortiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu, šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia nesniedz par trešās puses programmām nekādu garantiju. LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS ATZĪSTAT, KA NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEKĀDUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, NEDZ IZTEIKTAS, NEDZ DOMĀTAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJĀM, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PUŠU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

9203364/2. izdevums LV

Satura rādītājs

Jūsu drošībai.....	7
Vispārīga informācija.....	12
Piekļuves kodi.....	12
Nokia atbalsts internetā.....	13
1. Sagatavošanās darbam.....	14
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	14
Akumulatora uzlādēšana.....	16
Normāla darba pozīcija	17
2. Jūsu tālrunis.....	18
Taustiņi un detaļas.....	18
Rokas siksnīņa.....	20
Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni	20
Gaidīšanas režīms.....	20
Demonstrācijas režīms.....	21
Tastatūras bloķēšana	22
3. Zvana funkcijas.....	23
Zvanišana un atbildēšana uz zvanu	23
Ātrie zvani	24
Skaļrunis	24
4. Teksta rakstīšana	25

Satura rādītājs

5. Izvēlņu funkcijas.....	26
Ziņapmaiņa	27
Kontakti	39
Arhīvs.....	41
Uzstādījumi	42
Operatora izvēlne	55
Galerija	55
Dati.....	56
Plānotājs.....	60
Programmas	62
Internets	63
SIM pakalpojumi	68
6. Informācija par akumulatoriem	68
Uzlādēšana un izlādēšana	68
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas	71
7. Papildierīces	74
Apkope un glabāšana	75
Papildinformācija par drošību	78

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

levērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.

Jūsu drošībai



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnas darbībā.



IZSLĒDZIET DEGVIELAS UZPILDES LAIKĀ

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet ierīci vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDZĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai tādā pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciet antenas vietu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIRĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEÑOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANĪŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Ierīces tālruņa funkcijai jābūt ieslēgtai un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos gaidīšanas režīmā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet zvanīšanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai GSM 900 un GSM 1800 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.



Brīdinājums. Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu

izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piemēram, ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Lai varētu lietot atsevišķas šīs ierīces funkcijas, piem., multivides ziņapmaiņu (MMS), attālo sinhronizēšanu un piekļuvi internetam ar pārlūku, tīklam jānodrošina šīs tehnoloģijas.

Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

Drošības kods pasargr trlrūni no neatļautas lietošanas.

Tālruņa PIN kods palīdz pasargāt karti pret neatļautu lietošanu. PIN2 kods, ko izsniedz kopā ar SIM kartēm, ir nepieciešams atsevišķu pakalpojumu izmantošanai. Ja PIN vai PIN2 tiek nepareizi ievadīts trīs reizes pēc kārtas, tiek prasīts ievadīt PUK vai PUK2 kodu. Ja jums nav šo kodu, sazinieties ar vietējo pakalpojuma sniedzēju.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai SIM kartes drošības modulī. Paraksta PIN var būt nepieciešams ciparparakstam. Liegumu parole ir nepieciešama, ja lietojat funkciju zvanu lieguma pakalpojums.

Lai noteiktu, kā tālrunis izmanto kodus un drošības uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība*.

■ Nokia atbalsts internetā

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia interneta vietni, lai iegūtu jaunāko lietotāja rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto "Nokia" izstrādājumu.

1. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.


Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.



Piezīme. Pirms vāciņa noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņu, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet ierīci ar uzliktu vāciņu.

1. Lai noņemtu vāciņu (1), nospiediet un pavirziet aizmugurējo vāciņu uz tālruņa augšdaļas pusi.
2. Lai izņemtu akumulatoru, paceliet to, kā parādīts (2) attēlā.

3. Uzmanīgi paceliet SIM kartes turētāju no tālruņa satvara un atveriet atvāžamo vāciņu (3).
4. Ievietojiet SIM karti tā, lai nošķeltais stūris būtu augšējā pusē pa kreisi un zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju (4). Aizveriet SIM kartes turētāju un piespiediet, līdz tas nofiksējas vietā (5).
5. Ievietojiet akumulatoru tam paredzētajā padziļinājumā (6).
6. Novietojiet aizmugurējo vāciņu pretī tālruņa aizmugurējai daļai. Virziet un piespiediet vāciņu tālruņa apakšdaļas virzienā, līdz tas nofiksējas (7).

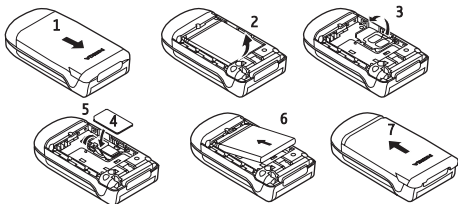

■ Akumulatora uzlādēšana




Brīdinājums. Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Pirms ierīcei pieslēdzat lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Šo ierīci paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar AC-3 lādētāju.

Šī ierīce paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-4B.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar sienas kontaktligzdu.
2. Paceliet vāciņu tālruņa augšpusē.
3. Savienojiet lādētāju ar tālruni.

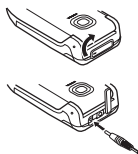


■ Normāla darba pozīcija

Šai ierīcei ir iekšējā antena.



Piezīme. Tāpat kā jebkurai radioviļņu ierīcei bez nepieciešamības neaizticiet antenu, ja tā darbojas. Piem.,


sarunas laikā neaizticiet mobilā tālruņa antenu. Raidošās vai uztverošās antenas aiztikšana ietekmē radiosakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.




2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un detaļas

- Klausule (1)
- Galvenais displejs (2)
- Izvēles taustiņi (3)
- Navigācijas taustiņš (turpmāk ritināšanas taustiņš) (4)
- Zvanīšanas taustiņš (5)
- Beigu taustiņš un ieslēgšanas taustiņš (6)
- Lādētāja savienotājs (7)
- Austiņu savienotājs (8)

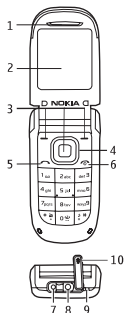


- Cilpiņa rokas siksnīgas pievienošanai (9)
- Savienotāju vāciņš (10)
- Minidisplejs (11)
- Kameras objektīvs (12)



Piezīme.

Neaiztieciot šo savienotāju, jo to atļauts lietot tikai pilnvarotam apkopes personālam.

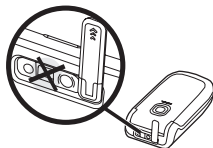

Brīdinājums. Šīs ierīces ritināšanas taustiņš var saturēt niķeli. Ilgstoša ādas pakļaušana niķeļa iedarbībai var izraisīt alerģisku reakciju.

■ Rokas siksnīņa

Noņemiet aizmugurējo vāciņu un ievietojiet rokas siksnīņu, kā redzams attēlā. Atlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.



■ Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu. Sk. Taustiņi un detaļas (18 lpp.).


■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Tīkla signāla stiprums (1)

Akumulatora uzlādes līmenis (2)

Tīkla nosaukums vai operatora logotips (3)

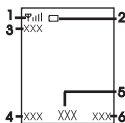

Kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase** (4), lai jūs varētu apskatīt funkcijas personiskajā īsceļu sarakstā. Skatot šo sarakstu, izvēlieties **Iespējas** > *Izvēlēties iespējas*, lai apskatītu pieejamās funkcijas, ko var pievienot iespēju sarakstam; izvēlieties *Organizēt* > **Pārvietot** un atrašanās vietu, lai pārkārtotu funkcijas īsceļu sarakstā.

Izvēlne (5) un *Vārdi* (6)

■ Demonstrācijas režīms

Lai sāktu izmantot tālruni bez SIM kartes, izvēlieties *Vai ieslēgt tālruni bez SIM kartes?*. Izmantojiet tālruņa funkcijas, kuru veikšanai nav nepieciešama SIM karte.

Demonstrācijas režīmā var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammētiem oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuriem.

■ Tastatūras bloķēšana

Lai bloķētu tastatūru, izvairoties no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un nospiediet *.

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja sarunu pārtrauc vai zvanu atsaka, tastatūru automātiski bloķē.

Lai atbloķētu, izvēlieties **Atbloķēt** un ātri nospiediet *.

Lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski aizslēgta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Autom. taustiņslēgs* > *ieslēgts*.

Ja tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

3. Zvana funkcijas

■ Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Lai zvanītu, ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu, ja tas nepieciešams. Ja nepieciešams, jāiekļauj arī valsts kods. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai zvana laikā samazinātu vai palielinātu skaļumu klausulē vai austiņās.

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai atteiktu zvanu, neatbildot uz to, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet vāciņu.

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, atverot vāciņu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* > *Atb.*, atverot *pārsegu* > *leslēgta*.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties

Izvēlne > *Kontakti* > *Ātrie zvani*, ritiniet līdz

vajadzīgajam zvana numuram un izvēlieties *Piešķirt*.

Lai kontaktos izvēlētos tālruņa numuru, ievadiet

vajadzīgo tālruņa numuru vai izvēlēties *Meklēt*.

Lai ieslēgtu ātro zvanu funkciju, izvēlieties **Izvēlne** >

Uzstādījumi > *Zvani* > *Ātrā zvanīšana* > *Ieslēgta*.

Lai zvanītu, izmantojot ātro zvanu taustiņus gaidīšanas

režīmā, turiet nospiestu vajadzīgā numura taustiņu.

■ Skaļrunis

Ja šāda funkcija ir pieejama, izvēlieties **Skaļrunis** vai

Klausule, lai zvana laikā izmantotu tālruņa skaļruni

vai klausuli.



Brīdinājums. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta rakstīšana

Tekstu var ievadīt, lietojot gan jutīgo (), gan tradicionālo teksta ievades metodi ().

Lai lietotu tradicionālo teksta ievadi, atkārtoti spiediet cipara taustiņu (1 līdz 9), līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Lai, rakstot tekstu, ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, turiet nospiestu **#** un izvēlieties *ieslēgt ātro ievadi* vai *Izslēgt ātro ievadi*.

Lietojot jutīgo ievadi, spiediet katru taustiņu vienu reizi vienam burtam. Ja ir attēlots nepieciešamais vārds, nospiediet **O** un rakstiet nākamo vārdu. Lai mainītu vārdu, atkārtoti spiediet *****, līdz parādās vajadzīgais vārds. Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**, ievadiet vārdu (tradicionālajā veidā) un izvēlieties **Saglabāt**.

Izvēlņu funkcijas

Ieteikumi teksta rakstīšanai: lai ievietotu atstarpi, nospiediet **0**. Lai ātri mainītu teksta ievades metodi, atkārtoti nospiediet **#** un pārbaudiet indikatoru displeja augšpusē. Lai ievietotu ciparu, nospiediet un turiet nepieciešamo cipara taustiņu. Lai tradicionālās teksta ievades laikā apskatītu speciālo rakstzīmju sarakstu, nospiediet *****; ja izmantojat jutīgo teksta ievades metodi, turiet nospiestu *****.

5. Izvēlņu funkcijas

Tālruņa funkcijas ir sagrupētas izvēlnēs. Šeit nav aprakstītas visas izvēlņu funkcijas vai iespējas.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** un nepieciešamo izvēlni un apakšizvēlni. Lai izietu no pašreizējā izvēlnes līmeņa, izvēlieties **Iziet** vai **Atpakaļ**. Nospiediet beigu taustiņu un atgriezieties gaidīšanas režīmā. Lai mainītu izvēlnes skatu, izvēlieties **Izvēlne > Iespējas > Galv. izvēlnes skats > Saraksts** vai **Režģis**.

■ Ziņapmaiņa

Ziņu pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.



Piezīme. Iespējams, ierīce norādīs, ka jūsu ziņu nosūtīja uz tālrunī ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tā, iespējams, nenorāda, vai adresāts ir saņēmis ziņu. Lai saņemtu plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Īsziņu un multiziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** > **Ziņu centri**. Ja jūsu SIM karte atbalsta vairākus ziņu centrus, izvēlieties un pievienojiet nepieciešamo. Var būt nepieciešams centra numurs, ko var uzzināt pie pakalpojuma sniedzēja.

Izvēlņu funkcijas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multiziņas* un izvēlieties vienu no šīm iespējām:

Atļaut MMS saņemš. – Izvēlieties *Nē, Jā* vai *Mājas tīklā*, lai izmantotu multiziņu pakalpojumu.

Konfigurācijas uzst., lai izvēlētos noklusēto pakalpojumu sniedzēju multiziņu ielādei. Izvēlieties *Konts*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nodrošinātos kontus un izvēlētos kontu, ko vēlaties lietot. Uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja kā konfigurācijas ziņu.

Atļaut reklāmas – lai izvēlētos, vai jāatļauj tādu ziņu saņemšana, kuras ir norādītas kā reklāmas. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja funkcijas *Atļaut MMS saņemš.* uzstādījums ir *Nē*.

MMS izveides režīms > *Ierobežots* – tālruna uzstādīšanai, lai neatļautu izmantot tāda veida saturu, ko neatbalsta multiziņu tīkls vai saņemošā ierīce. Izvēlieties *Brīvs*, lai atļautu šāda veida satura

izmantošanu, taču saņemotā ierīce var šo informāciju saņemt nepareizi.

Att. lielums (ierobež.) vai *Attēla lielums (brīvs)* – lai norādītu izmēru attēlam, ko iespējams ievietot multiziņā, kad *MMS izveides režīms* uzstādīts kā *Ierobežots* vai *Brīvs*.

Īsziņas

Ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Indikators displeja augšpusē parāda kopējo atlikušo rakstzīmju skaitu un sūtīšanai nepieciešamo ziņu skaitu. Piemēram, 673/2 nozīmē, ka atlikušas 673 rakstu zīmes un ka ziņa tiks nosūtīta divās ziņās.

Izvēlņu funkcijas

Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdzēš dažas no vecajām ziņām.

Multiziņas

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Multiziņā var iekļaut tekstu, attēlus un skaņas klipus.

Izveidojiet īsziņas vai multiziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Ziņa*. Lai pievienotu adresātus, ritiniet līdz laukam

Kam: un ievadiet adresāta numuru vai izvēlieties

Pievienot, lai izvēlētos adresātus no pieejamajā iespējām. Lai pievienotu kopiju vai diskrēto kopiju adresātus, izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot adresātu* >

Kopija vai Diskrētā kopija. Lai ievadītu ziņas tekstu, ritiniet līdz laukam *Teksts:* un ievadiet tekstu.

Lai ziņai pievienotu tēmu, izvēlieties **lespējas** >

Pievienot tēmu un ievadiet tēmu. Lai ziņai pievienotu pielikumu, izvēlieties **lespējas** > *Ielikt* un vēlamo pielikuma veidu. Lai sūtītu ziņu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ziņas veidu maina automātiski atkarībā no ziņas satura. Darbības, kas var izraisīt ziņas veida maiņu no īsziņas uz multiziņu, cita starpā var būt:

Faila pievienošana ziņai.

Piegādes atskaites pieprasīšana.

Augstas vai zemas prioritātes uzstādīšana.

Kopijas vai diskrētās kopijas adresāta vai tēmas pievienošana ziņai.

Kad ziņas veids tiek mainīts uz multiziņu, tālrunis var īslaicīgi parādīt *Ziņa pārvērsta par multiziņu*, un ziņas rediģēšanas loga virsraksta teksts mainās uz *Jauna multiziņa*. Pārbaudiet ziņas veida virsraksta tekstu.

Izvēlņu funkcijas

Pakalpojumu sniedzēji atkarībā no ziņas veida var pieprasīt dažādu samaksu. Lai uzzinātu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Zibziņas

Zibziņas (tīkla pakalpojums) ir īsziņas, kuras nekavējoties parāda ekrānā.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Zibziņa*.

Tūlītējas ziņas

Lai izmantotu tūlītēju ziņapmaiņu (TZ) (tīkla pakalpojums), sūtot īsas, vienkāršas īsziņas tiešsaistes lietotājiem, pakalpojums ir jāabonē un tam jāpievienojas. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.



Piezīme. Atkarībā no TZ pakalpojuma var nebūt pieejamas visas šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas, un dažas ikonas un displeja teksti var atšķirties.

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Tērzēšana*. Izvēlieties vēlamo savienojuma uzstādījumu un kontu un ievadiet lietotāja ID un paroli.

Ja izveidots savienojums ar pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas**, un var būt pieejamas šādas iespējas:

Pievienot kontaktu – lai pievienotu kontaktus savam kontaktu sarakstam

Grupas (ja atbalsta tīkls) – lai skatītu sabiedrisko grupu sarakstu, meklētu vai izveidotu grupu

Meklēt – lai meklētu lietotājus vai grupas

Saglabātās sarakstes – lai skatītu saglabāto tērzēšanas vēsturi

Kad izveidots savienojums ar pakalpojumu, statuss, ko redz pārējie, redzams statusa rindiņā: *Mans st.: tiešsaistē*, *Mans st.: aizņemts* vai *St.: izsk. bezsaistē*. Lai mainītu savu statusu, izvēlieties **Mainīt**.

Izvēlnu funkcijas

Kontakti pēc to statusa ir sagrupēti mapē *Tiešsaistē* un *Bezsaistē*. Saņemtās ziņas vai ielūgumi aktīvas TZ sesijas laikā tiek saglabātas mapē *Sarakstes*.

Lai paplašinātu vai samazinātu mapi, ritiniet līdz tam un ritiniet pa labi vai pa kreisi.

 norāda uz jaunu grupas ziņu.

 norāda uz grupas ziņas lasīšanu.

 norāda uz jaunu tūlītēju ziņu.

 norāda uz tūlītējas ziņas lasīšanu.

 norāda uz ielūgumu.

Lai sāktu jaunu saraksti, pārlūkojiet līdz vēlamajam kontaktam tiešsaistes vai bezsaistes mapē un izvēlieties **Tērzēt**.

Kad saņemat tūlītēju ziņu vai ielūgumu gaidīšanas režīmā, lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Lai, lasot ziņu, uz to atbildētu, nospiediet atbilstošo ciparu taustiņu, lai ievadītu tekstu, un nospiediet zvanišanas

taustiņu, lai to sūtītu. Lai, lasot ielūgumu, to apstiprinātu, izvēlieties **Pieņemt**; lai noraidītu, izvēlieties **Iespējas** > *Atteikt*.

Lai aktīvas sesijas laikā saglabātu saraksti, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt saraksti*.

Lai bloķētu ziņas no konkrēta kontakta, pārlūkojiet līdz kontaktam mapē un izvēlieties **Iespējas** > *Bloķēt kontaktu*. Lai, skatot mapi, atbloķētu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > *Bloķēto saraksts*, ritiniet uz vēlamo kontaktu un izvēlieties **Atbloķēt**.

Audioziņa

Jūs varat izmantot multiziņu pakalpojumu, lai veidotu un sūtītu balss ziņas. Pirms audioziņu funkcijas lietošanas jāaktivizē multiziņu pakalpojums.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Audioziņa*. Atveras ierakstītājs. Kad audioziņas ierakstīšana ir pabeigta, laukā *Kam*: ievadiet saņēmēja tālruņa numuru, lai nosūtītu ziņu.

Izvēlņu funkcijas

Lai ielādētu tālruņa numuru no *Kontakti*, izvēlieties **Pievienot** > *Kontakts*. Lai skatītu pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespējas**.

Ja tālrunis saņem audioziņas, lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Atskaņot**; ja saņēmāt vairāk par vienu ziņu, izvēlieties **Parādīt** > **Atskaņot**. Lai noklausītos ziņu vēlāk, izvēlieties **Iziet**. Lai piekļūtu pieejamajām iespējām, izvēlieties **Iespējas**. Audioziņu pēc noklusējuma atskaņo klausulē. Lai izvēlētos skaļruni, izvēlieties **Iespējas** > *Skaļrunis*.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par balss pastkastes numuru iegūsi no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Balss ziņas*.

E-pasta programma

E-pasta programma izmanto pakešdatu savienojumu (tīkla pakalpojums), lai ļautu nodrošināt iespēju tālrunī piekļūt saderīgam e-pasta kontam. Pirms e-pasta sūtīšanas un ielādēšanas jāsaņem e-pasta konts un attiecīgie uzstādījumi. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus iespējams saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Tālrunis atbalsta POP3 un IMAP4 e-pasta serverus.

Lai izveidotu e-pasta kontu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa*, ritiniet līdz *E-pasta pastk.* un izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot pastkasti* > *E-pasta uzst. vednis*, *Izveidot manuāli* vai *Izm. saglabātos uzst.*

Lai piekļūtu e-pasta uzstādījumiem, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas*.

Lai rakstītu e-pastu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *E-pasta ziņa*.

Izvēlņu funkcijas

Lai e-pastam pievienotu failu, izvēlieties **lespējas** > *Ielikt*. Lai sūtītu e-pastu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja nepieciešams, izvēlieties vēlamo kontu.

Lai izvēlētos ielādes režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas* > *Rediģēt pastkastē* un vēlamo pastkasti un izvēlieties *Ielādes uzstādījumi* > *Ielādes režīms* > *Tikai iesākumi*, *Visu e-pasta ziņu* vai *Tikai e-pasta teksts* (tikai IMAP4 serverim).

Lai ielādētu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* un vēlamo pastkasti; ja nepieciešams, apstipriniet savienojuma vaicājumu.

Ja gaidīšanas režīms ir uzstādīts kā *Tikai iesākumi*, lai ielādētu visu e-pastu, atzīmējiet vēlamā e-pasta pastkastē virsrakstu un izvēlieties **lespējas** > *Ielādēt atzīmētās*.

■ Kontakti

Vārdus un tālrunu numurus var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā. Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot tālrunu numurus un teksta objektus. SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .



Lai meklētu kontaktu, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespējas** > *Meklēt*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmos meklējamā vārda burtus.

Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespējas** > *Pievienot kontaktu*.

Lai kontaktam pievienotu papildinformāciju, pārlicinieties, ka lietojamā atmiņā ir *Tālrūnis* vai *Tālrūnis un SIM*. Ritiniet līdz vārdam, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un izvēlieties **Detāļas** > **Iespējas** > *Pievienot detaļu*.

Izvēlņu funkcijas

Lai kopētu kontaktu, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespējas** > *Kopēt kontaktu*. Vārdus un tālruņu numurus var kopēt no kontakta atmiņas uz SIM kartes atmiņu. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura atbalsta standartu vCard, kā arī saņemt no tādas. Lai nosūtītu vizītkarti, atrodi kontaktpersonu, kuras informācija ir jānosūta, un izvēlieties **Detāļas** > **Iespējas** > *Sūtīt vizītkarti* > *Ar multiziņu*, *Ar īsziņu* vai *Bluetooth*. Lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā, kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa – lai kontaktu saglabāšanai izvēlētos SIM karti vai tālruņa atmiņu

Kontaktu skats – lai norādītu, kā katalogā Kontakti ir jāparāda vārdi un numuri

Atmiņas statuss – lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā

■ Arhīvs

Tālrunis reģistrē neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, ja tīkls to nodrošina un tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.



Jūs varat apskatīt sarunas datumu un laiku, rediģēt tālruņa numuru vai izdzēst to no saraksta, saglabāt numuru *Kontakti* vai nosūtīt ziņu izvēlētajam numuram.

Lai skatītu informāciju par zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* > *Neatbildētie zv., Saņemtie zvani* vai *Zvanītie numuri*. Lai hronoloģiskā secībā skatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus un veiktos zvanus, izvēlieties *Zvanu žurnāls*. Lai skatītu kontaktus, kam pēdējā laikā nosūtītas ziņas, izvēlieties *Ziņu adresāti*.

Izvēlņu funkcijas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* > *Sarunu ilgums*, *Pakešdatu skait.* vai *Pakešd.sav. taim.*, lai uzzinātu aptuvenu informāciju par nesenajiem savienojumiem.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus, izvēlieties *Dzēst žurn. sar.*. Šo darbību nevar atsaukt.

■ Uzstādījumi

Šajā izvēlnē iespējams regulēt dažādus tālruņa uzstādījumus. Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Atj. rūpn. uzst.*



Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem, kas ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Profili*, vēlamo profilu un *Aktivizēt*, lai aktivizētu izvēlēto profilu, *Personalizēt*, lai personalizētu profilu, vai *Ierobežot*, lai uzstādītu beigu laiku, kad jāatceļ profila uzstādījums. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kam nebija noteikts laika ierobežojums.

Signāla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli* un mainiet jebkuru no šīm aktīvā profila iespējām. Tālrunī atbalsta mp3 formāta zvana signālus. Varat iestatīt ierakstus arī kā zvana melodijas.

Lai tālruņa signāls skanētu tikai izvēlētai zvanītāju grupai, izvēlieties *Brīdināt par:*.

Mani īsceļi

Personiskie īsceļi ļauj ātri piekļūt biežāk lietotajām tālruņa funkcijām. Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* un kādu no šīm iespējām:

Labais izvēles taust. vai *Kreisais izvēles taust.* – lai labajam izvēles taustiņam piešķirtu tālruņa funkciju.

Navigācijas taustiņš – ritināšanas taustiņa īsceļa funkcijas. Ritiniet līdz nepieciešamajam ritināšanas taustiņam, izvēlieties **Mainīt** vai **Piešķirt** un norādiet atbilstošo funkciju sarakstā.

Zvanu un tālruņa uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* un kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija (tīkla pakalpojums) – lai pāradresētu ienākošos zvanus. Plašāku informāciju iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Autom. pārzvanišana > Ieslēgta – lai desmit reizes mēģinātu atkārtoti piezvanīt uz neveiksmīgi izsauktu numuru.

Zvanu gaidīšana > Aktivizēt – lai sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums).

Sava numura sūtītš. (tīkla pakalpojums) – lai uzstādītu, vai rādīt savu numuru zvana saņēmējam.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis** un kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi > Tālruņa valoda – lai uzstādītu tālruņa displeja tekstu valodu.

Pārsega aizvēršana > Gaidīšanas režīms – lai uzstādītu tālruni pāriet gaidīšanas režīmā, kad atvāžamais vāciņš ir aizvērts. Netiek ietekmētas programmas, kas atvērtas fonā.

Displeja uzstādījumi

Lai taupītu akumulatora enerģiju, izmantojot enerģijas taupīšanu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Galv. displejs > Enerģijas taupīšana > Ieslēgts.**

Elektronisko pulksteni parāda, ja noteiktu laika periodu neizmanto nevienu tālruņa funkciju.

Lai taupītu akumulatora enerģiju miega režīmā, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Galv. displejs > Enerģijas taupīš. rež. > Ieslēgts.** Displejs izslēdzas, ja noteiktu laika periodu neizmanto nevienu tālruņa funkciju.

Lai modificētu minidispleju, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Minidisplejs.**

Laika un datuma uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Datums un laiks.**
Izvēlieties *Datuma un laika uzst.*, lai uzstādītu datumu un laiku. Izvēlieties *Dat. un laika formāts*, lai uzstādītu datuma un laika formātu. Izvēlieties *Dat./laika*

pašregul. (tīkla pakalpojums), lai uzstādītu tālruni automātiski regulēt laiku un datumu atbilstoši pašreizējai laika joslai.

Savienojumi

Bluetooth bezvadu tehnoloģija

Dažās valstīs var būt Bluetooth ierīču lietošanas ierobežojumi. Plašāku informāciju lūdziet vietējam izplatītājam vai vietējās iestādēs.

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0, kas atbalsta šādus profilus: brīvroku, klausule, informatīvie objekti, failu pārsūtīšana, iezvana tīklošana, sinhronizācijas savienojums un seriālais ports. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsiet no to ražotājiem.

Dažās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlņu funkcijas

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina tā ekspluatācijas laiku.

Tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot tālruni ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) attālumā. Tā kā ierīces, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tālrunim un citām ierīcēm nav jābūt redzamības lokā, lai gan savienojums var būt traucēts, ja ceļā ir sienas vai citas elektriskas ierīces.

Uzstādiet Bluetooth savienojumu

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* un kādu no šīm iespējām:

Bluetooth > *Ieslēgts* vai *Izslēgts* – lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju.  norāda, ka Bluetooth ir aktivizēts.

Mekl. audiopapildier. – lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces.

Pārī savien. ierīces – lai diapazonā meklētu kādu Bluetooth ierīci. Izvēlieties **Jauns**, lai ietvertu sarakstā diapazonā esošas Bluetooth ierīces.

Izvēlieties ierīci un **Pārot**. Lai savienotu pārī ierīci ar savu tālruni, ievadiet iepriekš zināmu Bluetooth ierīces ieejas kodu (līdz pat 16 rakstzīmēm). Pirmo reizi izveidojot savienojumu ar ierīci, jāievada tikai šis ieejas kods. Tālrunis izveido savienojumu ar ierīci un var sākt datu pārsūtīšanu.

Aktīvās ierīces – lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašreiz ir aktīvs

Mana tālr. uztveram. vai Mana tālruņa nosauk. – lai norādītu, kā tālrunis redzams citām Bluetooth ierīcēm

Ja raizējaties par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai uzstādiat **Mana tālr. uztveram.** kā **Slēpts**. Pieņemiet Bluetooth savienojumus tikai ar vēlamām ierīcēm.

GPRS

GPRS (vispārējais pakešu radiopakalpojums) (tīkla pakalpojums) ir datu nesējs, kas nodrošina bezvadu piekļuvi datu tīkliem, piem., internetam. GPRS pakalpojumu izmanto tādas programmas kā multiziņas, pārlūks un Java programmu ielāde.

Lai varētu izmantot GPRS tehnoloģiju, vispirms sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju un noskaidrojiet GPRS pakalpojuma abonēšanas iespējas. Saglabāji GPRS uzstādījumus katrai no programmām, kas izmanto GPRS. Informāciju par šī pakalpojuma cenām iegūsi no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu savienoj.* Izvēlieties *Pastāvīga tiešsaiste*, lai, ieslēdzot tālruni, tas automātiski reģistrētos GPRS tīklā. Izvēlieties *Pēc vajadzības*, lai GPRS reģistrācija un savienojums tiktu veidots, kad programmai, kura izmanto GPRS, tas ir nepieciešams, un tiktu pārtraukts, kad aizverat programmu.

Datu pārsūtīšana

Tālrunis ļauj pārsūtīt datus (piem., kalendāru, kontaktu datus un piezīmes), izmantojot saderīgu personālo datoru, citu saderīgu ierīci vai attālu interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Kontaktu pārsūtīšanas saraksts

Lai kopētu sinhronizētus datus no sava tālruņa, ierīces nosaukumam un uzstādījumiem ir jābūt pārsūtīšanas kontaktu sarakstā.

Lai pievienotu jaunu pārsūtīšanas kontaktu sarakstam (piem., mobilajam tālrunim), izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > **Iespējas** > *Piev. pārs. kontaktu* > *Sinhr. ar tālruni* vai *Kopēt no tālruņa* un ievadiet uzstādījumus, kas atbilst pārsūtīšanas datu veidam.

Datu pārsūtīšana, izmantojot saderīgu ierīci

Sinhronizēšanai izmantojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģijas savienojumu. Cita ierīce jāaktivizē, lai saņemtu datus.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* un pārsūtīšanas kontaktu no saraksta, kas nav *Sinhron. ar serveri* vai *Sinhr. ar datoru*. Izvēlētos datus kopē vai sinhronizē atbilstoši uzstādījumiem.

Sinhronizējiet, izmantojot saderīgu personālo datoru

Lai sinhronizētu datus no kalendāra, piezīmēm un kontaktiem, personālajā datorā instalējiet sava tālruņa Nokia PC Suite programmatūru. Lai sinhronizētu, izmantojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un sāciet sinhronizēšanu no personālā datora.

Sinhronizējiet, izmantojot serveri

Lai izmantotu attālu interneta serveri, abonējiet sinhronizēšanas pakalpojumu. Plašāku informāciju par uzstādījumiem, kas nepieciešami šim pakalpojumam, iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu sinhronizēšanu no sava tālruņa, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > *Sinhron. ar serveri*.

Papildierīču uzstādījumi

Šo papildierīces uzstādījumu izvēlni rāda tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Papildinājumi* un pieejamo papildierīci. Ja šāda funkcija ir pieejama, izvēlieties *Automātiskā atbilde*, lai tālrunis uz ienākošo zvanu atbildētu automātiski. Ja *Ienākošā zv. signāls* ir uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskā atbilde nedarbojas.

Konfigurācijas uzstādījumi

Dažiem tīkla pakalpojumiem ir nepieciešami konfigurācijas uzstādījumi. Saņemiet uzstādījumus no SIM kartes vai pakalpojumu sniedzēja kā konfigurācijas ziņu, vai ievadiet savus personiskos uzstādījumus manuāli.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* un kādu no šīm iespējām:

Noklus. konfigur. uzst. – lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu (ir iezīmēts noklusētais pakalpojumu sniedzējs).

Akt. nokl. visās progr. – lai programmas izmantotu noklusētā pakalpojumu sniedzēja uzstādījumus.

Ieteic. piekļ. punkts – lai izvēlētos citu piekļuves punktu. Parasti jāizmanto ieteicamā tīkla operatora piekļuves punkts.

Sav. ar pak. atbalstu – lai ielādētu pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus.

Lai manuāli ievadītu, apskatītu vai rediģētu uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* > *Person. konfigur. uzst.*

■ Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegto pakalpojumu portālam. Šī izvēlne ir atkarīga no operatora. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju iegūsiet no tīkla operatora.

■ Galerija

Šajā izvēlnē var darboties ar motīviem, grafikām, ierakstiem un signāliem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.



Izvēlņu funkcijas

Tālrunis nodrošina digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management – DRM) sistēmu, kas aizsargā iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var pieprasīt samaksu.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Galerija* > *Motīvi, Grafikas, Signāli, Mūzikas faili, Balss ieraksti un Saņemtie faili*.

■ Dati

Kamera un video



Var fotografēt un ierakstīt videoklipus, izmantojot iebūvēto kameru.

Fotografējiet

Ierīce atbalsta fotografēšanas 640x480 pikseļu izšķirtspēju.

Lai izmantotu fotoattēla funkciju, izvēlieties

Izvēlne > *Multivide* > *Kamera* vai, ja ir ieslēgta videofunkcija, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai fotografētu, izvēlieties **Uzņemt**.

Izvēlieties **iespējas**, lai uzstādītu *ieslēgt nakts režīmu*, ja apgaismojums ir vājš, *Kameras taimeris*, lai uzstādītu kameras taimerī, *Attēlu sērija ieslēgta*, lai uzņemtu attēlus ātrā sērijā, vai *Uzstādījumi > Attēla apskates laiks*, lai uzstādītu apskates režīmu un laiku.

Ierakstīt videoklipu

Lai izmantotu videofunkciju, izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Kamera > iespējas > Video** vai, ja kameras funkcija ir ieslēgta, ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai sāktu videoierakstu, izvēlieties **Ierakstīt**. Lai pauzētu ierakstu, izvēlieties **Pauze**; lai atsāktu ierakstu, izvēlieties **Turpināt**; lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties **Apturēt**.

Lai uzstādītu videoklipa garumu, ko iespējams uzņemt, izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Kamera > iespējas > Uzstādījumi > Videoklipu garums**.

Balss ierakstītājs

Var ierakstīt runas fragmentu, skaņu vai aktīvo zvanu. Tā ir noderīga iespēja, lai ierakstītu vārdu vai tālruņa numuru un vēlāk to pierakstītu.

Lai sāktu ierakstīt, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs* un virtuālā ierakstīšanas displeja pogā.

Lai sāktu ierakstīšanu zvana laikā, izvēlieties **Iespējas** > *Ierakstīt*. Ierakstot zvanu, turiet tālruni normālā stāvoklī pie auss. Ieraksts tiek saglabāts izvēlnē *Galerija* > *Balss ieraksti*. Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespējas** > *Atkārtot pēdējo*. Lai sūtītu pēdējo ierakstu ar multiziņu, izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt pēdējo*.

Radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Brīdinājums. Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Radio* vai gaidīšanas režīmā turiet nospiešanu *.

Ja radiostacijas jau saglabātas, ritiniet augšup vai lejup, lai pārslēgtu starp saglabātām stacijām, vai nospiediet vēlamās stacijas atrašanās vietas atmiņā attiecīgos ciparu taustiņus.

Lai meklētu blakus staciju, turiet nospiešanu taustiņu, kas paredzēts ritināšanai pa kreisi vai pa labi.

Lai saglabātu staciju, kas uzstādīta, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt staciju*.

Lai regulētu skaļumu, izvēlieties **Iespējas** > *Skaļums*.

Lai radio turpinātu skanēt fonā, nospiediet beigu taustiņu. Lai izslēgtu radio, turiet nospiešanu beigu taustiņu.

■ Plānotājs

Modinātājs, kalendārs un veicamo darbu saraksts



Lai izmantotu modinātāju, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Modinātājs* un kādu no šīm iespējām:

Signāls: – lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāju

Modinātāja laiks: – lai uzstādītu modinātāja laiku

Izvēlieties *Atkārtošana*: – lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju.

Signāls: – lai izvēlētos vai personalizētu modinātāja signālu.

Atlikš. taimauts: – lai uzstādītu atliktā signāla taimautu

Tālrunis atskaņo modinātāja signālu, un displejā mirgo teksts *Modinātājs!*, kā arī pašreizējais laiks pat tad, ja tālrunis ir izslēgts. Lai izslēgtu modinātāju, izvēlieties **Apturēt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uzstādītajā atlikšanas laikā, bet pēc tam atkal atsāk.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā ieslēdzas automātiski un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Šodienas tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datumu parāda treknrakstā. Lai apskatītu piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša skatījumu vai nedēļas skatījumu un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst visas piezīmes*. Vēl kalendāra skatā var būt pieejamas iespējas veidot, dzēst, rediģēt un pārvietot piezīmi vai kopēt to uz citu dienu, vai nosūtīt piezīmi tieši uz cita saderīga tālruņa kalendāru kā īsziņu vai pielikumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Uzdevumi*. Parādās veicamo darbu saraksts, un to šķiro pēc prioritātes. Izvēlieties **Iespējas** un varat pievienot, dzēst vai sūtīt piezīmi; atzīmējiet piezīmi kā paveiktu vai šķirojiet veicamo darbu sarakstu pēc to termiņa.

■ Programmas



Tālruņa programmatūra var ietvert dažas spēles un Java programmas, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālruņa modelim.

Lai apskatītu spēles un programmu instalēšanai pieejamās atmiņas apjomu, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Atmiņas statuss*.

Lai palaistu spēli vai programmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles* vai *Kolekcija*. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt**. Lai ielādētu spēli vai programmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Ielāde* > *Spēļu ielāde* vai *Programmu ielāde*. Šis tālruņa modelis atbalsta J2ME™ Java programmas. Pirms programmas ielādes pārliedzinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.



Svarīgi! Instalējiet programmas tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu aizsardzību pret kaitīgu programmatūru.

Ievērojiet, ka, ielādējot programmu, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Galerija*, nevis izvēlnē *Programmas*.

■ Internets

Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem. Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsiet no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Savienojums ar pakalpojumu

Pārlicinieties, vai pakalpojuma uzstādījumi ir saglabāti un aktivizēti.

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, atveriet sākumlapu (piem., pakalpojumu sniedzēja mājaslapu), izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Mājas lapa* vai gaidīšanas režīmā turiet nospiestu taustiņu **0**. Lai piekļūtu grāmatzīmei, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*. Ja grāmatzīme nedarbojas kopā

Izvēlņu funkcijas

ar pašlaik aktīvajiem pakalpojumu uzstādījumiem, aktivizējiet citu pakalpojumu iestatījumu kopu un mēģiniet vēlreiz. Lai piekļūtu pēdējam URL, izvēlieties **Izvēlne > Web > Pēdējā Web adr.** Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne > Web > Iet uz adresi.**

Lai aizvērtu pārlūku un pārtrauktu savienojumu, turiet nospiestu beigu taustiņu.

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet tālruņa displejā redzamos norādījumus.

Ievērojiet, ja GPRS ir izvēlēts kā datu nesējs, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts indikators . Ja GPRS savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja augšējā kreisajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka GPRS savienojums ir aizturēts. Pēc sarunas tālrunis mēģina atjaunot GPRS savienojumu.

Ierīcei var būt iepriekš uzstādītas grāmatzīmes vai saites trešās puses interneta lapām. Varat piekļūt arī citām trešās puses lapām, izmantojot savu ierīci. Trešās puses lapas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina un neuzņemas par tām atbildību. Ja izvēlaties piekļūt šādām lapām, jāievēro piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību un saturu.

Pārlūka attēlojuma uzstādījumi

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādīj.* Izvēlieties *Teksta aplaušana* > *ieslēgta*, lai tekstu turpinātu nākamajā rindīnā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts. Izvēlieties *Rādīt attēlus* > *Nē*, lai lapā iekļautie attēli netiktu rādīti. Lai tālrunis brīdinātu, ka pārlūkošanas laikā drošs savienojums kļūst nedrošs, izvēlieties *Brīdinājumi* > *Nedroša sav. brīdin.* > *Jā*. Lai tālrunis brīdinātu, ka drošā lapā atrodas nedrošs objekts, izvēlieties *Nedrošu obj. brīdin.* > *Jā*. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Lai izvēlētos rakstzīmju kopu tādu pārlūka lapu parādīšanai, kurās nav norādīta

šāda informācija, vai lai vienmēr izvēlētos UTF-8 kodējumu, sūtot Web adresi uz saderīgu tālruni, izvēlieties *Rakstzīmju kodējums*.

Sīkfaili un kešatmiņa

Sīkfails ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālrunā pārlūka kešatmiņā. Šie dati var būt, piemēram, informācija par lietotāju vai jūsu pārlūkošanas preferences. Sīkfailus glabā, līdz iztīra kešatmiņu. Lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili* > *Atļaut* vai *Aizliegt*.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā. Lai iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Tīrīt kešatmiņu*.

Saņemtie pakalpojumi

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās pakalpojumu ziņas (infoziņas) (tīkla pakalpojums).

Lai lasītu pakalpojuma ziņu, izvēlieties **Parādīt**.

Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalp. iesūtne*. Lai tālrunis varētu saņemt pakalpojumu ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Pakalp. iesūtnes uzst.* > *Pakalpojumu ziņas* > *ieslēgtas*.

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem vai preču iegādei kādā interneta veikalā, ir nepieciešami drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kurš var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ SIM pakalpojumi

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Informāciju iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.



6. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja uzlādes laiks ir ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka akumulatora uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkalpievienošanas.

Informācija par akumulatoriem

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnīgi uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc vairākām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piemēram, monēta, saspraude vai pildspalva, veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienozošo priekšmetu.

Informācija par akumulatoriem

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Centieties glabāt akumulatoru no 15 °C līdz 25 °C (59 °F – 77 °F) temperatūrā. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnīgi uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Neizjauciet un neplēsiet elementus un akumulatorus. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Informācija par akumulatoriem

Hologrammas autentificēšana



1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punkti.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja neapstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem.

Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas. Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet vietni www.nokia.com/battery.

7. Papildierīces

Praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam.

Apkope un glabāšana

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnīgi izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.

Apkope un glabāšana

- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu, piemēram, kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.

- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespējamiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu atbilstošu izmantošanu.

Papildinformācija par drošību

Detalizēta informācija pieejama pie šo izstrādājumu izplatītājiem, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama vietnē www.nokia.com.

Papildinformācija par drošību

■ Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiēt tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot normālā stāvoklī pie auss vai vismaz 2,2 centimetru (7/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas, un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa. Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos

Papildinformācija par drošību

gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un

Papildinformācija par drošību

implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi.

- Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Mobilo ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi un tie jāievēro.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas ciparu mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku.

Papildinformācija par drošību

Novietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītas un pārnēsājamās mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā.

Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas – graudiņi, putekļi vai metāla

pulveris. Informāciju par transportlīdzekļiem, kuros tiek izmantota sašķīdināta naftas gāze (propāns vai butāns), lai noteiktu, vai šo ierīci var droši izmantot to tuvumā, var iegūt pie ražotājiem.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas.

Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai izmantotu dažus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.

Papildinformācija par drošību

3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas kādas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā izslēdziet tās. Plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautāiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs.

Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Papildinformācija par drošību

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,97 W/kg. Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.