

Nokia 300 -käyttöohje

Sisältö**Turvallisuus 4****Alkuvalmistelut 5**

Näppäimet ja osat	5
Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen	5
Aseta muistikortti paikalleen	7
Lataa akku	8
Akun lataaminen USB-kaapelin kautta	9
Antennien paikat	10
Hihnan kiinnittäminen	10

Kytke virta 10

Verkkopalvelut ja kustannukset	10
Tunnusluvut	11
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	11
Lukitse näppäimet ja näyttö	12
Kosketusnäyttötoiminnot	12
Poista kosketusnäytön värinäpalaute käytöstä	13
Aloituspäätön vuorovaikutteiset elementit	14
Säädä puhelun, musiikin tai videon äänen voimakkuutta	14
Symbolit	14
Viestinäppäin	15
Kopioi yhteystiedot tai kuvat vanhasta puhelimesta	15
Käytä puhelinta ilman SIM-korttia	16
Käytä puhelinta offline-tilassa	16

Mukauttaminen 16

Tietoja aloitusnäytöstä	16
Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön	17
Lisää tärkeät yhteyshenkilöt aloitusnäyttöön	17
Mukauta Siirry-valikkoa	17
Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi	18
Vaihda näytön ulkoasua	18

Luo oma profiili	18
Mukauta ääniä	18

Puhelin 19

Soita puhelun	19
Tarkastele vastaamattomia puheluita	19
Soita edelliseen valittuun numeroon	19
Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen numeroon	20
Tallenna numero vastaanotetusta puhelusta tai viestistä	20
Estä puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen	21

Osoitekirja 21

Tallenna nimi ja puhelinnumero	21
Käytä pikavalintaa	21
Lähetä yhteystiedot	22
Luo yhteysryhmä	22
Siirrä tai kopioi yhteystiedot SIM-kortille	22

Kirjoita tekstiä 23

Vaihda tekstinsyöttötilaa	23
Kirjoita tekstiä perinteistä tekstinsyöttöä käyttämällä	23
Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä	24

Viestit 24

Lähetä viesti	24
Lähetä viesti useille vastaanottajille	25
Tallenna liite	25
Tarkastele keskustelua	26
Kuuntele ääniviestejä	26
Lähetä ääniviesti	26

Sähköposti ja chat 26

Tietoja Sähköposti-sovelluksesta	26
Lähetä sähköpostia	27
Lue sähköposteja ja vastaa niihin	27
Tietoja Chat-sovelluksesta	27

Chattaile ystävien kanssa	27	Palauta alkuperäiset asetukset	43
Yhteydet	28	Järjestä tiedostot	43
Bluetooth	28	Synkronoi kalenteri ja yhteystiedot	
USB-kaapeli	30	Ovi by Nokia -palvelun kanssa	43
Web	30	Varmuuskopioi kuvat ja muu sisältö muistikortille	43
Tietoja Web-selaimesta	30	Suojaa puhelimesi	44
Selaa Web-sivuja	31	Lukitse puhelin	44
Tyhjennä selaushistoria	31	Suojaa muistikortti salasanalla	44
Kuvat ja videot	31	Alusta muistikortti	44
Ota kuva	31	Valmistele puhelin kierrätettäväksi	45
Kuvaa video	31	Nokia-palvelut	45
Lähetä kuva tai video	32	Nokia-palveluiden saatavuus ja hinnat	45
Valokuvat	32	Nokia-palvelut	45
Tulosta kuva	33	Käytä Nokia-palveluja	46
Musiikki ja äänet	33	Tietoja Nokia Kaupasta	46
Mediasoitin	33	Tietoja Nokia Suitesta	46
FM-radio	35	Asenna Nokia Ovi Suite tietokoneeseen	46
Käytä Äänitys-sovellusta	37	Nokia Ovi Player	47
Ajanhallinta	37	Suojele ympäristöä	48
Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää	37	Säästä energiaa	48
Aseta hälytys	37	Kierrätä	48
Lisää tapaaminen	38	Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	49
Pelit ja sovellukset	38	Hakemisto	55
Tietoja peleistä ja sovelluksista	38		
Paranna pelimukavuutta	38		
Lataa peli tai sovellus	38		
Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta	39		
Käytä laskinta	39		
Muunna valuuttoja ja mittayksiköitä	39		
Puhelimen hallinta	40		
Tuki	40		
Päivitä puhelinohjelmisto puhelimellasi	41		
Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla	42		

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.


KUULON SUOJAAMINEN



Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Alkuvalmistelut

Näppäimet ja osat

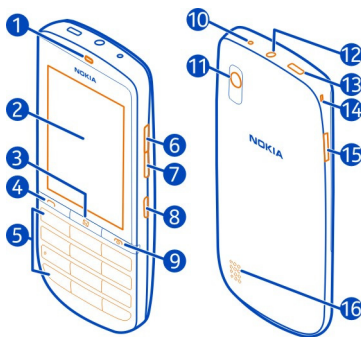

- 1 Kuuloke
- 2 Kosketusnäyttö
- 3 Viestinäppäin
- 4 Soitonäppäin
- 5 Näppäimistö
- 6 Äänenvoimakkuuden suurennusnäppäin
- 7 Äänenvoimakkuuden pienennysnäppäin
- 8 Näppäinlukkopainike
- 9 Lopetus- ja virtanäppäin
- 10 Laturiliitäntä
- 11 Kameran objektiivi
- 12 Nokia-AV-liitäntä (3,5 mm)
- 13 Mikro-USB-portti
- 14 Rannehinnan reikä
- 15 Takakannen vapautusväli
- 16 Kaiutin

Jos näytössä tai kameran linssissä on suojateippi, poista se.

Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen


! **Tärkeää:** Tämä laite tukee vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.



Tämän puhelimen kanssa on tarkoitus käyttää akkua BL-4U. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

SIM-kortti ja sen liittimet vahingoittuvat helposti, jos kortti naarmuuntuu tai sitä taivutetaan, joten ole varovainen käsitellessäsi korttia.


- 1 Aseta sormi puhelimen reunassa olevaan väliin, nosta takakuorta ja irrota se varovasti. Jos akku on paikoillaan, irrota se.

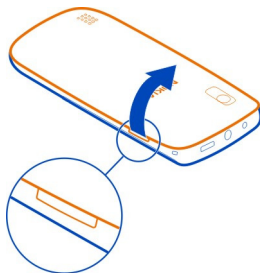


- 2 Vapauta SIM-kortin pidike työntämällä sitä ja nosta sitä kynnellä.



- 3 Varmista, että SIM-kortin liittimet ovat alaspäin, ja aseta kortti pidikkeeseen. Lukitse korttipidike liu'uttamalla se paikoilleen

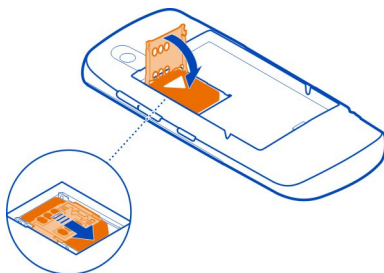


- 4 Aseta akun ja akkukotelon liittimet vastakkain ja aseta akku paikoilleen. Aseta takakansi paikalleen kohdistamalla ensin alemmat lukituskielekkeet niille kuuluviin paikkoihin (1) ja painamalla kantta, kunnes se lukittuu paikalleen (2).

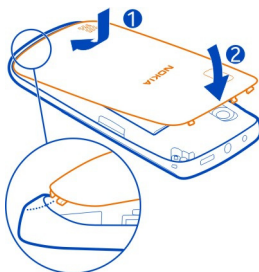

Aseta muistikortti paikalleen

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tämä puhelin tukee muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 32 Gt.

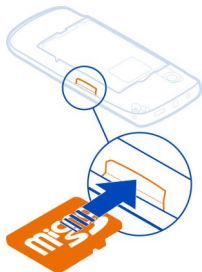

- 1 Irrota puhelimen takakuori.
- 2 Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin. Työnnä korttia, kunnes se lukittuu paikalleen.
- 3 Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.

Muistikortin poistaminen

! Tärkeää: Älä poista muistikorttia, kun jokin sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


Muistikortin voi poistaa tai vaihtaa katkaisematta puhelimesta virtaa.

- 1 Irrota puhelimen takakuori.
- 2 Työnnä korttia, kunnes sen lukitus vapautuu, ja vedä kortti sitten ulos.
- 3 Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.

Lataa akku

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä puhelimeen virran ensimmäisen kerran.

Kun puhelimen akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

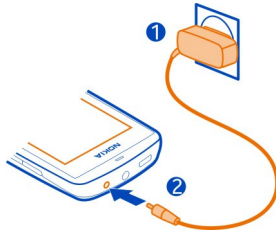

- 1 Kytke laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke laturi puhelimeen.
- 3 Kun puhelin ilmaisee akun olevan täynnä, irrota laturi ensin puhelimesta ja sen jälkeen pistorasiasta.

Akun lataamiseen ei tarvitse käyttää mitään määrättyä aikaa, ja puhelinta voi käyttää lataamisen aikana. Lataamisen aikana puhelin voi tuntua lämpimältä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.


Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Puhelimen lataaminen radion kuuntelun aikana saattaa vaikuttaa radiolähetysten vastaanottoon.

Akun lataaminen USB-kaapelin kautta

Onko akku vähissä, mutta sinulla ei ole laturia mukana? Voit liittää laitteen yhteensopivaan laitteeseen, kuten tietokoneeseen, yhteensopivalla USB-kaapelilla.

Kun liität tai irrotat laturin kaapelia, ole varovainen, jotta et riko laturiliitäntää.

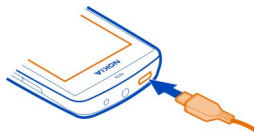

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.


Antennien paikat



Antennin alue on korostettu.

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoja käytön aikana.

Hihnan kiinnittäminen

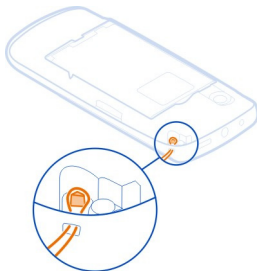

Kytke virta

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 850/900/1800/1900 MHz -verkot ja WCDMA 850/900/1900/2100 MHz -verkot . Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.


Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Näiden avulla voit estää SIM-kortin luvattoman käytön. Joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää koodien syöttämistä. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana tai unohdat ne, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi (8 numeroa)	Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.
IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Numeron avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Saatat tarvita numeroa myös Nokia Care -palveluja käyttäessäsi. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.
Suojakoodi (turvakoodi) (väh. 5 numeroa)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä  painettuna.

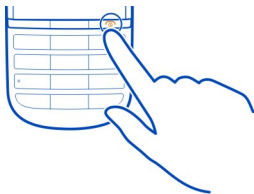

Sinua pyydetään ehkä hakemaan asetukset verkkopalvelun tarjoajalta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.

Lukitse näppäimet ja näyttö

Lukitsemalla puhelimen näppäimet ja näytön voit estää sen, että puhelin soittaa puhelun taskussa tai laukussa ollessaan.

Paina näppäinlukkopainiketta.

Avaa näppäinten ja näytön lukitus

Paina näppäinlukkopainiketta ja pyyhkäise vasemmalta oikealle näytön animoidulla nuolialueella.

Kosketusnäyttötoiminnot


Voit käyttää kosketusnäyttöä napauttamalla näyttöä tai napauttamalla kohdetta ja pitämällä sitä valittuna.

Avaa sovellus tai muu näytön kohde

Napauta sovellusta tai kohdetta.


Käytä tietyn kohteen asetuksia

Pida kohde valittuna. Näyttöön avautuu ponnahdusvalikko, josta näet käytettävissä olevat toiminnot ja asetukset.

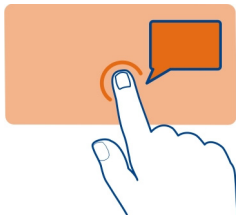

Selaa luetteloa tai valikkoa

Aseta sormesi näytölle ja liu'uta sitä nopeasti ylös tai alas näytössä. Nosta sitten sormesi. Näytön sisältö siirtyy sillä nopeudella ja siihen suuntaan, jota käytit sillä hetkellä, kun nostit sormesi. Jos haluat valita kohteen liikkuvasta luettelosta ja lopettaa selaamisen, napauta haluamaasi kohdetta.

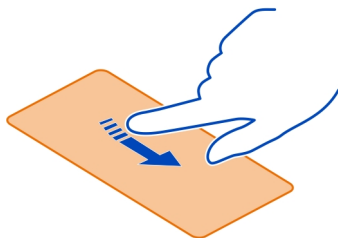

Pyyhkäisy

Aseta sormesi näytölle ja liu'uta sormea tasaisesti haluamaasi suuntaan.



Jos esimerkiksi katselet kuvaa ja haluat siirtyä seuraavaan kuvaan, pyyhkäise vasemmalle. Jos haluat selata kuvia nopeasti, pyyhkäise näyttöä nopeasti ja selaa sitten pikkukuvia oikealle tai vasemmalle.

Poista kosketusnäytön värinäpalaute käytöstä

Värinäpalauteen ollessa päällä näyttö värisee, kun onnistuneesti valitset näytöllä olevan kohteen.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Kosketusasetukset**.

Valitse **Värinäpalaute > Ei käytössä**.

Jos kosketusnäyttö vaikuttaa reagoivan epätasällisesti ja kohteiden valinta on vaikeata, kosketusnäyttö täytyy ehkä kalibroida.

Kalibroi kosketusnäyttö

Valitse Kalibrinti ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Aloituspäätön vuorovaikutteiset elementit

Aloituspäätön elementit ovat vuorovaikutteisia. Voit esimerkiksi asettaa hälytyksiä tai kirjoittaa kalenterimerkintöjä suoraan aloituspäätössä.



Aseta hälytys

Valitse kellonaika (1).

Tarkastele tai muokkaa aikataulua

Valitse päivämäärä (2).

Säädä puhelun, musiikin tai videon äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää puhelinta korvalla.

Ota kaiutin käyttöön puhelun aikana

Valitse Kaiutin.

Symbolit

-  Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.
-  Sinulla on lähettämättömiä tai peruutettuja viestejä tai viestejä, joiden lähetys epäonnistui.
-  Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.
-  Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
-  Hälytys on asetettu.

-  tai  Puhelin on rekisteröitynyt GPRS- tai EGPRS-verkkoon.
-  tai  GPRS- tai EGPRS-yhteys on avoinna.
-  tai  GPRS- tai EGPRS-yhteys on pidossa.
-  tai  Puhelin on rekisteröity 3G (UMTS) -verkkoon.
-  tai  Puhelin on rekisteröity 3.5G (HSDPA) -verkkoon.
-  Bluetooth on käytössä.
-  Käytössä oleva profiili on ajastettu.
-  Puhelimeen on kytketty kuuloke.
-  Puhelin on liitetty toiseen laitteeseen USB-kaapelilla.

Viestinäppäin

Jos haluat kirjoittaa viestin tai tarkistaa saapuneet viestit, paina viestinäppäintä .

Kopioi yhteystiedot tai kuvat vanhasta puhelimesta

Haluatko kopioida sisällön vanhasta yhteensopivasta Nokia-puhelimestasi, jotta voit aloittaa uuden puhelimesi käytön nopeasti? Voit kopioida esimerkiksi osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja kuvat uuteen puhelimeesi ilmaiseksi.



- 1 Ota Bluetooth käyttöön molemmissa puhelimissa.
Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth ja Käytössä.**
- 2 Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. & varm.k..**
- 3 Valitse **Puhelim. vaihto > Kopioi tähän.**
- 4 Valitse kopioitava sisältö ja valitse sitten **Valmis.**
- 5 Valitse vanha puhelimesi luettelosta.

- 6 Jos toinen puhelin edellyttää salasanaa, anna salasana. Salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava molemmissa puhelimissa. Joissain puhelimissa on kiinteä salasana. Saat lisätietoja toisen puhelimen käyttöoppaasta. Salasana on kelvollinen vain nykyisessä yhteydessä.
- 7 Jos yhteyden tai kopiointipyyntöjen sallimista kysytään, salli ne.

Käytä puhelinta ilman SIM-korttia

Haluavatko lapsesi leikkiä puhelimellasi, mutta et halua heidän soittavan vahingossa puheluja? Joitakin puhelimen toimintoja, esimerkiksi pelejä ja kalenteria, voidaan käyttää ilman SIM-korttia. Toimintoja, jotka näkyvät himmennettyinä valikoissa, ei voi käyttää.

Käytä puhelinta offline-tilassa

Jos olet paikassa, jossa puhelujen soittaminen tai vastaanotto on kielletty, voit pelata pelejä ja kuunnella musiikkia ottamalla käyttöön lentoprofiilin.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit**.

Valitse **Lento > Ota käyttöön**.

-symboli ilmaisee, että lentoprofiili on käytössä.

Vihje: Voit lisätä profiilin pikavalinnan aloitusnäytön pikavalinta-widgetiin.

Varoitus:

Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Jos haluat soittaa puhelun, ota käyttöön jokin muu profiili.

Mukauttaminen

Tietoja aloitusnäytöstä

Aloitusnäytössä voit

- nähdä ilmoitukset vastaamattomista puheluista ja vastaanotetuista viesteistä
- avata suosikkisovelluksiasi
- lisätä pikavalintoja eri toiminnoille, kuten kuvan ottamiselle tai web-selailulle
- tarkastella suosikkihenkilöiden luetteloa ja ottaa heihin nopeasti yhteyttä soittamalla tai lähettämällä tekstiviestejä tai sähköpostia
- käyttää haluamiasi yhteisöpalveluja

Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön

Haluatko avata suosikkisovelluksesi suoraan aloitusnäytöstä? Voit lisätä usein käyttämillesi toiminnoille ja sovelluksille pikavalinnat.

- 1 Valitse pikavalintawidget ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Val. pikavalinnat**.
- 2 Valitse määritettävä pikavalinta ja valitse sitten haluamasi kohde.

Vihje: Jos haluat poistaa pikavalinnan, korvaa se toisella.

Vihje: Voit lisätä pikavalintoja myös Siirry-valikkoon. Valitse **Siirry > Mukauta näkymää**.

Lisää tärkeät yhteyshenkilöt aloitusnäyttöön

Haluatko lähettää nopeasti viestejä tai soittaa nopeasti suosikkihenkilöillesi? Voit lisätä aloitusnäyttöön pikavalinnat haluamillesi yhteyshenkilöille.

- 1 Valitse Suosikkihenkilöt-palkki ja pidä sitä valittuna.
- 2 Valitse **Muokkaa suosikk..**
- 3 Valitse yhteystietokuvake  ja valitse sitten yhteyshenkilö luettelosta. Yhteyshenkilön on oltava tallennettuna puhelimen muistiin.

Vihje: Jos yhteyshenkilölle on lisätty kuva, se näytetään Suosikkihenkilöt-palkissa.

Soita yhteyshenkilölle tai lähetä viesti yhteyshenkilölle

Valitse yhteyshenkilö Suosikkihenkilöt-palkissa ja valitse sitten ponnahdusvalikosta sopiva toiminto.

Poista yhteyshenkilö aloitusnäytöstä

- 1 Valitse Suosikkihenkilöt-palkki ja pidä sitä valittuna.
- 2 Valitse **Muokkaa suosikk.** ja yhteyshenkilö, jonka haluat poistaa.

Yhteyshenkilö poistetaan Suosikkihenkilöt-palkista, mutta se säilyy yhteystietoluettelossasi.

Mukauta Siirry-valikkoa

Voit lisätä usein käyttämillesi toiminnoille ja sovelluksille pikavalinnat.

- 1 Valitse **Siirry > Mukauta näkymää**.
- 2 Valitse valikon kohta ja sitten haluamasi kohde luettelosta.

Jos haluat käyttää toimintoa, valitse **Siirry** ja valitse sitten haluamasi toiminto.

Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi

Haluatko aloitusnäytön taustaksi suosikkimaisemasi tai perheesi kuvan? Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvaa sekä järjestää aloitusnäytön kohteet uudelleen oman mieltymyksesi mukaan.

Vaihda taustakuva

1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Näyttö** > **Taustakuva**.

2 Valitse kansio ja kuva.

Voit myös ottaa kuvan puhelimen kameralla ja käyttää ottamaasi kuvaa.

Vihje: Lataa lisää taustakuvia Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Jos haluat järjestää aloitusnäytön kohteet uudelleen, vaihda oikopolut uusiin.

Vaihda näytön ulkoasua

Teemoilla voit muokata aloitusnäytön värejä ja ulkoasua.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Teemat**.

Valitse **Valitse teema** > **Teemat** ja valitse sitten teema luettelosta.

Vihje: Lataa lisää teemoja Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Luo oma profiili

Kuinka saat puhelimen vastaamaan tarpeitasi niin töissä, opiskeluissa kuin kotonakin? Voit luoda uusia profiileja eri tilanteisiin ja antaa niille sopivat nimet.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**.

1 Valitse **Oma profiili 1** tai **Oma profiili 2**.

2 Valitse **Muokkaa** ja määritä profiilin asetukset.

3 Anna profiilille nimi ja valitse **OK** > **Tallenna**.

Mukauta ääniä

Voit mukauttaa kunkin profiilin soitto-, näppäin- ja varoitusääniä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Äänet**.

Vaihda soittoääntä

Valitse **Soittoääni**: ja soittoääni.

Vihje: Lataa lisää soittoääniä Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Vaihda näppäinäänien äänenvoimakkuutta

Valitse **Näppäinäänet**: ja vedä sitten äänenvoimakkuuspalkkia.

Puhelin

Soita puhelu

- 1 Anna puhelinnumero, mukaan lukien mahdollisesti tarvittava maakoodi ja suuntanumero.
- 2 Paina soittonäppäintä.

Vastaa saapuvaan puheluun

Paina soittonäppäintä.

Lopeta puhelu

Paina lopetusnäppäintä.

Hylkää puhelu

Paina lopetusnäppäintä.

Tarkastele vastaamattomia puheluita

Haluatko tietää, kenen puheluun et vastannut?

Valitse aloitusnäytöstä **Näytä**. Jos vastaamattoman puhelun soittajan nimi on tallennettu yhteystietoihin, soittajan nimi näytetään näytössä.

Vastaamattomat ja vastatut puhelut kirjataan muistiin vain, jos verkko tukee toimintoa, puhelimesta on virta kytkettyä ja puhelin on verkon kantavuusalueella.

Soita takaisin henkilölle tai numeroon

Valitse nimi tai numero ja paina soittonäppäintä.

Tarkastele vastaamattomia puheluita myöhemmin

Valitse **Valikko > Osoitekirja > Loki ja Vastaam. puh..**

Soita edelliseen valittuun numeroon

Eikö henkilö, jolle yrität soittaa, vastaa puheluun? Voit soittaa hänelle helposti uudelleen.

Paina aloitusnäytössä soittonäppäintä, valitse numero luettelosta ja paina soittonäppäintä uudelleen.

Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen numeroon

Kun et voi vastata puheluihin, voit siirtää puhelut toiseen numeroon.

Soitonsiirto on verkkopalvelu.

1 Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelut > Soitonsiirto**.

2 Valitse, koska puhelut siirretään:

Kaikki äänipuh. — Siirrä kaikki saapuvat äänipuhelut.

Kun nro varattu — Siirrä äänipuhelut, kun varattuna.

Kun nro ei vastaa — Siirrä ainoastaan vastaamattomat äänipuhelut.

Kun ei v.yhteyttä — Siirrä äänipuhelut, kun puhelimesta on katkaistu virta tai puhelin ei tietyn ajan kuluessa saa yhteyttä puhelinverkkoon.

Kun ei tavoiteta — Siirrä äänipuhelut, kun niihin ei vastata, kun puhelin on varattu, kun puhelimesta on katkaistu virta ja kun puhelin ei saa yhteyttä puhelinverkkoon.

3 Valitse **Ota käyttöön > Vastaajaan tai Numeroon**.

4 Jos valitsit **Kun nro ei vastaa** tai **Kun ei tavoiteta**, määritä aika, jonka kuluttua puhelu siirretään.

Tallenna numero vastaanotetusta puhelusta tai viestistä

Oletko saanut viestin tai puhelun henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei ole vielä tallennettu yhteystietoluetteloon? Voit tallentaa numeron helposti yhteystietoihin.

Tallenna numero vastaanotetusta puhelusta

1 Valitse **Valikko > Osoitekirja > Loki ja Vastat. puhelut**.

2 Valitse numero ja **Valinnat > Tallenna**.

3 Anna yhteystiedon nimi ja valitse **Tallenna**.

Tallenna numero vastaanotetusta viestistä

1 Valitse **Valikko > Viestit**.

2 Valitse **Keskustelut** tai **Saapuneet** ja valitse sitten viesti.

3 Paina soittonäppäintä.

4 Valitse numero ja valitse sitten **Tallenna**.

5 Anna yhteystiedon nimi ja valitse **Tallenna**.

Vihje: Jos haluat lisätä olemassa olevalle yhteystiedolle uuden numeron, valitse numero ja **Lisää os.kirjaan**.

Estä puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Suojaukset**. Jos haluat estää puhelut, tarvitset puheluneston salasanan. Saat sen palveluntarjoajaltasi.

Estä tietyntyyppiset puhelut

- 1 Valitse **Puhelunestopalv.** ja haluamasi vaihtoehto.
- 2 Valitse **Ota käyttöön** ja anna puheluneston salasana.

Osoitekirja**Tallenna nimi ja puhelinnumero**

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Valitse **Lisää uusi**.

Lisää tai muokkaa henkilön tietoja

- 1 Valitse **Nimet** ja valitse sitten henkilö.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Vihje: Jos haluat lisätä nimeen soittoaänen tai kuvan, valitse nimi ja **Valinnat** > **Lisää tietoja** > **Multimedia**.

Käytä pikavalintaa

Voit soittaa ystäville ja perheenjäsenillesi nopeasti, kun määrität eniten käyttämäsi puhelinnumerot pikavalinnoiksi puhelimesi numeronäppäimiin.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Pikavalinnat**.

Määritä puhelinnumero numeronäppäimeen

- 1 Valitse numeronäppäin. 1 on varattu vastaajalle.
- 2 Anna puhelinnumero tai hae henkilöä.

Poista numeronäppäimeen määritetty puhelinnumero tai muokkaa numeroa

Pidä numeronäppäintä painettuna ja valitse sitten ponnahdusvalikossa **Poista** tai **Vaihda**.

Soita puhelu

Pidä numeronäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Poista pikavalinta käytöstä

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelut** > **Pikavalinta** > **Ei käytössä**.

Lähetä yhteystiedot

Haluatko lähettää puhelinnumerosi tai osoitteesi juuri tapaamallesi henkilölle? Lisää omat yhteystietosi osoitekirjaan ja lähetä kyseiselle henkilölle käyntikortti.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja ja Nimet**.

- 1 Valitse omat tietosi sisältävä osoitekirjan merkintä.
- 2 Valitse **Käyntikortti** ja valitse sitten haluamasi lähetystapa.

Tallenna vastaanotettu käyntikortti

Valitse **Näytä** > **Tallenna**.

Luo yhteysryhmä

Jos lisäät perheenjäseniä tai ystäviä yhteysryhmään, voit helposti lähettää viestejä kaikille ryhmän jäsenille.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

- 1 Valitse **Ryhvät** > **Lisää**.
- 2 Anna ryhmän nimi, valitse halutessasi kuva ja soittoaäni ja valitse sitten **Tallenna**.
- 3 Jos haluat lisätä henkilöitä ryhmään, valitse ryhmä ja ja valitse sitten **Lisää**.

Siirrä tai kopioi yhteystiedot SIM-kortille

Haluatko käyttää SIM-korttiasi toisessa puhelimessa, mutta silti pitää omat yhteystietosi käytettävissä? Yhteystiedot tallennetaan oletusarvoisesti puhelimen muistiin, mutta voit kopioida ne SIM-kortille.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Puhelimen muistiin voi tallentaa enemmän yhteystietoja. Lisäksi SIM-kortille tallennetuilla yhteystiedoilla voi olla vain yksi puhelinnumero.  on SIM-kortille tallennetun yhteystiedon merkki.

Kopioi kaikki yhteystiedot

Valitse **Kopioi os.kirja** > **Puhelim. SIMille**.

Siirrä kaikki yhteystiedot

Valitse **Siirrä osoitek.** > **Puhelim. SIMille**.

Vihje: Jos yhteystiedot tallennetaan sekä puhelimen muistiin että SIM-kortille, osoitekirjassa saattaa olla päällekkäisiä yhteystietoja. Jos haluat näyttää vain

puhelimeen tallennetut yhteyshiedot, valitse **Asetukset > Käytett. muisti > Puhelin**.

Kirjoita tekstiä

Vaihda tekstinsyöttötilaa

Kun kirjoitat tekstiä, voit käyttää perinteistä () tai ennustavaa () tekstinsyöttöä.

,  ja  ilmaisevat kirjaimien kokoa.  ilmaisee numerotilaa.

Vaihda tekstinsyöttötilaa

Valitse **Valinnat > Ennust. syöttö**. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Vaihda kirjainkokoa

Valitse **#**.

Vaihda kirjain- ja numerotilan välillä

Pidä **#** valittuna.

Määritä kirjoituskieli

Valitse **Valinnat > Kirjoituskieli**.

Kirjoita tekstiä perinteistä tekstinsyöttöä käyttämällä

- 1 Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.
- 2 Lisää seuraava merkki. Jos se sijaitsee samassa näppäimessä, odota, kunnes kohdistin näkyy, tai siirrä kohdistinta.

Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan.

Siirrä kohdistinta

Valitse  tai  tai napauta kohtaa, johon haluat siirtää kohdistimen.

Lisää tavallinen välimerkki

Paina toistuvasti **1**-näppäintä.

Lisää erikoismerkki

Valitse **?!£** ja haluamasi merkki.

Lisää välilyönti

Paina **0**-näppäintä.

Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä

Kirjoita tekstiä ennustavaa tekstinsyöttöä käyttämällä

Sisäinen sanakirja ehdottaa sanoja, kun näppäilet numeronäppäimiä.

- 1 Valitse kukin numeronäppäin (2–9) vain kerran kutakin merkkiä varten.
- 2 Etsi haluamasi sana painamalla *-näppäintä toistuvasti.
- 3 Vahvista sana valitsemalla ►.

Lisää puuttuva sana sanakirjaan

Jos ? tulee näyttöön kirjoittaessasi sanaa ennustavan tekstinsyötön avulla, sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sen sisäiseen sanakirjaan.

- 1 Valitse **Sana**.
- 2 Kirjoita sana perinteisellä tekstinsyötöllä.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Kirjoita sanaliitto

- 1 Kirjoita sanaliiton ensimmäinen osa. Jos haluat vahvistaa sanan, siirrä kohdistinta eteenpäin.
- 2 Kirjoita sanaliiton seuraava osa ja vahvista sekin.

Viestit

Lähetä viesti

Pidä yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin teksti- ja multimediateksteillä. Voit liittää viestiisi kuvia, videoleikkeitä ja käyntikortteja.

Valitse **Valikko > Viestit**.

- 1 Valitse **Uusi viesti**.
- 2 Jos haluat lisätä liitteen, valitse **Valinnat > Lisää objekti**.
- 3 Kirjoita viesti ja valitse sitten **Jatka**.
- 4 Jos haluat antaa puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen manuaalisesti, valitse **Nro tai sähköp..** Anna puhelinnumero tai valitse **Sähköp.**, anna sähköpostiosoite ja valitse **OK**.
- 5 Valitse **Lähetä**.

Vihje: Jos haluat lisätä erikoismerkin tai hymiön, valitse **Valinnat > Lisää symboli**.

Viestin lähettäminen liitteen kera saattaa olla kalliimpaa kuin tavallisen tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos multimediatekstiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediatekstejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Lähetä viesti useille vastaanottajille

Haluaisitko lähettää viestin kaikille perheenjäsenillesi? Jos olet määrittänyt heidät ryhmään, voit lähettää heille kaikille viestin samanaikaisesti.

Valitse **Valikko > Viestit**.

- 1 Valitse **Uusi viesti**.
- 2 Kirjoita viesti ja valitse sitten **Jatka**.
- 3 Jos haluat valita ryhmän, valitse **Yhteysryhmät**.
- 4 Valitse **Lähetä**.

Tallenna liite

Voit tallentaa multimedia- ja sähköpostiviestien liitteitä laitteeseesi.

Valitse **Valikko > Viestit**.

Tallenna liite

- 1 Avaa viesti.
- 2 Valitse **Valinnat > Tallenna sisältö**.
- 3 Valitse haluamasi tiedosto ja valitse sitten **Valinnat > Tallenna**.

Tallenna sähköpostiviestin liite

- 1 Avaa sähköpostiviesti.
- 2 Valitse liite.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Kuvat ja videot tallennetaan Galleria-sovellukseen.

Tarkastele keskustelua

Voit tarkastella tietyille henkilölle lähettämiäsi ja häneltä vastaanottamiasi viestejä yhdessä näkymässä. Tässä näkymässä voit myös jatkaa keskustelua.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Lue keskustelun viesti

Valitse **Keskustelut** ja valitse sitten keskustelu ja viesti.

Siirry perinteiseen Saapuneet-näk.-näkömään

Valitse **Valinnat** > **Saapuneet-näk..**

Kuuntele ääniviestejä

Voit siirtää puhelut, joihin et voi vastata, vastaajaan, josta voit kuunnella viestit myöhemmin.

Sinun on ehkä tilattava vastaajapalvelu. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta palveluntarjoajalta.

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Ääniviestit** ja **Vastaajan numero**.
- 2 Anna vastaajan numero ja valitse **OK**.
- 3 Voit soittaa vastaajaan pitämällä näppäintä **1** painettuna aloitusnäytössä.

Lähetä ääniviesti

Eikö sinulla ole aikaa kirjoittaa tekstiviestiä? Äänitä sen sijaan ääniviesti ja lähetä se.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Muut viestit** > **Ääniviesti**.
- 2 Aloita viestin äänitys valitsemalla .
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
- 4 Valitse **Jatka** ja valitse sitten henkilö.

Sähköposti ja chat

Tietoja Sähköposti-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti**.

Voit lukea ja lähettää sähköpostiviestejä useiden palveluntarjoajien sähköpostitileillä puhelimen avulla.

Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä, voit luoda Nokia-sähköpostitilin. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Lähetä sähköpostia

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti** ja valitse sitten sähköpostitili.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Kirjoita uusi viesti**.
- 2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite ja viestin aihe, Kirjoita sitten itse viesti.
- 3 Jos haluat liittää tiedoston, esimerkiksi kuvan, valitse **Valinnat** > **Liitä** > **Liitä tiedosto**.
- 4 Jos haluat ottaa kuvan viestiin liitettäväksi, valitse **Valinnat** > **Liitä** > **Liitä uusi kuva**.
- 5 Valitse **Lähetä**.

Lue sähköposteja ja vastaa niihin

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti** ja valitse sitten sähköpostitili.

- 1 Valitse sähköposti.
- 2 Jos haluat vastata sähköpostiin tai lähettää sen edelleen **Valinnat**.

Tietoja Chat-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Chat**.

Voit käydä pikaviestikeskusteluja ystäväiesi kanssa. Chat on verkkopalvelu.

Voit jättää Chat-sovelluksen käyntiin taustalle, kun käytät puhelimen muita toimintoja. Tällöin saat ilmoituksen uusista pikaviesteistä.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Chattaile ystävien kanssa

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Chat**.

Voit kirjautua sisään ja chattailla useissa palveluissa yhtä aikaa. Sinun on kirjauduttava erikseen kuhunkin palveluun.

Voit käydä keskusteluita useiden henkilöiden kanssa samanaikaisesti.

- 1 Jos käytettävissä on useita chat-palveluja, valitse haluamasi palvelu.
- 2 Kirjaudu palveluun.
- 3 Valitse osoitekirjasta henkilö, jonka kanssa haluat chattailla.
- 4 Kirjoita viestisi näytön alareunassa olevaan tekstiruutuun.

5 Valitse Lähetä.


Yhteydet**Bluetooth****Tietoja Bluetooth-yhteyksistä**

Valitse Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth.

Voit muodostaa langattoman yhteyden yhteensopiviin laitteisiin, kuten puhelimiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Yhteyden kautta voit lähettää kohteita puhelimestasi, kopioida tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta ja tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tulostimella.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja toiset elektroniset laitteet.

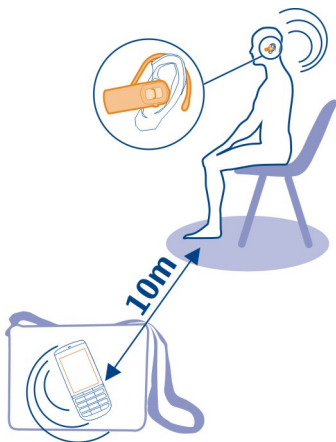

Kun puhelin on lukittu, yhteys voidaan muodostaa vain laitepariin, jonka asetus on **Autom. yhteys**.

! Huom! Joissakin maissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa Bluetooth-tekniikkaa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Liitä langattomat kuulokkeet

Haluatko jatkaa tietokoneen käyttöä myös puheluiden aikana? Käytä tässä tapauksessa langattomia kuulokkeita. Niiden ansiosta voit vastata puheluihin, vaikka puhelimesi ei olisi juuri käsiesi ulottuvilla.

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth ja Bluetooth > Käytössä**.
- 2 Kytke kuulokkeisiin virta.
- 3 Jos haluat muodostaa laiteparin puhelimesi ja kuulokkeiden välille, valitse **Liitä äänisäiläitteet**.
- 4 Valitse kuulokkeet.
- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Saat lisätietoja kuulokkeiden käyttöoppaasta.

Lähetä valokuva tai muuta sisältöä toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta

Bluetoothilla voit lähettää valokuvia, videoita, käyntikortteja ja muuta luomaasi sisältöä tietokoneeseesi tai ystäväsi puhelimeen.

- 1 Lähetä kohde pitämällä sitä valittuna ja valitse sitten **Lähetä > Bluetooth**.
- 2 Valitse yhteensopiva laite, johon muodostetaan yhteys. Jos laite ei näy, valitse **Uusi etsintä**. Haku näyttää lähellä olevat Bluetooth-laitteet.
- 3 Anna salasana pyydettyäessä.

Vihje: Bluetooth-yhteyden kautta voit lähettää myös käyntikortteja.

Liitä automaattisesti laitepariin

Liitätkö puhelimesi säännöllisesti toiseen Bluetooth-laitteeseen, esimerkiksi autosarjaan, kuulokkeisiin tai tietokoneeseen? Voit määrittää puhelimesi luomaan yhteyden automaattisesti.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth ja Laiteparit**.

- 1 Valitse puhelin, johon yhteys muodostetaan automaattisesti.
- 2 Valitse ponnahdusvalikossa **Asetukset > Autom. yhteys > Kyllä**.

Suojaa puhelimesi

Haluatko hallita sitä, ketkä näkevät puhelimesi, kun käytät Bluetoothia? Voit hallita sitä, ketkä löytävät puhelimesi ja ketkä voivat muodostaa siihen yhteyden.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Estä muita löytämästä puhelintasi

Valitse **Puhelimen näkyvyys > Piilotettu**.

Kun puhelimesi on piilotettu, muut eivät löydä sitä. Laitepareihin määritetyt laitteet voivat kuitenkin silti muodostaa yhteyden puhelimeesi.

Poista Bluetooth käytöstä

Valitse **Bluetooth** > **Ei käytössä**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteyspyyntöjä. Näin voit suojata puhelintasi haitalliselta sisällöltä.

USB-kaapeli

Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Voit kopioida kuvia ja muuta sisältöä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä USB-datakaapelin avulla.

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-datakaapelilla.
- 2 Valitse jokin seuraavista tiloista:

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite on asennettu tietokoneellesi.

Median siirto — Nokia Suite -ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneellesi. Jos haluat liittää puhelimen kotiviihdejärjestelmään tai tulostimeen, käytä tätä tilaa.

Massamuisti — Nokia Suite -ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneellesi. Puhelin näytetään tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Varmista, että muistikortti on asetettu. Jos haluat liittää puhelimen toiseen laitteeseen, kuten stereoihin tai autostereoihin, käytä tätä tilaa.

- 3 Kopioi sisältö tietokoneen resurssienhallinnassa.
Voit kopioida nimet, musiikkitiedostot, videot ja kuvat Nokia Suite -ohjelmiston avulla.

Web

Tietoja Web-selaimesta

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Lue uutisia ja vieraile suosikkisivustoillasi. Voit tarkastella internetin web-sivuja puhelimen web-selaimen avulla.

Webin selaamiseen tarvitaan internetyhteys.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä palveluihin liittyviä ohjeita saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Saatat saada selaimen käyttöön tarvittavat asetukset määritysviestinä verkkopalvelun tarjoajalta.

Selaa Web-sivuja

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Siirry Web-sivustoon

Valitse **Siirry osoittees**. ja anna osoite.

Tyhjennä selaushistoria

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti tai evästeet

Kun selaat Web-sivustoa, valitse **Valinnat** > **Työkalut** > **Tyhj. välimuisti tai Poista evästeet**.

Estä evästeiden tallentaminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Suojaus** > **Evästeet** > **Eivät sallittuja**.

Kuvat ja videot

Ota kuva

- 1 Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Kamera**.
- 2 Voit lähentää tai loitontaa kuvaa äänenvoimakkuuspainikkeilla.
- 3 Valitse  .
Kuvien tallennuspaikka on **Valikko** > **Valokuvat** > **Omat valokuvat**.

Sulje kamera

Paina lopetusnäppäintä.

Kuvaa video

Voit ottaa puhelimellasi kuvia, mutta voit tallentaa ikimuistoiset hetket myös videoina.

Avaa kamera valitsemalla **Valikko** > **Valokuvat** > **Kamera**.

- 1 Jos haluat siirtyä kuvatilasta videotilaan, valitse  > **Videokamera**.
- 2 Aloita tallennus valitsemalla  .
Voit lähentää tai loitontaa kuvaa äänenvoimakkuuspainikkeilla.

- 3 Kun haluat lopettaa tallentamisen, valitse .

Videoiden tallennuspaikka on **Valikko** > **Valokuvat** > **Omat videot**.

Sulje kamera

Paina lopetusnäppäintä.

Lähetä kuva tai video

Jaa kuvia ja videoita ystävien ja perheenjäsenten kanssa multimediaviesteinä tai Bluetooth-tekniikalla.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Lähetä kuva

- 1 Valitse kuvan sisältävä kansio.
- 2 Valitse lähetettävä kuva.
Jos haluat lähettää useamman kuvan, valitse  > **Valitse** ja merkitse haluamasi kuvat.
- 3 Valitse  > **Lähetä** tai **Lähetä valitut**.

Lähetä video

- 1 Valitse videon sisältävä kansio.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Valitse** ja merkitse video. Voit merkitä lähetettäväksi useita videoita.
- 3 Valitse **Valinnat** > **Lähetä valitut** ja haluamasi lähetystapa.

Valokuvat

Tietoja Valokuvat-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Valokuvat-sovelluksessa voit katsella kaikkia puhelimessa olevia kuvia ja videoita. Voit katsella videoita, selata kuvia ja tulostaa parhaita otoksia.

Järjestä kuvat

Voit järjestää kuvat kansioihin.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

- 1 Valitse **Omat albumit**.
- 2 Valitse  > **Luo albumi** ja anna albumille nimi.
- 3 Valitse albumiin lisättävät kuvat.

Muokkaa kuvaa

Onko ottamasi kuva liian tumma tai huonosti rajattu? Voit kiertää, kääntää ja rajata ottamiasi kuvia sekä muokata niiden kirkkautta, kontrastia ja värejä.

- 1 Valitse kuva Omat valokuvat-, Aikajana- tai Omat albumit. -kansiossa.
- 2 Valitse  ja haluamasi tehoste.

Tulosta kuva

Voit tulostaa kuvasi suoraan yhteensopivalla tulostimella.

- 1 Liitä puhelin PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen USB-kaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä (jos tulostin sitä tukee).
- 2 Valitse USB-yhteystavaksi **Median siirto**.
- 3 Valitse tulostettava kuva.
- 4 Valitse  > Tulosta.

Musiikki ja äänet

Mediasoitin

Kuuntele kappale

Kuuntele puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettua musiikkia.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Oma musiikki ja Kaikki kappal..**

- 1 Valitse kappale.
- 2 Keskeytä toisto valitsemalla ; jatka valitsemalla .

Katso video


Katso puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettuja videoita.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Omat videot**.

- 1 Valitse video.
- 2 Keskeytä toisto valitsemalla ; jatka valitsemalla .

Kopioi musiikkia tietokoneesta

Onko sinulla tietokoneessasi musiikkia, jota haluat kuunnella puhelimellasi? Nokia Ovi Playerilla ja USB-kaapelilla voit hallita musiikkikokoelmaasi ja synkronoida sen.

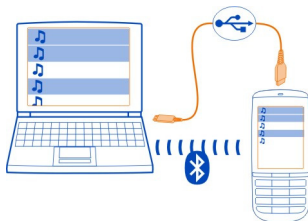

- 1 Yhdistä puhelimesi tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla. Varmista, että puhelimesi on yhteensopiva muistikortti.
- 2 Valitse yhteystavaksi **Median siirto**.
- 3 Avaa tietokoneessa Nokia Ovi Player. Saat lisätietoja Ovi Playerin ohjeesta.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksienhallinnalla (DRM), minkä vuoksi niitä ei voi toistaa kuin yhdessä puhelimesi.

Muokkaa musiikkiasetuksia

Tiesitkö, että voit muokata musiikin asetuksia paremmin tyylilajiin sopivaksi? Voit muokata taajuuskorjaimen profiileja eri musiikkityyleille.

Valitse **Valikko > Musiikki > Oma musiikki > Median toistoon > Valinnat > Muita > Taajuuskorjain**.

Ota olemassa oleva ääniprofiili käyttöön

Valitse asetus ja **Ota käyttöön**.

Luo uusi ääniprofiili

- 1 Valitse jompikumpi luettelon kahdesta viimeisestä asetuksesta.
- 2 Valitse liikusäätimet ja muokkaa niitä.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Yhdistä kaiuttimet puhelimeen

Kuuntele musiikkia puhelimellasi ja yhteensopivilla kaiuttimilla (saatavana erikseen).

Kanna musiikkikirjastoa mukasi ja kuuntele suosikkikappaleitasi ilman johtoja. Langattomalla Bluetooth-tekniikalla voit suoratoistaa puhelimeen tallennettua musiikkia toisen laitteen kautta.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia

AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Liitä langalliset kaiuttimet

Liitä kaiuttimet puhelimesi 3,5 mm:n AV-liitäntään.

Yhdistä Bluetooth-kaiuttimet

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth ja Käytössä.**
- 2 Kytke kaiuttimiin virta.
- 3 Jos haluat muodostaa laiteparin puhelimesi ja kaiuttimien välille, valitse **Liitä äänilisälaitteet.**
- 4 Valitse kaiuttimet.
- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Saat lisätietoja kaiuttimien käyttöoppaasta.

FM-radio


Tietoja FM-radiosta

Valitse **Valikko > Musiikki > Radio.**

Voit kuunnella puhelimella FM-asemia – kytke vain kuulokkeet ja valitse radiokanava.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.

Radiota ei voi kuunnella Bluetooth-kuulokkeella.

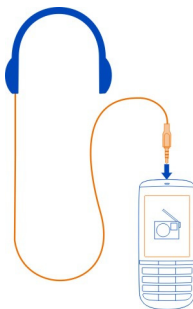

Kuuntele radiota

Kytke yhteensopiva kuuloke puhelimeen. Kuuloke toimii antennina.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Säädä äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Aseta radio soimaan taustalle

Paina lopetusnäppäintä.

Sulje radio, kun se soi taustalla

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Etsi ja tallenna radiokanavia

Etsi suosikkiradiokanavasi ja tallenna ne, jotta voit helposti kuunnella niitä myöhemminkin.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Etsi seuraava käytettävissä oleva kanava

Pidä  tai  valittuna.

Tallenna kanava

Valitse **Valinnat** > **Tallenna kanava**.

Etsi radiokanavia automaattisesti

Valitse **Valinnat** > **Etsi kaikki kanav.** Saat parhaat tulokset, kun teet etsinnän ulkona tai ikkunan vieressä.

Siirry tallennettuun kanavaan

Valitse  tai .

Nimeä kanava uudelleen

- 1 Valitse **Valinnat** > **Kanavat**.
- 2 Valitse kanava ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Muuta nimeä**.

Vihje: Jos haluat siirtyä suoraan kanavaluetteloon tallennettuun kanavaan, paina kanavaa vastaavaa numeronäppäintä.

Paranna radion kuuluvuutta

Jos otat RDS-toiminnon käyttöön, radio siirtyy automaattisesti taajuudelle, jolla kuuluvuus on parempi.

Valitse Valikko > Musiikki > Radio.

- 1 Valitse Valinnat > Asetukset > RDS > Käytössä.
- 2 Valitse AF-toiminto > Käytössä.

Käytä Äänitys-sovellusta

Voit äänittää luonnon ääniä, esimerkiksi linnunlaulua, tai äänimuistioita ja puhelinkeskusteluita.

Valitse Valikko > Sovellukset > Äänitys.

Äänitä äänileike

Valitse .

Lopeta äänitys

Valitse . Äänite tallennetaan Galleria-sovelluksen Äänitteet-kansioon.

Äänitä puhelinkeskustelu

Kun puhelu on käynnissä, valitse Valinnat > Lisää > Äänitä.

Molemmat osapuolet kuulevat äänityksen aikana äänimerkin säännöllisin väliajoin.

Ajanhallinta

Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää

Valitse Valikko > Asetukset ja Pvm ja aika.

Vaihda aikavyöhykettä matkustettaessa

- 1 Valitse Pvm- ja aika-aset. > Aikavyöhyke:.
- 2 Valitse sijaintisi aikavyöhyke.
- 3 Valitse Tallenna.

Kellonaika ja päivämäärä asetetaan aikavyöhykkeen mukaan. Tämä takaa sen, että puhelin näyttää vastaanotettujen teksti- ja multimediatekstien oikean lähetysajan.

Esimerkiksi GMT -5 tarkoittaa New Yorkin (Yhdysvallat) aikavyöhykettä, joka on 5 tuntia länteen Lontoon Greenwichistä (Iso-Britannia).

Aseta hälytys

Voit käyttää puhelinta herätyskellona.

Valitse kello aloitusnäytössä.

- 1 Valitse herätyksen tai hälytyksen aika.

- 2 Aseta hälytys valitsemalla .
- 3 Jos haluat asettaa hälytyksen soimaan esimerkiksi samaan aikaan joka päivä, valitse **Asetuks.** > **Hälytyksen toisto** > **Käytössä** ja valitse sitten päivät.

Vihje: Voit avata herätyskellon myös valitsemalla **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.

Lisää tapaaminen

Tallenna tärkeät tapaamiset kalenteriisi tapaamismerkintöinä.

Valitse **Valikko** > **Kalenteri**.

- 1 Siirry haluamaasi päivämäärään ja valitse sitten **Valinnat** > **Lisää merkintä**.
- 2 Valitse merkinnän tyyppi **Kokous**. Täytä sitten kentät.

Pelit ja sovellukset

Tietoja peleistä ja sovelluksista

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** ja **Ekstrat**.

Puhelimesi saattaa sisältää pelejä ja sovelluksia. Ne voidaan tallentaa puhelimen muistiin tai puhelimesta käytettävälle muistikortille, ja ne voidaan järjestää kansioihin.

Jos haluat tarkastella pelien luetteloa, valitse **Pelit**. Jos haluat tarkastella sovellusten luetteloa, valitse **Kokoelma**.

Paranna pelimukavuutta

Ota äänet, valot ja värinät käyttöön tai poista ne käytöstä pelimukavuuden parantamiseksi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** ja **Ekstrat** > **Valinnat** > **Sovelluksen as..**

Lataa peli tai sovellus

Voit ladata pelejä ja sovelluksia suoraan puhelimeesi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** ja **Ekstrat** > **Valinnat** > **Lataaminen**.

Puhelimesi tukee Java™ ME -sovelluksia, jotka ovat .jad- tai .jar-tiedostomuodossa. Ennen kuin lataat sovelluksen, varmista sen yhteensopivuus puhelimesi kanssa.

- 1 Valitse **Sovell.** **lataus** tai **Pelin lataus**. Näyttöön tulee luettelo saatavilla olevista palveluista.
- 2 Valitse palvelu ja nouda data ohjeita.

Vihje: Lataa pelejä ja sovelluksia Nokia Kaupasta. Lisätietoja Nokia Kaupasta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Yhteisöt** ja kirjaudu käyttämiisi yhteisöpalveluihin.

Yhteisöt-sovelluksen avulla voit käyttää verkon yhteisöpalveluita entistä paremmin. Sovellus ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla. Kun olet kirjautuneena yhteisöpalveluun, esimerkiksi Facebookiin tai Twitteriin, voit toimia seuraavasti:

- Voit tarkistaa ystäväsi tilapäivitykset.
- Voit julkaista omia tilapäivityksiä.
- Voit jakaa kameralla ottamiasi kuvia välittömästi.

Käytettävissä ovat vain ne toiminnot, joita kyseinen yhteisöpalvelu tarjoaa.

Yhteisöpalveluiden käyttö edellyttää verkkotukea. Tämä saattaa edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, mistä aiheutuu tiedonsiirtokustannuksia. Tietoa tiedonsiirtoon liittyvistä kuluista saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolien tarjoamia. Ne eivät ole Nokian tarjoamia. Tarkista käyttämiäsi palveluiden tietosuojasetukset, koska saatat jakaa tietoja monien ihmisten kanssa. Näiden tietojen jakamista koskevat käyttämäsi palvelun käyttöehdot. Tutustu käyttämiäsi palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin.

Käytä laskinta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Laskin**.

- 1 Valitse **Valinnat**. Valitse sitten joko tavallinen laskin tai järjestelmälaskin.
- 2 Anna haluamasi laskutoimet ja valitse sitten =.

Vihje: Lainalaskurilla voit laskea lainojen korkoja, laina-aikoja ja takaisinmaksueriä. Jos haluat siirtyä lainalaskuriin, valitse **Valinnat**.

Muunna valuuttoja ja mittayksiköitä

Tietoja muuntimesta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Muunnin**.

Muuntimella voit muuntaa mittayksiköitä ja valuuttoja toisiksi mittayksiköiksi ja valuutoiksi.

Muunna mittayksiköitä

Voit muuntaa mittayksiköitä, esimerkiksi pituuden mittayksiköitä, toiseksi mittayksiköiksi. Voit esimerkiksi muuntaa kilometrit maileiksi.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Ekstrat > Kokoelma > Muunnin ja Valitse**.

- 1 Valitse muunnosluokka.
- 2 Valitse muunnettavat yksiköt.
- 3 Anna arvo toiseen mittayksikkökenttään. Muunnettu arvo näytetään automaattisesti toisessa mittayksikkökentässä.

Muunna valuuttaa

Muuntimella voit muuntaa valuuttoja nopeasti.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Ekstrat > Kokoelma > Muunnin**.

- 1 Valitse **Valitse > Valuutta** ja valuuttapari.
- 2 Anna summa toisessa valuutassa. Summa näytetään automaattisesti toiseksi valuutaksi muunnettuna.

Määritä valuuttakurssi

Valitse **Valikko > Sovellukset > Ekstrat > Kokoelma > Muunnin**.

Ennen kuin voit muuntaa valuuttoja, sinun on määritettävä valuuttakurssi.

- 1 Valitse **Valinnat > Aseta vaihtokurss..**
- 2 Valitse valuuttapari.
- 3 Anna toisen valuutan valuuttakurssi.

Lisää valuuttapari

Voit lisätä muunnettavia valuuttapareja myös itse.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Ekstrat > Kokoelma > Muunnin**.

- 1 Valitse **Valinnat > Uusi val.muunto**.
- 2 Anna kahden valuutan nimet ja valitse **OK**.
- 3 Anna toisen valuutan valuuttakurssi.

Puhelimen hallinta

Tuki

Jos haluat lisätietoja tuotteesi käytöstä tai et ole varma, miten puhelimen kuuluu toimia, lue käyttöohje huolellisesti.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä puhelin uudelleen. Katkaise puhelimesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke puhelimeen virta.
- Päivitä puhelinohjelmisto
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei ratkea, kysy korjausohjeet Nokialta. Mene osoitteeseen www.nokia.com/repair. Ota tiedoistasi aina varmuuskopio, ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi.

Päivitä puhelinohjelmisto puhelimellasi

Haluatko parantaa puhelimen suorituskykyä sekä hankkia sovelluspäivityksiä ja mahtavia uusia ominaisuuksia? Päivittämällä puhelimen ohjelmiston säännöllisesti saat laitteestasi parhaan hyödyn. Voit myös määrittää puhelimen tarkistamaan päivitysten saatavuuden automaattisesti.



Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

Valitse **Valikko > Asetukset**.



- 1 Valitse **Puhelin > Puhelinpäivit..**
- 2 Jos haluat nähdä nykyisen ohjelmistoversion ja tarkistaa päivitysten saatavuuden, valitse **Nykyisen ohj. tiedot.**
- 3 Jos haluat ladata ja asentaa ohjelmistopäivityksen, valitse **Lataa puh. ohj..** Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 Jos asennus peruutettiin lataamisen jälkeen, valitse **Asenna päivitys.**

Ohjelmistopäivitys voi kestää useita minutteja. Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.

Tarkista ohjelmistopäivitysten saatavuus automaattisesti

Valitse **Ohj. aut. päivitys** ja ohjelmistopäivityksen tarkistuksen aikaväli.

Verkkopalvelun tarjoaja voi lähettää puhelinohjelmiston päivityksiä suoraan puhelimeesi matkapuhelinverkon kautta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.

Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää puhelinohjelmiston Nokia Suite -tietokonesovelluksen avulla. Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean internetyhteyden ja yhteensopivan USB-kaapelin, jolla puhelin liitetään tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Suite -sovelluksen osoitteesta www.nokia.com/support.

Palauta alkuperäiset asetukset

Jos puhelin ei toimi oikein, voit palauttaa jotkin asetukset niiden alkuperäisiin arvoihin.

- 1 Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.
- 2 Valitse **Valikko > Asetukset ja Alkup. asetukset > Vain asetukset**.
- 3 Anna suojakoodi.

Tämä ei vaikuta puhelimeen tallennettuihin tiedostoihin.

Kun alkuperäiset asetukset on palautettu, puhelimen virta katkeaa, minkä jälkeen se käynnistyy uudelleen. Tämä saattaa kestää tavallista kauemmin.

Järjestä tiedostot

Voit siirtää, kopioida ja poistaa tiedostoja ja kansioita tai luoda uusia kansioita puhelimen muistiin tai muistikortille. Löydät ehkä tiedostot helpommin, jos järjestät ne kansioihin.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Galleria**.

Luo uusi kansio

Valitse siinä kansiossa, johon haluat luoda alikansion, **Valinnat > Lisää kansio**.

Kopioi tai siirrä tiedosto kansioon

Valitse tiedosto ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta haluamasi toiminto.

Vihje: Galleria-sovelluksessa voit myös kuunnella musiikkia sekä katsoa videoita ja kuvia.

Synkronoi kalenteri ja yhteystiedot Ovi by Nokia -palvelun kanssa

Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. & varm.k..**

- 1 Valitse **Synkr.: Ovi > Synkronoi nyt**.
- 2 Kirjaudu sisään Nokia-tilin tunnistetiedoilla. Jos sinulla ei ole tiliä, rekisteröi tili.

Varmuuskopioi kuvat ja muu sisältö muistikortille

Haluatko varmistaa sen, että et kadota mitään tärkeitä tiedostoja? Voit varmuuskopioida puhelimen muistin yhteensopivalle muistikortille.

Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. & varm.k..**

Valitse **Tee varm.kopio**.

Palauta varmuuskopio

Valitse **Pal. kopiosta**.

Suojaa puhelimesi

Lukitse puhelin

Haluatko suojata puhelimen luvattomalta käytöltä? Määritä turvakoodi ja aseta sitten puhelimesi lukittumaan automaattisesti, kun et käytä sitä.

Aseta oma turvakoodi

1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Suojaukset > Tunnusluvut > Suojak. vaihto**.

2 Anna valmiiksi määritetty turvakoodi, 12345.

3 Anna uusi koodi. Koodin vähimmäispituus on 5 merkkiä. Koodi voi sisältää ainoastaan numeroita.

Pidä turvakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat turvakoodin ja puhelin lukittuu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Ota näppäimistön turvalukko käyttöön

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Näpp. turvalukko > Käytössä**.

Puhelin on lukittu, kun näppäimet ja näyttö on lukittu. Tarvitset turvakoodin puhelimen lukituksen avaamiseen.

Suojaa muistikortti salasanalla

Haluatko suojata muistikortin luvattomalta käytöltä? Voit asettaa salasanan tietojen suojaamiseksi.

1 Valitse **Valikko > Sovellukset > Galleria**.

2 Valitse muistikortti ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Muistikortin as..**

3 Valitse **Aseta salasana** ja anna salasana.

Pidä salasana omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään muistikortista.

Alusta muistikortti

Haluatko poistaa muistikortin kaiken sisällön? Kun alustat muistikortin, kaikki kortin tiedot poistetaan.

1 Valitse **Valikko > Sovellukset > Galleria**.

- 2 Valitse muistikortti ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Muistikortin as..**
- 3 Valitse **Alusta muistik.** > **Kyllä.**

Valmistele puhelin kierrätettäväksi

Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä hankkiutua eroon nykyisestä puhelimestasi, Nokia suosittelee puhelimen kierrättämistä. Haluat ehkä ennen tätä poistaa puhelimesta kaikki henkilökohtaiset tiedot ja sisällön.

Poista kaikki sisältö ja palauta alkuperäiset asetukset

- 1 Varmuuskopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, yhteensopivalle muistikortille tai yhteensopivaan tietokoneeseen.
 - 2 Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.
 - 3 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Alkup. asetukset** > **Kaikki.**
 - 4 Puhelimesi virta sammuu ja sitten se käynnistyy uudelleen. Tarkista huolellisesti, että kaikki henkilökohtainen sisältö, kuten yhteystiedot, kuvat, musiikki, videot, muistiinpanot, viestit, sähköpostit, esitykset, pelit ja muut asennetut sovellukset, on poistettu.
- Muistikortille tai SIM-kortille tallennettua sisältöä ja tietoja ei poisteta.

Nokia-palvelut

Nokia-palveluiden saatavuus ja hinnat

Nokia-palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Jos haluat lisätietoja, siirry osoitteeseen www.nokia.com/support.

Nokia-palvelut

Nokia-palveluissa voit etsiä uusia paikkoja ja palveluja sekä olla yhteydessä ystäviisi. Voit esimerkiksi

- nähdä ystäväsi tilapäivitykset eri verkkoyhteisöpalveluista
- ladata pelejä, sovelluksia, videoita ja soittoaaniäiä puhelimeen
- ottaa käyttöön maksuttoman Nokia Mail powered by Yahoo! -sähköpostitilin

Jotkin kohteet ovat ilmaisia, osasta on ehkä maksettava.

Käytettävissä olevat palvelut voivat myös vaihdella maittain tai alueittain, eikä kaikille kielille ole tukea.

Jotta voit käyttää Nokia-palveluja, sinulla on oltava Nokia-tili. Kun käytät jotakin palvelua puhelimellasi, sovellus kehottaa sinua luomaan tilin.

Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Käytä Nokia-palveluja

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** ja haluamasi palvelu.

Tietoja Nokia Kaupasta

 Voit ladata puhelimeesi pelejä, sovelluksia, videoita, kuvia, teemoja ja soittoääniä. Jotkin kohteet ovat ilmaisia, osasta joudut maksamaan luottokortilla tai puhelinlaskulla. Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan. Nokia Kaupassa on puhelimeesi monenlaista yhteensopivaa sisältöä, joka on räätälöity sijaintisi ja mieltymyksiesi mukaan.

Valitse **Valikko** > **Kauppa**. Lisätietoja Nokia Kaupasta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Tietoja Nokia Suitesta

Nokia Suite -tietokonesovellus antaa seuraavat mahdollisuudet:


- Kopioi sisältöä, esimerkiksi musiikkia, valokuvia ja omia videoita puhelimen ja tietokoneen välillä ja pidä suosikkisi aina mukana. Digitaalisen käyttöoikeuksien hallinnan (DRM) avulla suojattujen musiikkitiedostojen kopiointi tai toisto saattaa olla rajoitettua.
- Pidä puhelimen ohjelmisto ajan tasalla ja hanki uusia toimintoja ohjelmistopäivitysten avulla. Voit myös varmuuskopioida puhelimen ja sovellukset ennen puhelimen päivitystä.
- Varmuuskopioi tärkeät tiedot, kuten yhteystiedot ja viestit, tietokoneeseen, jotta voit palauttaa ne helposti, jos puhelin katoaa.
- Tutustu puhelimen hauskaan puoleen lataamalla siihen sovelluksia, pelejä sekä muuta viihdettä.

Saat lisätietoja Nokia Suite -ohjelmistosta ja voit tarkistaa Nokia Suite -ohjelmiston kanssa yhteensopivat käyttöjärjestelmät osoitteesta www.nokia.com/support.

Asenna Nokia Ovi Suite tietokoneeseen

Voit hallita laitteen sisältöä ja pitää sen synkronoituna tietokoneen kanssa. Voit myös päivittää laitteeseen uusimmat ohjelmistot ja ladata karttoja.

- 1 Yhdistä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla. Muistikortti näkyy tietokoneessa siirrettävänä levynä.

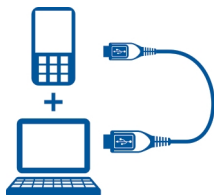

- 2 Valitse laitteessa **Massamuisti**.
- 3 Valitse tietokoneessa **Asenna Nokia Ovi Suite**.



Jos asennusikkuna ei avaudu automaattisesti, avaa asennustiedosto manuaalisesti. Valitse **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja** ja kaksoisnapsauta **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**-tiedostoa..



- 4 Noudata ohjeita.

Lisätietoja Nokia Ovi Suite -ohjelmistosta on osoitteessa www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Nokia Ovi Playerilla voit kuunnella ja järjestää musiikkia, ladata musiikkia Ovi by Nokia -palvelusta, kopioida kappaleita ja soittolistoja yhteensopivien tietokoneiden ja Nokia-puhelimien välillä sekä kopioida ja tallentaa musiikkia CD-levyille.

Jos haluat hallita musiikkikokoelmaasi, avaa Oma musiikki -välilehti. Voit yhdistää Nokia Ovi Playeriin useita yhteensopivia puhelimia. Näin voit tarkastella ja kuunnella puhelimiin tallennettua musiikkia.

Jos haluat tutustua Ovi by Nokia -palvelun tarjoamiin miljooniin kappaleisiin tai ladata niitä, avaa Ovi Musiikki -välilehti. Jos haluat ladata musiikkia, sinun on luotava Nokia-tili.

Nokia Ovi Musiikki -palveluiden saatavuus voi vaihdella alueittain.

Suojele ympäristöä

Säästä energiaa

Kun toimit seuraavasti, akkua ei tarvitse ladata niin usein:

- Sulje sovellukset ja datayhteydet, esimerkiksi Bluetooth-yhteys, kun et tarvitse niitä.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten kosketusnäytön äänet ja näppäinäänet.

Kierrätä



Kun puhelin on käytetty loppuun, kaikki siinä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Varmistaakseen asianmukaisen hävittämisen ja uudelleenkäytön Nokia ja sen liikekumppanit osallistuvat We:recycle-kierrätysohjelmaan. Katso käytettyjen Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet ja tietoja keräyspisteiden sijainnista osoitteesta www.nokia.com/werecycle, tai ota yhteys Nokia Care -yhteyskeskukseen.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja puhelimen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Akku

Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4U -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8, AC-10, AC-11 . Nokia-laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Pistoketyypin tunniste on E, X, AR, U, A, C, K tai B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliitukoita esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkaa taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeessä paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

50 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycling .

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock ja OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojaamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssit että sisällön käyttämällä Nokia Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssit myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioituttavat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioituttavat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Nikkeli

 **Huom!** Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetrin. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokkyky



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny on täyttyvä voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi huoltoasemilla polttoainepumppujen lähellä. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenallustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden

52 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti paikalleen.
 - Poista käytöstä laitteesta aktivoidut puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä lentoprofiili.
 - Jos laitteen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3 Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
- 4 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 5 Paina soitonäppäintä.
- 6 Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

 **Tärkeää:** Jos laite tukee Internet-puhelua, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevilla suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 grammaa kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käyttäessä tätä laitetta korvalla on 1,51 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434
CE 0168

Nokia on siirtymävaiheessa kahden EU-alueen ilmoitetun laitoksen välillä, ja kumpikin ilmoitettu laitos on hyväksynyt tämän tuotteen EU-säännösten mukaiseksi. Siirtymävaiheessa tuotteessa saatetaan käyttää kumpaa tahansa esitetystä CE-merkinnöstä.

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-781-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen edistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludentista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Mallinumero: Nokia 300

/1.2. painos FI

Hakemisto

A

akku	49
— asettaminen	5
— lataaminen	8, 9
akun lataaminen	8, 9, 49
aloitusnäyttö	14, 16, 17, 18
antennit	10
asetukset	
— palauttaminen	43
asetusten palauttaminen	43

B

Bluetooth	28, 29
-----------	--------

C

Chat (pikaviestintä)	27
chat-palvelut	27
chat-palvelut (pikaviestintä)	27

D

datayhteydet	
— Bluetooth	28, 29

E

ennustava tekstinsyöttö	23, 24
etsiminen	
— radiokanavat	36

F

FM-radio	35, 36
----------	--------

H

herätyskello	37
hihna	10
hälytykset	37
hätäpuheluk	52

I

IMEI-numero	11
internet	30, 31

K

kaapeliyhteys	30
kaiutin	14, 34
Kalenteri	38
kamera	
— kuvien ja videoiden lähettäminen	32
— kuvien ottaminen	31
— videon tallentaminen	31
kello	37
kellonaika ja päivämäärä	37
keskustelut	26
kierrätys	48
kosketusnäyttö	12, 13
kuvat	
— järjestäminen	32
— katselu	32
— kopiointi	15, 30
— lähettäminen	32
— muokkaaminen	33
— ottaminen	31
— tulostaminen	33
<i>Katso kuvat</i>	
kuvien ottaminen	
<i>Katso kamera</i>	
käyntikortit	22, 29

L

laitteen mukauttaminen	18
laitteen muokkaaminen yksilölliseksi	17
laskin	39
lataukset	
— pelit	38
— sovellukset	38
lentoprofiili	16
lukitseminen	
— näppäimet	12
— näyttö	12

— puhelin 44

M

MMS (multimediaviestipalvelu) 24
 muisti 45
 muistikortti 7, 44
 multimediaviestit 24
 musiikki 33, 34
 — kopioiminen 33
 muunnin 39, 40

N

Nokia Kauppa 46
 Nokian tukitietoja 40
 Nokia Ovi Player 47
 Nokia Ovi Suite 46
 Nokia-palvelut 45, 46
 Nokia Suite 46
 näppäimet ja osat 5
 näppäinlukko 12

O

offline-profiili 16
 ohjelmistopäivitykset 41, 42
 osoitekirja
 — lähettäminen 22
 ottaminen käyttöön / poistaminen
 käytöstä 11
 Ovi Player
 Katso *Nokia Ovi Player*

P

pelit 38
 pikavalinnat 14, 17
 pikavalinta 21
 pikaviestintä 27
 PIN-koodit 11
 profiilit
 — luominen 18
 — mukauttaminen 18
 — mukautus 18

puhelimien muokkaaminen
 yksilölliseksi 18
 Puhelimen vaihto 15
 puhelin
 — ottaminen käyttöön / poistaminen
 käytöstä 11
 puhelunsiiro 20
 puhelut
 — hätätilanteet 52
 — loki 19, 20
 — rajoittaminen 21
 — siirtäminen 20
 — soittaminen 19
 PUK-koodit 11
 päivitykset
 — puhelinohjelmisto 41, 42
 päivämäärä ja kellonaika 37

R

radio 35, 36

S

saapuneet, viestit 26
 sanakirja 24
 selain 30, 31
 Katso *Web-selain*
 SIM-kortti 16
 — asettaminen 5
 sisällön kopioiminen 15, 30, 33
 sisällön siirtäminen 15, 30, 33
 SMS (tekstiviestipalvelu) 24
 soittoäänet 18
 sovellukset 38
 suojakoodi 11, 44
 symbolit 14
 synkronointi 43
 sähköposti 26
 — kirjoittaminen 27
 — lukeminen ja vastaaminen 27
 — lähettäminen 27

T	
taajuuskorjain	34
tallentaminen	
— videot	31
— äänet	37
tapaamismerkinnät	38
teemat	18
tehdasasetukset, palauttaminen	43
tekstinsyöttö	23, 24
tekstiviestit	24
tiedostojen hallinta	43
tiedostonhallinta	44
tietojen palauttaminen	43
tietojen varmuuskopiointi	43
tuki	40
tulostaminen	33
tunnusluvut	11
turvakoodi	11, 44

U	
USB-lataaminen	9
USB-yhteys	30

V	
valokuvat	
— lähettäminen	29
Katso <i>kuvat</i>	
vastaaaja	
— ääni	26
videot	
— kopioiminen	15, 30
— lähettäminen	29, 32
— tallentaminen	31
— toistaminen	32, 33
viestinäppäin	15
viestit	26
— liitteet	25
— lähettäminen	24, 25
— äänet	26
virran kytkeminen tai katkaiseminen	11
välimuisti	31

W	
Web	30, 31
Web-selain	30
— evästeet	31
— sivujen selaaminen	31
— välimuisti	31

Y	
yhteisöpalvelut	39
yhteyshenkilöt	
— ryhmät	22, 25
— widgetit	17
yhteystiedot	
— kopioiminen	15, 21, 22
— lisääminen	21
— tallentaminen	20, 22
ympäristönsuojeluvihjeitä	48

Ä	
äänenvoimakkuus	14
äänet	18
äänittäminen	
— puhelut	37
ääniviestit	26