

دليل المستخدم لهاتف Nokia Asha 302

١٥	الأسماء	١٥	المحتويات
١٥	حفظ اسم ورقم هاتف	٤	السلامة
١٦	استخدم الاتصال السريع	٥	لتبدأ
١٦	كتابة نص	٥	المفاتيح والأجزاء
١٦	الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح	٦	الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح
١٧	الإدخال التنبؤي للنص	٧	مفتاح الرسائل
١٨	الرسائل	٧	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١٨	إرسال رسالة	٨	تركيب بطاقة ذاكرة
١٩	الاستماع إلى رسائل صوتية	٩	شحن البطارية
١٩	إرسال رسالة صوتية	١٠	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله
١٩	تخصيص الهاتف	١١	أماكن الهوائي
١٩	حول الشاشة الرئيسية	١١	وضع الرباط
١٩	إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية	١٢	الاستخدام الأساسي
٢٠	تخصيص الشاشة الرئيسية	١٢	رموز الوصول
٢٠	تخصيص نغمات الهاتف	١٢	قفل المفاتيح
٢١	إدارة الوقت	١٣	المؤشرات
٢١	تغيير الوقت والتاريخ	١٣	نسخ الأسماء والأشياء الأخرى من هاتفك القديم
٢١	المنبه	١٣	تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو فيديو
٢١	إضافة موعد	١٤	استخدام الهاتف بدون بطاقة SIM
٢٢	الاتصال	١٤	المكالمات
٢٢	Bluetooth	١٥	إجراء مكالمة
٢٣	كبل بيانات USB	١٥	الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به
٢٣	الاتصال بـ WLAN	١٥	عرض المكالمات لم يرد عليها
٢٥	الموسيقى والصوت		

٣٤	إدارة الهاتف	٢٥	راديو FM
٣٤	تحديث برامج الهاتف باستخدام الهاتف	٢٧	مشغل الوسائط
٣٥	تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر	٢٨	الكاميرا
٣٥	استعادة الضبط الأصلي	٢٨	التقاط صورة
٣٦	نسخ الصور والمحتويات الأخرى احتياطيًا إلى بطاقة ذاكرة	٢٩	تسجيل الفيديو
٣٦	حماية البيئة	٢٩	إرسال صورة أو مقطع فيديو
٣٦	ترشيد الطاقة	٣٠	ويب
٣٦	إعادة التدوير	٣٠	حول متصفح الويب
٣٧	معلومات المنتج والسلامة	٣٠	تصفح الويب
٤٤	الفهرس	٣١	احتواء صفحة الويب في شاشة الهاتف
		٣١	إضافة علامة
		٣٢	مسح محفوظات التصفح
		٣٢	ابقَ على اتصال مع أصدقائك على الإنترنت
		٣٢	حول اجتماعي
		٣٢	البريد والردشة
		٣٢	معلومات حول خدمة "البريد"
		٣٣	إرسال بريد
		٣٣	قراءة البريد والرد عليه
		٣٣	حول الدردشة
		٣٣	الدردشة مع الأصدقاء
		٣٤	خدمات Nokia
		٣٤	مدى توافر خدمات Nokia وتكاليفها
		٣٤	الوصول إلى خدمات Nokia

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. للحصول على معلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً


هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.




حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



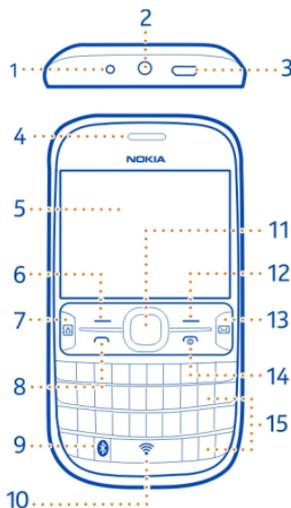


- 1 منفذ توصيل الشاحن
- 2 موصل سماعة الأذن/موصل Nokia AV (٣.٥ مم)
- 3 منفذ توصيل USB مصغر
- 4 سماعة الأذن
- 5 الشاشة
- 6 مفتاح الاختيار
- 7 مفتاح اجتماعي
- 8 مفتاح الاتصال
- 9 مفتاح Bluetooth. اضغط مع الاستمرار عليه للوصول إلى ضبط Bluetooth.
- 10 مفتاح WLAN. اضغط مع الاستمرار عليه للوصول إلى ضبط WLAN.
- 11 مفتاح Navi™ (مفتاح التمرير)
- 12 مفتاح الاختيار
- 13 مفتاح الرسائل
- 14 مفتاح الإنهاء/التشغيل
- 15 لوحة المفاتيح

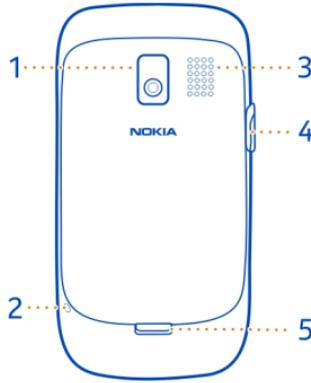

- 1 عدسة الكاميرا. قم بإزالة الشريط الواقي من العدسة قبل استخدام الكاميرا.
- 2 فتحة رباط المعصم
- 3 مكبر الصوت
- 4 فتحة بطاقة الذاكرة
- 5 قفل تحرير الغطاء الخلفي

الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح

يحتوي الهاتف على لوحة مفاتيح كاملة.

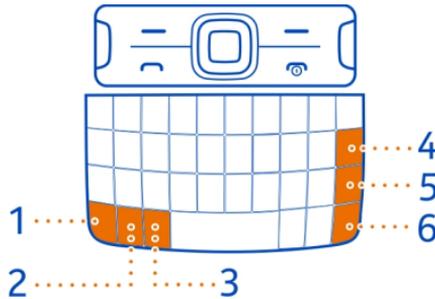

- 1 ^٦ مفتاح الوظائف. لإدخال الرموز الخاصة المطبوعة في الجزء العلوي من المفاتيح، اضغط على مفتاح الوظائف، ثم اضغط على المفتاح المناظر. لإدخال عدة رموز خاصة على التوالي، اضغط على مفتاح الوظائف مرتين. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظائف.

- 2  مفتاح shift. للتبديل بين وضعي الأحرف الكبيرة والصغيرة، اضغط على مفتاح shift مرتين. لإدخال حرف كبير واحد في وضع الأحرف الصغيرة، أو حرف صغير واحد في وضع الأحرف الكبيرة، اضغط على مفتاح shift. ثم اضغط على مفتاح الحرف الهجائي المطلوب.
- 3  مفتاح Sym. لإدخال رموز خاصة غير ظاهرة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح sym، ثم اختر الرمز المطلوب.
- 4  مفتاح مسافة للخلف. لمسح أحد الحروف، اضغط على المفتاح مسافة للخلف. لمسح حروف متعددة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح مسافة للخلف.
- 5  مفتاح الإدخال. لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل إدخال النص، اضغط على مفتاح الإدخال. توجد وظائف إضافية تعتمد على السياق الحالي.
- 6  مفتاح Ctrl. لنسخ نص محدد أو قصه أو لصقه، أثناء الضغط مع الاستمرار على مفتاح Ctrl، اضغط على C أو X أو V. لتحديد النص كله، أثناء الضغط مع الاستمرار على مفتاح Ctrl، اضغط على A.

إدراج أحد أشكال الحرف المختلفة

يمكنك، على سبيل المثال، إدراج أحرف تحتوي على علامات نبر. لإدراج الحرف ã، اضغط مع الاستمرار على مفتاح sym، ثم اضغط على المفتاح A بشكل متكرر، حتى يتم عرض الحرف المطلوب. يعتمد ترتيب الحروف وتوفرها على لغة الكتابة المحددة.

مفتاح الرسائل

كتابة رسالة بريد إلكتروني أو رسالة بسرعة، اعرض صندوق الوارد أو ابدأ الدردشة، واضغط على مفتاح الرسائل بالشاشة الرئيسية .

حدد ما يحدث عند الضغط على المفتاح

حدد القائمة > الضبط واختصارات شخصية > مفتاح الرسائل، ثم حدد أحد الخيارات.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

هام! تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط. قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجاء استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.




هذا الهاتف معد للاستخدام مع بطاريات من طراز BL-5J. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية.

1 اسحب قفل تحرير الغطاء الخلفي باتجاه الجزء السفلي للهاتف، ثم قم بإزالة الغطاء.



- ٢ في حالة تركيب البطارية، ارفعها للخارج.
- ٣ قم بإزاحة حامل بطاقة SIM لإلغاء قفله (1)، ثم استخدم أصبعك لرفعه. تأكد أن منطقة التلامس مواجهة لأسفل، عند خفض حامل بطاقة SIM (2)، ثم أدخل بطاقة SIM في الحامل واخفض الحامل (3). قم بإزاحة حامل البطاقة لقفله (4).

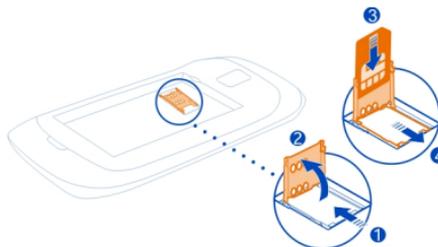


- ٤ قم بمحاذاة مناطق التلامس بالبطارية ومكونات البطارية، ثم قم بتركيبها. لإعادة تركيب الغطاء الخلفي، قم بتوجيهه ماسكات القفل العلوية نحو الفتحات الخاصة بها، ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.

تركيب بطاقة ذاكرة

استخدم بطاقات الذاكرة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يدعم الهاتف بطاقات ذاكرة تصل سعتها إلى 32 جيجا بايت.

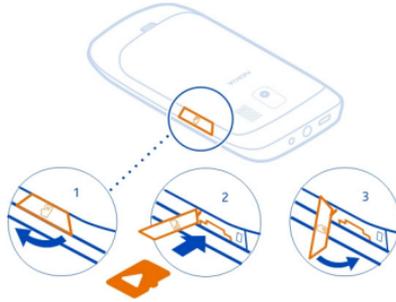


- ١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة (1).
- ٢ تأكد من أن منطقة التماس ببطاقة الذاكرة متجهة لأسفل، ثم قم بإدراج البطاقة (2). ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في مكانها.
- ٣ قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة (3).

إخراج بطاقة الذاكرة

ادفع البطاقة للداخل، حتى يتم تحريرها، ثم اسحب البطاقة.

شحن البطارية

بطارية هاتفك مشحونة جزئيًا في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل تشغيل الهاتف للمرة الأولى. في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

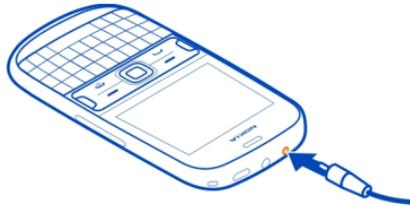

- ١ صل الشاحن بمأخذ الحائط
- ٢ ثم قم بتوصيل الشاحن بالهاتف.
- ٣ عند إشارة الهاتف إلى اكتمال الشحن، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف، ومن ثم عن مقبس الحائط.

أنت لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية محددة، كما يمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل  حتى يصدر الهاتف اهتزازًا.



قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود خدمة الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.



تم تظليل منطقة الهوائي.

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.

وضع الرباط

قم بإزالة الغطاء الخلفي وأدخل الرباط في الفتحة واعدد الرباط حول أداة تثبيت رباط المعصم.



يتوفر الرباط بشكل منفصل.

الاستخدام الأساسي

رموز الوصول

<p>تعمل هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات.</p> <p>يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز PIN عند تشغيله.</p> <p>إذا لم يتم تزويدك ببطاقة SIM أو نسيت الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.</p> <p>وإذا قمت بإدخال الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات في صف، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.</p>	<p>رمز PIN أو PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)</p>
<p>يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2.</p> <p>إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.</p>	<p>رمز PUK أو PUK2 (٨ أرقام)</p>
<p>يستخدم ذلك للتعرف على الهواتف الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضًا لقفل الهواتف المسروقة، مثلًا.</p> <p>لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06#*.</p>	<p>رقم IMEI (١٥ رقمًا)</p>
<p>يساعدك ذلك على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به.</p> <p>يمكنك ضبط هاتفك ليطلب رمز القفل الذي تحدده. رمز القفل الافتراضي هو 12345.</p> <p>احتفظ بالرمز في مكان سري وآمن بعيدًا عن هاتفك.</p> <p>إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، يلزمك صيانة هاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف.</p> <p>لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.</p>	<p>رمز القفل (رمز الحماية) (يحد أدنى ٥ أرقام)</p>

قفل المفاتيح

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبيك أو في الحقيبة، قم بقفل المفاتيح.

اختر القائمة، واضغط على مفتاح الوظائف.

إلغاء قفل المفاتيح

اختر إلغاء قفل، واضغط على مفتاح الوظائف.

ضبط المفاتيح للقفل آلياً

- ١ اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الجهاز > قفل المفاتيح آلياً > تشغيل.
- ٢ قم بتحديد مدة الوقت الذي سيتم بعده قفل المفاتيح تلقائياً.

المؤشرات

لديك رسائل غير مقروءة.	
لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها.	
لوحة المفاتيح مغلقة.	
لا يقوم الهاتف بإصدار رنين عند وجود مكالمات واردة أو رسائل نصية.	
تم ضبط المنبه.	
يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة GPRS أو EGPRS.	
اتصال شبكة GPRS أو شبكة EGPRS مفتوح.	
اتصال شبكة GPRS أو EGPRS معلق (قيد الانتظار).	
الهاتف مُسجل في شبكة 3G (UMTS).	
الهاتف مُسجل في شبكة 3.5G (HSDPA).	
تم تنشيط Bluetooth.	
تم تنشيط شبكة WLAN.	
تم تحويل جميع المكالمات الواردة إلى رقم آخر.	
الوضع النشط حالياً محدد زمنياً.	
سماعة رأس متصلة بالهاتف.	
الهاتف متصل بجهاز آخر، باستخدام كبل بيانات USB.	

نسخ الأسماء والأشياء الأخرى من هاتفك القديم

هل تريد نسخ الأسماء والتقويم والأشياء الأخرى من هاتف Nokia قديم متوافق، حتى يمكنك البدء في استخدام هاتفك دون أن تفقد أي شيء؟ يمكنك القيام بذلك، مجاناً.



- ١ تشغيل Bluetooth في كلا الهاتفين.
- ٢ حدد القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth > تشغيل.
- ٣ حدد نقل عبر الهاتف < النسخ إلى هذا.
- ٤ حدد ما تريد نسخه، ثم حدد تم.
- ٥ حدد هاتفك القديم من القائمة.
- ٦ إذا لزم الأمر، فقم بتكوين رمز مرور لهذا الاتصال واكتبه في كلا الهاتفين. قد يكون الرمز ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الهاتف القديم.
- ٧ عند المطالبة، قم بالسماح بطلبات الاتصال والنسخ.

تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو فيديو

الانتقال لأعلى أو لأسفل.

تتيح لك السماع الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن.

تنشيط السماع الخارجية أثناء إجراء مكالمة
حدد مايك.

استخدام الهاتف بدون بطاقة SIM

هل يرغب أطفالك في اللعب بهاتفك، لكنك لا ترغب في أن يقومون بإجراء مكالمة عن طريق الخطأ؟ يمكن استخدام بعض ميزات الهاتف - كالألعاب والتقويم - بدون إدخال بطاقة SIM. ولكن الميزات الخافتة في القوائم لا يمكن استخدامها.

المكالمات

إجراء مكالمة

- ١ في الشاشة الرئيسية، أدخل رقم الهاتف.
لمسح رقم، اختر مسح.
لإدخال الرمز + المستخدم في المكالمات الدولية، اضغط على +.
- ٢ لإجراء المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

- هل تحاول الاتصال بشخص ما، لكنه لم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى.
- ١ في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ٢ اذهب إلى الرقم، واضغط على مفتاح الاتصال.

عرض المكالمات لم يرد عليها

- هل ترغب في أن تعرف من الذي قام بإجراء المكالمة الفائتة؟
- في الشاشة الرئيسية، اختر عرض. يتم عرض اسم المتصل، إذا تم تخزينه في قائمة الأسماء.
- يتم تسجيل المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل الشبكة وكان الهاتف قيد التشغيل وموجودًا داخل نطاق خدمة الشبكة.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم

اذهب إلى الاسم أو الرقم، واضغط على مفتاح الاتصال.

عرض المكالمات لم يرد عليها لاحقًا

حدد القائمة < الأسماء > السجل و مكالمات فائتة.

الأسماء

حفظ اسم ورقم هاتف

حدد القائمة < الأسماء.

اختر إضافة جديد، وأدخل الرقم والاسم.

إضافة تفاصيل اسم أو تعديلها

- ١ حدد أسماء ثم حدد اسمًا.
- ٢ حدد خيارات < إضافة تفاصيل.

تلميح: لإضافة نغمة رنين أو صورة إلى اسم، اختر الاسم ثم اختر خيارات < إضافة تفاصيل < وسائط متعددة.

استخدم الاتصال السريع

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك عندما تقوم بتحديد أرقام الهواتف الأكثر استخدامًا إلى المفاتيح الرقمية لهاتفك.

اختر القائمة < الأسماء < المزيد < الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح الأرقام

- ١ اذهب إلى أحد مفاتيح الأرقام، ثم اختر تخصيص. 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.
- ٢ أدخل رقمًا أو ابحث عن اسم.

حذف رقم هاتف تم تخصيصه لأحد مفاتيح الأرقام أو تغييره
اذهب إلى أحد مفاتيح الأرقام، ثم اختر خيارات < مسح أو تغيير.

إجراء مكالمة

في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام.

إلغاء تنشيط الاتصال السريع

حدد القائمة < الضبط والمكالمات < الاتصال السريع.

كتابة نص

الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح

هاتفك مزوّد بلوحة مفاتيح كاملة.

ضبط لغة الكتابة

أدخل خيارات < لغة الكتابة ثم اللغة المطلوبة. لتغيير لغة الكتابة، يمكنك الضغط أيضًا على مفتاح الوظائف، ثم على مفتاح ctrl.

التبديل بين وضع الأرقام والحروف

اضغط على مفتاح الوظائف بشكل متكرر، حتى يتم عرض الرمز الخاص بطريقة الإدخال المطلوبة.

وضع رقم القفل
اضغط على مفتاح الوظائف مرتين للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظائف.

التبديل بين حالات الأحرف
اضغط على مفتاح التبديل.

إدراج رقم أو حرف مطبوع على الركن العلوي الأيمن بأحد المفاتيح
اضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر.

مسح حرف
اختر مسح. يمكنك كذلك الضغط على مفتاح مسافة للخلف .

إدراج حرف خاص أو رمز
اضغط على مفتاح sym واختر الرمز المطلوب. لعرض مزيد من الرموز، اضغط على مفتاح sym ثانية.

إدراج سطر جديد
اضغط على مفتاح الإدخال.

إدراج مسافة
اضغط على مفتاح المسافات.

نسخ نص أو قصه
اضغط مع الاستمرار على مفتاح shift، ثم انتقل لتمييز كلمة أو عبارة أو مقطع نص. اضغط مع الاستمرار على مفتاح ctrl، ثم اضغط على C (نسخ) أو X (قص).

لصق نص
انتقل إلى الموضع المطلوب واضغط على مفتاح ctrl، ثم اضغط على V.

الإدخال التنبؤي للنص

يستند الإدخال التنبؤي للنص إلى قاموس مدمج. ولا يتم دعم كافة اللغات.

تنشيط النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطه
اختر خيارات < المزيد > ضبط التنبؤ < التنبؤ > تشغيل أو إيقاف.

التبديل بين الإدخال التنبؤي للنص والإدخال التقليدي
اضغط مع الاستمرار على مفتاح ctrl، ثم اضغط على مفتاح المسافات.
يمكنك كذلك الاستمرار في تحديد خيارات.

كتابة نص بإدخال نص تنبؤي

- ١ ابدأ بكتابة كلمة، باستخدام مفاتيح الأحرف. يقترح جهازك الكلمات الممكنة.
- ٢ للتأكيد على كلمة، اضغط على مفتاح المسافة.
- إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فانقل عبر قائمة الكلمات المقترحة واختر الكلمة المطلوبة.
- ٣ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

الرسائل

إرسال رسالة

تواصل مع عائلتك وأصدقائك عبر الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة. يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو وبطاقات الأعمال في رسالتك.

حدد القائمة < الرسائل.

١ حدد إنشاء رسالة.

٢ اكتب رسالتك.

٣ لإضافة مرفق، حدد خيارات < إدراج كائن.

٤ حدد إرسال لـ

٥ لإدخال رقم هاتف أو عنوان بريد يدوياً، حدد الرقم أو البريد. أدخل رقم هاتف، أو حدد البريد، وأدخل عنوان بريد. لاختيار مستلم أو مجموعة أسماء، اختر الأسماء أو مجموعات الأسماء.

٦ حدد إرسال.

تلميح: لإدخال رمز خاص أو وجه باسم، اختر خيارات < إدراج رمز.

قد تكون تكلفة إرسال رسالة تحتوي على مرفق أكثر من تكلفة إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل حجمه.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

الاستماع إلى رسائل صوتية

عندما لا تتمكن من الرد، يمكنك تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي والاستماع إلى رسائلك لاحقاً.

قد تحتاج إلى اشتراك صندوق البريد الصوتي. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

- ١ اختر القائمة < الرسائل < المزيد < الرسائل الصوتية ورقم البريد الصوتي.
- ٢ أدخل رقم صندوق البريد الصوتي، وحدد موافق.
- ٣ للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على 1.

إرسال رسالة صوتية

ليس لديك وقت لكتابة رسالة نصية؟ قم بتسجيل رسالة صوتية أو إرسالها بدلاً من ذلك.

حدد القائمة < الرسائل.

- ١ حدد المزيد < رسائل أخرى < رسالة صوتية.
- ٢ لتسجيل رسالة، اختر .
- ٣ لإيقاف التسجيل، اختر .
- ٤ حدد إرسال لثم حدد اسماً.

تخصيص الهاتف

حول الشاشة الرئيسية

يمكنك إجراء ما يلي من الشاشة الرئيسية:

- رؤية إشعارات المكالمات التي لم يتم الرد عليها والرسائل المستلمة
- فتح تطبيقاتك المفضلة
- إضافة اختصارات لميزات مختلفة، مثل التقاط صورة أو تصفح الويب
- عرض الأسماء المفضلة لديك، والاتصال بها أو إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إليها بسرعة

إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية

هل تريد فتح تطبيقاتك المفضلة مباشرةً من الشاشة الرئيسية؟ يمكنك إضافة اختصارات إلى الميزات الأكثر استخداماً.

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر خيارات < تخصيص العرض.

- ٢ اختر شريطاً، واختر عنصراً، كعنصر واجهة مستخدم مثلاً، ثم اختر تم.
- تلميح: لإزالة تطبيق أو اختصار من الشاشة الرئيسية، اختر خيارات < ضبط كفاًغ.
- تغيير اختصار على عنصر واجهة مستخدم الاختصار
- ١ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى الاختصار الذي تريد تغييره، ثم اختر خيارات < تغيير الاختصار.
- ٢ اختر العنصر المطلوب من القائمة.
- تلميح: لتغيير جميع الاختصارات في آن واحد، اختر اختيار الاختصارات.

تخصيص الشاشة الرئيسية

- هل تريد رؤية المنظر الطبيعي المفضل لك أو صور عائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ يمكنك تغيير صورة الخلفية هذه، وإعادة تنظيم العناصر على الشاشة الرئيسية، لتخصيصها حسب رغبتك.
- تغيير صورة الخلفية
- ١ اختر القائمة < الضبط والشاشة < صورة خلفية.
- ٢ اختر حافظة وصورة.
- يمكنك أيضاً التقاط صورة باستخدام الكاميرا في هاتفك، كما يمكنك استخدام هذه الصورة.
- تلميح: قم بتنزيل المزيد من صور الخلفية من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.
- إعادة ترتيب العناصر على الشاشة الرئيسية، استبدل الاختصارات باختصارات أخرى جديدة.

تخصيص نغمات الهاتف

- يمكنك تخصيص نغمات الرنين ونغمات المفاتيح والتحذير لكل وضع.
- حدد القائمة < الضبط والنغمات.

تغيير نغمة الرنين

- اختر نغمة الرنين: < خيارات < تغيير، ثم اختر نغمة الرنين.

- تلميح: قم بتنزيل المزيد من نغمات الرنين من متجر Nokia. للتعرف على المزيد حول Nokia Ovi Suite، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

- تغيير مستوى الصوت لنغمات لوحة المفاتيح
- اختر نغمات المفاتيح:، ثم انتقل يساراً أو يميناً.

إدارة الوقت

تغيير الوقت والتاريخ

اختر القائمة > الضبط ثم اختر التاريخ والوقت.

تغيير المنطقة الزمنية عند السفر

- ١ اختر ضبط التاريخ والوقت > المنطقة الزمنية:.
- ٢ لاختيار المنطقة الزمنية المناسبة لموقعك، انتقل إلى اليسار أو اليمين.
- ٣ اختر حفظ.

يتم ضبط الوقت والتاريخ طبقاً للمنطقة الزمنية. سيؤكد ذلك على أن هاتفك يعرض وقت الإرسال الصحيح للنصوص المستلمة أو رسائل الوسائط المتعددة.

على سبيل المثال: يشير التوقيت GMT-5 إلى التوقيت الزمني لمدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). بفارق ٥ ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن (المملكة المتحدة).

المنبه

يمكنك ضبط تنبيه ليصدر صوتاً في الوقت المطلوب.

ضبط التنبيه

- ١ حدد القائمة > التطبيقات > المنبه.
- ٢ أدخل وقت التنبيه.
- ٣ لتكرار التنبيه في أيام الأسبوع المحددة، انتقل أولاً إلى التكرار: ثم انتقل يساراً أو يميناً لاختيار تشغيل. للانتقال إلى أيام التكرار، انتقل يميناً، وحدد أيام الأسبوع المطلوبة، ثم اختر تم.
- ٤ لتحديد نغمة التنبيه، انتقل إلى نغمة التنبيه، ثم انتقل يساراً أو يميناً.
- ٥ لضبط طول مهلة الغفوة، انتقل إلى مهلة مدة الغفوة، ثم أدخل المدة التي تريدها.
- ٦ حدد حفظ.

إيقاف التنبيه

حدد إيقاف. إذا تركت التنبيه يصدر صوتاً لمدة دقيقة أو حددت غفوة، فسيوقف التنبيه طوال مهلة الغفوة، ثم يستأنف.

إضافة موعد

احفظ المواعيد المهمة في التقويم كقيود اجتماع.

حدد القائمة < التقويم.

١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم حدد خيارات < إضافة قيد جديد.

٢ حدد اجتماع، ثم املأ الحقول.

الاتصال

Bluetooth


حول اتصال Bluetooth

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth < تشغيل.

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارات.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال العناصر من هاتفك ونسخ الملفات من جهاز كمبيوتر متوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

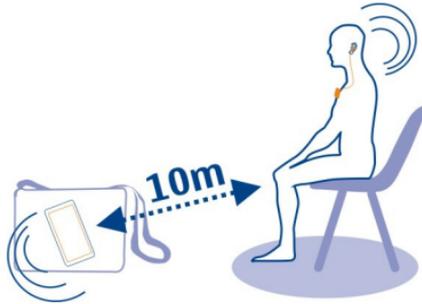

عندما يكون الجهاز مقفلاً، يمكنك الاتصال فقط بالأجهزة المقترنة التي تم تعيينها في اتصال آلي بدون تأكيد.

تلميح: للوصول سريعاً إلى ضبط اتصال Bluetooth، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على المفتاح Bluetooth .

إرسال صورة أو محتويات أخرى إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

استخدم Bluetooth لإرسال الصور ومقاطع الفيديو وبطاقات الأعمال والمحتويات الأخرى التي قمت بإنشائها لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو لهاتف صديقك أو جهازه المتوافق.

- ١ حدد العنصر الذي سترسله.
 - ٢ حدد خيارات < إرسال > عبر Bluetooth.
 - ٣ حدد الجهاز الذي ستتصل به. إذا لم يكن الجهاز المطلوب معروضًا على الشاشة، فليبحث عنه، اختر بحث جديد. يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة في هذا النطاق.
 - ٤ إذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فقم بإدخال رمز المرور. ويجب أن يتم إدخال رمز المرور، الذي يمكنك تحديده بنفسك، على كلا الجهازين. في بعض الأجهزة يكون رمز المرور ثابتًا. للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر دليل مستخدم الجهاز. ويكون رمز المرور صالحًا فقط بالنسبة للاتصال الحالي.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة.

كبل بيانات USB

نسخ محتوى بين هاتفك وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنسخ الصور والمحتويات الأخرى بين هاتفك وجهاز كمبيوتر متوافق.

- ١ استخدم كبل بيانات USB لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر.
 - ٢ اختر من الأوضاع التالية:
- Nokia Suite** — تم تثبيت Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- نقل الوسائط — لم يتم تثبيت Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا أردت توصيل هاتفك بنظام ترفيه منزلي أو طابعة، فاستخدم هذا الوضع.
- مخزن كبير السعة — لم يتم تثبيت Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم عرض الهاتف كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. تأكد من تركيب بطاقة الذاكرة. إذا أردت توصيل هاتفك بأجهزة أخرى، مثل جهاز الاستريو المنزلي أو جهاز استريو السيارة، فاستخدم هذا الوضع.
- ٣ لنسخ المحتويات، استخدم مدير الملفات بجهاز الكمبيوتر.
- لنسخ الأسماء، أو ملفات الموسيقى، أو مقاطع الفيديو، أو الصور، استخدم Nokia Suite.

الاتصال بـ WLAN

حول اتصالات WLAN

حدد القائمة < الضبط > التوصيل < WLAN >

اتصل بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) وقم بإدارة اتصالات WLAN.

❗ **هام:** قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

❗ **ملاحظة:** قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

الاتصال بشبكة WLAN في المنزل

للمساعدة على توفير تكاليف البيانات، قم بالاتصال بشبكة WLAN المنزلية عندما تكون بالمنزل وتريد تصفح الويب على هاتفك.

اختر القائمة > الضبط > التوصيل < WLAN.

التوصيل لأول مرة

- ١ للبحث عن شبكة WLAN منزلية، اختر شبكات WLAN المتاحة.
- ٢ للتوصيل، اختر شبكة WLAN المنزلية، ثم اختر اتصال.
- ٣ إذا كانت شبكة WLAN آمنة (🔒)، فقم بإدخال كلمة المرور.
- ٤ إذا قمت بحفظ شبكة WLAN المنزلية، فلن يتعين عليك البحث عنها دائماً في المستقبل. اختر خيارات > حفظ

يشير 📁 إلى شبكة WLAN محفوظة.

الاتصال بشبكة WLAN المنزلية المحفوظة

- ١ اختر شبكات WLAN محفوظة.
- ٢ اختر شبكة WLAN المنزلية، ثم اختر خيارات > اتصال.

قطع الاتصال عن شبكة WLAN

اختر شبكة WLAN المتصلة (📶)، ثم اختر فصل.

الاتصال بشبكة WLAN أثناء النقل

يعد الاتصال بشبكة WLAN طريقة سهلة للوصول إلى الإنترنت عندما تكون خارج المنزل. اتصل بشبكات WLAN العامة في الأماكن العامة، مثل المكتبة أو مقهى الإنترنت.

حدد القائمة > الضبط > التوصيل < WLAN.

لا بد من توفر كلمة مرور للاتصال بشبكات WLAN آمنة .

- ١ للبحث عن شبكات WLAN متاحة, حدد شبكات WLAN المتاحة.
- ٢ حدد شبكة WLAN و اتصال.
- ٣ إذا كانت شبكة WLAN آمنة, فأدخل كلمة السر.

قطع الاتصال عن شبكة WLAN

اختر شبكة WLAN المتصلة ، ثم اختر فصل.

الاتصال بشبكة WLAN مخفية

حدد القائمة < الضبط < التوصيل < WLAN.

يمكنك الاتصال بشبكة WLAN مخفية، إذا عرفت الاسم (SSID) وكلمة السر.

- ١ للبحث عن شبكات WLAN متاحة, حدد شبكات WLAN المتاحة.
- ٢ حدد (شبكة مخفية) < اتصال.
- ٣ أدخل الاسم (SSID) وكلمة السر.

قطع الاتصال عن شبكة WLAN

اختر شبكة WLAN المتصلة ، ثم اختر فصل.

الموسيقى والصوت

راديو FM

حول إذاعة FM

حدد القائمة < الموسيقى < الإذاعة.

يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة FM باستخدام هاتفك - كل ما عليك هو توصيل سماعة الرأس، واختيار المحطة.

للاستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.



الاستماع إلى الراديو

قم بتوصيل سماعة رأس متوافقة بهاتفك. تعمل سماعة الرأس كهوائي.

اختر القائمة < الموسيقى > الإذاعة.

تغيير مستوى الصوت
الانتقال لأعلى أو لأسفل.

إغلاق الراديو
اضغط على مفتاح الإنهاء.

ضبط الراديو كي يتم تشغيله في الخلفية
اختر خيارات < تشغيل في الخلفية.

إغلاق الراديو عند تشغيله في الخلفية
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

البحث عن محطات الإذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك، واحفظها، حتى يمكنك الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر القائمة < الموسيقى > الإذاعة.

البحث عن المحطة التالية المتاحة
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال إلى اليسار أو اليمين.

حفظ محطة

اختر خيارات < حفظ المحطة.

البحث عن محطات الإذاعة تلقائيًا

اختر خيارات < بحث عن كل المحطات. للحصول على أفضل النتائج، قم بعملية البحث وأنت في الخارج أو بالقرب من نافذة.

التبديل إلى محطة محفوظة

انتقل إلى اليسار أو اليمين.

إعادة تسمية محطة

١ اختر خيارات < المحطات.

٢ اختر المحطة، ثم اختر خيارات < إعادة تسمية.

تلميح: للوصول إلى محطة مباشرة من قائمة المحطات المحفوظة، اضغط على المفتاح الرقمي المناظر لرقم المحطة.

مشغل الوسائط

تشغيل أغنية

قم بتشغيل الموسيقى المخزنة في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

اختر القائمة < الموسيقى < الموسيقى الخاصة بي و كل الأغاني.

١ تحديد أغنية.

٢ اختر تشغيل.

٣ لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال.

التخطي إلى بداية الأغنية الحالية

انتقل إلى اليسار.

الانتقال إلى الأغنية السابقة

انتقل إلى اليسار مرتين.

الانتقال إلى الأغنية التالية

انتقل إلى اليمين.

التقديم السريع أو التراجع السريع
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال تجاه اليمين أو اليسار.

كتم صوت مشغل الموسيقى أو إلغاء كتمه
اضغط على مفتاح ctrl.

إغلاق مشغل الموسيقى
اضغط على مفتاح الإنهاء.

ضبط مشغل الموسيقى على التشغيل في الخلفية
اختر خيارات > تشغيل في الخلفية.

إغلاق مشغل الموسيقى عند تشغيله في الخلفية
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

تشغيل فيديو

قم بتشغيل مقاطع الفيديو المخزنة في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

اختر القائمة < الموسيقى < الموسيقى الخاصة بي و مقاطع الفيديو.

١ حدد فيديو.

٢ اختر تشغيل.

٣ لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال.

التقديم السريع أو التراجع السريع
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال تجاه اليمين أو اليسار.

إغلاق مشغل الوسائط
اضغط على مفتاح الإنهاء.

الكاميرا

التقاط صورة

١ حدد القائمة < الصور < الكاميرا.

٢ للتكبير أو التصغير أو الانتقال لأعلى أو لأسفل.

٣ اختر .

يتم حفظ الصور في القائمة < الصور > صوري.

إغلاق الكاميرا
اختر رجوع.

تسجيل الفيديو

إلى جانب التقاط الصور بالهاتف، يمكنك أيضاً التقاط لحظاتك الخاصة كمقاطع فيديو.

حدد القائمة < الصور > كاميرا الفيديو.

- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر  < كاميرا فيديو.
- ٢ لبدء التسجيل، اختر .
- للتكبير أو التصغير أو الانتقال لأعلى أو لأسفل.
- ٣ لإيقاف التسجيل، اختر .

يتم حفظ مقاطع الفيديو في القائمة < الصور > الفيديو خاصتي.

إغلاق الكاميرا
اضغط على مفتاح الإنهاء.

إرسال صورة أو مقطع فيديو

هل تريد مشاركة صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك مع الأصدقاء والعائلة؟ أرسل رسالة وسائط متعددة أو أرسل صورة باستخدام تقنية Bluetooth.

اختر القائمة < التطبيقات > الأستوديو.

إرسال صورة

- ١ اختر المجلد الذي يحتوي على الصورة.
- ٢ اختر الصورة التي ترغب في إرسالها.
- لإرسال أكثر من صورة واحدة، اختر خيارات < تحديد، وحدد الصور المطلوبة.
- ٣ اختر خيارات < إرسال أو إرسال المحدد وطريقة الإرسال المطلوبة.

إرسال مقطع فيديو

- ١ اختر المجلد الذي يحتوي على مقطع الفيديو.
- ٢ اختر خيارات < تحديد، ثم حدد مقطع الفيديو. يمكنك تحديد العديد من مقاطع الفيديو لإرسالها.

٣ اختر خيارات < إرسال المحدد، ثم اختر طريقة الإرسال المطلوبة.

ويب

حول متصفح الويب

اختر القائمة < الإنترنت.

اكتشف الأخبار وقم بزيارة مواقع الويب المفضلة. يمكنك استخدام متصفح الويب لعرض صفحات الويب على الإنترنت.

يعمل متصفح الويب على ضغط محتويات الويب وتحسينها لهاتفك، بحيث يمكنك تصفح الويب بسرعة أكبر وتوفير تكاليف البيانات.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

لمعرفة مدى التوفر والرسوم والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك تلقي ضبط التهيئة المطلوب للتصفح في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة.

تصفح الويب

حدد القائمة < الإنترنت.

تلميح: إذا لم تكن لديك خطة بيانات الرسوم الثابتة المقدمة من مزود الخدمة، لحفظ تكاليف البيانات في فاتورة الهاتف الخاص بك، فيمكنك استخدام WLAN للاتصال بالإنترنت.

عرض محفوظات التصفح أو المواقع المتميزة أو العلامات
للتبديل بين علامات التبويب المحفوظات والمتميزة والمفضلة، انتقل يساراً أو يميناً.

الانتقال إلى موقع ويب

حدد شريط العنوان وأدخل العنوان.

التكبير

انتقل إلى القسم المطلوب في صفحة الويب وحدد المنطقة.

التصغير

حدد رجوع.

البحث على الإنترنت

حدد حقل الشاشة وأدخل كلمة بحث. إذا تمت مطالبتك، فحدد محرك البحث الافتراضي.

العودة إلى صفحة ويب سبقت زيارتها
افتح علامة التبويب المحفوظات وحدد صفحة الويب.

تلميح: يمكنك تنزيل تطبيقات الويب من متجر Nokia. ستتم إضافة تطبيق الويب كعلامة عندما تقوم بفتحه لأول مرة. لمزيد من المعلومات، اذهب إلى الموقع www.nokia.com.

احتواء صفحة الويب في شاشة الهاتف

يستطيع متصفح الويب تحسين صفحات الويب لتناسب شاشة هاتفك. فبدلاً من التكبير، يتم تنظيم شاشة الويب في عمود واحد يحتوي على نصوص كبيرة يمكن قراءتها وصور.

حدد القائمة > الإنترنت.

حدد الخيارات > أدوات > عرض العمود.

للانتقال إلى أقسام صفحة الويب المختلفة بسرعة، اختر مما يلي:

- انتقل إلى القسم السابق أو التالي أو صفحة الويب. 
- قم بتسجيل الدخول إلى صفحة الويب.
- انتقل إلى القسم الرئيسي بصفحة الويب.
- ابحث في صفحة الويب.
- اقرأ روابط RSS الإخبارية

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لا تتوفر طريقة العرض هذه لمواقع الويب المصممة لاستخدام المحمول.

إضافة علامة

إذا كنت تزور نفس مواقع الويب طوال الوقت، فقم بإضافتها كعلامات، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

حدد القائمة > الإنترنت.

أثناء التصفح، حدد الخيارات > إضافة إلى المفضلة.

للانتقال إلى موقع ويب ذي علامة
افتح علامة التبويب المفضلة وحدد علامة.

مسح محفوظات التصفح

حدد القائمة > الإنترنت.

افتح علامة التبويب المحفوظات، ثم حدد الخيارات > مسح المحفوظات.

مسح ملفات تعريف الارتباط المخزنة أو النص المحفوظ في نماذج الويب
حدد الخيارات > أدوات > الضبط > مسح ملفات تعريف ارتباط أو مسح التبعئة التلقائية.

ابقَ على اتصال مع أصدقائك على الإنترنت

حول اجتماعي

حدد القائمة > شبكة اجتماعية، وقم بتسجيل الدخول إلى خدمات المجتمعات ذات الصلة.

باستخدام تطبيق اجتماعي، يمكنك تعزيز خبرتك في التعامل مع الشبكات الاجتماعية. قد لا يتوفر التطبيق في جميع المناطق. عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية، مثل Facebook أو Twitter، يمكنك القيام بما يلي:

- معرفة تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك
- نشر تحديث الحالة الخاص بك
- مشاركة الصور التي قمت بالتقاطها بالكاميرا في الحال

لا تتوفر إلا تلك الميزات التي تدعمها خدمة المجتمعات.

يتطلب استخدام خدمات المجتمعات دعم الشبكة. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكاليف مرور البيانات ذات الصلة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تعد خدمات المجتمعات خدمات يقدمها الغير ولا تقدمها Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية لخدمة المجتمعات التي تستخدمها فقد تشارك المعلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تنطبق بنود استخدام خدمة المجتمعات على مشاركة المعلومات في هذه الخدمة. تعرف على بنود الاستخدام وأنشطة الخصوصية في هذه الشبكة.

البريد والدرشة

معلومات حول خدمة "البريد"

حدد القائمة > البريد.

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة رسائل البريد وإرسالها من حسابات البريد لدى مزودي خدمة بريد آخرين.

إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، يمكنك إنشاء حساب بريد Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

إرسال بريد

حدد القائمة > البريد وحساب بريد.

- ١ حدد خيارات > إنشاء رسالة جديدة.
- ٢ أدخل عنوان بريد المستلم والموضوع، واكتب رسالتك.
- ٣ لإرفاق ملف، كصورة مثلاً، حدد خيارات > إرفاق > إرفاق ملف.
- ٤ لالتقاط صورة لإرفاقها بالبريد، حدد خيارات > إرفاق > إرفاق صورة جديدة.
- ٥ حدد إرسال.

قراءة البريد والرد عليه

حدد القائمة > البريد وحساب بريد.

- ١ حدد بريد.
- ٢ للرد على بريد أو إعادة توجيهه، حدد خيارات.

حول الدرشة

حدد القائمة > الرسائل > المزيد > درشة.

يمكنك تبادل الرسائل الفورية مع أصدقائك. يعتبر درشة خدمة شبكة. إذا لم يكن لديك حساب درشة، يمكنك إنشاء حساب Nokia، واستخدام درشة Nokia. يمكنك ترك التطبيق درشة يعمل في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى في هاتفك، وسيستمر في إعلامك بالرسائل الفورية الجديدة. قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

الدرشة مع الأصدقاء

اختر القائمة > الرسائل > المزيد > درشة.

يمكنك تسجيل الدخول والدرشة في خدمات متعددة في الوقت ذاته. يجب عليك تسجيل الدخول إلى كل جهاز بشكل منفصل.

يمكنك التمتع بإجراء محادثات متواصلة مع عدة أشخاص في الوقت ذاته.

- ١ في حالة توفر العديد من خدمات الدردشة، اختر الخدمة المطلوبة.
- ٢ سجل الدخول إلى الخدمة.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم الذي تريد الدردشة معه.
- ٤ اكتب رسالتك في مربع النص أسفل الشاشة.
- ٥ اختر إرسال.

خدمات Nokia

مدى توافر خدمات Nokia وتكليفها

قد يختلف مدى توفر خدمات Nokia باختلاف المنطقة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

لمعرفة المزيد، انتقل إلى www.nokia.com/support.

الوصول إلى خدمات Nokia

اختر القائمة < التطبيقات > تطبيقاتي، ثم اختر الخدمة المطلوبة.

إدارة الهاتف

تحديث برامج الهاتف باستخدام الهاتف

هل تريد تحسين أداء هاتفك والحصول على تحديثات التطبيق بالإضافة إلى ميزات جديدة رائعة؟ قم بتحديث البرامج بشكل منتظم لتحقيق أقصى استفادة من الهاتف. تستطيع أيضاً ضبط هاتفك للبحث عن التحديثات تلقائياً.



تحذير:

إذا قمت بتنصيب تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التنصيب وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

اختر القائمة < الضبط.



- ١ اختر الجهاز < تحديثات الجهاز.
 - ٢ لعرض إصدار البرنامج المستخدم حالياً والتحقق مما إذا كانت التحديثات متوفرة، حدد تفاصيل البرنامج الحالي.
 - ٣ لتنزيل تحديث أحد البرامج وتثبيته، حدد تنزيل برامج الجهاز. اتبع التعليمات المعروضة.
 - ٤ إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، فحدد تثبيت تحديث البرنامج.
- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتثبيت، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

التحقق من تحديثات البرامج تلقائياً
حدد تحديث البرامج آلياً، وحدد عدد مرات التحقق من تحديثات البرامج الجديدة.

قد يقوم مزود خدمة الشبكة الخاص بك بإرسال تحديثات برامج الهاتف عبر الأثير مباشرة إلى هاتفك. لمزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتحديث برامج هاتفك. يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل التطبيق Nokia Suite، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

استعادة الضبط الأصلي

إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل مناسب، فيمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

- ١ إنهاء كل المكالمات والاتصالات.
 - ٢ حدد القائمة > الضبط وضبط المصنع > الضبط فقط
 - ٣ أدخل رمز الحماية.
- ولا يؤثر ذلك على المستندات أو الملفات المخزنة على هاتفك.
- بعد استعادة الضبط الأصلي، سيتوقف هاتفك عن التشغيل ثم يعمل مرة أخرى. ربما يستغرق ذلك مدة أطول من المعتاد.

نسخ الصور والمحتويات الأخرى احتياطيًا إلى بطاقة ذاكرة

هل ترغب في التأكد من أنك لن تفقد أي ملفات مهمة؟ يمكنك إجراء نسخ احتياطي لذاكرة هاتفك إلى بطاقة ذاكرة متوافقة.

حدد القائمة > الضبط > تزامن ونسخ احتياطي.

حدد إنشاء نسخة.

استعادة نسخة احتياطية

حدد استعادة نسخة.

حماية البيئة

ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيرًا إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال WLAN أو اتصال Bluetooth، عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير



عند انتهاء العمر الافتراضي للهاتف، يمكن استعادة كل المواد الخاصة به كمواد ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج

يطلق عليه "نحن: نعيد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/wecycle، أو اتصل بمركز اتصال Nokia.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى www.nokia.com/ecoprofile.



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على WCDMA: شبكات 850 (V) و900 (VIII) و1900 (II) و2100 (I) و1800/900/850 GSM.

لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتتطلب بعض ميزات المنتج دعماً من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدوائر الإلكترونية.

- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُثقل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وهذا أمر عادي في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/recycling .

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والموسيقى والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك، ويؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، فسيتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهئية ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-5J قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طرّاً إضافياً للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-11. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن من Nokia تبعاً لنوع القابض، يتم تحديد بدائل القابض بواسطة E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

سلامة البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابض - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها، قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافطتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصول.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك، وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطئ أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تلف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات السلامة الإضافية

إجراء مكالمات طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الجهاز.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- قم بتركيب بطاقة SIM.
- قم بإلغاء تنشيط قيود المكالمات التي قمت بتشغيلها على جهازك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.

- ٠ تأكد من عدم تنشيط وضع الطيران.
- ٣ اضغط على مفتاح الإنهاء بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
- ٤ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٥ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٦ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

! هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخليوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنِع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع. مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- ٠ احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- ٠ لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ٠ ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- ٠ قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- ٠ اتبع إرشادات المُصنِع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع



تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل

إن سطح الهاتف خالٍ من النيكل.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احتسب عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احتسب عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز وأو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقًا لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتعد عن الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الانتهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنِع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل الوسائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات الغاز في محطات الخدمة. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل محطات خدمة الوقود، ومناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُمنَح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزورق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على

كيماويات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروبلية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها إرشادات ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,١١ واط/كجم .

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0168

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-813 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© Nokia 2011 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Ovi و WE: شعار هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. ننتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. يختلف توفر خدمات Nokia باختلاف المنطقة.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندية

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC ومعيار/معايير RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

١٧	الإدخال التنبؤي للنص		الفهرس
٢٦,٢٥	الإذاعة		
	الأسماء		B
١٥	— إضافة	٢٣,٢٢	Bluetooth
١٥	— حفظ		
١٣	— نسخ		I
	الأوضاع	٣٣	IM (الرسائل الفورية)
٢٠	— تخصيص		M
٢٣	الاتصال		
١٦	الاتصال السريع	١٨	MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)
١٩	الاختصارات		S
٣٢	البريد	١٨	SMS (خدمة الرسائل القصيرة)
٣٣	— إرسال		W
٣٣	— إنشاء		
٣٣	— قراءة ورد على	٢٥,٢٤,٢٣	WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)
٣٢	البريد الإلكتروني		أ
٣٩,٣٨,٧	البطارية		
٩	— جاري الشحن	١٦,٦	إدخال النص
١٠	التشغيل/إيقاف التشغيل	١٧	إدخال نص
١٠	التشغيل/الإيقاف	٢٥	إذاعة FM
	التقاط الصور	٣٦	إعادة التدوير
	انظر الكاميرا	٢٣	اتصال USB
٢١	التقويم		اتصالات البيانات
	الرسائل	٢٢	— Bluetooth
١٨	— إرسال	٢٣	— WLAN
٣٣	الرسائل الفورية (IM)	٢٣	اتصال كبل
٢١	الساعة	٣٦	استعادة البيانات
		٣٥	استعادة الضبط

١٤,٧	بطاقة SIM	٢٠	الشاشة الرئيسية
٨	بطاقة ذاكرة	٢٤	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
ت			الصور
	تحديثات	٢٩	— إرسال
	— برامج الهاتف	٢٨	— التقاط
٣٥,٣٤	تحديثات البرامج		الضبط
٣٥,٣٤	تخصيص الهاتف	٣٥	— استعادة
٢٠,١٩	تسجيل		القفل
	— مقاطع الفيديو	١٢	— المفاتيح
٢٩	تشغيل/إيقاف تشغيل		الكاميرا
١٠		٢٩	— إرسال الصور ومقاطع الفيديو
ح		٢٨	— التقاط الصور
١٢	حارس المفاتيح	٢٩	— تسجيل مقاطع الفيديو
خ		١٣	المؤشرات
٣٤	خدمات Nokia	٣٢	المجتمعات
٣٣	خدمات الدردشة (IM)	٧,٥	المفاتيح والأجزاء
ر			المكالمات
٢٦	راديو FM	١٥	— إجراء
١١	رباط المعصم	١٥	— سجل المكالمات
	رسائل	٢١	المنبه
١٩	— صوت	٢٧	الموسيقى
١٨	رسائل الوسائط المتعددة	١١	الهوائيات
١٩	رسائل صوتية	٢١	الوقت والتاريخ
١٨	رسائل نصية	ب	
١٢	رقم IMEI		بحث
١٢	رمز الحماية	٢٦	— محطات الإذاعة
		٢٣	بطاقات الأعمال

ف	١٢	رمز القفل
فيديو	١٢	رموز PIN
— إرسال	١٢	رموز PUK
٢٣	١٢	رموز الوصول
ق		
قيود الاجتماع		س
٢١		سماعة خارجية
١٦,٦		ش
لوحة المفاتيح		شاشة رئيسية
١٦,٦		شبكة الإنترنت
٤		انظر متصفح الويب
متصفح		شحن البطارية
انظر متصفح الويب	٣٨	
متصفح الويب		ص
— تصفح صفحات		صندوق البريد
٣٠		— الصوت
٣١,٣٠		صور
— علامات		— إرسال
٣١		— نسخ
— ملفات تعريف الارتباط		
٣٢		ض
مستوى الصوت	١٩	ضبط المصنع، استعادة
١٤		
مفتاح الرسائل	٢٣	
٧		
مقاطع الفيديو	٢٣	
٢٩		
— تسجيل		
٢٨		
— تشغيل		
٢٣		
— نسخ		
مقاطع فيديو		
٢٩		
— إرسال		
مكالمات		
١٥		
— إجراء		
٣٩		
— الطوارئ		

٣٩	مكالمات الطوارئ
٢٠	موضوعات

ن

٣٦	نسخ البيانات احتياطيًا
٢٣, ١٣	نسخ المحتوى
٣٦	نصائح بيئية
	نغمات
٢٠	— تخصيص
٢٠	نغمات الرنين
١٣	نقل البيانات
٢٣, ١٣	نقل المحتوى

ه

	هاتف
١٠	— التشغيل/الإيقاف

و

١٤	وضع غير متصل
----	--------------