

Οδηγός χρήσης Nokia Asha 302

Περιεχόμενα		Σύνταξη κειμένου	16
Ασφάλεια	4	Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο	16
Ξεκινώντας	5	Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	17
Πλήκτρα και μέρη	5	Εφαρμογή Μηνύματα	18
Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο	6	Αποστολή μηνύματος	18
Πλήκτρο Μηνύματα	7	Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας	19
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	7	Αποστολή ηχητικού μηνύματος	19
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	9	Προσαρμογή του τηλεφώνου σας	19
Φόρτιση της μπαταρίας	9	Σχετικά με την αρχική οθόνη	19
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου	10	Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική σας οθόνη	20
Θέσεις κεραίας	11	Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης	20
Σύνδεση μάντα	11	Διαμόρφωση των ήχων του τηλεφώνου σας	21
Βασική χρήση	12	Διαχείριση χρόνου	21
Κωδικός πρόσβασης	12	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας	21
Κλείδωμα των πλήκτρων	13	Ρολόι αφύπνισης	21
Ενδείξεις	13	Προσθήκη συνάντησης	22
Αντιγραφή επαφών και άλλου περιεχομένου από το παλιό σας τηλέφωνο	14	Συνδεσιμότητα	22
Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο	14	Bluetooth	22
Χρήση του τηλεφώνου σας χωρίς κάρτα SIM	14	Καλώδιο δεδομένων USB	24
Κλήσεις	15	Σύνδεση σε WLAN	24
Πραγματοποίηση κλήσης	15	Μουσική και ήχος	26
Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης	15	Ραδιόφωνο FM	26
Προβολή αναπάντητων κλήσεων	15	Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	27
Επαφές	15	Κάμερα	29
Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	15	Λήψη φωτογραφίας	29
Χρήση ταχείας κλήσης	16	Εγγραφή βίντεο	29
		Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο	29
		Ιστός	30
		Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό	30

Περιήγηση στον Ιστό	30
Προσαρμογή ιστοσελίδας στην οθόνη του τηλεφώνου σας	31
Προσθήκη σελιδοδείκτη	32
Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης	32

Μείνετε σε επαφή με τους συνδεδεμένους φίλους σας	32
Σχετικά με τα Κοινωνικά δίκτυα	32

E-mail και συνομιλία	33
Σχετικά με το E-mail	33
Αποστολή e-mail	33
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail	33
Σχετικά με τη Συνομιλία	34
Συνομιλία με τους φίλους σας	34

Υπηρεσίες Nokia	34
Διαθεσιμότητα και κόστος των Υπηρεσιών Nokia	34
Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Nokia	34

Διαχείριση τηλεφώνου	35
Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του τηλεφώνου σας	35
Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του υπολογιστή σας	36
Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων	36
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των φωτογραφιών σας και άλλου περιεχομένου σε κάρτα μνήμης	36

Προστασία του περιβάλλοντος	37
Εξοικονόμηση ενέργειας	37
Ανακύκλωση	37

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	38
--	-----------

Ευρετήριο	45
------------------	-----------

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ




Χρησιμοποιείτε σετ μικροφώνου-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Ξεκινώντας

Πλήκτρα και μέρη

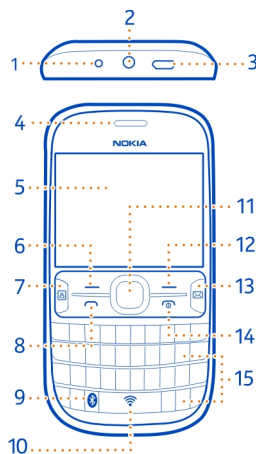


- 1 Υποδοχή φορτιστή
- 2 Υποδοχή ακουστικού/Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 3 Υποδοχή micro-USB
- 4 Ακουστικό τηλεφώνου
- 5 Οθόνη
- 6 Πλήκτρο επιλογής
- 7 Πλήκτρο κοινωνικών δικτύων
- 8 Πλήκτρο κλήσης
- 9 Πλήκτρο Bluetooth. Πατήστε παρατεταμένα για πρόσβαση στις ρυθμίσεις Bluetooth.
- 10 Πλήκτρο WLAN. Πατήστε παρατεταμένα για πρόσβαση στις ρυθμίσεις WLAN.
- 11 Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης)
- 12 Πλήκτρο επιλογής
- 13 Πλήκτρο Μηνύματα
- 14 Πλήκτρο τερματισμού/λειτουργίας
- 15 Πληκτρολόγιο

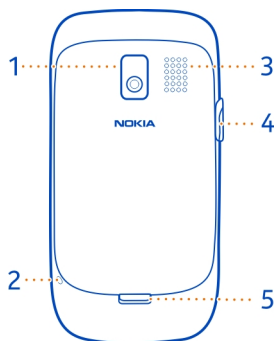

- 1 Φακός κάμερας. Πριν να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τον φακό.
- 2 Οπή για μάντα καρπού
- 3 Μεγάφωνο
- 4 Υποδοχή κάρτας μνήμης
- 5 Ασφάλεια πίσω καλύμματος

Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο.

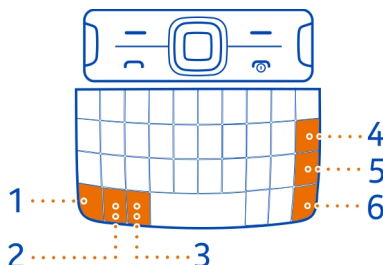

- 1 ➤ Πλήκτρο λειτουργιών. Για να εισαγάγετε τους ειδικούς χαρακτήρες που αναγράφονται επάνω στα πλήκτρα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών και, κατόπιν, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο. Για να εισαγάγετε περισσότερους από έναν ειδικούς χαρακτήρες στη σειρά, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών δύο φορές. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών.

- 2  Πλήκτρο shift. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών εισαγωγής πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο Shift δύο φορές. Για να εισαγάγετε ένα μεμονωμένο κεφαλαίο γράμμα σε λειτουργία εισαγωγής πεζών γραμμάτων, ή ένα μεμονωμένο πεζό γράμμα σε λειτουργία εισαγωγής κεφαλαίων γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, πατήστε το αλφαβητικό πλήκτρο που θέλετε.
- 3  Πλήκτρο sym. Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο Sym και επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε.
- 4  Πλήκτρο backspace. Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο backspace. Για να διαγράψετε περισσότερους από ένα χαρακτήρες, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο backspace.
- 5  Πλήκτρο enter. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή ή στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο Enter. Οι πρόσθετες λειτουργίες βασίζονται στο εκάστοτε τρέχον περιβάλλον.
- 6  Πλήκτρο ctrl. Για να αντιγράψετε, να αποκόψετε ή να επικολλήσετε επιλεγμένο κείμενο, καθώς πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, πατήστε **C**, **X** ή **V**, αντίστοιχα. Για να επιλέξετε ολόκληρο το κείμενο, καθώς πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, πατήστε **A**.

Εισαγωγή παραλλαγής γράμματος

Μπορείτε να εισαγάγετε, για παράδειγμα, τονισμένα γράμματα. Για να εισαγάγετε το γράμμα **â**, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο sym και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα **A**, μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα που θέλετε. Η σειρά και η διαθεσιμότητα των γραμμάτων εξαρτάται από την επιλεγμένη γλώσσα γραφής.

Πλήκτρο Μηνύματα

Για να γράψετε γρήγορα ένα e-mail ή ένα μήνυμα, να προβάλετε τα εισερχόμενά σας ή να ξεκινήσετε μια συνομιλία, στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων .

Ορισμός της ενέργειας που θα εκτελείται κατά το πάτημα του πλήκτρου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Οι συντομεύσεις μου > Πλήκτρο μηνυμάτων και, στη συνέχεια, ορίστε την επιθυμητή επιλογή.**

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

 **Σημαντικό:** Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κανονική κάρτα SIM (βλ. εικόνα). Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα. Συμβουλευτείτε το φορέα του δικτύου κινητής

τηλεφωνίας σας αναφορικά με τη χρήση καρτών SIM που διαθέτουν εγκοπή mini-UICC.




Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5J. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

- 1 Τραβήξτε την ασφάλεια του πίσω καλύμματος προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα.



- 2 Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη, ανασηκώστε την και αφαιρέστε τη.
- 3 Σπρώξτε τη θήκη κάρτας SIM για να την απασφαλίσετε (1) και ανασηκώστε την με το νύχι σας. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας θα είναι στραμμένη προς τα κάτω όταν κατεβάσετε τη θήκη κάρτας SIM (2), εισαγάγετε την κάρτα SIM στη θήκη και κατεβάστε την υποδοχή (3). Σύρετε τη θήκη της κάρτας για να την ασφαλίσετε (4).

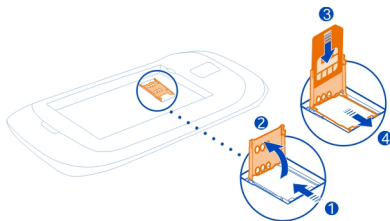


- 4 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με το διαμέρισμα μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία. Για να τοποθετήσετε ξανά το πίσω κάλυμμα,

κατευθύνετε τις επάνω ασφάλειες προς τις υποδοχές τους και πιέστε προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες μνήμης με χωρητικότητα έως 32 GB.

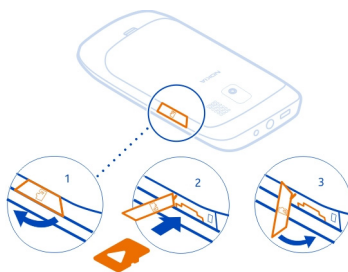


- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης (1).
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας μνήμης είναι στραμμένη προς τα κάτω και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την κάρτα (2). Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης (3).

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ελευθερωθεί και, στη συνέχεια, τραβήξτε έξω την κάρτα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, ωστόσο ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει ένδειξη χαμηλών επιπέδων φόρτισης μπαταρίας, κάντε τα εξής:

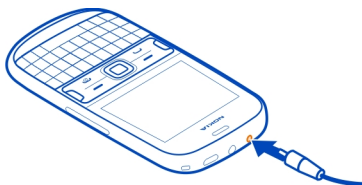

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο.
- 3 Όταν το τηλέφωνο εμφανίσει ένδειξη πλήρους φόρτισης, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.

Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κατά τη φόρτιση.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας , μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.



Ενδέχεται να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Θέσεις κεραίας




Η περιοχή της κεραίας είναι επισημασμένη.

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Σύνδεση ιμάντα

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα, περάστε τον ιμάντα από την οπή και, στη συνέχεια, περάστε τον ιμάντα σχηματίζοντας θηλιά γύρω από την προεξοχή στήριξης ιμάντα καρπού.

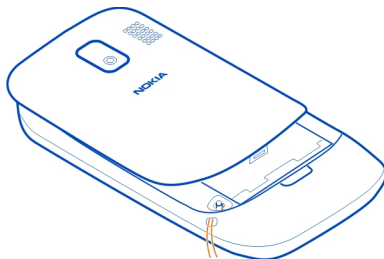

Ο ιμάντας ενδέχεται να πωλείται ξεχωριστά.

Βασική χρήση

Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN ή PIN2 (4-8 ψηφία)	Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό τρεις φορές στη σειρά, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.
Κωδικός PUK ή PUK2 (8 ψηφία)	Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
Αριθμός IMEI (15 ψηφία)	Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων τηλεφώνων στο δίκτυο. Ο αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων τηλεφώνων. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε *#06#.
Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας) (ελάχ. 5 ψηφία)	Προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσατε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.

Κλειδώμα των πλήκτρων

Για να αποφύγετε κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται στην τσέπη ή στην τσάντα σας, κλειδώστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε **Μενού** και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Ξεκλείδωμα των πλήκτρων

Επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Ενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος πλήκτρων

- 1 Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Συσσκευή** > **Αυτόματο κλειδώμα πληκ.** > **Ενεργοποιημένο.**
- 2 Καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου τα πλήκτρα θα κλειδώνουν αυτόματα.

Ενδείξεις



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.



Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα ή αποτυχημένα μηνύματα.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Το τηλέφωνο δεν ηχεί όταν λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου.



Έχει ρυθμιστεί ειδοποίηση.



Το τηλέφωνο είναι καταχωρισμένο σε δίκτυο GPRS ή EGPRS.



Υπάρχει ανοιχτή σύνδεση GPRS ή EGPRS.



Η σύνδεση GPRS ή EGPRS έχει ανασταλεί (σε αναμονή).



Το τηλέφωνο είναι καταχωρισμένο σε δίκτυο 3G (UMTS).



Το τηλέφωνο είναι καταχωρισμένο σε δίκτυο 3.5G (HSDPA).



Έχει ενεργοποιηθεί σύνδεση Bluetooth.



Έχει ενεργοποιηθεί δίκτυο WLAN.



Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλο αριθμό.



Το τρέχον ενεργό προφίλ είναι χρονικά προγραμματισμένο.



Στο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα ακουστικά με μικρόφωνο.



Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με άλλη συσκευή με καλώδιο δεδομένων USB.

Αντιγραφή επαφών και άλλου περιεχομένου από το παλιό σας τηλέφωνο

Θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές, το ημερολόγιο και άλλο περιεχόμενό σας από το προηγούμενο συμβατό σας τηλέφωνο Nokia, ώστε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας τηλέφωνο χωρίς καθυστέρηση; Αυτό μπορείτε να το κάνετε εύκολα και εντελώς δωρεάν.



- 1 Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στα δύο τηλέφωνα.
Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Ναι**.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. & αντιγρ..**
- 3 Επιλέξτε **Αλλαγή τηλεφώνου > Αντιγραφή σε**.
- 4 Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
- 5 Επιλέξτε το παλιό σας τηλέφωνο από τη λίστα.
- 6 Εάν χρειάζεται, δημιουργήστε έναν κωδικό για αυτήν τη σύνδεση και πληκτρολογήστε τον και στα δυο τηλέφωνα. Σε ορισμένα τηλέφωνα, ο κωδικός ενδέχεται να είναι συγκεκριμένος και να μην αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του παλιού σας τηλεφώνου.
- 7 Εάν σας ζητηθεί, επιτρέψτε τα αιτήματα σύνδεσης και αντιγραφής.

Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο

Κάντε κύλιση επάνω ή κάτω.

Το ενσωματωμένο megάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση, χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας.

Ενεργοποίηση του megάφωνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Επιλέξτε **Μεγάφωνο**.

Χρήση του τηλεφώνου σας χωρίς κάρτα SIM

Θέλετε να αφήνετε τα παιδιά σας να παίζουν με το τηλέφωνό σας, χωρίς όμως να ανησυχείτε μήπως πραγματοποιήσουν κλήση κατά λάθος; Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας, όπως τα παιχνίδια και το ημερολόγιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν

χωρίς κάρτα SIM τοποθετημένη στο τηλέφωνο. Οι λειτουργίες που εμφανίζονται αμυδρά στα μενού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Στην αρχική οθόνη, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε **Σβήσιμο**.
Για να εισαγάγετε το χαρακτήρα +, ο οποίος χρησιμοποιείται για διεθνείς κλήσεις, πατήστε +.
- 2 Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 3 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης

Προσπαθείτε να καλέσετε κάποιον αλλά δεν απαντά; Είναι εύκολο να τον καλέσετε ξανά.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 2 Μεταβείτε στον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Είχατε αναπάντητη κλήση και θέλετε να δείτε ποιος σας κάλεσε;

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται το όνομα του καλούντα, εάν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

Οι αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Επιστροφή κλήσης επαφής ή αριθμού

Μεταβείτε στην επαφή ή τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Προβολή των αναπάντητων κλήσεων αργότερα

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Μητρώο και Αναπάντητες κλήσεις**.

Επαφές

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Επιλέξτε **Προσθήκη νέας** και εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα.

Προσθήκη ή επεξεργασία των στοιχείων μιας επαφής

- 1 Επιλέξτε **Ονόματα** και μια επαφή.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων**.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης ή μια φωτογραφία για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων > Multimedia**.

Χρήση ταχείας κλήσης

Μπορείτε να καλείτε γρήγορα τους φίλους και την οικογένειά σας, εκχωρώντας τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα στα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Περισσότερα > Ταχείες κλήσεις**.

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

- 1 Μεταβείτε σε ένα αριθμητικό πλήκτρο και επιλέξτε **Αντιστχ..** Το πλήκτρο 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- 2 Εισαγάγετε έναν αριθμό ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια επαφή.

Αφαίρεση ή αλλαγή αριθμού αντιστοιχισμένου σε αριθμητικό πλήκτρο

Μεταβείτε σε ένα αριθμητικό πλήκτρο και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή ή Αλλαγή**.

Πραγματοποίηση κλήσης

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Απενεργοποίηση ταχείας κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Ταχεία κλήση**.

Σύνταξη κειμένου**Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο**

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο.

Ορισμός γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής** και τη γλώσσα που θέλετε. Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας και, κατόπιν, το πλήκτρο Ctrl.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής αριθμών και γραμμάτων

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο λειτουργίας, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο για τη μέθοδο εισαγωγής που θέλετε.

Λειτουργία κλειδώματος αριθμών

Πιέστε δυο φορές το πλήκτρο λειτουργίας. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Πατήστε το πλήκτρο Shift.

Εισαγωγή αριθμού ή χαρακτήρα που είναι τυπωμένος στην πάνω δεξιά γωνία ενός πλήκτρου

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.

Διαγραφή χαρακτήρα

Πατήστε **Σβήσιμο**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο backspace .

Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα ή συμβόλου

Πατήστε το πλήκτρο Sym και επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε. Για να προβάλετε περισσότερα σύμβολα, πατήστε ξανά το πλήκτρο Sym.

Εισαγωγή νέας γραμμής

Πιέστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή χαρακτήρα διαστήματος

Πιέστε το πλήκτρο κενού διαστήματος.

Αντιγραφή ή αποκοπή κειμένου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, κατόπιν, μετακινηθείτε με κύλιση για να επισημάνετε μια λέξη, μια φράση ή ένα μέρος του κειμένου. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κατόπιν πιέστε **C** (αντιγραφή) ή **X** (αποκοπή).

Επικόλληση κειμένου

Μεταβείτε στο σημείο που θέλετε, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **V**.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε **Επιλογές > Περισσότερα > Ρυθμίσεις πρόβλεψης > Πρόβλεψη εισ. κειμ. > Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**.

Εναλλαγή μεταξύ πρόβλεψης εισαγωγής και παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να κρατήσετε επιλεγμένο το **Επιλογές**.

Σύνταξη κειμένου με πρόβλεψη εισαγωγής

- 1 Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα χαρακτήρων. Το τηλέφωνό σας σας προτείνει πιθανές λέξεις.
- 2 Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη, πατήστε το πλήκτρο space.
Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, κάντε κύλιση στη λίστα προτεινόμενων λέξεων και επιλέξτε τη λέξη που θέλετε.
- 3 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Εφαρμογή Μηνύματα

Αποστολή μηνύματος

Επικοινωνήστε με την οικογένεια και τους φίλους σας με μηνύματα κειμένου και multimedia. Στο μήνυμά σας, μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες, βίντεο και προσωπικά στοιχεία.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
- 2 Γράψτε το μήνυμά σας.
- 3 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή αντικειμένου**.
- 4 Επιλέξτε **Απ. προς**.
- 5 Για να εισαγάγετε μη αυτόματα έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail, επιλέξτε **Αριθμός ή e-mail**. Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε **E-mail** και εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail. Για να επιλέξετε έναν παραλήπτη ή μια ομάδα επαφών, επιλέξτε **Επαφές ή Ομάδες επαφών**.
- 6 Επιλέξτε **Αποστ..**

Συμβουλή: Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα smiley, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή συμβόλου**.

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι ακριβότερη από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα

αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η προβολή μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας

Όταν δεν είστε σε θέση να απαντήσετε στις κλήσεις σας, μπορείτε να τις προωθήσετε στον αυτόματο τηλεφωνητή σας και να ακούσετε τα μηνύματά σας αργότερα.

Ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή σε υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Μηνύματα ομιλίας και Αρ. αυτόμ. τηλεφωνητή**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή σας και επιλέξτε **OK**.
- 3 Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, στην αρχική οθόνη, πατήστε παραπεταμένα **1**.

Αποστολή ηχητικού μηνύματος

Δεν έχετε χρόνο να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου; Εγγράψτε και στείλτε ένα μήνυμα ήχου.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Άλλα μηνύματα > Μήνυμα ήχου**.
- 2 Για να εγγράψετε το μήνυμά σας, επιλέξτε .
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε **Απ. προς και μια επαφή**.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Σχετικά με την αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε:

- Να βλέπετε ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και ληφθέντων μηνυμάτων
- Να ανοίγετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές
- Να προσθέτετε συντομεύσεις για διάφορες λειτουργίες, όπως λήψη φωτογραφιών ή περιήγηση στον Ιστό
- Να προβάλλετε τις αγαπημένες σας επαφές και να τις καλείτε ή να τους στέλνετε μηνύματα κειμένου ή e-mail γρήγορα

Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική σας οθόνη

Θέλετε να ανοίγετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές απευθείας από την αρχική σας οθόνη; Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση οθόνης**.
- 2 Επιλέξτε μια γραμμή, κατόπιν ένα στοιχείο, όπως ένα widget, και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος**.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε μια εφαρμογή ή συντόμευση από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός ως κενό**.

Αλλαγή συντόμευσης στο widget συντομεύσεων

- 1 Στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στη συντόμευση που θέλετε να αλλάξετε και κατόπιν επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή συντόμευσης**.
- 2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε από τη λίστα.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε όλες τις συντομεύσεις ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογή συντομεύσεων**.

Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης

Θέλετε να βλέπετε το αγαπημένο σας τοπίο ή τις φωτογραφίες της οικογένειάς σας στο φόντο της αρχικής οθόνης σας; Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία και να αναδιατάξετε τα στοιχεία στην αρχική οθόνη σας, ώστε να τη διαμορφώσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αλλαγή της ταπετσαρίας

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Εμφάνιση > Ταπετσαρία**.
- 2 Επιλέξτε ένα φάκελο και μια φωτογραφία.

Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια φωτογραφία με την κάμερα του τηλεφώνου σας και να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φωτογραφία.

Συμβουλή: Κάντε λήψη περισσότερων ταπετσαριών από το Κατάστημα Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Για να αναδιατάξετε στοιχεία στην αρχική οθόνη σας, αντικαταστήστε τις αντίστοιχες συντομεύσεις με καινούριες.

Διαμόρφωση των ήχων του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης, πλήκτρων και προειδοποίησης για κάθε προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ήχοι**.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης: > Επιλογές > Αλλαγή** και επιλέξτε τον ήχο κλήσης.

Συμβουλή: Κάντε λήψη περισσότερων ήχων κλήσης από το Κατάστημα Nokia. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/support.

Αλλαγή της έντασης των ήχων πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Ήχοι πληκτρολογίου:** και κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Διαχείριση χρόνου

Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ημερομηνία και ώρα**.

Αλλαγή της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμ. ημερομηνίας & ώρας > Ζώνη ώρας:**.
- 2 Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- 3 Πατήστε **Αποθήκ..**

Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας. Αυτό διασφαλίζει ότι το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των ληφθέντων μηνυμάτων κειμένου ή multimedia.

Για παράδειγμα, το GMT -5 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο (HB).

Ρολόι αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης την επιθυμητή ώρα.

Ρύθμιση ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αφύπνιση**.

- 2 Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης.
- 3 Εάν θέλετε να επαναλαμβάνεται μια αφύπνιση σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, μεταβείτε πρώτα στην επιλογή **Επανάληψη**: και, στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**. Κατόπιν, μεταβείτε στην επιλογή **Ημέρες επανάληψης**, κάντε κύλιση προς τα δεξιά, επιλέξτε τις επιθυμητές ημέρες της εβδομάδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης, μεταβείτε στη ρύθμιση **Ήχος αφύπνισης** και πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- 5 Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα αναβολής της αφύπνισης, μεταβείτε στη ρύθμιση **Χρόνος αναβολής αφύπν.** και εισαγάγετε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Διακοπή της αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπή**. Αν η ειδοποίηση ηχεί για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβολή**, η ειδοποίηση σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Προσθήκη συνάντησης

Αποθηκεύστε τις σημαντικές σας συναντήσεις στο ημερολόγιό σας ως καταχωρίσεις συσκέψεων.

Επιλέξτε **Μενού > Ημ/γιο**.

- 1 Μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία και πατήστε **Επιλογές > Νέα καταχώριση**.
- 2 Επιλέξτε **Σύσκεψη** και συμπληρώστε τα πεδία.

Συνδεσιμότητα

Bluetooth


Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Ναι**.

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά με μικρόφωνο και κит αυτοκινήτου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για να στέλνετε στοιχεία από το τηλέφωνό σας, να αντιγράφετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας και να εκτυπώνετε αρχεία με ένα συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

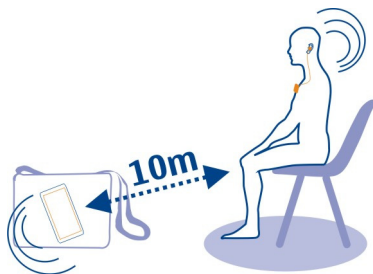

Όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή μόνο η σύνδεση με αξιόπιστες συσκευές που έχουν ρυθμιστεί σε **Αυτόματη σύνδεση**.

Συμβουλή: Για γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις Bluetooth, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Bluetooth .

Αποστολή εικόνας ή άλλου περιεχομένου σε άλλη συσκευή με χρήση Bluetooth

Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να στείλετε φωτογραφίες, βίντεο, προσωπικά στοιχεία και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει εσείς, στον υπολογιστή σας ή σε συμβατά τηλέφωνα ή συσκευές φίλων σας.

- 1 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Με Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή που θέλετε, για να την αναζητήσετε, επιλέξτε **Νέα αναζήτηση**. Εμφανίζονται συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.
- 4 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές, ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Καλώδιο δεδομένων USB**Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο δεδομένων USB για να αντιγράψετε εικόνες και άλλο περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή.
- 2 Επιλέξτε από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Nokia Suite — Το Nokia Suite είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Μεταφορά πολυμέσων — Το Nokia Suite δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε ένα οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας ή εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

Μαζική αποθήκευση — Το Nokia Suite δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ως φορητή συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι στο τηλέφωνο υπάρχει τοποθετημένη κάρτα μνήμης. Εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές, όπως π.χ. σε ένα οικιακό στερεοφωνικό συγκρότημα ή ηχοσύστημα αυτοκινήτου, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

- 3 Για να αντιγράψετε το περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή.
Για να αντιγράψετε επαφές, αρχεία μουσικής, βίντεο ή φωτογραφίες, χρησιμοποιήστε το Nokia Suite.

Σύνδεση σε WLAN**Σχετικά με τις συνδέσεις WLAN**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Συνδεθείτε σε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) και διαχειριστείτε συνδέσεις WLAN.

 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης WLAN. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

 **Σημείωση:** Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του WLAN. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Σύνδεση WLAN στο σπίτι

Για να εξοικονομήσετε χρεώσεις δεδομένων, συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο WLAN όταν βρίσκεστε στο σπίτι και θέλετε να περιηγηθείτε στον Ιστό με το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Σύνδεση για πρώτη φορά

- 1 Για να αναζητήσετε το οικείο σας δίκτυο WLAN, επιλέξτε **Διαθέσιμα WLAN**.
- 2 Για να συνδεθείτε, επιλέξτε το οικείο σας δίκτυο WLAN και πατήστε **Σύνδεση**.
- 3 Εάν το WLAN είναι προστατευμένο , εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- 4 Εάν αποθηκεύσετε το οικείο σας δίκτυο WLAN, δεν θα χρειάζεται να το αναζητάτε στο μέλλον. Πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Το εικονίδιο  υποδηλώνει ένα αποθηκευμένο WLAN.

Σύνδεση με το αποθηκευμένο οικείο σας δίκτυο WLAN

- 1 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα WLAN**.
- 2 Επιλέξτε το οικείο σας δίκτυο WLAN και πατήστε **Επιλογές > Σύνδεση**.

Αποσύνδεση από WLAN

Επιλέξτε το συνδεδεμένο WLAN  και **Αποσυνδ..**

Σύνδεση σε WLAN εν κινήσει

Η σύνδεση σε WLAN είναι ένας εύκολος τρόπος πρόσβασης στο Διαδίκτυο όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Συνδεθείτε σε δημόσιο δίκτυο WLAN σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες ή internet café.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Χρειάζεστε κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε σε προστατευμένα WLAN .

- 1 Για την αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων WLAN, επιλέξτε **Διαθέσιμα WLAN**.
- 2 Επιλέξτε ένα WLAN και πατήστε **Σύνδεση**.
- 3 Εάν το WLAN είναι ασφαλές, εισαγάγετε τον κωδικό.

Αποσύνδεση από WLAN

Επιλέξτε το συνδεδεμένο WLAN  και **Αποσυνδ..**

Σύνδεση σε κρυφό WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε κρυφό WLAN, εάν γνωρίζετε το όνομα (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης.

- 1 Για την αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων WLAN, επιλέξτε **Διαθέσιμα WLAN**.
- 2 Επιλέξτε (**Κρυφό δίκτυο**) > **Σύνδεση**.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης.

Αποσύνδεση από WLAN

Επιλέξτε το συνδεδεμένο WLAN  και **Αποσυνδ.**

Μουσική και ήχος

Ραδιόφωνο FM

Σχετικά με το Ραδιόφωνο FM

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας - απλώς συνδέστε ακουστικά με μικρόφωνο και επιλέξτε ένα σταθμό.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.



Ακρόαση ραδιοφώνου

Συνδέστε συμβατά ακουστικά στο τηλέφωνό σας. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Αλλαγή της έντασης

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Κλείσιμο του ραδιοφώνου

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρύθμιση του ραδιοφώνου για αναπαραγωγή στο παρασκήνιο

Πατήστε **Επιλογές > Αναπαρ. στο παρασκήνιο**.

Κλείσιμο του ραδιοφώνου ενώ εκτελείται στο παρασκήνιο

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού.

Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

Αναζητήστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύστε τους, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούσετε αργότερα.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Αναζήτηση του επόμενου διαθέσιμου σταθμού

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αποθήκευση σταθμού

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση σταθμού**.

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Πατήστε **Επιλογές > Αναζ. όλων των σταθμών**. Για καλύτερα αποτελέσματα, πραγματοποιήστε αναζήτηση σε ανοιχτό χώρο ή κοντά σε παράθυρο.

Μετάβαση σε αποθηκευμένο σταθμό

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Μετονομασία σταθμού

1 Επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

2 Επιλέξτε το σταθμό και πατήστε **Επιλογές > Μετονομασία**.

Συμβουλή: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα σταθμό απευθείας από τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών, πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό του σταθμού.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων**Αναπαραγωγή τραγουδιού**

Αναπαραγάγετε μουσική που έχετε αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Η μουσική μου και Όλα τα τραγούδια**.

- 1 Επιλέξτε ένα τραγούδι.
- 2 Πατήστε **Αναπαρ.**
- 3 Για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά.

Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά δύο φορές.

Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι

Μετακινηθείτε δεξιά.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Σίγαση ή ενεργοποίηση της μουσικής

Πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

Κλείσιμο της μουσικής

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρυθμίστε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής να εκτελείται στο παρασκήνιο

Πατήστε **Επιλογές > Αναπαρ. στο παρασκήνιο**.

Κλείσιμο της εφαρμογής αναπαραγωγής μουσικής ενώ εκτελείται στο παρασκήνιο

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού.

Αναπαραγωγή βίντεο

Αναπαραγάγετε βίντεο που έχετε αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Η μουσική μου και Βίντεο**.

- 1 Επιλέξτε ένα βίντεο.
- 2 Πατήστε **Αναπαρ.**
- 3 Για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Κλείσιμο της αναπαραγωγής πολυμέσων

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κάμερα**Λήψη φωτογραφίας**

- 1 Πατήστε **Μενού > Φωτογραφίες > Κάμερα**.
- 2 Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.
- 3 Επιλέξτε  .
Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην **Μενού > Φωτογραφίες > Οι φωτογρ. μου**.

Κλείσιμο της κάμερας

Πατήστε **Πίσω**.

Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών με το τηλέφωνό σας, μπορείτε επίσης να καταγράφετε τις σημαντικότερες στιγμές σας σε βίντεο.

Πατήστε **Μενού > Φωτογραφίες > Βιντεοκάμερα**.

- 1 Για εναλλαγή από τη λειτουργία εικόνας στη λειτουργία βίντεο, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > **Βιντεοκάμ..**
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε  .
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .

Τα βίντεο αποθηκεύονται στην **Μενού > Φωτογραφίες > Τα βίντεό μου**.

Κλείσιμο της κάμερας

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο

Θέλετε να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά σας; Στείλτε ένα μήνυμα multimedia ή στείλτε μια φωτογραφία μέσω Bluetooth.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Έκθεση**.

Αποστολή φωτογραφίας

- 1 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τη φωτογραφία.

- 2 Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να στείλετε.
Για να στείλετε περισσότερες από μία φωτογραφίες, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή ή Αποστολή επιλεγμένων** και τη μέθοδο αποστολής που θέλετε.

Αποστολή βίντεο

- 1 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το βίντεο.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Επιλογή** και επιλέξτε το βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα βίντεο για αποστολή.
- 3 Πατήστε **Επιλογές > Αποστολή επιλεγμένων** και τη μέθοδο αποστολής που θέλετε.

Ιστός

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό

Πατήστε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας για να προβάλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού συμπιέζει και βελτιστοποιεί το περιεχόμενο Ιστού για το τηλέφωνό σας, ώστε να μπορείτε να περιηγηστείτε στον Ιστό πιο γρήγορα και να εξοικονομείτε χρεώσεις δεδομένων.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για περιήγηση ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Περιήγηση στον Ιστό

Πατήστε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών σας, για να περιορίσετε τις χρεώσεις δεδομένων στο λογαριασμό τηλεφώνου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυο WLAN για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Προβολή του ιστορικού περιήγησης, των αγαπημένων σας τοποθεσιών ή των σελιδοδεικτών σας

Για εναλλαγή ανάμεσα στις καρτέλες Ιστορικό, Προτάσεις και Αγαπημέν., κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων και εισαγάγετε τη διεύθυνση.

Μεγέθυνση

Μεταβείτε με κύλιση στο τμήμα μιας ιστοσελίδας που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε την περιοχή.

Σμίκρυνση

Πατήστε Πίσω.

Αναζήτηση στο Διαδίκτυο

Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης και εισαγάγετε μια λέξη αναζήτησης. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την προεπιλεγμένη σας μηχανή αναζήτησης.

Επιστροφή σε ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως

Ανοίξτε την καρτέλα Ιστορικό και επιλέξτε την ιστοσελίδα.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών Ιστού από το Κατάστημα Nokia. Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά μια εφαρμογή Ιστού, προστίθεται ως σελιδοδείκτης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com.

Προσαρμογή ιστοσελίδας στην οθόνη του τηλεφώνου σας

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας μπορεί να βελτιστοποιήσει τις ιστοσελίδες για την οθόνη του τηλεφώνου σας. Αντί να χρειάζεται να κάνετε μεγέθυνση, η ιστοσελίδα διευθετείται σε μία στήλη με μεγαλύτερο, ευανάγνωστο κείμενο και εικόνες.

Πατήστε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Πατήστε **Επιλογ. > Εργαλεία > Προσαρμ. στο πλάτος**.

Για να μεταβείτε γρήγορα σε διάφορα τμήματα μιας ιστοσελίδας, επιλέξτε από τα παρακάτω:

-  /  Μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας.
-  Σύνδεση στην ιστοσελίδα.
-  Μετάβαση στο κύριο τμήμα της ιστοσελίδας.
-  Πραγματοποίηση αναζήτησης στην ιστοσελίδα.
-  Ανάγνωση μεταδόσεων RSS.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Αυτή η προβολή δεν είναι διαθέσιμη για τοποθεσίες Ιστού σχεδιασμένες για χρήση από κινητά τηλέφωνα.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις ως σελιδοδείκτες, έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Πατήστε **Μενού** > **Διαδίκτυο**.

Κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού επισημασμένη με σελιδοδείκτη

Ανοίξτε την καρτέλα Αγαπημέν. και επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη.

Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης

Πατήστε **Μενού** > **Διαδίκτυο**.

Ανοίξτε την καρτέλα Ιστορικό και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σβήσιμο ιστορικού**.

Διαγραφή αποθηκευμένων cookies ή κειμένου αποθηκευμένου σε φόρμες Ιστού

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σβήσιμο cookies ή Σβήσ.πρωτ.αυτ.συμπλ..**

Μείντε σε επαφή με τους συνδεδεμένους φίλους σας

Σχετικά με τα Κοινωνικά δίκτυα

Επιλέξτε **Μενού** > **Κοινωνικά δίκτυα** και συνδεθείτε στις σχετικές σας υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Με την εφαρμογή "Κοινωνικά δίκτυα", μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία της κοινωνικής σας δικτύωσης. Η εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Με την είσοδό σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το Twitter, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να βλέπετε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας
- Να δημοσιεύετε τη δική σας ενημέρωση κατάστασης
- Να μοιράζεστε αμέσως φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα

Μόνο οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες.

Η χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί υποστήριξη δικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων και τις ανάλογες χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες τρίτων και δεν παρέχονται από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζεστε πληροφορίες με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ισχύουν για την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω αυτής της υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτής της υπηρεσίας.

E-mail και συνομιλία

Σχετικά με το E-mail

Επιλέξτε **Μενού > E-mail**.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να διαβάσετε και να στέλνετε e-mail από τους λογαριασμούς e-mail που έχετε σε διάφορους παροχείς υπηρεσιών e-mail.

Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό e-mail, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia Mail. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Αποστολή e-mail

Επιλέξτε **Μενού > E-mail** και ένα λογαριασμό e-mail.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο μήνυμα**.
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη και το θέμα και γράψτε το μήνυμά σας.
- 3 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, για παράδειγμα, μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη > Επισύναψη αρχείου**.
- 4 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία για να την επισυνάψετε στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη > Επισύν. νέας εικόνας**.
- 5 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail

Επιλέξτε **Μενού > E-mail** και ένα λογαριασμό e-mail.

- 1 Επιλέξτε ένα e-mail.
- 2 Για να απαντήσετε σε ένα e-mail ή να το προωθήσετε, επιλέξτε **Επιλογές**.

Σχετικά με τη Συνομιλία

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Συνομιλία**.

Μπορείτε να ανταλλάσσετε άμεσα μηνύματα με τους φίλους σας. Το Συνομιλία είναι υπηρεσία δικτύου. Εάν δεν έχετε λογαριασμό συνομιλίας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia και να χρησιμοποιήσετε τη Συνομιλία Nokia.

Μπορείτε να αφήσετε την εφαρμογή Συνομιλία να εκτελείται στο παρασκήνιο, ενώ χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες του τηλεφώνου σας, συνεχίζοντας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα άμεσα μηνύματα.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Συνομιλία με τους φίλους σας

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Συνομιλία**.

Μπορείτε να συνδεθείτε και να συνομιλήσετε σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Θα πρέπει να συνδεθείτε ξεχωριστά σε κάθε υπηρεσία.

Μπορείτε να έχετε συζητήσεις με διάφορες επαφές σε εξέλιξη ταυτόχρονα.

- 1 Εν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες υπηρεσίες συνομιλίας, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε.
- 2 Πραγματοποιήστε είσοδο στην υπηρεσία.
- 3 Στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε.
- 4 Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 5 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Υπηρεσίες Nokia**Διαθεσιμότητα και κόστος των Υπηρεσιών Nokia**

Η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Nokia

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οι εφαρμογές μου** και την υπηρεσία που θέλετε.

Διαχείριση τηλεφώνου

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του τηλεφώνου σας

Θέλετε να βελτιώσετε τις επιδόσεις του τηλεφώνου σας και να λαμβάνετε ενημερώσεις εφαρμογών και εντυπωσιακές νέες δυνατότητες; Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις.

Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινήθεί η συσκευή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.



- 1 Επιλέξτε **Συσκευή > Ενημερώσεις συσκευής**.
- 2 Για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και να ελέγξετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, επιλέξτε **Στοιχεία τρέχ. λογισμικού**.
- 3 Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση, επιλέξτε **Λήψη λογισμικού συσκευής**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.
- 4 Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά τη λήψη, επιλέξτε **Εγκατ. ενημέρ. λογισμικού**.

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού

Επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρ. λογισμικού** και καθορίστε πόσο συχνά θα πραγματοποιείται έλεγχος για νέες ενημερώσεις λογισμικού.

Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου ασύρματα (over the air), απευθείας στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Suite για να ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο USB.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Suite, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε μερικές ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους.

- 1 Τερματίστε όλες τις κλήσεις και συνδέσεις.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Επαναφ. εργοστ. ρυθμ. > Ρυθμίσεων μόνο**.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει έγγραφα ή αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.

Μετά την επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις, το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Αυτό ίσως διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των φωτογραφιών σας και άλλου περιεχομένου σε κάρτα μνήμης

Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα χάσετε κανένα σημαντικό αρχείο; Μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου της μνήμης του τηλεφώνου σας σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. & αντίγρ..**

Επιλέξτε **Δημ. αντιγ. ασφαλείας**.

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας

Επιλέξτε **Επαναφ. αντιγράφου**.

Προστασία του περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση WLAN ή Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πληκτρολογίου.

Ανακύκλωση



Όταν αυτό το τηλέφωνο φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, όλα τα υλικά του μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και την εύρεση σημείων περισυλλογής, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή καλέστε το Κέντρο επικοινωνίας Nokia.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecoprofile.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στο WCDMA: δίκτυα 850 (V), 900 (VIII), 1900 (II), 2100 (I) και δίκτυα GSM850/900/1800/1900.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας

Μεταχειριζόμαστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάψετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέψετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10 και OMA DRM 2.0. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο χάνονται εάν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπαταρίες και φορτιστές**Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή**

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-5J. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-11. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, το οποίο προσδιορίζεται με το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δόμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
 - Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.
 - Απενεργοποιήστε λειτουργίες περιορισμού κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει για τη συσκευή σας, όπως είναι η φραγή κλήσεων, οι επιτρεπτές κλήσεις ή η κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.
- 3 Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
- 4 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 6 Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελαιοδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελαιοδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό

απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή



Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Προστατέψτε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγηίστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά έλκεις στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, για παράδειγμα, κοντά σε αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχουν σαφείς σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 bat/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκτέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,1 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ενδέχεται να παρέχονται στις πληροφορίες προϊόντων, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 01680

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-813 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi και WE: λογότυπο είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα προϊόντων, δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM και/ή το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα των συσκευών και από τις μορφές περιεχομένου που υποστηρίζονται. Ορισμένες υπηρεσίες παρέχονται με ξεχωριστή χρέωση.

/Τεύχος 1.0 EL

Ευρετήριο**B**

Bluetooth 22, 23

E

e-mail 33

— ανάγνωση και απάντηση 33

— αποστολή 33

— δημιουργία 33

M

MMS (υπηρεσία μηνυμάτων multimedia) 18

S

SMS (υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου) 18

W

WLAN (ασύρματο τοπικό δίκτυο) 24, 25

A

Αλλαγή τηλεφώνου 14

AM (άμεσα μηνύματα) 34

αναζήτηση

— ραδιοφωνικοί σταθμοί 27

ανακύκλωση 37

αντιγραφή περιεχομένου 14, 24

Αριθμός IMEI 12

αρχική οθόνη 19, 20

B

βίντεο

— αναπαραγωγή 28

— αντιγραφή 24

— αποστολή 23, 29

— εγγραφή 29

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

δεδομένων 36

ΔιαδίκτυοΒλέπε *πρόγραμμα περιήγησης Ιστού*
διαμόρφωση του τηλεφώνου σας 20, 21**E**

εγγραφή

— βίντεο 29

εισαγωγή κειμένου 6, 16, 17

ενδείξεις 13

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 10

ενημερώσεις

— λογισμικό τηλεφώνου 35, 36

ενημερώσεις λογισμικού 35, 36

ένταση 14

επαναφορά δεδομένων 36

επαναφορά ρυθμίσεων 36

επαφές

— αντιγραφή 14

— αποθήκευση 15

— προσθήκη 15

επείγουσες κλήσεις 40

εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά 36

H

Ημερολόγιο 22

ημερομηνία και ώρα 21

ήχοι

— διαμόρφωση 21

ήχοι κλήσης 21

Θ

θέματα 20

I

ιμάντας καρπού 11

K

κάμερα

— αποστολή φωτογραφιών και βίντεο 29

— εγγραφή βίντεο 29

— λήψη φωτογραφιών 29

κάρτα SIM	14
Κάρτα SIM	7
κάρτα μνήμης	9
καταχωρίσεις συσκευέσεων	22
κεραίες	11
κλειδωμα	
— πλήκτρα	13
κλήσεις	
— επείγουσες	40
— μητρώο	15
— πραγματοποίηση	15
κοινωνικά δίκτυα	32
Κωδικοί PIN	12
Κωδικοί PUK	12
κωδικοί πρόσβασης	12
κωδικός ασφαλείας	12
κωδικός κλειδώματος	12

Λ

λήψη φωτογραφιών	
Βλέπε <i>κάμερα</i>	

Μ

μεγάφωνο	14
μεταφορά περιεχομένου	14, 24
μηνύματα	
— αποστολή	18
— ήχος	19
μηνύματα multimedia	18
μηνύματα κειμένου	18
μηνύματα ομιλίας	19
μουσική	27
μπαταρία	7, 39
— φόρτιση	9

Π

πλήκτρα και μέρη	5, 7
πληκτρολόγιο	6, 16
πλήκτρο μηνυμάτων	7
πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	17
πρόγραμμα περιήγησης	

Βλέπε <i>πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>	
πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	30
— cookies	32
— περιήγηση σελίδων	30, 31
— σελιδοδείκτες	32
προστασία πλήκτρων	13
προσωπικά στοιχεία	23
προφίλ	
— διαμόρφωση	21
προφίλ εκτός σύνδεσης	14

P

ραδιόφωνο	26, 27
ραδιόφωνο FM	26
Ραδιόφωνο FM	26, 27
ρολόι	21
ρολόι αφύπνισης	21
ρυθμίσεις	
— επαναφορά	36

Σ

σελιδοδείκτες	32
συμβουλές για το περιβάλλον	37
συνδέσεις δεδομένων	
— Bluetooth	22
— WLAN	24
Σύνδεση USB	24
σύνδεση καλωδίου	24
συνδεσιμότητα	24
συνοτμεύσεις	20

T

ταχεία κλήση	16
τηλεφωνητής	
— αυτόματος	19
τηλέφωνο	
— ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	10

Υ

Υπηρεσίες Nokia	34
υπηρεσίες συνομιλίας (AM)	34

Φ	
φόρτιση της μπαταρίας	39
φωτογραφίες	
— αντιγραφή	24
— αποστολή	23, 29
— λήψη	29

Ω	
ώρα και ημερομηνία	21