Manuale d'uso del Nokia Asha 302

Edizione 1.0

Indice

Sicurezza 4

Operazioni preliminari 5
Tasti e componenti 5
Scrivere con la tastiera 6
Tasto Messaggi 7
Inserire una carta SIM e la batteria 7
Inserire una memory card 8
Caricamento della batteria 9
Accendere o spegnere il telefono 10
Posizioni delle antenne 10
Fissare un cinturino da polso 11

Utilizzo di base 11
Codici di accesso 11
Blocco dei tasti 12
Indicatori 12
Copiare contatti e altri elementi dal telefono precedente 13
Modificare il volume di una chiamata, un brano o un video 14
Utilizzare il telefono senza una carta SIM 14

Chiamate 14
Effettuare una chiamata 14
Chiamare l'ultimo numero composto 14
Visualizzare le chiamate senza risposta 14

Rubrica 15
Salvare un nome e un numero di telefono 15
Chiamata rapida 15

Scrivere testo 16
Scrivere utilizzando la tastiera 16
Scrittura facilitata 17

Messaggi 17
Inviare un messaggio 17
Ascoltare i messaggi vocali 18
Inviare messaggio audio 18

Personalizzazione del telefono cellulare 19
Informazioni sulla Schermata iniziale 19
Aggiungere collegamenti alla schermata iniziale 19
Personalizzare la Schermata iniziale 19
Personalizzare i toni del telefono 20

Gestione del tempo 20
Modificare l'ora e la data 20
Sveglia 20
Aggiungere un appuntamento 21

Connettività 21
Bluetooth 21
Cavo per trasferimento dati USB 22
Connettersi a una WLAN 23

Musica e audio 25
Radio FM 25
Lettore multimediale 26

Fotocamera 27
Scattare una foto 27
Registrare un video 28
Inviare foto o video 28

Web 29
Informazioni sul browser Web 29
Navigare sul Web 29
Adattare una pagina Web al display del telefono 30
Aggiungere un preferito 30
Cancellare la cronologia di navigazione 31

Restare in contatto con gli amici in linea 31
Informazioni su Social 31

E-mail e chat 31
Informazioni su E-mail 31
Inviare un messaggio e-mail 32
Leggere/rispondere a e-mail 32
Informazioni su Chat 32
Chat con amici 32

Servizi Nokia 33
Disponibilità e costi di Servizi Nokia 33
Accedere ai servizi Nokia 33

Gestione del telefono 33
Aggiornare il software del telefono tramite il telefono 33
Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC 34
Ripristinare le impostazioni iniziali 34
Eseguire il backup di foto e altro contenuto su memory card 35

Proteggere l'ambiente 35
Risparmiare energia 35
Riciclare 35

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto 36

Indice analitico 43

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Operazioni preliminari

Tasti e componenti

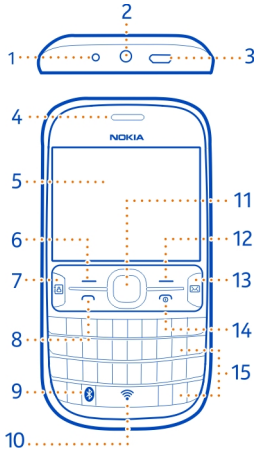

1 Connettore del caricabatterie
2 Connettore dell'auricolare/connettore AV Nokia (3,5 mm)
3 Connettore USB micro
4 Ricevitore
5 Schermo
6 Tasto di selezione
7 Tasto Social
8 Tasto di chiamata
9 Tasto Bluetooth. Tenere premuto per accedere alle impostazioni Bluetooth.
10 Tasto WLAN. Tenere premuto per accedere alle impostazioni WLAN.
11 Tasto Navi™ (tasto di scorrimento)
12 Tasto di selezione
13 Tasto Messaggi
14 Tasto di fine chiamata/accensione e spegnimento
15 Tastiera

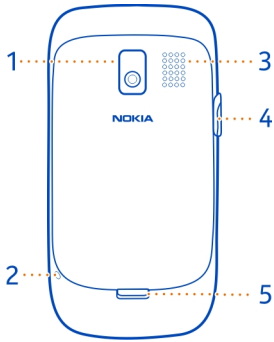

1 Obiettivo della fotocamera. Prima di utilizzare la fotocamera, rimuovere il nastro protettivo dall'obiettivo.
2 Foro per il cinturino da polso
3 Altoparlante
4 Slot della memory card
5 Tasto di rilascio della cover posteriore

Scrivere con la tastiera

Il telefono dispone di una tastiera completa.

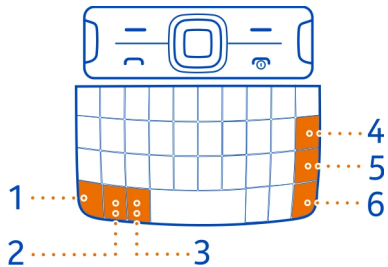

1 ↗ Tasto funzione. Per inserire i caratteri speciali stampati nella parte superiore dei tasti, premere il tasto funzione, quindi il tasto corrispondente. Per inserire più caratteri speciali in sequenza, premere due volte il tasto funzione. Per tornare alla modalità normale, premere il tasto funzione.
2 ⇧ Tasto Maiusc. Per passare dalla modalità maiuscole a quella minuscole e viceversa, premere due volte il tasto Maiusc. Per immettere una singola lettera

maiuscola in modalità minuscole o una singola lettera minuscola in modalità maiuscole, premere il tasto Maiusc, quindi il tasto alfabetico desiderato.

3 Sym Tasto Sym. Per inserire caratteri speciali non presenti sulla tastiera, premere il tasto Sym, quindi selezionare il carattere desiderato.

4 Tasto Backspace. Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.

5 Tasto Invio. Per spostare il cursore alla riga successiva o al campo di immissione testo successivo, premere il tasto Invio. Sono disponibili altre funzioni a seconda del contesto.

6 Ctrl Tasto Ctrl. Per copiare, tagliare o incollare il testo selezionato, tenere premuto il tasto Ctrl e, contemporaneamente, premere **C**, **X** o **V**. Per selezionare tutto il testo, tenere premuto il tasto Ctrl e, contemporaneamente, premere **A**.

Inserire una variante di una lettera

È possibile inserire, ad esempio, lettere con accenti. Per inserire **á**, tenere premuto il tasto Sym e premere ripetutamente **A** fino a quando non apparirà la lettera desiderata. L'ordine e la disponibilità delle lettere dipende dalla lingua di scrittura selezionata.

Tasto Messaggi

Per scrivere velocemente un messaggio o un messaggio e-mail, visualizzare la cartella Ricevuti, o avviare la chat, premere il tasto Messaggi sulla Schermata iniziale.

Scegliere l'impostazione desiderata alla pressione del tasto

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** e **Collegamenti personali** > **Tasto Messaggi**, quindi scegliere un'opzione.

Inserire una carta SIM e la batteria

Importante: Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solo con una carta SIM standard (vedere la figura). L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta. Consultare il proprio operatore di telefonia mobile in merito all'utilizzo di una carta SIM dotata di un ritaglio mini-UICC.

La batteria da utilizzare con questo telefono cellulare è BL-5J. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

1 Tirare il tasto di rilascio della cover posteriore verso la parte inferiore del telefono, quindi rimuovere la cover.

2 Se la batteria è inserita, estrarla.

3 Far scorrere il fermo della carta SIM per sbloccarlo (1) e utilizzare l'unghia per sollevarlo. Verificare che l'area di contatto sia rivolta verso il basso una volta riabbassato l'apposito fermo (2), inserire la carta SIM nel fermo e abbassare il fermo (3). Far scorrere il fermo della carta per bloccarlo (4).

4 Allineare i contatti della batteria e l'alloggiamento della batteria, quindi inserire quest'ultima. Per posizionare di nuovo la cover posteriore, dirigere i ganci di bloccaggio superiori verso i relativi slot e premere finché la cover non si blocchi.

Inserire una memory card

Usare solo memory card compatibili approvate da Nokia per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

Il telefono supporta memory card con una capacità fino a 32 GB.

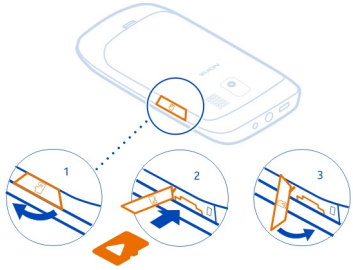

1 Aprire la cover dello slot della memory card (1).
2 Assicurarsi che l'area di contatto della memory card sia rivolta verso il basso e inserire la carta (2). Inserire la carta fino a bloccarla in posizione.
3 Chiudere la cover dello slot della memory card (3).

Rimuovere la memory card

Spingere la memory card all'interno finché non viene rilasciata, quindi estrarla.

Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il telefono per la prima volta. Se la batteria del telefono è scarica, effettuare quanto segue:

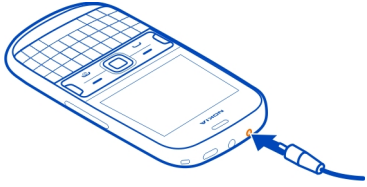

1 Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2 Collegare il caricabatteria al telefono.
3 Quando il telefono indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal telefono e dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico ed è possibile utilizzare il telefono mentre è in carica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo.

Accendere o spegnere il telefono

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento finché non si sente vibrare il telefono.

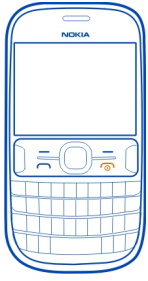

È possibile che venga richiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi di rete. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

Posizioni delle antenne

L'area dell'antenna è evidenziata.

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

Fissare un cinturino da polso

Rimuovere la cover posteriore, inserire il cinturino nel foro e avvolgere il cinturino intorno al gancio.

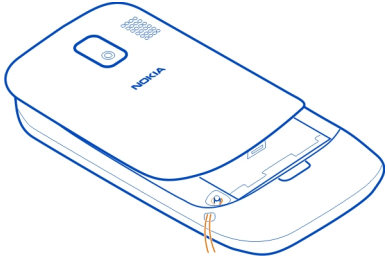

Il laccetto può essere disponibile separatamente.

Utilizzo di base

Codici di accesso

Codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)	Proteggono la carta SIM da un uso non autorizzato o sono necessari per accedere ad alcune funzionalità. È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice PIN all'accensione. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM o si dimenticano, contattare il fornitore di servizi. Se il codice viene immesso in modo errato per tre volte consecutive, è necessario sbloccarlo con il codice PUK o PUK2.
Codice PUK o PUK2 (8 cifre)	Sono richiesti per sbloccare un codice PIN o PIN2. Se il codice non viene fornito con la carta SIM, contattare il fornitore di servizi.

Numero IMEI (15 cifre)	Viene utilizzato per identificare i telefoni validi nella rete. Tale numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i telefoni che sono stati rubati. Per visualizzare il numero IMEI, comporre ***#06#**.
Codice di protezione (min. 5 cifre)	Il codice di protezione consente di proteggere il telefono da utilizzi non autorizzati. È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice di protezione specificato. Il codice di protezione predefinito è 12345. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare. Se si dimentica il codice e il telefono cellulare è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.

Blocco dei tasti

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in una tasca o in una borsa, bloccare i tasti.

Selezionare **Menu**, quindi premere il tasto funzione.

Sbloccare i tasti

Selezionare **Sblocca**, quindi premere il tasto funzione.

Configurare il blocco automatico dei tasti

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni e Dispositivo** > **Blocco tastiera automatico** > **Sì**.

2 Definire l'intervallo di tempo al termine del quale i tasti si bloccano automaticamente.

Indicatori

Sono presenti messaggi non letti.

Sono presenti messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio.

La tastiera è bloccata.

Sul telefono non viene attivata alcun suoneria quando si ricevono chiamate o messaggi di testo.

È stata impostata la sveglia.

oppure Il telefono è registrato sulla rete GPRS o EGPRS.

oppure È attiva una connessione GPRS o EGPRS.

oppure La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (in attesa).

Il telefono è registrato su una rete 3G (UMTS).

oppure Il telefono è registrato su una rete 3.5G (HSDPA).

È attiva la funzione Bluetooth.

È attiva la funzione WLAN.

Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.

Il modo d'uso attivo è programmato.

Al telefono è connesso un auricolare.

Il telefono è connesso a un altro dispositivo, tramite un cavo dati USB.

Copiare contatti e altri elementi dal telefono precedente

Se si desidera copiare i contatti, l'Agenda e altri elementi personali dal telefono Nokia compatibile precedente e iniziare a utilizzare il nuovo telefono senza perdere nulla, è possibile farlo gratuitamente.

1 Attivare il Bluetooth in entrambi i telefoni.
Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Sì**.
2 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Sincr. e backup**.
3 Selezionare **Sincronizzazione dati** > **Copia in questo**.
4 Selezionare l'elemento che si desidera copiare, quindi scegliere **Chiudi**.
5 Selezionare il telefono precedente dall'elenco.

6 Se necessario, creare un codice di protezione per questa connessione e digitarlo su entrambi i telefoni. In alcuni telefoni il codice potrebbe essere fisso. Per i dettagli, consultare il manuale d'uso del telefono precedente.
7 Se richiesto, consentire le richieste di connessione e copia.

Modificare il volume di una chiamata, un brano o un video

Scorrere verso l'alto o verso il basso.

L'altoparlante integrato consente di parlare e ascoltare da una breve distanza senza dover tenere il telefono vicino l'orecchio.

Attivare l'altoparlante durante una chiamata
Selezionare **Altoparl.**.

Utilizzare il telefono senza una carta SIM

Per lasciare che i propri bambini giochino con il telefono senza il pericolo che effettuino accidentalmente una chiamata, è possibile utilizzare alcune funzionalità del telefono senza la carta SIM, ad esempio i giochi e l'agenda. Le funzionalità, che compaiono sbiadite nei menu, non possono essere utilizzate.

Chiamate

Effettuare una chiamata

1 Nella Schermata iniziale inserire il numero di telefono.
Per eliminare un numero, selezionare **Cancella**.
Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, premere **+**.
2 Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.
3 Per terminare la chiamata, premere il tasto Fine.

Chiamare l'ultimo numero composto

Quando qualcuno non risponde, è facile richiamarlo.

1 Nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.
2 Selezionare il numero e premere il tasto di chiamata.

Visualizzare le chiamate senza risposta

È possibile vedere di chi è la chiamata a cui non si è risposto.

Nella Schermata iniziale selezionare **Visualizza**. Il nome del chiamante appare se è memorizzato nella Rubrica.

Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, se il telefono è acceso e se ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.

Richiamare il contatto o il numero
Selezionare il contatto o il numero e premere il tasto di chiamata.

Visualizzare le chiamate senza risposta in seguito
Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Registro** e **Chiamate senza risp.**.

Rubrica

Salvare un nome e un numero di telefono

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Selezionare **Aggiungi nuova**, quindi immettere il numero e il nome.

Aggiungere o modificare i dettagli di una scheda Rubrica
1 Selezionare **Nomi** e una scheda.
2 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio**.

Suggerimento: Per aggiungere un tono di chiamata o una foto per una scheda, selezionare la scheda, quindi **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Info multimediali**.

Chiamata rapida

È possibile chiamare rapidamente amici e familiari assegnando i numeri di telefono di uso più frequente ai tasti numerici del telefono.

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Altro** > **Chiamate rapide**.

Assegnare un numero di telefono a un tasto numerico
1 Selezionare un tasto numerico e scegliere **Assegna**. 1 è riservato alla segreteria telefonica.
2 Immettere un numero o cercare una scheda.

Rimuovere o modificare un numero di telefono assegnato a un tasto numerico
Selezionare un tasto numerico e scegliere **Opzioni** > **Elimina** o **Cambia**.

Effettuare una chiamata
Nella Schermata iniziale tenere premuto un tasto numerico.

Disattivare la chiamata rapida
Selezionare **Menu** > **Impostazioni**, quindi **Chiamate** > **Chiamate rapide**.

Scrivere testo

Scrivere utilizzando la tastiera

Il telefono dispone di una tastiera completa.

Impostare la lingua di scrittura

Selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura** e la lingua desiderata. Per cambiare la lingua di scrittura, è anche possibile premere il tasto funzione, quindi il tasto Ctrl.

Passare dalla modalità numerica a quella carattere e viceversa

Premere il tasto funzione ripetutamente, fino a quando non appare il simbolo del metodo di inserimento desiderato.

Modalità blocco numero

Premere due volte il tasto funzione. Per tornare alla modalità normale, premere il tasto funzione.

Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa

Premere il tasto Maiusc.

Inserire un numero o un carattere stampato nell'angolo in alto a destra di un tasto

Tenere premuto il tasto corrispondente.

Eliminare un carattere

Selezionare **Cancella**. È anche possibile premere il tasto Backspace ⌫.

Inserire un carattere speciale o un simbolo

Premere il tasto Sym e selezionare il simbolo desiderato. Per visualizzare altri simboli, premere di nuovo il tasto Sym.

Inserire una nuova riga

Premere il tasto Invio.

Inserire uno spazio

Premere il tasto Spazio.

Copiare o tagliare testo

Tenere premuto il tasto Maiusc e scorrere per evidenziare una parola, una frase o una sezione di testo. Tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere **C** (copia) o **X** (taglia).

Incollare testo

Spostarsi sulla posizione desiderata, tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere **V**.

Scrittura facilitata

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato. Non tutte le lingue sono supportate.

Attivare o disattivare la scrittura facilitata

Scegliere **Opzioni** > **Altro** > **Imp. scrittura facilitata** > **Scrittura facilitata** > **Attiva** o **Disattiva**.

Passare dalla scrittura facilitata al metodo tradizionale e viceversa

Tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere il tasto Spazio.

È anche possibile tenere premuto il tasto **Opzioni**.

inserire testo con la scrittura facilitata

1. Iniziare a scrivere una parola utilizzando i tasti dei caratteri. Il telefono suggerisce le parole possibili.
2. Per confermare una parola, premere il tasto Spazio.

   Se la parola non è corretta, scorrere l'elenco di parole suggerite e selezionare la parola desiderata.
3. Procedere alla scrittura della parola successiva.

Messaggi

Inviare un messaggio

È possibile restare in contatto con familiari e amici grazie ai messaggi di testo e multimediali. Nel messaggio è possibile allegare immagini, video e biglietti da visita.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

1. Selezionare **Crea messaggio**.
2. Scrivere il messaggio.
3. Per aggiungere un allegato, selezionare **Opzioni** > **Inserisci oggetto**.
4. Selezionare **Invia a**.
5. Per immettere manualmente un numero di telefono o un indirizzo e-mail, selezionare **Numero o e-mail**. Immettere un numero di telefono oppure selezionare **E-mail** e inserire un indirizzo e-mail. Per selezionare un destinatario o un gruppo di schede Rubrica, scegliere **Rubrica** o **Gruppi Rubrica**.
6. Selezionare **Invia**.

Suggerimento: Per inserire un carattere speciale o una faccina, selezionare **Opzioni** > **Inserisci simbolo**.

L'invio di un messaggio con allegato potrebbe costare di più rispetto all'invio di un messaggio di testo normale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore della rete.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

Ascoltare i messaggi vocali

Quando non si riesce a rispondere, è possibile deviare le chiamate alla segreteria telefonica e ascoltare in un secondo momento.

Potrebbe essere necessario abbonarsi al servizio di segreteria telefonica. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi.

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Altro** > **Messaggi vocali**, quindi **Num. segreteria telefonica**.
2 Immettere il numero della segreteria telefonica e selezionare **OK**.
3 Per chiamare la segreteria telefonica, nella Schermata iniziale tenere premuto **1**.

Inviare messaggio audio

Se non si ha tempo per scrivere un messaggio di testo, è possibile registrare e inviare un messaggio audio.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

1 Selezionare **Altro** > **Altri messaggi** > **Messaggio audio**.
2 Per registrare il messaggio, selezionare .
3 Per interrompere la registrazione, selezionare .
4 Selezionare **Invia a** e una scheda.

Personalizzazione del telefono cellulare

Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile:

- Visualizzare le notifiche delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti
- Aprire le applicazioni preferite
- Aggiungere collegamenti per funzioni diverse, come scattare una foto o navigare sul Web
- Visualizzare i contatti preferiti e chiamarli rapidamente, inviare loro SMS o messaggi e-mail

Aggiungere collegamenti alla schermata iniziale

Si desidera aprire le applicazioni preferite direttamente dalla Schermata iniziale? È possibile aggiungere dei collegamenti alle funzioni più utilizzate.

1 Nella schermata iniziale selezionare **Opzioni** > **Personalizza vista**.
2 Selezionare una barra, quindi un elemento, quale un widget o un'azione, e scegliere **Chiudi**.

Suggerimento: Per rimuovere un'applicazione o un collegamento dalla schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Imposta come vuoto**.

Cambiare un collegamento sul widget del collegamento

1 Nella schermata iniziale selezionare il collegamento che si desidera cambiare, quindi scegliere **Opzioni** > **Cambia collegamento**.
2 Selezionare l'elemento desiderato dall'elenco.

Suggerimento: Per cambiare tutti i collegamenti contemporaneamente, selezionare **Seleziona collegamenti**.

Personalizzare la Schermata iniziale

Se si desidera visualizzare il paesaggio preferito o le foto dei propri familiari sullo sfondo della Schermata iniziale, è possibile cambiare lo sfondo corrente e ridisporre gli elementi sulla Schermata iniziale in modo da personalizzarla nel modo desiderato.

Cambiare lo sfondo

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni**, quindi **Display** > **Sfondo**.
2 Selezionare una cartella e una foto.

   È anche possibile scattare una foto con la fotocamera del telefono e utilizzare la foto.

Suggerimento: Scaricare altri sfondi da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

Per ridisporre gli elementi sulla Schermata iniziale, sostituire i collegamenti con quelli nuovi.

Personalizzare i toni del telefono

Per ogni modo d'uso è possibile personalizzare i toni di chiamata, dei tasti e di avviso.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** e **Toni**.

Cambiare il tono di chiamata

Selezionare **Tono di chiamata:** > **Opzioni** > **Cambia**, quindi selezionare la suoneria.

Suggerimento: Scaricare altre suonerie da Nokia Store. Per ulteriori informazioni su Nokia Store, accedere a www.nokia.com/support.

Cambiare il volume dei toni della tastiera

Selezionare **Toni di tastiera:** e scorrere verso sinistra o verso destra.

Gestione del tempo

Modificare l'ora e la data

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** e **Data e ora**.

Modificare il fuso orario quando si è in viaggio

1. Selezionare **Impostazioni di data e ora** > **Fuso orario:**.
2. Per selezionare il fuso orario della località in cui ci si trova, scorrere a sinistra o a destra.
3. Selezionare **Salva**.

L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario. In tal modo, il telefono visualizza l'ora di invio corretta dei messaggi di testo o multimediali ricevuti.

Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich/Londra (Regno Unito).

Sveglia

È possibile impostare la sveglia perché suoni all'ora desiderata.

Impostare la sveglia

1. Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Sveglia**.

2 Immettere l'ora della sveglia.
3 Per ripetere la sveglia in determinati giorni della settimana, innanzitutto andare a **Ripeti:**, quindi scorrere verso sinistra o destra per selezionare **Attiva**. Accedere quindi a **Giorni ripetizione**, scorrere verso destra, selezionare i giorni della settimana desiderati e scegliere **Chiudi**.
4 Per selezionare il tono della sveglia, andare a **Tono allarme** e scorrere verso sinistra o destra.
5 Per configurare l'intervallo di ripetizione, andare a **Intervallo ripetizione** e inserire il tempo desiderato.
6 Selezionare **Salva**.

Interrompere la sveglia

Selezionare **Stop**. Se si lascia suonare la sveglia per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per la durata dell'intervallo di ripetizione, quindi riprende.

Aggiungere un appuntamento

Salvare gli appuntamenti importanti nell'agenda come voci riunioni.

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

1 Andare alla data desiderata e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuova voce**.
2 Selezionare **Riunione** e compilare i campi.

Connettività

Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Sì**.

È possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal telefono, copiare file dal PC compatibile e stampare file con una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

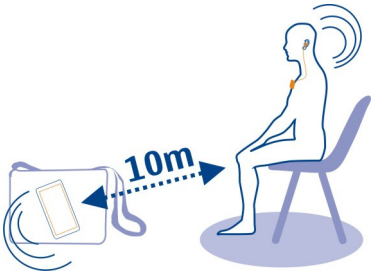

Quando il dispositivo è bloccato, è possibile connettersi solo ai dispositivi associati impostati su **Connetti automaticamente**.

Suggerimento: Per accedere rapidamente alle impostazioni Bluetooth, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto Bluetooth .

Inviare una foto o altro contenuto a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth

Utilizzare la connettività Bluetooth per inviare foto, video, biglietti da visita e altro contenuto creato sul computer o su un telefono o un dispositivo compatibile di un amico.

1 Selezionare l'elemento da inviare.
2 Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**.
3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi. Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, selezionare **Nuova ricerca** per cercarlo. Vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth che si trovano entro il raggio di azione.
4 Se l'altro dispositivo richiede un codice di protezione, inserirlo. Il codice di protezione, che può essere definito dall'utente, deve essere inserito in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

   Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

Le opzioni disponibili possono variare.

Cavo per trasferimento dati USB

Copiare contenuto tra il telefono e un computer

È possibile utilizzare un cavo dati USB per copiare foto e altro contenuto tra il telefono e un computer compatibile.

1 Utilizzare un cavo dati USB per connettere il telefono a un computer.

2 Selezionare una delle seguenti modalità:

Nokia Suite — Nokia Suite è installato sul computer.

Trasferimento multim. — Nokia Suite non è installato sul computer. Per connettere il telefono a un sistema di Home Entertainment o a una stampante, utilizzare questa modalità.

Archivio di massa — Nokia Suite non è installato sul computer. Il telefono viene visualizzato come dispositivo portatile sul computer. Verificare che sia inserita una memory card. Per connettere il telefono ad altri dispositivi, ad esempio impianti home stereo o autoradio, utilizzare questa modalità.

3 Per copiare il contenuto, utilizzare l'applicazione Gestione file del computer.

Per copiare contatti, file musicali, video o foto, utilizzare Nokia Suite.

Connettersi a una WLAN

Informazioni sulle connessioni WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **WLAN**.

È possibile stabilire la connessione a una rete WLAN (Wireless Local Area Network) e gestire le proprie connessioni WLAN.

Importante: Utilizzare uno dei metodi di criptatura per aumentare la sicurezza della propria connessione WLAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Nota: In alcuni paesi l'utilizzo di reti WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Stabilire la connessione a una rete WLAN dalla propria abitazione

Quando ci si trova a casa, per accedere a Internet utilizzando il telefono, risparmiando nel contempo il costo di trasferimento dei dati, è possibile connettersi alla rete WLAN domestica.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **WLAN**.

Stabilire la prima connessione

1 Per cercare la rete WLAN domestica, selezionare **WLAN disponibili**.
2 Per stabilire la connessione, selezionare la rete WLAN domestica e **Connetti**.
3 Se la rete WLAN è protetta, immettere la password.
4 Salvando la rete WLAN domestica, non sarà necessario cercarla di nuovo in futuro. Scegliere **Opzioni** > **Salva**.

indica una rete WLAN salvata.

Stabilire la connessione alla rete WLAN domestica salvata

1 Selezionare **WLAN salvate**.
2 Selezionare la rete WLAN domestica e **Opzioni** > **Connetti**.

Disconnettersi da una rete WLAN

Selezionare la rete WLAN cui si è stabilita la connessione e **Disconn.**.

Stabilire la connessione a una rete WLAN mentre si è in viaggio

Stabilire la connessione a una rete WLAN rappresenta un metodo alquanto pratico di accedere a Internet quando ci si trova in viaggio. È possibile connettersi a reti WLAN pubbliche in luoghi pubblici, quali biblioteche o Internet Cafè.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **WLAN**.

È necessario disporre di una password per connettersi a reti WLAN protette .

1 Per cercare le reti WLAN disponibili, selezionare **WLAN disponibili**.
2 Selezionare una rete WLAN e **Connetti**.
3 Se la rete WLAN è protetta, immettere la password.

Disconnettersi da una rete WLAN

Selezionare la rete WLAN cui si è stabilita la connessione e **Disconn.**.

Stabilire la connessione a una rete WLAN nascosta

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **WLAN**.

È possibile stabilire la connessione a una rete WLAN nascosta se si conoscono il nome (SSID) e la password.

1 Per cercare le reti WLAN disponibili, selezionare **WLAN disponibili**.
2 Selezionare **(Rete nascosta)** > **Connetti**.
3 Immettere il nome (SSID) e la password.

Disconnettersi da una rete WLAN

Selezionare la rete WLAN cui si è stabilita la connessione e **Disconn.**.

Musica e audio

Radio FM

Informazioni sulla Radio FM

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

È possibile ascoltare le stazioni radio FM utilizzando il telefono: è sufficiente connettere un auricolare e selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.

Ascoltare la radio

Collegare un auricolare compatibile al telefono. L'auricolare funge da antenna.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Regolare il volume

Scorrere verso l'alto o il basso.

Chiudere la radio

Premere il tasto di fine chiamata.

Configurare la radio per la riproduzione in background

Selezionare **Opzioni** > **Riproduci in background**.

Chiudere la radio durante la riproduzione in background

Tenere premuto il tasto Fine.

Trovare e salvare stazioni radio

È possibile cercare le stazioni radio preferite e salvarle per poterle ascoltare facilmente in seguito.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Cercare la stazione disponibile successiva
Tenere premuto il tasto di scorrimento verso sinistra o verso destra.

Salvare una stazione
Selezionare **Opzioni** > **Salva stazione**.

Cercare automaticamente le stazioni radio
Selezionare **Opzioni** > **Cerca tutte le stazioni**. Per ottenere migliori risultati, eseguire la ricerca quando ci si trova all'esterno o vicino a una finestra.

Passare a una stazione salvata
Scorrere verso sinistra o verso destra.

Rinominare una stazione
1 Selezionare **Opzioni** > **Stazioni**.
2 Selezionare la stazione e scegliere **Opzioni** > **Rinomina**.

Suggerimento: Per accedere a una stazione direttamente dall'elenco delle stazioni memorizzate, premere il tasto numerico corrispondente al numero della stazione.

Lettore multimediale

Riprodurre un brano

Riprodurre la musica memorizzata nella memoria del telefono o sulla memory card.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Musica personale**, quindi **Tutti i brani**.

1 Selezionare un brano.
2 Selezionare **Riproduci**.
3 Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento.

Tornare all'inizio del brano corrente
Scorrere verso sinistra.

Tornare al brano precedente
Scorrere due volte verso sinistra.

Passare al brano successivo
Scorrere verso destra.

Avanzare rapidamente o riavvolgere
Tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o sinistra.

Attivare o disattivare l'audio del lettore musicale
Premere il tasto Ctrl.

Chiudere il lettore musicale
Premere il tasto Fine.

Configurare il lettore musicale per la riproduzione in background
Selezionare **Opzioni** > **Riproduci in background**.

Chiudere il lettore musicale durante la riproduzione in background
Tenere premuto il tasto Fine.

Riprodurre un video

È possibile riprodurre i video memorizzati nella memoria del telefono o sulla memory card.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Musica personale**, quindi **Video**.

1 Selezionare un video.
2 Selezionare **Riproduci**.
3 Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento.

Avanzare rapidamente o riavvolgere
Tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o sinistra.

Chiudere il lettore multimediale
Premere il tasto Fine.

Fotocamera

Scattare una foto

1 Selezionare **Menu** > **Foto** > **Fotocamera**.
2 Per eseguire lo zoom avanti o indietro, scorrere verso l'alto o verso il basso.
3 Selezionare .
Le foto vengono salvate in **Menu** > **Foto** > **Foto personali**.

Chiudere la fotocamera
Selezionare **Indietro**.

Registrare un video

Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video di eventi speciali.

Selezionare **Menu** > **Foto** > **Videocamera**.

1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare l'icona > **Videocam.**.
2 Per avviare la registrazione, selezionare .
   Per eseguire lo zoom avanti o indietro, scorrere verso l'alto o verso il basso.
3 Per interrompere la registrazione, selezionare .

I video vengono salvati in **Menu** > **Foto** > **Video**.

Chiudere la fotocamera
Premere il tasto Fine.

Inviare foto o video

Per condividere foto e video con amici e familiari, inviare un messaggio multimediale o una foto utilizzando il Bluetooth.

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Galleria**.

Inviare una foto
1 Selezionare la cartella contenente la foto.
2 Selezionare la foto da inviare.
   Per inviare più foto, scegliere **Opzioni** > **Seleziona** e selezionare le foto desiderate.
3 Selezionare **Opzioni** > **Invia** o **Invia segnati** e il metodo di invio desiderato.

Inviare un video
1 Selezionare la cartella contenente il video.
2 Scegliere **Opzioni** > **Seleziona**, quindi selezionare il video. Per l'invio possono essere selezionati più video.
3 Selezionare **Opzioni** > **Invia segnati** e il metodo di invio desiderato.

Web

Informazioni sul browser Web

Selezionare **Menu** > **Internet**.

È possibile essere sempre aggiornati sulle ultime novità e visitare i siti Web preferiti. È possibile utilizzare il browser Web per visualizzare le pagine Web su Internet.

Il browser Web comprime e ottimizza i contenuti Web per il telefono in modo da poter navigare sul Web più velocemente e risparmiare sui costi del traffico dati.

Per navigare sul Web, è necessario connettersi a Internet.

Per informazioni sulla disponibilità e sui prezzi e per le istruzioni, rivolgersi al fornitore del servizio.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi.

Navigare sul Web

Selezionare **Menu** > **Internet**.

Suggerimento: Se non si dispone di un piano dati a tariffa flat con il fornitore di servizi, è possibile utilizzare una rete WLAN per connettersi a Internet ed evitare l'addebito dei costi di trasmissione dati nella bolletta telefonica.

Visualizzare la cronologia di navigazione, i siti interessanti o i preferiti.

Per passare tra le schede Cronolog., In eviden. e Preferiti, scorrere verso sinistra o verso destra.

Accedere a un sito Web

Selezionare la barra dell'indirizzo e immettere l'indirizzo.

Ingrandire la vista

Selezionare la sezione desiderata di una pagina Web e scegliere l'area.

Ridurre la vista

Selezionare **Indietro**.

Eseguire una ricerca su Internet

Selezionare il campo di ricerca e inserire un termine da cercare. Se richiesto, selezionare il motore di ricerca predefinito.

Tornare a una pagina Web visitata in precedenza
Aprire la scheda Cronolog. e selezionare la pagina Web.

Suggerimento: È possibile scaricare applicazioni Web da Nokia Store. La prima volta che si apre un'applicazione Web, questa viene aggiunta come un preferito. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com.

Adattare una pagina Web al display del telefono

Con il browser Web è possibile ottimizzare le pagine Web per il display del telefono. Anziché dover utilizzare lo zoom avanti, la pagina Web viene disposta su un'unica colonna di testo e immagini di dimensioni più grandi e più facilmente leggibili.

Selezionare **Menu** > **Internet**.

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Adatta a larghezza**.

Per passare rapidamente ad altre sezioni di una pagina Web, selezionare una delle seguenti opzioni:

- / — Consente di passare alla sezione precedente o successiva della pagina Web.
- Consente di entrare nella pagina Web.
- Consente di passare alla sezione principale della pagina Web.
- Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web.
- Consente di leggere feed RSS.

Le opzioni disponibili possono variare.

Questa vista non è disponibile per i siti Web progettati per essere utilizzati con il cellulare.

Aggiungere un preferito

Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli come preferiti in modo da accedervi con facilità.

Selezionare **Menu** > **Internet**.

Durante la navigazione selezionare **Opzioni** > **Aggiungi ai preferiti**.

Accedere a un sito Web impostato come preferito
Aprire la scheda Preferiti e selezionare un preferito.

Cancellare la cronologia di navigazione

Selezionare **Menu** > **Internet**.

Aprire la scheda Cronolog., quindi selezionare **Opzioni** > **Cancella cronologia**.

Cancellare i cookie memorizzati o il testo salvato nei moduli Web

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Cancella cookie** o **Cancella riempim. aut.**.

Restare in contatto con gli amici in linea

Informazioni su Social

Selezionare **Menu** > **Social**, quindi accedere ai servizi di social network desiderati.

L'applicazione Social consente di arricchire la propria esperienza dei social network. L'applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni. Una volta effettuato l'accesso ai servizi di social network, ad esempio Facebook o Twitter, è possibile compiere le seguenti operazioni:

- Visualizzare gli aggiornamenti relativi allo stato dei propri amici
- Pubblicare aggiornamenti relativi al proprio stato
- Condividere in modo immediato le foto scattate con la fotocamera

Sono disponibili solo le funzionalità supportate dal servizio di social network in uso.

Per utilizzare i servizi di social network, è necessario che questi siano supportati dalla rete. Ciò potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati.

I servizi di social network sono forniti da terzi e non da Nokia. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché l'utente potrebbe condividere informazioni con un numero elevato di persone. Le condizioni per l'utilizzo del servizio di social network si applicano alla condivisione delle informazioni mediante tale servizio. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy di tale servizio.

E-mail e chat

Informazioni su E-mail

Selezionare **Menu** > **E-mail**.

È possibile utilizzare il telefono per leggere e inviare e-mail dai propri account e-mail di diversi fornitori di servizi e-mail.

Se non si dispone di un account e-mail, è possibile creare un account Nokia E-mail. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

Inviare un messaggio e-mail

Selezionare **Menu** > **E-mail** e un account e-mail.

1 Selezionare **Opzioni** > **Scrivi nuovo**.
2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario e l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.
3 Per allegare un file, ad esempio una foto, selezionare **Opzioni** > **Allega** > **Allega file**.
4 Per scattare una foto da allegare al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Allega** > **Allega nuova foto**.
5 Selezionare **Invia**.

Leggere/rispondere a e-mail

Selezionare **Menu** > **E-mail** e un account e-mail.

1 Selezionare un messaggio e-mail.
2 Per rispondere a un messaggio e-mail o per inoltrarlo, selezionare **Opzioni**.

Informazioni su Chat

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Altro** > **Chat**.

È possibile scambiare messaggi chat con gli amici. Chat è un servizio di rete. Se non si dispone di un account di chat, è possibile creare un account Nokia e utilizzare Nokia Chat.

L'applicazione Chat può essere lasciata in esecuzione in background mentre si utilizzano altre funzionalità del telefono; si verrà comunque avvisati della presenza di nuovi messaggi chat.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Chat con amici

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Altro** > **Chat**.

È possibile accedere a più servizi e comunicare in chat contemporaneamente. È necessario accedere separatamente a ogni servizio.

Si possono avviare conversazioni con più contatti contemporaneamente.

1 Se sono disponibili diversi servizi di chat, selezionare quello desiderato.

2 Entrare nel servizio.
3 Nell'elenco dei contatti selezionare il contatto con cui si desidera comunicare in chat.
4 Scrivere il messaggio nella casella di testo nella parte inferiore del display.
5 Selezionare **Invia**.

Servizi Nokia

Disponibilità e costi di Servizi Nokia

La disponibilità di Servizi Nokia può variare a seconda delle regioni.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Per ulteriori informazioni, accedere a www.nokia.com/support.

Accedere ai servizi Nokia

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Applicazioni personali** e il servizio desiderato.

Gestione del telefono

Aggiornare il software del telefono tramite il telefono

Per migliorare le prestazioni del telefono e scaricare aggiornamenti delle applicazioni e nuove sorprendenti funzioni, è possibile aggiornare regolarmente il software per sfruttare al massimo il telefono. È anche possibile configurare il telefono affinché verifichi automaticamente la disponibilità di aggiornamenti.

Avvertenza:
Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni**.

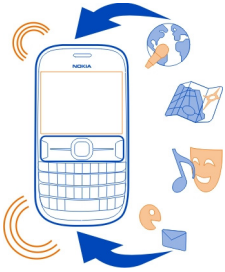

1 Selezionare **Dispositivo** > **Aggiornamenti dispositivo**.
2 Per visualizzare la versione corrente del software e verificare se è disponibile un aggiornamento, selezionare **Dettagli sw corrente**.
3 Per scaricare e installare un aggiornamento software, selezionare **Scarica software dispositivo**. Seguire le istruzioni visualizzate.
4 Se l'installazione è stata annullata dopo il download, selezionare **Installa aggiornamento sw**.

L'aggiornamento del software potrebbe durare alcuni minuti. Se si verificano problemi con l'installazione, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

Verificare automaticamente la disponibilità di aggiornamenti software

Selezionare **Aggiornam. SW automatico** e definire la frequenza con cui viene verificata la disponibilità di nuovi aggiornamenti software.

Il fornitore di servizi di rete potrebbe inviare gli aggiornamenti software tramite OTA sul telefono cellulare. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC

Il software del telefono può essere aggiornato tramite l'applicazione per PC Nokia Suite. Per collegare il telefono al PC, è necessario disporre di un PC compatibile, di una connessione Internet a banda larga e di un cavo USB compatibile.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Suite, visitare il sito www.nokia.com/support.

Ripristinare le impostazioni iniziali

Se il telefono non funziona correttamente, è possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni.

1 Terminare tutte le chiamate e le connessioni.
2 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** e **Ripristina impost. orig.** > **Solo impostazioni**.
3 Immettere il codice di sicurezza.

Questa operazione non influisce sui documenti o i file memorizzati sul telefono.

Dopo il ripristino delle impostazioni iniziali, il telefono si spegne, quindi si riaccende. Questa operazione potrebbe richiedere più tempo del solito.

Eseguire il backup di foto e altro contenuto su memory card

Per essere certi di non perdere i propri file importanti, è possibile creare il backup della memoria del telefono su una memory card compatibile.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Sincr. e backup**.

Selezionare **Crea backup**.

Ripristinare un backup

Selezionare **Ripristina backup**.

Proteggere l'ambiente

Risparmiare energia

Se si segue quanto indicato di seguito, non sarà necessario caricare spesso la batteria:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione WLAN o Bluetooth, quando non sono in uso.
- Disattivare i suoni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.

Riciclare

Quando il telefono è giunto alla fine del ciclo di vita, tutti i suoi materiali possono essere recuperati come materiali ed energia. Per garantire procedure corrette di smaltimento e riutilizzo, Nokia collabora con i suoi partner attraverso un programma denominato We:recycle. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e dove trovare i siti di raccolta, visitare il sito www.nokia.com/werecycle oppure chiamare il Nokia Contact Center.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali del telefono in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecoprofile.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle WCDMA: 850 (V), 900 (VIII), 1900 (II), 2100 (I) e GSM850/900/1800/1900.

Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archiviarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo
Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/recycling.

DRM (Gestione dei diritti digitali)
Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Batterie e caricabatterie
Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie
Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BL-5J. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-11. Il numero di modello del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificato da E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

Sicurezza della batteria
Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Informazioni sulla sicurezza aggiuntive
Effettuare una chiamata di emergenza

1 Verificare che il dispositivo sia acceso.
2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:

- Inserire una carta SIM.
- Disabilitare le limitazioni alle chiamate attivate per il dispositivo, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
- Verificare che il modo d'uso aereo non sia attivato.

3 Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
5 Premere il tasto di chiamata.
6 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Importante: Attivare sia le chiamate via internet che da cellulare, se il dispositivo supporta le chiamate via Internet. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Bambini piccoli
Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche
L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate
I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.

- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Avvertenza:
Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Nichel
La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi
Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Ambiente operativo
Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Veicoli
Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Aree a rischio di esplosione
Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nelle stazioni di servizio, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)
Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,11 W/kg .

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0168 !

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-813 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi e WE: logo sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.
La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.
Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.
La disponibilità dei servizi Nokia può variare a seconda delle regioni.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

/Edizione 1.0 IT

Indice analitico

A

accensione/spegnimento 10
Agenda 21
aggiornamenti
— software del telefono 33, 34
aggiornamenti software 33
altoparlante 14
antenne 10
attivazione/disattivazione 10

B

backup dei dati 35
batteria 7, 37
— caricamento 9
biglietti da visita 22
blocco
— tasti 12
blocco tastiera 12
Bluetooth 21, 22
browser
Vedere *browser Web*
browser Web 29
— cookie 31
— pagine, visualizzazione 29, 30
— preferiti 30

C

carica della batteria 37
carta SIM 7, 14
chat 32
chiamata rapida 15
chiamate
— effettuare 14
— emergenza 38
— registro 14
chiamate di emergenza 38
cinturino da polso 11
codice di protezione 11
codice di sicurezza 11
codici di accesso 11
codici PIN 11
codici PUK 11
collegamenti 19
connessione USB 22
connessione via cavo 22
connessioni dati
— Bluetooth 21
— WLAN 23
connettività 23
contenuto, copia 13, 22
contenuto, trasferimento 13, 22

D

data e ora 20

E

e-mail 31
— lettura e risposta a 32

F

foto
— copia 22
— invio 22, 28
— scatto 27
fotocamera
— invio di foto e video 28
— registrazione di video 28
— scatto di foto 27

I

impostazioni
— ripristino 34
impostazioni iniziali, ripristino 34
indicatori 12
Internet
Vedere *browser Web*

M

memory card 8

messaggi
— audio 18
— invio 17
messaggi di testo 17
messaggi multimediali 17
messaggio e-mail 31
— creazione 32
— invio 32
messaggi vocali 18
metodo di scrittura 6, 16, 17
metodo di scrittura intuitivo 17
MMS (Multimedia Message Service) 17
modi d'uso
— personalizzazione 20
modo d'uso Offline 14
musica 26

N

numero IMEI 11

O

ora e data 20
orologio 20

P

personalizzazione del telefono 19, 20
preferiti 30

R

radio 25
Radio FM 25
registrazione
— video 28
ricerca
— radio, stazioni 25
riciclo 35
ripristino dei dati 35
ripristino delle impostazioni 34

S

scatto di foto
Vedere *fotocamera*
schede
— aggiunta 15
— copia 13
— salvataggio 15
schermata iniziale 19
Schermata iniziale 19
segreteria
— telefonica 18
servizi di chat 32
servizi di chat (IM) 32
Servizi Nokia 33
Sincronizzazione dati 13
SMS (Short Message Service) 17
social network 31
software, aggiornamenti 34
suggerimenti per l'ambiente 35
sveglia 20

T

tasti e componenti 5, 7
tastiera 6, 16
tasto Messaggi 7
telefono
— attivazione/disattivazione 10
temi 19
toni
— personalizzazione 20
toni di chiamata 20

V

video
— copia 22
— invio 22, 28
— registrazione 28
— riproduzione 27
voci riunioni 21
volume 14

W

WLAN (Wireless Local Area Network) 23, 24