

# **Manuale d'uso del Nokia 303**

<b>Indice</b>	
<b>Sicurezza</b>	<b>4</b>
<b>Operazioni preliminari</b>	<b>5</b>
Tasti e componenti	5
Scrivere con la tastiera	5
Inserire una carta SIM e la batteria	6
Inserire una memory card	9
Caricamento della batteria	10
Fissare un cinturino da polso	10
Accendere o spegnere il telefono	11
Posizioni delle antenne	11
<b>Utilizzo di base</b>	<b>12</b>
Codici di accesso	12
Bloccare i tasti e lo schermo	13
Azioni tramite il touchscreen	13
Indicatori	14
Copiare contatti o foto dal telefono precedente	15
Modificare il volume di una chiamata, un brano o un video	16
<b>Chiamate</b>	<b>16</b>
Effettuare una chiamata	16
Chiamare l'ultimo numero composto	16
Visualizzare le chiamate senza risposta	16
Informazioni sulle chiamate via Internet	17
Effettuare una chiamata via Internet	17
<b>Rubrica</b>	<b>18</b>
Salvare un nome e un numero di telefono	18
Chiamata rapida	18
<b>Scrittura del testo</b>	<b>19</b>
Funzioni di immissione testo	19
Scrivere utilizzando la tastiera	19
Scrittura facilitata	20
<b>Messaggi</b>	<b>20</b>
Inviare un messaggio	20
Visualizzare una conversazione	21
Tasto Messaggi	21
Ascoltare i messaggi vocali	21
Inviare messaggio audio	22
<b>Personalizzazione del telefono cellulare</b>	<b>22</b>
Informazioni sulla Schermata iniziale	22
Personalizzare la Schermata iniziale	22
Personalizzare i toni del telefono	23
<b>Gestione del tempo</b>	<b>24</b>
Modificare l'ora e la data	24
Impostare una sveglia	24
Aggiungere un appuntamento	25
<b>Connettività</b>	<b>25</b>
Bluetooth	25
Cavo per trasferimento dati USB	26
Connettersi a una WLAN	27
<b>Musica e audio</b>	<b>29</b>
Radio FM	29
Lettore multimediale	30
Tasto multimediale	31
<b>Foto e video</b>	<b>31</b>
Scattare una foto	31
Registrazione un video	31
Inviare foto o video	32
<b>Rete</b>	<b>32</b>
Informazioni sul browser Web	32
Navigare sul Web	32
Adattare una pagina Web al display del telefono	33
Aggiungere un preferito	34

Cancellare la cronologia di navigazione	34
---	----

## **Restare in contatto con gli amici in linea 34**

Informazioni su Social	34
------------------------	----

## **E-mail e chat 35**

Informazioni su E-mail	35
------------------------	----

Inviare un messaggio e-mail	35
-----------------------------	----

Leggere/rispondere a e-mail	35
-----------------------------	----

Informazioni su Chat	36
----------------------	----

Chat con amici	36
----------------	----

## **Nokia Mappe 36**

Informazioni su Mappe	36
-----------------------	----

Scaricare mappe	37
-----------------	----

Visualizzare la posizione corrente sulla mappa	37
--	----

Trovare un luogo	38
------------------	----

Condividere la posizione o un luogo	38
-------------------------------------	----

Creare un itinerario a piedi	38
------------------------------	----

## **Servizi Nokia 39**

Disponibilità e costi di Servizi Nokia	39
--	----

Accedere ai servizi Nokia	39
---------------------------	----

## **Assistenza 39**

Assistenza	39
------------	----

Sottoscrivere il servizio Suggerimenti e Offerte.	40
---	----

Mantenere il telefono aggiornato	40
----------------------------------	----

## **Proteggere l'ambiente 42**

Risparmiare energia	42
---------------------	----

Riciclare	43
-----------	----

## **Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto 43**

## **Indice analitico 50**

## Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.

### SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Spegnerne il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

### SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

### SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

### EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.


### PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO



Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Operazioni preliminari


### Tasti e componenti

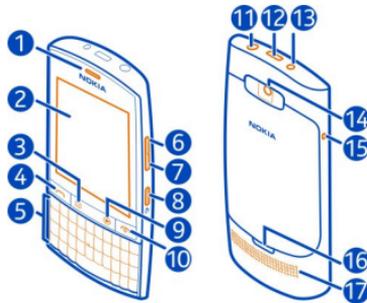

- 1 Ricevitore
- 2 Schermo sensibile
- 3 Tasto Messaggi
- 4 Tasto di chiamata
- 5 Tastiera
- 6 Tasto volume su/Zoom avanti
- 7 Tasto volume giù/Zoom indietro
- 8 Pulsante di blocco dei tasti
- 9 Tasto multimediale
- 10 Tasto di fine chiamata/accensione e spegnimento
- 11 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 12 Connettore USB micro
- 13 Connettore del caricabatterie
- 14 Obiettivo della fotocamera. Prima di utilizzare la fotocamera, rimuovere il nastro protettivo dall'obiettivo.
- 15 Foro per il cinturino da polso
- 16 Tasto di rilascio della cover posteriore
- 17 Altoparlante

### Scrivere con la tastiera

Il telefono dispone di una tastiera completa.

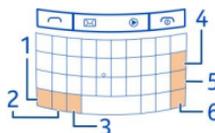

## 6 Operazioni preliminari

- 1 ↗ Tasto funzione. Per inserire i caratteri speciali stampati nella parte superiore dei tasti, premere il tasto funzione, quindi il tasto corrispondente. Per inserire diversi caratteri speciali in sequenza, premere due volte il tasto funzione. Per ripristinare la modalità normale, premere il tasto funzione.
- 2 ↵ Tasto Maiusc. Per passare dalla modalità maiuscole a quella minuscole e viceversa, premere due volte il tasto Maiusc. Per inserire una lettera maiuscola quando è attiva la modalità minuscole oppure una lettera minuscola quando è attiva la modalità maiuscole, premere il tasto Maiusc, quindi il tasto alfabetico desiderato.
- 3  Tasto Sym. Per inserire caratteri speciali non presenti sulla tastiera, premere il tasto Sym, quindi selezionare il carattere desiderato.
- 4  Tasto Backspace. Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.
- 5  Tasto Invio. Per spostare il cursore alla riga successiva o al campo di immissione testo successivo, premere il tasto Invio. Sono disponibili altre funzioni a seconda del contesto. Ad esempio, nel campo dell'indirizzo Web del browser Web, il tasto Invio ha la stessa funzione dell'icona Vai.
- 6  Tasto Ctrl

### Inserire una variante di una lettera

È possibile, ad esempio, inserire lettere accentate. Per inserire la lettera á, premere e tenere premuto il tasto Sym, quindi premere ripetutamente il tasto A fino a quando non viene visualizzata la lettera desiderata. L'ordine e la disponibilità delle lettere dipendono dalla lingua di scrittura selezionata.

### Inserire una carta SIM e la batteria

 **Nota:** Prima di sostituire le cover, spegnere il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione delle cover non toccare i componenti elettronici. Conservare e usare sempre il dispositivo con le cover montate.


 **Importante:** Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solo con una carta SIM standard (vedere la figura). L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta. Consultare il proprio operatore di telefonia mobile in merito all'utilizzo di una carta SIM dotata di un ritaglio mini-UICC.




La batteria da utilizzare con questo telefono cellulare è BP-3L. Utilizzare sempre batterie Nokia originali.

La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature. Si consiglia di prestare attenzione quando si utilizza, inserisce o rimuove la carta.

- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Tirare il tasto di rilascio della cover posteriore verso la parte inferiore del telefono, quindi rimuovere la cover.

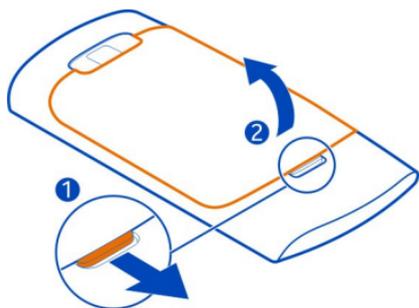

- 3 Rimuovere la batteria, se inserita.

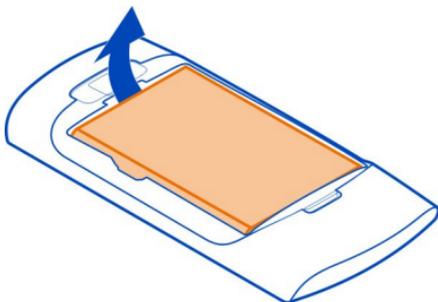


- 4 Sollevare la cover del fermo della carta SIM, verificare che l'area di contatto della carta SIM sia rivolta verso il basso, quindi posizionare la carta nell'apposito fermo.



- 5 Abbassare la cover del fermo della carta SIM.
- 6 Allineare i contatti della batteria e inserirla.



- 7 Dirigere i ganci di bloccaggio superiori verso i relativi slot e premere verso il basso, finché la cover non si blocca in posizione.

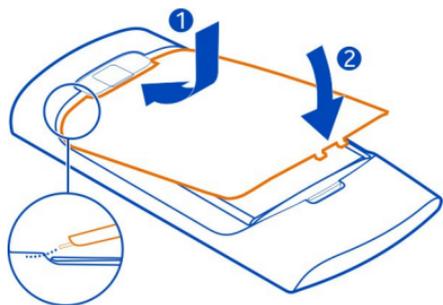


### Rimozione della scheda SIM

- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Rimuovere la cover posteriore.
- 3 Rimuovere la batteria, se inserita.
- 4 Sollevare la cover del fermo della carta SIM e rimuovere la carta.

### Inserire una memory card

Usare solo memory card compatibili approvate da Nokia per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

Il telefono supporta memory card con una capacità fino a 32 GB.

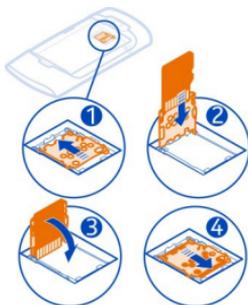


- 1 Spegnere il telefono e rimuovere la cover posteriore e la batteria.
- 2 Per rilasciare il fermo della memory card, farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia sul fermo. Sollevare il fermo della memory card (1).
- 3 Assicurarci che l'area di contatto della memory card sia rivolta verso il basso e inserire la carta (2).
- 4 Abbassare il fermo della memory card (3).
- 5 Per bloccare il fermo della memory card, far scorrere il fermo nella posizione originale (4).

### Rimuovere la memory card

- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Rimuovere la cover posteriore e la batteria.
- 3 Per rilasciare il fermo della memory card, farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia sul fermo. Aprire il fermo della memory card e rimuovere la memory card.

### Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il telefono per la prima volta. Se la batteria del telefono è scarica, effettuare quanto segue:

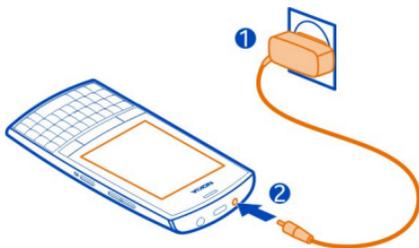

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
- 2 Collegare il caricabatterie al telefono.
- 3 Quando il telefono indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal telefono e dalla presa a muro.


Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico ed è possibile utilizzare il telefono mentre è in carica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo.

### Fissare un cinturino da polso


Rimuovere la cover posteriore, inserire il cinturino nel foro e avvolgere il cinturino intorno al gancio.

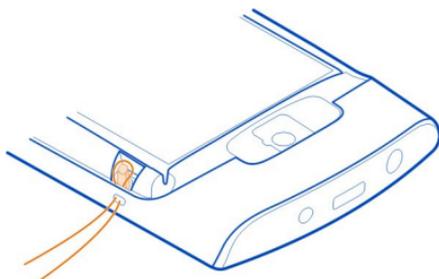

Il laccetto può essere disponibile separatamente.


### Accendere o spegnere il telefono

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento  finché non si sente vibrare il telefono.

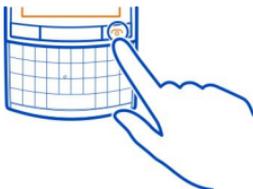

È possibile che venga richiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi di rete. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

### Posizioni delle antenne

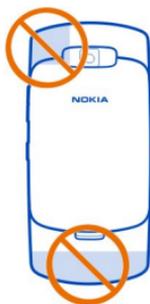

L'area dell'antenna è evidenziata.

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

### Utilizzo di base

#### Codici di accesso

Codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)	<p>Proteggono la carta SIM da un uso non autorizzato o sono necessari per accedere ad alcune funzionalità.</p> <p>È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice PIN all'accensione.</p> <p>Se i codici non vengono forniti con la carta SIM o si dimenticano, contattare il fornitore di servizi.</p> <p>Se il codice viene immesso in modo errato per tre volte consecutive, è necessario sbloccarlo con il codice PUK o PUK2.</p>
Codice PUK o PUK2 (8 cifre)	<p>Sono richiesti per sbloccare un codice PIN o PIN2.</p> <p>Se il codice non viene fornito con la carta SIM, contattare il fornitore di servizi.</p>
Numero IMEI (15 cifre)	<p>Viene utilizzato per identificare i telefoni validi nella rete. Tale numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i telefoni che sono stati rubati.</p> <p>Per visualizzare il numero IMEI, comporre <b>*#06#</b>.</p>
Codice di protezione (min. 5 cifre)	<p>Il codice di protezione consente di proteggere il telefono da utilizzi non autorizzati.</p> <p>È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice di protezione specificato. Il codice di protezione predefinito è 12345.</p> <p>Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare.</p> <p>Se si dimentica il codice e il telefono cellulare è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.</p>

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.

### **Bloccare i tasti e lo schermo**

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa, bloccare i tasti e lo schermo del telefono.

Premere il pulsante di blocco dei tasti.

### **Sbloccare i tasti e lo schermo**

Premere il pulsante di blocco dei tasti e selezionare **Sblocca**.

### **Azioni tramite il touchscreen**


Per interagire con l'interfaccia utente del touchscreen, toccare o toccare senza lasciare il touchscreen.

#### **Aprire un'applicazione o un altro elemento dello schermo**

Toccare l'applicazione o l'elemento.


#### **Accedere a opzioni specifiche dell'elemento**

Toccare senza lasciare l'elemento. Viene visualizzato un menu pop-up con alcune opzioni disponibili.

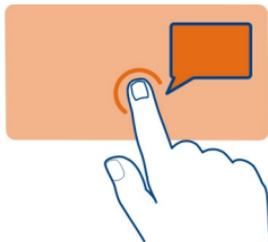

#### **Scorrere un elenco o un menu**

Posizionare il dito sullo schermo, farlo scorrere rapidamente verso l'alto o il basso, quindi sollevare il dito. Il contenuto dello schermo scorre con la velocità e nella direzione che aveva al momento del rilascio. Per selezionare un elemento da un elenco a scorrimento e per interrompere il movimento, toccare l'elemento.

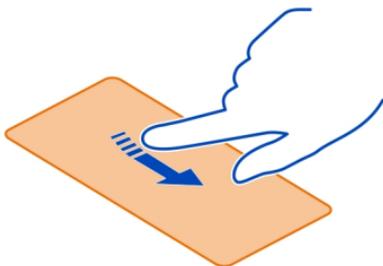

### Passare il dito

Posizionare un dito sullo schermo e con fermezza farlo scorrere nella direzione desiderata.



Ad esempio, quando si visualizza una foto, per vedere quella successiva, passare il dito a sinistra. Per sfogliare velocemente le foto, passare rapidamente il dito sullo schermo, quindi scorrere verso sinistra o destra le foto in miniatura.

### Indicatori

-  Sono presenti messaggi non letti.
-  Sono presenti messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio.
-  La tastiera è bloccata.
-  Sul telefono non viene attivata alcun suoneria quando si ricevono chiamate o messaggi di testo.
-  È stata impostata la sveglia.
-  oppure  Il telefono è registrato sulla rete GPRS o EGPRS.
-  oppure  È attiva una connessione GPRS o EGPRS.
- 

-  oppure La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (in attesa).
-  Il telefono è registrato su una rete 3G (UMTS).
-  oppure Il telefono è registrato su una rete 3.5G (HSDPA).
-  È attiva la funzione Bluetooth.
-  È attiva la funzione WLAN.
-  Se si dispone di due linee, è attiva la seconda.
-  Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.
-  Il modo d'uso attivo è programmato.
-  Al telefono è connesso un auricolare.
-  Il telefono è connesso a un altro dispositivo, tramite un cavo dati USB.

### Copiare contatti o foto dal telefono precedente

Per copiare il contenuto del telefono Nokia compatibile precedente e iniziare a utilizzare rapidamente il nuovo telefono, è possibile copiare gratuitamente, ad esempio, contatti, voci Agenda e foto nel nuovo telefono.



- 1 Attivare il Bluetooth in entrambi i telefoni.  
Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**, quindi **Sì**.
- 2 Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup**.
- 3 Selezionare **Sincronizz. dati > Copia in questo**.
- 4 Selezionare il contenuto da copiare e scegliere **Chiudi**.
- 5 Selezionare il telefono precedente dall'elenco.
- 6 Se l'altro telefono richiede un codice di protezione, inserirlo. Il codice di protezione, che può essere definito dall'utente, deve essere inserito in entrambi i telefoni. In alcuni telefoni il codice di protezione è fisso. Per i dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.  
Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.
- 7 Se richiesto, consentire le richieste di connessione e copia.

### Modificare il volume di una chiamata, un brano o un video

Utilizzare i tasti del volume.

L'altoparlante integrato consente di parlare e ascoltare da una breve distanza senza dover tenere il telefono vicino l'orecchio.

### Attivare l'altoparlante durante una chiamata

Selezionare **Altoparl.**.

## Chiamate

### Effettuare una chiamata

- 1 Nella Schermata iniziale inserire il numero di telefono.  
Per eliminare un numero, selezionare **Cancella**.  
Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, premere +.
- 2 Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere il tasto Fine.

**Suggerimento:** Per utilizzare la tastiera virtuale per l'inserimento del numero di telefono, premere il tasto di chiamata e selezionare **Compos. num.**.

### Chiamare l'ultimo numero composto

Quando qualcuno non risponde, è facile richiamarlo.

- 1 Nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.
- 2 Selezionare il numero e premere il tasto di chiamata.

### Visualizzare le chiamate senza risposta

È possibile vedere di chi è la chiamata a cui non si è risposto.

Nella Schermata iniziale selezionare **Visualizza**. Il nome del chiamante appare se è memorizzato nella Rubrica.

Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, se il telefono è acceso e se ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.

### Richiamare il contatto o il numero

Selezionare il contatto o il numero e premere il tasto di chiamata.

### Visualizzare le chiamate senza risposta in seguito

Selezionare **Menu > Rubrica > Registro e Ch. senza risp.**.

## Informazioni sulle chiamate via Internet

È possibile effettuare e ricevere chiamate tramite Internet (servizio di rete). I servizi di chiamate via Internet possono supportare chiamate tra computer, tra telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP (Voice over Internet Protocol) e un telefono tradizionale.

Alcuni fornitori del servizio di chiamata via Internet consentono chiamate gratuite. Per la disponibilità e i costi relativi alla connettività, rivolgersi al proprio fornitore del servizio di chiamata via Internet.

L'utilizzo del VoIP o di altri servizi può essere soggetto a restrizioni in alcuni paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore del telefono, al fornitore di servizi o alle autorità locali.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una rete WLAN o 3G ed essere connessi a un servizio di chiamata via Internet.

Quando si utilizza la rete 3G per effettuare chiamate via Internet, verificare che il fornitore di servizi supporti chiamate via Internet nella rete 3G. Per risparmiare i costi è consigliabile utilizzare i piani dati a tariffa flat.

**Suggerimento:** Se non si dispone di un piano dati a tariffa flat con il fornitore di servizi, quando si effettuano chiamate via Internet, per evitare l'addebito dei costi di trasmissione dati nella bolletta telefonica, utilizzare una rete WLAN.

## Effettuare una chiamata via Internet

Se è stata effettuata l'iscrizione a un servizio di chiamate via Internet, è possibile effettuare questo tipo di chiamate.

La Cf. Tel. Internet aiuta a configurare l'account. Si consiglia di avere già richiesto al fornitore di servizi di chiamate via Internet le informazioni da inserire per la creazione dell'account prima di avviare la configurazione guidata.

### Configurazione dell'account di Telefono Internet.

- 1 Verificare che sia inserita una carta SIM valida e che il telefono sia connesso a una rete WLAN o 3G.
- 2 Selezionare **Menu > Impostazioni e Connettività > Telefono Internet.**
- 3 Selezionare **Connetti**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sul telefono.

Al termine della configurazione guidata, l'account sarà disponibile nell'elenco degli account.

Se le impostazioni di Telefono Internet non funzionano, contattare il fornitore di servizi.

### **Chiamare un contatto**

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica e Nomi**.
- 2 Selezionare la scheda e scegliere **Chiamata via net**.

### **Chiamare un numero di telefono**

Digitare il numero di telefono, quindi selezionare **Opzioni > Chiamata via net**.

Per le chiamate di emergenza viene utilizzata solo la rete cellulare.

## **Rubrica**

### **Salvare un nome e un numero di telefono**

Selezionare **Menu > Rubrica**.

Selezionare **Aggiungi nuovo**, quindi immettere il numero e il nome.

### **Aggiungere o modificare i dettagli di una scheda Rubrica**

- 1 Selezionare **Nomi e una scheda**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Aggiungi dett..**

**Suggerimento:** Per aggiungere un tono di chiamata o una foto per una scheda, selezionare la scheda, quindi **Opzioni > Aggiungi dett. > Multimediali**.

### **Chiamata rapida**

È possibile chiamare rapidamente amici e familiari assegnando i numeri di telefono di uso più frequente ai tasti numerici del telefono.

Selezionare **Menu > Rubrica > Chiamate rapide**.

### **Assegnare un numero di telefono a un tasto numerico**

- 1 Selezionare un tasto numerico. 1 è riservato alla segreteria telefonica.
- 2 Immettere un numero o cercare una scheda.

### **Rimuovere o modificare un numero di telefono assegnato a un tasto numerico**

Selezionare e tenere selezionato il tasto numerico e scegliere **Elimina** o **Cambia** dal menu pop-up.

### **Effettuare una chiamata**

Nella Schermata iniziale tenere premuto un tasto numerico.

### **Disattivare la chiamata rapida**

Selezionare **Menu > Impostazioni**, quindi **Chiamate > Chiamate rapide > No**.

## Scrittura del testo

### Funzioni di immissione testo

Il telefono dispone di diverse funzioni che consentono di scrivere in modo semplice ed efficiente nell'editor di testo. Un modo per aprire l'editor di testo è quello di selezionare **Menu > Messaggi e Crea messaggio**.

### Scrivere utilizzando la tastiera

Il telefono dispone di una tastiera completa.

#### Impostare la lingua di scrittura

Selezionare **Opzioni > Lingua scrittura** e la lingua desiderata. Per cambiare la lingua di scrittura, è anche possibile premere il tasto funzione, quindi il tasto **Ctrl**.

#### Passare dalla modalità numerica a quella carattere e viceversa

Premere il tasto funzione ripetutamente, fino a quando non appare il simbolo del metodo di inserimento desiderato.

#### Modalità blocco numero

Premere due volte il tasto funzione. Per tornare alla modalità normale, premere il tasto funzione.

#### Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa

Premere il tasto **Maiusc**.

#### Inserire un numero o un carattere stampato nell'angolo in alto a destra di un tasto

Tenere premuto il tasto corrispondente.

#### Eliminare un carattere

Selezionare **Cancella**. È anche possibile premere il tasto **Backspace** .

#### Inserire un carattere speciale o un simbolo

Premere il tasto **Sym** e selezionare il simbolo desiderato. Per visualizzare altri simboli, selezionare  o .

#### Inserire una nuova riga

Premere il tasto **Invio**.

#### Inserire uno spazio

Premere il tasto **Spazio**.

### Copiare o tagliare testo

Tenere premuto il tasto Maiusc e scorrere per evidenziare una parola, una frase o una sezione di testo. Tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere **C** (copia) o **X** (taglia).

### Incollare testo

Spostarsi sulla posizione desiderata, tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere **V**.

### Scrittura facilitata

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato. Non tutte le lingue sono supportate.

### Attivare o disattivare la scrittura facilitata

Selezionare **Opzioni** > **Imp. scritt. facilit.** > **Attiva** o **Disattiva**.

### Passare dalla scrittura facilitata al metodo tradizionale e viceversa

Tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere il tasto Spazio.

È anche possibile tenere premuto il tasto **Opzioni**.

### Inserire testo con la scrittura facilitata

- 1 Iniziare a scrivere una parola utilizzando i tasti dei caratteri. Il telefono suggerisce le parole possibili.
- 2 Per confermare una parola, premere il tasto Spazio.  
Se la parola non è corretta, scorrere l'elenco di parole suggerite e selezionare la parola desiderata.
- 3 Procedere alla scrittura della parola successiva.

## Messaggi

### Inviare un messaggio

È possibile restare in contatto con familiari e amici grazie ai messaggi di testo e multimediali. Nel messaggio è possibile allegare immagini, video e biglietti da visita.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

- 1 Selezionare **Crea messaggio**.
- 2 Per aggiungere un allegato, selezionare **Opzioni** > **Inserisci oggetto**.
- 3 Scrivere il messaggio e selezionare **Continua**.
- 4 Per immettere manualmente un numero di telefono o un indirizzo e-mail, selezionare **Numero** o **e-mail**. Immettere un numero di telefono oppure selezionare **E-mail** e inserire un indirizzo e-mail.
- 5 Selezionare **Invia**.

**Suggerimento:** Per inserire un carattere speciale o una faccina, selezionare **Opzioni > Inserisci simbolo**.

L'invio di un messaggio con allegato potrebbe costare di più rispetto all'invio di un messaggio di testo normale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore della rete.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

### Visualizzare una conversazione

È possibile visualizzare i messaggi inviati a un determinato contatto e ricevuti dallo stesso da un'unica vista e continuare la conversazione da quella vista.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

### Leggere un messaggio in una conversazione

Selezionare **Conversazioni**, una conversazione e un messaggio.

### Passare alla Vista Ricevuti tradizionale

Selezionare **Opzioni > Vista Ricevuti**.

### Tasto Messaggi

Per scrivere un messaggio o controllare i messaggi ricevuti, premere il tasto Messaggi



### Ascoltare i messaggi vocali

Quando non si riesce a rispondere, è possibile deviare le chiamate alla segreteria telefonica e ascoltare in un secondo momento.

Potrebbe essere necessario abbonarsi al servizio di segreteria telefonica. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi.

## 22 Personalizzazione del telefono cellulare

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Msgg. chiam. vocali e N. segret. telefonica.**
- 2 Immettere il numero della segreteria telefonica e selezionare **OK.**
- 3 Per chiamare la propria segreteria telefonica nella schermata iniziale tenere premuto **1.**

### Inviare messaggio audio

Se non si ha tempo per scrivere un messaggio di testo, è possibile registrare e inviare un messaggio audio.

Selezionare **Menu > Messaggi.**

- 1 Selezionare **Altri messaggi > Messaggio audio.**
- 2 Per registrare il messaggio, selezionare .
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare .
- 4 Selezionare **Continua** e una scheda.

## Personalizzazione del telefono cellulare

### Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile:

- Visualizzare le notifiche delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti
- Aprire le applicazioni preferite
- Aggiungere collegamenti per funzioni diverse, come scattare una foto o navigare sul Web
- Visualizzare i contatti preferiti e chiamarli rapidamente, inviare loro SMS o messaggi e-mail
- Accedere ai servizi di social network preferiti

### Personalizzare la Schermata iniziale

È possibile visualizzare un paesaggio preferito o le foto dei familiari nello sfondo della Schermata iniziale. È possibile cambiare questo sfondo e ridisporre gli elementi nella Schermata iniziale per personalizzarla nel modo desiderato.

### Cambiare lo sfondo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni, quindi Display > Sfondo.**
- 2 Selezionare una cartella e una foto.

È anche possibile scattare una foto con la fotocamera del telefono e utilizzare la foto.

**Suggerimento:** Scaricare altri sfondi da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Aggiungere un'applicazione o un collegamento**

- 1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale, quindi selezionare **Personal. vista** dal menu popup.
- 2 Selezionare la barra, un elemento dall'elenco, quindi **Chiudi**.

### **Modificare un collegamento**

- 1 Toccare senza lasciare il collegamento che si desidera modificare, quindi selezionare **Cambia colleg.** dal menu popup.
- 2 Selezionare un elemento dall'elenco.

**Suggerimento:** Per aumentare la dimensione del carattere nelle applicazioni Messaging e Rubrica o nel menu principale selezionare **Menu > Impostazioni e Display > Dim. carattere**.

## **Personalizzare i toni del telefono**

Per ogni modo d'uso è possibile personalizzare i toni di chiamata, dei tasti e di avviso.

Selezionare **Menu > Impostazioni e TONI**.

### **Cambiare il tono di chiamata**


Selezionare **Tono di chiamata**; quindi scegliere una suoneria dalla Galleria o dai toni scaricati.

**Suggerimento:** Scaricare altre suonerie da Nokia Store. Per ulteriori informazioni su Nokia Store, accedere a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Dopo avere scelto un tono di chiamata, è possibile selezionarne una sezione e impostarla come proprio tono di chiamata. Il tono di chiamata o il clip audio originale non viene copiato né modificato. I toni di chiamata preimpostati non possono essere modificati e non tutti i formati vengono supportati.

### **Selezionare la sezione da utilizzare.**

- 1 Selezionare un tono di chiamata. Quando richiesto, selezionare **Sì**.
- 2 Trascinare l'indicatore di inizio  sul punto iniziale.
- 3 Trascinare l'indicatore di fine  sul punto finale.  
Quando il trascinatore viene spostato su un punto nuovo, la selezione viene riprodotta.
- 4 Per riprodurre manualmente la selezione, scegliere **Riproduci**.
- 5 Selezionare **Fine**.

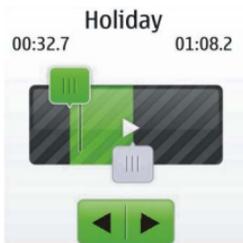

**Suggerimento:** Per perfezionare i punti iniziale e finale della selezione, scegliere  o , quindi selezionare e tenere selezionato  o .

### Cambiare il volume dei toni della tastiera

Selezionare Toni della tastiera: e trascinare la barra del volume.

## Gestione del tempo

### Modificare l'ora e la data

Selezionare Menu > Impostazioni e Data e ora.

### Modificare il fuso orario quando si è in viaggio

- 1 Selezionare Impostaz. data e ora > Fuso orario:.
- 2 Selezionare il fuso orario della località in cui ci si trova.
- 3 Selezionare Salva.

L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario. In tal modo, il telefono visualizza l'ora di invio corretta dei messaggi di testo o multimediali ricevuti.

Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich/Londra (Regno Unito).

### Impostare una sveglia

È possibile utilizzare il telefono come sveglia.

Nella Schermata iniziale, selezionare l'orologio.

- 1 Impostare l'ora della sveglia.
- 2 Per impostare la sveglia, selezionare .
- 3 Per impostare la sveglia affinché suoni, ad esempio, tutti i giorni alla stessa ora, selezionare Impostaz. > Ripeti sveglia > Attivata e i giorni.

**Suggerimento:** Per aprire la sveglia, è possibile anche selezionare **Menu > Applicaz. > Sveglia**.

### Aggiungere un appuntamento

Salvare gli appuntamenti importanti nell'agenda come voci riunioni.

Selezionare **Menu > Agenda**.

- 1 Andare alla data desiderata e selezionare **Opzioni > Agg. nuova voce**.
- 2 Selezionare **Riunione** e compilare i campi.

## Connettività

### Bluetooth


#### Informazioni sulla connettività Bluetooth

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**.

È possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal telefono, copiare file dal PC compatibile e stampare file con una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

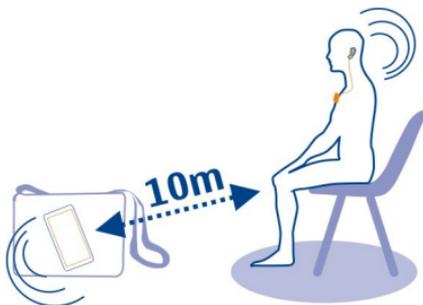

Quando il dispositivo è bloccato, è possibile connettersi solo ai dispositivi associati impostati su **Connessione aut.**

**Suggerimento:** Per accedere rapidamente alle impostazioni Bluetooth, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto Bluetooth 

### Inviare una foto o altro contenuto a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth

Utilizzare la connettività Bluetooth per inviare foto, video, biglietti da visita e altro contenuto creato sul computer o su un telefono o un dispositivo compatibile di un amico.

- 1 Selezionare e tenere selezionato l'elemento da inviare e dal menu pop-up scegliere **Invia > Via Bluetooth**.
- 2 Selezionare il dispositivo al quale connettersi. Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, selezionare **Opzioni > Nuova ricerca** per cercarlo. Vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth che si trovano entro il raggio di azione.
- 3 Se l'altro dispositivo richiede un codice di protezione, inserirlo. Il codice di protezione, che può essere definito dall'utente, deve essere inserito in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

Le opzioni disponibili possono variare.

### Cavo per trasferimento dati USB

#### Copiare contenuto tra il telefono e un computer

È possibile utilizzare un cavo dati USB per copiare foto e altro contenuto tra il telefono e un computer compatibile.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB per connettere il telefono a un computer.
- 2 Selezionare una delle seguenti modalità:

**Nokia Suite** — Nokia Suite è installato sul computer.

**Trasferim. mult.** — Nokia Suite non è installato sul computer. Per connettere il telefono a un sistema di Home Entertainment o a una stampante, utilizzare questa modalità.


**Archivio massa** — Nokia Suite non è installato sul computer. Il telefono viene visualizzato come dispositivo portatile sul computer. Verificare che sia inserita una memory card. Per connettere il telefono ad altri dispositivi, ad esempio impianti home stereo o autoradio, utilizzare questa modalità.

- 3 Per copiare il contenuto, utilizzare l'applicazione Gestione file del computer. Per copiare contatti, file musicali, video o foto, utilizzare Nokia Suite.

#### Copiare foto o altro contenuto tra il telefono in uso e una penna USB

È possibile copiare foto dal telefono su una penna USB compatibile. Utilizzare inoltre quest'ultima per creare backup delle foto scattate in viaggio.

- 1 Connettere un cavo adattatore USB OTG compatibile al connettore micro-USB del telefono.
- 2 Collegare una penna al cavo adattatore USB OTG.

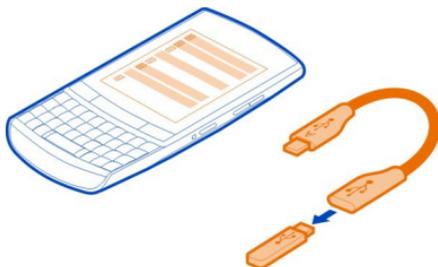

- 3 Scegliere **Menu** > **Applicaz.** > **Galleria**, quindi selezionare e tenere selezionato un file o una cartella.
- 4 Scegliere se copiare o spostare il file o la cartella.
- 5 Selezionare la cartella di destinazione.

## Connettersi a una WLAN

### Informazioni sulle connessioni WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **WLAN**.

È possibile stabilire la connessione a una rete WLAN (Wireless Local Area Network) e gestire le proprie connessioni WLAN.

**Suggerimento:** Per accedere rapidamente alle impostazioni WLAN, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto WLAN .

**! Importante:** Utilizzare uno dei metodi di criptatura per aumentare la sicurezza della propria connessione WLAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

### Stabilire la connessione a una rete WLAN dalla propria abitazione

Quando ci si trova a casa, per accedere a Internet utilizzando il telefono, risparmiando nel contempo il costo di trasferimento dei dati, è possibile connettersi alla rete WLAN domestica.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **WLAN**.

### Stabilire la prima connessione

- 1 Per cercare la rete WLAN domestica, selezionare **WLAN disponibili**.
- 2 Per stabilire la connessione, selezionare la rete WLAN domestica.

- 3 Se la rete WLAN è protetta , immettere la password.
- 4 Salvando la rete WLAN domestica, non sarà necessario cercarla di nuovo in futuro. Selezionare e tenere selezionata la rete WLAN, quindi scegliere dal menu pop-up **Salva**.

 indica una rete WLAN salvata.

### **Stabilire la connessione alla rete WLAN domestica salvata**

- 1 Selezionare **WLAN salvate**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la rete WLAN domestica, quindi scegliere dal menu pop-up **Connetti**.

### **Disconnettersi da una rete WLAN**

Selezionare e tenere selezionata la rete WLAN connessa , quindi scegliere **Disconnetti** dal menu popup.

### **Stabilire la connessione a una rete WLAN mentre si è in viaggio**

Stabilire la connessione a una rete WLAN rappresenta un metodo alquanto pratico di accedere a Internet quando ci si trova in viaggio. È possibile connettersi a reti WLAN pubbliche in luoghi pubblici, quali biblioteche o Internet Cafè.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > WLAN**.

È necessario disporre di una password per connettersi a reti WLAN protette .

- 1 Per cercare le reti WLAN disponibili, selezionare **WLAN disponibili**.
- 2 Selezionare una rete WLAN.
- 3 Se la rete WLAN è protetta, immettere la password.

### **Disconnettersi da una rete WLAN**

Selezionare e tenere selezionata la rete WLAN cui si è stabilita la connessione , quindi scegliere dal menu pop-up **Disconnetti**.

### **Stabilire la connessione a una rete WLAN nascosta**

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > WLAN**.

È possibile stabilire la connessione a una rete WLAN nascosta se si conoscono il nome (SSID) e la password.

- 1 Per cercare le reti WLAN disponibili, selezionare **WLAN disponibili**.
- 2 Selezionare (**Rete nascosta**).

3 Immettere il nome (SSID) e la password.

### Disconnettersi da una rete WLAN

Selezionare e tenere selezionata la rete WLAN cui si è stabilita la connessione , quindi scegliere dal menu pop-up **Disconnetti**.

## Musica e audio

### Radio FM

#### Informazioni sulla Radio FM

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

È possibile ascoltare le stazioni radio FM utilizzando il telefono: è sufficiente connettere un auricolare e selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.

Non è possibile ascoltare la radio attraverso un auricolare Bluetooth.



### Ascoltare la radio

Collegare un auricolare compatibile al telefono. L'auricolare funge da antenna.

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

### Regolare il volume

Utilizzare i tasti del volume.

### Chiudere la radio

Premere il tasto di fine chiamata.

### Configurare la radio per la riproduzione in background

Selezionare **Opzioni > Ripr. in backgr..**

### Chiudere la radio durante la riproduzione in background

Tenere premuto il tasto Fine.

### Trovare e salvare stazioni radio

È possibile cercare le stazioni radio preferite e salvarle per poterle ascoltare facilmente in seguito.

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

### Cercare la stazione disponibile successiva

Selezionare e tenere selezionato  o .

### Salvare una stazione

Selezionare **Opzioni > Salva stazione**.

### Cercare automaticamente le stazioni radio

Selezionare **Opzioni > Cerca tutte staz..** Per ottenere migliori risultati, eseguire la ricerca quando ci si trova all'esterno o vicino a una finestra.

### Passare a una stazione salvata

Selezionare  o .

### Rinominare una stazione

- 1 Selezionare **Opzioni > Stazioni**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la stazione, quindi scegliere **Rinomina** dal menu pop-up.

### Passare automaticamente a una frequenza con una ricezione migliore

- 1 Selezionare **Opzioni > Impostazioni > RDS > Attivata**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Frequenza aut. > Attivata**.

**Suggerimento:** Per accedere a una stazione direttamente dall'elenco delle stazioni memorizzate, premere il tasto numerico corrispondente al numero della stazione.

### Letto multimediale

#### Riprodurre un brano

Riprodurre la musica memorizzata nella memoria del telefono o sulla memory card.

Selezionare **Menu > Musica > Musica personale**, quindi **Tutti i brani**.

- 1 Selezionare un brano.
- 2 Per sospendere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

**Riprodurre un video**

È possibile riprodurre i video memorizzati nella memoria del telefono o sulla memory card.

Selezionare **Menu > Foto > Video**.

- 1 Selezionare un video.
- 2 Per sospendere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

**Tasto multimediale**

Per aprire il lettore multimediale o la radio, a seconda di quale funzione è stata utilizzata per ultima, premere il tasto multimediale .

**Foto e video****Scattare una foto**

- 1 Selezionare **Menu > Foto > Fotocamera**.
- 2 Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti del volume.
- 3 Selezionare .

Le foto vengono salvate in **Menu > Foto > Foto personali**.

**Chiudere la fotocamera**

Selezionare .

**Registrazione un video**

Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video di eventi speciali.

Selezionare **Menu > Foto > Videocamera**.

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare l'icona  > **Videocam..**
- 2 Per avviare la registrazione, selezionare .  
Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti del volume.
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare .

I video vengono salvati in Galleria.

**Chiudere la fotocamera**

Selezionare .

### Inviare foto o video

Per condividere foto e video con amici e familiari, inviare un messaggio multimediale o una foto utilizzando il Bluetooth.

Selezionare **Menu > Foto**.

- 1 Selezionare la cartella contenente la foto o il video.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la foto o il video, quindi scegliere **Invia** dal menu popup e il metodo di invio.

### Inviare diverse foto contemporaneamente

- 1 Selezionare la cartella contenente le foto.
- 2 Selezionare  > **Seleziona**, quindi selezionare le foto.
- 3 Selezionare  > **Invia segnati** e il metodo di invio.

### Inviare diversi video contemporaneamente

- 1 Selezionare la cartella contenente i video.
- 2 Scegliere **Opzioni > Seleziona**, quindi selezionare i video.
- 3 Selezionare **Opzioni > Invia segnati** e scegliere il metodo di invio.

## Rete

### Informazioni sul browser Web

Selezionare **Menu > Internet**.

È possibile essere sempre aggiornati sulle ultime novità e visitare i siti Web preferiti. È possibile utilizzare il browser Web per visualizzare le pagine Web su Internet.

Il browser Web comprime e ottimizza i contenuti Web per il telefono in modo da poter navigare sul Web più velocemente e risparmiare sui costi del traffico dati.

Per navigare sul Web, è necessario connettersi a Internet.

Per informazioni sulla disponibilità e sui prezzi e per le istruzioni, rivolgersi al fornitore del servizio.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi.

### Navigare sul Web

Selezionare **Menu > Internet**.

**Suggerimento:** Se non si dispone di un piano dati a tariffa flat con il fornitore di servizi, è possibile utilizzare una rete WLAN per connettersi a Internet ed evitare l'addebito dei costi di trasmissione dati nella bolletta telefonica.

### **Visualizzare la cronologia di navigazione, i siti interessanti o i preferiti.**

Per passare tra le schede Cronolog., In eviden. e Preferiti, passare il dito verso sinistra o verso destra.

### **Accedere a un sito Web**

Selezionare la barra dell'indirizzo e immettere l'indirizzo.

### **Spostarsi sulla pagina Web**

Trascinare la pagina con il dito.

### **Ingrandire la vista**

Selezionare la sezione desiderata della pagina Web.

### **Ridurre la vista**

Toccare due volte lo schermo.

### **Eeguire una ricerca su Internet**

Selezionare il campo di ricerca e inserire un termine da cercare. Se richiesto, selezionare il motore di ricerca predefinito.

### **Tornare a una pagina Web visitata in precedenza**

Aprire la scheda Cronolog. e selezionare la pagina Web.

**Suggerimento:** È possibile scaricare applicazioni Web da Nokia Store. La prima volta che si apre un'applicazione Web, questa viene aggiunta come un preferito. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### **Adattare una pagina Web al display del telefono**

Con il browser Web è possibile ottimizzare le pagine Web per il display del telefono. Anziché dover utilizzare lo zoom avanti, la pagina Web viene disposta su un'unica colonna di testo e immagini di dimensioni più grandi e più facilmente leggibili.

Selezionare **Menu > Internet**.

Selezionare  **> Strumenti > Adatta a larghezza**.

Per passare rapidamente ad altre sezioni di una pagina Web, selezionare una delle seguenti opzioni:

-  /  Consente di passare alla sezione precedente o successiva della pagina Web.
-  Consente di entrare nella pagina Web.
-  Consente di passare alla sezione principale della pagina Web.
-  Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web.
-  Consente di leggere feed RSS.

Le opzioni disponibili possono variare.

Questa vista non è disponibile per i siti Web progettati per essere utilizzati con il cellulare.

### Aggiungere un preferito

Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli come preferiti in modo da accedervi con facilità.

Selezionare **Menu > Internet**.

Durante la navigazione selezionare  > **Aggiungi ai preferiti**.

### Accedere a un sito Web impostato come preferito

Aprire la scheda Preferiti e selezionare un preferito.

### Cancellare la cronologia di navigazione

Selezionare **Menu > Internet**.

Aprire la scheda Cronolog., quindi selezionare  > **Cancella cronologia**.

### Cancellare i cookie memorizzati o il testo salvato nei moduli Web

Selezionare  > **Strumenti > Impostazioni > Cancella cookie o Cancella riempim. aut.**

## Restare in contatto con gli amici in linea

### Informazioni su Social

Selezionare **Menu > Applicaz. > Applicaz. e giochi > Social**, quindi accedere ai servizi di social network desiderati.

L'applicazione Social consente di arricchire la propria esperienza dei social network. L'applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni. Una volta effettuato l'accesso ai servizi di social network, ad esempio Facebook o Twitter, è possibile compiere le seguenti operazioni:

- Visualizzare gli aggiornamenti relativi allo stato dei propri amici
- Pubblicare aggiornamenti relativi al proprio stato
- Condividere in modo immediato le foto scattate con la fotocamera

Sono disponibili solo le funzionalità supportate dal servizio di social network in uso.

Per utilizzare i servizi di social network, è necessario che questi siano supportati dalla rete. Ciò potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati.

I servizi di social network sono forniti da terzi e non da Nokia. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché l'utente potrebbe condividere informazioni con un numero elevato di persone. Le condizioni per l'utilizzo del servizio di social network si applicano alla condivisione delle informazioni mediante tale servizio. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy di tale servizio.

## E-mail e chat

### Informazioni su E-mail

Selezionare **Menu > E-mail**.

È possibile utilizzare il telefono per leggere e inviare e-mail dai propri account e-mail di diversi fornitori di servizi e-mail.

Se non si dispone di un account e-mail, è possibile creare un account Nokia E-mail. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Inviare un messaggio e-mail

Selezionare **Menu > E-mail** e un account e-mail.

- 1 Selezionare **Opzioni > Scrivi nuovo**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario e l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.
- 3 Per allegare un file, ad esempio una foto, selezionare **Opzioni > Allega > Dalla Galleria**.
- 4 Per scattare una foto da allegare al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Allega > Dalla Fotocamera**.
- 5 Selezionare **Invia**.

### Leggere/rispondere a e-mail

Selezionare **Menu > E-mail** e un account e-mail.

- 1 Selezionare un messaggio e-mail.
- 2 Per rispondere a un messaggio e-mail o per inoltrarlo, selezionare **Opzioni**.

### Informazioni su Chat

Selezionare **Menu > Chat**.

È possibile scambiare messaggi istantanei con gli amici. Chat è un servizio di rete. Se non si dispone di un account di chat, è possibile creare un account Nokia e utilizzare Ovi Chat di Nokia.

L'applicazione Chat può essere lasciata in esecuzione in background mentre si utilizzano altre funzionalità del telefono; si verrà comunque avvisati della presenza di nuovi messaggi chat.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

### Chat con amici

Selezionare **Menu > Chat**.

È possibile accedere a più servizi e comunicare in chat contemporaneamente. È necessario accedere separatamente a ogni servizio.

Si possono avviare conversazioni con più contatti contemporaneamente.

- 1 Se sono disponibili diversi servizi di chat, selezionare quello desiderato.
- 2 Entrare nel servizio.
- 3 Nell'elenco dei contatti selezionare il contatto con cui si desidera comunicare in chat.
- 4 Scrivere il messaggio nella casella di testo nella parte inferiore del display.
- 5 Selezionare **Invia**.

## Nokia Mapped

### Informazioni su Mapped

Selezionare **Menu > Mapped**.

Mapped mostra che cosa c'è nelle vicinanze e aiuta a pianificare l'itinerario gratuitamente. È possibile:

- Visualizzare la posizione corrente
- Pianificare un itinerario verso un luogo vicino
- Cercare un luogo o un indirizzo specifico e salvarlo

- Inviare la propria posizione o un luogo a un amico tramite SMS

Il telefono può essere dotato di una memory card con le mappe del proprio paese precaricate. inserire la memory card nel telefono prima di utilizzare Mappe.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

I contenuti delle mappe digitali possono talvolta essere inaccurati e incompleti. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente sui contenuti del servizio.

### Scaricare mappe

Se si naviga in un'area della mappa che non è salvata sulla memory card ed è attiva una connessione dati a Internet, viene scaricata automaticamente una mappa per l'area.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

**Suggerimento:** Salvare le nuove mappe delle vie nel telefono prima di un viaggio; in tal modo sarà possibile consultarle senza connessione a Internet. Utilizzare l'applicazione per PC Nokia Suite per scaricare le mappe più recenti, quindi copiarle nel telefono. Per scaricare e installare Nokia Suite, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Visualizzare la posizione corrente sulla mappa

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Posiz. pers..**

### Aggiornare la posizione corrente

Selezionare **Opzioni** > **Aggiorna posiz..**

### Salvare la posizione corrente

Selezionare **Opzioni** > **Salva come prefer..**

**Suggerimento:** Dopo avere trovato la posizione desiderata, è possibile cercare i luoghi nelle vicinanze. Selezionare **Opzioni** > **Cerca vicino.**

Per trovare la posizione corrente, potrebbe essere necessaria una connessione a Internet.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

### Trovare un luogo

Mappe consente di trovare posizioni e indirizzi specifici.

Selezionare **Menu > Mappe**.

- 1 Selezionare **Cerca**.
- 2 Inserire il nome del luogo o l'indirizzo.
- 3 Selezionare **Vai**. Viene visualizzato un elenco dei luoghi o degli indirizzi.

### Perfezionare la ricerca

- 1 Selezionare **Avanzata > Trova luogo o Trova indirizzo**.
- 2 Definire maggiori dettagli per la ricerca e attenersi alle istruzioni.

**Suggerimento:** Per eseguire una ricerca in tutte le categorie di luoghi, lasciare tutti i nomi dei campi vuoti.

**Suggerimento:** Se non si riesce a trovare il luogo desiderato, provare a cercare in un database online. Selezionare **Cercare online**. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

### Condividere la posizione o un luogo

Quando si desidera mostrare ai propri amici un determinato luogo sulla mappa, è possibile inviare loro tale luogo tramite SMS.

Selezionare **Menu > Mappe**.

Per visualizzare il luogo sulla mappa, non è necessario che gli amici abbiano un telefono Nokia, ma occorre disporre di una connessione a Internet.

- 1 Selezionare **Posiz. pers.** o un luogo sulla mappa e **Opzioni > Invia qs. luogo**.
- 2 Scrivere il messaggio. Vengono automaticamente aggiunti l'indirizzo e un collegamento alla posizione.

### Creare un itinerario a piedi

È possibile creare un itinerario a piedi verso un luogo vicino, visualizzando sulla mappa il percorso e tutte le deviazioni prima di mettersi in viaggio.

Selezionare **Menu > Mappe**.

- 1 Selezionare **Pianifica itin..**
- 2 Selezionare **Posizione partenza** e una posizione salvata o recente, un luogo sulla mappa o un indirizzo specifico come punto di partenza dell'itinerario a piedi. Per partire dalla posizione in cui ci si trova, selezionare **Posizione personale**.
- 3 Selezionare **Destinazione** e il punto di arrivo dell'itinerario a piedi.

La distanza massima tra il punto iniziale e quello finale è di 10 chilometri, misurata in linea retta. L'utilizzo di traghetti e di alcuni tunnel speciali per gli itinerari a piedi è limitato.

- 4 Selezionare **Vai** > **Avvia**.
- 5 Per annullare l'itinerario, scegliere **Opzioni** > **Annulla itinerario**.

## Servizi Nokia

### Disponibilità e costi di Servizi Nokia

La disponibilità di Servizi Nokia può variare a seconda delle regioni.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Per ulteriori informazioni, accedere a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Accedere ai servizi Nokia

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Applicaz. e giochi** e il servizio desiderato.

## Assistenza

### Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il prodotto acquistato oppure si hanno dubbi sul funzionamento del telefono, leggere il manuale d'uso del telefono.

Potrebbe essere interessante anche il canale Nokia Support Video in YouTube.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il telefono. Spegnere il telefono e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il telefono.
- Aggiornare il software del telefono
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, contattare Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati poiché tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

### Sottoscrivere il servizio Suggerimenti e Offerte.

Suggerimenti e Offerte è un pratico servizio che aiuta a sfruttare al meglio il telefono fornendo suggerimenti e messaggi di assistenza nonché aggiornamenti di giochi e applicazioni.

Selezionare **Menu > Applicaz. > Applicaz. e giochi > Suggerim. e offerte.**

Quando si inviano messaggi di testo per effettuare o annullare la sottoscrizione, potrebbero essere addebitati i costi dei messaggi. Per i termini e le condizioni, consultare la documentazione fornita con il telefono oppure visitare il sito [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

### Mantenere il telefono aggiornato

#### Aggiornare il software del telefono tramite il telefono

Per migliorare le prestazioni del telefono e scaricare aggiornamenti delle applicazioni e nuove sorprendenti funzioni, è possibile aggiornare regolarmente il software per sfruttare al massimo il telefono. È anche possibile configurare il telefono affinché verifichi automaticamente la disponibilità di aggiornamenti.

#### Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Selezionare **Menu > Impostazioni.**



- 1 Selezionare **Dispositivo > Aggiornamenti disp..**
- 2 Per visualizzare la versione corrente del software e verificare se è disponibile un aggiornamento, selezionare **Dettagli sw corrente.**
- 3 Per scaricare e installare un aggiornamento software, selezionare **Scarica sw disp..** Seguire le istruzioni visualizzate.
- 4 Se l'installazione è stata annullata dopo il download, selezionare **Installa aggiorn. sw.**

L'aggiornamento del software potrebbe durare alcuni minuti. Se si verificano problemi con l'installazione, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

### **Verificare automaticamente la disponibilità di aggiornamenti software**

Selezionare **Aggiorn. sw autom.** e definire la frequenza con cui viene verificata la disponibilità di nuovi aggiornamenti software.

Il fornitore di servizi di rete potrebbe inviare gli aggiornamenti software tramite OTA sul telefono cellulare. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

### **Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC**

Il software del telefono può essere aggiornato tramite l'applicazione per PC Nokia Suite. Per collegare il telefono al PC, è necessario disporre di un PC compatibile, di una connessione Internet a banda larga e di un cavo USB compatibile.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Suite, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Ripristinare le impostazioni iniziali**

Se il telefono non funziona correttamente, è possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni.

- 1 Terminare tutte le chiamate e le connessioni.
- 2 Selezionare **Menu > Impostazioni e Riprist. imp. orig. > Solo impostazioni.**
- 3 Immettere il codice di sicurezza.

Questa operazione non influisce sui documenti o i file memorizzati sul telefono.

Dopo il ripristino delle impostazioni iniziali, il telefono si spegne, quindi si riaccende. Questa operazione potrebbe richiedere più tempo del solito.

### Organizzare i file

È possibile spostare, copiare ed eliminare file e cartelle oppure creare nuove cartelle nella memoria del telefono o sulla memory card. Se si organizzano i file in cartelle, può essere più facile trovarli in futuro.

Selezionare **Menu > Applicaz. > Galleria**.

### Creare una nuova cartella

Nella cartella in cui si desidera creare una sottocartella, selezionare **Opzioni > Aggiungi cartella**.

### Copiare o spostare un file in una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file e, dal menu pop-up, scegliere l'opzione appropriata.

**Suggerimento:** È possibile riprodurre musica o video o visualizzare foto in Galleria.

### Eseguire il backup di foto e altro contenuto su memory card

Per essere certi di non perdere i propri file importanti, è possibile creare il backup della memoria del telefono su una memory card compatibile.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup**.

Selezionare **Crea backup**.

### Ripristinare un backup

Selezionare **Riprist. backup**.

## Proteggere l'ambiente

### Risparmiare energia

Se si segue quanto indicato di seguito, non sarà necessario caricare spesso la batteria:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione WLAN o Bluetooth, quando non sono in uso.
- Impostare il telefono in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni del touchscreen e dei tasti.

## Riciclare



Quando il telefono è giunto alla fine del ciclo di vita, tutti i suoi materiali possono essere recuperati come materiali ed energia. Per garantire procedure corrette di smaltimento e riutilizzo, Nokia collabora con i suoi partner attraverso un programma denominato We:recycle. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e dove trovare i siti di raccolta, visitare il sito [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) oppure chiamare il centro assistenza Nokia Care.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali del telefono in uso, visitare il sito [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

### Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle WCDMA 850/900/1700/1900/2100 (Pentaband, HSPA) ed EGSM 850/900/1800/1900 (Quadband).

Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

### Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.

## 44 Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

---

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Spegnerlo il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

### Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle licenze e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare le licenze nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero

perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

### **Batterie e caricabatterie**

#### **Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie**

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BP-3L. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Il numero di modello del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificato da E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

### **Sicurezza della batteria**

Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

### **Informazioni sulla sicurezza aggiuntive**

#### **Effettuare una chiamata di emergenza**

- 1 Verificare che il dispositivo sia acceso.
- 2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
  - Inserire una carta SIM.
  - Disabilitare le limitazioni alle chiamate attivate per il dispositivo, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
  - Verificare che il modo d'uso aereo non sia attivato.

- Se lo schermo e i tasti del dispositivo sono bloccati, sbloccarli.
- 3 Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
  - 4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
  - 5 Premere il tasto di chiamata.
  - 6 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

**!** **Importante:** Attivare sia le chiamate via internet che da cellulare, se il dispositivo supporta le chiamate via Internet. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

### Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

### Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza.

### Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

### Apparecchi acustici

**!** **Avvertenza:**  
Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

### Nichel

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

### Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

### Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

### Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

### Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nelle stazioni di servizio, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

### Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittente radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,79 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright e altre comunicazioni

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-763 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi e WE: logo sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna

licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

La disponibilità dei servizi Nokia può variare a seconda delle regioni.

#### AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

**Indice analitico****A**

accensione/spengimento	11
Agenda	25
aggiornamenti	
— software del telefono	40, 41
aggiornamenti software	40
allarmi	24
altoparlante	16
antenne	11
attivazione/disattivazione	11

**B**

backup dei dati	42
batteria	6, 45
— caricamento	10
biglietti da visita	26
blocco	
— schermo	13
— tasti	13
blocco della tastiera	13
Bluetooth	25, 26
browser	
Vedere <i>browser Web</i>	
browser Web	32
— cookie	34
— pagine, visualizzazione	32, 33
— preferiti	34

**C**

carica della batteria	45
carta SIM	6
chat	36
chiamata rapida	18
chiamate	
— chiamate via Internet	17
— effettuare	16
— emergenza	45
— registro	16

## Chiamate

— chiamate via Internet	17
chiamate di emergenza	45
chiamate via Internet	17
Chiamate via Internet	17
cinturino da polso	10
codice di protezione	12
codice di sicurezza	12
codici di accesso	12
codici PIN	12
codici PUK	12
collegamento USB	26
connessione USB	26
connessione via cavo	26
connessioni dati	
— Bluetooth	25
— WLAN	27
connettività	27
contenuto, copia	15, 26
contenuto, trasferimento	15, 26
conversazioni	21
copia di contenuto	26

**D**

data e ora	24
------------	----

**E**

e-mail	35
— lettura e risposta a	35

**F**

foto	
— copia	15, 26
— invio	26, 32
— scatto	31
fotocamera	
— invio di foto e video	32
— registrazione di video	31
— scatto di foto	31

<b>G</b>			
gestione dei file	42	orologio	24
<b>I</b>		<b>P</b>	
impostazioni		personalizzazione del telefono	22, 23
— ripristino	41	preferiti	34
impostazioni iniziali, ripristino	41	<b>R</b>	
indicatori	14	radio	29, 30
informazioni assistenza Nokia	39	Radio FM	29, 30
Internet		registrazione	
Vedere <i>browser Web</i>		— video	31
<b>M</b>		ricerca	
Mappe	36	— radio, stazioni	30
— condivisione	38	ricevuti, messaggi	21
— creazione di itinerari	38	riciclo	42
— mappe, download	37	ripristino dei dati	42
— posizione corrente	37	ripristino delle impostazioni	41
— ricerca	38	<b>S</b>	
memory card	9	scatto di foto	
messaggi	21	Vedere <i>fotocamera</i>	
— audio	22	schede	
— invio	20	— aggiunta	18
messaggi di testo	20	— copia	15
messaggi multimediali	20	— salvataggio	18
messaggio e-mail	35	schermata iniziale	22
— creazione	35	Schermata iniziale	22
— invio	35	segreteria	
messaggi vocali	21	— telefonica	21
metodo di scrittura	5, 19, 20	servizi di chat	36
metodo di scrittura intuitivo	20	servizi di chat (IM)	36
MMS (Multimedia Message Service)	20	Servizi Nokia	39
modi d'uso		Sincronizzazione dati	15
— personalizzazione	23	SMS (Short Message Service)	20
musica	30	social network	34
<b>N</b>		software, aggiornamenti	41
numero IMEI	12	Suggerimenti e Offerte	40
<b>O</b>		suggerimenti per l'ambiente	42
ora e data	24	supporto	39
		sveglia	24

**T**

tasti e componenti	5
tastiera	5, 19
tasto Messaggi	21
tasto multimediale	31
telefono	
— attivazione/disattivazione	11
temi	22
toni	
— personalizzazione	23
toni di chiamata	23
touchscreen	13
trasferimento di contenuto	26

**V**

video	
— copia	15, 26
— invio	26, 32
— registrazione	31
— riproduzione	31
voci riunioni	25
volume	16

**W**

WLAN (Wireless Local Area Network)	27,
	28

---