

Instrukcja obsługi Nokia 303

Spis treści		Wpisywanie tekstu	18
Bezpieczeństwo	4	Funkcje wprowadzania tekstu	18
Pierwsze kroki	5	Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury	18
Klawisze i części	5	Słownikowa metoda wprowadzania tekstu	19
Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury	5	Wiadomości	20
Wkładanie karty SIM i baterii	6	Wysyłanie wiadomości	20
Wkładanie karty pamięci	9	Wyświetlanie rozmowy	21
Ładowanie baterii	10	Klawisz wiadomości	21
Mocowanie paska	10	Odsłuchiwanie wiadomości głosowych	21
Włączanie i wyłączanie telefonu	11	Wysyłanie wiadomości audio	21
Lokalizacja anten	11	Personalizacja telefonu	22
Użytkowanie podstawowe	11	Informacje o ekranie głównym	22
Kody dostępu	11	Personalizacja ekranu głównego	22
Blokowanie klawiszy i ekranu	12	Personalizacja dźwięków telefonu	23
Czynności na ekranie dotykowym	13	Zarządzanie czasem	24
Wskaźniki	14	Zmiana daty i godziny	24
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu	14	Ustawianie alarmu	24
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo	15	Dodawanie terminu	24
Połączenia	15	Łączność	24
Nawiązywanie połączenia	15	Bluetooth	24
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	16	Kabel USB do transmisji danych	26
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	16	Łączenie z siecią WLAN	27
Informacje o połączeniach internetowych	16	Muzyka i dźwięk	28
Nawiązywanie połączenia internetowego	17	Radio FM	28
Kontakty	17	Odtwarzacz multimedialny	30
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu	17	Klawisz multimedii	30
Używanie prostego wybierania	18	Zdjęcia i wideo	31
		Robienie zdjęć	31
		Nagrywanie wideo	31
		Wysyłanie zdjęcia lub wideo	31
		Sieć	32

Informacje o przeglądarce internetowej	32
Przeglądanie internetu	32
Dopasowywanie strony internetowej do wyświetlacza telefonu	33
Dodawanie zakładki	33
Czyszczenie historii przeglądania	34

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	43
--	-----------

Indeks	50
---------------	-----------

Utrzymywanie kontaktu z internetowymi znajomymi	34
Aplikacja Społeczności — informacje	34

Poczta i czat	35
Informacje na temat poczty	35
Wysyłanie wiadomości e-mail	35
Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie	35
Czat — informacje	35
Czat ze znajomymi	35

Mapy Nokia	36
Mapy — informacje	36
Pobieranie map	36
Wyświetlanie bieżącej lokalizacji na mapie	37
Znajdowanie miejsca	37
Udostępnianie lokalizacji lub miejsca	38
Wyznaczanie trasy pieszej	38

Usługi Nokia	38
Dostępność i koszty usług Nokia	38
Dostęp do usług Nokia	39

Znajdowanie pomocy	39
Pomoc techniczna	39
Subskrypcja usługi Wskazówki i rady	39
Regularne aktualizowanie oprogramowania telefonu	39

Ochrona środowiska	42
Oszczędzanie energii	42
Recykling	42

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z tymi prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji instrukcji obsługi.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.


CHROŃ SŁUCH



Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Pierwsze kroki


Klawisze i części

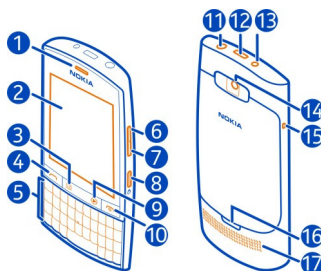

- 1 Słuchawka
- 2 Ekran dotykowy
- 3 Klawisz wiadomości
- 4 Klawisz połączenia
- 5 Klawiatura
- 6 Klawisz zwiększania głośności/powiększania
- 7 Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
- 8 Przycisk blokady klawiatury
- 9 Klawisz multimediiów
- 10 Klawisz zakończenia/zasilania
- 11 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 12 Złącze micro-USB
- 13 Złącze ładowarki
- 14 Obiektyw aparatu. Przed użyciem aparatu usuń z obiektywu taśmę zabezpieczającą.
- 15 Otwór na pasek na rękę
- 16 Zatrzask zwalniający tylną pokrywę
- 17 Głośnik

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury

Telefon jest wyposażony w pełną klawiaturę.



- 1 ↗ Klawisz funkcyjny. Aby wstawić znaki specjalne znajdujące się na górze klawiszy, naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny oraz odpowiedni klawisz. Aby wstawić kilka znaków specjalnych po kolei, naciśnij dwukrotnie klawisz funkcyjny. Aby wrócić do trybu normalnego, naciśnij klawisz funkcyjny.
- 2 ⇧ Klawisz Shift. Aby przełączyć małe i wielkie litery, naciśnij dwukrotnie klawisz Shift. Aby wprowadzić wielką literę w trybie pisania małymi literami lub na odwrót, naciśnij klawisz Shift, a następnie naciśnij klawisz z odpowiednią literą alfabetu.
- 3  Klawisz Sym. Aby wstawić znaki specjalne, które nie są widoczne na klawiaturze, naciśnij klawisz Sym i wybierz odpowiedni znak.
- 4  Klawisz Backspace. Aby usunąć znak, naciśnij klawisz Backspace. Aby usunąć kilka znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz Backspace.
- 5 ↵ Klawisz Enter. Aby przenieść kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu, naciśnij klawisz Enter. Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Na przykład w polu adresu URL przeglądarki internetowej klawisz Enter spełnia funkcję ikony Idź.
- 6  Klawisz Ctrl

Wstawianie odmiany litery

Istnieje możliwość wstawiania liter ze znakami diakrytycznymi. Aby wstawić literę **á**, naciśnij i przytrzymaj klawisz Sym, a następnie naciskaj klawisz **A**, aż na ekranie pojawi się odpowiednia litera. Kolejność i dostępność liter zależy od wybranego języka pisania tekstów.

Wkładanie karty SIM i baterii

 **Uwaga:** Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.


 **Ważne:** Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z karty SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.




Do zasilania tego telefonu służy bateria BP-3L. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub wygięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obsługi, wkładania i wyjmowania karty.


- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Pociągnij zatrzask zwalniający tylną pokrywę w stronę dolnej krawędzi telefonu, a następnie zdejmij pokrywę.

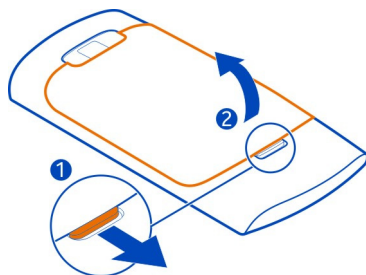

- 3 Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.

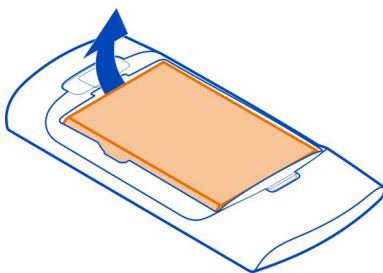

- 4 Podnieś pokrywę uchwytu karty SIM, upewnij się, że styki karty SIM są skierowane do dołu, i umieść kartę w uchwycie.

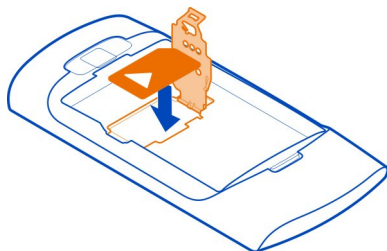


5 Opuść pokrywę uchwytu karty SIM.

6 Dopasuj styki baterii i włóż ją.



7 Włóż górne zapadki do szczelin, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrzasnąć.

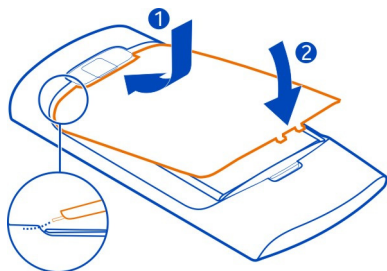


Wyjmowanie karty SIM

- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.
- 3 Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.
- 4 Podnieś pokrywę uchwytu karty SIM, a następnie wyjmij kartę.

Wkładanie karty pamięci

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Ten model telefonu obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.

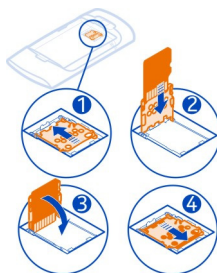


- 1 Wyłącz telefon, zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
- 2 Aby odblokować uchwyt karty pamięci, przesun go w kierunku, jaki wskazuje strzałka na uchwycie. Podnieś uchwyt karty pamięci (1).
- 3 Sprawdź, czy styki karty pamięci są skierowane do dołu, a następnie włóż kartę (2).
- 4 Opuść uchwyt karty pamięci (3).
- 5 Aby zablokować uchwyt karty pamięci, przesun go do pierwotnej pozycji (4).

Wyjmowanie karty pamięci

- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Zdejmij tylną obudowę i wyjmij baterię.
- 3 Aby odblokować uchwyt karty pamięci, przesun go w kierunku, jaki wskazuje strzałka na uchwycie. Otwórz uchwyt karty pamięci i wyjmij kartę.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie. Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

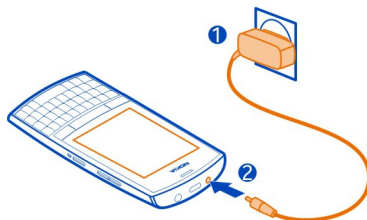

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Kabel ładowarki podłącz do telefonu.
- 3 Kiedy telefon wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od telefonu, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.


Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Mocowanie paska


Zdejmij tylną pokrywę, przełóż pasek przez otwór i owiń wokół klamry.

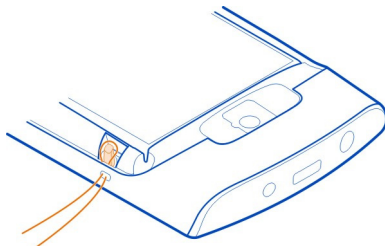

Pasek może być sprzedawany osobno.


Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij klawisz wyłącznika  i przytrzymaj go do momentu, aż telefon zawibruje.

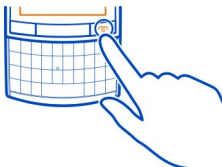

Może zostać wyświetlony monit o pobranie ustawień od usługodawcy sieciowego. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Lokalizacja anten

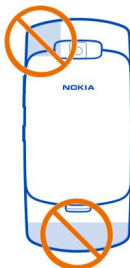

Obszar anteny jest wyróżniony.

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

Użytkowanie podstawowe

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2

(4–8 cyfr)

Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób nieupoważnionych lub są wymagane w przypadku korzystania z niektórych funkcji.

	Telefon można skonfigurować, tak aby po jego włączeniu pojawiał się monit o podanie kodu PIN. Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba go będzie odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania telefonów, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania telefonów, na przykład takich, które zostały skradzione. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 5 cyfr)	Kod blokady pomaga chronić telefon przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Telefon można skonfigurować, tak aby pojawiał się monit o podanie zdefiniowanego kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Blokowanie klawiszy i ekranu

Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj ekran i klawisze.

Naciśnij przycisk blokady klawiatury.

Odblokowywanie ekranu i klawiszy

Naciśnij klawisz blokady klawiatury, a następnie wybierz **Odblokuj**.

Czynności na ekranie dotykowym


Aby używać ekranu dotykowego, dotknij go lub dotknij go i przytrzymaj.

Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie

Dotknij aplikacji lub elementu.


Korzystanie z opcji typowych dla danego elementu

Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami.

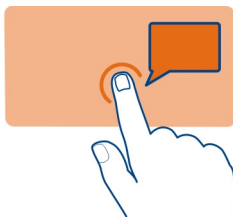

Przewijanie listy lub menu

Umieść palec na ekranie, przesun szybko w górę lub w dół, a następnie unieś. Zawartość ekranu będzie przewijana z prędkością i w takim kierunku, jakie miała w momencie podniesienia palca. Aby wybrać pozycję z przewijanej listy i zatrzymać ruch, dotknij tej pozycji.

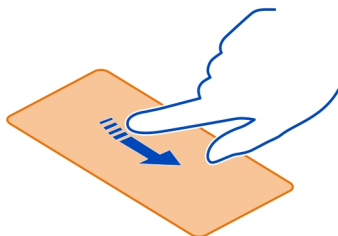

Przesuwanie

Umieść palec na ekranie i powoli przesun go w określoną stronę.



Przykładowo podczas oglądania zdjęć możesz przesunąć palcem w lewo, aby wyświetlić następne zdjęcie. Aby szybko przeglądać zdjęcia, energicznie przesunąć palcem po ekranie, a następnie przewijać miniatury w lewo lub w prawo.

Wskaźniki

	Masz nieprzeczytane wiadomości.
	Masz wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których wysłanie nie powiodło się.
	Klawiatura jest zablokowana.
	Telefon nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS.
	Jest ustawiony alarm.
lub	Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.
lub	Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS.
lub	Jest zawieszone połączenie GPRS lub EGPRS.
	Telefon jest zarejestrowany w sieci 3G (UMTS).
lub	Telefon jest zarejestrowany w sieci 3.5G (HSDPA).
	Włączono Bluetooth.
	Włączono WLAN.
	Jeśli masz dwie linie telefoniczne, używana jest druga.
	Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
	Włączony aktualnie profil jest czasowy.
	Do telefonu jest podłączony zestaw słuchawkowy.
	Telefon jest podłączony do innego urządzenia kablem USB.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu

Chcesz skopiować dane z poprzedniego, kompatybilnego telefonu Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Kopiowanie danych, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego telefonu jest bezpłatne.



- 1 Włącz funkcję Bluetooth w obu telefonach.
Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i Tak**.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap..**
- 3 Wybierz **Przełączanie tel. > Kopiuj do tego**.
- 4 Zaznacz zawartość do skopiowania i wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz poprzednio używany telefon z listy.
- 6 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 7 Jeśli pojawi się monit, zezwól na połączenie i kopiowanie.

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo

Użyj klawiszy głośności.

Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.

Włączanie głośnika podczas rozmowy

Wybierz **Głośnik**.

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 Na ekranie głównym wprowadź numer telefonu.
Aby usunąć cyfrę, wybierz **Wyczyść**.
Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, wybierz **+**.

- 2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Wskazówka: Aby wprowadzić numer telefonu za pomocą klawiatury wirtualnej, naciśnij klawisz połączeń, a następnie wybierz **Zadzwoń**.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Bezszkodnie próbujesz się do kogoś dodzwonić? Możesz łatwo wybrać numer ponownie.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.
- 2 Przejdź do numeru i naciśnij klawisz połączeń.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Chcesz sprawdzić, od kogo pochodziło połączenie, które nie zostało odebrane?

Na ekranie głównym wybierz **Pokaż**. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Przejdź do kontaktu lub numeru i naciśnij klawisz połączeń.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń w późniejszym terminie

Wybierz **Menu > Kontakty > Rejestr i Połącz. nieodebr.**

Informacje o połączeniach internetowych

Połączenia można nawiązywać i odbierać przez internet (usługa sieciowa). Połączenia internetowe można nawiązywać między komputerami, telefonami komórkowymi, a także między urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi.

Niektórzy usługodawcy umożliwiają bezpłatne wykonywanie połączeń internetowych. Informacji na temat dostępności oraz kosztów udziela usługodawca.

Korzystanie z VoIP lub innych usług może być w niektórych krajach ograniczone. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą, usługodawcą lub władzami lokalnymi.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, telefon musi znajdować się w zasięgu sieci WLAN lub 3G i być podłączony do usługi połączeń internetowych.

W przypadku używania sieci 3G do nawiązywania połączeń internetowych sprawdź, czy Twój usługodawca zapewnia połączenia internetowe w sieci 3G. W celu zmniejszenia kosztów zalecane jest korzystanie z opłat ryczałtowych uzależnionych od ilości danych.

Wskazówka: Jeśli Twój usługodawca nie umożliwia korzystania z opłat ryczałtowych uzależnionych od ilości danych, możesz do łączenia z internetem używać sieci WLAN, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego.

Nawiązywanie połączenia internetowego

Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych można nawiązywać tego typu połączenia.

Kreator Kreator Tel. inter. pomaga skonfigurować konto. Przed uruchomieniem kreatora przygotuj informacje o koncie uzyskane od usługodawcy połączeń internetowych.

Konfigurowanie konta połączeń internetowych

- 1 Sprawdź, czy do telefonu jest włożona aktywna karta SIM i czy telefon jest podłączony do sieci WLAN lub 3G.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Telefon internetowy**.
- 3 Wybierz opcję **Połącz**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

Po zakończeniu działania kreatora na liście kont zostanie wyświetlone Twoje konto.

Jeżeli ustawienia telefonii internetowej nie działają, skontaktuj się z usługodawcą.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty i Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt, a następnie **Połącz. internet..**

Łączenie z numerem telefonu

Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz **Opcje > Połącz. internet..**

Do połączeń alarmowych używana jest tylko sieć telefonii komórkowej.

Kontakty

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wybierz **Dodaj nowe**, a następnie wprowadź numer telefonu i nazwę.

Dodawanie i edytowanie szczegółów kontaktu

- 1 Wybierz **Kontakty** i kontakt.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Dodaj szczegół**.

Wskazówka: Aby dodać dźwięk dzwonka lub zdjęcie do kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Dodaj szczegół** > **Multimedia**.

Używanie prostego wybierania

Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Proste wybieranie**..

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Wybierz klawisz numeryczny. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
- 2 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Wybierz i przytrzymaj klawisz numeryczny, a następnie z menu podręcznego wybierz **Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Wyłączanie prostego wybierania

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Ustaw. połączeń** > **Proste wybieranie** > **Nie**.

Wpisywanie tekstu

Funkcje wprowadzania tekstu

Twój telefon ma wiele funkcji, które pomagają w łatwy i wydajny sposób wprowadzać tekst w edytorze tekstów. Aby otworzyć edytor tekstów, wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Utwórz wiadom.**.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury

Telefon jest wyposażony w pełną klawiaturę.

Ustawianie języka wpisywania tekstu

Wybierz **Opcje** > **Język tekstu** i żądany język. Aby zmienić język wpisywania tekstu, możesz również naciśnąć klawisz funkcyjny, a następnie klawisz **Ctrl**.

Przełączanie trybów wprowadzania cyfr i liter

Naciśnij kilkakrotnie klawisz funkcyjny, aż wyświetli się symbol żądanej metody wprowadzania tekstu.

Blokowanie trybu cyfr

Naciśnij dwukrotnie klawisz funkcyjny. Aby wrócić do trybu standardowego, naciśnij klawisz funkcyjny.

Przełączanie wielkości liter

Naciśnij klawisz Shift.

Wstawianie cyfr lub znaków nadrukowanych w prawym górnym rogu klawiszy

Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Usuwanie znaku

Wybierz **Wyczyść**. Można także nacisnąć klawisz Backspace .

Wstawianie znaków specjalnych oraz symboli

Naciśnij klawisz Sym i wybierz żądany symbol. Aby wyświetlić więcej symboli, wybierz  lub .

Wstawianie nowego wiersza

Naciśnij klawisz Enter.

Wstawianie spacji

Naciśnij klawisz spacji.

Kopiowanie i wycinanie tekstu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przewiń, aby podświetlić słowo, frazę lub fragment tekstu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij klawisz C (skopiuj) lub X (wycnij).

Wklejanie tekstu

Przejdź do żądanej lokalizacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij V.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Włączanie lub wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu.

Wybierz **Opcje > Ust. met. słownik. > Włącz** lub **Wyłącz**.

Przełączanie słownikowej i tradycyjnej metody wprowadzania tekstu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij klawisz spacji.

Możesz też wybrać i przytrzymać **Opcje**.

Wpisywanie tekstu metodą słownikową

- 1 Zaczynij pisać słowo, używając klawiszy znaków. Telefon zaproponuje możliwe słowa.
- 2 Aby potwierdzić słowo, naciśnij klawisz spacji.
Jeżeli słowo jest niepoprawne, przewiń listę proponowanych słów i wybierz żądane słowo.
- 3 Zaczynij pisać następne słowo.

Wiadomości**Wysłanie wiadomości**

Dzięki wiadomościom SMS i MMS możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi. Do wiadomości możesz załączyć zdjęcia, pliki wideo i wizytówki.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Utwórz wiadom..**
- 2 Aby dodać załącznik, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt**.
- 3 Napisz wiadomość i wybierz **Kontyn..**
- 4 Aby wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail ręcznie, wybierz **Nr lub adres e-mail**. Wprowadź numer telefonu lub wybierz **Wiadom.** i wprowadź adres e-mail.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Wskazówka: Aby wstawić znak specjalny lub buźkę, wybierz **Opcje > Wstaw symbol**.

Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy.

Wiadomości SMS można wysłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wyświetlanie rozmowy

Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

Czytanie wiadomości w oknie rozmowy

Wybierz **Rozmowy**, rozmowę i wiadomości.

Przełączanie na widok tradycyjny Widok Skrzyn. odb.

Wybierz **Opcje > Widok Skrzyn. odb..**

Klawisz wiadomości

Aby napisać wiadomość lub sprawdzić skrzynkę odbiorczą, naciśnij klawisz wiadomości .

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Kiedy nie możesz odbierać połączeń, możesz przekazać je do skrzynki poczty głosowej i odsłuchiwać wiadomości później.

Do korzystania z tej usługi konieczna może być subskrypcja skrzynki poczty głosowej. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiad. głosowe > Wiadomości głosowe oraz Nr poczty głosowej**.
- 2 Wprowadź numer poczty głosowej i wybierz **OK**.
- 3 Aby połączyć się pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1** na ekranie głównym.

Wysyłanie wiadomości audio

Nie masz czasu na pisanie wiadomości SMS? Zamiast niej nagraj i wyślij wiadomość audio.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Inne wiadomości > Wiadom. audio**.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
- 4 Wybierz **Kontyn. i kontakt**.

Personalizacja telefonu

Informacje o ekranie głównym

Na ekranie głównym możesz:

- Przeczytać powiadomienia o nieodebranych połączeniach lub odebranych wiadomościach.
- Otworzyć ulubione aplikacje.
- Dodawać skróty do różnych funkcji, takich jak robienie zdjęć czy przeglądanie sieci.
- Wyświetlać ulubione kontakty oraz szybko nawiązywać z nimi połączenia lub wysyłać do nich wiadomości SMS lub e-mail.
- Uzyskiwać dostęp do ulubionych usług sieci społecznościowych.

Personalizacja ekranu głównego

Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Możesz zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym w celu dostosowania go do swoich potrzeb.

Zmiana tapety

1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Wyświetlacz > Tapeta**.

2 Wybierz folder i zdjęcie.

Jeśli chcesz, możesz zrobić zdjęcie, korzystając z aparatu w swoim telefonie, a następnie ustawić je jako tapetę.

Wskazówka: Pobierz więcej tapet ze Sklepu Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Dodawanie aplikacji lub skrótu

1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny, a następnie z menu podręcznego wybierz **Personal. widok**.

2 Wybierz pasek i element z listy, a następnie **Gotowe**.

Zmiana skrótu

1 Dotknij i przytrzymaj skrót, który chcesz zmienić, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień skrót**.

2 Wybierz element z listy.

Wskazówka: Aby zwiększyć rozmiar czcionki w aplikacjach Wiadomości i Kontakty lub w menu głównym, wybierz **Menu > Ustawienia lub Wyświetlacz > Rozmiar czcionki**.

Personalizacja dźwięków telefonu

Urządzenie pozwala na spersonalizowanie dźwięków dzwonka, klawiszy i ostrzeżeń każdego z profili.

Wybierz Menu > Ustawienia i Dźwięki.

Zmiana dźwięku dzwonka


Wybierz opcję **Dźwięk dzwonka**, a następnie wybierz dźwięk dzwonka z folderu Galeria lub z wcześniej pobranych dźwięków.

Wskazówka: Pobierz więcej dźwięków dzwonka ze Sklepu Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Sklep Nokia, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Po wybraniu dźwięku dzwonka możesz zaznaczyć sekcję dźwięku dzwonka, a następnie ustawić ją jako swój dźwięk dzwonka. Nie można modyfikować ani kopiować oryginalnego dźwięku dzwonka ani klipów dźwiękowych. Wstępnie skonfigurowanych dźwięków dzwonka nie można modyfikować, a niektóre formaty dźwięków dzwonka nie są obsługiwane.

Zaznaczanie sekcji

- 1 Wybierz dźwięk dzwonka. Po wyświetleniu monitu wybierz **Tak**.
- 2 Przeciągnij znacznik początku  do punktu początkowego.
- 3 Przeciągnij znacznik końca  do punktu końcowego.
Po przesunięciu znacznika do nowego punktu wybrany plik jest odtwarzany.
- 4 Aby ręcznie włączyć odtwarzanie żadanego pliku, wybierz **Odtwórz**.
- 5 Wybierz **Gotowe**.

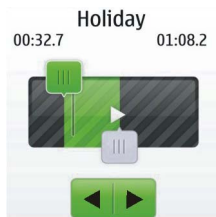

Wskazówka: Aby dostosować punkty początkowy i końcowy żadanego pliku, wybierz  lub , a następnie wybierz i przytrzymaj  lub .

Zmiana poziomu głośności dźwięków klawiatury

Wybierz **Dźwięki klawiszy**: i przeciągnij pasek głośności.

Zarządzanie czasem

Zmiana daty i godziny

Wybierz Menu > Ustawienia i Data i godzina.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

- 1 Wybierz Ustaw. daty i godziny > Strefa czasowa:.
- 2 Wybierz strefę czasową swojej lokalizacji.
- 3 Wybierz Zapisz.

Godzina i data są ustawiane zgodnie ze strefą czasową. Dzięki temu na wyświetlaczu telefonu będzie pokazywany prawidłowy czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS.

Na przykład, GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone) znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Ustawianie alarmu

Telefonu można używać jako budzika.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

- 1 Ustaw godzinę alarmu.
- 2 Aby ustawić alarm, wybierz .
- 3 Aby ustawić alarm, tak aby rozbrzmiewał np. każdego dnia o tej samej godzinie, wybierz Ustawien. > Powtarzanie alarmu > Tak, a następnie dni.

Wskazówka: Aby ustawić alarm, możesz również wybrać Menu > Aplikacje > Budzik.

Dodawanie terminu

Zapisuj ważne terminy w kalendarzu jako pozycje spotkań.

Wybierz Menu > Kalendarz.

- 1 Przejdź do żądanej daty i wybierz Opcje > Dodaj nową poz..
- 2 Wybierz Spotkanie i wypełnij pola.

Łączność

Bluetooth


Informacje o połączeniach Bluetooth

Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth.

Telefon można podłączyć bezprzewodowo do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak: telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i samochodowe.

Korzystając z takiego połączenia, można wysyłać dane z telefonu, kopiować pliki z kompatybilnego komputera i drukować je przy użyciu kompatybilnej drukarki.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

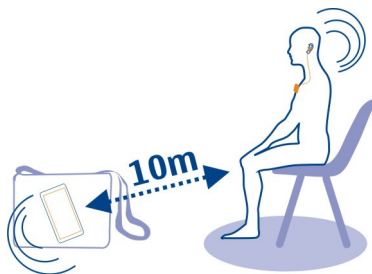

Jeśli telefon jest zablokowany, można jedynie połączyć się z urządzeniem powiązaniem, w którym została wybrana opcja **Autopołączenie**.

Wskazówka: Aby szybko uzyskać dostęp do ustawień Bluetooth, na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj klawisz Bluetooth_{sym}.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth

Używaj łączności Bluetooth do wysyłania zdjęć, wideo, wizytówek i innych materiałów na komputer czy kompatybilne urządzenia znajomych.

- 1 Wybierz i przytrzymaj element do wysłania, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij > Przez Bluetooth**.
- 2 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz **Opcje > Nowe szukanie**. Zostaną wyświetlone urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 3 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Do kopiowania zdjęć i innych materiałów między telefonem a kompatybilnym komputerem można używać kabla USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kabla USB.
- 2 Wybierz jeden spośród następujących trybów:

Nokia Suite — Na Twoim komputerze jest zainstalowany pakiet Nokia Suite.

Transfer multim. — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć telefon do systemu kina domowego lub drukarki.

Pamięć masowa — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Upewnij się, że w telefonie znajduje się karta pamięci. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć swój telefon do innych urządzeń, takich jak domowe lub samochodowe systemy stereofoniczne.


- 3 Aby skopiować dane, użyj menedżera plików na komputerze.

Aby skopiować kontakty, pliki muzyczne, pliki wideo lub zdjęcia, skorzystaj z pakietu Nokia Suite.

Kopiowanie zdjęcia lub innych materiałów pomiędzy telefonem a pamięcią USB

Można kopiować zdjęcia z telefonu do kompatybilnej pamięci USB. Użyj tej funkcji do tworzenia kopii zapasowych zdjęć robionych podczas podróży.

- 1 Podłącz kabel kompatybilnego adaptera USB OTG do złącza mikro-USB w telefonie.
- 2 Podłącz pamięć flash do kabla adaptera USB OTG.

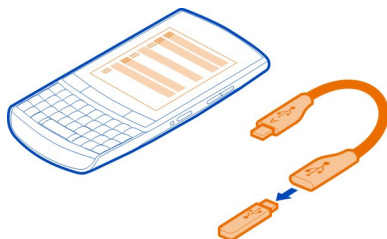

- Wybierz **Menu > Aplikacje > Galeria**, następnie wybierz i przytrzymaj plik lub folder.
- Wybierz, jeśli chcesz skopiować lub przenieść plik lub folder.
- Wybierz folder docelowy.

Łączenie z siecią WLAN

Informacje o połączeniach z siecią WLAN

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > WLAN**.

Nawiąż połączenie z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) i zarządzaj połączeniami WLAN.

Wskazówka: Aby szybko uzyskać dostęp do ustawień WLAN, na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj klawisz WLAN .

! Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia WLAN, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

Łączenie z siecią WLAN w domu

Aby ograniczać koszty transmisji danych, kiedy jesteś w domu i chcesz przeglądać internet za pomocą telefonu, łącz się z domową siecią WLAN.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > WLAN**.

Nawiązywanie połączenia po raz pierwszy

- Aby wyszukać domową sieć WLAN, wybierz **Dostępne sieci WLAN**.
- Aby nawiązać połączenie, wybierz domową sieć WLAN.
- Jeśli sieć WLAN jest zabezpieczona , wprowadź hasło.
- Jeśli zapiszesz domową sieć WLAN, w przyszłości nie będzie konieczne wyszukiwanie jej w przyszłości. Wybierz i przytrzymaj sieć WLAN, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zapisz**.

 oznacza zapisaną sieć WLAN.

Łączenie z zapisaną domową siecią WLAN

- Wybierz **Zapisane sieci WLAN**.
- Wybierz i przytrzymaj domową sieć WLAN, a następnie z menu podręcznego wybierz **Połącz**.

Zakończenie połączenia z siecią WLAN

Wybierz i przytrzymaj podłączoną sieć WLAN , a następnie z menu podręcznego wybierz **Rozłącz**.

Łączenie z siecią WLAN poza domem

Połączenie z siecią WLAN jest wygodnym sposobem uzyskiwania dostępu do internetu poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami WLAN w takich miejscach jak biblioteka czy kawiarenka internetowa.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > WLAN**.

Do nawiązywania połączeń z zabezpieczonymi sieciami WLAN jest potrzebne hasło



- 1 Aby wyszukać ukryte sieci WLAN, wybierz **Dostępne sieci WLAN**.
- 2 Wybierz sieć WLAN.
- 3 Jeśli sieć WLAN jest zabezpieczona, wprowadź hasło.

Zakończenie połączenia z siecią WLAN

Wybierz i przytrzymaj podłączoną sieć WLAN , a następnie z menu podręcznego wybierz **Rozłącz**.

Łączenie się z ukrytą siecią WLAN

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > WLAN**.

Jeśli znasz nazwę SSID i hasło, możesz nawiązać połączenie z ukrytą siecią WLAN.

- 1 Aby wyszukać ukryte sieci WLAN, wybierz **Dostępne sieci WLAN**.
- 2 Wybierz (**Sieć ukryta**).
- 3 Wprowadź nazwę (SSID) i hasło.

Zakończenie połączenia z siecią WLAN

Wybierz i przytrzymaj podłączoną sieć WLAN , a następnie z menu podręcznego wybierz **Rozłącz**.

Muzyka i dźwięk

Radio FM

Radio FM — informacje

Wybierz **Menu > Muzyka > Radio**.

Radia można słuchać za pomocą telefonu — wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację!

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Radia nie można słuchać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.



Słuchanie radia

Podłącz do telefonu kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Regulacja głośności

Użyj klawiszy głośności.

Zamykanie radia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawianie radia grającego w tle

Wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Wyłączanie radia grającego w tle

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Zapisywanie stacji

Wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Wybierz **Opcje > Wysz. wsz. stacje**. W celu uzyskania najlepszych wyników przeprowadź wyszukiwanie poza budynkiem lub w pobliżu okna.

Przełączanie na zapisaną stację

Wybierz  lub .

Zmiana nazwy stacji

- 1 Wybierz **Opcje > Stacje**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień nazwę**.

Automatyczne przełączanie na częstotliwość z lepszym odbiorem

- 1 Wybierz **Opcje > Ustawienia > RDS > Włącz**.
- 2 Wybierz **Opcje > Ustawienia > Częstotl. autom. > Włącz**.

Wskazówka: Aby przejść do stacji bezpośrednio z listy zapisanych stacji, naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi żądanej pozycji.

Odtwarzacz multimedialny**Odtwarzanie utworu**

Odtwarzaj muzykę zapisaną w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu > Muzyka > Moja muzyka i Wszystkie utw..**

- 1 Wybierz utwór.
- 2 Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz ; aby je wznowić, wybierz .

Odtwarzanie wideo

Odtwarzaj wideo zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu > Zdjęcia > Moje pliki wideo**.

- 1 Wybierz wideo.
- 2 Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz ; aby je wznowić, wybierz .

Klawisz multimedialny

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki lub radio, zależnie od tego, która aplikacja była ostatnio używana, naciśnij klawisz multimedialny .

Zdjęcia i wideo

Robienie zdjęć

- 1 Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Foto-wideo**.
- 2 Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, użyj klawiszy regulacji głośności.
- 3 Wybierz  .
Zdjęcia są zapisywane w folderze **Menu** > **Zdjęcia** > **Moje zdjęcia**.

Wyłączanie aparatu

Wybierz .

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Kamera wideo**.

- 1 Aby w razie potrzeby przełączyć tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz  > **Kam. wid..**
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz  .
Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, użyj klawiszy regulacji głośności.
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

Pliki wideo są zapisywane w folderze Galeria.

Wyłączanie aparatu

Wybierz .

Wysyłanie zdjęcia lub wideo

Chcesz udostępnić zdjęcia i wideo rodzinie oraz znajomym? Wyślij wiadomość MMS lub zdjęcie przez Bluetooth.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

- 1 Wybierz folder, w którym znajduje się zdjęcie lub plik wideo.
- 2 Wybierz i przytrzymaj zdjęcie lub plik wideo, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij** oraz metodę wysłania.

Wysyłanie kilku zdjęć jednocześnie

- 1 Wybierz folder, w którym znajdują się zdjęcia.
- 2 Wybierz  > **Zaznacz**, a następnie zaznacz zdjęcia.

- 3 Wybierz  > **Wyślij zaznacz.**, a następnie metodę wysyłania.

Wysyłanie kilku plików wideo jednocześnie

- 1 Wybierz folder, w którym znajdują się pliki wideo.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zaznacz**, a następnie zaznacz pliki wideo.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Wyślij zaznacz.** oraz metodę wysyłania.

Sieć

Informacje o przeglądarce internetowej

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i odwiedzaj ulubione witryny. Przeglądarki internetowej można używać do przeglądania stron internetowych.

Przeglądarka internetowa kompresuje i optymalizuje treści internetowe do telefonu, co umożliwia szybsze przeglądanie stron i ograniczenie kosztów transmisji danych.

Aby przeglądać strony, należy uzyskać połączenie z internetem.

Informacje o dostępności, cenach i instrukcjach uzyskasz od usługodawcy.

Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Przeglądanie internetu

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z internetem używać sieci WLAN.

Wyświetlanie historii przeglądania, polecanych witryn i zakładek.

Aby przełączyć karty Historia, łącz.spon. i Ulubione, przesunij palcem w lewo lub w prawo.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wybierz pasek adresu i wpisz adres.

Poruszanie się po stronie internetowej

Przeciągaj stronę palcem.

Powiększanie

Wybierz żądaną sekcję strony.

Pomniejszanie

Dwukrotnie dotknij ekranu.

Wyszukiwanie w internecie

Wybierz pole wyszukiwania i wpisz żądane słowo. Jeśli pojawi się żądanie, wybierz domyślną wyszukiwarkę.

Powrót do poprzednio wyświetlonej strony

Otwórz kartę Historia, a następnie wybierz stronę.

Wskazówka: W Sklepie firmy Nokia dostępne są do pobrania aplikacje internetowe. Kiedy otworzysz aplikację internetową po raz pierwszy, zostanie ona dodana do zakładek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.nokia.com.

Dopasowywanie strony internetowej do wyświetlacza telefonu

Przeglądarka może dostosowywać strony internetowe do wyświetlacza Twojego telefonu. Aby uniknąć konieczności powiększania, strona internetowa zostaje przeorganizowana do postaci pojedynczej kolumny zawierającej powiększony, łatwy do odczytania tekst oraz zdjęcia.

Wybierz **Menu > Internet**.

Wybierz  > **Narzędzia > Dopasuj do szerokości**.

Aby szybko przechodzić między różnymi sekcjami strony, wybierz jedną z możliwości przedstawionych poniżej:

-  /  Przejdź do poprzedniej lub następnej sekcji strony.
-  Zaloguj się na stronie.
-  Przejdź do sekcji głównej strony.
-  Wyszukaj na stronie.
-  Czytaj przekazy RSS.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Ten widok jest niedostępny w przypadku stron przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je jako zakładki, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Wybierz **Menu > Internet**.

Podczas przeglądania wybierz  > **Dodaj do ulubionych.**

Przechodzenie do witryny z listy ulubionych

Otwórz Ulubione, a następnie wybierz zakładkę.

Czyszczenie historii przeglądania

Wybierz Menu > Internet.

Otwórz zakładkę Historia i wybierz  > **Usuń historię.**

Usuwanie plików cookie i tekstu zapisanego w formularzach internetowych

Wybierz  > Narzędzia > Ustawienia > **Usuń pliki cookie lub Wyczyść autom.**
uzup..

Utrzymywanie kontaktu z internetowymi znajomymi

Aplikacja Społeczności — informacje

Wybierz Menu > Aplikacje > Gry i aplikacje > **Społeczności**, a następnie zaloguj się w odpowiednich usługach sieci społecznościowych.

Aplikacja Społeczności ułatwia korzystanie z sieci społecznościowych. Aplikacja może nie być dostępna we wszystkich regionach. Po zalogowaniu się w usługach społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, możesz:

- Wyświetlać aktualizacje statusów znajomych.
- Publikować aktualizacje własnego statusu.
- Natychmiast udostępniać zdjęcia zrobione aparatem.

Obsługiwane są tylko te funkcje, które udostępnia dana usługa sieci społecznościowej.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, z której korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

Pocztą i czat

Informacje na temat poczty

Wybierz Menu > Pocztą.

Twój telefon pozwala na czytanie i wysyłanie wiadomości e-mail z kont obsługiwanych przez różnych usługodawców.

Jeśli nie masz konta poczty e-mail, możesz utworzyć konto Poczty Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz Menu > Pocztą i konto pocztowe.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Utwórz nową**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy i temat, a następnie napisz wiadomość.
- 3 Aby załączyć plik, np. zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Załącz** > **Z Galerii**.
- 4 Aby zrobić zdjęcie i załączyć je do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > **Załącz** > **Z Aparatu**.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie

Wybierz Menu > Pocztą i konto pocztowe.

- 1 Wybierz wiadomość e-mail.
- 2 Aby odpowiedzieć na wiadomość lub przekazać ją dalej, wybierz **Opcje**.

Czat — informacje

Wybierz Menu > Czat.

Dzięki usłudze sieciowej Czat możesz wysłać do znajomych wiadomości czatu i je od nich odbierać. Jeżeli nie masz jeszcze konta czatu, możesz założyć konto Nokia i używać usługi Ovi Czat firmy Nokia.

Możesz pozostawić aplikację Czat działającą w tle i używać innych funkcji telefonu. Powiadomienia o nowych wiadomościach czatu będą nadal wyświetlane.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Czat ze znajomymi

Wybierz Menu > Czat.

Można się zalogować i rozmawiać w wielu usługach czatu jednocześnie. Do każdej usługi należy logować się osobno.

Możesz prowadzić rozmowy z wieloma kontaktami jednocześnie.

- 1 Jeśli dostępnych jest wiele usług czatu, wybierz jedną.
- 2 Zaloguj się do tej usługi.
- 3 Na liście kontaktów wybierz ten, z którym chcesz rozmawiać na czacie.
- 4 Wprowadź wiadomość w polu tekstowym u dołu wyświetlacza.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Mapy Nokia

Mapy — informacje

Wybierz **Menu > Mapy**.

Mapy pokazują, co znajduje się w pobliżu, i pomagają zaplanować trasę – bez dodatkowych opłat. Możesz:

- Wyświetlanie aktualnego położenia
- Planowanie trasy do lokalizacji znajdującej się w pobliżu
- Wyszukanie miejsca lub konkretnego adresu i zapisanie tych danych
- Wysłanie do znajomego danych dotyczących lokalizacji lub miejsca przy użyciu wiadomości tekstowej

Telefon może być wyposażony w kartę pamięci z mapami Twojego kraju. Przed uruchomieniem aplikacji Mapy włóż kartę pamięci do telefonu.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

Pobieranie map

Jeśli przejdziesz do obszaru na mapie, który nie jest zapisany na karcie pamięci, a internetowe połączenie transmisji danych jest aktywne, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Wskazówka: Aby bez połączenia z internetem przeglądać nowe mapy ulic podczas podróży, przed wyjazdem zapisz je w telefonie. Aby pobrać najnowsze wersje map i skopiować je na telefon, skorzystaj z aplikacji komputerowej pakietu Nokia Suite. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Suite, przejdź na stronę www.nokia.com/support.

Wyświetlanie bieżącej lokalizacji na mapie

Wybierz Menu > Mapy i Moja pozycja.

Aktualizowanie bieżącej lokalizacji

Wybierz Opcje > Aktualizuj pozycję.

Zapisywanie swojej bieżącej lokalizacji

Wybierz Opcje > Zapisz jako ulub..

Wskazówka: Po znalezieniu lokalizacji można przeglądać miejsca znajdujące się w pobliżu. Wybierz Opcje > Wyszuk. w pobliżu.

Aby określić swoją bieżącą lokalizację, możesz potrzebować połączenia z internetem.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Znajdowanie miejsca

Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i adresy.

Wybierz Menu > Mapy.

- 1 Wybierz Wyszukaj.
- 2 Wpisz nazwę miejsca lub adres.
- 3 Wybierz Wyszukaj. Zostanie wyświetlona lista miejsc lub adresów.

Precyzowanie wyszukiwania

- 1 Wybierz Zaawans. > Znajdź miejsce lub Znajdź adres.
- 2 Określ więcej szczegółów wyszukiwania i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wskazówka: Aby wyszukać spośród całej kategorii miejsc, pozostaw wszystkie pola nazwy puste.

Wskazówka: Jeśli nie możesz znaleźćżądanego miejsca, spróbuj wyszukać je w internetowej bazie danych. Wybierz **Wyszukaj online**. W takim przypadku mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Udostępnianie lokalizacji lub miejsca

Kiedy zechcesz pokazać znajomym miejsce na mapie, możesz je po prostu do nich wysłać w wiadomości SMS.

Wybierz **Menu > Mapy**.

Aby wyświetlić miejsce na mapie, Twój znajomy nie potrzebuje telefonu Nokia — wystarczy połączenie internetowe.

- 1 Wybierz **Moja pozycja** lub miejsce na mapie, a następnie **Opcje > Wyślij to miejsce**.
- 2 Wpisz treść wiadomości. Adres i link do lokalizacji dodawane są automatycznie.

Wyznaczanie trasy pieszej

Wyznaczanie trasy pieszej do pobliskiej lokalizacji. Zanim wyruszysz, możesz wyświetlić na mapie trasę i cały jej przebieg.

Wybierz **Menu > Mapy**.

- 1 Wybierz **Zaplanuj tr..**
- 2 Wybierz **Lokalizacja początk.**, a następnie zapisaną lub ostatnią lokalizację, miejsce na mapie lub określony adres jako punkt początkowy trasy. Aby wyruszyć z bieżącej pozycji, wybierz **Moja pozycja**.
- 3 Wybierz **Cel** i punkt końcowy trasy.
Maksymalna odległość między punktem początkowym a końcowym wynosi 10 km (mierzona w linii prostej). Korzystanie z promów i niektórych specjalnych tuneli podczas wyznaczania tras pieszych jest ograniczone.
- 4 Wybierz **Wyszukaj > Rozpoczn..**
- 5 Aby anulować trasę, wybierz **Opcje > Anuluj trasę**.

Usługi Nokia

Dostępność i koszty usług Nokia

Dostępność usług Nokia może się różnić w zależności od regionu.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Dostęp do usług Nokia

Wybierz Menu > Aplikacje > Gry i aplikacje i żadaną usługę.

Znajdowanie pomocy**Pomoc techniczna**

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użytkowania produktu lub jego działania, uważnie przeczytaj podręcznik użytkownika.

Dodatkowe informacje znajdują się w kanale wideo pomocy Nokia w portalu YouTube.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź na stronę www.nokia.com/repair. Przed przesłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową danych w telefonie, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Subskrypcja usługi Wskazówki i rady.

Wskazówki i rady to wygodna usługa pozwalająca na pełne wykorzystanie funkcjonalności telefonu: dostarcza porady i pomocne wiadomości, a także aktualizacje gier i aplikacji.

Wybierz Menu > Aplikacje > Gry i aplikacje > Wskazówki i rady.

Za wysłanie wiadomości w celu zarejestrowania lub rezygnacji z subskrypcji mogą zostać naliczone opłaty. Aby uzyskać informacje o warunkach świadczenia usług, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do telefonu lub przejdź na stronę www.nokia.com/mynokia.

Regularne aktualizowanie oprogramowania telefonu**Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu telefonu**

Chcesz zwiększyć wydajność telefonu, uzyskać aktualizacje aplikacji i nowe, świetne funkcje? Aby w pełni wykorzystywać możliwości telefonu, regularnie aktualizuj jego oprogramowanie. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Wybierz **Menu > Ustawienia**.



- 1 Wybierz **Urządzenie > Aktualizacje urząd.**
- 2 Aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania oraz sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja, wybierz **Szczegóły akt. oprogr.**
- 3 Aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania, wybierz **Pobierz oprogr. urz.**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po pobraniu, wybierz **Zainst. aktualiz. opr.**

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W razie problemów z instalacją skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

Wybierz **Autom. aktual. oprogr.**, a następnie określ, jak często ma być sprawdzana dostępność aktualizacji oprogramowania.

Usługodawca sieciowy może wysyłać aktualizacje oprogramowania telefonu przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Oprogramowanie telefonu można również aktualizować za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze. Aby podłączyć telefon do komputera, potrzebujesz kompatybilnego komputera, szybkiego połączenia internetowego oraz kompatybilnego kabla USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia i Przywr. ust. fabr. > Tylko ustawienia**.
- 3 Wprowadź kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Porządkowanie plików

Pliki i foldery zapisane w telefonie lub na karcie pamięci można przenosić, kopiować i usuwać; można też tworzyć nowe foldery. Uporządkowanie plików w folderach umożliwi ich łatwiejsze odnajdywanie w przyszłości.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Galeria**.

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym chcesz utworzyć folder podrzędny, wybierz **Opcje > Dodaj folder**.

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Możesz też odtwarzać muzykę lub filmy wideo albo wyświetlać zdjęcia z folderu Galeria.

Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap..

Wybierz Utw. kopię zap..

Przywracanie kopii zapasowej

Wybierz Przywr. kop. zap..

Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie WLAN lub Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Ustaw telefon tak, aby przechodził do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i klawiszy.

Recykling



Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach www.nokia.com/werecycle lub też w centrum kontaktu Nokia Care.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami

komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w WCDMA 850/900/1700/1900/2100 (Pentaband, HSPA) oraz EGSM 850/900/1800/1900 (Quadband).

Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Użyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BP-3L przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Właściwy do użytku model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozładowania i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skracia żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.
- 4 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 5 Naciśnij klawisz połączenia.
- 6 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

 **Ważne:** Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia

zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch



Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania prób o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 0,79 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434 Ⓢ

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-763 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć na stronie <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi i WE: logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub podmiotów z nią związanych.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2011 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Dostępność usług firmy Nokia może się różnić w zależności od regionu.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.

/Wydanie 1.1 PL

Indeks**A**

aktualizacje	
— oprogramowanie telefonu	39, 41
aktualizacje oprogramowania	39, 41
alarmy	24
anten	11
aparat	
— nagrywanie plików wideo	31
— robienie zdjęć	31
— wysyłanie zdjęć i wideo	31

B

bateria	6, 44
blokada klawiatury	12
blokowanie	
— ekran	12
— klawisze	12
Bluetooth	24, 25
browser	
Patrz przeglądarka internetowa	
budzik	24

D

dźwięki	
— personalizacja	23
dźwięki dzwonka	23

E

ekran dotykowy	13
ekran główny	22

G

głośnik	15
głośność	15
godzina i data	24

I

IM (wiadomości błyskawiczne)	35
------------------------------	----

informacje o pomocy technicznej firmy Nokia	39
Internet	
Patrz przeglądarka internetowa	

K

Kalendarz	24
karta pamięci	9
karta SIM	6
klawiatura	5, 18
klawisze i części	5
klawisz multimedialny	30
klawisz wiadomości	21
kod blokady	11
kody dostępu	11
kody PIN	11
kody PUK	11
kod zabezpieczający	11
komunikator (wiadomości błyskawiczne)	35
kontakty	
— dodawanie	17
— kopiowanie	14
— zapisywanie	17
kopiowanie materiałów	26
kopiowanie zawartości	14, 26

Ł

ładowanie	
— baterii	10
ładowanie baterii	44
łączność	27

M

Mapy	36
— bieżąca lokalizacja	37
— pobieranie map	36
— udostępnianie	38
— wyszukiwanie	37
— wyznaczanie trasy	38
metoda wprowadzania tekstu	5, 18, 19
MMS (wiadomości multimedialne)	20

motywy	22
muzyka	30

N

nagrywanie	
— wideo	31
numer IMEI	11

P

pasek na rękę	10
personalizacja telefonu	22, 23
poczta	35
— czytanie i odpowiadanie na wiadomości	35
— tworzenie	35
— wysyłanie	35
poczta e-mail	35
połączenia	
— alarmowe	45
— nawiązywanie	15, 16
— połączenia internetowe	16, 17
— rejestr	16
połączenia alarmowe	45
połączenia danych	
— WLAN	27
połączenia internetowe	16, 17
połączenia transmisji danych	
— Bluetooth	24
połączenie kablowe	26
połączenie USB	26
Połączenie USB	26
pomoc	39
pozycje spotkań	24
profile	
— personalizacja	23
proste wybieranie	18
przeglądarka internetowa	32
— pliki cookie	34
— przeglądanie stron	32, 33
— zakładki	33
przesyłanie materiałów	26

przesyłanie zawartości	14, 26
przywracanie danych	41
przywracanie ustawień	41

R

radio	28, 29
Radio FM	28, 29
recykling	42
robienie zdjęć	
— Patrz <i>aparatura</i>	
rozmowy	21

S

sieci społecznościowe	34
skrzynka odbiorcza, wiadomości	21
skrzynka pocztowa	
— głos	21
słownikowa metoda wprowadzania tekstu	19
SMS (wiadomości tekstowe)	20

T

telefon	
— włączanie i wyłączanie	11
Transfer	14
tworzenie kopii zapasowych danych	41

U

usługi czatu (IM)	35
usługi czatu (wiadomości błyskawiczne)	35
Usługi Nokia	38, 39
ustawienia	
— przywracanie	41
ustawienia fabryczne, przywracanie	41

W

wiadomości	21
— audio	21
— wysyłanie	20
wiadomości głosowe	21
wiadomości MMS	20

wiadomości SMS	20
wideo	
— kopiowanie	14, 26
— nagrywanie	31
— odtwarzanie	30
— wysyłanie	25, 31
wizytówki	25
WLAN (beprzewodowa sieć lokalna)	27, 28
włączanie i wyłączanie	11
wskazówki dotyczące ochrony środowiska	42
Wskazówki i Rady	39
wskaźniki	14
wyszukiwanie	
— stacje radiowe	29

Z

zakładki	33
zarządzanie plikami	41
zdjęcia	
— kopiowanie	14, 26
— robienie	31
— wysyłanie	25, 31
zegar	24