

Nokia 303 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		Mesajlar	19
Güvenlik	4	Mesaj gönderme	19
Başlarken	5	Oturum görüntüleme	20
Tuşlar ve parçalar	5	Mesajlar tuşu	20
Klavyeyle yazma	5	Telesekreter mesajı dinleme	21
SIM kartı ve bataryayı takma	6	Sesli mesaj gönderme	21
Hafıza kartı takma	8	Telefonunuzu kişiselleştirme	21
Bataryayı şarj etme	9	Giriş ekranı hakkında	21
Bileklik takma	10	Giriş ekranını kişiselleştirme	21
Telefonu açma veya kapatma	10	Telefon seslerinizi kişiselleştirme	22
Anten konumları	11	Zaman yönetimi	23
Temel kullanım	11	Saat ve tarihi değiştirme	23
Giriş kodları	11	Alarm ayarlama	23
Tuşları ve ekranı kilitleme	12	Bir randevu ekleme	24
Dokunmatik ekran eylemleri	12	Bağlantı	24
Göstergeler	14	Bluetooth	24
Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama	14	USB veri kablosu	25
Aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	15	WLAN'a bağlanma	26
Aramalar	15	Müzik ve ses	28
Arama yapma	15	FM radyo	28
Son çevrilen numarayı arama	15	Medya oynatıcı	29
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	15	Medya tuşu	30
İnternet aramaları hakkında	16	Resim ve videolar	30
İnternet araması yapma	16	Resim çekme	30
Rahber	17	Video kaydetme	30
Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme	17	Resim veya video gönderme	30
Hızlı aramayı kullanma	17	Şebeke	31
Metin yazma	18	Web tarayıcı hakkında	31
Metin girişi özellikleri	18	Web'i tarama	31
Klavyeyi kullanarak yazma	18	Bir web sayfasını telefonunuzun ekranına sığdırma	32
Tahminli metin girişi	19	Yer imi ekleme	33
		Tarama geçmişinizi silme	33
		Çevrimiçi arkadaşlarınızla iletişimi sürdürme	33

Sosyal ağlar hakkında	33
-----------------------	----

Posta ve sohbet	34
------------------------	-----------

Posta hakkında	34
E-posta gönderme	34
E-posta okuma ve cevaplama	34
Sohbet hakkında	34
Arkadaşlarınızla sohbet etme	35

Nokia Haritalar	35
------------------------	-----------

Haritalar Hakkında	35
Haritaları indirme	35
Haritada bulunduğunuz konumu görüntüleme	36
Yer bulma	36
Konumunuzu veya bir yeri paylaşma	37
Yürüme güzergahı oluşturma	37

Nokia Servisleri	37
-------------------------	-----------

Nokia Servislerinin uygunluğu ve maliyetleri	37
Nokia Servislerine erişme	38

Yardım bulma	38
---------------------	-----------

Destek	38
İpuçları ve Teklifler servisine abone olma	38
Telefonunuzun yazılımını güncel tutma	38

Çevreyi koruyun	41
------------------------	-----------

Enerji tasarrufu yapın	41
Geri dönüştürün	41

Ürün ve güvenlik bilgileri	42
-----------------------------------	-----------

Dizin	48
--------------	-----------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.


İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



Kulaklıklılı mikrofona setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Başlarken


Tuşlar ve parçalar

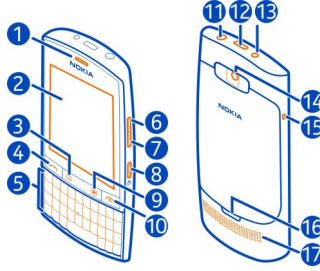

- 1 Kulaklık
- 2 Dokunmatik ekran
- 3 Mesajlar tuşu
- 4 Arama tuşu
- 5 Klavye
- 6 Ses artırma/Yakınlaştırma tuşu
- 7 Ses azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 8 Tuş kilidi düğmesi
- 9 Medya tuşu
- 10 Bitir/Güç tuşu
- 11 Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 12 Mikro USB konektörü
- 13 Şarj cihazı konektörü
- 14 Kamera merceği. Kamerayı kullanmadan önce, merceğin üzerindeki koruyucu bandı çıkarın.
- 15 Bileklik deliği
- 16 Arka kapak çıkarma dili
- 17 Hoparlör

Klavyeyle yazma

Telefonunuzda tam klavye vardır.



- 1  İşlev tuşu. Tuşların üst tarafında bulunan özel karakterleri girmek için, işlev tuşuna ve ardından ilgili tuşa basın. Aynı satırda bir kaç özel karakter girmek için işlev tuşuna iki kez basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna basın.
- 2  Shift tuşu. Büyük ve küçük harf modları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna iki kez basın. Küçük harf modunda tek bir büyük harf ya da büyük harf modunda tek bir küçük harf girmek için, üst karakter moduna basın ve ardından istenen alfabe tuşuna basın.
- 3  Simge tuşu. Klavyede gösterilmeyen özel karakterleri girmek için, simge tuşuna basın ve ardından istenen karakteri seçin.
- 4  Geri silme tuşu. Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakteri silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.
- 5  Enter tuşu. İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşımak için, enter tuşuna basın. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir. Örneğin Web tarayıcısındaki Web adresi alanında, enter tuşu Git simgesinin gördüğü işlevi görür.
- 6  Ctrl tuşu

Bir harfin varyasyonunu girme

Örneğin, aksanlı harfler ekleyebilirsiniz. **á** eklemek için, sym tuşuna basılı tutun ve ardından istenen harf görüntülene kadar **A** harfine tekrar tekrar basın. Sırası ve kullanabilecek harfler istenen yazma diline bağlıdır.

SIM kartı ve bataryayı takma

! **Not:** Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin. Herhangi bir kapağı değiştirirken elektronik bileşenlere dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

! **Önemli:** Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.




Bu telefon BP-3L bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.


SIM kart ve temas noktaları çizik veya katlanma nedeniyle kolayca hasar görebilir, bu nedenle kartı tutarken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.

- 1 Telefonu kapatın.


- 2 Arka kapak çıkarma dilini telefonun alt tarafına doğru çekin ve kapağı çıkarın.

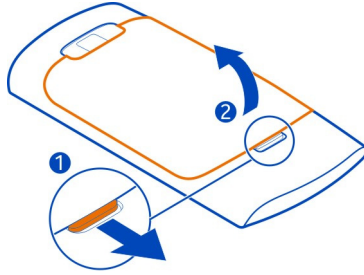

- 3 Takılıysa bataryayı çıkarın.

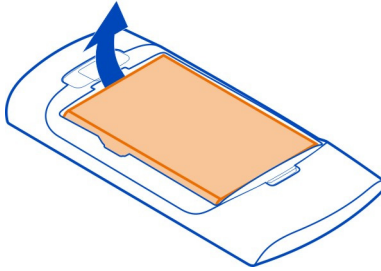

- 4 SIM kart yuvasının kapağını kaldırın, SIM kartın temas yüzeyinin aşağıya dönük olduğundan emin olun ve kartı yuvaya yerleştirin.

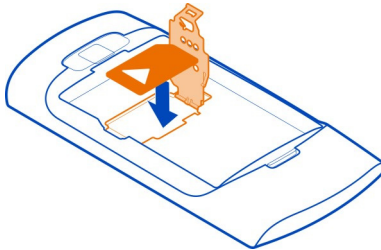


- 5 SIM kart yuvasının kapağını indirin.

- 6 Batarya temaslarına dikkat ederek bataryayı yerleştirin.



- 7 Üst kilit dillerini yuvalarına yöneltin ve kapak yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

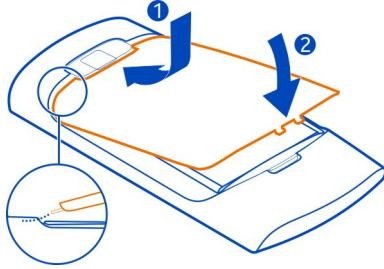


SIM kartı çıkarma

- 1 Telefonu kapatın.
- 2 Arka kapağı çıkarın.
- 3 Takılıysa bataryayı çıkarın.
- 4 SIM kart yuvasının kapağını kaldırın ve SIM kartı çıkarın.

Hafıza kartı takma

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Telefonunuz kapasitesi en fazla 32 GB olan hafıza kartlarını destekler.

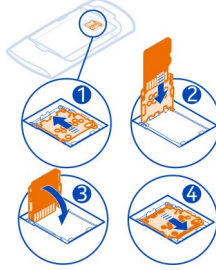


- 1 Telefonu kapatın ve arka kapağı açıp bataryayı çıkarın.
- 2 Hafıza kartı yuvasını açmak için, yuvayı, üzerindeki okun gösterdiği yöne doğru kaydırın. Hafıza kartı yuvasını kaldırın (1).
- 3 Hafıza kartının temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun ve kartı takın (2).
- 4 Hafıza kartı yuvasını aşağıya itin (3).
- 5 Hafıza kartı yuvasını kilitlemek için yuvayı orijinal konumuna kaydırın (4).

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Telefonu kapatın.
- 2 Arka kapağı ve bataryayı çıkarın.
- 3 Hafıza kartı yuvasını açmak için, yuvayı, üzerindeki okun gösterdiği yöne doğru kaydırın. Hafıza kartı yuvasını açın ve hafıza kartını çıkarın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, fakat telefonunuzu ilk kez çalıştırmadan önce tekrar şarj etmeniz gerekebilir. Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa aşağıdakileri yapın:

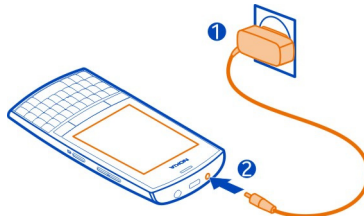

- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını telefona bağlayın.
- 3 Telefon bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce telefondan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.


Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Bileklik takma


Arka kapağı çıkarın, bilekliği delikten geçirin ve bilekliği kancanın etrafına dolayın.

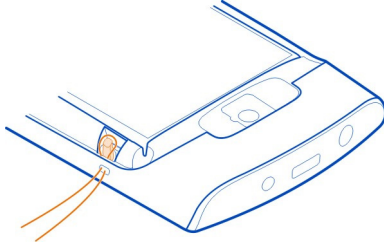

Bileklik ayrı olarak satılır.


Telefonu açma veya kapatma

Telefon titreşene kadar  açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

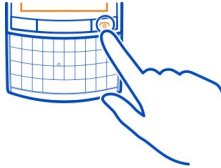

Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Anten konumları

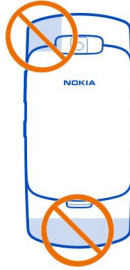

Anten alanı vurgulanmıştır.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

Temel kullanım

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız, servis sağlayınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse servis sağlayınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, telefonun şebekede kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeyi sağlar. Ayrıca bu numara, örneğin çalınan telefonları bloke etmek için de kullanılabilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.

Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 5 basamaklı)	Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345 olarak belirlenmiştir. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care Noktası'na veya telefonu aldığınız yere başvurun.
---	---

Tuşları ve ekranı kilitleme

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantadayken yanlışlıkla bir arama yapmayı önlemek için, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Tuş kilidi düğmesine basın.

Tuşların ve ekranın kilidini açma

Tuş kilidi düğmesine basın ve **Tuş aç** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekran eylemleri


Dokunmatik ekran kullanıcı arayüzüyle etkileşim için dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunup basılı tutunuz.

Bir uygulamayı veya başka bir ekran öğesini açma

Uygulamaya veya öğeye dokununuz.


Öğeye özgü seçeneklere erişme

Öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Kullanılabilir seçenekleri içeren açılır bir menü açılır.

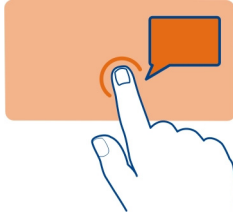

Bir listede veya menüde ilerleme

Parmağınızı ekrana yerleştirin, ekranda yukarı ve aşağı kaydırın ve sonra parmağınızı kaldırın. Ekran içeriği bırakılan andaki hız ve yönde ilerler. İlerleyen listeden bir öğe seçmek ve ilerlemeyi durdurmak için öğeye dokununuz.

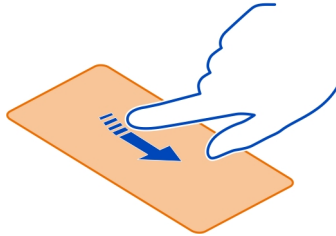

Yatay kaydırma

Ekrana parmağınızı yerleştirin ve istenen yönde parmağınızı durmadan ilerletin.



Örneğin, resim görüntülerken bir sonraki resmi görüntülemek için sola doğru yatay kaydırın. Resimlerinize hızla göz atmak için ekranı hızla yatay kaydırdıktan sonra küçük görüntüler arasında sola veya sağa doğru ilerleyin.

Göstergeler



Okunmamış mesajlarınız var.



Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.



Tuş takımı kilitli.



Telefon, bir arama veya metin mesajı geldiğinde çalmaz.



Alarm ayarlanmış.



Telefon, GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.



GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.



GPRS veya EGPRS bağlantısı askıda (beklemede).



Telefon, 3G (UMTS) şebekesine kayıtlıdır.



Telefon, 3.5G (HSDPA) şebekesine kayıtlıdır.



Bluetooth etkinleştirilmiş.



WLAN etkinleştirilmiş.



İki telefon hattınız varsa, ikinci hat kullanımda.



Gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılır.



Etkin olan tercih zamanlanmış.



Telefona kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.



Telefon, USB veri kablosuyla başka bir cihaza bağlı.

Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia telefonunuzdaki içeriği kopyalayıp yeni telefonunuzu hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve resimleri yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalayabilirsiniz.



- 1 Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth ve **Açık** öğelerini seçin.
- 2 **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Tel. değiştirme > Buraya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kopyalanacak içeriği seçin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.

- 5 Listedeki önceki telefonunuzu seçin.
- 6 Diğer telefon şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Sizin tarafınızdan tanımlanabilecek şifrenin her iki telefona da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Bilgiler için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.
Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.
- 7 İstenirse, bağlantıya ve kopyalama isteklerine izin verin.

Aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Dahili hoparlör, telefonu kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirme

Hoparlör seçeneğini belirleyin.

Aramalar

Arama yapma

- 1 Giriş ekranındayken, telefon numarasını girin.
Bir rakamı silmek için **Sil** öğesini seçin.
Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini girmek için **+** öğesine basın.
- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

İpucu: Telefon numarasını sanal tuş takımını kullanarak girmek için, arama tuşuna basın ve **Çevirici** seçeneğini belirleyin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ancak cevap vermiyor mu? Bu kişiyi yeniden aramak kolaydır.

- 1 Giriş ekranında, arama tuşuna basın.
- 2 Numaraya gidin ve arama tuşuna basın.

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevaplayamadığınız aramayı kimin yaptığını mı öğrenmek istiyorsunuz?

Giriş ekranında **Göster** öğesini seçin. Arayanın adı kartvizit listesinde kayıtlıysa görüntülenir.

Cevapsız ve gelen aramalar yalnızca şebeke destekliyorsa, telefon açıksa ve şebeke servisi alanında kayda alınır.

Kartviziti veya numarayla geri arama

Kartvizite veya numarayla gidin ve arama tuşuna basın.

Cevapsız aramaları daha sonra görüntüleme

Menü > Rehber > İşlem kaydı öğesini seçin ve Cevapsız arama seçeneğini belirleyin.

İnternet aramaları hakkında

İnternet üzerinden arama yapabilir veya aramaları cevaplayabilirsiniz (şebeke servisi). İnternet araması servisleri bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir İnternet üzerinden Ses Protokolü (VoIP) cihazı ile geleneksel bir telefon arasında yapılan aramaları destekleyebilir.

Bazı İnternet araması servis sağlayıcıları, ücretsiz olarak İnternet araması yapılmasını mümkün kılar. Kullanılabilirlik ve bağlantı ücretleriyle ilgili bilgiler için, İnternet araması servis sağlayıcınızla görüşün.

Bazı ülkelerde VoIP veya diğer servislerin kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Daha fazla bilgi için, telefonunuzun satıcısıyla, servis sağlayıcınızla veya yerel yetkililerle görüşün.

Bir İnternet araması yapmak veya almak için, WLAN veya 3G şebeke servis alanı içinde olmanız ve İnternet arama servisine kaydolmanız gerekir.

İnternet aramaları yapmak için 3G şebekesini kullandığınızda, servis sağlayıcınızın 3G şebekesinde İnternet aramalarını desteklediğinden emin olun. Maliyetleri azaltmak için sabit ücretli veri tarifelerini kullanmanız önerilir.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan sabit ücretli bir veri tarifi almadıysanız, telefon faturanızda veri maliyetlerini azaltmak için İnternet aramaları yaparken WLAN kullanın.

İnternet araması yapma

İnternet araması servisine abone olduğunuzda, İnternet aramaları yapabilirsiniz.

Net tel. sihirbazı, hesabınızı ayarlamanıza yardımcı olur. Sihirbazı başlatmadan önce İnternet araması servis sağlayıcınızdan hesap bilgilerinizi alın.

İnternet telefonu hesabınızı ayarlama

- Geçerli bir SIM kartın takılı olduğundan ve telefonunuzun WLAN veya 3G ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Menü > Ayarlar öğesini seçin ve Bağlantı > İnternet telefonu seçeneğini belirleyin.

3 **Bağlan** seçeneğini belirleyin, daha sonra telefonda görünen talimatları uygulayın.

Sihirbaz bittiğinde, hesabınız hesaplar listesinde görüntülenir.

İnternet telefonu ayarları çalışmazsa servis sağlayıcınıza başvurun.

Kartviziti arama

1 **Menü** > **Rehber** ve **İsimler** öğelerini seçin.

2 Kartviziti seçip **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasını arama

Telefon numarasını girin, sonra **Seçenek** > **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Acil aramalar için, yalnızca hücresel şebeke kullanılır.

Rehber

Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Yeni ekle seçeneğini belirleyip numarayı ve ismi yazın.

Kartvizit bilgilerini ekleme veya düzenleme

1 **İsimler** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

2 **Seçenek** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bir kartvizite zil sesi veya resim eklemek için, kartviziti seçin ve **Seçenek** > **Bilgi ekle** > **Multimedya** seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanma

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Menü > **Rehber** > **Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

1 Bir sayı tuşunu seçin. 1, telesekreter için ayrılmıştır.

2 **Belgi** giriziñ ýa-da **kontakt** gözläñ.

Bir sayı tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırın veya değiştirme

Sayı tuşuna basın ve basılı tutun ve açılır menüden **Sil** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranındayken, sayı tuşlarından birini basılı tutun.

Hızlı aramayı kapatma

Menü > Ayarlar ve Ara > Hızlı arama > Kapalı öğelerini seçin.

Metin yazma

Metin girişi özellikleri

Telefonunuzun, metin düzenleyicide kolay ve etkin bir şekilde yazmanıza yardımcı olacak bir çok özelliği vardır. Metin düzenleyiciyi açmak için tek yol Menü > Mesajlar ve Mesaj oluşturma seçeneğini belirlemektir.

Klavyeyi kullanarak yazma

Telefonunuzda tam bir klavye bulunmaktadır.

Yazma ayarlama

Seçenek > Yazma dili öğesini ve istediğiniz dili seçin. Yazı dilini değiştirmek için işlev tuşuna ve ardından ctrl tuşuna da basabilirsiniz.

Sayı ve harf modu arasında geçiş yapma

İstenen giriş yöntemi görüntülenene kadar işlev tuşuna art arda basın.

Sayı modunu kilitleme

İşlev tuşuna iki kez basın. Normal moda geri dönmek için, işlev tuşuna basın.

Büyük küçük karakter arasında geçiş yapma

Shift tuşuna basın.

Tuşun sağ üst köşesine basılı olan sayıları veya karakterleri ekleme

İlgili tuşa basın ve basılı tutun.

Bir karakteri silme

Sil öğesini seçin. Geri tuşuna  da basabilirsiniz.

Özel bir karakter veya simge girme

Simge tuşuna basın ve istediğiniz simgeyi seçin. Daha fazla simge görüntülemek için,  veya  öğelerini seçin.

Yeni satır ekleme

Enter tuşuna basın.

Boşluk ekleme

Boşluk tuşuna basın.

Metin kopyalama veya kesme

Üst karakter tuşunu basılı tutun ve bir kelimeyi, cümleyi ya da metnin bir bölümü vurgulamak için ilerleyin. Ctrl tuşunu basılı tutun ve C (kopyala) ya da X (kes) tuşuna basın.

Metin yapıştırma

İstediğiniz konuma gidin, ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından V tuşuna basın.

Tahminli metin girişi

Tahminli metin girişi, dahili bir sözlüğü temel almaktadır. Bazı diller desteklenmez.

Tahminli metin girişini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Seçenek > Szck. tahmn. ayar. > Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

Tahmini metin girişi ile geleneksel metin girişi arasında geçiş yapma

ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından boşluk tuşuna basın.

Seçenek tuşunu da seçip basılı tutabilirsiniz.

Tahminli metin girişiyle metin yazma

- 1 Karakter tuşlarını kullanarak bir kelime yazmaya başlayın. Telefonunuz olası sözcükler önerir.
- 2 Bir sözcüğü onaylamak için boşluk tuşuna basın.
Sözcük doğru değilse, önerilen sözcükler listesinde ilerleyin ve istediğiniz sözcüğü seçin.
- 3 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Mesajlar**Mesaj gönderme**

Kısa mesaj ve multimedya mesajlarla ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Resimlerinizi, videolarınızı ve kartvizitlerinizi mesajınıza ekleyebilirsiniz.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir ek eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Mesajınızı yazın ve **Devam** seçimini yapın.

- 4 Telefon numarasını veya e-posta adresini el ile girmek için **Num. ya da e-pst.** ögesini seçin. Telefon numarasını girin veya **E-posta** ögesini seçin ve e-posta adresini girin.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Özel bir karakter veya yüz ifadesi eklemek için, **Seçenek > Simge** ekle seçeneğini belirleyin.

Ekli bir mesaj gönderme normal bir kısa mesaj göndermeden daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz ögenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültebilir.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Oturum görüntüleme

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları tek bir görünümde görebilir ve oturma bu görünümünden devam edebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Oturumda bir mesaj okuma

Oturumlar seçeneğini, bir oturumu ve bir mesajı belirleyin.

Geleneksel Gelen kutu. görnm.'e geçme

Seçenek > Gelen kutu. görnm. seçeneğini belirleyin.

Mesajlar tuşu

Bir mesaj yazmak veya mesaj gelen kutunuzu kontrol etmek için, mesajlar tuşuna  basın.

Telesekreter mesajı dinleme

Cevaplayamadığınızda, aramaları telesekreterinize aktarabilir ve mesajlarınızı daha sonra dinleyebilirsiniz.

Telesekreter aboneliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **Menü > Mesajlar > Telesekreter > Sesli arama mesajlr. ve Sesli ara. pst. kut. nu. öğelerini seçin.**
- 2 Telesekreter numaranızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Telesekreterinizi aramak için, giriş ekranında **1** tuşunu basılı tutun.

Sesli mesaj gönderme

Bir kısa mesaj yazacak vaktiniz yok mu? Bunun yerine bir sesli mesaj kaydedin ve gönderin.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Diğer mesajlar > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için  öğesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  öğesini seçin.
- 4 **Devam** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramaların ve alınan mesajların bildirimlere bakın
- Favori uygulamalarınızı açın
- Fotoğraf çekme veya web'de gezinme gibi farklı özellikler için kısayollar ekleme
- Favori kartvizitlerinizi görüntüleme ve bunları hızlıca arama, kısa mesaj veya e-posta gönderme
- Favori sosyal paylaşım servislerinize erişme

Giriş ekranını kişiselleştirme

Favori manzaranızı veya ailenizin resimlerini giriş ekranının arka planında görmek ister misiniz? Bu duvar kağıdını değiştirebilir ve giriş ekranındaki öğeleri istediğiniz gibi özelleştirmek için yeniden düzenleyebilirsiniz.

Duvar kağıdını değiştirme

- 1 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Ekran > Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

- 2 Bir klasör ve bir resim seçin.

Ayrıca telefonunuzun kamerasıyla bir resim çekebilir ve bu resmi kullanabilirsiniz.

İpucu: Nokia Mağaza'dan başka duvar kağıtları indirin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Uygulama veya kısayol ekleme

- 1 Giriş ekranına dokunun ve tutun ve açılır menüden **Görnm. kişiselşt. seçeneğini** belirleyin.
- 2 Çubuğu seçin, listeden bir öge seçin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Kısayol değiştirme

- 1 Değiştirmek istediğiniz kısayola dokunup tutun ve açılabilir menüden **Kısayolu değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedenden bir öge seçin.

İpucu: Mesajlar ve Rehber uygulamalarında veya ana menüde yazı tipi boyutunu büyütme için **Menü > Ayarlar ve Ekran > Yazı tipi boyutu** öğelerini seçin.

Telefon seslerinizi kişiselleştirme

Zil seslerini, tuş ve uyarı seslerini her profil için özelleştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin.

Zil sesini değiştirme

Zil sesi: seçeneğini belirleyin, sonra Galeri listesinden ya da indirilen zil seslerinden bir zil sesi seçin.


İpucu: Nokia Mağaza'dan başka zil sesleri indirin. Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Bir zil sesini seçtikten sonra, zil sesinin bir bölümünü işaretleyebilir ve o bölümü zil sesiniz olarak belirleyebilirsiniz. Orijinal zil sesi veya ses klibi kopyalanmaz veya değiştirilmez. Önceden ayarlanmış zil sesleri değiştirilemez ve tüm zil sesi biçimleri desteklenmez.

Kullanılacak bölümü işaretleme

- 1 Bir zil sesi belirleyin. Yapmanız istendiğinde **Evet** öğesini seçin.
- 2  başlatma işaretini başlama noktasına sürükleyin.
- 3  bitirme işaretini bitiş noktasına sürükleyin.
İşaretler yeni bir noktaya taşındığında, seçim çalar.
- 4 Seçimi el ile çalmak için **Oyna** öğesini seçin.

5 Yapıldı seçeneğini belirleyin.

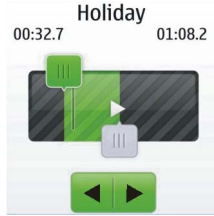

İpucu: Seçimin başlangıç ve bitiş noktalarında ince ayarlamalar yapmak için  veya  seçin ve  veya  seçin ve tutun.

Tuş takımı seslerinin ses seviyesini değiştirme

Tuş sesleri: seçeneğini belirleyin ve ses seviyesi çubuğunu sürükleyin.

Zaman yönetimi

Saat ve tarihi değiştirme

Menü > Ayarlar ve Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Seyahat ederken saat dilimini değiştirme

- 1 Tarih ve saat ayrılır. > Saat dilimi: seçeneğini belirleyin.
- 2 Bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin.
- 3 Kaydet öğesini seçin.

Saat ve tarih saat dilimine göre ayarlanır. Bu, telefonunuzun alınan kısa mesaj veya multimedya mesajlarının gönderildiği saati doğru görüntülemesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

- 1 Alarm saatini ayarlayın.
- 2 Alarmı ayarlamak için  öğesini seçin.
- 3 Alarmın sesini ayarlamak için (örneğin her gün aynı saatte) **Ayarlar > Çalar saat tekrar > Açık ve günleri seçin.**

İpucu: Alarmı Menü > Uygulamalar > Çalar saat seçeneğinden de açabilirsiniz.

Bir randevu ekleme

Önemli randevularınızı takviminize toplantı girişleri olarak kaydedin.

Menü > Takvim seçeneğini belirleyin.

- 1 İstenen tarihe gidip **Seçenek** > **Yeni kayıt ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Toplantı** seçeneğini belirleyin ve alanları doldurun.

Bağlantı

Bluetooth


Bluetooth bağlantısı hakkında

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bu bağlantıyı kullanarak telefonunuzdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecektir konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

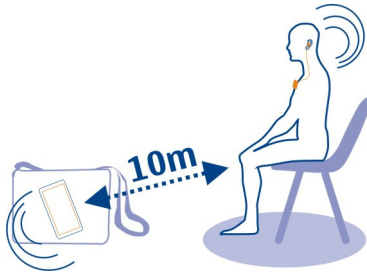

Telefonunuz kilitleti olduğunda, yalnızca **Otomatik bağlan** olarak ayarlanan eşleşmiş cihaza bağlanılabilir.

İpucu: Bluetooth ayarlarına hızlı bir şekilde erişmek için, giriş ekranında  Bluetooth tuşunu basılı tutun.

Bluetooth kullanarak başka bir cihaza resim veya başka bir içerik gönderme

Bluetooth'u kullanarak bilgisayarınıza veya arkadaşınızın uyumlu telefon ya da cihazına fotoğraflar, videolar, elektronik kartvizitler ve oluşturduğunuz başka içerikleri gönderin.

- 1 Gönderilecek öğeyi seçip basılı tutun ve açılır menüden **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanılacak cihazı seçin. İstenilen cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Seçenek** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin. Menzildeki Bluetooth cihazlar görüntülenir.
- 3 Diğer cihaz şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Kendinizin tanımlayabileceği şifrenin her iki cihaza da girilmesi gerekir. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Bilgiler için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama

Telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar arasında resimlerinizi ve diğer içeriklerinizi kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Aşağıdaki modlardan birini tercih edin:

Nokia Suite — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil.

Medya aktarımı — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefonunuzu ev eğlence sistemine veya yazıcıya bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.


Depolama — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefon bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Hafıza kartının takıldığından emin olun. Telefonunuzu ev veya araç stereosu gibi başka cihazlara bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

- 3 İleriği kopyalamak için, bilgisayarın dosya yöneticisini kullanın.
Kartvizitlerinizi, müzik dosyalarınızı, videolarınızı veya resimlerinizi kopyalamak için, Nokia Suite uygulamasından faydalanın.

Telefonunuz ve USB hafıza çubuğu arasında resim veya başka bir içerik kopyalama

Resimleri telefonunuzdan uyumlu bir USB hafıza çubuğuna kopyalayabilirsiniz. Seyahat ederken yanınıza alacağınız resimlerin yedeklerini oluşturmak için bunu kullanın.

- 1 Uyumlu bir USB OTG adaptör kablosunu telefonunuzun micro USB konektörüne bağlayın.
- 2 Bir hafıza çubuğunu USB OTG adaptör kablosuna bağlayın.

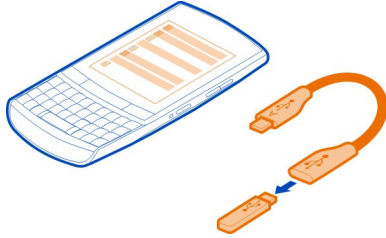

- 3 **Menü > Uygulamalar > Galeri** seçeneğini belirleyin ve bir dosya veya klasörü seçin ve basılı tutun.
- 4 Dosyayı veya klasörü kopyalamak veya taşımak istiyorsanız seçin.
- 5 Hedef klasörü seçin.

WLAN'a bağlanma

WLAN bağlantıları hakkında

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN seçeneğini belirleyin.

Kablosuz bir yerel ağa (WLAN) bağlanın ve WLAN bağlantılarınızı yönetin.

İpucu: WLAN ayarlarına hızlı bir şekilde erişmek için, giriş ekranında  WLAN tuşunu basılı tutun.

! Önemli: WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilecek şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH.

Evde WLAN'a bağlanma

Veri maliyetinden tasarruf etmek için, evdeyken ve telefonunuzda web'i taramak istiyorsanız ev WLAN'ınıza bağlanın.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN seçeneğini belirleyin.

İlk kez bağlanma

- 1 Ev WLAN'ınızı aramak için **Varolan WLAN'lar** seçeneğini belirleyin.

- 2 Bağlanmak için ev WLAN'ınızı seçin.
- 3 WLAN güvenli  ise, şifreyi girin.
- 4 Ev WLAN'ınızı kaydederseniz, daha sonra her defasında aramanız gerekmez. WLAN'ı seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

 kayıtlı bir WLAN'ı gösterir.

Kaydedilen ev WLAN'ınıza bağlanma

- 1 Kaydedilen WLAN'lar seçeneğini belirleyin.
- 2 Ev WLAN'ınızı seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

WLAN bağlantısını kesme

Bağlı WLAN'ı  seçip tutun ve açılır menüden **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Hareket halindeyken WLAN'a bağlanma

Bir WLAN'a bağlanma evde değilken İnternet'e erişmenin kullanışlı bir yoludur. Kütüphane ve İnternet kafe gibi kamu alanlarındaki halka açık WLAN'larına bağlanın.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN seçeneğini belirleyin.

Güvenli WLAN'lara  bağlanmak için bir şifreye ihtiyacınız vardır.

- 1 Varolan WLAN'ları aramak için, **Varolan WLAN'lar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir WLAN seçin.
- 3 WLAN güvenliyse şifreyi girin.

WLAN bağlantısını kesme

WLAN'ı  seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Gizli WLAN'a bağlanma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN seçeneğini belirleyin.

İsmi (SSID) ve şifreyi biliyorsanız gizli bir WLAN'a bağlanabilirsiniz.

- 1 Varolan WLAN'ları aramak için, **Varolan WLAN'lar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **(Gizli ağ)** seçeneğini belirleyin.
- 3 İsmi (SSID) ve şifreyi girin.

WLAN bağlantısını kesme

WLAN'ı  seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Müzik ve ses

FM radyo

FM radyo hakkında

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını telefonunuzu kullanarak dinleyebilirsiniz; sadece bir kulaklık takın ve bir istasyon seçin.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

Radyoyu Bluetooth kulaklıkla dinlemek mümkün değildir.



Radyo dinleme

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklık anten işlevi görür.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu artalarda çalışır durumda bırakma

Seçenek > Arka plnd. oynaat ögesini seçin.

Arka planda çalarken radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Radio istasyonları bulma ve kaydetme

Favori radyo istasyonlarınızı arayın ve kaydedin, böylece daha sonra kolaylıkla dinleyebilirsiniz.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Sonraki kullanılabilir istasyonu arama

 veya  ögesini basılı tutun.

Bir istasyon kaydetme

Seçenek > İstasyonu kaydet seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak arama

Seçenek > Tüm istasyonlar ara ögesini seçin. En iyi sonucu elde etmek için, dışarıda veya bir pencerenin yakınında arama yapın.

Kaydedilen bir istasyona geçme

 veya  ögesini seçin.

Bir istasyona yeni isim verme

- 1 **Seçenek > İstasyonlar seçeneğini belirleyin.**
- 2 İstasyonu seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Daha iyi sinyal gönderen bir frekansa otomatik olarak geçme

- 1 **Seçenek > Ayarlar > RDS > Açık** ögesini seçin.
- 2 **Seçenek > Ayarlar > Oto-frekans > Açık** ögesini seçin.

İpucu: Kaydedilen istasyon listesinden doğrudan istasyona erişmek için, istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Medya oynatıcı

Şarkı çalma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan müziği çalın.

Menü > Müzik > Müziğim ve Tüm şarkılar öğelerini seçin.

- 1 Şarkı seçin.
- 2 Çalmayı duraklatmak için  ögesini; devam ettirmek için  ögesini seçin.

Bir video oynatma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan videoyu oynatın.

Menü > Fotoğraflar > Videolarım seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir video seçin.
- 2 Oynatmayı duraklatmak için  ögesini; devam ettirmek için  ögesini seçin.

Medya tuşu

Son kullanılabilecek olarak medya oynatıcı veya radyoyu açmak için medya tuşuna  basın.

Resim ve videolar

Resim çekme

- 1 **Menü > Fotoğraflar > Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 3  ögesini seçin.
Resimler **Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım** ögesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

 ögesini seçin.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Menü > Fotoğraflar > Video kamera seçeneğini belirleyin.

- 1 Gerekliğinde görüntü modundan video moduna geçmek için  > **Vid. kamr.** ögesini seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesini seçin.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 3 Kaydı durdurmak için,  simgesini seçin.

Videolar Galerisi ögesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

 ögesini seçin.

Resim veya video gönderme

Resimlerinizi ve videolarınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak mı istiyorsunuz? Multimedya mesajı gönderin veya Bluetooth kullanarak bir resim gönderin.

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

- 1 Resmin veya videonun bulunduğu klasörü seçin.
- 2 Resmi veya videoyu seçili tutun ve açılır menüden **Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini seçin.

Birkaç resmi aynı anda gönderme

- 1 Resimlerin bulunduğu klasörü seçin.
- 2  > **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve resimleri işaretleyin.
- 3  > **İşaretilir. gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini seçin.

Birkaç videoyu aynı anda gönderme

- 1 Videoların bulunduğu klasörü seçin.
- 2 **Seçenek** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve videoları işaretleyin.
- 3 **Seçenek** > **İşaretilir. gönder** ögesini ve gönderme yöntemini seçin.

Şebeke

Web tarayıcı hakkında

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Yeniliklerden haberdar olun ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternet üzerindeki web sayfalarını görüntüleyebilmek için web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Web tarayıcısı, web içeriklerini telefonunuza uygun şekilde sıkıştırır ve optimize eder, böylece web'de daha hızlı gezinebilir ve veri masraflarından tasarruf edebilirsiniz.

Web'de gezinmek için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web'i tarama

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan sabit ücretli bir veri tarifi almadıysanız, telefon faturanızda veri maliyetlerini azaltmak için İnternet'e WLAN kullanarak bağlanabilirsiniz.

Tarama geçmişinizi, özellikli siteleri veya yer imlerinizi görüntüleme

Geçmiş, Tanıtılanlar ve Favoriler sekmeleri arasında geçiş yapmak için sola ya da sağa doğru kaydırın.

Bir web sitesine gitme

Adres çubuğunu seçin ve adresi girin.

Web sayfasında hareket etme

Sayfayı parmağınızla sürükleyin.

Yakınlaştırma

Web sayfasının istediğiniz bölümünü seçin.

Uzaklaştırma

Ekrana iki kez dokununuz.

İnternet'te arama yapma

Arama alanını seçin ve bir arama sözcüğü girin. İstenirse, varsayılan arama motorunuzu seçin.

Önceden ziyaret edilen bir web sayfasına geri dönme

Geçmiş sekmesini açın ve web sayfasını seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan web uygulamaları indirebilirsiniz. Bir web uygulamasını ilk kez açtığınızda, web uygulaması yer imi olarak eklenir. Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine gidin

Bir web sayfasını telefonunuzun ekranına sığdırma

Web tarayıcınız, web sayfalarını telefonunuzun ekranına göre optimize edebilir. Yakınlaştırmak zorunda kalmak yerine, web sayfası daha büyük, okunabilir metinler ve resimler halinde düzenlenir.

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

 > Araçlar > Sütun görünümü öğesini seçin.

Bir web sayfasının farklı bölümlerine hızlı gidebilmek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  /  Web sayfasının önceki veya sonraki bölümüne gidin.
-  Web sayfasında oturum açın.
-  Web sayfasının ana bölümüne gidin.
-  Web sayfasında arama yapın.
-  RSS haber akışlarını okuyun.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Bu görünüm mobil kullanım için tasarlanan web siteleri için kullanılamaz.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı web sitelerini ziyaret ediyorsanız bu siteleri yer imi olarak ekleyin; böylece daha kolay erişebilirsiniz.

Menü > **İnternet** seçeneğini belirleyin.

Göz atarken  > **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Yer imi olarak işaretlenmiş bir web sitesine gitme

Favoriler sekmesini açın ve bir yer imi seçin.

Tarama geçmişinizi silme

Menü > **İnternet** seçeneğini belirleyin.

Geçmiş sekmesini açın ve  > **Geçmiş** sil öğesini seçin.

Depolanan çerezleri veya web formlarında kayıtlı olan metinleri silme

 > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Çerezleri sil veya Oto. dol. seç. temizle** öğesini seçin.

Çevrimiçi arkadaşlarınızla iletişimi sürdürme

Sosyal ağlar hakkında

Menü > **Uygulamalar**. > **Uygulamalar v. oyunlar** > **Sosyal ağlar** seçeneğini belirleyin ve ilgili sosyal ağ servislerinizde oturum açın.

Sosyal ağlar uygulaması ile sosyal paylaşım ağlarındaki deneyimlerinizi geliştirebilirsiniz. Uygulama tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda, şunu yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görebilirsiniz
- Kendi durum güncellenizi gönderebilirsiniz
- Kamera ile çektiğiniz resimleri anında paylaşabilirsiniz

Yalnızca sosyal ağ servisinin desteklediği özellikler kullanılabilir.

Sosyal ağ servislerinin kullanımı ağ desteği gerektirir. Bu, büyük miktarda veri iletimini ve ilgili veri trafiği maliyetlerini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Sosyal ağ servisleri üçüncü taraf servislerdir ve Nokia tarafından sağlanmazlar. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ servisinin kullanım koşulları o servisteki bilgilerin paylaşımı için geçerlidir. Servisin kullanım koşulları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinin.

Posta ve sohbet

Posta hakkında

Menü > Posta seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu, farklı posta servisi sağlayıcılarına ait posta hesaplarınızdan posta okumak ve göndermek için kullanabilirsiniz.

Henüz bir e-posta hesabınız yoksa, Nokia Posta hesabı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

E-posta gönderme

Menü > Posta seçeneğini belirleyin ve bir e-posta hesabı seçin.

- 1 **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının e-posta adresini ve konuyu girin ve mesajınızı yazın.
- 3 Resim gibi bir dosya eklemek için **Seçenek > Ekle > Galeri'den** seçeneğini belirleyin.
- 4 E-postaya eklemek üzere bir resim çekmek için, **Seçenek > Ekle > Kamera'dan** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve cevaplama

Menü > Posta seçeneğini belirleyin ve bir e-posta hesabı seçin.

- 1 Bir e-posta seçin.
- 2 E-postayı cevaplamak veya iletme için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Sohbet hakkında

Menü > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla sohbet mesajı gönderip alabilirsiniz. Sohbet bir şebeke servsidir. Bir sohbet hesabınız yoksa, Nokia hesabı oluşturabilir ve Nokia'nın Ovi Sohbet uygulamasını kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun diğer özelliklerini kullanırken Sohbet uygulamasını arka planda çalışır durumda bırakabilir ve yeni sohbet bildirimleri almaya devam edebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Menü > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok serviste oturum açabilir ve sohbet edebilirsiniz. Her serviste ayrı ayrı oturum açabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla kartvizitle oturumunuz devam edebilir.

- 1 Çeşitli sohbet servisleri kullanılabilir, istediğinizi seçin.
- 2 Serviste oturum açın.
- 3 Kartvizit listenizde, sohbet etmek istediğiniz kartviziti seçin.
- 4 Ekranın alt tarafındaki metin kutusuna mesajınızı yazın.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Nokia Haritalar

Haritalar Hakkında

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Haritalar, ücretsiz olarak size etrafta neler olduğunu gösterir ve rotanızı planlamanıza yardımcı olur. Şunları yapabilirsiniz:

- Bulduğunuz konumu görüntüleme
- Yakındaki bir yere rota planlama
- Bir yer veya belirli bir adres arama ve kaydetme
- Konumunuzu veya yerinizi kısa mesajla bir arkadaşınıza gönderme

Telefonunuzda, ülkenizle ilgili önceden yüklenmiş haritalar içeren bir hafıza kartı bulunabilir. Haritalar'ı kullanmadan önce hafıza kartını telefona takın.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Dijital haritaların içeriği bazen hatalı ve eksik olabilir. Acil durumlar gibi önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca içeriğe ve servise güvenmeyin.

Haritaları indirme

Hafıza kartınıza kaydedilmiş haritaların içermediği bir alanı aratıyorsanız ve internete etkin veri bağlantınız varsa, bu alanın bulunduğu harita otomatik olarak yüklenir.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

İpucu: Seyahate çıkmadan önce yeni sokak haritalarını telefonunuza kaydedin; böylece seyahat ederken İnternet bağlantısı olmadan da haritalara göz atabilirsiniz. En güncel haritaları indirmek için Nokia Suite PC uygulamasını kullanın, daha sonra telefonunuza kopyalayın. Nokia Suite'i yüklemek ve kurmak için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Haritada bulunduğunuz konumu görüntüleme

Menü > Haritalar ve Konumum öğelerini seçin.

Mevcut konumunuzu güncelleştirme

Seçeneklr. > Konumu güncelle seçeneğini belirleyin.

Mevcut konumunuzu kaydetme

Seçeneklr. > Favori olrk. kaydet seçeneğini belirleyin.

İpucu: Konumunuzu bulduktan sonra yakınlardaki yerler için arama yapabilirsiniz.

Seçeneklr. > Yakında bul seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu öğrenmek için İnternet bağlantısı gerekebilir.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Yer bulma

Haritalar, belirli konumları ve adresleri bulmanıza yardımcı olur.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yerin adını veya adresini girin.
- 3 **Git** seçeneğini belirleyin. Eşleşen yerlerin bir listesi veya adresler görüntülenir.

Aramanızı ayrıntılandırma

- 1 **Gelişmiş** > **Yeri bul** veya **Adres bul** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aramanızla ilgili daha fazla ayrıntı belirleyin ve talimatları uygulayın.

İpucu: Tüm yer kategorilerinde arama yapmak için, isim alanlarının tamamını boş bırakın.

İpucu: Aradığınız yeri bulamazsanız çevrimiçi bir veritabanında arama yapmayı deneyin. **için çevrimiçi arayın** seçeneğini belirleyin. İlave ücret ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konumunuzu veya bir yeri paylaşma

Arkadaşlarınıza bir yeri harita üzerinde göstermek isterseniz, yeri arkadaşlarınıza kısa mesajla gönderebilirsiniz.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Haritadaki yeri görüntülemek için, arkadaşınızın bir Nokia telefonu olması gerekmez, ancak İnternet bağlantısı olmalıdır.

- 1 **Konumum** veya haritadaki bir yeri ve **Seçeneklr.** > **Bu yeri gönder** öğesini seçin.
- 2 Mesajınızı yazın. Konunun adresi ve bağlantısı otomatik olarak eklenir.

Yürüme güzergahı oluşturma

Yakındaki bir yere yürüme güzergahı oluşturun. Yola çıkmadan önce haritada güzergahı ve tüm dönüşleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Rota plan** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yürüme güzergahınızın başlangıç noktası olarak **Başlangıç konumu** öğesini ve kaydedilmiş veya geçerli konumu, harita üzerinde bir yeri veya belirli bir adresi seçin. Mevcut konumunuzdan başlamak için **Konumum** öğesini seçin.
- 3 **Hedef** öğesini ve yürüme güzergahının bitiş noktasını seçin.
Düz bir çizgi halinde ölçülmüş başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki en uzun mesafe 10 kilometredir. Yürüyüş rotaları için feribot ve bazı özel tünellerin kullanımı kısıtlanmıştır.
- 4 **Git > Başlat** seçeneğini belirleyin.
- 5 Güzergahı iptal etmek için **Seçeneklr.** > **Rotayı iptal et** seçeneğini belirleyin.

Nokia Servisleri

Nokia Servislerinin uygunluğu ve maliyetleri

Nokia Servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Nokia Servislerine erişme

Menü > Uygulamalar. > Uygulmlr v oyunlr ögesini ve istediğiniz servisi seçin.

Yardım bulma**Destek**

Ürününüzün nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, kullanıcı kılavuzunu baştan sona okuyun.

Ayrıca, YouTube'daki Nokia Support Video kanalı da ilginizi çekebilir.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorun giderilmezse onarım seçenekleri için Nokia ile bağlantı kurun. www.nokia.com/repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel veriler silinebileceği için daima telefonunuzdaki verileri yedekleyin.

İpuçları ve Teklifler servisine abone olma

İpuçları ve Teklifler, telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmanız için size oyunlarınız ve uygulamalarınızla ilgili güncellemelerin yanı sıra ipuçları ve destek mesajları sunan kullanışlı bir servistir.

Menü > Uygulamalar. > Uygulmlr v oyunlr > İpuçları ve teklifler seçeneğini belirleyin.

Abone olduğunuzda veya aboneliğinizi iptal ettiğinizde kısa mesaj ücreti ödemeniz gerekebilir. Hüküm ve koşullar için telefonunuzla birlikte sağlanan belgelere bakın ya da www.nokia.com/mynokia adresini ziyaret edin.

Telefonunuzun yazılımını güncel tutma**Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme**

Telefonunuzun performansını iyileştirmek ve uygulama güncellemelerini ve yeni harika özellikleri almak mı istiyorsunuz? Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Uyarı:
Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.



- 1 **Cihaz > Chz. güncllştrmlr.** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için, **Mevcut yazılm. blgr.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir yazılım güncellemesi indirmek ve yüklemek için **Chz. yzlm. indir** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen talimatları izleyin.
- 4 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiyse, **Yzlm. gncllş. ykl.** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa şebeke servisi sağlayıcınızla görüşün.

Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol etme

Oto. yazılım güncellş. seçeneğini belirleyin ve yeni yazılım güncellemelerinin hangi sıklıkta kontrol edileceğini tanımlayın.

Şebeke servisi sağlayıcınız telefon yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan telefonunuza gönderebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir PC, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
- 2 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Fab. ay. geri yü.** > **Yalnızca ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden uzun sürebilir.

Dosyaları düzenleme

Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartındaki dosya ve klasörleri taşıyabilir, kopyalayabilir ve silebilir ya da yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Dosyalarınızı klasöre atarak düzenlerseniz daha sonra bulmak kolaylaşır.

Menü > Uygulamalar. > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma

Bir alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde, **Seçenek > Klasör ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyayı seçin ve basılı tutun ve açılır menüden uygun seçeneği seçin.

İpucu: Müzik veya video da çalabilir veya resimleri Galeride içinde görüntüleyebilirsiniz.

Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme

Önemli dosyalarınızın kaybolmadığından emin olmak ister misiniz? Telefonunuzun hafızasını uyumlu bir hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

Yedek oluştur seçeneğini belirleyin.

Bir yedeği geri yükleme

Yedğ. geri yükle seçeneğini belirleyin.

Çevreyi koruyun**Enerji tasarrufu yapın**

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve WLAN veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Telefonunuzu belirli bir asgari eylemsizlik süresinin ardından güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün

Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia Care İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın WCDMA 850/900/1700/1900/2100 (Beş Bant, HSPA) ve EGSM 850/900/1800/1900 (Dört Bant) ile birlikte kullanımı onaylanmıştır.

Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenez neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın .

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal,

cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımı veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımı etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilirsiniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda lisansı tekrar yüklemeniz de gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BP-3L şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Nokia şarj cihazının model numarası E, X, AR, U, A, C, K veya B harfleriyle tanımlanan jak türüne göre değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaltıldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşlar kilitliyse açın.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.
- 6 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

! Önemli: Cihazınızın internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servis sağlayıcınızın aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisini verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınızın virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücutunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablolu cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınızın bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletilirken, standart çalışma

konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,79 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION bu RM-763 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi ve WE: logo Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Nokia servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

/Baskı 1.1 TR

Dizin

— okuma ve cevaplama	34
— oluşturma	34

A

acil aramalar	44
açma/kapatma	10
alarmlar	23
antenler	11
arama	
— radyo istasyonları	29
aramalar	
— acil	44
— internet aramaları	16
— İnternet aramaları	16
— işlem kaydı	15
— yapma	15
ayarlar	
— geri yükleme	40
ayarları geri yükleme	40

B

bağlanabilirlik	26
batarya	6, 43
— şarj etme	9
bataryayı şarj etme	43
bileklik	10
Bluetooth	24, 25

Ç

çalar saat	23
çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları	41

D

destek	38
dokunmatik ekran	12
dosya yönetimi	40

E

elektronik kartvizitler	25
e-posta	34
— gönderme	34

F

fabrika ayarları, geri yükleme	40
FM radyo	28, 29

G

gelen kutusu, mesajlar	20
geri dönüşüm	41
giriş ekranı	21
giriş kodları	11
göstergeler	14
güncellemeler	
— telefon yazılımı	38, 40
güvenlik kodu	11

H

hafıza kartı	8
Haritalar	35
— bulma	36
— güzergahlar oluşturma	37
— haritaları indirme	35
— mevcut konum	36
— paylaşım	37
hızlı arama	17
hoparlör	15

I

IM (sohbet)	34, 35
IMEI numarası	11

İ

içeriği aktarma	14
içeriği kopyalama	14
içerik aktarma	25
içerik kopyalama	25
internet	
— Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
internet aramaları	16
İnternet aramaları	16

İpuçları ve Teklifler	38	posta	34
K		posta kutusu	
kablo bağlantısı	25	— ses	21
kamera		PUK kodları	11
— resim çekme	30	R	
— resim ve video gönderme	30	radyo	28, 29
— videolar kaydetme	30	resim çekme	
kartvizitler		Bkz. <i>kamera</i>	
— ekleme	17	resimler	
— kaydetme	17	— çekme	30
— kopyalama	14	— gönderme	25, 30
kaydetme		— kopyalama	14, 25
— videolar	30	S	
kısa mesajlar	19	saat	23
kilit kodu	11	saat ve tarih	23
kilitleme		ses seviyesi	15
— ekran	12	SIM kart	6
— tuşlar	12	SMS (kısa mesaj servisi)	19
klavye	5, 18	sohbet servisleri (IM)	34, 35
M		sosyal paylaşım ağları	33
medya tuşu	30	T	
mesajlar	20	tahminli metin girişi	19
— gönderme	19	Takvim	24
— ses	21	tarayıcı	
mesajlar tuşu	20	Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
metin girişi	5, 18, 19	tarih ve saat	23
MMS (multimedya mesaj servisi)	19	telefon	
multimedya mesajları	19	— açma/kapatma	10
müzik	29	telefonunuzu kişiselleştirme	21, 22
N		telesekreter mesajı	21
Nokia destek bilgileri	38	temalar	21
Nokia Servisleri	37, 38	tercihler	
O		— kişiselleştirme	22
oturumlar	20	toplantı girişleri	24
P		tuş kilidi	12
PIN kodları	11	tuşlar ve parçalar	5

U

USB bağlantısı	25
----------------	----

V

veri bağlantıları	
— Bluetooth	24
— WLAN	26
Veri transferi	14
veriyi yedekleme	40
veriyi yeniden yükleme	40
videolar	
— gönderme	25, 30
— kaydetme	30
— kopyalama	14, 25
— oynatma	29

W

web tarayıcı	31
— çerezler	33
— sayfaları tarama	31, 32
— yer imleri	33
WLAN (kablosuz yerel ağ)	26, 27

Y

yazılım güncellemeleri	38, 40
yer imleri	33

Z

zil sesleri	22
— özelleştirme	22