

# Αναλυτικός οδηγός χρήσης

---



9356725

Τεύχος 2

# CE 168

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RH-19 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003-2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia. Παρακαλείσθε όπως όπως η απόρριψη των μπαταριών να γίνεται με κατάλληλο τρόπο.

# Περιεχόμενα

<b>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ</b> .....	<b>11</b>
<b>Γενικές πληροφορίες</b> .....	<b>14</b>
Τυπογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό χρήσης .....	14
Κωδικοί πρόσβασης .....	14
<b>Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου</b> .....	<b>16</b>
Υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS) .....	16
Πολυφωνικός ήχος (MIDI) .....	16
Υπηρεσία General Packet Radio Service (GPRS) .....	17
Εφαρμογές MIDP Java™ .....	18
Υπηρεσία ρυθμίσεων OTA της Nokia .....	18
Κοινόχρηστη μήνιμη .....	18
<b>1. Το τηλέφωνό σας</b> .....	<b>19</b>
Πλήκτρα και υποδοχές .....	19
Κατάσταση αναμονής .....	20
Ταπεταριά .....	21
Προφύλαξη οθόνης .....	21
Εξοικονόμηση ενέργειας .....	22
Σημαντικές ενδείξεις .....	22
<b>2. Για να ξεκινήσετε</b> .....	<b>25</b>
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας .....	25
Φόρτιση της μπαταρίας .....	27
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου .....	28
Κανονική θέση λειτουργίας .....	29

Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keypad) .....	29
Αλλαγή του μπροστινού και του πίσω καλύμματος.....	31
Φόρτιση του φωτιζόμενου καλύμματος .....	32
<b>3. Βασικές λειτουργίες .....</b>	<b>33</b>
Πραγματοποίηση κλήσης.....	33
Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου .....	34
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	34
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....	35
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων .....	35
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης.....	36
Μεγάφωνο.....	36
<b>4. Σύνταξη κειμένου .....</b>	<b>38</b>
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου .....	38
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου .....	39
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων.....	40
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	40
Συμβουλές για τη δημιουργία κειμένου .....	41
<b>5. Χρήση των μενού .....</b>	<b>43</b>
Πρόσβαση σε λειτουργία μενού.....	43
Λίστα λειτουργιών μενού .....	45
Μηνύματα (Μενού 1) .....	50
Μηνύματα κειμένου.....	50
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων .....	50
Επιλογές αποστολής μηνύματος .....	52
Εγγραφή και αποστολή μηνύματος e-mail μέσω SMS.....	53
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα ή ένα SMS e-mail .....	54
Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων.....	56

Πρότυπα.....	56
Ο φάκελος "Αρχείο" και "Οι φάκελοί μου" .....	56
Λίστες διανομής.....	57
Μετρητής μηνυμάτων.....	58
Μηνύματα multimedia .....	58
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia .....	59
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia .....	61
Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων .....	62
Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia.....	63
Διαγραφή μηνυμάτων .....	63
Μηνύματα ομιλίας .....	64
Μηνύματα πληροφοριών.....	64
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	65
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail.....	65
Ρυθμίσεις αντικατάστασης.....	66
Ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia .....	66
Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς .....	67
Εντολές υπηρεσίας.....	67
Κλήσεις (Μενού 2).....	68
Λίστες πρόσφατων κλήσεων.....	68
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων .....	69
Επαφές (Μενού 3) .....	70
Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές.....	71
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων (Προσθήκη επαφής) .....	71
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και στοιχείων κειμένου ανά επαφή .....	72
Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού.....	73
Προσθήκη εικόνας σε όνομα ή αριθμό στις επαφές.....	73
Αναζήτηση επαφής .....	74
Επεξεργασία ονόματος, αριθμού ή στοιχείου κειμένου ή αλλαγή μιας εικόνας.....	74

Διαγραφή επαφών.....	74
Διαγραφή αριθμών, στοιχείων κειμένου ή εικόνων.....	75
Αντιγραφή επαφών.....	75
Αποστολή και λήψη επαγγελματικής κάρτας.....	76
Ταχείες κλήσης.....	76
Αριθμοί πληροφοριών.....	77
Αριθμοί υπηρεσιών.....	77
Αριθμοί μου.....	77
Ομάδες χρηστών.....	78
Προφίλ (Μενού 4).....	79
Ρυθμίσεις (Μενού 5).....	80
Προσωπικές συντομεύσεις.....	80
Προφύλαξη οθόνης.....	81
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας.....	81
Ρολόι.....	81
Ημερομηνία.....	82
Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας.....	82
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	83
Πρώθηση κλήσεων.....	83
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα.....	83
Αυτόματη επανάληψη.....	84
Ταχεία κλήση.....	84
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων.....	84
Σύνοψη μετά την κλήση.....	84
Αποστολή στοιχείων μου.....	85
Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων.....	85
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	86
Γλώσσα τηλεφώνου.....	86
Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου.....	86

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης.....	87
Κείμενο υποδοχής.....	87
Επιλογή δικτύου.....	87
Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών SIM.....	87
Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας.....	88
Ήχος εκκίνησης.....	88
Ρυθμίσεις οθόνης.....	88
Ταπετσαρία.....	88
Διατάξεις χρωμάτων.....	89
Λογότυπο φορέα.....	89
Φωτεινότητα οθόνης.....	89
Ρυθμίσεις ήχων.....	90
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....	91
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	92
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	93
Αφύπνιση (Μενού 6).....	93
Έκθεση (Μενού 7).....	94
Ημερολόγιο (Μενού 8).....	96
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου.....	98
Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποια σημείωση.....	99
Παιχνίδια (Μενού 9).....	99
Εκκίνηση παιχνιδιών.....	99
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα παιχνίδι ή σεντ παιχνιδιών.....	100
Λήψεις παιχνιδιών.....	100
Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια.....	100
Ρυθμίσεις παιχνιδιών.....	101
Εφαρμογές (Μενού 10).....	101
Εκκίνηση εφαρμογών.....	101
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σεντ εφαρμογών.....	102

Λήψη εφαρμογών.....	103
Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές .....	104
Πρόσθετα (Μενού 11).....	105
Αριθμομηχανή.....	105
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής.....	106
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	106
Χρονόμετρο .....	107
Παρατήρηση χρόνου και ενδιάμεσος χρόνος .....	107
Χρόνοι γύρων.....	108
Προβολή και διαγραφή χρόνων.....	108
Υπηρεσίες (Μενού 12).....	108
Βασικά βήματα για πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών.....	109
Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία.....	109
Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα OTA.....	110
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών .....	110
Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	113
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας .....	114
Χρήση του τηλεφώνου κατά την περιήγηση.....	114
Επιλογές κατά την περιήγηση .....	114
Απευθείας κλήσεις .....	116
Αποσύνδεση από μια υπηρεσία.....	116
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών.....	116
Επιλογή ρυθμίσεων cookie .....	117
Σελιδοδείκτης.....	117
Λήψη σελιδοδείκτη.....	118
Λήψη αρχείων.....	118
Εισερχόμενα υπηρεσίας .....	119
Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας.....	119
Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης.....	120

Πιστοποιητικά αξιοπιστίας.....	120
Προβολή καταλόγου πιστοποιητικών αξιοπιστίας.....	120
Ένδειξη ασφάλειας.....	121
Μετάβαση (Μενού 13).....	121
Υπηρεσίες SIM (Μενού 14).....	122
<b>6. Σύνδεση με υπολογιστή.....</b>	<b>123</b>
PC Suite.....	123
<b>7. Πληροφορίες για τη μπαταρία.....</b>	<b>125</b>
Φόρτιση και εκφόρτιση.....	125
<b>ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....</b>	<b>127</b>
<b>ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....</b>	<b>129</b>

# ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

## **ΠΡΟΗΓΕΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



## **ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ**

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



## **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ**

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



## **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ**

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



## **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



## **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Μην παραλείπτε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

**ΚΛΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .

**ΕΠΕΙΓΟΥΣΣ ΚΛΗΣΕΙΣ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιον μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

## ■ Υπηρεσίες δικτύου

ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGMS 900, GSM 1800 και GSM 1900.

Η δυνατότητα λειτουργίας δύο ή τριών προτύπων (dualband/triband) εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



**Σημείωση:** Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

## ■ Σχετικά με τα εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από ACP-7, ACP-12 και LCH-12.



**Προειδοποίηση:** Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

## Γενικές πληροφορίες

---

### ■ Τυπογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό χρήσης

Τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου είναι εκτυπωμένα με μπλε χρώμα όπως, για παράδειγμα, *Βάλτε τη SIM*.

Τα κείμενα της οθόνης που αναφέρονται στα πλήκτρα επιλογής  είναι εκτυπωμένα με έντονη γραφή μπλε χρώματος όπως, για παράδειγμα, **Μενού**.

### ■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία):** Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό και κρατήστε μυστικό το νέο κωδικό και σε ένα ασφαλές μέρος ξεχωριστά από το τηλέφωνό σας. Για να αλλάξετε τον κωδικό και για να ενεργοποιήσετε την αίτηση του κωδικού στο τηλέφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 92.
- **Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως μαζί με την κάρτα SIM.

Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να σας ζητείται ο κωδικός PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 92.

Ο κωδικός PIN2 ενδέχεται να παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε μερικές λειτουργίες, όπως οι μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN αρκετές φορές, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη *Εμπλοκή SIM* και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να προμηθευτείτε τον κωδικό PUK.

- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία):** Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικός αριθμός απεμπλοκής) είναι απαραίτητος για να αλλάξετε έναν κωδικό PIN με εμπλοκή. Ο κωδικός PUK2 είναι απαραίτητος για να αλλάξετε έναν κωδικό PIN2 με εμπλοκή.

Εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για να τους αποκτήσετε.

- **Password φραγής (4 ψηφία):** Το password φραγής κλήσεων είναι απαραίτητο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 92. Το password φραγής σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

# Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου

---

Το τηλέφωνο Nokia 3100 παρέχει πολλές λειτουργίες οι οποίες είναι πρακτικές για την καθημερινή χρήση όπως το Ημερολόγιο, το Ρολόι, η Αφύπνιση, τα Προφίλ και ακόμα περισσότερες. Επίσης, μια σειρά με καλύμματα Xpress-on™ είναι διαθέσιμα για το τηλέφωνό σας. Για να αλλάξετε το κάλυμμα, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή του μπροστινού και του πίσω καλύμματος στη σελίδα 31.

## ■ Υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS)

Το τηλέφωνο έχει δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων multimedia που αποτελούνται από κείμενο και εικόνα, καθώς και δυνατότητα λήψης μηνυμάτων που περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνες και ήχους. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες και τους ήχους για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα multimedia στη σελίδα 58.

## ■ Πολυφωνικός ήχος (MIDI)

Ο πολυφωνικός ήχος αποτελείται από πολλά στοιχεία ήχου που αναπαράγονται ταυτόχρονα όπως μια πραγματική μελωδία από ένα ηχείο. Οι πολυφωνικοί ήχοι χρησιμοποιούνται στους ήχους κλήσης και στους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων. Το τηλέφωνό σας διαθέτει στοιχεία ήχου από περισσότερα από 40 όργανα, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για πολυφωνικούς ήχους αλλά είναι δυνατό να αναπαραγάγει τέσσερα όργανα ταυτόχρονα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει τη μορφή πολυφωνικών ήχων MIDI (SP-MIDI) με δυνατότητα κλιμάκωσης.

Μπορείτε να λάβετε πολυφωνικούς ήχους κλήσης μέσω υπηρεσίας multimedia (ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia στη σελίδα 61), ή να τους λάβετε μέσω του

μενού "Έκθεση" (ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση (Μενού 7) στη σελίδα 94), ή μέσω του προγράμματος PC suite (ανατρέξτε στην ενότητα PC Suite στη σελίδα 123).

## ■ Υπηρεσία General Packet Radio Service (GPRS)

Η τεχνολογία GPRS είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει τη χρήση των κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω δικτύου που βασίζεται στο πρωτόκολλο Internet Protocol (IP). Η υπηρεσία GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία GPRS σε εφαρμογές μηνυμάτων MMS και SMS (Short Message Service – υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων), σε περιόδους περιήγησης και στη λήψη εφαρμογών Java. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δύο ταυτόχρονες συνδέσεις GPRS. Για παράδειγμα, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων και, ταυτόχρονα, να έχετε μια περίοδο περιήγησης σε εξέλιξη.

### Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία GPRS

- Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία GPRS.
- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις GPRS για καθεμία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία GPRS.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία στη σελίδα 109 και στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 65.

### Τιμές για την υπηρεσία GPRS και τις εφαρμογές

Τιμολόγηση γίνεται τόσο για την ενεργή σύνδεση GPRS, όσο και για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται μέσω της υπηρεσίας GPRS. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

## ■ Εφαρμογές MIDP Java™

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τεχνολογία Java και περιλαμβάνει ορισμένα παιχνίδια MIDP Java™ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να λάβετε εφαρμογές και νέα παιχνίδια στο τηλέφωνό σας (ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογές (Μενού 10) στη σελίδα 101).

## ■ Υπηρεσία ρυθμίσεων OTA της Nokia

Για ορισμένες υπηρεσίες χρειάζονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα OTA (Over The Air) και χρειάζεται μόνο να τις αποθηκεύσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

## ■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες μοιράζονται τη μνήμη του τηλεφώνου: κατάλογος επαφών του τηλεφώνου, μηνύματα κειμένου και μηνύματα multimedia, εικόνες και ήχοι κλήσης στην έκθεση, ημερολόγιο, σελιδοδείκτες, παιχνίδια και εφαρμογές Java. Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, ενδέχεται να μειωθεί η διαθέσιμη μνήμη για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες. Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν πολλές αποθηκευμένες εικόνες, εφαρμογές Java κ.ά. ενδέχεται να καταλαμβάνουν όλη την κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνό σας ίσως εμφανίσει το μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε πριν συνεχίσετε μερικές από τις εφαρμογές ή τις εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.

# 1. Το τηλέφωνό σας

## ■ Πλήκτρα και υποδοχές

### 1. Πλήκτρο λειτουργίας


Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο. Όταν, για παράδειγμα, το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, εάν πατήσετε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης του τηλεφώνου για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

### 2. Πλήκτρα επιλογής και

Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το κείμενο οδηγιών που εμφανίζεται στην οθόνη επάνω από τα πλήκτρα όπως, για παράδειγμα, **Μενού** και **Επαφές** στην κατάσταση αναμονής.

### 3. Πλήκτρο αναζήτησης 4 κατευθύνσεων με , , ( και )

Χρησιμοποιήστε τα για να διατρέξετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, μενού ή ρυθμίσεις καθώς και για το ημερολόγιο. Στην κατάσταση αναμονής, πατώντας **(** ανοίγετε το μενού *Δημ. μηνύματος* ενώ πατώντας **)** ανοίγετε το μενού *Ημερολόγιο*. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν πατήσετε **(** και **)**, ρυθμίζετε την ένταση του ήχου. Στην κατάσταση αναμονής και κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν πατήσετε  ή  ανοίγει η λίστα επαφών.

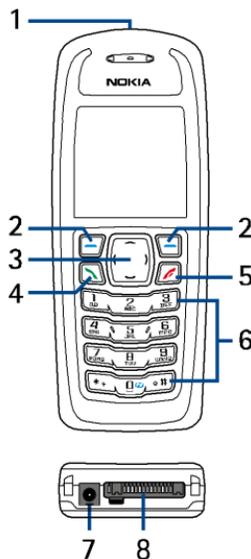

4. Με το πλήκτρο  μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό και να απαντήσετε σε μια κλήση. Στην κατάσταση αναμονής το πλήκτρο αυτό εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε.
5. Το πλήκτρο  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Χρησιμοποιείται επίσης για την έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**
6.  - **9** \* \* \* , με αυτά τα πλήκτρα εισάγετε αριθμούς και χαρακτήρες.

Τα πλήκτρα \* + και # ☎ εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς ανάλογα με την κάθε λειτουργία.

Στην κατάσταση αναμονής, εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **1**  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής σας.


Στην κατάσταση αναμονής, εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Internet  , ανοίγει η κεντρική σελίδα της ενεργής υπηρεσίας (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία στη σελίδα 113).

7. Υποδοχή φορτιστή
8. Υποδοχή Pop-Port™, όπως για παράδειγμα, για ακουστικό και καλώδιο δεδομένων

## Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση, και δεν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Δηλώνει το λογότυπο του φορέα.
2. Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.
3. Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο περισσότερη είναι η ισχύς της μπαταρίας.

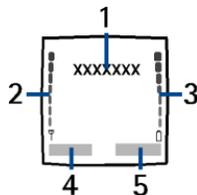

4. Το αριστερό πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Μενού**.
5. Το δεξί πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής είναι **Επαφές** ή **Μετάβ.** (προσωπική συντόμευση). Εάν πατήσετε το δεξί πλήκτρο επιλογής όταν είναι
  - **Επαφές**, έχετε πρόσβαση στο μενού **Επαφές**.
  - **Μετάβ.**, μπορείτε να μεταβείτε στη συγκεκριμένη λειτουργία (προσωπική συντόμευση) και να την επιλέξετε. Για να ορίσετε τις λειτουργίες για την προσωπική σας συντόμευση, ανατρέξτε στην ενότητα Προσωπικές συντομεύσεις στη σελίδα 80. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τις ίδιες λειτουργίες εάν επιλέξετε το μενού **Μετάβαση**, ανατρέξτε στην ενότητα Μετάβαση (Μενού 13) στη σελίδα 121.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Σημαντικές ενδείξεις στη σελίδα 22.

## Ταπετσαρία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, ταπετσαρία, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταπετσαρία στη σελίδα 88.

## Προφύλαξη οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια προφύλαξη οθόνης, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφύλαξη οθόνης στη σελίδα 81.

## Εξοικονόμηση ενέργειας

Για εξοικονόμηση ενέργειας, μια προβολή ψηφιακού ρολογιού αντικαθιστά ό, τι υπάρχει στην οθόνη όταν χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης.



Εάν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα, εμφανίζεται η ένδειξη 00:00. Για να ρυθμίσετε την ώρα, ανατρέξτε στην ενότητα Ρολόι στη σελίδα 81.

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε μια προφύλαξη οθόνης από το μενού *Έκθεση*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Προφύλαξη οθόνης στη σελίδα 81.

## Σημαντικές ενδείξεις

-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα ή ένα SMS e-mail στη σελίδα 54.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia στη σελίδα 61.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα ομιλίας στη σελίδα 64.
-  Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλειδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard) στη σελίδα 29.
-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει οριστεί σε *Όχι* και η ρύθμιση *Ήχος ειδοπ. μηνύματος* έχει επίσης οριστεί σε *Όχι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ήχων στη σελίδα 90.

-  Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε **Nai**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αφύπνιση (Μενού 6) στη σελίδα 93.
-  Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις (Μενού 2) στη σελίδα 68.
-  Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης στη σελίδα 106.
-  Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονόμετρο στη σελίδα 107.
-  Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS. Η ένδειξη εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
-  Υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS. Η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά.
-  Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό, **Όλων των κλήσεων ομιλίας**. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι **1↑** για την πρώτη γραμμή και **2↑** για τη δεύτερη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση κλήσεων στη σελίδα 83.
- 1 ή 2** Αν διαθέτετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, δηλώνει την επιλεγμένη τηλεφωνική γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων στη σελίδα 85.
-  Έχει ενεργοποιηθεί το megάφωνο (ανατρέξτε στην ενότητα Μεγάφωνο στη σελίδα 36).
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 92.

 Έχετε επιλέξει παροδικό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ (Μενού 4) στη σελίδα 79.



Έχετε συνδέσει ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά βαρηκοΐας στο τηλέφωνο.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα Ρολόι στη σελίδα 81 και στην ενότητα Ημερομηνία στη σελίδα 82.

## 2. Για να ξεκινήσετε


### ■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.


- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας.
  - Πριν από την τοποθέτηση της κάρτας SIM, πρέπει πάντα να βεβαιώνετε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα.
1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου:

Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1) και σπρώξτε το κάλυμμα για να το βγάλετε (2).


Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την από τη λαβή (3).

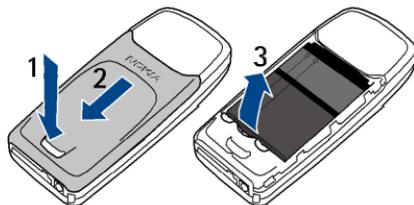


2. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε προσεκτικά την ασφάλεια της θήκης της κάρτας (4) και ανοίξτε την (5).

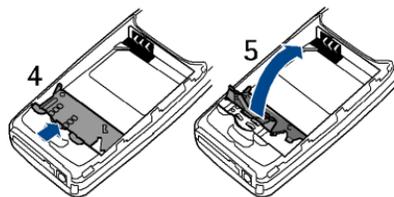

3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη της (6). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι τοποθετημένες όπως δείχνει η εικόνα.

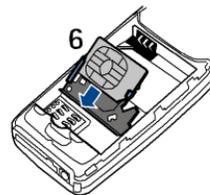


4. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (7) και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

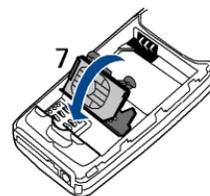

Για να ξεκινήσετε

5. Τοποθετήστε την μπαταρία (8).
6. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (9).

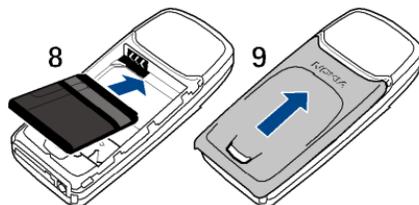

Για να ξεκινήσετε

## ■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει...** Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ίσως χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ενώ είναι συνδεδεμένο στο φορτιστή.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5C με το φορτιστή ACP-7 διαρκεί μέχρι 3 ώρες στην κατάσταση αναμονής.

## ■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



**Προειδοποίηση:** Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας **Ⓛ**.

Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη *Βάλτε τη SIM* ακόμα και αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη, ή την ένδειξη *Η κάρτα SIM δεν υποστ.*, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Το τηλέφωνό σας δεν υποστηρίζει κάρτες SIM 5 Volt και ίσως πρέπει να αλλάξετε την κάρτα.



- Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον (εμφανίζεται ως \*\*\*\*) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ένδειξη *Αίτημα κωδικού PIN* στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 92 και στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 14.

- Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον (εμφανίζεται ως \*\*\*\*\*) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 14.

## ■ Κανονική θέση λειτουργίας

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση λειτουργίας.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση.

Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.



## ■ Κλειδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο ώστε να αποφύγετε τυχαίο πάτημα των πλήκτρων όταν, για παράδειγμα, το τηλέφωνο είναι μέσα στην τσάντα σας.

### • Κλειδωμα του πληκτρολογίου

Σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** και μετά το πλήκτρο **\*+** μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

### • Ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου

Πατήστε **Ξεκλειδ.** και μετά το πλήκτρο **\*+** μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε . Κατά τη διάρκεια της κλήσης, το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί ξανά αυτόματα.

Για αυτόματο κλειδωμα του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου στη σελίδα 86.

Για κλείδωμα του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης στη σελίδα 36.



**Σημείωση:** Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

## ■ Αλλαγή του μπροστινού και του πίσω καλύμματος


Πριν αλλάξετε το μπροστινό κάλυμμα, πρέπει να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και να το αποσυνδέετε από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη όταν αλλάζετε καλύμματα. Φυλάτε και χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμματά του τοποθετημένα.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.


Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1) και σπρώξτε το κάλυμμα για να το βγάλετε (2).



2. Για να αφαιρέσετε το μπροστινό κάλυμμα, ανασηκώστε προσεκτικά το πίσω μέρος του τηλεφώνου από το μπροστινό κάλυμμα ξεκινώντας από τη βάση του τηλεφώνου.
3. Τοποθετήστε την επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα.

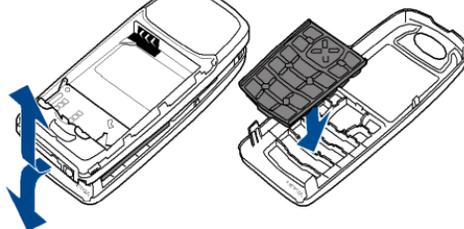

4. Για να τοποθετήσετε το μπροστινό κάλυμμα, συνδέστε πρώτα το πίσω μέρος του τηλεφώνου με το μπροστινό κάλυμμα και, στη συνέχεια, πιέστε προσεκτικά την πάνω άκρη του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει σωστά η προεξοχή.

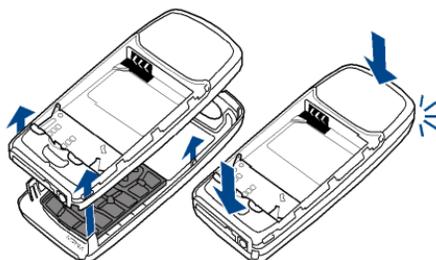

5. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στο τηλέφωνο (1) και σύρετε το πίσω κάλυμμα στη θέση του (2) μέχρι το κουμπί ασφαλευθέρωσης του πίσω καλύμματος να κλειδώσει.



Για να ξεκινήσετε

## ■ Φόρτιση του φωτιζόμενου καλύμματος

Το μπροστινό κάλυμμα του τηλεφώνου Nokia 3100 φωσφορίζει στο σκοτάδι. Για να φωσφορίζει το κάλυμμα πρέπει να εκτεθεί σε δυνατό φως για τουλάχιστον 15 λεπτά.

## 3. Βασικές λειτουργίες

### ■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε ένα λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμο** για να τον διαγράψετε.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές \* + για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης στη σελίδα 36.

### Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του καταλόγου επαφών

- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε  ή  για να βρείτε το όνομα ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αναζήτηση επαφής στη σελίδα 74 και στην ενότητα Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων (Προσθήκη επαφής) στη σελίδα 71. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.

### Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε  μία φορά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

## Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**<sup>ασ</sup>, ή πατήστε τα πλήκτρα **1**<sup>ασ</sup> και .

Εάν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Μηνύματα ομιλίας στη σελίδα 64.

## Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Εκχωρήστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από **2**<sup>ABC</sup> έως **9**<sup>WXYZ</sup> (ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις στη σελίδα 76). Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε .
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *Ταχεία κλήση*, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση στη σελίδα 84.

## Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η κλήση συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει μέχρι και σε έξι άτομα να λάβουν μέρος σε μια κλήση συνακρόασης.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε το δεύτερο συμμετέχοντα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Νέα κλήση*.
3. Πληκτρολογήστε ή ανακαλέστε από τη λίστα επαφών τον αριθμό τηλεφώνου του νέου συμμετέχοντα και πατήστε **Κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
4. Όταν υπάρξει απάντηση στη νέα κλήση, συνδέστε τον πρώτο συμμετέχοντα στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Συνακρόαση*.

5. Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
6. Για να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες:  
Πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Προσωπική* και μετά επιλέξτε τον επιθυμητό συμμετέχοντα. Συνδεθείτε ξανά στην κλήση συνακρόασης όπως περιγράφεται στο βήμα 4.
7. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε .

## ■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και το πλήκτρο  για να την τερματίσετε.

Πατήστε  για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.

Πατήστε **Αθόρυβο**, αν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή, για να γίνει σίγαση του ήχου κλήσης. Στη συνέχεια, απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

 **Συμβουλή:** Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για την προώθηση των κλήσεων όπως, για παράδειγμα, προς τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση κλήσεων στη σελίδα 83.

## Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την ενεργή κλήση. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία αναμονής κλήσεων στη σελίδα 84.

## ■ Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Πατήστε **Επιλογές** στη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

*Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος όλων*, *Επαφές*, *Μενού* και *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Συνακρόαση*, *Προσωπική*, *Απάντηση*, *Απόρριψη* και *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*.

*Κλειδώμα πλήκτρ.* για να ενεργοποιησετε το κλειδώμα πληκτρολογίου.

*Αποστολή DTMF* για να στείλετε συμβολοσειρές ήχων DTMF όπως, για παράδειγμα, κωδικούς πρόσβασης ή αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις επαφές και πατήστε **OK**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας όσες φορές χρειάζεται το πλήκτρο \*+.

*Εναλλαγή* για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και τη κλήσης σε αναμονή, *Μεταβίβαση* για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και για τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις.

## Μεγάφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για τη χρήση της λειτουργίας ανοιχτής συνομιλίας του τηλεφώνου σας.



**Προειδοποίηση:** Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν το μεγάφωνο χρησιμοποιείται, επειδή η ένταση ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Μεγάφωνο*, ή πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Μεγάφ.**, εάν είναι διαθέσιμο.

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ακουστικό**, ή πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Ακ/στικό**, εάν είναι διαθέσιμο.

Εάν έχετε συνδέσει τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας CARK126 ή ακουστικά στο τηλέφωνο, η επιλογή **Ακουστικό** στη λίστα επιλογών αντικαθιστάται με την επιλογή **Ανοικτ. συνομιλία** ή **Ακουστικά** και το πλήκτρο επιλογής **Ακ/στικό** με το πλήκτρο επιλογής **Αν. συν.** ή **Ακ/στικά**, αντίστοιχα.

## 4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο όπως, για παράδειγμα, κατά τη σύνταξη μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή ή την έξυπνη δημιουργία κειμένου.

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου υποδεικνύεται με την ένδειξη  και η παραδοσιακή δημιουργία κειμένου με την ένδειξη  στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων επισημαίνεται με τις ενδείξεις **ABC**, **abc** ή **ABC** δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατήστε το πλήκτρο **#** . Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123** και μπορείτε να εναλλάσσετε την αλφαβητική και την αριθμητική λειτουργία πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **#** .

### ■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Λεξικά**.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.



**Συμβουλή:** Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#**  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές**.

## ■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα πλήκτρου. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Αρχίστε να γράφετε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2abc** μέχρι **9wxyz**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για ένα γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.



**Παράδειγμα:** Για να γράψετε **Nokia** όταν είναι επιλεγμένο το αγγλικό λεξικό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **6npa** για το γράμμα N, μία φορά το πλήκτρο **6npa** για το γράμμα o, μία φορά το πλήκτρο **5jkl** για το γράμμα k, μία φορά το πλήκτρο **4ghi** για το γράμμα i και μία φορά το πλήκτρο **2abc** για το γράμμα a:



Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία γραμμάτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές για τη δημιουργία κειμένου στη σελίδα 41.

2. Όταν τελειώσετε το γράψιμο της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε την προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0** ή πατώντας ένα από τα πλήκτρα αναζήτησης. Εάν πατήσετε ένα πλήκτρο αναζήτησης, τότε μετακινείται και ο δρομέας.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε όσες φορές χρειάζεται το πλήκτρο **\*+** ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες**. Όταν εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε την.

Εάν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας?, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που σκοπεύετε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ..** Όταν το λεξικό γεμίσει, η νέα λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη που είχατε προσθέσει.

- Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

## Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την πατώντας το πλήκτρο **✓**. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την.

## ■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από **1αα** έως **9αααα**, όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Επάνω σε ένα πλήκτρο δεν είναι εκτυπωμένοι όλοι οι χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι κάτω από αυτό το αριθμητικό πλήκτρο. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που είναι επιλεγμένη στο μενού *Γλώσσα τηλεφώνου* (ανατρέξτε στην ενότητα Γλώσσα τηλεφώνου στη σελίδα 86).

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία γραμμάτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

- Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα αναζήτησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Τα σημεία στίξης και οι ειδικόι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται συχνά είναι διαθέσιμα κάτω από το αριθμητικό πλήκτρο **1αα**.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη γραφή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές για τη δημιουργία κειμένου στη σελίδα 41.

## ■ Συμβουλές για τη δημιουργία κειμένου

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι επίσης διαθέσιμες για τη δημιουργία κειμένου:

- Για να εισαγάγετε ένα κενό, πατήστε **□**.
- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά, δεξιά, κάτω ή πάνω, πατήστε τα πλήκτρα αναζήτησης (**,**), **↶** ή **↷**, αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε **Σβήσιμο**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.

Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες ταυτόχρονα κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο κειμένου**.

- Για να εισαγάγετε μια λέξη όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή λέξης**. Γράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας τον παραδοσιακό τρόπο δημιουργίας κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.**. Η λέξη προστίθεται επίσης στο λεξικό.
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγ. συμβόλου**, ή όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε **\*+** και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **\*+**.

Πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση** για να επιλέξετε το χαρακτήρα.

Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε ένα χαρακτήρα πατώντας τα πλήκτρα **2abc**, **4ghi**, **6mno** ή **8tuvw** και να επιλέξετε το χαρακτήρα πατώντας το πλήκτρο **5jkl**.

- Για να εισαγάγετε ένα πρόσωπο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. συμβόλου*, ή όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο \*+, ή όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο \*+ για να εμφανιστεί ο πίνακας με τους ειδικούς χαρακτήρες και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το πλήκτρο \*+.

Πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα πρόσωπο και πατήστε **Χρήση** για να εισαγάγετε το επιλεγμένο πρόσωπο.

Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε ένα πρόσωπο πατώντας τα πλήκτρα **2abc**, **4ghj**, **6mnop** ή **8tuw** και επιλέξτε το πρόσωπο πατώντας το πλήκτρο **5ijkl**.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό όταν βρίσκεστε στη λειτουργία γραμμάτων, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή αρ.* Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στις επαφές και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις επαφές, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. επαφής*. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή ένα στοιχείο κειμένου που έχει επισυναφθεί στο όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Λεπτομέρειες*. Επιλέξτε την επιθυμητή λεπτομέρεια και πατήστε **Επιλογή**.

## 5. Χρήση των μενού

---

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες από τις λειτουργίες μενού παρέχονται με ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο βοήθειας, αναζητήστε τη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας στη σελίδα 88.

### ■ Πρόσβαση σε λειτουργία μενού

#### Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα αναζήτησης  ή  στο μενού και επιλέξτε, για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις* πατώντας **Επιλογή**.
3. Εάν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε όπως, για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις κλήσεων*.
4. Εάν το επιλεγμένο υπομενού περιέχει περαιτέρω υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3. Επιλέξτε το επόμενο υπομενού όπως, για παράδειγμα, *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*.
5. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.

## Με μια συντόμευση

Τα μενού, τα υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση σε μερικά από αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης.

Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες μενού του μενού 1, πατήστε **Μενού**, μετά τα πλήκτρα **0** και **1** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το υπόλοιπο του επιθυμητού αριθμού συντόμευσης.

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.

## ■ Λίστα λειτουργιών μενού

### 1. Μηνύματα

1. Μηνύμ. κειμένου
  1. Δημ. μηνύματος
  2. Εισερχόμενα
  3. Δημ. SMS e-mail
  4. Σταθ. στοιχεία
  5. Αρχείο
  6. Πρότυπα
  7. Οι φάκελοί μου
  8. Λίστες διανομής
  9. Διαγραφή μηνυμ.
  10. Μετρητής μηνυμ.
2. Μηνύμ. multimedia
  1. Δημ. μηνύματος
  2. Εισερχόμενα
  3. Εξερχόμενα
  4. Σταθ. στοιχεία
  5. Αποθηκ. στοιχεία
  6. Διαγραφή μηνυμ.
3. Μηνύμ. ομιλίας
  1. Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας
  2. Αριθμός Α/Τ ομιλίας
4. Μηνύμ. πληροφ.
  1. Υπηρεσία πληροφοριών



2. Θέματα
3. Γλώσσα
4. Θέματα πληροφ. αποθηκ. στη SIM
5. Ανάγνωση<sup>1</sup>
5. Ρυθμ. μηνυμάτων
  1. Μηνύμ. κειμένου
  2. Μηνύμ. multimedia
  3. Άλλες ρυθμίσεις
6. Εντολές υπηρεσ.

### 2. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
  1. Όλων
  2. Αναπάντητων
  3. Ληφθεισών
  4. Εξερχομένων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
  1. Διάρκεια τελευταίας κλήσης
  2. Διάρκεια εισερχόμενων κλήσ.
  3. Διάρκεια εξερχόμενων κλήσ.



1. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο εάν λάβετε κάποια μηνύματα πληροφοριών.

4. Διάρκεια όλων των κλήσεων
5. Μηδενισμός χρονομετρητών
6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων
  1. Μονάδες τελευταίας κλήσης
  2. Μονάδες όλων των κλήσεων
  3. Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων
7. Μετρητής δεδομένων GPRS
  1. Δεδ. στάθμ. την τελευτ. περίοδο
  2. Δεδ. ελήφθ. την τελευτ. περίοδο
  3. Όλα τα σταθθέντα δεδομένα
  4. Όλα τα ληφθέντα δεδομένα
  5. Μηδενισμός μετρητών
8. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS
  1. Διάρκεια τελευταίας περιόδου
  2. Διάρκεια όλων των περιόδων
  3. Μηδενισμός χρονομέτρων

### 3. Επαφές

1. Αναζήτηση
2. Προσθ. επαφής
3. Διαγραφή
4. Αντιγραφή



### 4. Προφίλ

1. Κανονικό
  1. Ενεργοποίηση
  2. Διαμόρφωση
  3. Παροδικό
2. Αθόρυβο (τα ίδια υπομενού με την επιλογή Κανονικό)
3. Διακριτικό (τα ίδια υπομενού με την επιλογή Κανονικό)
4. Δυνατό (τα ίδια υπομενού με την επιλογή Κανονικό)



- 
1. Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
  2. Αν η επιλογή "Αρ. πληροφοριών", η επιλογή "Αριθμοί υπηρ." ή και οι δύο επιλογές δεν υποστηρίζονται, ο αριθμός σε αυτό το στοιχείο μενού αλλάζει ανάλογα.

5. Στυλ 1 (τα ίδια υπομενού με την επιλογή Κανονικό)
6. Στυλ 2 (τα ίδια υπομενού με την επιλογή Κανονικό)

## 5. Ρυθμίσεις



1. Προσωπικές συντομεύσεις
  1. Δεξί πλήκτρο επιλογής
  2. Διαλέξτε επιλογές Μετάβασης
  3. Οργανώστε τις επιλ. Μετάβασης
2. Προφύλαξη οθόνης
  1. Ναι
  2. Όχι
  3. Επιλ. προφ. οθόν.
  4. Όριο χρόνου
3. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
  1. Ρολόι
  2. Ημερομηνία
  3. Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας
4. Ρυθμίσεις κλήσεων
  1. Προώθηση κλήσης
  2. Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
  3. Αυτόματη επανάκληση
  4. Ταχεία κλήση
  5. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

6. Σύνοψη μετά την κλήση
7. Αποστολή στοιχείων μου
8. Γραμμή εξερχ. κλήσεων<sup>1</sup>
5. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
  1. Γλώσσα τηλεφώνου
  2. Αυτόματο κλειδίωμα πληκτρ/γίου
  3. Εμφάνιση πληρ. κυψέλης
  4. Κείμενο υποδοχής
  5. Επιλογή δικτύου
  6. Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM
  7. Ενεργ. κειμένου βοήθειας
  8. Ήχος εκκίνησης
6. Ρυθμίσεις οθόνης
  1. Ταπετσαρία
  2. Διατάξεις χρωμάτων
  3. Λογότυπο φορέα
  4. Φωτεινότητα οθόνης
7. Ρυθμίσεις ήχων
  1. Ειδοποίηση εισ. κλήσης
  2. Ήχος κλήσης
  3. Ένταση ήχου κλήσης
  4. Ειδοποίηση δόνησης
  5. Ήχος ειδοπ. μηνύματος
  6. Ήχοι πλήκτρων
  7. Ήχοι προειδοποίησης
  8. Ειδοποίηση ρυθμικού φωτισμού

1. Για διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

9. Ειδοποίηση για
8. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων<sup>1</sup>
  1. Ακουστικά
  2. Ανοικτή συνομιλ.
  3. Ακουστικά βαρηκ.
  4. Εξάρτ. ελέγχου
9. Ρυθμίσεις ασφαλείας
  1. Αίτημα κωδικού PIN
  2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
  3. Επιτρεπτές κλήσεις
  4. Κλειστή ομάδα χρηστών
  5. Επίπεδο ασφαλείας
  6. Κωδικοί πρόσβασης
10. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων

## 6. Αφύπνιση

1. Ώρα αφύπν.
2. Ήχος αφύπνισης



## 7. Έκθεση

1. Προβολή φακέλ.
  1. Εικόνες
  2. Ήχοι
2. Νέος φάκελος



3. Διαγραφή φακέλ.
4. Μετον. φακέλου
5. Λήψεις Έκθεσης

## 8. Ημερολόγιο

1. Σημειώσ. ημέρας
2. Νέα σημείωση
3. Μετάβ. σε ημ/νία
4. Ρυθμίσεις



## 9. Παιχνίδια

1. Επιλ. παιχνιδιού
2. Λήψεις παιχνιδ.
3. Μνήμη
4. Ρυθμίσεις
  1. Ήχοι παιχνιδιών
  2. Φωτισμός παιχνιδιού
  3. Δονήσεις



## 10. Εφαρμογές

1. Επιλογή εφαρμογ.
2. Λήψεις εφαρμογ.
3. Μνήμη



1. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό ακουστικό, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, εξάρτημα ελέγχου ή σετ ακουστικών βαρηκοΐας που είναι διαθέσιμα για το τηλέφωνο.

## 11. Πρόσθετα

1. Αριθμομηχανή
2. Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης
3. Χρονόμετρο



## 12. Υπηρεσίες

1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Λήψη συνδέσμων
  1. Λήψεις ήχων
  2. Λήψεις εικόνων
  3. Λήψεις παιχνιδ.
  4. Λήψεις εφαρμογ.



4. Εισερχόμε. υπηρ.

5. Ρυθμίσεις
  1. Ρυθμίσεις σύνδεσης
  2. Ρυθμίσεις εμφάνισης
  3. Ρυθμίσεις ασφαλείας
  4. Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσιών
6. Μετάβ. στη δ/νση
7. Σβήσ. προσ. μνήμ.

## 13. Μετάβαση



## 14. Υπηρ. SIM<sup>1</sup>



---

1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

## ■ Μηνύματα (Μενού 1)



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, multimedia και e-mail. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

Πριν μπορέσετε να στείλετε κείμενο, εικόνα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων (ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 65).

### Μηνύματα κειμένου

Με την υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η τιμολόγηση ενδέχεται να βασίζεται στον αριθμό των τμημάτων που απαρτίζουν το μήνυμά σας. Αν χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες (Unicode), ενδέχεται το μήνυμα να αποτελείται από περισσότερα επιμέρους μηνύματα από ό, τι συνήθως. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιεί χαρακτήρες Unicode.

Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου που περιέχουν εικόνες.



**Σημείωση:** Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

### Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Δημ. μηνύματος*.



**Συμβουλή:** Για να ανοίξετε γρήγορα το μενού *Δημ. μηνύματος*, πατήστε το πλήκτρο **Ⓚ** σε κατάσταση αναμονής.

2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 38. Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων / ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, για παράδειγμα 120/2.
- Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. πρότυπου*. Επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.
  - Για να εισαγάγετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Προσθ. εικονιδίου* και στη συνέχεια επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλετε. Πατήστε **Εισαγ.** για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμά σας. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος υποδεικνύει ότι έχει επισυναφθεί μια εικόνα. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας. Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
- Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα μαζί πριν από την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.
- Για να εισαγάγετε ένα πρόσωπο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισα. προσώπου*. Επιλέξτε το πρόσωπο που θέλετε να εισαγάγετε.
  - Για να εισαγάγετε ένα όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. επαφής*. Αναζητήστε ένα όνομα στις *Επαφές* και επιλέξτε το όνομα που θέλετε να εισαγάγετε.
  - Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή αρ.* Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή αναζητήστε έναν αριθμό τηλεφώνου στις *Επαφές*.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή*.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό τηλεφώνου στις επαφές.

Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίσει την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση μερικών εικόνων, ήχων κλήσης και άλλου περιεχομένου.



**Σημείωση:** Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις "*Μήνυμα εστάλη*". Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

## Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού γράψετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Επιλ. αποστ.*.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, επιλέξτε *Πολλοί παραλήπ.* Όταν στείλετε το μήνυμα σε όλους όσους θέλετε, πατήστε **Τέλος**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε μια προκαθορισμένη λίστα διανομής, επιλέξτε *Προς λίστα*. Κατά τη διάρκεια της αποστολής του μηνύματος στους παραλήπτες, το τηλέφωνο δείχνει την πρόοδο εμφανίζοντας τον αριθμό των μηνυμάτων που απομένουν να σταλούν.

Για να ορίσετε και να επεξεργαστείτε τις λίστες διανομής, ανατρέξτε στην ενότητα *Λίστες διανομής* στη σελίδα 57.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε πρώτα *Προφίλ αποστ.* και, στη συνέχεια, το προφίλ μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* στη σελίδα 65.

## Εγγραφή και αποστολή μηνύματος e-mail μέσω SMS

Για να μπορέσετε να στείλετε μηνύματα e-mail μέσω SMS, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για την αποστολή μηνυμάτων e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 65. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία e-mail, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στη λίστα επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και στοιχείων κειμένου ανά επαφή στη σελίδα 72.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Δημ. SMS e-mail*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στη λίστα επαφών και πατήστε **OK**. Για να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα @, πατήστε **\*+** και επιλέξτε το χαρακτήρα από τη λίστα.
3. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το θέμα του μηνύματος αν θέλετε και να πατήσετε **OK**.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 38. Ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η διεύθυνση και το θέμα του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό αριθμό χαρακτήρων.
  - Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. πρότυπου*. Επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.
  - Για να εισαγάγετε ένα πρόσωπο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισ. προσώπου*. Επιλέξτε το πρόσωπο που θέλετε να εισαγάγετε.
  - Για να εισαγάγετε ένα όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. επαφής*. Αναζητήστε ένα όνομα στις *Επαφές* και επιλέξτε το όνομα που θέλετε να εισαγάγετε.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή αρ.* Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή αναζητήστε έναν αριθμό τηλεφώνου στις *Επαφές*.

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή εικόνας.

5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή e-mail*. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail, το τηλέφωνό σας ζητά τον αριθμό του διακομιστή μηνυμάτων e-mail.

Πατήστε **OK** για να στείλετε το e-mail.



**Σημείωση:** Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις "*Μήνυμα εστάλη*". Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

## Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα ή ένα SMS e-mail

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ή e-mail, εμφανίζονται η ένδειξη , ο αριθμός των νέων μηνυμάτων και μετά η φράση *μηνύματα ελήφθησαν*.

Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα στην κοινόχρηστη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 18).

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε τα παλιά.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

### Ανάγνωση του μηνύματος αργότερα:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Εισερχόμενα*.

2. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα επισημαίνεται με την ένδειξη .

3. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές**.

Μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, να διαγράψετε, να προωθήσετε ή να επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή e-mail καθώς και να μετακινήσετε ή να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάζετε.

Επιλέξτε **Αντιγρ. στο ημερ.** για να αντιγράψετε το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας, ως μια σημείωση υπενθύμισης.

Επιλέξτε **Στοιχεία μηνύμ.** για να δείτε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και ώρα λήψης.

Επιλέξτε **Χρήση στοιχείου** για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.

Κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθ. εικονιδίου** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

4. Επιλέξτε **Απάντηση** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε **Αρχικό μήνυμα** για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση, ή επιλέξτε μια τυπική απάντηση για να συμπεριληφθεί στην απάντηση, ή επιλέξτε **Κενή οθόνη**.

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα. Γράψτε την απάντησή σας.

5. Πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Αποστολή** και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται.

## Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Εισερχόμενα* και τα απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο *Σταθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. κειμένου*.

Τα μηνύματα κειμένου που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αρχείο*, *Οι φάκελοί μου* ή *Πρότυπα*.

### Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας παρέχει πρότυπα κειμένου που φέρουν την ένδειξη  και πρότυπα εικόνων που φέρουν την ένδειξη .

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Πρότυπα*.

### Ο φάκελος "Αρχείο" και "Οι φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας, μπορείτε να μετακινήσετε μερικά στο φάκελο *Αρχείο*, ή να προσθέσετε νέους φακέλους.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Μετακίνηση*, μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το μήνυμα και πατήστε **OK**.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Οι φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Για να διαγράψετε ένα φάκελο, αναζητήστε το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Διαгр. φακέλου*.

## Λίστες διανομής

Αν θέλετε να στέλνετε συχνά μηνύματα σε κάποια σταθερή ομάδα παραλήπτων, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα διανομής που θα περιλαμβάνει αυτούς τους παραλήπτες και να τη χρησιμοποιείτε κατά τη αποστολή μηνυμάτων. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι και 7 λίστες διανομής που θα περιλαμβάνουν έως και 20 παραλήπτες.



**Σημείωση:** Δημιουργώντας μια λίστα διανομής, χρησιμοποιούνται οι εγγραφές επαφών που είναι αποθηκευμένες στον κατάλογο επαφών του τηλεφώνου σας. Οι εγγραφές επαφών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM είναι δυνατό να αντιγραφούν στη μνήμη του τηλεφώνου σας (ανατρέξτε στην ενότητα Αντιγραφή επαφών στη σελίδα 75).

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις λίστες διανομής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Λίστες διανομής**.

Πατήστε **Επιλογές** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές και να επεξεργαστείτε μια λίστα διανομής:

- **Προβολή λίστας** για να προβάλετε τα ονόματα στην επιλεγμένη λίστα διανομής.
  - Πατήστε **Επιλογές** για να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο μιας λίστας διανομής:
    - **Προσθ. επαφής** για να προσθέσετε ένα όνομα στη λίστα διανομής.
    - **Προβολή λεπτομ.** για να δείτε τις λεπτομέρειες για το όνομα που επιλέξατε.
    - **Διαгр. επαφής** για να διαγράψετε το επιλεγμένο όνομα από τη λίστα διανομής.
- **Προσθήκη λίστας** για να προσθέσετε μια νέα λίστα διανομής.
- **Μετονομασία** για να μετονομάσετε την επιλεγμένη λίστα διανομής.
- **Σβήσιμο λίστας** για να διαγράψετε όλα τα ονόματα από την επιλεγμένη λίστα διανομής.
- **Διαγραφή λίστας** για να διαγράψετε την επιλεγμένη λίστα διανομής.

Αν αποτύχει η αποστολή μηνύματος προς έναν ή περισσότερους παραλήπτες, το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο *Μη σταλθέντα*, που βρίσκεται στις *Λίστες διανομής*. Ο φάκελος *Μη σταλθέντα* εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχουν μηνύματα τα οποία δεν εστάλησαν. Επιλέξτε *Μη σταλθέντα* και πατήστε **Επιλογές** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές για τη διαχείριση των μη σταλθέντων μηνυμάτων:

- *Νέα αποστολή* για να στείλετε ξανά το μήνυμα στους παραλήπτες που δεν το έλαβαν.
- *Προβολή λίστας* για να δείτε τη λίστα των παραληπτών που δεν έλαβαν το μήνυμα.
- *Διαγραφή λίστας* για να διαγράψετε τη λίστα των παραληπτών που δεν έλαβαν το μήνυμα.
- *Προβ. μηνύματος* για να δείτε το μήνυμα που δεν έχει παραδοθεί.

## Μετρητής μηνυμάτων

Με το μετρητή μηνυμάτων έχετε μια επισκόπηση των μηνυμάτων κειμένου που εστάλησαν και ελήφθησαν.

Για να προβάλετε ένα μετρητή, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου*, *Μετρητής μηνυμ.* και *Σταλθέντα μηνύματα* ή *Ληφθέντα μηνύματα*.

Για να μηδενίσετε τους μετρητές, επιλέξτε *Μηδενισμός μετρητών*.

## Μηνύματα multimedia



**Σημείωση:** Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία μηνυμάτων multimedia.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνα και ήχο. Το τηλέφωνο υποστηρίζει μηνύματα multimedia που έχουν μέγεθος μέχρι και 45 KB. Αν γίνει υπέρβαση του μέγιστου μεγέθους, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να λάβει ή να στείλει το μήνυμα. Ανάλογα με το δίκτυο που

χρησιμοποιείτε, μπορείτε να λάβετε ένα μήνυμα κειμένου που περιλαμβάνει μια διεύθυνση στο Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Εάν το μήνυμα περιέχει μια εικόνα, το τηλέφωνο προσαρμόζει το μέγεθός της ώστε να ταιριάζει στην περιοχή της οθόνης.



**Σημείωση:** Εάν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει την τιμή *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, PNG και BMP.
- Ήχος: Πολυφωνικούς ήχους κλήσης MIDI (SP-MIDI) με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικούς ήχους.

Εάν το μήνυμα που ελήφθη, περιέχει στοιχεία που δεν υποστηρίζονται, ενδέχεται να αντικατασταθούν με το όνομα αρχείου και το κείμενο *Η μορφή του αντικειμένου δεν υποστηρίζεται*.

Προσέξτε ότι δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia εάν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη, έχει ενεργοποιηθεί ένα παιχνίδι ή μια άλλη εφαρμογή Java ή υπάρχει μια ενεργή σύνδεση υπηρεσίας σε δεδομένα GSM (ανατρέξτε στην ενότητα Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών στη σελίδα 110). Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

## Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia στη σελίδα 66. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. multimedia* και *Δημ. μηνύματος*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 38.

- Για να εισαγάγετε εικόνα ή ηχητικό κλιπ, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγ. εικόνας* ή *Εισαγ. ηχητ. κλιπ*, αντίστοιχα. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους στην *Έκθεση*. Ανοίξτε έναν συγκεκριμένο φάκελο, μεταβείτε στην εικόνα ή τον ήχο που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή*. Η ένδειξη  ή  στην κεφαλίδα του μηνύματος υποδεικνύει ότι έχει επισυναφθεί εικόνα ή ήχος.

Η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίσει την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση μερικών εικόνων, ήχων κλήσης και άλλου περιεχομένου.

- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις επαφές, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγ. επαφής*. Αναζητήστε το επιθυμητό όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. επαφής*.
  - Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγωγή αρ.*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στις επαφές και πατήστε **OK**.
3. Για να προβάλετε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.
  4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή σε αρ.* (ή *Αποστ. σε e-mail* ή *Πολλοί παραλήπ.*).
  5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) στις επαφές. Πατήστε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* για αποστολή.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia απαιτεί περισσότερο χρόνο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Ταυτόχρονα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν διακοπεί η αποστολή, το

τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να στείλει ξανά το μήνυμα. Σε περίπτωση που αποτύχει η αποστολή, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.

Τα απεσταλμένα μηνύματα θα αποθηκευτούν στο φάκελο *Σταθ. στοιχεία* αν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταθθέντων μηνυμάτων* έχει οριστεί στην τιμή *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia στη σελίδα 66.

### Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia

Κατά τη λήψη ενός μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.

Η ένδειξη  που αναβοσβήνει, υποδεικνύει ότι η μνήμη για τα μηνύματα multimedia είναι γεμάτη (ανατρέξτε στην ενότητα Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia στη σελίδα 63).

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

**Ανάγνωση του μηνύματος αργότερα:** Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. multimedia* και *Εισερχόμενα*.

2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε το μήνυμα. Πατήστε **Επιλογές** και εμφανίζονται κάποιες από τις ακόλουθες επιλογές.
  - *Διαγραφή μην.* για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα.
  - *Απάντηση* ή *Απάντ. σε όλους* για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Για να στείλετε ένα μήνυμα απάντησης, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia στη σελίδα 59.
  - *Πρώθηση σε αρ.* ή *Πρώθ. σε e-mail* ή *Πολλοί παραλήπ.* για να προωθήσετε το μήνυμα.

- **Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο μηνύματα που έχετε δημιουργήσει. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia στη σελίδα 59.
- **Στοιχεία μηνύμ.** για να δείτε το θέμα, το μέγεθος και την κατηγορία του μηνύματος.
- **Στοιχεία** για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της εικόνας ή του ήχου που έχει επισυναφτεί.
- **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε τους ήχους του μηνύματος.
- **Αποθ. ηχητ. κλιπ** για να αποθηκεύσετε τον ήχο στην **Έκθεση**.
- **Αποθήκ. εικόνας** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στην **Έκθεση**.

Ανατρέξτε επίσης στις επιλογές αρχείου στην **Έκθεση** (ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση (Μενού 7) στη σελίδα 94).

### **Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταθθέντων στοιχείων**

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο **Εισερχόμενα** του υπομενού **Μηνύμ. multimedia**.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο **Εξερχόμενα** του υπομενού **Μηνύμ. multimedia**.

Τα μηνύματα multimedia που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο **Αποθηκ. στοιχεία** του υπομενού **Μηνύμ. multimedia**.

Τα απεσταλμένα μηνύματα multimedia αποθηκεύονται στο φάκελο **Σταθθ. στοιχεία** του υπομενού **Μηνύμ. multimedia**.

## Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia

Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα στην κοινόχρηστη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 18).

Όταν έχετε ένα εισερχόμενο μήνυμα multimedia και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, αναβοσβήνει η ένδειξη  και εμφανίζεται το κείμενο *Mn. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής*. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.**. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Αποθήκευση* και διαγράψτε παλιά μηνύματα επιλέγοντας πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το παλιό μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Έξοδος** και **Ναι**. Εάν πατήσετε **Όχι**, μπορείτε να προβάλετε το μήνυμα.

## Διαγραφή μηνυμάτων

1. Για να διαγράψετε τα μηνύματα κειμένου, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Διαγραφή μηνυμ.*

Για να διαγράψετε τα μηνύματα multimedia, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Διαγραφή μηνυμ.*

2. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο όπου θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα και πατήστε **OK**. Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσμένα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους μηνυμάτων κειμένου, επιλέξτε *Όλα τα μηνύματα* και όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγραφούν όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους;*, πατήστε **OK**. Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσμένα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

## Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτήν. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύμ. ομιλίας**. Επιλέξτε

- **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας στον αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Αριθμός Α/Τ ομιλίας**.  
Κάθε γραμμή τηλεφώνου ενδέχεται να έχει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας (ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων στη σελίδα 85).
- **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να πληκτρολογήσετε, να εμφανίσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και πατήστε **OK** για αποθήκευση.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι έχετε νέα μηνύματα ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.



**Συμβουλή:** Στην κατάσταση αναμονής, εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής σας.

## Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τον καιρό ή τις συνθήκες οδικής κυκλοφορίας, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν η **Σύνδεση GPRS** είναι ρυθμισμένη στην επιλογή **Συνεχής σύνδεση**, ενδέχεται να μην γίνεται λήψη των μηνυμάτων πληροφοριών. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη **Σύνδεση GPRS** στην επιλογή

*Όταν απαιτείται* (ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS στη σελίδα 112).

## Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, λήψη ή προβολή των μηνυμάτων.

### Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Προφίλ αποστ.*
2. Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε.
  - Επιλέξτε *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που είναι απαραίτητος για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
  - Επιλέξτε *Μηνύματα αποστέλλονται ως* για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος *Κείμενο*, *E-mail*, *T/Ειδοποίηση* και *Φαξ*.
  - Επιλέξτε *Χρονική ισχύς μηνύματος* για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας.
  - Για τον τύπο μηνύματος *Κείμενο*, επιλέξτε *Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη* για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων για αυτό το προφίλ μηνυμάτων.

Για τον τύπο μηνύματος *E-mail*, επιλέξτε *Διακομιστής e-mail* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή e-mail.

- Επιλέξτε **Αναφορές παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε **Χρήση GPRS** για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS.
- Επιλέξτε **Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου** για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυματός σας να σας στείλει μήνυμα απάντησης μέσω του ίδιου κέντρου μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε **Μετονομασία προφίλ αποστ.** για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σύνολα ρυθμίσεων των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει πάνω από ένα σύνολο ρυθμίσεων.

### Ρυθμίσεις αντικατάστασης

Όταν η μνήμη μηνυμάτων κειμένου είναι γεμάτη, το τηλέφωνο δεν είναι δυνατό να λάβει ή να στείλει νέα μηνύματα. Όμως, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά αυτόματα τα παλιά μηνύματα κειμένου στους φακέλους **Εισερχόμενα** και **Σταθ. στοιχεία** με τα νέα.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Ρυθμ. μηνυμάτων**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Αντικατάσταση εισερχόμενων** ή **Αντικατάσταση σταθθέντων**. Επιλέξτε **Επιτρέπεται** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλιά μηνύματα κειμένου με νέα στο φάκελο **Εισερχόμενα** ή στο φάκελο **Σταθ. στοιχεία** αντίστοιχα.

### Ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Ρυθμ. μηνυμάτων** και **Μηνύμ. multimedia**. Επιλέξτε

- **Αποθήκ. σταθθέντων μηνυμάτων**. Επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να τα σταθθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο **Σταθ. στοιχεία**. Εάν επιλέξετε **Όχι**, τα σταθθέντα μηνύματα δεν αποθηκεύονται.
- Επιλέξτε **Αναφορές παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

- **Επιτρεπτή λήψη multimedia.** Επιλέξτε *Όχι, Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο* για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες multimedia. Εάν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia όταν είστε εκτός του οικείου δικτύου σας.
- **Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia.** Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ανακτά αυτόματα τα μηνύματα multimedia που λαμβάνετε ή επιλέξτε *Απόρριψη* αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia.
- **Ρυθμίσεις σύνδεσης.** Ορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης υπηρεσίας για ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Ενεργοποιήστε το σύνολο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας ως ένα μήνυμα OTA από το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία στη σελίδα 109.
- **Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων.** Μπορείτε να επιλέξετε να επιτρέπεται ή να απορρίπτεται η λήψη διαφημίσεων.

## Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς

Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων*, *Άλλες ρυθμίσεις* και *Μέγεθος γραμματοσειράς*.

## Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Εντολές υπηρεσ.* Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (ονομάζονται επίσης εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.



## ■ Κλήσεις (Μενού 2)

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης.

Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες και της ληφθείσες κλήσεις μόνο εάν το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες, το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου.

Όταν πατήσετε **Επιλογές** στο μενού *Αναπάντητες κλήσεις*, *Ληφθείσες κλήσεις* και *Εξερχόμενες κλήσεις*, μπορείτε, για παράδειγμα, να προβάλετε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις επαφές ή να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό.

## Λίστες πρόσφατων κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- *Αναπάντητες κλήσεις* για να προβάλετε τη λίστα των δέκα τελευταίων αριθμών τηλεφώνου από τους οποίους κάποιος έχει προσπαθήσει να σας καλέσει (υπηρεσία δικτύου). Ο αριθμός μπροστά από (το όνομα ή) τον αριθμό υποδεικνύει το σύνολο των προσπαθειών κλήσης από τον καλούντα.



**Συμβουλή:** Όταν εμφανίζεται μια σημείωση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Ονόματα** για να έχετε πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Αναζητήστε τον αριθμό του θέλετε να ξανακαλέσετε και πατήστε το πλήκτρο .

- *Ληφθείσες κλήσεις* για να προβάλετε τη λίστα των δέκα τελευταίων αριθμών τηλεφώνου από τους οποίους έχετε δεχτεί πρόσφατα κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).

- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να προβάλετε τη λίστα των 20 αριθμών τηλεφώνου που έχετε καλέσει πρόσφατα ή προσπαθήσατε να καλέσετε. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Επανάκληση του τελευταίου αριθμού στη σελίδα 33.
- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τις λίστες των πρόσφατων κλήσεων. Επιλέξτε εάν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου στις λίστες των πρόσφατων κλήσεων ή μόνο αυτούς τους αριθμούς στις λίστες των αναπάντητων κλήσεων, των εισερχόμενων κλήσεων ή των εξερχόμενων κλήσεων. Δεν μπορείτε να αναιρέσετε τη λειτουργία.

## Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



**Σημείωση:** Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στοργυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων**, μετακινηθείτε για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για να μηδενίσετε τους μετρητές, χρειάζεστε απαραίτητα τον κωδικό ασφαλείας.

Κάθε γραμμή τηλεφώνου έχει τους δικούς της χρονομετρητές κλήσεων και εμφανίζονται οι μετρητές της γραμμής που επιλέγετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων στη σελίδα 85.

- **Εμφάνιση κόστους κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε **Μονάδες τελευταίας κλήσης** ή **Μονάδες όλων των κλήσεων** για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης ή όλων των κλήσεων σε τηλεφωνικές μονάδες που καθορίζονται στη λειτουργία **Εμφάνιση κόστους σε**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων** και επιλέξτε **Μηδενισμός μετρητών** για να μηδενίσετε τους μετρητές, ή επιλέξτε **Εμφάνιση κόστους σε** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τον

υπόλοιπο χρόνο ομιλίας σε τηλεφωνικές μονάδες, *Μονάδες*, ή νομισματικές μονάδες, *Νόμισμα*. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις τιμές των τηλεφωνικών μονάδων.

Επιλέξτε *Όριο κόστους κλήσεων* για να περιορίσετε το όριο του κόστους των κλήσεών σας σε ένα συγκεκριμένο ποσό τηλεφωνικών μονάδων ή νομισματικών μονάδων. Ο κωδικός PIN2 είναι απαραίτητος για τις ρυθμίσεις του κόστους κλήσεων.



**Σημείωση:** Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- *Μετρητής δεδομένων GPRS* και μετακινηθείτε για να ελέγξετε τα ποσά των σταθθέντων και παραληφθέντων δεδομένων της τελευταίας περιόδου, το σύνολο των σταθθέντων και παραληφθέντων δεδομένων καθώς και για να μηδενίσετε τους μετρητές. Η μονάδα των μετρητών είναι το byte. Για να μηδενίσετε τους μετρητές, χρειάζεστε απαραίτητα τον κωδικό ασφαλείας.
- *Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS* και μετακινηθείτε για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή του συνόλου των συνδέσεων GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τους μετρητές. Για να μηδενίσετε τους μετρητές, χρειάζεστε απαραίτητα τον κωδικό ασφαλείας.

## ■ Επαφές (Μενού 3)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στον κατάλογο επαφών του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.



- Ο κατάλογος επαφών του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με αριθμούς και σημειώσεις κειμένου για κάθε όνομα. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων. Ο αριθμός των ονομάτων που είναι δυνατό να αποθηκεύσετε εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων, καθώς και από τον αριθμό και το μήκος των αριθμών τηλεφώνου και των στοιχείων κειμένου.

Ο κατάλογος επαφών του τηλεφώνου χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 18).

- Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM οι οποίες έχουν χωρητικότητα αποθήκευσης μέχρι 250 ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

## Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Επαφές* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- *Επιλογή μνήμης* για να επιλέξετε τη λίστα επαφών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για επανάκληση ονομάτων και αριθμών και από τις δύο λίστες επαφών, επιλέξτε *Τηλεφ. και SIM*. Τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκευτούν στον κατάλογο επαφών του τηλεφώνου.
- *Προβολή επαφών* επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων, των αριθμών και των εικόνων στις επαφές.
- *Κατάσταση μνήμης* για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και τη μνήμη που χρησιμοποιείται για τις επαφές.

## Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων (Προσθήκη επαφής)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη χρησιμοποιούμενη μνήμη (ανατρέξτε παραπάνω στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές).

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Επαφές* και *Προσθ. επαφής*.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου στη σελίδα 40.

3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Για να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς, ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης στη σελίδα 33.
4. Όταν το όνομα και ο αριθμός είναι αποθηκευμένα, πατήστε **Τέλος**.



**Συμβουλή: Γρήγορη αποθήκευση** Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **OK** και **Τέλος**.

### Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και στοιχείων κειμένου ανά επαφή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών τηλεφώνου και σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στον κατάλογο επαφών του τηλεφώνου.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού όπως, για παράδειγμα, . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές για να πραγματοποιήσετε, για παράδειγμα, μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι από τις επιλογές *Τηλέφωνο* ή *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές στη σελίδα 71.
2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε  ή  όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
3. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν νέο αριθμό ή ένα στοιχείο κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.* ή *Προσθήκη στοιχ.* Εάν το όνομα είναι αποθηκευμένο στη μνήμη της κάρτας SIM, το όνομα θα μεταφερθεί στον κατάλογο επαφών του τηλεφώνου.

5. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους αριθμών  Γενικός,  Κινητό,  Σπίτι,  Γραφείο και  Φαξ,  
ή έναν από τους τύπους κειμένου  Δ/ση e-mail,  Δ/ση Web,  Ταχ. δ/ση και  Σημείωση.
- Για να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου, επιλέξτε *Αλλαγή τύπου* από τη λίστα επιλογών.
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
7. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

### Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού

Πατήστε τα πλήκτρα  ή  στην κατάσταση αναμονής, αναζητήστε το όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Αναζητήστε τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως τον προεπιλεγμένο αριθμό. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.

### Προσθήκη εικόνας σε όνομα ή αριθμό στις επαφές

Μπορείτε να προσθέσετε μια υποστηριζόμενης μορφής εικόνα σε όνομα ή αριθμό που έχει αποθηκευτεί στον κατάλογο επαφών του τηλεφώνου. Η εικόνα εμφανίζεται όταν λαμβάνετε μια κλήση από το δεδομένο αριθμό τηλεφώνου.

Πατήστε  σε κατάσταση αναμονής, αναζητήστε το όνομα (και τον αριθμό) όπου θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προσθ. εικόνας*. Το τηλέφωνο ανοίγει τη λίστα των φακέλων που περιλαμβάνονται στην *Έκθεση*. Αναζητήστε την επιθυμητή εικόνα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθ. σε επαφές*. Στην επαφή προστίθεται ένα αντίγραφο της εικόνας.

## Αναζήτηση επαφής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση**.
2. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε στο αναδυόμενο παράθυρο.  
Πατήστε τα πλήκτρα **↵** και **↵** για να μετακινηθείτε στη λίστα των ονομάτων και τα πλήκτρα **⏪** και **⏩** για να μετακινήσετε το δρομέα στο αναδυόμενο παράθυρο.
3. Αναζητήστε το όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε για να δείτε τις λεπτομέρειες για το όνομα που επιλέξατε.



**Συμβουλή:** Για γρήγορη εύρεση ενός ονόματος και αριθμού τηλεφώνου, πατήστε τα πλήκτρα **↵** ή **↵** σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος ή/και μετακινηθείτε στο επιθυμητό όνομα.

## Επεξεργασία ονόματος, αριθμού ή στοιχείου κειμένου ή αλλαγής μιας εικόνας

Αναζητήστε το όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Στοιχεία**. Αναζητήστε το όνομα, τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε **Διόρθωση ονόμ.**, **Διόρθωση αρ.**, **Επεξεργασ. στοιχ.**, ή **Αλλαγή εικόνας** και επεξεργαστείτε το όνομα, τον αριθμό ή το κείμενο, ή αλλάξτε την εικόνα και πατήστε **OK**.

## Διαγραφή επαφών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Διαγραφή**.

- Για να διαγράψετε επαφές μία προς μία, επιλέξτε **Ένα-ένα** και αναζητήστε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.

- Για να διαγράψετε όλες τις επαφές ταυτόχρονα, επιλέξτε **Διαγραφή όλων** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις μνήμες **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα SIM** και πατήστε **Διαγρ.** Πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

### Διαγραφή αριθμών, στοιχείων κειμένου ή εικόνων

Πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής, αναζητήστε το επιθυμητό όνομα (και αριθμό) και πατήστε **Στοιχεία**. Αναζητήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή αρ.** ή **Διαγραφή στοιχ.**, αντίστοιχα. Εάν έχετε επισυνάψει μια εικόνα στο όνομα ή στον αριθμό και θέλετε να τη διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγρ. εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν τη διαγράφει και από την **Έκθεση**.

### Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων από τον κατάλογο επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και το αντίθετο.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αντιγραφή**.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, δηλαδή **Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM** ή **Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο**.
3. Επιλέξτε **Ένα-ένα**, **Όλα** ή **Προεπιλ. αριθμοί**.
  - Εάν επιλέξετε **Ένα-ένα**, αναζητήστε το όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.** Η επιλογή **Προεπιλ. αριθμοί** εμφανίζεται εάν κάνετε αντιγραφή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Θα αντιγραφούν μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.
4. Για να επιλέξετε εάν θέλετε να κρατήσετε ή να διαγράψετε την αρχική επαφή, επιλέξτε **Διατήρ. αρχικού** ή **Μετακίν. αρχικού**.

- Εάν επιλέξετε **Όλα** ή **Προεπιλ. αριθμοί**, πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η επιλογή **Έναρξη αντιγραφής**; ή **Έναρξη μεταφοράς**;

## Αποστολή και λήψη επαγγελματικής κάρτας

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε πληροφορίες επαφής για ένα άτομο ως μια επαγγελματική κάρτα σε μήνυμα ΟΤΑ, εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

### Λήψη επαγγελματικής κάρτας

Όταν λάβετε μια επαγγελματική κάρτα, πατήστε **Εμφάν.** Πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την επαγγελματική κάρτα στον κατάλογο επαφών του τηλεφώνου. Για να απορρίψετε την επαγγελματική κάρτα, πατήστε **Έξοδος** και μετά **OK**.

### Αποστολή επαγγελματικής κάρτας

Μπορείτε να στείλετε μια επαγγελματική κάρτα σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή χειρός η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε από τη λίστα επαφών, πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή στοιχ.** και **Me SMS**.

## Ταχείες κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου στη σελίδα 34.

### Εκχώρηση αριθμού σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Ταχείες κλήσεις** και αναζητήστε τον επιθυμητό αριθμό του πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστ.**, μετά **Αναζήτ.** και επιλέξτε πρώτα το όνομα και μετά τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Εάν ο αριθμός είναι ήδη εκχωρημένος στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές** και μπορείτε να δείτε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον εκχωρημένο αριθμό.

## Αριθμοί πληροφοριών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αρ. πληροφοριών**. Αναζητήστε έναν αριθμό πληροφοριών σε μια κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό.

## Αριθμοί υπηρεσιών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αριθμοί υπηρεσ.** Αναζητήστε έναν αριθμό υπηρεσίας και πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό.

## Αριθμοί μου

Οι αριθμοί τηλεφώνων που είναι εκχωρημένοι στην κάρτα SIM αποθηκεύονται στη λίστα **Αριθμοί μου**, εάν αυτό επιτρέπεται από την κάρτα. Για να προβάλετε τους αριθμούς, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αριθμοί μου**. Αναζητήστε το όνομα ή τον αριθμό που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.

## Ομάδες χρηστών

Μπορείτε να τακτοποιήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων, που είναι αποθηκευμένα στις επαφές, σε ομάδες χρηστών. Για κάθε ομάδα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε όταν δέχεστε κλήση από έναν αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα, να εκπέμπεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται στην οθόνη ένα προεπιλεγμένο λογότυπο. Δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ηχεί μόνο σε κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών, ανατρέξτε στην επιλογή *Ειδοποίηση για* στην ενότητα Ρυθμίσεις ήχων στη σελίδα 90.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Επαφές* και *Ομάδες χρηστών* και επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα χρηστών. Επιλέξτε

- *Όνομα ομάδας*, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα χρηστών και πατήστε **OK**.
- *Ήχος κλήσης ομάδας* και επιλέξτε τον ήχο κλήσης για την ομάδα. *Προεπιλογή* είναι ο ήχος κλήσης που είναι επιλεγμένος για το τρέχον ενεργό προφίλ.
- *Λογότυπο ομάδας* και επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το λογότυπο ομάδας, *Όχι* για να μην το εμφανίζει ή *Εμφάνιση* για να προβάλετε το λογότυπο.
- *Μέλη* για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα χρηστών, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προσθ. επαφής*. Αναζητήστε το όνομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε **Προσθ.**

Για να καταργήσετε ένα όνομα από μια ομάδα χρηστών, αναζητήστε το όνομα που θέλετε να καταργήσετε και πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Διαγρ. επαφής*.



## ■ Προφίλ (Μενού 4)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα. Αρχικά, διαμορφώστε τα προφίλ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και, στη συνέχεια, το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι *Κανονικό*, *Αθόρυβο*, *Διακριτικό*, *Δυνατό*, *Στυλ 1* και *Στυλ 2*.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Προφίλ*. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.
- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ώρες, επιλέξτε *Παροδικό* και ρυθμίστε την ώρα που θα τερματιστεί η ρύθμιση προφίλ. Όταν περάσει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων και στο μενού *Ρυθμίσεις ήχων* (ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ήχων στη σελίδα 90).

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των εξαρτημάτων ελέγχου και στο μενού *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων* (ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις εξαρτημάτων στη σελίδα 91).

Επιπλέον, μπορείτε να μετονομάσετε ένα προφίλ με την επιλογή *Όνομα προφίλ*. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του προφίλ *Κανονικό*.



**Συμβουλή:** Για να αλλάξετε το προφίλ γρήγορα σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **Ⓚ**, μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.



## ■ Ρυθμίσεις (Μενού 5)

### Προσωπικές συντομεύσεις

Μπορείτε να προσθέσετε μερικές συγκεκριμένες λειτουργίες στη λίστα των προσωπικών σας συντομεύσεων και να τις ενεργοποιήσετε είτε στην κατάσταση αναμονής πατώντας το δεξί πλήκτρο επιλογής (**Μετάβ.**) είτε με πρόσβαση στο μενού **Μετάβαση**. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάσταση αναμονής στη σελίδα 20 και στην ενότητα Μετάβαση (Μενού 13) στη σελίδα 121.

Για να επιλέξετε το όνομα για το δεξί πλήκτρο επιλογής και τις λειτουργίες για τη λίστα των προσωπικών σας συντομεύσεων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικές συντομεύσεις**.

- Για να επιλέξετε το όνομα του δεξιού πλήκτρου επιλογής να εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Δεξί πλήκτρο επιλογής**. Επιλέξτε **Μετάβαση** ή **Επαφές**.
- Για να επιλέξετε τις επιθυμητές λειτουργίες για τη λίστα των προσωπικών σας συντομεύσεων, επιλέξτε **Διαλέξτε επιλογές Μετάβασης** και εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και πατήστε **Επιλογή** για να την προσθέσετε στη λίστα συντομεύσεων.  
Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξάιρεση**.
- Για να οργανώσετε τις επιλογές της λίστας, επιλέξτε **Οργανώστε τις επιλ. Μετάβασης** και στη συνέχεια τη λειτουργία που επιθυμείτε. Πατήστε **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

## Προφύλαξη οθόνης

Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής και καμία από τις λειτουργίες του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ορισμένο διάστημα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης. Η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται επίσης όταν το τηλέφωνο είναι εκτός κάλυψης της περιοχής δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Προφύλαξη οθόνης*.

- Με τη ρύθμιση *Επιλ. προφ. οθόν.* μπορείτε να επιλέξετε μια κινούμενη εικόνα ή μια σταθερή εικόνα ως προφύλαξη οθόνης από την *Έκθεση*.
- Επιλέξτε *Όριο χρόνου* μετά από το οποίο η προφύλαξη οθόνης θα ενεργοποιείται. Στην επιλογή *Άλλο* μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια του ορίου χρόνου από 5 δευτερόλεπτα έως 10 λεπτά (λεπτά:δευτερόλεπτα).
- Επιλέξτε *Ναι* για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης.

Ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης, για την εξοικονόμηση ενέργειας μια προβολή ψηφιακού ρολογιού θα ενεργοποιηθεί όταν δεν χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα Εξοικονόμηση ενέργειας στη σελίδα 22.

Η προφύλαξη οθόνης αντικαθιστά όλα τα γραφικά και τα κείμενα της οθόνης σε κατάσταση αναμονής.

## Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

### Ρολόι

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Ρολόι*.

Επιλέξτε *Εμφάν. ρολογιού* για να εμφανίζεται το ρολόι στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ρύθμιση ώρας*, για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και *Μορφή ώρας* για να επιλέξετε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι χρησιμοποιείται στις λειτουργίες *Μηνύματα*, *Κλήσεις*, *Αφύπνιση*, παροδικό *Προφίλ*, *Ημερολόγιο* και *Προφύλαξη οθόνης*.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

## Ημερομηνία

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Ημερομηνία*. Επιλέξτε

- *Εμφάν. ημ/νίας* και η ημερομηνία εμφανίζεται στην οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής.
- *Ρύθμ. ημ/νίας* για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.
- *Μορφή ημ/νίας* για να επιλέξετε τη μορφή ημερομηνίας.
- *Διαχωρ. ημ/νίας* για να επιλέξετε το διαχωριστικό στην επιλεγμένη μορφή ημερομηνίας.

## Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας* (υπηρεσία δικτύου). Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας, επιλέξτε *Ναι*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει επιβεβαίωση πριν από την ενημέρωση, επιλέξτε *Πρώτα επιβεβ.*

Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις ειδοποίησης. Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.

## Ρυθμίσεις κλήσεων

### Πρωώθηση κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Πρωώθηση κλήσης* (υπηρεσία δικτύου). Με τη λειτουργία πρωώθησης κλήσης μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε κάποιον άλλον αριθμό όπως, για παράδειγμα, στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι επιλογές πρωώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή πρωώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε *Πρωώθηση εάν είναι κατελιημμένο* για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατελιημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση πρωώθησης κλήσης, επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η κλήση προωθείται, εάν αυτό είναι διαθέσιμο για την επιλογή πρωώθησης. Επιλέξτε *Ακύρωση* ή *Έλεγχος* για να ελέγξετε εάν η πρωώθηση είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών πρωώθησης.

Για να ακυρώσετε όλες τις ενεργές προωθήσεις κλήσεων ταυτόχρονα, ενεργοποιήστε την επιλογή *Ακύρωση όλων των προωθήσεων*.

Για να δείτε τις ενδείξεις των προωθήσεων σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα Κατάσταση αναμονής στη σελίδα 20.

### Απάντηση με όλα τα πλήκτρα

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις κλήσεων* και, στη συνέχεια, *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*. Επιλέξτε *Ναι* και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας

οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο , τα πλήκτρα επιλογής  και  και το πλήκτρο .

### Αυτόματη επανάληψη

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αυτόματη επανάκληση*. Επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή απόπειρα κλήσης.

### Ταχεία κλήση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Ταχεία κλήση*. Επιλέξτε *Ναι* και θα μπορείτε να καλείτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, δηλαδή από το **2ABC** έως το **9WXYZ**, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

### Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*. Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία αναμονής κλήσεων στη σελίδα 35.

### Σύνοψη μετά την κλήση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Σύνοψη μετά την κλήση*. Επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνο θα εμφανίσει στιγμιαία τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της τελευταίας κλήσης.

## Αποστολή στοιχείων μου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αποστολή στοιχείων μου*. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένη* και ο αριθμός τηλεφώνου σας θα εμφανιστεί στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Από δίκτυο* και θα χρησιμοποιηθεί η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

## Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων

Η γραμμή εξερχόμενων κλήσεων είναι μια υπηρεσία δικτύου για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2, η οποία είναι ο αριθμός συνδρομής, για την πραγματοποίηση κλήσεων.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Γραμμή εξερχ. κλήσεων*. Εάν επιλέξετε *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όμως, μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γραμμή.

Εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, μπορείτε να εμποδίσετε την επιλογή γραμμής ενεργοποιώντας την επιλογή *Κλειδωμα*.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.



**Συμβουλή:** Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να κάνετε αλλαγή από τη μία γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **#**.

## Ρυθμίσεις τηλεφώνου

### Γλώσσα τηλεφώνου

Επιλέξτε τη γλώσσα εμφάνισης του τηλεφώνου. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Γλώσσα τηλεφώνου*. Αν επιλέξετε *Αυτόματη*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

### Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου



**Σημείωση:** Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου του τηλεφώνου σας μετά από μια προκαθορισμένη χρονική καθυστέρηση. Μπορείτε να ορίσετε τη χρονική καθυστέρηση (λεπτά:δευτερόλεπτα) από 10 δευτερόλεπτα μέχρι 60 λεπτά και όταν ο χρόνος περάσει, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα εμποδίζοντας τυχαίο πάτημα πλήκτρων.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου*.

- Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Ενεργοποιημ.* και στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη *Ορισμός καθυστέρησης*. Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα και πατήστε **OK**.
- Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Απενεργοπ.*

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keypguard) στη σελίδα 29.

## Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Εμφάνιση πληρ. κυψέλης* (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).

Εάν η *Σύνδεση GPRS* είναι ρυθμισμένη στην επιλογή *Συνεχής σύνδεση*, ενδέχεται να μην γίνεται λήψη των μηνυμάτων πληροφοριών. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη *Σύνδεση GPRS* στην επιλογή *Όταν απαιτείται* (ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS στη σελίδα 112).

## Κείμενο υποδοχής

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Κείμενο υποδοχής*. Πληκτρολογήστε τη σημείωση που θα θέλατε να εμφανίζεται για λίγο όταν το τηλέφωνο ενεργοποιείται. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

## Επιλογή δικτύου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Επιλογή δικτύου*. Επιλέξτε *Αυτόματη* και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Εάν επιλέξετε *Μη αυτόματη*, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη *Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση*, πρέπει να επιλέξετε ένα άλλο δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη μη αυτόματη λειτουργία μέχρι να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία ή να εισαγάγετε μια άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνο.

## Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών SIM

Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες SIM (Μενού 14) στη σελίδα 122.

## Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Ενεργ. κειμένου βοήθειας*.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Χρήση των μενού στη σελίδα 43.

## Ήχος εκκίνησης

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ή να μην εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Ήχος εκκίνησης*.

## Ρυθμίσεις οθόνης

### Ταπετσαρία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, ταπετσαρία, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Μερικές εικόνες είναι αποθηκευμένες εκ των προτέρων στο μενού *Έκθεση*. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες μέσω μηνύματος multimedia, να κάνετε λήψη αυτών από σελίδες υπηρεσιών ή να τις μεταφέρετε με το πρόγραμμα PC Suite από τον υπολογιστή σας και να τις αποθηκεύσετε στην *Έκθεση*. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις μορφές JPEG, GIF, BMP και PNG.

### Για να επιλέξετε μια εικόνα ταπετσαρίας

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Ταπετσαρία*.
2. Ορίστε *Επιλογή εικόνας* και θα εμφανιστεί η λίστα φακέλων του μενού *Έκθεση*.
3. Επιλέξτε το φάκελο και μετακινηθείτε στην επιθυμητή εικόνα.
4. Για να ορίσετε την εικόνα ως ταπετσαρία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Ως ταπετσαρία*.

## Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Ταπετσαρία*. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, πατήστε *Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση* αντίστοιχα.

## Διατάξεις χρωμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα σε μερικά στοιχεία της οθόνης όπως, για παράδειγμα, στις ενδείξεις και στις γραμμές σήματος.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Διατάξεις χρωμάτων*. Επιλέξτε την επιθυμητή διάταξη χρωμάτων.

## Λογότυπο φορέα

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο φορέα, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Λογότυπο φορέα*.

Το λογότυπο φορέα δεν εμφανίζεται όταν το τηλέφωνο ενεργοποιήσει την προφύλαξη οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός λογοτύπου φορέα μέσω SMS, MMS ή Internet, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών και ανατρέξτε επίσης στην ενότητα PC Suite στη σελίδα 123.

## Φωτεινότητα οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης του τηλεφώνου σας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Φωτεινότητα οθόνης*. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ( **κ** ) για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη φωτεινότητα και πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

## Ρυθμίσεις ήχων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και στη συνέχεια *Ρυθμίσεις ήχων*. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού *Προφίλ*. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ (Μενού 4) στη σελίδα 79. Οι ρυθμίσεις που ορίζετε, επηρεάζουν τις ρυθμίσεις στο ενεργό προφίλ. Επιλέξτε

- *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας. Οι επιλογές είναι *Συνεχής ήχος*, *Αυξ. ένταση*, *Ήχος μία φορά*, *Σύντομ. ήχος* και *Όχι*.
- *Ήχος κλήσης* για εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Για να επιλέξετε ήχους κλήσης οι οποίοι είναι αποθηκευμένοι στο μενού *Έκθεση*, επιλέξτε *Ανοιγμα Έκθεσης* από τη λίστα των ήχων κλήσης.
- *Ένταση ήχου κλήσης* για εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας και εισερχόμενα μηνύματα.
- *Ειδοποίηση δόνησης* για εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας και εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, επιτραπέζια βάση ή kit αυτοκινήτου.
- *Ήχος ειδοπ. μηνύματος* για να ορίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα, *Ήχοι πλήκτρων* ή *Ήχοι προειδοποίησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ηχεί όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.
- *Ήχοι πλήκτρων* για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- *Ήχοι προειδοποίησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ηχεί όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.
- *Ειδοποίηση ρυθμικού φωτισμού* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναβοσβήνει σύμφωνα με το ρυθμό του τρέχοντος ήχου ειδοποίησης μηνύματος SMS ή τον τρέχοντα ήχο ειδοποίησης εισερχόμενης κλήσης, κάθε φορά που λαμβάνετε μήνυμα ή εισερχόμενη κλήση.

- **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.



**Συμβουλή:** Εάν λάβετε έναν ήχο κλήσης μέσω OTA ή με λήψη, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε στο μενού **Έκθεση**.

## Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ή έχει συνδεθεί στο παρελθόν με ένα από τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα: ακουστικό HDB-4, μονάδα ανοικτής συνομιλίας CARK126, εξάρτημα ελέγχου Xpress-on™ ή σετ ακουστικών βαρηκοΐας LPS-4.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων**. Μπορείτε να επιλέξετε **Ακουστικά**, **Ανοικτή συνομιλ.**, **Ακουστικά βαρηκ.** or **Εξάρτ. ελέγχου** εάν το αντίστοιχο εξάρτημα είναι συνδεδεμένο ή έχει συνδεθεί στο παρελθόν στο τηλέφωνο. Επιλέξτε

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να απαντά αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** ρυθμιστεί στην τιμή **Σύντομ. ήχος** ή στο **Όχι**, η αυτόματη απάντηση δεν χρησιμοποιείται.
- **Φωτισμός** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Η επιλογή **Φωτισμός** είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η **Ανοικτή συνομιλ.**

- **Φωτισμός καλύμματος** για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φωτισμό όταν χρησιμοποιείτε ένα εξάρτημα ελέγχου Xpress-on™. Η ενεργοποίηση του φωτισμού καλύμματος ενδέχεται να καταναλώσει πιο γρήγορα την μπαταρία του τηλεφώνου.



**Σημείωση:** Πρέπει να απενεργοποιείτε πάντα το φωτισμό καλύμματος όπου μπορεί να αποσπάει την προσοχή.

## Ρυθμίσεις ασφαλείας



**Σημείωση:** Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Μερικές κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος του κωδικού PIN.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται password φραγής.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε. Απαιτείται ο κωδικός PIN2. Όταν η λειτουργία επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, οι συνδέσεις GPRS δεν είναι εφικτές, παρά μόνο στην περίπτωση που η αποστολή μηνυμάτων κειμένου γίνεται με σύνδεση GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

- **Κλειστή ομάδα χρηστών.** Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και οι οποίοι μπορούν να σας καλούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Επίπεδο ασφαλείας.** Ο προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας είναι 12345.  
Επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν τοποθετείτε μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνο.  
Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητήσει τον κωδικό ασφαλείας όταν η μνήμη της κάρτας SIM είναι επιλεγμένη και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται (ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές στη σελίδα 71) ή να κάνετε αντιγραφή από τη μία μνήμη στην άλλη (ανατρέξτε στην ενότητα Αντιγραφή επαφών στη σελίδα 75).
- **Κωδικοί πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή το password φραγής. Οι κωδικοί πρέπει να περιέχουν μόνο αριθμούς από 0 έως 9.

## Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει όπως, για παράδειγμα, τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνων που είναι αποθηκευμένα στη λίστα επαφών, δεν διαγράφονται.

## ■ Αφύπνιση (Μενού 6)

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αφύπνιση**.



- Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ωρα αφύπν.** και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**.
- Για να ρυθμίσετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης** και τον ήχο που θέλετε.

### Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνιση

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και στην οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα.

Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε τον ήχο αφύπνισης. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για δέκα λεπτά περίπου και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις, **Ενεργοποίηση του τηλεφώνου**. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



**Σημείωση:** Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

## ■ Έκθεση (Μενού 7)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες και ήχους κλήσης, που έχετε λάβει, για παράδειγμα, σε μηνύματα multimedia, στους φακέλους του μενού "Έκθεση" (ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia στη σελίδα 61).

Η έκθεση χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 18).





**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Έκθεση*. Εμφανίζεται η λίστα επιλογών.
2. Επιλέξτε *Προβολή φακέλ*. για να ανοίξει η λίστα φακέλων.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- *Νέος φάκελος* για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου και πατήστε **OK**.
- *Διαγραφή φακέλ*. για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
- *Μετον. φακέλου* για να επιλέξετε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δώσετε νέο όνομα. Δεν μπορείτε να μετονομάσετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
- *Λήψεις Έκθεσης* για να κάνετε λήψη περισσότερων εικόνων και ήχων. Επιλέξτε *Λήψεις εικόνων* ή *Λήψεις ήχων*, αντίστοιχα. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Υπηρεσίες* (ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 117).

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στη σελίδα που επιθυμείτε. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ίσως να μην έχετε πρόσβαση στη σελίδα μέσα από την υπηρεσία της οποίας οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργοποιημένες τη δεδομένη στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε στο μενού *Υπηρεσίες* και ενεργοποιήστε ένα άλλο σετ ρυθμίσεων υπηρεσιών (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία στη σελίδα 113). Δοκιμάστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

3. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε και θα εμφανιστεί η λίστα με τα αρχεία του φακέλου. *Εικόνες* και *Ήχοι* είναι οι αρχικοί φάκελοι του τηλεφώνου.
4. Μεταβείτε στο αρχείο που επιθυμείτε. Πατήστε **Επιλογές** και εμφανίζονται κάποιες από τις ακόλουθες επιλογές:
  - *Ανοίγμα* για να ανοίξει το επιλεγμένο αρχείο.
  - *Διαγραφή* για να διαγραφεί το επιλεγμένο αρχείο.
  - *Αποστολή* για αποστολή αρχείου με μήνυμα multimedia.
  - *Μετακίνηση* για μετακίνηση αρχείου σε άλλο φάκελο.
  - *Μετονομασία* για να δώσετε νέο όνομα στο αρχείο.
  - *Ως ταπετσαρία* για να ορίσετε το επιλεγμένο αρχείο ως ταπετσαρία.
  - *Ως ήχος κλήσης* για να ορίσετε το επιλεγμένο αρχείο ως ήχο κλήσης.
  - *Στοιχεία* για να δείτε τις λεπτομέρειες του αρχείου όπως, για παράδειγμα, το μέγεθος.
  - *Ταξινόμηση* για να ταξινομήσετε τα αρχεία και τους φακέλους κατά ημερομηνία, τύπο, όνομα ή μέγεθος.

## ■ Ημερολόγιο (Μενού 8)

Το ημερολόγιο σας βοηθάει να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε και γενέθλια.



Το ημερολόγιο χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 18).



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού *Ημερολόγιο* θα πρέπει το τηλέφωνό σας να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ημερολόγιο*.



**Συμβουλή:** Για να ανοίξετε γρήγορα το μενού *Ημερολόγιο*, πατήστε το πλήκτρο **⌂** σε κατάσταση αναμονής.

Μετακινηθείτε στην ημερομηνία που θέλετε. Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο γύρω από την ημέρα. Εάν έχετε ορίσει σημειώσεις για την ημέρα, τότε η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή. Για να προβάλετε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Σημείωσ. ημέρας*.



**Συμβουλή:** Για να μετακινηθείτε στη λίστα σημειώσεων ημέρα ανά ημέρα στις σημειώσεις, πατήστε τα πλήκτρα **( ή )**.

Για να προβάλετε μία μόνο σημείωση, αναζητήστε τη σημείωση που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προβολή*. Η προβολή σημείωσης σας επιτρέπει να προβάλετε τις λεπτομέρειες για την επιλεγμένη σημείωση. Μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στη σημείωση.



**Συμβουλή:** Για να μετακινηθείτε στην προβολή σημείωσης, σημείωση ανά σημείωση, πατήστε τα πλήκτρα **( ή )**.

### Άλλες επιλογές για τις προβολές ημερολογίου είναι οι εξής:

- Επιλογές για τη δημιουργία σημείωσης, αποστολή σημείωσης σε άλλο τηλέφωνο ή αντιγραφή σημείωσης σε άλλη ημέρα.
- Επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη σημείωσης.
- *Ρυθμίσεις* για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας, τη μορφή της ώρας ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή *Αυτ. διαγραφή*, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου

χρόνου. Όμως, οι σημειώσεις επανάληψης όπως, για παράδειγμα, οι σημειώσεις γενεθλίων, δεν θα διαγραφούν.

## Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 38.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ημερολόγιο*. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Νέα σημείωση*. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης:

-  *Υπενθύμιση* - Πληκτρολογήστε το θέμα για την υπενθύμιση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*. Για να ορίσετε μια ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε *Με ήχο* και, στη συνέχεια, ορίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  *Κλήση* - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*. (Αντί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογές** για να αναζητήσετε το όνομα και τον αριθμό στις επαφές.) Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Για να ορίσετε μια ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε *Με ήχο* ή *Αθόρυβο* (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και, στη συνέχεια, ορίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  *Γενέθλια* - Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου (ή πατήστε **Επιλογές** για να το αναζητήσετε στις επαφές), πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία γέννησης και πατήστε **OK**. Για να ορίσετε μια ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε *Με ήχο* ή *Αθόρυβο* (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και, στη συνέχεια, ορίστε την ώρα ειδοποίησης.

Όταν έχετε ορίσει την ειδοποίηση, εμφανίζεται η ένδειξη  όταν προβάλετε τις σημειώσεις.

## Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν εμφανίζεται σημείωση κλήσης  στην οθόνη, μπορείτε να καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό πατώντας το πλήκτρο . Για να τερματίσετε τον ήχο της ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

## ■ Παιχνίδια (Μενού 9)



Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένα παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

## Εκκίνηση παιχνιδιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Επιλ. παιχνιδιού*.
2. Μετακινηθείτε στο παιχνίδι ή στο σετ παιχνιδιών (το όνομα εξαρτάται από το παιχνίδι).
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άνοιγμα* ή πατήστε το πλήκτρο . Εάν η επιλογή είναι ένα μόνο παιχνίδι, τότε θα ξεκινήσει.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα παιχνιδιών στο επιλεγμένο σετ παιχνιδιών. Για έναρξη ενός μόνο παιχνιδιού, μετακινηθείτε στο επιθυμητό παιχνίδι, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άνοιγμα* ή πατήστε το πλήκτρο .

Η εκτέλεση μερικών παιχνιδιών ενδέχεται να καταναλώνει την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα (και ίσως χρειάζεται να συνδέσετε το τηλέφωνο στο φορτιστή).

## Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα παιχνίδι ή σετ παιχνιδιών

Για τις επιλογές για τα παιχνίδια, ανατρέξτε στην ενότητα Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σετ εφαρμογών στη σελίδα 102.

### Λήψεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Λήψεις παιχνιδ.* Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Υπηρεσίες* (ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 117).

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στην υπηρεσία που επιθυμείτε. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ίσως να μην έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία της οποίας οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργοποιημένες τη δεδομένη στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε στο μενού *Υπηρεσίες* και ενεργοποιήστε ένα άλλο σετ ρυθμίσεων υπηρεσιών (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία στη σελίδα 113). Δοκιμάστε ξανά να συνδεθείτε στην υπηρεσία.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στο μενού *Εφαρμογές* αντί στο μενού *Παιχνίδια*.



Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές που δεν λαμβάνονται από δικές της τοποθεσίες. Εάν επιλέξετε να λάβετε εφαρμογές Java από τρίτες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, που θα λαμβάνετε και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

### Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια

Για να προβάλετε το μέγεθος της μνήμης που είναι διαθέσιμη για εγκαταστάσεις παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Μνήμη*.

Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 18).

## Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Ρυθμίσεις* για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση για το παιχνίδι.

## ■ Εφαρμογές (Μενού 10)



Αυτό το μενού επιτρέπει τη διαχείριση των εφαρμογών Java που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia. Διάφοροι φορείς υπηρεσιών παρέχουν άλλες εφαρμογές. Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις εφαρμογές, πρέπει να τη λάβετε στο τηλέφωνό σας.



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

## Εκκίνηση εφαρμογών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Επιλογή εφαρμογ.*
2. Μετακινηθείτε στην εφαρμογή ή σε ένα σετ εφαρμογών (το όνομα εξαρτάται από την εφαρμογή).
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άνοιγμα* ή πατήστε το πλήκτρο . Εάν η επιλογή είναι μία μόνο εφαρμογή, τότε θα ξεκινήσει.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών στο επιλεγμένο σετ εφαρμογών. Για έναρξη μίας μόνο εφαρμογής, μετακινηθείτε στην επιθυμητή εφαρμογή, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ανοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο .

Η εκτέλεση μερικών εφαρμογών ενδέχεται να καταναλώνει την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα (και ίσως χρειάζεται να συνδέσετε το τηλέφωνο στο φορτιστή).

### Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σετ εφαρμογών

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σετ εφαρμογών από το τηλέφωνο.  
Εάν διαγράψετε μια προεγκατεστημένη εφαρμογή ή ένα σετ εφαρμογών από το τηλέφωνο, μπορείτε να τα λάβετε ξανά στο τηλέφωνό σας από την υπηρεσία Nokia Software Market, στη διεύθυνση [www.softwaremarket.nokia.com](http://www.softwaremarket.nokia.com).
- **Πρόσβαση Ιστού** για να περιορίσετε την πρόσβαση των εφαρμογών στο δίκτυο. Επιλέξτε **Πρώτα ερώτηση** και το τηλέφωνο ρωτάει για πρόσβαση στο δίκτυο, **Επιτρέπεται** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Δεν επιτρέπεται** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση.
- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε εάν μια νέα έκδοση της εφαρμογής είναι διαθέσιμη για λήψη από τις υπηρεσίες εάν αυτό υποστηρίζεται από την εφαρμογή.
- **Ιστοσελίδα** για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μια σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.
- **Ρυθμ. υπηρεσίας** για τις συγκεκριμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που μερικές εφαρμογές χρειάζονται για το πρόγραμμα περιήγησης.
- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

## Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Λήψεις εφαρμογ.* και εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων σελιδοδεικτών. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Υπηρεσίες* (ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 117).  
Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στην υπηρεσία που επιθυμείτε. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ίσως να μην έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία της οποίας οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργοποιημένες τη δεδομένη στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, πληκτρολογήστε το μενού *Υπηρεσίες* και ενεργοποιήστε ένα άλλο σετ ρυθμίσεων υπηρεσιών (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία στη σελίδα 113). Δοκιμάστε ξανά να συνδεθείτε στην υπηρεσία.  
Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* για να βρείτε μια σελίδα για λήψη της κατάλληλης εφαρμογής Java. Ανατρέξτε στην ενότητα Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας στη σελίδα 114.
- Για τη χρήση της λειτουργίας λήψης παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψεις παιχνιδιών στη σελίδα 100.
- Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης εφαρμογών Nokia από το πρόγραμμα PC Suite για λήψη των εφαρμογών από ένα συμβατό υπολογιστή στο τηλέφωνό σας.



Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές που δεν λαμβάνονται από δικές της τοποθεσίες. Εάν επιλέξετε να λάβετε εφαρμογές Java από τρίτες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, που θα λαμβάνετε και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στο μενού *Παιχνίδια* αντί στο μενού *Εφαρμογές*.

Τα παρακάτω κείμενα μπορεί να εμφανιστούν κατά τη λήψη αρχείων ή στη διάρκεια της λειτουργίας μιας εφαρμογής Java:

- *Η ενέργεια απέτυχε*, παρουσιάζεται σφάλμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- *Σφάλμα εφαρμογής*, παρουσιάζεται σφάλμα στην εφαρμογή που εκτελείται.
- *Η εφαρμογή δεν υποστηρίζεται*, η εφαρμογή είναι δεν είναι συμβατή με το τηλέφωνο.
- *Κλήση σε εξέλιξη...*, η εφαρμογή προσπαθεί να συνδεθεί στο web ενώ υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη.
- *Άγνωστη μορφή αρχείου*, η μορφή αρχείου δεν αναγνωρίζεται από το τηλέφωνο.
- *Πολύ μεγάλο αρχείο*, το αρχείο είναι πολύ μεγάλο για να εκτελεστεί στο τηλέφωνο ή η πύλη δεν υποστηρίζει μεγάλα αρχεία.
- *Μη έγκυρο αρχείο*, η εφαρμογή δεν είναι έγκυρη.
- *Η εκκίνηση απέτυχε*, το τηλέφωνο δεν ήταν δυνατό να εκκινήσει την εφαρμογή. Προσπαθήστε ξανά.
- *Αδύνατη η εκτέλεση της εφαρμογής*, δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι για την εκτέλεση της εφαρμογής. Τερματίστε τις ενεργές κλήσεις ή λειτουργίες και προσπαθήστε να ανοίξετε ξανά την εφαρμογή.
- *Άγνωστη* (εμφανίζεται στη λίστα εφαρμογών), η εφαρμογή δεν είναι έγκυρη.

## Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές

Για να προβάλετε το μέγεθος της μνήμης που είναι διαθέσιμη για εγκαταστάσεις παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Μνήμη*.

Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 18).

## ■ Πρόσθετα (Μενού 11)

Το τηλέφωνό σας παρέχει μερικές πρακτικές λειτουργίες σε αυτό το μενού.



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού *Πρόσθετα* θα πρέπει το τηλέφωνό σας να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

### Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή του τηλεφώνου σας προσθέτει, αφαιρεί, πολλαπλασιάζει, διαιρεί, υπολογίζει το τετράγωνο και την τετραγωνική ρίζα και μετατρέπει νομισματικές μονάδες.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Αριθμομηχανή*.
2. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "0" στην οθόνη, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού και πατήστε το πλήκτρο **#** **↕** για το δεκαδικό σημείο.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Πρόσθεση*, *Αφαίρεση*, *Πολλ/σιασμός*, *Διαίρεση*, *Τετράγωνο*, *Τετραγ. ρίζα* ή *Αλλαγή προσήμου*.



**Συμβουλή:** Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο **\* +** μία φορά για πρόσθεση, δύο φορές για αφαίρεση, τρεις φορές για πολλαπλασιασμό ή τέσσερις φορές για διαίρεση.

4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
5. Για το συνολικό αποτέλεσμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποτέλεσμα*. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές είναι απαραίτητο.
6. Για να ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισμό, πατήστε πρώτα και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

## Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Αριθμομηχανή*.
2. Για να αποθηκεύσετε μια συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Ισοτιμία*. Επιλέξτε κάποια από τις επιλογές που εμφανίζονται. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο **#** **☎** για το δεκαδικό σημείο και πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με μία άλλη.
3. Για να κάνετε μια μετατροπή νομίσματος, πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο*.



**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να κάνετε μετατροπή νομίσματος στην κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο*.

## Χρονομετρής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονομετρ. αντίστροφ. μέτρησης*. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK**. Εάν θέλετε, γράψτε το δικό σας κείμενο σημείωσης το οποίο εμφανίζεται όταν ο χρόνος λήξει και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει ο χρονομετρής της αντίστροφης μέτρησης.

- Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Αλλαγή χρόνου* ή για να σταματήσετε το χρονομετρή, επιλέξτε *Διακοπή*.

Εάν εκπνεύσει ο χρόνος της ειδοποίησης όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, τότε ακούγεται ένας ήχος και το κείμενο σημείωσης αναβοσβήνει, εάν έχει οριστεί, ή διαφορετικά εμφανίζεται η ένδειξη *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*. Σταματήστε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, τότε η ειδοποίηση σταματάει αυτόματα μέσα

σε 30 δευτερόλεπτα. Για να τερματίσετε τον ήχο της ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **OK**.

## Χρονόμετρο

Μπορείτε να μετρήσετε χρόνο, να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους ή χρόνους γύρων χρησιμοποιώντας το χρονόμετρο. Κατά τη χρονομέτρηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για να ορίσετε τη χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο .

Για τη χρήση του χρονόμετρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

## Παρατήρηση χρόνου και ενδιάμεσος χρόνος

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Ενδιάμ. χρόνοι*. Μπορείτε να επιλέξετε *Συνέχεια* εάν έχετε ορίσει τη χρονομέτρηση στο παρασκήνιο.
2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσετε την παρατήρηση χρόνου. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε τον ενδιάμεσο χρόνο. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι παρουσιάζονται κάτω από την τρέχουσα μέτρηση στην οθόνη. Μετακινηθείτε για να δείτε τους χρόνους.
3. Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε την παρατήρηση χρόνου.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

*Έναρξη* για να ξεκινήσετε την παρατήρηση χρόνου. Ο νέος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο χρόνο.

*Αποθήκευση* για να αποθηκεύσετε το χρόνο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χρόνο της μέτρησης και πατήστε **OK**. Εάν δεν πληκτρολογήσετε ένα όνομα, ο συνολικός χρόνος χρησιμοποιείται ως τίτλος.

*Μηδενισμός* για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.

## Χρόνοι γύρων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα*, *Χρονόμετρο* και *Χρόνοι γύρων*. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσετε την παρατήρηση χρόνου και *Γύροι* για να πάρετε ένα χρόνο γύρου. Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε τη χρονομέτρηση γύρου. Πατήστε **Επιλογές** και μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε παραπάνω στην ενότητα Παρατήρηση χρόνου και ενδιάμεσος χρόνος.

## Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονόμετρο*.

Εάν το χρονόμετρο δεν μηδενιστεί, μπορείτε να επιλέξετε *Εμφ. τελευταίου* για να δείτε τον τελευταίο χρόνο που μετρήθηκε. Επιλέξτε *Προβολή χρόνων* και εμφανίζεται μια λίστα με τα ονόματα ή τους τελικούς χρόνους των σετ χρόνων. Επιλέξτε το σετ χρόνου που θέλετε να δείτε.

Για να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους, επιλέξτε *Διαγρ. χρόνων*. Επιλέξτε *Διαγραφή όλων* και πατήστε **OK**, ή επιλέξτε *Έναν-έναν*, μετακινηθείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Διαγρ.** και μετά **OK**.

## ■ Υπηρεσίες (Μενού 12)

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες στο Internet. Για παράδειγμα, αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν αναφορές για τον καιρό, ειδήσεις ή ώρες πτήσεων και οικονομικές πληροφορίες.



Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη επικοινωνώντας με το χειριστή του δικτύου ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών του οποίου τις υπηρεσίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επίσης, οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσει οδηγίες για τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.



**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Με το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους. Επειδή η χωρητικότητα της οθόνης και της μνήμης του τηλεφώνου είναι πολύ μικρότερη από του υπολογιστή, το περιεχόμενο του Internet εμφανίζεται διαφορετικά στην οθόνη του τηλεφώνου. Ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να προβάλτε όλες τις λεπτομέρειες στις σελίδες του Internet.

## Βασικά βήματα για πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στη σελίδα 109.
2. Κάντε σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα 113.
3. Αρχίστε την περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στη σελίδα 114.
4. Μόλις τελειώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα 116.

## Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας ως ένα μήνυμα OTA από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα ή να τις προσθέσετε και να τις επεξεργαστείτε με το πρόγραμμα PC suite.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στην τοποθεσία τους.

### Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα OTA

Όταν μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα OTA, εμφανίζεται το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσιών ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που ελήφθησαν, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.  
Αν δεν έχουν αποθηκευτεί ρυθμίσεις στις *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρώτο ελεύθερο σετ σύνδεσης και ενεργοποιούνται.  
Αν υπάρχουν αποθηκευμένες ρυθμίσεις στην ενότητα *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, θα εμφανιστεί η ένδειξη *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων υπηρεσίας*; Για να ενεργοποιήσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Ναι** ή για να τις αποθηκεύσετε μόνο, πατήστε **Όχι**.
- Για να προβάλετε τις ρυθμίσεις που ελήφθησαν, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προβολή*. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ**.
- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που ελήφθησαν, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Απόρριψη*.

### Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
2. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*.
3. Αναζητήστε το σετ σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ**.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σετ σύνδεσης όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σετ σύνδεσης είναι μια συλλογή ρυθμίσεων που απαιτείται για την πραγματοποίηση σύνδεσης με μια υπηρεσία.

#### 4. Επιλέξτε *Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας*.

Επιλέξτε κάθε ρύθμιση μία-μία σε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- *Ονομασία ρυθμίσεων* - Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το σετ σύνδεσης.
- *Αρχική σελίδα* - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της κεντρικής σελίδας (αρχική σελίδα) της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο **⏏** για την τελεία.
- *Τύπος σύνδεσης* - Επιλέξτε *Συνεχής* ή *Προσωρινή*.
- *Ασφάλεια σύνδεσης* - Επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι*.

Όταν η ασφάλεια σύνδεσης είναι ρυθμισμένη σε *Ναι*, το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία. Εάν η ασφαλής σύνδεση δεν είναι διαθέσιμη, τότε η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Εάν θέλετε να συνδεθείτε οπωσδήποτε, με μια μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ρυθμίσετε την ασφάλεια σύνδεσης σε *Όχι*.

- *Φορέας δεδομένων* - Επιλέξτε *Δεδομένα GSM* ή *GPRS*. Οι ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο φορέα, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM και στην ενότητα Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS.

Για πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση, την ταχύτητα σύνδεσης και άλλα στοιχεία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

#### **Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM**

- *Αριθμός σύνδεσης μέσω τηλεφώνου* - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
- *Διεύθυνση IP* - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο **\*+** για την τελεία.
- *Τύπος ελέγχου στοιχείων* - Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
- *Τύπος κλήσης δεδομένων* - Επιλέξτε *Αναλογική* ή *ISDN*.

- *Ταχύτητα κλήσης δεδομένων* - Επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή επιλέξτε *Αυτόματα*. Η επιλογή *Αυτόματα* είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο τρέχοντας επιλεγμένος τύπος κλήσης δεδομένων είναι *Αναλογική*. Η ταχύτητα κλήσης δεδομένων εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- *Τύπος έναρξης σύνδεσης* - Επιλέξτε *Μη αυτόματα* ή *Αυτόματα*.
- *Όνομα χρήστη* - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη.
- *Κωδικός πρόσβασης* - Πληκτρολογήστε το password.

#### **Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS**

- *Σύνδεση GPRS* - Επιλέξτε *Όταν απαιτείται* ή *Συνεχής σύνδεση*.
- *Σημείο πρόσβασης GPRS* - Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης.  
Ένα όνομα σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί μια σύνδεση με ένα δίκτυο GPRS. Το όνομα του σημείου πρόσβασης παρέχεται από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- *Διεύθυνση IP* - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο \*+ για την τελεία. Η διεύθυνση IP παρέχεται από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- *Τύπος ελέγχου στοιχείων* - Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
- *Τύπος έναρξης σύνδεσης* - Επιλέξτε *Μη αυτόματα* ή *Αυτόματα*. Εάν επιλέξετε *Αυτόματα*, ο τύπος έναρξης σύνδεσης χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που πληκτρολογήσατε στις παρακάτω ρυθμίσεις. Εάν επιλέξετε *Μη αυτόματα*, οι πληροφορίες σύνδεσης είναι απαραίτητες κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης.
- *Όνομα χρήστη* - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη.
- *Κωδικός πρόσβασης* - Πληκτρολογήστε το password.

## Σύνδεση με μια υπηρεσία

1. Πρώτον, ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:
  - Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας* και μετακινηθείτε στο σεντ σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ.**
2. Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να συνδεθείτε:
  - Ανοίξτε την αρχική σελίδα, για παράδειγμα, την κεντρική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Αρχική σελίδα* ή, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
  - Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Σελιδοδείκτες* και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη. Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.
  - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και, στη συνέχεια, *Μετάβ. στη δ/νση*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και πατήστε **OK**.  
Δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα `http://` μπροστά από τη διεύθυνση επειδή θα προστεθεί αυτόματα.

## Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας

Αφού πραγματοποιήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν η υπηρεσία GPRS είναι επιλεγμένη ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Εάν λάβετε μια κλήση ή μήνυμα κειμένου, ή εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να υποδείξει ότι η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή). Μετά από την κλήση, για παράδειγμα, το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τη σύνδεση GPRS.

## Χρήση του τηλεφώνου κατά την περιήγηση

- Χρησιμοποιήστε μόνο τα πλήκτρα αναζήτησης για περιήγηση μέσα στη σελίδα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο με επισήμανση, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα  -  και για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες πατήστε το πλήκτρο .

## Επιλογές κατά την περιήγηση

Πατήστε **Επιλογές** και εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να διαθέτει και άλλες επιλογές. Επιλέξτε

- **Αρχική σελίδα** για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα της επιλεγμένης υπηρεσίας.
- **Σελιδοδείκτες**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 117.
- **Προσθήκη σ/δ** για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη.

- *Λήψη συνδέσμων* για να εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων σελιδοδεικτών για λήψη.
- *Συντομεύσεις* για να ανοίξει μια νέα λίστα επιλογών, για παράδειγμα, για τη συγκεκριμένη σελίδα.
- *Προβολή εικόνας* ή *Προβολή εικόνων* για προβολή εικόνων και κινούμενων εικόνων από τη σελίδα.
- *Κλήση* | *Επεξεργασία* | *Ανοικτή σειρά* | *Άνοιγμα* | *Ανοικτή λίστα* για να καλέσετε, για να πληκτρολογήσετε κείμενο ή για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχει επισημανθεί στη σελίδα.
- *Μετάβ. στη δ/ση* για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας όπου θέλετε να έχετε πρόσβαση.
- *Εισερχόμ. υπηρ.* Ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενα υπηρεσίας στη σελίδα 119.
- *Ρυθμίσεις εμφάν.* Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών στη σελίδα 116.
- *Ρυθμίσεις cookies.* Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων cookie στη σελίδα 117.
- *Χρήση στοιχείου* για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από την τρέχουσα σελίδα.
- *Επαναφόρτωση* για επαναφόρτωση και ενημέρωση της τρέχουσας σελίδας.
- *Σβήσ. προσ. μνήμ.* Ανατρέξτε στην ενότητα Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης στη σελίδα 120.
- *Στοιχ. ασφαλείας* για να προβάλετε πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με την τρέχουσα σύνδεση και το διακομιστή.
- *Έξοδος.* Ανατρέξτε στην ενότητα Αποσύνδεση από μια υπηρεσία στη σελίδα 116.



**Σημείωση:** Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε τη μνήμη, ανατρέξτε στην ενότητα Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης στη σελίδα 120.

## Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών υποστηρίζει λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομιλίας, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου στις επαφές από μία σελίδα.

## Αποσύνδεση από μια υπηρεσία

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **Έξοδος από περιήγηση**, πατήστε **Ναι**.

Διαφορετικά, πατήστε . Αν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι **Δεδομένα GSM**, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές. Το τηλέφωνο τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία.

## Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών

- Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Ρυθμίσεις εμφάν.**, ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**.

2. Επιλέξτε *Αναδίπλωση κειμένου*. Επιλέξτε *Ναι* και το κείμενο συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή εάν δεν είναι δυνατό να εμφανιστεί σε μία γραμμή. Αν επιλέξτε *Όχι*, το κείμενο εμφανίζεται συντεταγμένο σε περίπτωση που είναι πολύ μεγάλο για να εμφανίζεται σε μια γραμμή.
- Επιλέξτε *Εμφάνιση εικόνων*. Επιλέξτε *Όχι* και δεν παρουσιάζονται τυχόν εικόνες που εμφανίζονταν στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

## Επιλογή ρυθμίσεων cookie

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης στη σελίδα 120.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές*, *Ασφάλεια* και *Cookies*, ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ασφαλείας* και *Cookies*.
2. Επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε την λήψη cookies από το τηλέφωνο.

## Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Σελιδοδείκτες*, ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Σελιδοδείκτες*.
2. Αναζητήστε το σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογές**.

- Επιλέξτε **Μετάβαση σε** για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τον τίτλο και τη διεύθυνση του επιλεγμένου σελιδοδείκτη, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη ή να τον στείλετε απευθείας σε ένα άλλο τηλέφωνο ως σελιδοδείκτη ή ως μήνυμα ΟΤΑ, ή να δημιουργήσετε ένα νέο σελιδοδείκτη.



Λάβετε υπόψη ότι το τηλέφωνό σας ενδέχεται να έχει μερικούς προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες για τοποθεσίες που δεν είναι θυγατρικές της Nokia. Η Nokia δεν εγγυάται για το περιεχόμενο και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο Internet.

### Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν έχετε λάβει ένα σελιδοδείκτη (ο οποίος εστάλη ως σελιδοδείκτης), εμφανίζεται η ένδειξη **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Πατήστε **Προβολή**, μετά **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή** για να προβάλετε το σελιδοδείκτη, **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, ή **Απόρριψη** για να τον απορρίψετε.

### Λήψη αρχείων

- Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Λήψη συνδέσμων**.
- Επιλέξτε **Λήψεις ήχων**, **Λήψεις εικόνων**, **Λήψεις παιχνιδ.** ή **Λήψεις εφαρμογ.** για να κάνετε λήψη ήχων, εικόνων, παιχνιδιών ή εφαρμογών αντίστοιχα.

Προβαίνετε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Λήψεις παιχνιδιών στη σελίδα 100 και στην ενότητα Λήψη εφαρμογών στη σελίδα 103.

## Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να λάβει μηνύματα υπηρεσιών (προωθημένα μηνύματα) τα οποία αποστέλλονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσιών είναι ειδοποιήσεις όπως, για παράδειγμα, κύριοι τίτλοι ειδήσεων και ενδέχεται να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για να έχετε πρόσβαση στην επιλογή *Εισερχόμε. υπηρερ.* σε κατάσταση αναμονής, όταν λάβετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, πατήστε **Εμφάν.**

- Εάν πατήσετε **Έξοδος**, το μήνυμα μετακινείται στο *Εισερχόμε. υπηρερ.* Για να έχετε πρόσβαση αργότερα στο *Εισερχόμε. υπηρερ.*, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις* και *Εισερχόμε. υπηρερ.*

Για να έχετε πρόσβαση στο *Εισερχόμε. υπηρερ.* κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισερχόμε. υπηρερ.* Αναζητήστε το μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών και να λάβετε το σημειωμένο περιεχόμενο, ή *Στοιχεία* για να εμφανίσετε λεπτομερείς πληροφορίες για την ειδοποίηση υπηρεσίας, ή επιλέξτε *Διαγραφή* για να τις διαγράψετε.

## Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις* και *Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας*.

- Επιλέξτε *Μηνύματα υπηρεσίας* και *Ναι* (ή *Όχι*) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει (ή να μην λαμβάνει) μηνύματα υπηρεσίας.
- Επιλέξτε *Αυτόματη σύνδεση*. Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών και επιλέξετε *Αυτόματη σύνδεση ενεργοποιημένη*, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Εάν επιλέξετε *Αυτόματη σύνδεση απενεργοποιημένη*, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο αφού επιλέξετε *Ανάκτηση* όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

## Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη:

- κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Σβήσ. προσ. μνήμ.*, ή
- σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Σβήσ. προσ. μνήμ.*

## Πιστοποιητικά αξιοπιστίας

Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, χρειάζεστε πιστοποιητικά αξιοπιστίας. Η χρήση των πιστοποιητικών μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ασφάλεια των συνδέσεων μεταξύ του τηλεφώνου και μιας πύλης ή διακομιστή, εάν η επιλογή *Ασφάλεια σύνδεσης* είναι ρυθμισμένη στο *Ναι*.

Μπορείτε να λάβετε πιστοποιητικό αξιοπιστίας από μια σελίδα, εάν η υπηρεσία υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών αξιοπιστίας. Αφού λάβετε το πιστοποιητικό, μπορείτε να το προβάλετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Τα αποθηκευμένα πιστοποιητικά προστίθενται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου.

Εάν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή ή της πύλης ή εάν το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης δεν είναι αυθεντικό ή εάν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό αξιοπιστίας στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο εμφανίζει τη σχετική ένδειξη.

## Προβολή καταλόγου πιστοποιητικών αξιοπιστίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ασφαλείας* και *Πιστοποιητικά αξιοπιστίας*.

Δείτε επίσης [Στοιχ. ασφαλείας](#) στην ενότητα Χρήση του τηλεφώνου κατά την περιήγηση στη σελίδα 114.

## Ένδειξη ασφαλείας

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας  κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στο τηλέφωνο και την πύλη ή το διακομιστή (που αναγνωρίζεται από την ένδειξη [Διεύθυνση IP](#) στην [Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας](#)) είναι κρυπτογραφημένη. Ωστόσο, η ένδειξη ασφαλείας δεν υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## ■ Μετάβαση (Μενού 13)

Για άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε [Μετάβαση](#) και επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε από τη λίστα.



Εάν θέλετε να προσθέσετε ορισμένες λειτουργίες στη λίστα, πατήστε **Προσθήκ.**, μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **Επιλογή**.

Για να διαγράψετε ή να προσθέσετε λειτουργίες στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα Προσωπικές συντομεύσεις στη σελίδα 80.

## ■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 14)



Εκτός από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση από αυτό το μενού. Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.



**Σημείωση:** Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου, όταν χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες της κάρτας SIM, ορίζοντας την επιλογή *Με επιβεβαίωση* στο μενού *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM*, μενού 4-3-6.

Σημειώστε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

## 6. Σύνδεση με υπολογιστή

---

Με το πρόγραμμα PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να επεξεργαστείτε και να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα, να συγχρονίσετε επαφές και ημερολόγιο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Συνδέστε το καλώδιο DKU-5 του προσαρμογέα σύνδεσης στη θύρα USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας και στην υποδοχή του τηλεφώνου σας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αρχεία με δυνατότητα λήψης, όπως το πρόγραμμα PC Suite, στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο web, στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### ■ PC Suite

Το πρόγραμμα PC Suite περιέχει τις παρακάτω εφαρμογές:

- **Nokia Application Installer** για να εγκαθιστάτε εφαρμογές Java από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
- **Nokia Image Converter** για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες σε μηνύματα multimedia ή ως ταπετσαρίες και για να τις μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Sound Converter** για να επεξεργάζεστε πολυφωνικούς ήχους κλήσης ώστε να είναι συμβατοί με το τηλέφωνό σας και να τους μεταφέρετε σε αυτό.
- **Nokia Content Copier** για να αντιγράφετε πληροφορίες ή για να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας πληροφοριών από το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή ή σε ένα άλλο τηλέφωνο συμβατό με Nokia.

- **Nokia PC WAP Manager** για να επεξεργάζεστε και να αποστέλλετε τους σελιδοδείκτες σας ή να ενημερώνετε τα σελιδοδείκτες στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Phone Editor** για να αποστέλλετε μηνύματα κειμένου και να επεξεργάζεστε τον κατάλογο επαφών και τις ρυθμίσεις μηνυμάτων του τηλεφώνου σας.
- **Nokia PC Sync** για να συγχρονίζετε τον κατάλογο επαφών και το ημερολόγιο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή.
- **Nokia Connection Manager** για να επιλέγετε τον τύπο σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου.
- **Nokia Phone Browser** για να αντιγράφετε εικόνες και ήχους από το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας και το αντίστροφο.



**Σημείωση:** Η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίσει την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση μερικών εικόνων, ήχων κλήσης και άλλου περιεχομένου.

## 7. Πληροφορίες για τη μπαταρία

---

### ■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρεi σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε

Θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

---

## ■ Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

## ■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

## ■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

## Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

## Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

## Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσκακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

## Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

## ■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να βήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

## ■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς FCC, η χρήση του τηλεφώνου σε αεροσκάφη απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

## ■ Επείγουσες κλήσεις



**Σημαντικό:** Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσων κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

### Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος - μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

## ■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνότητας για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0 W/kg.\* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικιακό θερματικό εξοπλισμό (RETT). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για χρήση στο αυτί, ήταν 0,76 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση του προϊόντος σε ραδιοκύματα όταν αυτό χρησιμοποιείται στη σωστή θέση ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 cm από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 cm από το σώμα σας.

\*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).