

Elektronikus felhasználói útmutató



9356727

1. kiadás

Megfelelőségi nyilatkozat

A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti hogy a készülék (RH-19, 3100 kereskedelmi megnevezés) az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform:

EN 301 511

EN 301 489-01

EN 301 489-07

MSZ EN 60950/ IEC 950

EN 50360

EN 50361

1999/519/EC

A készülék a 3/2001.(1.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(V1.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel.

A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.

CE 168

Copyright ©2003 Nokia. Minden jog fenntartva

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on és Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, az elhasznált akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően kezelje.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	11
Általános információ	14
Az útmutatóban alkalmazott jelölések.....	14
Elérési kódok.....	14
A készülék funkcióinak áttekintése	16
Multimédia üzenet küldése (MMS – Multimedia messaging service).....	16
Többszámú hang (MIDI).....	16
Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás (GPRS – General Packet Radio Service).....	17
MIDP Java™-alkalmazások.....	17
Nokia éteren keresztüli (Over the Air – OTA) beállítási szolgáltatás.....	18
Osztott memória.....	18
1. A telefon	19
Gombok és csatlakozók	19
Készenléti állapot.....	20
Háttérkép	21
Képernyővédő	21
Energiatakarékosság	21
A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok.....	22
2. Használatbavétel	24
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	24
Az akkumulátor töltése	26
A készülék be- és kikapcsolása.....	27
Szokásos használati helyzet.....	28

Billentyűzár.....	28
Az előlap és a hátlap cseréje	30
A sötétben világító előlap feltöltése.....	31
3. Alapfunkciók.....	32
Hívás kezdeményezése	32
Telefonszámok gyorsívása.....	33
Konferenciahívás kezdeményezése.....	33
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása	34
Hívásvárakoztatás.....	34
Lehetőségek hívás közben	35
Kihangosító.....	35
4. Szöveg írása	36
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása.....	36
Prediktív szövegbevitel használata	36
Összetett szavak írása	38
Hagyományos szövegbevitel használata	38
Tippek a szövegíráshoz	38
5. A menü használata.....	41
Az egyes menüfunkciók elérése	41
Menüfunkciók listája.....	43
Üzenetek (kód: 1).....	48
Szöveges üzenetek	48
Üzenetek írása és elküldése.....	48
Az üzenetküldés különböző módjai.....	50
E-mail írása és küldése	50
Üzenetek vagy e-mailek olvasása és megválaszolása	52
Bejövő és kimenő mappa	53

Sablonok	53
Archívum mappa és saját mappák	54
Címzettlista.....	54
Üzenetszámláló.....	55
Multimédia üzenetek.....	56
Multimédia üzenetek írása és küldése	57
Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése	58
A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa	59
Megtelt a multimédia memória	60
Üzenetek törlése	60
Hangüzenetek.....	61
Hálózati hírek.....	61
Üzenetek beállításai.....	62
Szöveges és e-mail üzenetek beállításai	62
Felülírás beállításai	63
Multimédia üzenetek beállításai	63
Betűméret beállítása	64
Szolgáltatási parancsok	64
Hívásinfó (kód: 2).....	64
Híváslisták.....	65
Hívásszámlálók és hívásidőzítők	66
Névjegyzék (kód: 3)	67
Beállítások kiválasztása a névjegyzékben.....	67
Nevek és telefonszámok mentése (Új név).....	68
Több szám és szöveges elem mentése egy személyhez.....	68
Az alapértelmezett szám módosítása.....	69
Kép hozzáadása a névjegyzékben levő nevekhez és számokhoz	70
Nevek keresése	70
Név, szám vagy szöveges tétel szerkesztése, illetve kép módosítása	70

Nevek törlése	71
Szám, szöveges tétel és kép törlése	71
Nevek másolása.....	71
Névjegykártya küldése és fogadása.....	72
Gyorshívások	73
Információs számok	73
Szolgáltató számai	73
Saját számok	74
Hívócsoportok.....	74
Üzem mód (kód: 4).....	75
Beállítások (kód: 5).....	76
Személyes hivatkozások.....	76
Képernyővédő	77
Idő- és dátumbeállítások.....	77
Óra.....	77
Dátum.....	78
Dátum és idő automatikus frissítése	78
Hívásbeállítások	79
Átírányítás.....	79
Bármely gomb fogad hívást	79
Automatikus újravívás.....	80
Gyorshívásos tárcsázás.....	80
Hívásvárakoztatás	80
Hívás utáni jelentés.....	80
Saját hívóazonosító elküldése	80
Kimenő hívások vonala	81
Telefonbeállítások.....	81
Nyelv	81
Automatikus billentyűzár.....	81

Adóközvet-információ	82
Üdvözlő üzenet	82
Hálózatválasztás	83
Értesítés SIM-szolgáltatásról	83
Súgószöveg bekapcsolása	83
Indítási dallam	83
Kijelzőbeállítások	84
Háttérkép	84
Színsémák	84
Operátorlogó	85
Kijelző fényerőssége	85
Hangbeállítások	85
Tartozékok beállításai	87
Biztonsági beállítások	88
Gyári beállítások visszaállítása	89
Ébresztőóra (kód: 6)	89
Galéria (kód: 7)	90
Naptár (kód: 8)	92
Naptári jegyzet létrehozása	93
Ha a telefon jelzi a jegyzetet	94
Játékok (kód: 9)	94
Játék indítása	94
Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek játék vagy játékcsoport számára	95
Játékletöltések	95
Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota	96
Játékbeállítások	96
Alkalmazások (kód: 10)	96
Alkalmazás indítása	97
Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára	97

Alkalmazás letöltése	98
Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota	100
Extrák (kód: 11)	100
Számológép	100
Pénznemek közötti váltás	101
Időzítés	101
Stopperóra	102
Idő és részdő mérése	102
Köridő mérése	103
Idők megtekintése és törlése	103
Böngésző (kód: 12)	104
Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához	104
A telefon beállítása a szolgáltatáshoz	105
Az OTA-üzenetként kapott szolgáltatási beállítások mentése	105
A kapcsolatbeállítások kézi beírása	106
Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal	108
A szolgáltatások oldalainak böngészése	109
A telefon gombjainak használata böngészés közben	109
Lehetőségek böngészés közben	110
Közvetlen hívás	111
Kapcsolat bontása a szolgáltatással	111
A több módon működő böngésző megjelenésének beállításai	111
Cookie-beállítások megadása	112
Könyvjelzők	112
Könyvjelzők fogadása	113
Letöltés	113
Hírpostafiók	114
Hírpostafiók beállításai	114
A cache ürítése	115

Jogosító tanúsítványok	115
Jogosító tanúsítványok megtekintése	115
Biztonsági indikátor	116
Kedvencek (kód : 13)	116
SIM-alkalmazások (kód: 14)	116
6. A telefon számítógéphez csatlakoztatása.....	118
PC Suite.....	118
7. Megjegyzések az akkumulátorral kapcsolatban	120
Töltés és kisütés.....	120
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS	122
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	124

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.



Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERŰ SZERVIZ

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.



HÍVÁS

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a  gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Húzzuk ki a csatlakozókábelt, ha az csatlakoztatva van. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

■ Hálózati szolgáltatások

A tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900, GSM 1800 és GSM 1900 hálózatokon megengedett.

A kétsávosság hálózattól függő funkció. A helyi szolgáltatónál érdeklődjünk ennek a funkciónak az előfizethetőségéről és használhatóságáról.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobilhálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó instrukciókat.



Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.

■ Tartozékok

Ellenőrizzük a töltő modellszámát mielőtt a készülékhez használjuk. Ez a készülék csak ACP-7, ACP-12 és LCH-12 töltővel üzemeltethető.



Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, s amellet veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Az útmutatóban alkalmazott jelölések

A készülék kijelzőjén megjelenő szövegek kék színnel vannak kiemelve, például: *Nincs SIM-kártya*.

A választógombok (—) feliratai kék színűek és vastag betűvel szedettek, például: **Menü**.

■ Elérési kódok

- **Biztonsági kód (5–10 számjegy):** A biztonsági kód, melyet a telefontól kapunk, védi a telefont a jogosulatlan használat ellen. A gyártó által beállított kód 12345. Módosítsuk ezt a kódot, és az új kódot tartsuk titokban és biztonságban, a telefontól külön. A kód megváltoztatásával és a kódkérés beállításával kapcsolatban olvassuk el a következőt: Biztonsági beállítások című fejezet (88. oldal).

- **PIN-kód és PIN2-kód (4–8 számjegy):** A PIN (személyes azonosító szám) kód megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk.

Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot, olvassuk el a következőt: Biztonsági beállítások című rész (88. oldal).

A PIN2-kód, melyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például az újratölthető kártyákon megmaradt egységek számlálója.

Ha a PIN-kódot egymás után többször hibásan írjuk be, a kijelzőn a *SIM-kártya letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot. A PUK-kódért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- **PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy):** A PUK (személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN-kód módosítására használható. A PUK2 a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük a helyi szolgáltatótól.

- **Korlátozó jelszó (4 számjegy):** A korlátozó jelszó a [Híváskorlátozás](#) funkció használatakor szükséges. Lásd: Biztonsági beállítások című fejezet (88. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

A készülék funkcióinak áttekintése

A Nokia 3100-as készülék számos, a napi használat során praktikus funkcióval rendelkezik. Ezek közé tartozik például a naptár, az óra, az ébresztőóra és az üzemmódok. Ezen kívül a készülékhez nagy választékban kaphatók Xpress-on™ előlapok is. Az előlap cseréjéhez lásd: Az előlap és a hátlap cseréje című fejezet (30. oldal).

■ Multimédia üzenet küldése (MMS – Multimedia messaging service)

A telefon alkalmas szövegből és képből álló multimédia üzenetek küldésére, és szöveget, képet, illetve hangot tartalmazó üzenetek fogadására. A képeket és a hangokat menthetjük, és segítségünkkel testre szabhatjuk telefonunkat. Lásd: Multimédia üzenetek című fejezet (56. oldal).

■ Többszólamú hang (MIDI)

A többszólamú hang számos hangösszetevő egyidejű lejátszásának eredménye, hasonlóan egy hangszórón keresztül hallgatott zenéhez. Többszólamú hangokat csengőhangként vagy üzenetjelző hangként használhatunk. A telefon több mint 40 hangszer hangján képes megszólalni a többszólamú hangzás során, de ezek közül egyidejűleg csak négy játszható le. A telefon támogatja a skálázható többszólamú MIDI-formátumot (SP-MIDI).

Többszólamú csengőhangot multimédia szolgáltatáson keresztül kaphatunk (lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése című rész, 58. oldal), illetve ilyen csengőhangokat a Galéria menüből is letölthetünk (lásd: Galéria (kód: 7) című rész, 90. oldal). Ezen túlmenően többszólamú csengőhangok a PC Suite segítségével is áttölthetők a telefonra. Lásd: PC Suite című rész (118. oldal).

■ Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás (GPRS – General Packet Radio Service)

A GPRS technológia egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat adatok küldésére és fogadására használjuk egy IP alapú hálózaton. A GPRS olyan adatátviteli technológia, amely lehetővé teszi az adathálózatokhoz – mint például az internethez – történő vezeték nélküli hozzáférést. GPRS-t használó alkalmazások lehetnek az MMS- és SMS-üzenetek (SMS, rövid szöveges üzenet), a Böngésző és a Java-alkalmazások letöltései. A telefon egyszerre két GPRS-kapcsolat létrehozását támogatja. Például egyszerre fogadhatunk MMS-t és böngészhetünk a világhálón.

Mielőtt a GPRS-technológiát használatba vesszük

- A GPRS-szolgáltatás elérhetőségével és az arra való előfizetéssel kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- Minden egyes GPRS-t használó alkalmazáshoz külön mentsük a GPRS-beállításokat.

Lásd: A telefon beállítása a szolgáltatáshoz című fejezet (105. oldal) és Üzenetek beállításai című fejezet (62. oldal).

A GPRS és az alkalmazások díja

A GPRS-kapcsolattal és a GPRS-t használó alkalmazásokkal kapcsolatos díjak egyaránt számlázásra kerülnek. Az árakra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

■ MIDP Java™-alkalmazások

A telefon támogatja a Java alapú technológiát, továbbá tartalmaz néhány, kifejezetten mobiltelefonokhoz fejlesztett MIDP Java™-játékot. Új alkalmazások és játékok letöltésével kapcsolatban lásd: Alkalmazások (kód: 10) című rész (96. oldal).

■ Nokia éteren keresztüli (Over the Air – OTA) beállítási szolgáltatás.

A készülék számos funkciója csak a megfelelő beállítások elvégzése után használható. A beállításokat közvetlenül OTA (Over The Air – éteren keresztüli) üzenatként is megkaphatjuk. Ez esetben nincs más dolgunk, mint menteni a beállításokat. A beállítások elérhetőségével kapcsolatban, valamint további tájékoztatásért forduljunk a Nokia hivatalos viszonteladójához.

■ Osztott memória

A készülék funkciói és szolgáltatásai, nevezetesen a névjegyzék, a szöveges és multimédia üzenetek, a galériában található képek és csengőhangok, a naptár, a könyvjelzők, a Java-játékok és -alkalmazások, mind-mind osztott memóriát használnak. Bármely ilyen funkció használata csökkentheti a rendelkezésre álló osztott memóriát. Ez különösen igaz az említett funkciók intenzív használata esetén. Ha például sok képet és Java-alkalmazást mentünk, akkor előfordulhat, hogy ezekkel lefoglaljuk az egész osztott memóriát, melyről a készülék egyébként értesít is minket. Ilyenkor, a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

1. A telefon

■ Gombok és csatlakozók

1. Bekapcsológomb ①

A telefont kapcsolja be és ki. Ha például a billentyűzet le van zárva, a gomb rövid idejű megnyomásával a kijelző világítását nagyjából 15 másodpercre bekapcsolhatjuk.

2. és választógombok

A gombok funkciója attól függ, hogy milyen útmutató szöveg látható a gombok felett, készenléti állapotban lehet például **Menü** és **Névjegy**.


3. 4 irányú lapozógomb, , , (és) jelölésekkel

Lehetővé teszi a lapozást a nevek, telefonszámok, menük vagy beállítások, illetve a naptár elemei között. Készenléti állapotban a  gombot megnyomva az **Új üzenet** menü, a  gombot megnyomva a **Naptár** menü jelenik meg. Hívás közben a  és a  gombbal csökkenthető, illetve növelhető a hangerő. Készenléti állapotban és hívás közben a  és a  gombbal a névjegyzéket nyithatjuk meg.

4. telefonszám tárcsázása és hívás fogadása. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számot jeleníti meg.

5. aktív hívás befejezése. **Kilépés bármely funkcióból.**

6. A - gombokkal számokat és karaktereket írhatunk be.

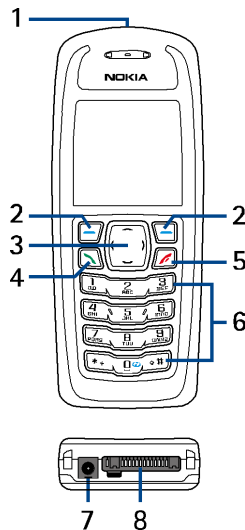

A ***+*** és a **#0** gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.

Ha készenléti állapotban nyomva tartjuk az **100** gombot, a telefon felhívja a hangpostafióunkat.


Ha készenléti állapotban lenyomva tartjuk a **0**  jelű Internet gombot, a telefon megnyitja az aktív szolgáltatás honlapját. Lásd: Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal (108. oldal).

7. Töltő csatlakozója
8. Pop-Port™-csatlakozó, mely például lehetővé teszi fülhallgató és adatkábel csatlakoztatását.

■ Készenléti állapot

Amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be karaktereket, a telefon készenléti állapotban van.

1. Az operátorlogó
2. A telefonhálózat rádiójeleinek erőssége a tartózkodási helyünkön. Minél magasabb az oszlop, annál erősebbek a jelek.
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.
4. A bal választógomb készenléti állapotban: **Menü**
5. Készenléti állapotban a jobb oldali választógomb felirata lehet például a **Névjegy.** vagy a **Kedvenc.** de megjelenhet itt a szolgáltatótól függő egyedi parancs is. A jobb oldali választógomb megnyomásával
 - ha az **Névjegy.**, beléphetünk a **Névjegyzék** menübe;
 - ha **Kedvenc.**, a kívánt funkcióhoz (személyes hivatkozáshoz) léphetünk és használhatjuk azt. Bővebb tudnivalókat a funkciók személyes hivatkozáshoz történő hozzárendeléséről a következő

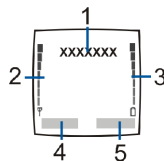

fejezet tartalmaz: Személyes hivatkozások (76. oldal). Ugyanezek a funkciók aktiválhatók a [Kedvencek](#) menü megnyitásával. Lásd: Kedvencek (kód : 13) című fejezet (116. oldal).

- ha pedig a szolgáltató által meghatározott gomb, a szolgáltató kezdőlapját érhetjük el.

Lásd még: A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok című fejezet (22. oldal).

Háttérkép

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon egy a háttérben megjelenő képet (háttérképet) mutasson. Lásd: Háttérkép című fejezet (84. oldal).

Képernyővédő

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon valamilyen képernyővédőt jelenítsen meg. Lásd: Képernyővédő című fejezet (77. oldal).

Energiatakarékosság

Ha a készüléket bizonyos ideig nem használjuk, akkor energiatakarékossági okokból a kijelzőn egy digitális óra jelenik meg. A képernyővédő kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot.

Ha nem állítjuk be az időt, a digitális óra 00:00 percet mutat. Az idő beállításához lásd: Óra című fejezet (77. oldal).

Ezen kívül a [Galéria](#) elemei közül is beállíthatunk képernyővédőt. Lásd még: Képernyővédő című fejezet (77. oldal).



A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok

-  Egy vagy több szöveges, illetve képzületünk érkezett. Lásd: Üzenetek vagy e-mailek olvasása és megválaszolása című fejezet (52. oldal).
-  Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése című fejezet (58. oldal).
-  Egy vagy több hangüzenetünk érkezett. Lásd: Hangüzenetek című fejezet (61. oldal).
-  A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd: Billentyűzár című fejezet (28. oldal).
-  A telefon nem csörög bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a *Hívásjelzés módja* lehetőség beállítása *Nincs jelzés*, és az *Üzenetjelző hang* lehetőség beállítása *Nincs hang*. Lásd: Hangbeállítások című fejezet (85. oldal).
-  Az ébresztőóra be van kapcsolva (*Bekapcsol*). Lásd: Ébresztőóra (kód: 6) című fejezet (89. oldal).
-  A telefon nem fogadott hívást regisztrált. Lásd: Hívásinfó (kód: 2) című fejezet (64. oldal).
-  Az időzítés folyamatban van. Lásd: Időzítés című fejezet (101. oldal).
-  A stopperóra a háttérben működik. Lásd: Stopperóra című fejezet (102. oldal).
-  GPRS-kapcsolat van folyamatban. Az indikátor a kijelző bal felső sarkában látható.
-  GPRS-kapcsolat közbeni bejövő vagy kimenő hívást, illetve szöveges üzenetet jelöl. A készülék felfüggesztette a GPRS-kapcsolatot.

 Minden hívásunk egy másik számra kerül átirányításra, *Minden hanghívás átirányítása*. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási indikátora az  és a második vonalé a . Lásd: Átirányítás című fejezet (79. oldal).

1 vagy 2

Jelzi a kijelölt telefonvonalat, ha több is van. Lásd: Kimenő hívások vonala című fejezet (81. oldal).

 A hangszóró aktív, lásd: Kihangosító című fejezet (35. oldal).

 A hívásokat egy zárt hívócsoportha korlátoztuk. Lásd: Biztonsági beállítások című fejezet (88. oldal).

 Az időzített üzemmód ki van választva. Lásd: Üzemmód (kód: 4) című fejezet (75. oldal).

 ,  vagy 

Fülhallgató, kihangosító vagy hurok van a telefonhoz csatlakoztatva.

A dátum és idő készenléti állapotban történő megjelenítéséhez lásd: Óra című rész (77. oldal) és Dátum című rész (78. oldal).

2. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


A miniatűr SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

- A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek karcolódással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
- A SIM-kártya behelyezése előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont, illetve húzzuk ki a tartozékokat is.


1. A telefon hátlapjának eltávolításához tegyük a következőket:

A telefon hátát magunk felé tartva nyomjuk meg a hátlap kioldógombját (1), és a hátlapot csúsztatassuk le a telefonról (2).


Ujjunkkal emeljük ki az akkumulátort (3).

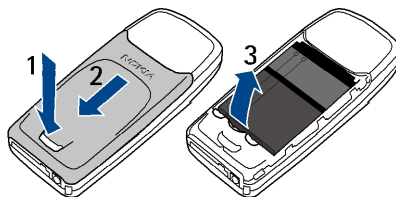


2. A SIM-kártya tartójának kioldásához húzzuk hátra a tartó zárját (4), majd nyissuk fel a kártyatartót (5).

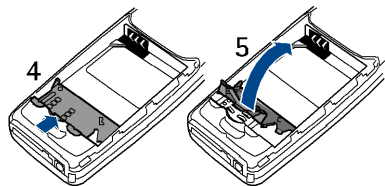


3. A SIM-kártyát csúsztassuk a SIM-kártya tartójába (6). Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve, és az aranszínű csatlakozók az ábrának megfelelően állnak-e.

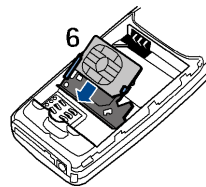

4. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (7), majd óvatosan megnyomva pattintsuk a helyére.

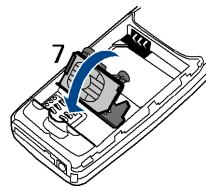


5. Helyezzük vissza az akkumulátort (8).
6. Csúszassuk a hátlapot a helyére (9).

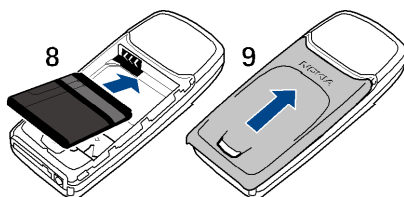

■ Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon aljához.
2. Csatlakoztassuk a töltőt váltóáramú hálózati konnektorba.

Ha a telefon be van kapcsolva, a **Töltés** szöveg jelenik meg rövid időre a kijelzőn. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, akkor előfordulhat, hogy a töltést jelző ikon csak pár perc elteltével jelenik meg a kijelzőn, illetve csak pár perccel később kezdeményezhetünk hívást.

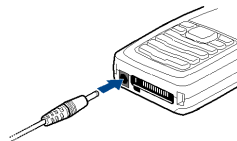

A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például a BL-5C akkumulátor ACP-7 töltővel történő feltöltése készenléti állapotban három óráig tart.

■ A készülék be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot ①.

Ha a kijelzőn a *Nincs SIM-kártya*, vagy a *SIM nincs támogatva* felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a telefonban van megfelelően behelyezett SIM-kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon nem támogatja az 5 voltos SIM-kártyákat, ezért lehet, hogy a kártyát ki kell cserélni.



- Ha a telefon a PIN-kódot kéri, írjuk be azt (a kijelzőn csak **** jelenik meg), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Lásd még: Biztonsági beállítások fejezet, *PIN-kód kérése* című rész (88. oldal), valamint Elérési kódok című fejezet (14. oldal).

- Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: *****) majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Lásd még: Elérési kódok című fejezet (14. oldal).

■ Szokásos használati helyzet

A telefont csak normál helyzetében használjuk.

A telefon beépített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érnünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érnünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

Ha a telefonhívás közben nem érünk az antennához, akkor az adáshoz szükséges teljesítményt a telefon optimálisan tudja megválasztani, s így a beszélgetési idő sem rövidül le.



■ Billentyűzár

Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását (például, ha a telefont a kezításkánkban hordjuk).

• A billentyűzet lezárása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd másfél másodpercen belül a *** +** gombot.

• A billentyűzár feloldása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Kiold**, majd másfél másodpercen belül a *** +** gombot.

Ha a billentyűzet zárolva van, a hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Hívás közben a telefon a megszokott módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk, a billentyűzár automatikusan visszakapcsol.

Az automatikus billentyűzár tekintetében lásd: Automatikus billentyűzár című fejezet (81. oldal).

Bővebb információért a billentyűzet hívás közbeni lezárásáról lásd: Lehetőségek hívás közben című fejezet (35. oldal).




Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a  gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyet.

■ Az előlap és a hátlap cseréje


Mielőtt lecseréljük az elő- és hátlapot, mindig kapcsoljuk ki a telefont és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. A telefont mindig felhelyezett előlappal tároljuk és használjuk.

1. Távolítsuk el a telefon hátlapját.


A telefon hátát magunk felé tartva nyomjuk meg a hátlap kioldógombját (1), és a hátlapot csúsztassuk le a telefonról (2).

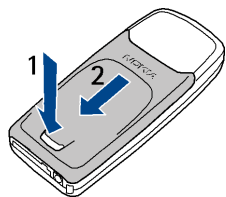

2. Az előlap eltávolításához a telefon aljánál kezdve óvatosan válasszuk le azt a telefonról.
3. A billentyűzetpárnát helyezzük át az új előlapra.

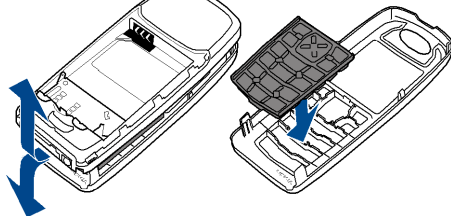

4. Az új előlap felhelyezéséhez a telefont és az előlapot igazítsuk egymáshoz, majd a telefon alját és tetejét addig nyomjuk óvatosan, amíg a fülek a helyükre nem pattannak.

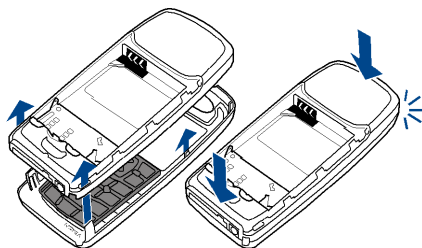

5. Illesszük a telefont és a hátlapot egymáshoz (1), majd csúsztassuk a hátlapot a helyére (2) úgy, hogy a kioldó gombja bepattanjon a számára kialakított mélyedésbe.



■ A sötétben világító előlap feltöltése

A Nokia 3100-as készülék előlapja sötétben világító elemeket tartalmaz. A világító elemek feltöltéséhez az elemeket legalább 15 percig erős fény hatásának kell kitenni.

3. Alapfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A véletlenül rosszul megadott karaktert a **Töröl** gombbal törölhetjük.

Nemzetközi híváshoz a nemzetközi előhívószám beírásához nyomjuk meg kétszer a *** +** gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívószámot), ezután írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a  gombot.

Lásd még: Lehetőségek hívás közben című fejezetet (35. oldal).

Hívás kezdeményezése a névjegyzék használatával

- Készenléti állapotban a  vagy a  gombot megnyomva keressük meg a hívni kívánt személy nevét vagy írjuk be nevének első néhány karakterét. Lásd még: Nevek keresése című rész (70. oldal) és Nevek és telefonszámok mentése (Új név) című rész (68. oldal). A kijelzőn lévő telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Utolsó szám újratárcsázása

- Készenléti állapotban a  gombot egyszer megnyomva előhívhatjuk a legutóbbi húsz hívni kívánt vagy hívott számot tartalmazó listát. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása

- Készletléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **100** gombot, vagy nyomjuk meg az **100** és a  gombot.

Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg azt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd még: Hangüzenetek című fejezet (61. oldal).

Telefonszámok gyors hívása

Telefonszámot rendelhetünk a gyors hívógombokhoz (**2ABC** - **9WXYZ**). Lásd: Gyors hívások című fejezet (73. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg a kívánt gyors hívógombot, majd a  gombot.
- Ha a *Gyors hívásos tárcsázás* funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyors hívógombot addig, amíg a hívás elkezdődik. Lásd: Gyors hívásos tárcsázás című fejezet (80. oldal).

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás olyan hálózati szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy maximum hat személy részt vegyen egy konferenciahívásban.

1. Hívjuk az első résztvevőt.
2. Új résztvevő felé történő hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új hívás* lehetőséget.
3. Írjuk be, vagy a névjegyzékből keressük elő az új résztvevő telefonszámát, és nyomjuk meg a **Hív** gombot. Az első hívás tartásba kerül.

- Amikor az új hívást fogadta a hívott fél, az első résztvevőt kapcsoljuk be a konferenciahívásba. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Konferencia** lehetőséget.
- További résztvevők bekapcsolásához ismételjük meg a 2-4. lépéseket.
- Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:
Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a **Privát** lehetőséget, majd pedig a kívánt résztvevőt. A 4. lépésben leírtak szerint lépünk be újra a konferenciahívásba.
- A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

■ Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot, a hívás befejezéséhez pedig a  gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.

A csengőhang némításához nyomjuk meg a **Némít** gombot, ha van ilyen. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.



Tipp: Ha az **Átírányítás, ha foglalt** funkció be van kapcsolva a hívások átírányításához, például a hangpostafiókra, a bejövő hívás elutasításával a hívást egyben át is irányítjuk. Lásd: Átírányítás című fejezet (79. oldal).

Hívásvárakoztatás

Hívás közben, a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. A **Hívásvárakoztatás** funkció bekapcsolásáról bővebben a Hívásvárakoztatás című fejezetben olvashatunk (80. oldal).

■ Lehetőségek hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyet hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás.

Az alábbi lehetőségek előhívásához hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot:

Mikrofon ki vagy *Mikrofon be*, *Hívás törlése*, *Összes bontása*, *Névjegyzék*, *Menü* és *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konferencia*, *Privát*, *Fogadás*, *Elutasítás* és *Hangszóró* vagy *Telefon*.

A billentyűzet lezárásához használjuk a *Billentyűzár* lehetőséget.

A *DTMF-küldés* olyan DTMF-jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak vagy bankszámlaszámok. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük meg a névjegyzékben, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A * + gomb megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozás jelet vagy a "p" szünet jelet.

A *Felcserélés* lehetőség az aktív és a tartott hívás közötti váltásra, az *Átkapcsolás* parancs a tartott hívás összekapcsolásához az aktív hívással és a hívásból való kilépéshez használható.

Kihangosító

Telefonunkat hívás során akár kihangosítóként is használhatjuk.



Figyelmeztetés: Ha a hangszóró be van kapcsolva, ne tartsuk a telefont a fülünkhöz, mert a hangerő igen nagy lehet.

A kihangosító bekapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Hangszóró* lehetőséget, vagy ha van ilyen, nyomjuk meg a **Hangsz.** gombot.

Ha a hívás alatt ki szeretnénk kapcsolni a hangszórót, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Telefon* lehetőséget, esetleg ha látható, nyomjuk meg a **Telefon** gombot.

Amennyiben CARK126 kihangosító egységet vagy fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, úgy a listában a *Telefon* helyett a *Kihangosító* vagy a *Fülhallgató* felirat, a választógombnál pedig a **Telefon** helyett a **Kihang.** vagy a **Fülhallg.** fog megjelenni.

4. Szöveg írása

Szöveget, például üzenet írásához, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Amikor szöveget írunk, a prediktív szövegbevitelt a  ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a  ikon jelzi a kijelző bal felső sarkában. A kis- vagy nagybetűs írásmódot a szövegbeviteli indikátor melletti ,  vagy  ikon jelzi. A kis- és nagybetűs írásmód között a  gomb megnyomásával válthatunk. A számbeviteli üzemmódot az  ikon jelzi, és a  gomb nyomva tartásával válthatunk a betű- és a számbeviteli üzemmód között.

■ Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a **Szótár** lehetőséget.

- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótárlistából válasszunk ki egy nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a **Szótár ki** lehetőséget.



Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, vagy nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot.

■ Prediktív szövegbevitel használata

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárat használ, amely új szavakat is képes megtanulni.

1. A **2^{ABC}** – **9^{WXYZ}** gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.



Példa: A **Nokia** szó beírásához (az angol szótár használatával) az N-hez egyszer nyomjuk meg a **6^{mno}** gombot, az o-hoz egyszer a **6^{mno}** gombot, a k-hoz egyszer az **5^{JKL}** gombot, az i-hez egyszer a **4^{GHI}** gombot és az a-hoz egyszer a **2^{ABC}** gombot:



Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.

A szövegírásra vonatkozó bővebb információkért lásd: Tippek a szövegíráshoz című rész (38. oldal).

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközzel a **[]** gomb vagy bármely lapozógomb lenyomásával. A lapozógomb megnyomása a kurzort is elmozdítja.

Ha a szó nem helyes, többször nyomjuk meg a *** +** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Találatok** pontot. Ha a kívánt szó megjelenik, véglegesítsük azt.

Ha a "?" jelenik meg a szó után, akkor a beírandó szó nem található a szótárban. A szó szótárba való beviteléhez nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitel van használatban), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül.

3. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Írjuk be a szó első részét, és a **␣** gombbal erősítsük meg azt. Írjuk be a szó második felét, és erősítsük meg a szót.

■ Hagyományos szövegbevitel használata

Nyomjunk meg egy számgombot **100**-tól **9999**-ig, és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a *Telefon nyelve* menüben kiválasztott nyelvtől függenek. Lásd: Nyelv című rész (81. oldal).

Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő számgombot.

- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy nyomjuk meg bármely lapozógombot, majd pedig a kívánt betű gombját.
- A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az **100** gomb alatt találhatók.

A szövegírásra vonatkozó bővebb információkért lásd: Tippek a szövegíráshoz című rész (38. oldal).

■ Tippek a szövegíráshoz

A szövegíráshoz az alábbi funkciókat is használhatjuk:

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **□**  gombot.
- A kurzor balra, jobbra, felfelé vagy lefelé való mozgatásához nyomjuk meg a megfelelő lapozógombokat: **⏮**, **⏭**, **(** vagy **)**.

- A balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.
Üzenet írása közben az összes karakter egyidejű törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Szöveg törlése** lehetőséget.
- Ha a prediktív szövegbevitel használatakor szót akarunk beszúrni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Szó írása** lehetőséget. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A szó bekerül a szótárba.
- Ha speciális karaktereket szeretnénk beírni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Jel beszúrása** lehetőséget, vagy hagyományos szövegbevitelnél nyomjuk meg a ***+** gombot, prediktív szövegbevitel esetén pedig tartsuk lenyomva a ***+** gombot.
Egy adott karakterhez való lapozáshoz nyomjuk meg bármely lapozógombot, majd a karakter kijelöléséhez nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.
Egy karakterhez a **2_{ABC}**, **4_{GHI}**, **6_{MNO}** vagy a **8_{TUV}** gomb valamelyikével is eljuthatunk, a karaktert pedig az **5_{JKL}** gomb lenyomásával választhatjuk ki.
- Ha hangulatjelet szeretnénk beszúrni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Jel beszúrása** lehetőséget, vagy hagyományos szövegbevitelnél nyomjuk meg kétszer a ***+** gombot, prediktív szövegbevitel esetén pedig a speciális karakterek megjelenítéséhez tartsuk lenyomva a ***+** gombot, majd nyomjuk meg a újra a ***+** gombot.
Egy adott hangulatjelhez való lapozáshoz nyomjuk meg bármely lapozógombot, majd a kívánt jel beillesztéséhez nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.
Egy hangulatjelhez a **2_{ABC}**, **4_{GHI}**, **6_{MNO}** vagy a **8_{TUV}** gomb valamelyikével is eljuthatunk, a jelet pedig az **5_{JKL}** gomb lenyomásával választhatjuk ki.

- Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szám beszúrása* lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük ki azt a névjegyzékből, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Név névjegyzékből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Név beszúrása* lehetőséget. Telefonszám vagy névhez csatolt szöveg telefonkönyvből való beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Adatok* lehetőséget. Jelöljük ki a kívánt adatot, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

5. A menü használata

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, amelyek menübe vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz tartozik egy rövid leírás is. A súgószöveg megtekintéséhez lapozzunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várjunk nagyjából 15 másodpercet. A súgószövegből való kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Lásd: Súgószöveg bekapcsolása című fejezet (83. oldal).

■ Az egyes menüfunkciók elérése

Lapozással

1. A menübe történő belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. A  vagy a  gombbal lépkedünk végig a menüpontokon, az egyes menüpontok, például a *Beállítások* kiválasztásához pedig nyomjuk meg a **Választ** gombot.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk azok közül, például a *Hívásbeállítások* menüt.
4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést. Válasszuk például a *Bármely gomb fogad hívást* almenüt.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Ha vissza akarunk lépni az előző menüsintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Hivatkozás használatával

A menük, almenük és a beállítási lehetőségek számozva vannak, és némelyikük a kódszámuk beírásával gyorsan előhívható.

A menübe történő belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot. Két másodpercen belül írjuk be az elérni kívánt menü hivatkozási kódját. Az 1-es menüben úgy érhetjük el a lehetőségeket, hogy megnyomjuk a **Menü** gombot, majd a  és az  gombot, végül a kívánt funkció további számát.

Ha vissza akarunk lépni az előző menüsintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek



1. Szöveges üzenet
 1. Új üzenet
 2. Bejövő
 3. Új e-mail
 4. Elküldött
 5. Archívum
 6. Sablonok
 7. Saját mappák
 8. Címzettlisták
 9. Üzenetek törlése
 10. Üzenetszámláló
2. Multim. üzenetek
 1. Új üzenet
 2. Bejövő
 3. Kimenő
 4. Elküldött
 5. Mentett
 6. Üzenetek törlése
3. Hangüzenetek
 1. Hangposta meghallgatása
 2. Hangpostafiók száma
4. Hírüzenetek
 1. Hálózati hírszolgálat

2. Témák
3. Nyelv
4. Témák mentve
a SIM-kártyára
5. Olvasás¹
5. Üzenetbeállítások
 1. Szöveges üzenet
 2. Multim. üzenetek
 3. Más beállítások
6. Parancsszerk.

2. Hívásinfó



1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
 1. Mindegyiket
 2. Nem fogadott
 3. Fogadott
 4. Tárcsázott
5. Hívásidőtartam kijelzése
 1. Utolsó hívás időtartama
 2. Bejövő hívások időtartama
 3. Kimenő hívások időtartama

1. Ez a menü csak akkor látható, ha már kaptunk hírüzenetet.

4. Összes hívás időtartama
5. Számlálók nullázása
6. Hívásköltségek
 1. Utolsó hívás egységei
 2. Összes hívás egységei
 3. Hívásköltség beállításai
7. GPRS-adatszámoló
 1. Utoljára küldött adat
 2. Utoljára érkezett adat
 3. Összes elküldött adat
 4. Összes érkezett adat
 5. Számlálók nullázása
8. GPRS-kapcsolatok időtartama
 1. Utolsó kapcsolat
 2. Összes kapcsolat ideje
 3. Időmérők nullázása

3. Névjegyzék



1. Keresés
2. Új név
3. Törlés
4. Másolás

5. Beállítások
 1. Használt memória
 2. Névjegyzék-nézet
 3. Memória állapota
6. Gyorshívások
7. Infó számok¹
8. Szolgált. számai¹
9. Saját számok²
10. Hívócsoportok²

4. Üzem mód



1. Általános
 1. Bekapcsol
 2. Testre szab
 3. Időzít
2. Néma (ugyanazok az almenük, mint az Általános menüben)
3. Diszkrét (ugyanazok az almenük, mint az Általános menüben)
4. Hangos (ugyanazok az almenük, mint az Általános menüben)

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
 2. Ha a telefon nem támogatja az információs vagy a szolgáltatási számokat, illetve egyiket sem, ennek megfelelően változik a menüelem száma.

5. Egyéni 1 (ugyanazok az almenük, mint az Általános menüben)
6. Egyéni 2 (ugyanazok az almenük, mint az Általános menüben)

5. Beállítások



1. Személyes hivatkozások
 1. Jobb oldali választógomb
 2. Kedvencek lehetőségei
 3. Kedvencek átrendezése
2. Képernyővédő
 1. Be
 2. Ki
 3. Képernyővédő
 4. Időzítés
3. Dátum és idő beállítása
 1. Óra
 2. Dátum
 3. Dátum/idő automatikus frissítése
4. Hívásbeállítások
 1. Hívásátirányítás
 2. Bármely gomb fogad hívást
 3. Automatikus újrahívás
 4. Gyorshívásos tárcsázás

5. Hívásvárakoztatás
 6. Hívás utáni jelentés
 7. Saját hívóazonosító küldése
 8. Kimenő hívások vonala¹
5. Telefonbeállítások
 1. Telefon nyelve
 2. Automatikus billentyűzár
 3. Adóközvet információja
 4. Üdvözlő üzenet
 5. Hálózatválasztás
 6. SIM-műveletek megerősítése
 7. Súly megjelenítése
 8. Indítási dallam
 6. Kijelző beállítása
 1. Háttérkép
 2. Színsémák
 3. Operátorlogó
 4. Kijelző fényerőssége
 7. Hangbeállítások
 1. Hívásjelzés módja
 2. Csengőhang
 3. Csengetés hangereje
 4. Rezgő hívásjelző
 5. Üzenetjelző hang
 6. Nyomógomb hangereje

1. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

- 7. Figyelmeztető hangok
- 8. Ritmikus háttérvilágítás
- 9. Hívásjelzés csoportoknak
- 8. Tartozékbeállítások¹
 - 1. Fülhallgató
 - 2. Kihangosító
 - 3. Indukciós hurok
 - 4. Játékelőlap
- 9. Biztonsági beállítások
 - 1. PIN-kód kérése
 - 2. Híváskorlátozás
 - 3. Rögzített tárcsázás
 - 4. Zárt hívócsoport
 - 5. Biztonsági szint
 - 6. Hozzáférési kódok
- 10. Gyári beállítások visszaállítása

6. Ébresztőóra

- 1. Ébresztés ideje
- 2. Hangjelzés



7. Galéria

- 1. Mappákat néz
 - 1. Képek
 - 2. Hangok



- 2. Új mappa
- 3. Mappa törlése
- 4. Mappaátnevezés
- 5. Galéria letöltései

8. Naptár

- 1. Napi jegyzetek
- 2. Jegyzet írása
- 3. Dátumhoz lép
- 4. Beállítások



9. Játékok

- 1. Játéklista
- 2. Játékletöltések
- 3. Memória
- 4. Beállítások
 - 1. Játékhangok
 - 2. Világítás
 - 3. Rezgések



10. Alkalmazások

- 1. Alkalmazások
- 2. Alk.letöltések
- 3. Memória



1. A menüpont csak akkor jelenik meg, ha a telefonhoz kompatibilis fülhallgató, kihangosító, játék-előlap vagy indukciós hurok csatlakozik, illetve volt már hozzá ilyen eszköz csatlakoztatva.

11. Extrák

1. Számlológép
2. Időzítés
3. Stopperóra



12. Böngésző

1. Kezdőlap
2. Könyvjelzők
3. Letölt. hivatk.
 1. Hangletöltések
 2. Képletöltések
 3. Játékletöltések
 4. Alk.letöltések



4. Hírpotaafiók

5. Beállítások
 1. Kapcsolat beállításai
 2. Megjelenítés beállításai
 3. Biztonsági beállítások
 4. Hírpotaafiók beállításai
6. Címhez lép
7. Cache ürítése

13. Kedvencek



14. SIM-alkalm.¹



1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM-kártyától függ.



■ Üzenetek (kód: 1)

Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.

Mielőtt bármilyen szöveges, kép- vagy e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: Üzenetek beállításai című rész (62. oldal).

Szöveges üzenetek

SMS-szolgáltatáson keresztül küldhetünk és fogadhatunk láncolt üzeneteket, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás). A díjszámlálás ilyenkor az elküldéshez szükséges hagyományos üzenetek számán alapul. Ha speciális (Unicode) karaktereket használunk, akkor előfordulhat, hogy a szokásosnál több részből fog állni az üzenet. Vegyük figyelembe, hogy a prediktív szövegbevitel használhat Unicode-karaktereket.

Küldhetünk és fogadhatunk olyan üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak.



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

Üzenetek írása és elküldése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, **Szöveges üzenet**, majd az **Új üzenet** menüpontot.



Tipp: Az **Új üzenet** menü gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a (

2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása című fejezet (36. oldal). A rendelkezésre álló karakterek száma / a többrészes üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható, például 120/2.
- Szövegsablon használatához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Sablon beszúrása* lehetőséget. Jelöljük ki a használni kívánt sablont.
 - Kép beszúrásához először nyomjuk meg a **Opciók** gombot. Válasszuk a *Kép csatolása* lehetőséget, és jelöljük ki a megtekinteni kívánt képet. A kép üzenetbe történő beszúrásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot. Az üzenet fejlécén lévő  jel mutatja, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá. Az üzenetbe beírható karakterek száma a kép méretétől függ. Egy képüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté.
- Ha az üzenet elküldése előtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk megnézni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget.
- Hangulatjel beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Hangulatjel* lehetőséget. Jelöljük ki a használni kívánt hangulatjelet.
 - Név beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Név beszúrása* lehetőséget. Keressünk ki egy nevet a *Névjegyzék* menüből, és jelöljük ki a beszúrni kívánt nevet.
 - Telefonszám beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szám beszúrása* lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük ki a *Névjegyzék* menüből.
3. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés* lehetőséget.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát, vagy keressük meg a számot a névjegyzékben.
- Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Szerzői jogi szempontok miatt időnként előfordulhat, hogy egyes képek, csengőhangok és egyéb tartalmak nem másolhatók, módosíthatók vagy továbbíthatók.



Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az "**Üzenet elküldve**" szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az üzenetküldés különböző módjai

Az üzenet megírása után nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Küldés módja** lehetőséget.

- Ha az üzenetet egyszerre több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a **Több címzett** lehetőséget. Ha az üzenetet mindenkinek elküldtük, akinek akartuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot.
- Az üzenetek előre meghatározott több címzett számára történő elküldéséhez válasszuk a **Küldés a listára** lehetőséget. Az üzenet küldése során a telefon a még elküldésre váró üzenetek számával jelzi a küldési folyamat állapotát.

A címzettlista megadásával vagy szerkesztésével kapcsolatban lásd: Címzettlista című fejezet (54. oldal).

- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, akkor először válasszuk a **Küldés módja** lehetőséget, majd jelöljük ki a használni kívánt üzenetmódot.

Üzenetmód meghatározásához lásd: Üzenetek beállításai című fejezet (62. oldal).

E-mail írása és küldése

Mielőtt e-mail üzeneteket küldhetnénk SMS-ben, mentenünk kell az e-mail küldésre vonatkozó beállításokat. Ezzel kapcsolatban lásd: Üzenetek beállításai című fejezet (62. oldal). Azzal kapcsolatban, hogy előfizethetünk-e e-mail szolgáltatásra és hogy miként vehetjük igénybe, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. E-mail cím névjegyzékbe történő

mentésével kapcsolatban lásd: Több szám és szöveges elem mentése egy személyhez című rész (68. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd az *Új e-mail* menüpontot.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét vagy keressük meg a címet a névjegyzékben, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A @ jel beírásához nyomjuk meg a *+ gombot, és válasszuk ki a karaktert a listából.
3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyát is. Ezután nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Lásd: Szöveg írása című fejezet (36. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a beírható karakterek száma. Maga az e-mail cím és a tárgysor is beleszámít az üzenet teljes hosszába.
 - Szövegsablon használatához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Sablon beszúrása* lehetőséget. Jelöljük ki a használni kívánt sablont.
 - Hangulatjel beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Hangulatjel* lehetőséget. Jelöljük ki a használni kívánt hangulatjelet.
 - Név beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Név beszúrása* lehetőséget. Keressünk ki egy nevet a *Névjegyzék* menüben, és jelöljük ki a beszúrni kívánt nevet.
 - Telefonszám beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szám beszúrása* lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük ki a *Névjegyzék* menüből.Képet nem szűrhatunk be.
5. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *E-mail küldése* lehetőséget. Ha még nem mentettük az e-mail küldéshez szükséges beállításokat, a telefon rákérdez az e-mail szerver számára.

Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: Amikor e-mail üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az "*Üzenet elküldve*" szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenetek vagy e-mailek olvasása és megválaszolása

Ha üzenetünk vagy e-mailünk érkezett, a kijelzőn megjelenik a  ikon, valamint a kapott üzenetek száma és az *üzenet érkezett* felirat.

A beérkezett üzeneteket a telefon automatikusan az osztott memóriában tárolja. Ezzel kapcsolatban lásd: Osztott memória című fejezet (18. oldal).

A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Előfordulhat, hogy új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet ki kell törölnünk.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasása később:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek, Szöveges üzenet*, majd a *Bejövő* menüpontot.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki az olvasandó üzenetet. A nem olvasott szöveges üzeneteket az üzenet előtti  ikon jelzi.
3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Lehetőségünk van például az üzenet törlésére, szöveges vagy e-mail üzenetként történő továbbítására, illetve szerkesztésére, valamint az olvasott üzenet áthelyezésére és átnevezésére.

A *Másolás naptárba* lehetőség segítségével az üzenet elejét emlékeztetőüzenetként a naptárba menthetjük.

Például a küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a fogadás dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az **Üzenet adatai** lehetőséget.

Az **Adatmásolás** parancs segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímeket kinyerhetjük az aktuális üzenetből.

Képzünet megtekintésekor a képet a **Kép mentése** parancs segítségével a **Sablonok** mappába menthetjük.

4. A **Válasz** parancssal az üzenetre válaszolhatunk. Ha szeretnénk, hogy az eredeti üzenet szerepeljen a válaszban, válasszuk az **Eredeti üzenet** lehetőséget. Emellett választhatunk a válaszbba beszúrható szabványos fordulatok közül, illetve választhatjuk a **Kijelző törlése** lehetőséget.

E-mail megválaszolásakor hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és tárgyát. Írjuk meg a válaszüzenetet.

5. Ahhoz, hogy az üzenetet a kijelzőn megjelenő számra küldjük, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a **Küldés** lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Bejövő és kimenő mappa

A telefon a beérkező üzeneteket a **Szöveges üzenet** menü **Bejövő** mappájába, az elküldött üzeneteket pedig az **Elküldött** mappájába menti.

A később elküldendő szöveges üzenetek az **Archívum**, a **Saját mappák** vagy a **Sablonok** mappába menthetők.

Sablonok

A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az előbbieket a , az utóbbiakat a  ikon jelzi.

A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, **Szöveges üzenet** és **Sablonok** lehetőséget.

Archívum mappa és saját mappák

Az üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk az *Archívum* mappába, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az *Áthelyezés* lehetőséget, lapozunk ahhoz a mappához, ahová az üzenetet át akarjuk helyezni, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet* és a *Saját mappák* menüpontot.

- Mappa létrehozásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új mappa* lehetőséget.
- Mappa törléséhez lapozunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Törlés* lehetőséget.

Címzettlista

Ha gyakran előfordul, hogy üzeneteinket több címzettnek is el kell küldenünk, akkor létrehozhatunk egy olyan listát, mely tartalmazza a kérdéses címzetteket, majd a küldéshez használhatjuk ezt a listát. Legfeljebb 7 címzettlistát hozhatunk létre. Az egyes listák maximum 20 címzettből állhatnak.



Megjegyzés: A címzettlisták létrehozásánál a telefon a telefonmemóriában, a névjegyzék mappában tárolt elemeket használja. A SIM-kártyán tárolt elemek átmásolhatók a telefonmemóriába. Lásd: Nevek másolása című fejezet (71. oldal).

A címzettlista megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet* és *Címzettlisták* lehetőséget.

Az **Opciók** gombot megnyomva a címzettlista szerkesztéséhez a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre:

- *Lista megjelen.* - segítségével megtekinthetjük a kijelölt címzettlistát.

A címzettlista tartalmának szerkesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot:

- **Új név** – segítségével új nevet vehetünk fel a címzettlistára.
- **Adatok** – segítségével megtekinthetjük a kiválasztott név adatait.
- **Név törlése** – segítségével a címzettlistából törölhetjük a kijelölt nevet.
- **Új lista** – segítségével új címzettlistát hozhatunk létre.
- **Lista átnevezése** – segítségével átnevezhetjük a kijelölt címzettlistát.
- **Lista ürítése** – segítségével törölhetjük a kijelölt címzettlistából a neveket.
- **Lista törlése** – segítségével törölhetjük a kijelölt címzettlistát.

Ha az üzenetet egyes címzetteknek nem sikerült elküldeni, akkor a telefon az adott üzenetet a **Sikertelen** mappába menti, mely a **Címzettlisták** listán belül található. A Sikertelen menü csak akkor látható, ha van el nem küldött üzenetünk. A **Sikertelen** lehetőséget választva és az **Opciók** gombot megnyomva az el nem küldött üzeneteken a következő műveleteket hajthatjuk végre:

- **Újraküldés** – segítségével az üzenet elküldhető azoknak, akiknek a küldés először nem sikerült.
- **Lista megjelen.** – ezzel a lehetőséggel megtekinthető, hogy a küldés mely címzetteknek nem sikerült.
- **Lista törlése** – ezzel a lehetőséggel törölhető a címzettek listája.
- **Üzenet olvasása** – megtekinthető az adott üzenet.

Üzenetszámláló

Az üzenetszámláló áttekintést ad a küldött, illetve fogadott szöveges üzenetekről.

Az üzenetszámlálók megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban az **Üzenetek**, **Szöveges üzenet**, **Üzenetszámláló** és **Elküldött üzenetek** vagy **Fogadott üzenetek** lehetőségeket.

A számlálók törléséhez nyomjuk meg a **Számlálónullázás** gombot.

Multimédia üzenetek



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

Multimédia üzenet szöveget, képet és hangot is tartalmazhat. A telefon maximum 45 kB méretű multimédia üzeneteket képes kezelni. Ha az üzenet mérete meghaladja ezt a korlátot, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni, illetve elküldeni. A hálózattól függően ilyenkor az is megtörténhet, hogy szöveges üzenetet kapunk, melyben a multimédia üzenet webhelyének címe szerepel. Ezen a címen aztán megtekinthetjük az eredeti üzenetet.

Ha az üzenet képet tartalmaz, a telefon a képet a kijelző méretére kicsinyíti.



Megjegyzés: Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Engedélyezve* vagy *Saját hálózaton* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után.

A multimédia üzenetek kezelése a következő formátumokra terjed ki:

- Kép: JPEG, GIF, PNG és BMP
- Hang: Skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI) és egyszólamú csengőhangok

Ha a fogadott üzenet nem támogatott elemet tartalmaz, akkor helyette a fájlnev és a *Nem támogatott objektumformátum* szöveg jelenik meg.

Hívás alatt, játék vagy Java-alkalmazás futtatása vagy GSM-adatátvitelen keresztüli aktív szolgáltatási kapcsolat fennállta közben nem lehet multimédia üzeneteket fogadni (lásd: A kapcsolatbeállítások kézi beírása című fejezet, 106. oldal). Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetküldéshez szükséges beállítások megadásával kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek beállításai című fejezet (63. oldal). Azzal kapcsolatban, hogy előfizethetünk-e multimédia üzenetküldési szolgáltatásra és hogy miként vehetjük igénybe, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek, Multim. üzenetek** menüpontot, majd az **Új üzenet** lehetőséget.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása című fejezet (36. oldal).
 - Kép vagy hangfájl beillesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Kép beszúrása** vagy a **Hang beszúrása** lehetőséget. A kijelzőn a **Galéria** elérhető mappái jelennek meg. Nyissunk meg egy adott mappát, lapozunk a kívánt képre vagy hangra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget. Azt, hogy a telefon beszúrta az üzenetbe a képet vagy a hangot, az üzenetfejlécben megjelenő  vagy  ikon jelzi.
 - Szerzői jogi szempontok miatt időnként előfordulhat, hogy egyes képek, csengőhangok és egyéb tartalmak nem másolhatók, módosíthatók vagy továbbíthatók.
 - Név névjegyzékből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Más beállítások**, majd a **Név beszúrása** lehetőséget. Lapozunk a kívánt névhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Név beszúrása** lehetőséget.
 - Telefonszám beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a **Más beállítások**, majd a **Szám beszúrása** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük ki azt a névjegyzékből, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megjelenítés** lehetőséget.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés (telefon)* (vagy a *Küldés (e-mail)*, illetve a *Több címzett*) lehetőséget.
5. Írjuk be a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük ki a telefonszámot (vagy e-mail címet) a névjegyzékből. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenet a továbbításig átkerül a *Kimenő* mappába.

A multimédia üzenetek küldése tovább tart, mint a szöveges üzeneteké. A küldés során a kijelzőn a  ikon jelenik meg. Ezen idő alatt a telefon egyéb funkcióit nyugodtan használhatjuk. Ha a küldés félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja az üzenetet újraküldeni. Ha a küldés később sem jár eredménnyel, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon az *Elküldött* mappába menti. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai című fejezet (63. oldal).

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése

Multimédia üzenet fogadását a telefon a  animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződését a  ikon és a *Multimédia üzenet érkezett* szöveg megjelenése jelzi.

A villogó  jel azt jelzi, hogy a multimédia üzenetek tárolására szolgáló memória megtelt. Ezzel kapcsolatban lásd: Megtelt a multimédia memória című rész (60. oldal).

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek, Multim. üzenetek*, majd a *Bejövő* menüpontot.

2. Az üzenetet görgetéssel tekinthetjük meg. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Üzenet törlése** - mentett üzenet törléséhez
- **Válasz** vagy **Válasz mind.nek** - ezzel a lehetőséggel az üzenetre válaszolhatunk. A válasz elküldéséhez olvassuk el a következőt: Multimédia üzenetek írása és küldése című fejezet (57. oldal).
- **Tovább. (telefon)** vagy **Továbbít. (e-mail)** vagy **Több címzett** - az üzenet továbbításához
- **Módosítás** - az üzenet módosításához. Csak a saját magunk által létrehozott üzeneteket módosíthatjuk. Lásd: Multimédia üzenetek írása és küldése című fejezet (57. oldal).
- **Üzenet adatai** - segítségével az üzenet tárgya, mérete és osztálya tekinthető meg.
- **Adatok** - a csatolt kép vagy hang adatainak megtekintéséhez
- **Lejátszás** - segítségével az üzenetben lévő hangfájl hallgatható meg.
- **Hangfájl mentése** - segítségével a hangfájl a **Galéria** mappába menthető.
- A **Kép mentése** lehetőség segítségével a kép a **Galéria** egyik mappájába menthető.

Olvassuk el még a **Galéria** menü fájlopcióit a következő helyen: Galéria (kód: 7) című rész (90. oldal).

A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappája

A telefon a beérkező multimédia üzeneteket a **Multim. üzenetek** mappája **Bejövő** mappájába menti.

A még el nem küldött multimédia üzeneteket a **Multim. üzenetek** almenü **Kimenő** mappájába menti.

A később elküldendő multimédia üzeneteket a **Multim. üzenetek** almenü **Mentett** mappájába menti.

A már elküldött multimédia üzeneteket a telefon a **Multim. üzenetek** almenü **Elküldött** mappájába menti.

Megtelt a multimédia memória

A beérkezett üzeneteket a telefon automatikusan az osztott memóriában tárolja. Ezzel kapcsolatban lásd: Osztott memória című fejezet (18. oldal).

Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új multimédia üzenetet kapunk, a kijelzőn a  ikon villog, és *A memória megtelt. Az új MMS nézhető.* felirat jelenik meg. A továbbításra váró üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Üzenet mentése* lehetőséget, és töröljük a régi üzeneteket. Ehhez először is jelöljük ki a megfelelő mappát, utána pedig a törlendő üzeneteket.

A továbbításra váró üzenet elutasításához nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **Igen** gombot. Ha a **Nem** gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.

Üzenetek törlése

1. Szöveges üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek, Szöveges üzenet* és *Üzenetek törlése* lehetőséget.

Multimédia üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek, Multim. üzenetek* és *Üzenetek törlése* lehetőséget.

2. Ha a mappában lévő összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk ki a mappát, ahonnan törölni kívánjuk az üzeneteket, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

Ha a szöveges üzenetekhez tartozó mappák összes üzenetét törölni szeretnénk, válasszuk a *Minden üzenet* lehetőséget, majd a *Minden mappa minden üzenetét törli?* kérdésre nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a mappák olvasatlan üzeneteket is tartalmaznak, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás, és lehet, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információkért és a hangpostafiók-számmért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és a **Hangüzenetek** menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A **Hangposta meghallgatása** lehetőséget választva felhívhatjuk hangpostafiókunkat azon a telefonszámon, amelyet a **Hangpostafiók száma** menüben mentettünk.
Mindegyik telefonvonal saját hangpostafiók-számmal rendelkezik, lásd: Kimenő hívások vonala című fejezet (81. oldal).
- A **Hangpostafiók száma** lehetőséget választva megadhatjuk, megkereshetjük vagy módosíthatjuk hangpostafiókunk számát. A szám mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a hálózat támogatja, a  indikátor jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.



Tipp: Ha készenléti állapotban nyomva tartjuk az  gombot, a telefon felhívja a hangpostafiókunkat.

Hálózati hírek

A hálózati hírek hálózati szolgáltatással a szolgáltatótól üzeneteket kaphatunk különböző témakörökben, mint például az időjárás-jelentés vagy a közlekedési hírek. Az ehhez szükséges témakörökért vagy témakör-számokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a **GPRS-kapcsolat** beállítása **Folyamatos**, a hírüzenetek nem fogadhatók. Ebben az esetben a **GPRS-kapcsolat** lehetőségnél adjuk meg a **Ha szükséges** beállítást, lásd: Beállítások GPRS adatátviteli mód választása esetén című fejezet (107. oldal).

Üzenetek beállításai

Az üzenetek beállításai hatással vannak az üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Szöveges és e-mail üzenetek beállításai

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, majd a *Szöveges üzenet* és a *Küldési mód* menüpontot.
2. Ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a módosítandó készletet.
 - A szöveges üzenet elküldéséhez szükséges üzenetközpont telefonszámának mentéséhez válasszuk az *Üzenetközpont száma* lehetőséget. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.
 - Az üzenet típusának kiválasztásához válasszuk az *Üzenet típusa* lehetőséget. A beállítás értéke lehet *Szöveggént* vagy *E-mailként*, illetve *Személyhívóra* vagy *Faxként*.
 - Az *Üzenet érvényessége* lehetőséget kiválasztva megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.
 - *Szöveggént* beállítás esetén a szöveges módú üzenetek küldéséhez használt alapértelmezett szám megadásához válasszuk az *Alapértelmezett címzett száma* lehetőséget.
E-mailként beállítás megadása után az e-mail szerver számának mentéséhez válasszuk az *E-mail szerver* lehetőséget.
 - A *Kézbesítési jelentések* lehetőség által kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
 - Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk preferált továbbítási módként megadni, válasszuk a *GPRS használat* lehetőséget.
 - Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon, válasszuk a *Válasz ugyanazon közponon* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

- A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a *Küldési mód átnevezése* lehetőséget. Az üzenetmód-csomagok csak akkor jelennek meg, ha a SIM-kártya egynél több csomagot támogat.

Felülírás beállításai

Ha betelt a szöveges üzenetek tárolására szolgáló memória, a telefon nem tud több új üzenetet küldeni vagy fogadni. Azonban a telefon beállítható úgy is, hogy a *Bejövő* és az *Elküldött* mappában található régi üzeneteket az újakkal felülírja.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Szöveges üzenet* és *Bejövő mappa felülírása* vagy *Elküldött üzenetek felülírása* lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a telefon felülírja a *Bejövő* vagy az *Elküldött* mappában lévő üzeneteket, válasszuk az *Engedélyezve* beállítást.

Multimédia üzenetek beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások* és *Multim. üzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Elküldött üzenetek mentése* – Ha szeretnénk azt beállítani, hogy a telefon az *Elküldött* mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az *Igen* lehetőséget. Ha a *Nem* lehetőséget választjuk, a telefon az üzeneteket nem menti.
- Ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Kézbesítési jelentések* lehetőséget.
- *Multimédia üzenet fogadása* – A multimédia szolgáltatások megfelelő beállításához válasszunk a *Letiltva*, az *Engedélyezve* vagy a *Saját hálózaton* lehetőségek közül. A *Saját hálózaton* beállítást kiválasztva elérhetjük, hogy a telefon ne fogadja a multimédia üzeneteket, ha nem a saját hálózatunkban tartózkodunk.

- *Bejövő multimédia üzenetek* – Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan letöltse az újonnan érkező multimédia üzeneteket, válasszuk a *Fogadás* vagy ellenkező esetben az *Elutasítás* lehetőséget.
- *Kapcsolat beállításai* – A multimédia üzenetek fogadásához meg kell adnunk a szolgáltatás kapcsolódási beállításait. Aktiváljuk azt a csomagot, ahová a kapcsolat beállításait menteni kívánjuk, ezután pedig módosítuk a beállításokat. A szolgáltatási üzeneteket az adott szolgáltatást biztosító szolgáltatótól éteren keresztül üzenetként kaphatjuk meg. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd: A telefon beállítása a szolgáltatáshoz című fejezet (105. oldal).
- *Reklám engedélyezése* – A reklámokat fogadhatjuk, de el is utasíthatjuk.

Betűméret beállítása

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Más beállítások* és *Betű mérete* lehetőséget.

Szolgáltatási parancsok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Parancsszerk.* menüpontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatóhoz szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

■ Hívásinfó (kód: 2)

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzátétőleges idejét és költségét.

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.



Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, *Fogadott hívások* vagy *Tárcsázott hívások* menüben, lehetőségünk van például a hívás dátumának és idejének megtekintésére, a telefonszám szerkesztésére vagy listából való törlésére, a telefonszám névjegyzékbe való mentésére vagy üzenet küldésére az adott számra.

Híváslisták

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* lehetőséget, majd a következők egyikét:

- *Nem fogadott hívások* pontot. Ezzel megtekinthetjük azt az utolsó 10 telefonszámot, amelyekről sikertelenül próbálták a telefonunkat hívni (hálózati szolgáltatás). A név vagy a telefonszám előtti szám azt jelzi, hogy a hívó hányszor próbált felhívni minket.



Tipp: Ha a nem fogadott hívás jelzése jelenik meg a kijelzőn, a telefonszámok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot. Lapozunk a visszahívandó számhoz, és nyomjuk meg a  gombot.

- *Fogadott hívások* - Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük annak az utolsó 10 telefonszámnak a listáját, amelyekről a telefonunkat hívták (hálózati szolgáltatás).
- *Tárcsázott hívások* - Megtekinthetjük annak a 20 telefonszámnak a listáját, amelyeket utoljára hívtunk, vagy hívni próbáltuk. Lásd még: Utolsó szám újratárcsázása című fejezet (32. oldal).
- *Híváslisták törlése* - A híváslisták törlése. Válasszuk ki, hogy az összes telefonszámot akarjuk-e törölni a híváslistákból, vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámait. Ez a művelet nem vonható vissza.

Hívásszámlálók és hívásidőzítők



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Hívásinfó** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Hívásidőtartam kijelzése** – Itt tekinthetjük meg a bejövő és kimenő hívások időtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. Az időzítők nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges. Mindegyik telefonvonal saját időmérővel rendelkezik, és a kijelzőn az aktuálisan kiválasztott vonal időmérője jelennek meg. Lásd: Kimenő hívások vonala című fejezet (81. oldal).
- **Hívásköltségek** (hálózati szolgáltatás). A legutóbbi hívások vagy az összes hívás, a **Költségkijelzés** pontban megadott egységben kifejezett költségeinek megtekintéséhez válasszuk az **Utolsó hívás egységei** vagy az **Összes hívás egységei** lehetőséget.

A számlálók törléséhez válasszuk a **Hívásköltség beállításai**, majd a **Számlálónullázás** pontot, vagy a fennmaradó beszélgetési idő adott egységben történő megjelenítéséhez válasszuk a **Költségkijelzés** menüpont **Egységekben** pontját a hívásegységben, vagy a **Pénznemben** pontját a pénzegységben kifejezett megjelenítéséhez. A díjegységek áraiért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a hívások költségét egy bizonyos mennyiségű egységre vagy pénzüsszegre akarjuk korlátozni, válasszuk a **Költségkorlátozás** lehetőséget. A hívásköltség beállításaihoz a PIN2-kód megadása szükséges.



Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj vagy pénzegységünk, csak a telefonba beprogramozott segélykérő szám (pl.: 911, 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő szám) hívása engedélyezett.

- **GPRS-adatszámoló** – Lapozással ellenőrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott adatok mennyiségét, az összesen elküldött és fogadott adatok mennyiségét, valamint törölhetjük a

számlálókat. A számláló mértékegysége a bájt. A számlálók nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges.

- A *GPRS-kapcsolatok időtartama* – Lapozással megtekinthetjük az utolsó és az összes GPRS-kapcsolat időtartamát. Az időmérőket nullázhatjuk is. Az időzítók nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges.

■ Névjegyzék (kód: 3)



A neveket és a telefonszámokat menthetjük a telefon névjegyzékébe és a SIM-kártya memóriájába.

- A telefon névjegyzékében a nevek és telefonszámok mellett szöveges megjegyzések is elhelyezhetők. Bizonyos számú névhez képet is tárolhatunk. A menthető nevek száma függ a nevek hosszától, valamint a telefonszámok és a szöveges tételek számától és hosszúságától.

A telefon névjegyzéke osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória (18. oldal).

- A telefon támogatja azokat a SIM-kártyákat, amelyekre maximum 250 nevet és telefonszámot lehet eltárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a  jelzi.

Beállítások kiválasztása a névjegyzékben

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* és *Beállítások* lehetőségeket. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Használt memória* – a használni kívánt névjegyzék kiválasztásához. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívassuk, válasszuk a *Telefon és SIM* lehetőséget. A neveket és telefonszámokat a telefon a belső névjegyzék-memóriájába menti.

- **Névjegyzék-nézet** – annak megadásához, hogyan jelenjenek meg a nevek, számok és képek a névjegyzékben.
- **Memória állapota** – ebben a pontban megtekinthetjük a szabad és a foglalt névjegyzék-memória méretét.

Nevek és telefonszámok mentése (Új név)

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Lásd fent: Beállítások kiválasztása a névjegyzékben című rész.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Névjegyzék** és **Új név** lehetőségeket.
2. Írjuk be a nevet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: Hagyományos szövegbevitel használata című fejezet (38. oldal).
3. Írjuk be a telefonszámot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A számok beírásához lásd: Hívás kezdeményezése című fejezet (32. oldal).
4. Miután elmentettük a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg a **Kész** gombot.



Tipp: Gyorsmentéshez készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK**, majd a **Kész** gombot.

Több szám és szöveges elem mentése egy személyhez

A telefon névjegyzékébe különböző típusú telefonszámok és rövid szöveges elemek menthetők egy adott névhez.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a névjegyzékből kiválasztunk egy nevet, például

híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. Lásd: Beállítások kiválasztása a névjegyzékben című fejezet (67. oldal).
 2. Ha hozzá akarunk férni a nevek és telefonszámok listájához, készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot.
 3. Lapozunk ahhoz a névhez, amelyhez új számot vagy szöveges tételt akarunk hozzáadni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
 4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új szám mentése** vagy az **Adatok hozzáad.** lehetőséget. Ha a nevet a készülék a SIM-kártya memóriájában tárolja, akkor az átkerül a telefon névjegyzékébe.
 5. Válasszuk ki az  **Általános**, a  **Mobil**, az  **Otthon**, a  **Munkahely** és a  **Fax** számtípusok egyikét, illetve valamelyiket az  **E-mail cím**, a  **Webcím**, a  **Postacím** vagy a  **Jegyzet** szövegtípusok közül.
- A szám vagy a szöveg típusának megváltoztatásához a listából válasszuk a **Típusváltás** lehetőséget.
6. Írjuk be a telefonszámot vagy szöveges tételt, majd a mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.
 7. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Az alapértelmezett szám módosítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, lapozunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozunk a számhoz, amelyet az alapértelmezett számként szeretnénk beállítani. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Alapértelmezett** lehetőséget.

Kép hozzáadása a névjegyzékben levő nevekhez és számokhoz

A telefon névjegyzékében tárolt nevekhez vagy számokhoz támogatott formátumú képet rendelhetünk. Ha az adott számról hívást kapunk, a telefon ezt a képet fogja megjeleníteni.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot, lapozzunk ahhoz a kívánt névhez (vagy számhoz), amelyhez képet szeretnénk rendelni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új kép** lehetőséget. A kijelzőn a **Galéria** elérhető mappái jelennek meg. Lapozzunk a kívánt képhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés n.jegy.-be** lehetőséget. A kép egy másolata bekerül a Névjegyzékbe.

Nevek keresése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Névjegyzék** és **Keresés** lehetőségeket.
2. Az előugró ablakban történő névkereséskor írjuk be a keresett név első karaktereit.

A listában szereplő nevek közötti lapozáshoz nyomjuk meg a  és a  gombot, vagy az előugró ablakban a  és a  gomb segítségével mozgathatjuk a kurzort.

3. Lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. A lapozógombokkal megtekinthetjük a kiválasztott név adatait.



Tipp: Ha egy nevet és telefonszámot gyorsan meg akarunk találni, készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot. Írjuk be a név első néhány betűjét és/vagy lapozzunk a keresett névhez.

Név, szám vagy szöveges tétel szerkesztése, illetve kép módosítása

Keressük meg a módosítandó nevet (és számot), és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a módosítandó névhez, számhoz vagy szöveges tételhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a

Nevet módosít, *Szám átírása*, *Adatmódosítás* vagy *Kép módosítása* lehetőséget, és módosítsuk a nevet, számot, szöveget vagy képet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Nevek törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* és a *Törlés* lehetőségeket.

- A nevek egyenkénti törléséhez válasszuk az *Egyenként* lehetőséget, és lapozzunk a törlendő névhez. Nyomjuk meg a **Töröl** gombot, majd az **OK** gombbal hagyjuk jóvá a műveletet.
- Ha a neveket egyszerre szeretnénk törölni, válasszuk az *Összes törlése* lehetőséget, a memória kiválasztásához lapozzunk a *Telefonról* vagy a *SIM-kártyáról* lehetőséghez, majd nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Nyomjuk meg az **OK** gombot, és a biztonsági kóddal hagyjuk jóvá a műveletet.

Szám, szöveges tétel és kép törlése

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot, lapozzunk a kívánt névhez (vagy számhoz), és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a törlendő számhoz vagy szöveges tételhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk értelemszerűen a *Szám törlése* vagy az *Adatok törlése* menüpontot. Ha a névhez vagy számhoz kép is tartozik, és azt is törölni szeretnénk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Kép törlése* lehetőséget. Ha a névjegyzékből törlünk egy képet, az még a *Galéria* menüben megmarad.

Nevek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM-kártyára és fordítva.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* és *Másolás* lehetőségeket.
2. Adjuk meg a másolás irányát: *Telefonról SIM-kártyára* vagy *SIM-kártyáról telefonra*.
3. Lapozzunk az *Egyenként*, *Összes másolása* vagy az *Alapért. számok* lehetőséghez.

- Ha az **Egyenként** lehetőséget választottuk, lapozzunk a másolandó névhez, és nyomjuk meg a **Másol** gombot.

Az **Alapért. számok** lehetőség akkor jelenik meg, ha a telefon memóriájából a SIM-kártyára másolunk. Csak az alapértelmezett számok lesznek átmásolva.

4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket, válasszuk az **Eredeti marad** vagy az **Eredeti törlése** lehetőséget.
 - Ha az **Összes másolása** vagy az **Alapért. számok** lehetőséget választottuk, nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor az **Elkezd a másolást?** vagy a **Kezdi az áthelyezést?** megjelenik.

Névjegykártya küldése és fogadása

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként az SMS-üzenethez hasonlóan OTA-üzenetként (Over The Air) is elküldhetünk vagy fogadhatunk, ha ezt a hálózat támogatja.

Névjegykártya fogadása

Miután megkaptuk a névjegykártyát, nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha a névjegykártyát a telefon névjegyzékébe szeretnénk menteni, nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **OK** gombot.

Névjegykártya küldése

Névjegykártyát továbbíthatunk egy kompatibilis telefonra, vagy egy olyan kompatibilis eszközre, mely támogatja a vCard szabványt.

A névjegyzékben keressük meg a címzett nevét, nyomjuk meg az **Adatok** és az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Névjegyküldés** és az **SMS-ként** lehetőséget.

Gyorshívások

Telefonhívás gyorsívó gombok használatával történő kezdeményezéséhez lásd: Telefonszámok gyorsívása című rész (33. oldal).

Szám hozzárendelése egy gyorsívó gombhoz

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* és a *Gyorsívások* lehetőséget, majd lapozunk a kívánt gyorsívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** és a **Keres** gombot, majd válasszuk ki először a nevet, utána pedig a hozzárendelendő számot. Ha a gombhoz már hozzá van rendelve szám, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, ezzel a hozzárendelt számot megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük.

Információs számok

A szolgáltató információs számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* és *Infó számok* lehetőségeket. Lépkedjünk egy kategórián belül egy információs számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Szolgáltató számai

A szolgáltató számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* és *Szolgált. számai* lehetőségeket. Lapozunk egy szolgáltatószámhoz, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Saját számok

A SIM-kártyához tartozó telefonszámokat a *Saját számok* lehetőség tartalmazza, ha ezt a kártya engedélyezi. A számok megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* menüt, innen pedig a *Saját számok* lehetőséget. Lapozunk a kívánt névhez vagy számhoz, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Hívócsoporthoz

A névjegyzékben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoporthoz rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatunk egy csengőhangot és egy ábrát, amivel jelzi a csoport tagjainak hívását. Ezzel kapcsolatban további tudnivalókat lejjebb találhatunk. Ha a telefon úgy akarjuk beállítani, hogy csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoporthoz érkezik hívás, olvassuk el a következőt: *Hívásjelzés csoportoknak* pont, Hangbeállítások című rész (85. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* menüt, innen pedig a *Hívócsoporthoz* lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt hívócsoporthoz. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Csoport neve* – Írjuk be a hívócsoporthoz új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Csoport csengőhangja* – Válasszuk ki a hívócsoporthoz csengőhangját. Az *Alapbeállítás* lesz az aktuális üzemmódhoz kiválasztott csengőhang.
- *Csoportlogó* – A csoportlogó kijelzésének bekapcsolásához válasszuk a **Be** lehetőséget, a kikapcsoláshoz a **Ki** lehetőséget, illetve a megtekintéséhez a *Logókijelzés* pontot.
- *Csoport tagjai* – Ha a hívócsoporthoz új nevet akarunk hozzáadni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Új név* lehetőséget. Lapozunk ahhoz a névhez, amelyet fel akarunk vinni a csoportba, és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

Név hívócsoporthoz történő törléséhez lapozunk a törlendő névhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Név törlése* pontot.

■ Üzem mód (kód: 4)



A telefon számos beállítási csoporttal, üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével testreszabhatjuk a telefon hangjait a különböző eseményekhez és környezetekhez.

Először tetszés szerint alakítsunk ki egy üzemmódot, és ezután már csak be kell kapcsolnunk azt, ha használni akarjuk. A rendelkezésre álló üzemmódok: *Általános*, *Néma*, *Diszkrét*, *Hangos*, *Egyéni 1* és *Egyéni 2*.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzem mód* menüpontot. Lapozzunk egy üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.
- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az *Időzít* lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.
- Az üzemmód testreszabásához válasszuk a *Testre szab* lehetőséget. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat és hajtsuk végre a módosításokat.

Hangbeállítások a *Hangbeállítások* menüben is módosíthatók. Lásd: Hangbeállítások című rész (85. oldal).

A játékelőlap beállításai a *Tartozékbeállítások* menüben is módosíthatók. Lásd: Tartozékok beállításai című rész (87. oldal).

Ezen kívül az *Üzem mód neve* lehetőséggel át is nevezhetjük az üzemmódot. Az *Általános* mód nem nevezhető át.



Tipp: Ha gyorsan akarunk üzemmódot váltani, készenléti állapotban nyomjuk meg a bekapcsológombot , lapozunk a bekapcsolandó üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.



■ Beállítások (kód: 5)

Személyes hivatkozások

A személyes hivatkozásokhoz különféle funkciókat rendelhetünk. A beállításokat készenléti állapotban a jobb oldali választógombot megnyomva (**Kedvenc.**) vagy a *Kedvencek* menüt választva aktiválhatjuk. Lásd még: Készenléti állapot című rész (20. oldal), illetve Kedvencek (kód : 13) című rész (116. oldal).

A jobb oldali választógomb nevének, valamint a személyes hivatkozási lista funkcióinak kiválasztásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Személyes hivatkozások* menüpontot.

- Ha meg akarjuk adni, hogy milyen név jelenjen meg készenléti állapotban a jobb oldali választógomb fölött, válasszuk a *Jobb oldali választógomb* menüpontot. Válasszuk a *Kedvencek*, illetve a *Névjegy*. lehetőséget.
 - Ha a személyes hivatkozások listája számára adott funkciót szeretnénk választani, válasszuk a *Kedvencek lehetőségei* pontot. Ezt követően megjelenik az elérhető funkciók listája. Lapozunk a kívánt művelethez, és a hivatkozási listához való hozzárendeléshez nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.
- A listából törölhetünk is műveletet, ezt az **Elvet** gombbal tehetjük meg.
- A listában levő műveletek átrendezéséhez válasszuk a *Kedvencek átrendezése* lehetőséget, majd a kívánt funkciót. Nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és adjuk meg, hogy hova akarjuk áthelyezni a funkciót.

Képernyővédő

A képernyővédő akkor kapcsol be, ha a telefon készenléti állapotban van, és egy bizonyos ideig egyik funkciót sem használtuk. A képernyővédő kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot. A képernyővédő akkor is kikapcsol, ha a telefon kikerül a hálózati lefedettség alól.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** és a **Képernyővédő** menüpontot.

- A **Képernyővédő** lehetőség segítségével a **Galéria** menüben található animációk vagy állóképek közül választhatunk képernyővédőt.
- Az **Időzítés** pont alatt megadhatjuk, hogy a képernyővédő mennyi idő elteltével kapcsoljon be. Az **Egyéb** pontban 5 másodperc és 10 perc közötti időt adhatunk meg (perc:másodperc).
- A **Be** pont kiválasztásával aktiválhatjuk a képernyővédőt.

A képernyővédő beállításaitól függetlenül, energiatakarékossági okokból a kijelzőn digitális óra jelenik meg, ha a telefont adott ideig nem használjuk. Lásd: Energiatakarékosság című fejezet (21. oldal).

A képernyővédő felülír minden olyan képet és szöveget, mely készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn.

Idő- és dátumbeállítások

Óra

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a **Beállítások**, **Dátum és idő beállítása**, majd az **Óra** lehetőséget.

Ha szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelző jobb felső sarkában megjelenjen az idő, válasszuk az **Óra mutatása** lehetőséget. Az óra jobb oldalon történő megjelenítéséhez válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget. Az idő 12 vagy 24 órás formátumban való kijelzését az **Időformátum** pontban állíthatjuk be.

Az órát többek közt az *Üzenetek*, a *Hívásinfó*, az *Ébresztőóra*, az időzített *Üzem mód*, a *Naptár* és a *Képernyővédő* funkció is használja.

Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.

Dátum

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd a *Dátum* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelzőn megjelenjen a dátum, válasszuk a *Dátumot mutat* lehetőséget.
- A dátum módosításához válasszuk a *Dátumbeállítás* lehetőséget.
- A *Dátumformátum* lehetőséggel megadhatjuk a dátumformátumot.
- A *Dátumválasztó* lehetőséggel megadhatjuk a választott dátumformátumban megjelenő tagoló jelet.

Dátum és idő automatikus frissítése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd a *Dátum/idő automatikus frissítése* lehetőséget (hálózati szolgáltatás). Ha azt akarjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissítse a dátumot és az időt, válasszuk a *Be* lehetőséget. Ha kiválasztjuk a *Megerősítést kér* pontot, a telefon a frissítés előtt engedélyt kér.

A dátum és idő automatikus frissítése nem módosítja a beállított ébresztőóra időpontját, a naptárt vagy a jelzéssel rendelkező jegyzeteket. Azok a helyi idő szerint vannak kifejezve. A frissítés esetleg azt eredményezi, hogy néhány korábban beállított riasztás elévül.

Hívásbeállítások

Átírányítás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívásátírányítás* menüpontot (hálózati szolgáltatás). Az átírányítással a bejövő hívásainkat átírányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók számára. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A SIM-kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átírányítási lehetőségek nem jelennek meg a menüben.

Válasszuk az általunk kívánt átírányítási lehetőséget, például az *Átírányítás, ha foglalt* pontot, ha akkor szeretnénk átírányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.

Az átírányítás bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsolás* lehetőséget, és állítsuk be azt az időt, amely elteltével a hívás átírányításra kerül (ha ez az adott átírányításhoz rendelkezésre áll). Válasszuk a *Törlés* lehetőséget, ha pedig ellenőrizni szeretnénk, hogy van-e bekapcsolt átírányításunk, válasszuk az *Állapot* lehetőséget. Egyszerre több átírányítási mód is be lehet kapcsolva.

Ha az összes aktív hívásátírányítást egyszerre szeretnénk törölni, válasszuk a *Minden átírányítás törlése* lehetőséget.

Az átírányítási indikátorok készenléti állapotban való megjelenítéséhez lásd: Készenléti állapot című rész (20. oldal).

Bármely gomb fogad hívást

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások*, majd a *Bármely gomb fogad hívást* lehetőséget. Válasszuk a *Be* lehetőséget, és a , a  és a  választógomb, valamint a  gomb kivételével a bejövő hívásokat bármely gomb rövid megnyomásával fogadhatjuk.

Automatikus újrahívás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és az *Automatikus újrahívás* menüpontot. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót, így a telefon sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.

Gyorchívásos tárcsázás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Gyorchívásos tárcsázás* menüpontot. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót, ezáltal a gyorchívó gombokhoz (2ABC - 9WXYZ) hozzárendelt nevek és telefonszámok a megfelelő gomb megnyomásával és nyomva tartásával hívhatók.

Hívásvárakoztatás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívásvárakoztatás* menüpontot. Ha a *Bekapcsolás* lehetőséget választjuk, a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról, miközben hívásban vagyunk (hálózati szolgáltatás). Lásd: Hívásvárakoztatás című fejezet (34. oldal).

Hívás utáni jelentés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívás utáni jelentés* menüpontot. Ha ezt a funkciót a *Van* lehetőségre állítjuk, a telefon rövid ideig megjeleníti az utolsó hívás időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonosító elküldése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Saját hívóazonosító küldése* menüpontot. Ha ez a funkció *Be* állapotban van, az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). Ha a *Hálózati beállítás* lehetőséget választjuk ki, akkor a szolgáltatóval megállapodott beállítás lesz érvényes.

Kimenő hívások vonala

A kimenő hívások vonala hálózati szolgáltatás, amellyel választhatunk az 1. és a 2. előfizetői vonal között a kimenő hívásokhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Kimenő hívások vonala* menüpontot. Ha a *2. vonal* pontot választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon fogadhatunk hívásokat.

Ha a SIM-kártya támogatja, a *Lezárás* lehetőség kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalváltást.

A rendelkezésre állással kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.



Tipp: Készenléti állapotban az egyik vonalról a másikra a **#*#** gomb megnyomásával és nyomva tartásával válthatunk.

Telefonbeállítások

Nyelv

Válasszuk ki a kijelző szövegeinek nyelvét. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Telefon nyelve* menüpontot. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán található információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Automatikus billentyűzár



Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a  gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

A telefon billentyűzetét beállíthatjuk úgy, hogy egy előre megadott idő elteltével automatikusan lezárjon. A késleltetési időt (perc:másodperc) 10 másodperc és 60 perc között állíthatjuk be, és amikor ez az idő eltelt, a véletlen gombnyomások megakadályozása érdekében a billentyűzet automatikusan lezár.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Automatikus billentyűzár* menüpontot.

- Az automatikus billentyűzár aktiválásához válasszuk a *Be* lehetőséget, minek hatására a *Késleltetés beállítása*: szöveg jelenik meg a kijelzőn. Írjuk be az időt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Az automatikus billentyűzár kikapcsolásához válasszuk a *Ki* pontot.

Lásd még: Billentyűzár című fejezet (28. oldal).

Adókörfzet-információ

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és *Adókörfzet információja* lehetőséget (hálózati szolgáltatás). Ha ez a funkció *Be* van kapcsolva, a telefon jelzi, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.

Ha a *GPRS-kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a hírzüzenetek nem minden esetben fogadhatók. Ebben az esetben a *GPRS-kapcsolat* lehetőségnél adjuk meg a *Ha szükséges* beállítást, lásd: Beállítások GPRS adatátviteli mód választása esetén című fejezet (107. oldal).

Üdvözlő üzenet

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Üdvözlő üzenet* menüpontot. Adjuk meg azt a szöveget, amely a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenik majd. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget.

Hálózatválasztás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Hálózatválasztás* menüpontot. Az *Automatikus* lehetőség kiválasztásakor a telefon automatikusan választ egyet a területen elérhető mobilhálózatok közül.

Ha a *Kézi* lehetőséget választjuk, kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roaming-szerződéssel rendelkezik. Ha a kijelzőn a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg, egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba.

Értesítés SIM-szolgáltatásról

Lásd: SIM-alkalmazások (kód: 14) című fejezet (116. oldal).

Súgószöveg bekapcsolása

A súgószöveg megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Súgó megjelenítése* menüpontot.

Lásd még: A menü használata című fejezet (41. oldal).

Indítási dallam

Annak beállításához, hogy a telefon bekapcsoláskor játsszon-e egy indítási dallamot vagy sem, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Indítási dallam* menüpontot.

Kijelzőbeállítások

Háttérkép

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon egy a háttérben megjelenő képet (háttérképet) mutasson. A *Galéria* menü tartalmaz néhány előre mentett képet. Képet multimédia üzenetben is kaphatunk, letölthetünk különböző szolgáltatói oldalakról, esetleg a PC Suite program segítségével számítógépről is áttölthetünk, és a *Galéria* mappába menthetünk. A telefon a JPEG, a GIF, a BMP és a PNG formátumot támogatja.

Háttérkép kiválasztása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Háttérkép* menüpontot.
2. A *Kép kiválasztása* lehetőséget választva megjelenik a *Galéria* menüben található mappák listája.
3. Válasszuk ki a megfelelő mappát, majd lépkedjünk a kívánt képre.
4. A kép háttérképként történő beállításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés háttér.* lehetőséget.

A háttérkép be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Háttérkép* menüpontot. A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* vagy a *Kikapcsol* lehetőséget.

Színsémák

Módosíthatjuk a kijelző egyes elemeinek (például az ikonoknak vagy a jelerősséget jelző sávoknak) a színét.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Színsémák* menüpontot. Válasszuk ki a kívánt színsémát.

Operátorlogó

Az operátorlogó megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és az *Operátorlogó* menüpontot.

Az operátorlogó nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyővédőt.

Operátorlogó SMS-en, MMS-en vagy interneten keresztüli letöltésére vonatkozó segítségért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. További tájékoztatásért lásd: PC Suite című rész (118. oldal).

Kijelző fényerőssége

Módosíthatjuk a telefon kijelzőjének kontrasztszintjét.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Kijelző fényerőssége* menüpontot. A **($\leftarrow$)** és a **($\rightarrow$)** gombbal csökkenthetjük, illetve növelhetjük a kontrasztot, majd az **OK** gomb lenyomásával véglegesíthetjük a beállítást.

Hangbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, majd a *Hangbeállítások* menüpontot. Ugyanezek a beállítások az *Üzem mód* menüben is megtalálhatók. Lásd: Üzem mód (kód: 4) című fejezet (75. oldal). A beállítások módosításával megváltoztatjuk az aktuális üzemmód beállításait. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hívásjelzés módja* lehetőséggel kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. A lehetőségek: *Csengetés*, *Emelkedő*, *1 csengetés*, *1 sípolás* és *Nincs jelzés*.

- A *Csengőhang* parancs segítségével válasszunk csengőhangot a bejövő hanghívások számára. A *Galéria* menübe mentett csengőhangok kiválasztásához a csengőhangok listájáról válasszuk a *Galéria* lehetőséget.
- A bejövő hanghívások és üzenetek jelzésének beállításait megadhatjuk a *Csengetés hangereje* lehetőség segítségével.
- A bejövő hanghívások és üzenetek jelzésének beállításait megadhatjuk a *Rezgő hívásjelző* lehetőség segítségével. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőhöz, asztali töltőhöz vagy autós-készlethez csatlakozik.
- A bejövő üzenetek hangjelzésének kiválasztásához válasszuk az *Üzenetjelző hang* lehetőséget. A *Nyomógomb hangereje* lehetőséget a billentyűk hangjainak beállításához, a *Figyelmeztető hangok* lehetőséget pedig azon esetekben használhatjuk, ha például azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezze az akkumulátor lemerülését.
- A *Nyomógomb hangereje* lehetőséggel állíthatjuk be a hangerőt.
- A *Figyelmeztető hangok* lehetőséget például akkor használhatjuk, ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezze az akkumulátor lemerülését.
- A *Ritmikus háttérvilágítás* lehetőséggel beállíthatjuk, hogy a telefon világítása egy beérkező üzenet vagy hívás során az aktuális SMS- vagy hívásjelző hangnak megfelelően villogjon.
- A *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőség beállítja, hogy a telefon csak akkor csörögjön, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a *Kijelöl* gombot.



Tipp: Ha csengőhangot kapunk OTA-üzenetben vagy letöltésen keresztül, eltárolhatjuk azt a *Galéria* menüben.

Tartozékok beállításai

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt valamelyik tartozékhoz az alábbiak közül: HDB-4 fülhallgató, CARK126 kihangosító készlet, Xpress-on™ játékelőlap vagy LPS-4 mobil indukciós hurok.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Tartozékbeállítások* menüpontot. Kiválaszthatjuk a *Fülhallgató*, *Kihangosító*, *Indukciós hurok* vagy *Játékelőlap* lehetőséget, ha az adott tartozék a telefonhoz van vagy ahhoz volt csatlakoztatva. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Alapértelmezett üzemmód* - annak az üzemmódnak a kiválasztásához, amelyet automatikusan be akarunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk. Mialatt egy tartozék a telefonhoz csatlakozik, választhatunk más üzemmódot is.
- *Automatikus hívásfogadás* - annak bekapcsolásához, hogy a telefon 5 másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítása *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, az automatikus hívásfogadás nem használható.
- *Világítás* - a világítás állandó bekapcsolásához (*Be*). Az *Automatikus* lehetőséggel a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva. A *Világítás* pont csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Kihangosító* van kiválasztva.
- *Előlap világítás* - a világítás be- és kikapcsolása Xpress-on™ játékelőlap használatakor. Vegyük figyelembe, hogy az előlap világításának bekapcsolásakor a telefon akkumulátora gyorsabban merül le.



Megjegyzés: Az előlap világítását minden olyan helyzetben kapcsoljuk ki, ahol koncentrált figyelemre van szükség.

Biztonsági beállítások



Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112 vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** és a **Biztonsági beállítások** menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- **PIN-kód kérése** – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.
- **Híváskorlátozás** (hálózati szolgáltatás) – korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- **Rögzített tárcsázás** – Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2-kód szükséges.
- **Zárt hívócsoport** – A zárt hívócsoport egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- **Biztonsági szint** – A gyártó által beállított biztonsági kód 12345.

Ha a **Telefon** lehetőséget választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.

A **Memória** pont kiválasztásával a telefon kérni fogja a biztonsági kódot abban az esetben, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt módosítani szeretnénk (lásd még: Beállítások kiválasztása a névjegyzékben című fejezet, 67. oldal), vagy ha az egyik memóriából a másikba akarunk másolni (lásd: Nevek másolása című rész 71. oldal).

- **Hozzáférési kódok** – Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** lehetőséget, majd a **Gyári beállítások visszaállítása** menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Egyes beírt vagy letöltött adatok, mint például a névjegyzékben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

■ Ébresztőóra (kód: 6)



Az ébresztőóra az órához beállított időformátumokat használja.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Ébresztőóra** lehetőséget.

- Az ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget, és adjuk meg a megfelelő időpontot. Ha meg akarjuk változtatni az időpontot, miközben ébresztés van beállítva, nyomjuk meg a **Bekapcsol** gombot.
- Az ébresztés hangjelzésének beállításához válasszuk a **Hangjelzés** pontot, majd a kívánt hangot.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az **Ébresztő!** szöveg, valamint a pontos idő villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés nagyjából 10 percre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni, **Bekapcsolja a telefont?** A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot, vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot.



Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

■ Galéria (kód: 7)



A Galéria mappáiba menthetjük például a multimédia üzenetben kapott képeket és csengőhangokat. Ezzel kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése című rész (58. oldal).

A Galéria osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória című rész (18. oldal).



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Galéria** menüpontot. A kijelzőn megjelennek a választható lehetőségek.

2. A mappalista megnyitásához válasszuk a **Mappákat néz** lehetőséget.

Ezenkívül a következő lehetőségek érhetők el:

- Az **Új mappa** lehetőséggel új mappa hozható létre. Írjunk be egy nevet a mappa számára, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A **Mappa törlése** pontnál kiválaszthatjuk a törölni kívánt mappát. A telefonon eredetileg meglévő mappák nem törölhetők.
- A **Mappaátnevezés** pontnál kijelölhetjük azt a mappát, amelynek új nevet szeretnénk adni. A telefonon eredetileg meglévő mappák nem nevezhetők át.
- A **Galéria letöltései** menüpont lehetőséget nyújt további képek és csengőhangok letöltésére. Válasszuk a **Képletöltések** vagy **Hangletöltések** lehetőségek közül a számunkra megfelelőt. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. Válasszuk a **Más könyvjelzők** lehetőséget, így elérhetjük a **Böngésző** menü könyvjelzőlistáját. Lásd: Könyvjelzők című rész (112. oldal).

A kívánt oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatásból az oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépünk be a **Böngésző** menübe, és kapcsolunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal című rész (108. oldal). Próbálunk újra kapcsolódni az oldalhoz.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.

3. Jelöljük ki a kívánt mappát. A kijelzőn megjelenik a mappában található fájlok listája. A telefon eredetileg csak a **Képek** és a **Hangok** mappát tartalmazza.
4. Lépkedjünk a kívánt fájlhoz. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:
 - A **Megnyitás** paranccsal megnyithatjuk a kijelölt fájlt.
 - A **Törlés** paranccsal a kijelölt fájl törölhető.
 - A **Küldés** paranccsal elküldhetjük a kijelölt fájlt multimédia üzenetben.
 - Az **Áthelyezés** lehetőséggel a fájl áthelyezhető másik mappába.
 - Az **Átnevezés** paranccsal a fájl átnevezhető.
 - A **Mentés háttér.** menüponttal a kijelölt fájl beállítható háttérképnek.
 - A **Csengőhangként** paranccsal a kijelölt fájl beállítható csengőhangnak.
 - Az **Adatok** paranccsal megtekinthetők a fájl részletei, például a mérete.
 - A **Sorba rendezés** paranccsal a fájlok dátum, típus, név vagy méret alapján sorba rendezhetők.

■ Naptár (kód: 8)

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, hívások és születésnapok nyomon követésében.



A naptár osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória című rész (18. oldal).



Megjegyzés: A *Naptár* menü funkcióinak használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Naptár* menüpontot.



Tipp: A *Naptár* menü gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **⏏** gombot.

Lapozunk az általunk kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenő keret jelöli. Ha az adott napra valamilyen feljegyzés van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A feljegyzés megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Napi jegyzetek* pontot.



Tipp: Ha mozogni szeretnénk az egyes napok jegyzetei között, használjuk a **(** vagy a **)** gombot.

Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy rálapozunk, és megnyomjuk az **Opciók** gombot, majd a *Megtekintés* pontot választjuk. A jegyzet nézet lehetővé teszi, hogy megtekintsük a jegyzethez tartozó adatokat. Végiglapozhatunk a jegyzeten.



Tipp: Ha naptár nézetben mozogni szeretnénk az egyes napok jegyzetei között, használjuk a **(** vagy a **)** gombot.

A naptár nézet további lehetőségei:

- Jegyzet írása, jegyzet elküldése másik telefonra és jegyzetek másolása napok között.
- Jegyzet törlése, módosítása, áthelyezése és ismétlése.
- **Beállítások** – a dátum, az idő, a dátum- vagy időformátum vagy a hét első napjának beállításához. Az **Autom. törlés** pont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törölődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, mint például a születésnapokat.

Naptári jegyzet létrehozása

A betűk és számok beírásához lásd: Szöveg írása című rész (36. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a **Naptár** menüpontot. Lapozunk egy dátumra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Jegyzet írása** lehetőséget. Az alábbi jegyzettípusokat választhatjuk:

-  **Emlékeztető** – Írjuk be az emlékeztető tárgyát, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** pontot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a **Jelzéssel** pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  **Hívás** – Adjuk meg a telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** pontot. Adjuk meg a nevet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Mentés** pontot. (A telefonszám beírása helyett az **Opciók** gombot megnyomva a nevet és a számot kikéreshetjük a névjegyzékből.) Írjuk be a hívás idejét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a **Hangjelzéssel** vagy a **Hang nélkül** (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  **Születésnap** – Írjuk be a személy nevét (vagy az **Opciók** gombot megnyomva keressük ki a névjegyzékből), majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Ezután

írjuk be a születési évet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

Ha hangjelzést állítottunk be, a feljegyzés megtekintésekor a  ikon is megjelenik.

Ha a telefon jelzi a jegyzetet

A telefon sípol, és megjeleníti a feljegyzést. Ha a hívás jegyzet  látható a kijelzőn, akkor a  gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Játékok (kód: 9)

A telefon tartalmaz néhány olyan játékot, melyet kifejezetten e Nokia készülékhez fejlesztettek.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Játék indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Játékok* és a *Játéklista* menüpontot.
2. Lapozzunk a kívánt játékhoz vagy játékcsoporthoz (a név a játéktól függ).
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyitás* pontot, vagy nyomjuk meg a  gombot. Ha a kiválasztott elem egyetlen játék, akkor az azonnal el is indul.

Ellenkező esetben a kiválasztott játékcsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen játék elindításához lapozunk a kívánt játékhoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megnyitás** pontot, vagy nyomjuk meg a  gombot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek játék vagy játékcsoport számára

A játékokra vonatkozó további részletekért lásd: Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára című rész (97. oldal).

Játékletöltések

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Játékok** és a **Játékletöltések** menüpontot. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. Válasszuk a **Más könyvjelzők** lehetőséget, így elérhetjük a **Böngésző** menü könyvjelzőlistáját. Lásd: Könyvjelzők című rész (112. oldal).

A kívánt szolgáltatáshoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatás nem érhető el. Ebben az esetben lépünk be a **Böngésző** menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal című rész (108. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a szolgáltatáshoz.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.

Játék vagy alkalmazás letöltésekor lehetőségünk van menteni azt az **Alkalmazások** menübe, a **Játékok** menü helyett.



Tartsuk szem előtt, hogy a Nokia nem vállal felelősséget a nem Nokia-oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha ezekről a helyekről szeretnénk letölteni, biztonság és tartalom tekintetében legyünk éppen annyira elővigyázatosak, mint egyéb helyek esetén lennénk.

Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok és alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memória méretének ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Játékok* és *Memória* lehetőségeket.

A játékok osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott memória című rész (18. oldal).

Játékbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Beállítások* pontot. Itt adhatjuk meg a játék hang-, fény- és rezgésbeállításait.

■ Alkalmazások (kód: 10)



Ez a menü a telefonra telepített Java-alkalmazások kezelését teszi lehetővé. A telefon tartalmaz néhány olyan Java-alkalmazást, melyet kifejezetten ehhez a Nokia készülékhez fejlesztettek. A különböző szolgáltatóktól egyéb alkalmazások is beszerezhetők. Ahhoz, hogy ezeket az alkalmazásokat használhassuk, először le kell töltenünk őket a telefonra.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Alkalmazás indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk ki az *Alkalmazások* és az *Alkalmazások* pontot.
2. Lapozunk a kívánt alkalmazáshoz vagy alkalmazáscsoporthoz (a név az alkalmazástól függ).
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyitás* pontot, vagy nyomjuk meg a  gombot. Ha a kiválasztott elem alkalmazás, akkor az azonnal el is indul.

Ellenkező esetben a kiválasztott alkalmazáscsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen alkalmazás elindításához lapozunk a kívánt alkalmazáshoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyitás* menüpontot, vagy nyomjuk meg a  gombot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes alkalmazások gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára

- A *Törlés* lehetőséggel törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékből.
Ha törölünk egy gyárilag telepített alkalmazást vagy alkalmazáscsomagot, azt letölthetjük ismét a Nokia Szoftverpiac webhelyéről: www.softwaremarket.nokia.com.
- A *Webes elérés* lehetőséggel korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. A *Rákérdezés* pont kiválasztásával a telefon engedélyt fog kérni a hálózat eléréséhez, az *Engedélyezve* pont hatására a telefon bármikor elérheti a hálózatot, míg a *Letiltva* pont használatával a hálózati hozzáférés nem lesz engedélyezve.
- A *Verziófrissítés* segítségével ellenőrizhetjük, hogy letölthető-e az adott alkalmazásnak újabb verziója, ha ezt az adott alkalmazás támogatja.
- A *Honlap* pont segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról. Ezt a szolgáltatást a hálózatonak

támogatnia kell. Az információ csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt megadásra került az internetes cím is.

- A *Szolg. beállításai* pont alatt találjuk azokat a beállításokat, amelyekre egyes alkalmazásoknak a böngészéshez szükségük van.
- Az *Adatok* pontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME™ Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.

Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Alkalmazások* és az *Alk.letöltések* pontot. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. Válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget, így elérhetjük a *Böngésző* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: Könyvjelzők című rész (112. oldal).

A kívánt szolgáltatáshoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatás nem érhető el. Ebben az esetben lépünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal című rész (108. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a szolgáltatáshoz.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.

- Egy Java-alkalmazás letöltéséhez szükséges oldal felkutatásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző* menüpontot. Lásd: A szolgáltatások oldalainak böngészése című fejezet (109. oldal).

- Használjuk a játéketöltési szolgáltatást. Lásd: Játéketöltések című fejezet (95. oldal).
- Ha az alkalmazást számítógépről szeretnénk a telefonra áttölteni, használjuk a PC Suite segédprogram Nokia Application installer (alkalmazástelepítő) elemét.



Tartsuk szem előtt, hogy a Nokia nem vállal felelősséget a nem Nokia-oldaláról letöltött alkalmazásokért. Ha ezekről a helyekről szeretnénk letölteni, biztonság és tartalom tekintetében legyünk éppen annyira elővigyázatosak, mint egyéb helyek esetén lennénk.

Játék vagy alkalmazás letöltésekor lehetőségünk van menteni azt a *Játékok* menübe, az *Alkalmazások* menü helyett.

A következő üzenetek letöltés alatt vagy Java-alkalmazások futtatásakor jelenhetnek meg:

- *A művelet sikertelen* – Hiba történt a művelet végrehajtása során.
- *Hiba az alkalmazásban* – Hiba történt az alkalmazás futtatása során.
- *Nem támogatott alkalmazás* – Az alkalmazás nem kompatibilis a telefonnal.
- *Hívás folyamatban* – Az alkalmazás webes kapcsolatot próbál létrehozni, miközben a telefonon hívást bonyolítunk le.
- *Fájl típusa ismeretlen* – A telefon nem ismeri az adott fájlformátumot.
- *A fájl túl nagy méretű* – A fájl túl nagy, emiatt nem tudja a telefon futtatni, vagy az átjáró nem támogatja a nagy fájlokat.
- *Érvénytelen fájl* – Az alkalmazás érvénytelen.
- *Megnyitás sikertelen* – A telefon nem tudta elindítani az alkalmazást. Próbáljuk újra.
- *Az alkalmazás nem nyitható meg* – Nincs elegendő erőforrás az alkalmazás futtatásához. Fejezzük be az aktív hívásokat, illetve zárjunk be programokat, majd próbáljuk újból elindítani az alkalmazást.
- *Ismeretlen* (az Alkalmazások listán jelenik meg) – Az alkalmazás nem érvényes.

Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok és alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memória méretének ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Alkalmazások* és *Memória* lehetőségeket.

Az alkalmazások osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott memória című rész (18. oldal).

■ Extrák (kód: 11)

Ebből a menüből a telefon néhány praktikus szolgáltatása érhető el.



Megjegyzés: Az *Extrák* menü funkcióinak használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyam értékeket vált.

A számológép nem tökéletesen pontos, és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Számológép* menüpontot.
2. Ha a kijelzőn a '0' látható, írjuk be a számítás első számát, tizedesponthoz nyomjuk meg a **#** gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzetre emelés*, *Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* lehetőséget.



Tipp: Alternatív megoldásként, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor vagy osztáshoz négyszer nyomjuk meg a *** +** gombot.

4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Eredmény* lehetőséget. Ismételjük meg a 3–5. lépéseket annyszor, ahányszor szükséges.
6. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Pénz nemek közötti váltás

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Számológép* menüpontot.
2. Az átváltási árfolyam elmentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk a megjelenő pontok közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a **⇄** gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam átírásig a memóriában marad.
3. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.



Tipp: Pénz nem-átváltásokat készenléti állapotban is elvégezhetünk. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.

Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és az *Időzítés* menüpontot. Írjuk be a jelzés időpontját órában és percben megadva, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, majd az időzítő indításához nyomjuk meg az **OK** gombot.

- Az időzítő újbóli beállításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget vagy az időzítés leállításához az *Időzítés leállítása* pontot.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az *Időzítés vége* szöveg. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben akarjuk folytatni, nyomjuk meg a  gombot.

A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefonnal.

Idő és részidő mérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Stopperóra* és a *Részidőt mér* menüpontot. Ha a mérést a háttérben végeztük, lehetőségünk van kiválasztani a *Folytat* pontot.
2. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. A részidők listája a kijelzőn a folyó idő alatt jelenik meg. A részidőket lapozással tekinthetjük meg.
3. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Az időmérés újraindításához nyomjuk meg az *Indít* gombot. Az új idő az előzőhöz adódik.

Mentés – Az idő elmentéséhez. Adjunk nevet a mért időnek, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha nem írunk be nevet, akkor a név helyett maga az időeredmény fog megjelenni.

A *Visszaállít* lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Köridő mérése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Stopperóra* és a *Futamidőt mér* menüpontot. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot és a köridőhöz a *Köridő* gombot. A köridő mérésének leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Az **Opciók** gomb megnyomásával a köridőket menthetjük vagy törölhetjük. Lásd fent: Idő és részidő mérése.

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Stopperóra* menüpontot.

Ha a stopper nincs lenullázva, a legutóbb mért időt az *Utolsó kijelzése* lehetőség kiválasztásával tekinthetjük meg. Válasszuk az *Időket néz* lehetőséget, ezáltal egy lista jelenik meg az utoljára mért idők neveivel vagy az időkkel; válasszuk ki az időt, amelyet meg akarunk tekinteni.

A mentett idők törléséhez válasszuk az *Időket töröl* pontot. Válasszuk az *Összes törlése* lehetőséget, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, vagy válasszuk az *Egyenként* lehetőséget, lapozunk a törlendő időhöz, ezután nyomjuk meg a **Töröl** és az **OK** gombot.



■ Böngésző (kód: 12)

Számos szolgáltatást érhetünk el az interneten. Ezek a szolgáltatások lehetnek például időjárás-jelentések, hírek, repülőgép-menetrendek vagy pénzügyi információk.

A szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltató a használatlalt kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátja.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A telefon több módban működő böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – Vezeték nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – Bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. Mivel a telefon kijelzője és memóriájának kapacitása jóval kisebb egy számítógép képernyőjénél és memóriájánál, az internettartalom másképpen jelenik meg a telefonon. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd: 105. oldal.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással. Lásd: 108. oldal.
3. Kezdjük el böngészni a szolgáltatás lapjain. Lásd: 109. oldal.
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgáltatással. Lásd: 111. oldal.

A telefon beállítása a szolgáltatáshoz

A csatlakozási beállításokat OTA-üzenetként megkaphatjuk attól a hálózatüzemeltetőtől vagy szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. A beállításokat kézzel is beírhatjuk, vagy a PC Suite program segítségével hozzáadhatjuk vagy szerkeszthetjük őket.

További információért és megfelelő beállításokért forduljunk ahhoz a hálózatüzemeltetőhöz vagy szolgáltatóhoz, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. A beállítások rendelkezésre állhatnak például a szolgáltató weblapján is.

Az OTA-üzenetként kapott szolgáltatási beállítások mentése

Ha van olyan lehetőség, hogy a szolgáltatási beállításokat OTA-üzenetként kapjuk meg, a kijelzőn a *Szolgáltatói beállítások érkeztek* szöveg jelenik meg.

- A kapott beállítások mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** pontot.
Ha a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* menüben nincs mentett beállítás, a beállításokat a telefon az első szabad csatlakozási csomagba menti, és be is kapcsolja.
Ha létezik mentett beállítás a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* pontban, a *Bekapcsolja a mentett szolgáltatói beállításokat?* szöveg jelenik meg. Ha igen, nyomjuk meg az **Igen** gombot, ha pedig csak menteni szeretnénk, akkor nyomjuk meg a **Nem** gombot.
- A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megjelenítés** lehetőséget. A beállítások elmentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.
- A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Elvetés** lehetőséget.

A kapcsolatbeállítások kézi beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, innen a *Beállítások*, majd a *Kapcsolat beállításai* menüpontot.
2. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* lehetőséget.
3. Lapozzunk a bekapcsolandó kapcsolatcsomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.

A kapcsolatcsomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, be kell kapcsolnunk. A kapcsolatcsomag egy beállításcsoport, amely egy szolgáltatáshoz történő csatlakozás létrehozásához szükséges.

4. Válasszuk a *Kapcsolatbeállítások módosítása* lehetőséget.

Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelő értékeket a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján.

- *Beállítások neve* – Írjuk be a kapcsolatcsomag új nevét.
- *Honlap címe* – Írjuk be a szolgáltató honlapjának (kezdőlapjának) címét (pontot az **100** gombot lenyomva írhatunk).
- *Böngészés módja* – Válasszunk a *Folyamatos* vagy az *Idéiglenes* lehetőségek között.
- *Biztonságos kapcsolat* – Válasszuk a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget.

Ha a biztonságos kapcsolat értéke *Be*, a telefon megpróbál biztonságos kapcsolatot használni a szolgáltatáshoz. Ha a biztonságos kapcsolat nem lehetséges, a kapcsolat nem jön létre. Ha mindenképpen, akár nem biztonságos kapcsolaton keresztül is kapcsolódnunk szeretnénk, a biztonságos kapcsolat beállításánál a *Ki* értéket válasszuk.

- **Adatátvitel módja** – Válasszuk a **GSM-adat** vagy a **GPRS** lehetőséget. A választott adatátviteli mód beállításairól lásd alább: Beállítások GSM-adat adatátviteli mód választása esetén és Beállítások GPRS adatátviteli mód választása esetén.

Az árakra vagy kapcsolatsebességre vonatkozó, illetve további bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Beállítások GSM-adat adatátviteli mód választása esetén

- **Hívandó telefonszám** – Írjuk be a telefonszámot.
- **IP-cím** – Írjuk be a címet (pontot a * + gombbal írhatunk).
- **Azonosítás típusa** – Válasszuk a **Biztonságos** vagy a **Normál** lehetőségek egyikét.
- **Adathívás típusa** – Válasszuk az **Analóg** vagy az **ISDN** lehetőséget.
- **Adathívás sebessége** – Válasszuk ki a használni kívánt sebességet, vagy válasszuk az **Automatikus** lehetőséget. Az **Automatikus** lehetőség csak akkor használható, ha a választott adattípus az **Analóg**. Az adathívás tényleges sebessége a szolgáltatótól függ.
- **Bejelentkezés típusa** – Válasszuk a **Kézi** vagy az **Automatikus** lehetőséget.
- **Felhasználó neve** – Írjuk be a felhasználónevet.
- **Jelszó** – Írjuk be a jelszót.

Beállítások GPRS adatátviteli mód választása esetén

- **GPRS-kapcsolat** – Válasszuk a **Ha szükséges** vagy a **Folyamatos** lehetőséget.
- **GPRS-elérési pont** – Írjuk be az elérési pont nevét.

Gépeljük be az elérési pont nevét, amelyen keresztül GPRS-hálózathoz kapcsolódhatunk. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

- **IP-cím** – Írjuk be a címet (pontot a *+ gombbal írhatunk). Az IP-címet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- **Azonosítás típusa** –Válasszuk a **Biztonságos** vagy a **Normál** lehetőségek egyikét.
- **Bejelentkezés típusa** – Válasszuk a **Kézi** vagy az **Automatikus** lehetőséget. Az **Automatikus** beállítás választásakor a bejelentkezéshez a telefon az alábbi pontokban megadott felhasználónevet és jelszót fogja használni. Ha a **Kézi** lehetőséget választjuk, a kapcsolat létrehozásakor meg kell adni a bejelentkezési adatokat.
- **Felhasználó neve** – Írjuk be a felhasználónevet.
- **Jelszó** – Írjuk be a jelszót.

Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal

1. Először ellenőrizzük, hogy a használni kívánt szolgáltatás kapcsolati beállításai aktíválva vannak-e. A beállítások aktiválása:
 - Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Böngésző**, innen a **Beállítások**, majd a **Kapcsolat beállításai** menüpontot. Válasszuk a **Jelenlegi szolgáltatói beállítások** lehetőséget, lapozunk az aktiválandó kapcsolatcsomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.
2. Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a szolgáltatással. Kapcsolódni háromféleképpen lehet:
 - Nyissunk meg egy kezdőlapot, például a szolgáltató honlapját:
Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Böngésző** és a **Kezdőlap** menüpontot, vagy készenléti üzemmódban tartunk lenyomva a  jelű Internet gombot.
 - Válasszuk ki a szolgáltatás könyvjelzőjét:
Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Böngésző** és a **Könyvjelzők** menüpontot, és válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatásbeállításokkal, aktiváljunk egy másik beállításcsomagot és próbálkozzunk újra.

- Írjuk be a szolgáltatás címét:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, majd a *Címhez lép* menüpontot. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Megjegyzendő, hogy a cím elé nem szükséges a http:// előtagot beírni, mivel ez automatikusan a cím elé kerül.

A szolgáltatások oldalainak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Megjegyzendő, hogy ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a  indikátor látható. Ha GPRS-kapcsolat megléte közben hívást vagy szöveges üzenetet fogadunk, illetve hívást kezdeményezünk, a kijelző jobb felső sarkában a  ikon jelenik meg jelezve, hogy a GPRS-kapcsolat fel lett függesztve. A hívás után a telefon megpróbálja újra létrehozni a GPRS-kapcsolatot.

A telefon gombjainak használata böngészés közben

- Az oldalon keresztüli böngészéshez használjuk bármelyik lapozógombot.
- Egy kijelölt tétel kiválasztásához nyomjuk meg a  gombot.
- Betűket és számokat a  -  gombokkal, különleges karaktereket a  + gombbal írhatunk be.

Lehetőségek böngészés közben

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, minek hatására a következő lehetőségek némelyike közül választhatunk. A szolgáltató egyéb szolgáltatásokat is ajánlhat. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Kezdőlap** – A választott szolgáltatás kezdőlapjára való visszatéréshez.
- **Könyvjelzők** – Lásd: Könyvjelzők című fejezet (112. oldal).
- **Új könyvjelző** – Az oldalt könyvjelzőként menthetjük.
- **Letölt. hivat.** – A letölthető könyvjelzők listájának megjelenítéséhez.
- **Hivatkozások** – Új beállításlista megnyitására, amely például egy adott oldalra érvényes.
- **Kép megjelenít.** vagy **Képek megjel.** – Képeket és animációkat tekinthetünk meg az oldalról.
- **Hívás / Szerkesztés / Sor megnyitása / Megnyitás / Lista megnyitása** – Hívás, szöveg beírása vagy egy kijelölt tétel kiválasztása az oldalon
- **Címhez lép** – Az elérni kívánt szolgáltatás címét adhatjuk meg.
- **Híropostafiók** – Lásd: Híropostafiók című fejezet (114. oldal).
- **Megj. beállítás** – Lásd: A több módban működő böngésző megjelenésének beállításai című fejezet (111. oldal).
- **Cookie-beáll.** – Lásd: Cookie-beállítások megadása című fejezet (112. oldal).
- **Adatmásolás** – Segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímeket kinyerhetjük az aktuális oldalról.
- **Újratöltés** – Az aktuális oldalt frissíthetjük vagy újratölthetjük.
- **Cache ürítése** – Lásd: A cache ürítése című fejezet (115. oldal).
- **Biztonsági infó** – Az aktuális oldallal és a szerverrel kapcsolatos biztonsági információkat tekinthetjük meg.

- **Kilépés** – Lásd: Kapcsolat bontása a szolgáltatással című fejezet (111. oldal).



Megjegyzés: Az elért információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti. A cache egy puffer memória, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache memóriáját.

A cache ürítéséhez lásd: A cache ürítése című rész (115. oldal).

Közvetlen hívás

A több módon működő böngésző olyan funkciókat támogat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk a Névjegyzékbe az oldalról.

Kapcsolat bontása a szolgáltatással

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat lezárásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Kilépés** pontot. Amikor a kijelzőn a **Kilép a böngészőből?** szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Alternatív megoldásként, nyomjuk meg a  gombot. Ha az adatátvitel módja **GSM-adat**, nyomjuk meg kétszer a  gombot. A telefon bontja a kapcsolatot a szolgáltatással.

A több módon működő böngésző megjelenésének beállításai

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Egyéb opciók**, valamint a **Megj. beállítás** lehetőséget,
vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Böngésző, Beállítások és Megjelenítés beállítás** menüpontot.

2. Válasszuk a *Szöveg tördelése* lehetőséget. Ha a *Be* lehetőséget választjuk, a szöveg sorai új sorban folytatódnak, ha nem férnek a kijelzőre. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, a szöveg rövidített formában jelenik meg, feltéve, hogy egy sorba nem fér ki.

Válasszuk a *Képek megjelenítése* lehetőséget. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor az oldalon lévő képek nem lesznek megjelenítve. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Cookie-beállítások megadása

A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon böngészőmemóriájába ment. Az adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngészőbeállítások. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban, lásd: A cache ürítése című fejezet (115. oldal).

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, *Biztonság* és *Cookie* lehetőséget, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Biztonsági beállítások* és a *Cookie* menüpontot.
2. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Könyvjelzők* lehetőséget, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és *Könyvjelzők* menüpontot.

2. Lapozunk a használandó könyvjelzőhöz, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Válasszuk a **Megnyitás** pontot, így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz rendelt oldallal. Megtekinthetjük a kiválasztott könyvjelző címét és hivatkozását, szerkeszthetjük vagy törölhetjük a könyvjelzőt, vagy átküldhetjük közvetlenül egy másik telefonra könyvjelzőként vagy OTA-üzenetként, illetve létrehozhatunk egy új könyvjelzőt.



A telefonon lehetnek olyan előre beállított könyvjelzők, melyek a Nokiával semmiféle kapcsolatban nem álló helyekre mutatnak. A Nokia nem vállal garanciát, illetve felelősséget ezekért a helyekért. Ha ezeket a helyeket kívánjuk elérni, biztonság és tartalom tekintetében legyünk elővigyázatosak, akárcsak bármely más webhely esetén.

Könyvjelzők fogadása

Ha egy könyvjelzőt kaptunk (mely könyvjelzőként lett elküldve), az **1 könyvjelző érkezett** felirat jelenik meg. Nyomjuk meg a **Megnéz** és az **Opciók** gombot, majd a könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a **Megjelenítés**, mentéséhez a **Mentés**, illetve elvetéséhez az **Elvetés** lehetőséget.

Letöltés

1. További hangok, képek, játékok vagy alkalmazások letöltéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Böngésző** és a **Letölt. hivatk.** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Hangletöltések**, **Képletöltések**, **Játékletöltések** vagy **Alk.letöltések** pontot a hangok, képek, játékok vagy alkalmazások letöltéséhez.

Csak olyan helyekről töltsünk le, amelyekben megbízunk. Lásd még: Játékletöltések című rész (95. oldal) és Alkalmazás letöltése című rész (98. oldal).

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld. A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A **Hírpostafiók** készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

- Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a **Hírpostafiók** mappába kerül. A **Hírpostafiók** későbbi eléréséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző**, **Beállítások** és a **Hírpostafiók** menüpontot.

A **Hírpostafiók** böngészés közbeni eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Egyéb opciók** és a **Hírpostafiók** menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a **Letölt** pontot a több módban működő böngésző bekapcsolásához és a kijelölt tartalom letöltéséhez, vagy válasszuk az **Adatok** pontot a szolgáltatási figyelmeztetés megjelenítéséhez, illetve a **Törlés** pontot annak törléséhez.

Hírpostafiók beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Böngésző**, innen a **Beállítások**, majd a **Hírpostafiók beállításai** menüpontot.

- Válasszuk a **Szolgáltatói hírüzenetek** és a **Be** (vagy a **Ki**) pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy fogadja (illetve utasítsa el) a bejövő hírüzeneteket.
- Válasszuk az **Automatikus csatlakozás** lehetőséget. Ha a telefon a hírüzenetek fogadására van beállítva, és kiválasztjuk az **Automatikus csatlakozás bekapcsolva** pontot, akkor a telefon automatikusan elindítja a Böngészőt, amint egy szolgáltatói hírüzenet érkezik.

Ha az *Automatikus csatlakozás kikapcsolva* pont van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírületet érkezésekor kiválasztjuk a *Letölt* lehetőséget.

A cache ürítése

Az elért információk és szolgáltatások a telefon cache-memóriájában kerülnek mentésre. A cache egy puffermemória, amely ideiglenesen tárol adatokat. A cache ürítése:

- böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, valamint a *Cache ürítése* lehetőséget, vagy
- készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Cache ürítése* menüpontot.

Jogosító tanúsítványok

Bizonyos szolgáltatások, például banki tranzakciók használatához biztonsági tanúsítványra van szükségünk. Ha a *Biztonságos kapcsolat* lehetőség *Be* értékű, akkor a tanúsítványok használatával biztonságosabbá tehető a telefon és az átjáró vagy a szerver közötti kapcsolat.

Ha a szolgáltatás támogatja a jogosító tanúsítvány használatát, akkor azt le tudjuk tölteni egy adott oldalról. Letöltés után megtekinthetjük a tanúsítványt, majd menthetjük vagy törölhetjük azt. A mentett tanúsítványokat a telefon eltárolja és felveszi a tanúsítványok listájára.

A telefon jelzi, ha a szerver vagy az átjáró azonosítója nem érvényes, ha a szerver vagy átjáró nem igazolható, vagy ha a telefonunkon nincs eltárolva a megfelelő jogosító tanúsítvány.

Jogosító tanúsítványok megtekintése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Biztonsági beállítások* és *Jogosító tanúsítványok* lehetőséget.

Lásd még a [Biztonsági infó](#) lehetőséget a következő helyen: A telefon gombjainak használata böngészés közben című fejezet (109. oldal).

Biztonsági indikátor

Ha a kapcsolat alatt látható a  biztonsági ikon, a telefon és az átjáró vagy szerver (melyet a [Kapcsolatbeállítások módosítása](#) beállításnál megjelenő *IP-cím* azonosít) közötti kapcsolat kódolt. Mindemellett, a biztonsági ikon nem jelenti azt, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalom szerver (a hely, ahol a kért források tárolva vannak) között biztonságos. A szolgáltatótól függ, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalomserver között biztonságos-e.

■ Kedvencek (kód : 13)

Gyorsan elérhetünk bizonyos műveleteket, ha megnyomjuk a **Menü**, majd a [Kedvencek](#) gombot, majd kiválasztjuk a kívánt funkciót a listából.



Ha hozzá akarunk adni a listához egy funkciót, akkor nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, lapozunk a kívánt funkcióhoz, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

A funkciók listáról történő eltávolításával vagy felvételével kapcsolatban további tájékoztatást olvashatunk a Személyes hivatkozások című fejezetben (76. oldal).

■ SIM-alkalmazások (kód: 14)

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM-kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket ebben a menüben találhatunk. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. E menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.





Megjegyzés: A SIM-alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk ki a *Bekapcsol* lehetőséget a *SIM-műveletek megerősítése* pontban, a 4-3-6-os menüben.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

6. A telefon számítógéphez csatlakoztatása

A PC Suite programmal például szöveges és képzüzeneteket küldhetünk, valamint elvégezhetjük a névjegyzék és a naptár szinkronizálását a telefon és a számítógép között.

Csatlakoztassuk a DKU-5 csatlakozókábelt a számítógép hátulján lévő egyik USB-porthoz, illetve a telefon csatlakozójához.

További információkat és letölthető fájlokat, például magát a PC Suite programot, a Nokia webhelyének (www.nokia.com) terméktámogatással kapcsolatos oldalain találjuk.

■ PC Suite

A PC Suite a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- **Nokia Application Installer** (Alkalmazástelepítő) – Lehetővé teszi a Java-alkalmazások telepítését a számítógépről a telefonra.
- **Nokia Image Converter** (Képatalakító) – A program segítségével a képeket multimédia üzenetben és háttérképként felhasználható formátumúra és méretűre konvertálhatjuk, illetve áttölthetjük őket a telefonra.
- **Nokia Sound Converter** (Hangátalakító) – A program segítségével a többszólamú csengőhangok átalakíthatók a telefon számára megfelelő formátumra, illetve a programmal a csengőhangok áttöltése is elvégezhető.
- **Nokia Content Copier** (Tartalommásoló) – Lehetővé teszi a telefonon található adatok másik telefonra vagy számítógépre másolását, illetve biztonsági mentését.

- **Nokia PC WAP Manager** (WAP-kezelő) – A program segítségével elvégezhető a könyvjelzők szerkesztése vagy elküldése, illetve a csatlakozási csoportok frissítése.
- **Nokia Phone Editor** (Telefonszerkesztő) – Lehetővé teszi szöveges üzenetek küldését, valamint a telefon névjegyzékének és üzenetbeállításainak szerkesztését.
- **Nokia PC Sync** (Szinkronizáló) – A program segítségével elvégezhető a névjegyzék és a naptár telefonon és számítógépen található példányainak szinkronizálása.
- **Nokia Connection Manager** (Kapcsolatkezelő) – Segítségével kiválasztható a számítógép és a telefon közötti kapcsolat típusa.
- **Nokia PC Browser** (Böngésző) – Segítségével képeket és hangokat menthetünk a telefonról a számítógépre és fordítva.



Megjegyzés: Szerzői jogi szempontok miatt előfordulhat, hogy egyes képek, csengőhangok és egyéb tartalmak nem másolhatók, módosíthatók vagy továbbíthatók.

7. Megjegyzések az akkumulátorral kapcsolatban

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti – ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben, vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg, vagy túl hideg

akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagyponthoz közeli hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehesünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnýékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- A telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- A telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;
- Azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékolta-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolta elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének, vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviseléssel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járműünk motorját le kellene állítanunk.

■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járműünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölél, illetve táglulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve.

A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetékek nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörőnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása – a megsértő felé – a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon-funkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez és, hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.), a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 911, 112, vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFONMODELL MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNYRENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevő részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek tudományos tanulmányok alapos kiértékelésének felhasználásával dolgozták ki. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR határérték $2,0 \text{ W/kg}^*$. A SAR tesztek szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átvájtászó állomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energiakibocsátása.

A telefon modell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR érték $0,76 \text{ W/kg}$ volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

Ez a termék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább $2,2 \text{ cm}$ távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémreszeket, és a készüléket a testtől legalább $2,2 \text{ cm}$ távolságra helyezzük el.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilogramm (W/kg). Az irányelvek tartalmaznak elégséges ráhagyást az ember védelme érdekében és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR értékek az egyes államok jelentés követelményeitől és a hálózatok által használt sáv szélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR információkat a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

EURÓPA ÉS AFRIKA EGYES KÖRZETEIBEN

Amennyiben nincs helyi jótállás érvényben, jelen korlátozott jótállás a Nokia Mobile Phones egyes európai és afrikai körzetére vonatkozik. A Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones („Nokia”) garantálja, hogy jelen NOKIA termék („Termék”) az eredeti megvásárlás időpontjában anyagában, tervezésében, kivitelezésében hiba mentes és a következő határidők és feltételek vonatkoznak rá:

1. Jelen korlátozott jótállás a termék végfelhasználóját (Vevőt) illeti. Ebben sem kizárni, sem korlátozni nem lehet i) a Vevő szerzett vagy törvényen alapuló jogait vagy ii) az eladóval/ügynökkel szemben fennálló jogait.
2. A jótállás időtartama a termék eredeti megvásárlásától számítot tizenkét (12) hónap. A termék esetleges továbbiértékesítése vagy a tulajdonos/felhasználó személyében beállt változás esetén a jótállás tizenkét (12) hónapból fennmaradt része él tovább, egyébként a jótállás változatlan marad. Ez a korlátozott jótállás csak az alábbi országokban érvényes és végrehajtható: Bosznia, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, az Európai Országok tagállamai, Horvátország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Málta, Norvégia, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Svájc és Törökország.
3. A jótállási időn belül a Nokia, vagy szerződéses partnere a Nokia döntése szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás Terméket. A Nokia a meghibásodott Terméket vagy megjavítja vagy egy mással helyettesíti megfelelő időn belül. Minden javítás folytán kicserélt alkatrész vagy felszerelés a Nokia tulajdonába kerül vissza.
4. A kijavított vagy kicserélt terméket meghosszabbított vagy megújított jótállás nem illeti meg.
5. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a színes előlapokra vagy más egyedi alkatrészekre. Minden esetben, amikor szükségessé válik a szolgáltató SIM kártyájára lezáró készülék aktiválása vagy deaktiválása, a Nokia a Vevőt először az aktiválást illetve deaktiválást végző szolgáltatóhoz irányítja, mielőtt megjavítaná vagy kicserélné a Terméket.
6. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a rendeltetészerű használat folytán bekövetkező fokozatos elhasználódásra. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá:

(i) a Termék olyan meghibásodásaira, amelyeket nem a használati utasításnak megfelelő használat, durva kezelés, nedvességgel való érintkezés, szélsőséges hő vagy környezeti változás vagy ezek gyors változása, rozsdásodás, oxidálódás, a Nokia engedélye nélküli végzett módosítása vagy nem előírás szerinti csatlakoztatása, jogosulatlan szétszerelése vagy javítása, nem engedélyezett alkatrészekkel történő javítás, hibás használat, nem megfelelő üzembehelyezése, baleset, természeti erő hatása, étel vagy ital szennyeződése, vegyi termékek hatása vagy más, a Nokia által előre nem látott esemény okoz,

(beleértve, de nem ezekre korlátozva, az elhasználódó alkatrészeket, mint például az akkumulátorokat, amelyek természetüknél fogva korlátozott élettartamúak, és az antenna törését vagy meghibásodását) kivéve, ha a meghibásodást közvetlenül a Termék anyagában, vagy kivitelezésében levő hiba okozta);

- (ii) amennyiben a Vevő nem értesítette a Nokiat, vagy szerződéses partnerét a meghibásodás jelentkezésétől számított harminc (30) napon belül a jótállási idő tartama alatt;
 - (iii) amennyiben a Vevő nem adta át a Nokianak, vagy szerződéses partnerének a Terméket a meghibásodás megjelenésétől számított 30 napon belül a jótállási idő tartama alatt;
 - (iv) amennyiben a Termék sorozatszámát, a tartozék dátumkódját vagy IMEI számát eltávolították, kitörölték, olvashatatlanná tették, átalakították vagy amennyiben az nem valódi;
 - (v) amennyiben a meghibásodást a mobiltelefon hálózat hibás működése okozta;
 - (vi) amennyiben a meghibásodás oka, hogy a Terméket nem a Nokia által gyártott vagy forgalomba hozott tartozékokkal együtt használták, vagy ilyennel csatlakoztatták, vagy azt nem rendeltetésnek megfelelően használták;
 - (vii) amennyiben a meghibásodás oka, hogy az akkumulátor rövidzárlatos volt, vagy az akkumulátor lezáró pecsét vagy a cellák feltöltésre kerültek, vagy amennyiben bizonyítottan látszik, hogy az akkumulátort elrontották, vagy nem hozzá tartozó készülékben használták,
 - (viii) amennyiben a Termék szoftverének cseréje válik szükségessé a mobiltelefon hálózat paramétereinek megváltozása miatt.
7. A korlátozott garancia igénybevételéhez a Vevőnek be kell mutatnia vagy i) a valódi és meg nem változtatott eredeti jótállási jegyet, amely egyértelműen tanúsítja az eladó nevét és címét, a vásárlás időpontját és helyszínét, a Termék típusát és az IMEI, vagy más sorozat számot, vagy - másik lehetőségként - ii) olvasható és nem módosított eredeti vásárlási bizonylatot (számlát), amely tartalmazza ugyanazeket az információkat, abban az esetben, ha a vásárlási bizonylat a terméket eredetileg értékesítő eladónak/kereskedőnek kerül benyújtásra.

8. A korlátozott jótállás a Vevő egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Nokიაval szemben, és a Nokia egyedüli és kizárólagos felelőssége a Vevővel szemben a Termék meghibásodásaiért vagy hibás működéséért. Ez a korlátozott jótállás helyettesít minden egyéb felelősséget vagy jótállást, legyen az szóbeli, vagy írásbeli, kötelező érvényű, szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli illetve egyéb megállapodás. A Nokia nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, következmény vagy közvetett kárért, költségért vagy kiadásért. Nokia nem felelős a közvetlen károkkért, amennyiben a Vevő jogi személy.
9. Jelen korlátozott jótállás bármilyen jellegű megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez a Nokia előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

JÓTÁLLÁSI JEGY

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI:

Vevő neve: _____

Címe: _____

Ország: _____

Telefon: _____

Vásárlás napja (év, hónap, nap): / /

Termék típusa (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről): –

Termék modell (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

Telefon széria száma (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

/ /

Vásárlás helye: _____

Üzlet neve: _____

Üzlet címe: _____



ITEM:
IMEI:

B

(P.H.)