

Podrobni priročnik za uporabo



9356737

2. izdaja

CE 168

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RH-19 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2003–2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu. Prosimo, poskrbite za pravilno odlaganje baterij.

ZA VAŠO VARNOST	11
Splošne informacije	14
Pisave, ki so uporabljene v tem priročniku za uporabo	14
Kode za dostop	14
Pregled funkcij telefona	16
Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS)	16
Večglasni zvok (MIDI)	16
Splošna paketna radijska storitev (GPRS)	16
Aplikacije MIDP Java™	17
Storitev Nastavitve OTA Nokia	17
Skupni pomnilnik	18
1. Vaš telefon	19
Tipke in priključki	19
Stanje pripravljenosti	20
Ozadje	21
Ohranjevalnik zaslona	21
Varčevanje z energijo	21
Pomembni znaki	21
2. Prvi koraki	24
Vstavljanje kartice SIM in baterije	24
Polnjenje baterije	26
Vklop in izklop telefona	26
Običajen položaj	27

Zaklepanje tipkovnice	27
Zamenjava sprednjega in zadnjega pokrova	28
Polnjenje pokrova, ki sveti v temi	30
3. Osnovne funkcije.....	31
Klicanje.....	31
Hitro klicanje telefonske številke	32
Vzpostavitev konferenčnega klica.....	32
Sprejem ali zavrnitev klica	33
Čakajoči klic	33
Možnosti med klicem.....	33
Zvočnik.....	34
4. Pisanje besedila	35
Vklop in izklop slovarja.....	35
Uporaba slovarja.....	35
Pisanje zloženk	36
Uporaba običajnega načina.....	36
Nasveti za pisanje besedila	37
5. Uporaba menijev.....	39
Dostop do menijske funkcije	39
Seznam menijskih funkcij	40
Sporočila (Meni 1)	45
Besedilna sporočila	45
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	45
Možnosti za pošiljanje sporočil.....	46
Pisanje in pošiljanje e-poštne sporočil SMS.....	47
Prebiranje sporočila ali e-pošte SMS in odgovarjanje.....	48
Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti.....	49

Predloge	50
Mapa Arhiv in uporabnikove mape	50
Seznami prejemnikov	50
Števec sporočil	51
Večpredstavnostna sporočila	52
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil	53
Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj	54
Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti	55
Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila	55
Brisanje sporočil	56
Telefonski predal	56
Info sporočila	57
Nastavitve sporočil	57
Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto	57
Nastavitve za prepisovanje starih sporočil	58
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	58
Nastavljanje velikosti pisave	59
Ukazi za storitve	59
Zadnji klici (Meni 2)	59
Seznami zadnjih klicev	60
Števci stroškov in trajanja klicev	60
Imenik (Meni 3)	61
Izbiranje nastavitvev za osebe v imeniku	62
Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)	62
Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom	62
Spreminjanje privzete številke	63
Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku	63
Iskanje imena	64
Urejanje imena, številke ali beležke ter spreminjanje slike	64

Brisanje imen iz imenika	64
Brisanje številke, beležk in slik	65
Kopiranje imen	65
Pošiljanje in sprejemanje vizitk	66
Hitro klicanje	66
Info številke	66
Številke storitev	67
Moje številke	67
Podskupine	67
Profili (Meni 4)	68
Nastavitve (Meni 5)	69
Osebnostne bližnjice	69
Ohranjevalnik zaslona	70
Nastavitve ure in datuma	70
Ura	70
Datum	71
Samodejno posodabljanje datuma in ure	71
Klicne nastavitve	71
Preusmeritve	71
Odgovor s katerokoli tipko	72
Samodejno ponovno klicanje	72
Hitro klicanje	72
Čakajoči klic	72
Podatki o klicu	73
Pošiljanje lastne številke	73
Linija za odhodne klice	73
Nastavitve telefona	73
Jezik telefona	73
Samozaklepanje tipkovnice	74

Informacija o celici	74
Pozdrav.....	74
Izbira omrežja.....	75
Obveščaj o storitvah SIM	75
Vklop pomoči	75
Ton ob vklopu	75
Nastavitve zaslona	75
Ozadje.....	75
Barvne sheme.....	76
Logo operaterja.....	76
Svetlost zaslona.....	76
Nastavitve tonov.....	77
Nastavitve dodatkov	78
Zaščitne nastavitve	79
Povrnitev tovarniških nastavitvev	80
Budilka (Meni 6)	80
Galerija (Meni 7)	81
Koledar (Meni 8).....	82
Dodajanje beležke v koledar	83
Ko telefon opozarja na beležko	84
Igre (Meni 9).....	84
Začetek igre.....	84
Druge možnosti za igre ali nize iger	85
Nalaganje iger	85
Zasedenost pomnilnika za igre	85
Nastavitve za igre.....	86
Aplikacije (Meni 10)	86
Zagon aplikacije.....	86
Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij.....	86

Prenos aplikacije	87
Zasedenost pomnilnika za aplikacije.....	89
Pripomočki (Meni 11).....	89
Kalkulator.....	89
Preračunavanje valut	90
Odštevalnik časa	90
Štoparica	91
Pregledovanje in deljenje časov	91
Časi krogov.....	91
Pregledovanje in brisanje časov	92
Storitve (Meni 12)	92
Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo.....	92
Priprava telefona na storitev.....	93
Shranjevanje nastavitve storitve, prejetih kot sporočilo OTA.....	93
Ročna izbira nastavitve za storitve.....	93
Vzpostavljanje povezave s storitvijo.....	95
Prebiranje strani storitve	96
Delovanje tipk med uporabo brskalnika.....	97
Možnosti med uporabo brskalnika	97
Neposredno klicanje	98
Prekinjanje povezave s storitvijo.....	98
Nastavitve za videz brskalnika	98
Nastavitve za piškotke	99
Zaznamki.....	99
Sprejemanje zaznamka	100
Nalaganje.....	100
Prejeta obvestila storitev.....	100
Nastavitve za prejeta obvestila.....	101
Brisanje začasnega pomnilnika	101

Certifikati certifikatne agencije.....	101
Pregledovanje seznama certifikatov certifikatne agencije.....	102
Znak za zaščiteno povezavo.....	102
Pojdi na (Meni 13)	102
Storitve SIM (Meni 14)	103
6. Povezovanje s PC-jem	104
PC Suite.....	104
7. Informacije o bateriji	106
Polnjenje in praznjenje	106
NEGA IN VZDRŽEVANJE.....	107
POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI	108

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU

Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.



UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporablajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporablajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



KLICANJE

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za končanje klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbríše. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.

■ Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih GSM 900, GSM 1800 in GSM 1900. Tripasovno delovanje je odvisno od omrežja. Preverite pri svojem lokalnem ponudniku storitev, ali lahko uporabljate to funkcijo.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.

■ O opremi

Pred uporabo s to napravo vedno preverite modelno številko polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-7, ACP-12 in LCH-12.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtičak, ne kabla.

Splošne informacije

■ Pisave, ki so uporabljene v tem priročniku za uporabo

Besedila, ki se izpišejo na zaslonu telefona, so izpisana modro, na primer *Vstavite kartico SIM*.

Besedila, ki so povezana z večnamenskimi tipkami , so izpisana s krepko modro pisavo, na primer **Meni**.

■ Kode za dostop

- **Zaščitna koda (5– 10 mest):** Ta koda, ki jo dobite s telefonom, ščiti telefon pred nepooblaščenno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345. Spremenite kodo in jo shranite na skrivnem in varnem mestu proč od telefona. Če želite kodo spremeniti in vključiti zahtevo po njej, glejte Zaščitne nastavitve na strani 79.
- **Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest):** Koda PIN ščiti kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN običajno dobite s kartico SIM.

Telefon lahko nastavite, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN, glejte Zaščitne nastavitve na strani 79.

Koda PIN2 je priložena nekaterim karticam SIM in je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, na primer do števecv stroškov.

Če večkrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se lahko izpiše obvestilo *SIM blokirana*, potem pa telefon zahteva, da vpišete kodo PUK. Kodo PUK dobite pri svojem ponudniku storitev.

- **Kodi PUK in PUK2 (8 mest):** Kodo PUK potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN2.

Če kodi kartici SIM nista priloženi, ju dobite pri svojem ponudniku storitev.

- **Geslo za zapore (4 mesta):** Geslo za zapore potrebujete za funkcijo *Zapore klicev*; glejte stran Zaščitne nastavitve na strani 79. Geslo dobite od ponudnika storitev.

Pregled funkcij telefona

Telefon Nokia 3100 ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, profile in še mnogo drugih. Za vaš telefon je na voljo tudi paleta pokrovov Xpress-on™. Če želite zamenjati pokrov, glejte Zamenjava sprednjega in zadnjega pokrova na strani 28.

■ Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS)

Telefon omogoča pošiljanje večpredstavnostnih sporočil, sestavljenih iz besedila in slike, ter sprejem sporočil, ki vsebujejo besedilo, slike ali zvok. Slike in zvok lahko shranite in uporabite za prilagoditev telefona. Glejte Večpredstavnostna sporočila na strani 52.

■ Večglasni zvok (MIDI)

Večglasni zvok je sestavljen iz več zvokov, ki se hkrati predvajajo skozi zvočnik kot prava melodija. Večglasne zvoke lahko uporabljate za opozarjanje na sporočila in klice. Telefon ima vgrajene zvoke 40 instrumentov, od katerih lahko hkrati predvaja štiri. Telefon podpira zapis SP-MIDI.

Večglasne melodije zvonjenja lahko prejimate prek večpredstavnostnih sporočil, glejte Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj na strani 54, ali pa jih naložite v meniju Galerija, glejte Galerija (Meni 7) na strani 81, ali prek programa PC Suite, glejte PC Suite na strani 104.

■ Splošna paketna radijska storitev (GPRS)

Tehnologija GPRS je omrežna storitev, s katero lahko mobilne telefone uporabljate za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je podatkovni

nosilec, ki omogoča dostop do podatkovnih omrežij, kakršno je internet. GPRS uporabljajo aplikacije za sporočila MMS in SMS, brskalnik in nalaganje aplikacij Java. Vaš telefon podpira dve hkratni povezavi GPRS. To na primer pomeni, da lahko hkrati prejimate večpredstavnostna sporočila in uporabljate brskalnik.

Pred uporabo tehnologije GPRS

- Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev GPRS dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Za vse aplikacije, ki jih uporabljate prek GPRS, shranite nastavitve GPRS.

Glejte Priprava telefona na storitev na strani 93 in Nastavitve sporočil na strani 57.

Cena storitve in aplikacij GPRS

Zaračunava se lahko tako aktivna povezava GPRS kot uporaba storitev prek GPRS. Za podrobnejše informacije o cenah se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev.

■ Aplikacije MIDP Java™

Vaš telefon podpira aplikacije Java in vključuje nekatere igre MIDP Java™, ki so posebej prilagojene uporabi na mobilnem telefonu. V telefon lahko naložite aplikacije in nove igre, glejte Aplikacije (Meni 10) na strani 86.

■ Storitve Nastavitve OTA Nokia

Nekatere storitve potrebujejo za delovanje pravilne nastavitve telefona. Nastavitve lahko prejmete kot sporočilo OTA, potem pa jih morate le še shraniti v telefon. Za več informacij o dostopnosti storitev se obrnite na zastopnika za telefone Nokia.

■ Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik uporabljajo naslednje funkcije v telefonu: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, podobe in melodije v meniju Galerija, koledar in opravila, zaznamki ter igre in aplikacije Java. Uporaba teh funkcij zmanjšuje količino pomnilnika, ki je na voljo za druge funkcije, ki uporabljajo skupni pomnilnik. To še posebej velja pri intenzivni uporabi. Če na primer shranite veliko podob, aplikacij Java in podobnega, boste s tem porabili večino skupnega pomnilnika, telefon pa vas lahko obvesti, da je pomnilnik poln. V tem primeru zberšite nekaj aplikacij ali vpisov, ki zasedajo skupni pomnilnik.

1. Vaš telefon

■ Tipke in priključki

1. Tipka za vklop/izklop

Vključi in izključi telefon. Če jo pritisnete na primer pri zaklenjeni tipkovnici, vključi osvetlitev telefona za približno 15 sekund.

2. Večnamenski tipki in

Delovanje teh dveh tipk je odvisno od vodilnega besedila nad njima, na primer, **Meni** in **Imenik** v pripravljenosti.

3. Štirismerna tipka za pomikanje z , , in

Z njo se lahko pomikate po seznamih imen ali števil, menijih, nastavitvah in koledarju. V pripravljenosti lahko s tipko  odprete meni **Napiši sporočilo**, s tipko  pa meni **Koledar**. Med klicem lahko s tipkama  in  nastavljate glasnost. V pripravljenosti in med klicem lahko odprete imenik s pritiskom na  ali .


4. pokliče telefonsko številko ali sprejme klic. V stanju pripravljenosti prikaže zadnjo klicano telefonsko številko.

5. konča aktivni klic. **Izhod iz katere koli funkcije.**

6. - vpišejo številke in črke.

***+ in ** sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.

V pripravljenosti poslušate govorna sporočila z daljšim pritiskom na .

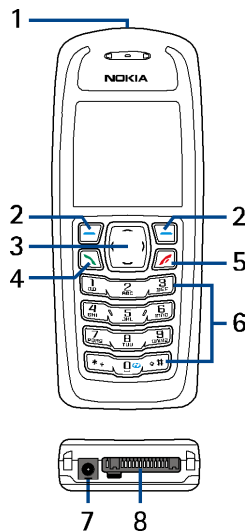


V pripravljenosti lahko z daljšim pritiskom na tipko Internet  odprete domačo stran aktivne storitve, glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 95.

7. Priključek za polnilnik
8. Priključek Pop-Port™, na primer za slušalke in podatkovni kabel.

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

1. Označuje logotip operaterja.
2. Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste trenutno. Višji stolpec pomeni močnejši signal.
3. Kaže napolnjenost baterije. Višji stolpec pomeni polnejšo baterijo.
4. Leva večnamenska tipka v pripravljenosti je **Meni**.
5. Desna večnamenska tipka v pripravljenosti je **Imenik** ali **Pojdi na** (osebna bližnjica). Če pritisnete desno izbirno tipko, ko je označena z
 - **Imenik**, odprete meni *Imenik*.
 - **Pojdi na**, se lahko premaknete na zeleno funkcijo (bližnjico) in jo izberete. Če želite izbrati lastne bližnjice, glejte Osebne bližnjice na strani 69. Iste funkcije so na voljo tudi v meniju *Pojdi na*, glejte Pojdi na (Meni 13) na strani 102.

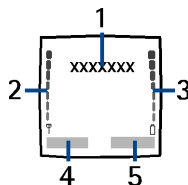

Glejte tudi Pomembni znaki na strani 21.

Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko. Glejte Ozadje na strani 75.

Ohranjevalnik zaslona

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže ohranjevalnik zaslona. Glejte Ohranjevalnik zaslona na strani 70.

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu pojavi digitalna ura, ki porabi manj energije. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katerekoli tipke.

Če ure ne nastavite, se izpiše 00:00. Če želite nastaviti uro, glejte Ura na strani 70.

Ohranjevalnik zaslona lahko izberete tudi v meniju [Galerija](#). Glejte tudi Ohranjevalnik zaslona na strani 70.



Pomembni znaki

-  Kaže, da ste prejeli vsaj eno besedno ali slikovno sporočilo. Glejte Prebiranje sporočila ali e-pošte SMS in odgovarjanje na strani 48.
-  Kaže, da ste prejeli vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj na strani 54.
-  Prejeli ste vsaj eno sporočilo v telefonskem predalu. Glejte Telefonski predal na strani 56.
-  Kaže, da je tipkovnica telefona zaklenjena. Glejte Zaklepanje tipkovnice na strani 27.

-  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno* in če je *Ton ob prejemu sporočil* nastavljen na *Izključeno*. Glejte Nastavitve tonov na strani 77.
-  Budilka je nastavljena na *Vključena*. Glejte Budilka (Meni 6) na strani 80.
-  Telefon je zabeležil neodgovorjeni klic. Glejte Zadnji klici (Meni 2) na strani 59.
-  Vključen je odštevalnik časa. Glejte Odštevalnik časa na strani 90.
-  V ozadju teče štoparica. Glejte Štoparica na strani 91.
-  Vzpostavljena je povezava na klic GPRS. Znak se izpiše v zgornjem levem vogalu zaslona.
-  Med povezavo GPRS z omrežjem na klic je bil prejet ali oddan klic ali besedilno sporočilo. Povezava se začasno prekine.
-  Vsi klici na vaš telefon bodo preusmerjeni, *Preusmeritev vseh gov. klicev*. Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa . Glejte Preusmeritve na strani 71.

1 ali 2

Če imate dve telefonski liniji, kaže uporabljeno linijo. Glejte Linija za odhodne klice na strani 73.

-  Vključen je zvočnik, glejte Zvočnik na strani 34.
-  Klici so omejeni na zaprto skupino uporabnikov. Glejte Zaščitne nastavitve na strani 79.
-  Izbran je omejen profil. Glejte Profili (Meni 4) na strani 68.



Na telefon so priključene slušalke, prostoročna oprema ali komplet za uporabnike slušnih aparatov.

Če hočete vključiti prikaz časa in datuma v pripravljenosti, glejte Ura na strani 70 in Datum na strani 71.

2. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Vse miniaturne kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.

- Kartico SIM in njene kontakte lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.
- Pred namestitvijo kartice SIM se vedno prepričajte, da je telefon izključen in brez priključene dodatne opreme.


1. Odstranjevanje zadnjega pokrova telefona:

Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitve zadnjega pokrova (1) in snemite pokrov s telefona (2).


Baterijo odstranite tako, da jo dvignete za držalo za prste (3).

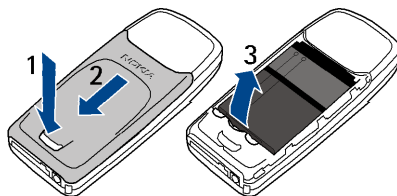


2. Če želite držalo kartice SIM sprostiti, ga previdno povlecite (4) in odprite (5).

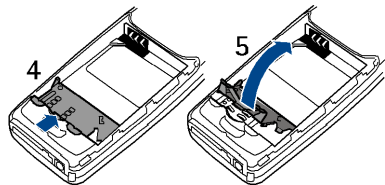

3. Kartico SIM vstavite v držalo za kartico SIM (6).
Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena pravilno in da je obrnjena, kot kaže slika.

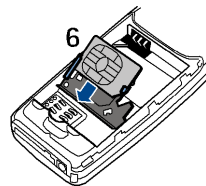


4. Zaprite držalo za kartico SIM (7) in ga pritisnite, da se zaskoči (8).

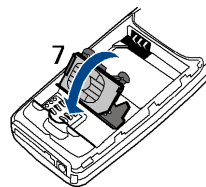

Prvi koraki


5. Vstavite baterijo.
6. Zadnji pokrov potisnite na njegovo mesto (9).

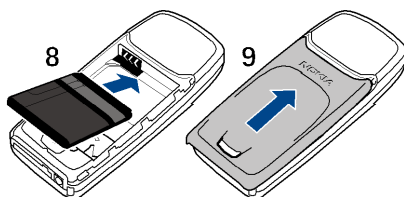

■ Polnjenje baterije

1. Priključno vrstico polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vključite v omrežno vtičnico.

Ob vklopu telefona se na kratko izpiše besedilo *Polnjenje*. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

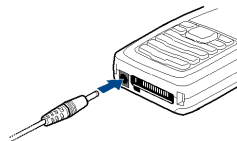

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterijo BL-5C boste na primer s polnilnikom ACP-7 polnili okoli 3 ure.

■ Vklon in izklon telefona



Opozorilo: Ne vklopljajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Za dalj časa pritisnite tipko za vklop/izklop ①.

Če se na zaslonu izpiše *Vstavite kartico SIM* kljub temu, da je ta vstavljena pravilno, ali če se izpiše *Kartica SIM ni podprta*, se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev. Vaš telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato bo kartico morda treba zamenjati.



- Če telefon zahteva kodo PIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše *****) in pritisnite **OK**.

Glejte tudi *Zahteva za vnos PIN kode* v Zaščitne nastavitve na strani 79 in Kode za dostop na strani 14.

- Če telefon zahteva zaščitno kodo, jo vpišite (na zaslonu se izpiše *****) in pritisnite **OK**.

Glejte tudi Kode za dostop na strani 14.

■ Običajen položaj

Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju za delovanje.

Vaš telefon ima vgrajeno anteno. Tako kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je telefon vklopljen. Dotikanje antene vpliva na kvaliteto signalov in lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je sicer potrebna. Če se med klicem ne dotikate antene, to izboljša delovanje antene in čas pogovora vašega telefona. Če se med klicem ne dotikate predela, kjer je antena, to izboljša njeno delovanje in vašemu telefonu podaljša čas za pogovore.



■ Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete in tako preprečite nehotene pritiske na tipke telefona, na primer takrat, ko je telefon v torbici.

- **Zaklepanje tipkovnice**

V pripravljenosti pritisnite **Meni** in potem prej kot v sekundi in pol še ***+**.

- **Odklepanje tipkovnice**

Pritisnite **Odkleni** in potem prej kot v sekundi in pol še ***+**.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic s pritiskom na . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Za samodejno zaklepanje tipkovnice glejte Samozaklepanje tipkovnice na strani 74.

Za zaklepanje tipkovnice med klicem glejte Možnosti med klicem na strani 33.




Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

■ Zamenjava sprednjega in zadnjega pokrova


Pred menjavo pokrova telefon vedno izključite in ga ločite od polnilnika ali katerekoli druge naprave. Med menjavo pokrovov se ne dotikajte elektronskih delov. Telefon vedno shranjujte in uporabljajte s pritrjenima pokrovoma.

1. Odstranite zadnji pokrov telefona.


Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitve zadnjega pokrova (1) in snemite pokrov s telefona (2).

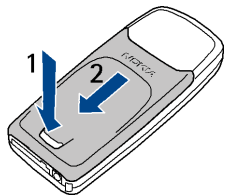

2. Sprednji pokrov odstranite tako, da zadnji del telefona previdno ločite od pokrova (začnite pri spodnjem delu telefona).
3. Tipkovnico vstavite v novi sprednji pokrov.

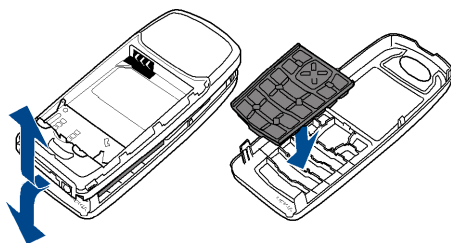

4. Sprednji pokrov pritrdite tako, da najprej pravilno sestavite pokrov in telefon, potem pa pokrov pazljivo pritisnite na vrhnjem delu telefona, da se zaponke zaskoči.

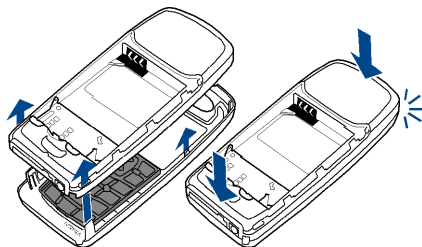

5. Pravilno sestavite zadnji pokrov in telefon (1) ter potisnite pokrov na njegovo mesto (2), da se gumb za sprostitvev pokrova zaskoči.



■ Polnjenje pokrova, ki sveti v temi

Sprednji pokrov vašega telefona Nokia 3100 ima vgrajen element, ki v temi sveti. Če želite, da začne svetiti, ga morate izpostaviti močnemu viru svetlobe za vsaj 15 minut.

3. Osnovne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačno črko, jo zbrisite s tipko **Zbriši**.

Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko *+ (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo, območno kodo in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na .
3. S tipko  končate klic ali prekinete poskus klica.

Glejte tudi Možnosti med klicem na strani 33.

Klicanje iz imenika

- V pripravljenosti pritisnite  ali , da najdete ime, ali vtipkajte prvih nekaj črk iskanega imena. Glejte tudi Iskanje imena na strani 64 in Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime) na strani 62. Številko na zaslonu pokličete s pritiskom na .

Vnovično klicanje zadnje klicane številke

- V pripravljenosti enkrat pritisnite , da se izpiše seznam zadnjih dvajsetih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.

Klicanje telefonskega predala

- V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite **100** ali pritisnite **100** in .

Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vpišite in pritisnite **OK**. Glejte tudi Telefonski predal na strani 56.

Hitro klicanje telefonske številke

Eni od tipk za hitro klicanje (od **2^{ABC}** do **9^{WXYZ}**) določite telefonsko številko, glejte Hitro klicanje na strani 66. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite zeleno tipko za hitro klicanje in potem na .
- Če ste vključili funkcijo *Hitro klicanje*, pokličete tako, da dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje. Glejte Hitro klicanje na strani 72.

Vzpostavitev konferenčnega klica

Konferenčni klici so storitev omrežja, ki omogoča, da v klicu sodeluje do šest oseb.

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Če želite poklicati novega udeleženca, pritisnite **Možnosti** in izberite *Nov klic*.
3. Vpišite številko novega udeleženca ali jo priključite iz imenika in pritisnite **Pokliči**. Prvi klic bo zadržan.
4. Ko je novi klic vzpostavljen, udeleženca pridružite konferenčnemu klicu. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Konferenca*.
5. Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite korake od 2 do 4.
6. Če želite imeti zaseben pogovor z enim od udeležencev:
Pritisnite **Možnosti**, izberite *Zasebno* in izberite zelenega udeleženca. V konferenčni klic se vrnete, kot je opisano v koraku 4.
7. Konferenčni klic končate s pritiskom na .

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s tipko , končate pa s tipko .

Klic zavrnete s tipko .

Pritisnite **Utišaj**, če želite utišati zvonjenje še pred sprejemom klica. Potem lahko sprejmete ali zavrnete klic.



Nasvet: Če je vključena funkcija *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, na primer na vaš telefonski predal, boste s tem, ko klic zavrnete, vključili preusmeritev. Glejte Preusmeritve na strani 71.

Čakajoči klic

Med klicem sprejmete klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic zaključite s pritiskom na . Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte Čakajoči klic na strani 72.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja.

S pritiskom na **Možnosti** med klicem, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

Izključi mikrofona ali *Vključi mikrofona*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni* in *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Konferenca*, *Zasebno*, *Sprejmi*, *Zavrni* in *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Zakleni tipkovnico, da vključite zaklepanje tipkovnice.

Pošlji DTMF omogoča pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel ali številc bančnih računov. Vpišete niz DTMF ali ga poiščite v imeniku in pritisnete **OK**. Vpišete lahko tudi znak za čakanje w in pavzo p, in sicer z večkratnim pritiskom na ***+**.

Menjaj preklopi med aktivnim in zadržanim klicem, *Preveži* pa poveže zadržani in aktivni klic, vas pa iz klica izključi.

Zvočnik

Med klicem lahko vključite vgrajeni zvočnik za prostoročno uporabo.



Opozorilo: Ko uporabljate zvočnik, telefona ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasen.

Za vklop zvočnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Zvočnik* ali pritisnite **Zvočnik**, če je na voljo.

Za izklop zvočnika med klicem pritisnite **Možnosti** in izberite *Slušalka* ali pritisnite **Slušalka**, če je na voljo.

Če je na telefon priključena prostoročna enota CARK126 ali slušalke, se možnost *Slušalka* na seznamu možnosti zamenja s *Prostoročno* ali *Slušalke*, večnamenska tipka **Slušalka** pa bo zamenjana s **Prostor**. ali **Slušalke**.

4. Pisanje besedila

Besedilo (na primer sporočila) lahko vpisujete na tradicionalen način ali s slovarjem.

Ko besedilo vpisujete, je slovar označen z , tradicionalni način pa z  v zgornjem vogalu zaslona. Velikost črk je označena s simbolom ,  ali  poleg znaka za pisanje. Velikost črk lahko spremenite s pritiskom na . Način za vpisovanje številk je označen z , med črkami in številkami pa lahko preklapljate z daljšim pritiskom na .

Vklop in izklop slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnosti** in izberite *Slovar*.

- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov, ki so na voljo. S slovarjem lahko pišete samo v jezikih s seznama.
- Če želite izključiti pisanje s slovarjem, izberite *Slovar izključen*.



Nasvet: Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite  ali dalj časa držite pritisnjeno tipko **Možnosti**.

Uporaba slovarja

Katerokoli črko lahko vpišete z enim pritiskom tipke. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Besedo začnite pisati s tipkami od **2**  do **9** . Za vsako črko pritisnite tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.



Primer: Če želite napisati **Nokia**, ko je izbran angleški slovar, pritisnite **6^{mno}** za N, **6^{mno}** za o, **5^{JKL}** za k, **4^{GHI}** za i in **2^{ABC}** za a:



Številko vpišete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Več navodil za pisanje najdete v Nasveti za pisanje besedila na strani 37.

2. Ko besedo končate in je ta pravilna, jo potrdite s presledkom, **[]**, ali tako, da pritisnete katerokoli od tipk za pomikanje. Pritisk na tipko za pomikanje poleg tega še premakne kursor.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite *** +** ali pa pritisnite **Možnosti** in izberite **Druge besede**. Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše znak "?", je ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, jo vpišite (na tradicionalen način) in pritisnite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nova beseda zamenja najstarejšo dodano.

3. Začnite pisati naslednjo besedo.

Pisanje zloženek

Vpišite prvi del besede in ga potrdite s pritiskom na **[]**. Vpišite še zadnji del besede in jo potrdite.

■ Uporaba običajnega načina

Pritisnite ustrezno tipko, **1^{abc}** – **9^{wxyz}**, tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo za tipko, niso natisnjeni na tipki. Kateri znaki so na voljo, je odvisno od menija **Jezik telefona**, glejte Jezik telefona na strani 73.

Številko vpišete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

- Če je naslednja zelena črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kurzor, nato jo vpišite.
- Najpogostejša ločila in posebni znaki so na tipki **100**.

Več navodil za pisanje najdete v Nasveti za pisanje besedila na strani 37.

■ Nasveti za pisanje besedila

Na voljo so lahko še naslednje funkcije:

- Presledke vpišete s pritiskom na **0** .
- Kurzor premaknete v levo ali desno, gor ali dol s tipkami **(.)**, **↵** in **↩**.
- Znak na levi odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.
Če želite zbrisati vse znake hkrati, pritisnite **Možnosti** in izberite **Zbriši besedilo**.
- Če želite vstaviti besedo, ko uporabljate slovar, pritisnite **Možnosti** in izberite **Vpiši besedo**. Napišite besedo na tradicionalen način in pritisnite **Shrani**. Beseda se doda v slovar.
- Če želite vstaviti posebni znak, pritisnite **Možnosti** in izberite **Vstavi simbol**, oziroma pri uporabi tradicionalnega načina pritisnite ***+**, pri uporabi slovarja pa za dalj časa pritisnite ***+**.
Pritisnite katerokoli tipko za pomikanje, da najdete zeleni znak, in ga izberite z **Uporabi**.
Znak lahko poiščete tudi s tipkami **2_{abc}**, **4_{ghi}**, **6_{mno}** ali **8_{tuv}**, izberite pa ga z **5_{jkl}**.
- Če želite vstaviti smeška, pritisnite **Možnosti** in izberite **Vstavi simbol**, oziroma pri uporabi tradicionalnega načina dvakrat pritisnite ***+**, pri uporabi slovarja pa najprej za dalj časa pritisnite ***+**, da se odpre seznam posebnih znakov, in potem še enkrat ***+**.

Pritisnite katerokoli tipko za pomikanje, da najdete zelenega smeška, in ga izberite z **Uporabi**.

Smeška lahko poiščete tudi s tipkami **2**_{ABC}, **4**_{GHI}, **6**_{MNO} ali **8**_{TUV}, izberite pa ga z **5**_{JKL}.

- Če želite v črkovnem načinu vpisati številko, pritisnite **Možnosti** in izberite **Vstavi številko**. Vpišite številko ali jo poiščite v imeniku in pritisnite **OK**.
- Ime iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete **Vstavi ime**. Če želite vstaviti številko ali besedilo za ime, pritisnite **Možnosti** in izberete **Podrobnosti**. Izberite želeno podrobnost in pritisnite **Izberi**.

5. Uporaba menijev

Vaš telefon vam ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije. Večina funkcij v meniju ima kratka navodila. Če jih želite videti, poiščite želeno funkcijo in počakajte približno 15 sekund. Za izhod iz pomoči pritisnite **Nazaj**. Glejte Vklop pomoči na strani 75.

■ Dostop do menijske funkcije

S pomikanjem

1. Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**.
2. S tipkama  in  v meniju poiščite na primer *Nastavitve* in pritisnite **Izberi**.
3. Če meni vsebuje podmenije, poiščite zelenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. Če izbrani podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite korak 3. Izberite naslednji meni, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.

Z bližnjico

Meniji, podmeniji in nastavitve so oštevilčeni in jih lahko hitro dosežete z uporabo bližnjic.

Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**. Hitro, v manj kot dveh sekundah, vpišite številko menijske funkcije, ki jo želite. Če želite uporabljate funkcije v meniju 1, pritisnite **Meni**, vpišite   in potem še ostanek bližnjice.

S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.

■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila



1. Besedilna spor.
 1. Napiši sporočilo
 2. Prejeta sporočila
 3. Napiši e-poš. SMS
 4. Poslani predmeti
 5. Arhiv
 6. Predloge
 7. Moje mape
 8. Seznami prejemn.
 9. Zbriši sporočila
 10. Števec sporočil
2. Večpredstavn. sp.
 1. Napiši sporočilo
 2. Prejeta sporočila
 3. V pošiljanju
 4. Poslani predmeti
 5. Shranjeni predm.
 6. Zbriši sporočila
3. Telefonski predal
 1. Poslušaj sporočila v telefon. predalu
 2. Št. telefonskega predala
4. Info sporočila
 1. Info storitev

2. Teme
3. Jezik
4. Info teme na kartici SIM
5. Prikaži¹
5. Nastav. sporočil
 1. Besedilna spor.
 2. Večpredstavn. sp.
 3. Druge nastavitve
6. Ukazi za storitve

2. Zadnji klici



1. Neodgovorjeni klici
2. Prejeti klici
3. Klicane številke
4. Briši sezname zadnjih klicev
 1. Vse klice
 2. Neodgov. klice
 3. Prejete klice
 4. Klicane številke
5. Trajanje klicev
 1. Trajanje zadnjega klica
 2. Trajanje prejetih klicev
 3. Trajanje odhodnih klicev

1. Ta meni je na voljo le, če ste sprejeli info sporočila.

4. Trajanje vseh klicev
5. Zbriši števec
6. Stroški klicev
 1. Enote zadnjega klica
 2. Enote vseh klicev
 3. Nastavitve za stroške klicev
7. Števec podatkov GPRS
 1. Podatki, poslani v zadnji seji
 2. Podatki, prejeti v zadnji seji
 3. Vsi poslani podatki
 4. Vsi prejeti podatki
 5. Zbriši števec
8. Merilnik trajanja povezave GPRS
 1. Trajanje zadnje seje
 2. Trajanje vseh sej
 3. Zbriši števec

3. Imenik



1. Išči
2. Dodaj ime
3. Zbriši
4. Kopiraj
5. Nastavitve
 1. Izbrani pomnilnik

2. Pogled imenika
3. Zasedenost pomnilnika
6. Hitro klicanje
7. Info številke¹
8. Številke storitev¹
9. Moje številke²
10. Podskupine²

4. Profili



1. Splošni
 1. Vključi
 2. Prilagodi
 3. Omeji
2. Tihi (enaki podmeniji kot v Splošni)
3. Diskretno (enaki podmeniji kot v Splošni)
4. Glasno (enaki podmeniji kot v Splošni)
5. Moj slog 1 (enaki podmeniji kot v Splošni)
6. Moj slog 2 (enaki podmeniji kot v Splošni)

5. Nastavitve



1. Osebnosti bližnjice
 1. Desna izbirna tipka
 2. Izberi možnosti Pojdi na
 3. Uredi možnosti Pojdi na

-
1. Prikazano le, če to podpira vaša kartica SIM. Za informacije o dostopnosti se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev.
 2. Če Info številke, Številke storitev ali oboje ni na voljo, se številka tega menija spremeni.

2. Ohranjevalnik zaslona
 1. Vključeno
 2. Izključeno
 3. Izberite ohr. zasl.
 4. Zakasnitev
3. Nastavitve za datum in čas
 1. Ura
 2. Datum
 3. Samonastavljanje ure in datuma
4. Klicne nastavitve
 1. Preusmeritve
 2. Sprejem klicev s katerokoli tipko
 3. Samodejno ponovno klicanje
 4. Hitro klicanje
 5. Čakajoči klic
 6. Povzetek po klicu
 7. Pošlji lastno številko
 8. Linija za odhodne klice¹
5. Nastavitve telefona
 1. Jezik telefona
 2. Samozaklepanje tipkovnice
 3. Informacija o celici
 4. Pozdrav
 5. Izbira omrežja
6. Potrdi dejanja storitev SIM
 7. Vkllop pomoči
 8. Ton ob vklopu
6. Nastavitve zaslona
 1. Ozadje
 2. Barvne sheme
 3. Logo operaterja
 4. Svetlost zaslona
7. Nastavitve tonov
 1. Opozarjanje na klic
 2. Tip zvonjenja
 3. Glasnost zvonjenja
 4. Opozarjanje z vibriranjem
 5. Ton ob prejemu sporočil
 6. Glasnost tonov tipk
 7. Opozorilni toni
 8. Ritmična osvetlitev
 9. Zvoni za
8. Nastavitve dodatkov²
 1. Slušalke
 2. Prostoročno
 3. Zanka sluš.ap.
 4. Igralni pokrov

1. Za informacije o dostopnosti se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev.

2. Ta meni se prikaže le, če je bil telefon kdaj priključen na slušalke, prostoročno enoto, igralni pokrov ali komplet za uporabnike slušnih aparatov.

9. Zaščitne nastavitve

1. Zahteva za vnos PIN kode
2. Zapore klicev
3. Predpisane številke
4. Zaprta skupina uporabnikov
5. Področje zaščite
6. Kode za dostop
10. Povrnitev tovarniških nastavitev

6. Budilka

1. Čas bujenja
2. Melodija za bujenje

7. Galerija

1. Prikaži mape
 1. Podobe
 2. Toni
2. Dodaj mapo
3. Zbriši mapo
4. Preimenuj mapo
5. Nalaganje Galerije

8. Koledar

1. Prikaži dan
2. Zabeleži
3. Skoči na datum
4. Nastavitve

9. Igre

1. Izberi igro
2. Nalaganje iger
3. Pomnilnik
4. Nastavitve
 1. Zvoki
 2. Osvetlitev
 3. Tresenje

10. Aplikacije

1. Izberi aplikacijo
2. Nalaganje aplikacij
3. Pomnilnik

11. Pripomočki

1. Kalkulator
2. Odštevalnik časa
3. Štoparica

12. Storitve

1. Domača stran
2. Zaznamki
3. Povez. nalaganja
 1. Nalaganje melodij
 2. Nalaganje podob
 3. Nalaganje iger
 4. Nalaganje aplikacij



4. Prejeta obvestila

5. Nastavitve

1. Nastavitve povezave

2. Nastavitve pogleda

3. Zaščitne nastavitve

4. Nastavitve za prejeta obvestila

6. Pojdi na naslov

7. Zbriši zač. pom.

13. Pojdi na

14. Storitve SIM¹



1. Prikaže se samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.



■ Sporočila (Meni 1)

Prebirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavna in e-poštna sporočila. Vsa sporočila so urejena v mape.

Pred pošiljanjem katerikoli sporočil morate shraniti številko centra za sporočila, glejte Nastavitve sporočil na strani 57.

Besedilna sporočila

Storitev SMS omogoča pošiljanje in sprejemanje sporočil, sestavljenih iz več običajnih sporočil (storitev omrežja). Stroški sporočila so odvisni od števila delov sporočila. Če v sporočilu uporabljate posebne znake (Unicode), bo za sestavljeno sporočilo morda potrebnih več sporočil kot običajno. Pisanje s slovarjem lahko uporablja znake Unicode.

Sprejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Pisanje in pošiljanje sporočil

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši sporočilo*.



Nasvet: Če želite hitro odpreti meni *Napiši sporočilo*, v pripravljenosti pritisnite ().

2. Vpišite sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 35. Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona, na primer 120/2.

- Predlogo vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Uporabi predlogo*. Izberite zeleno predlogo.

- Sliko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**. Izberite *Vstavi sliko* in izberite želeno sliko, da se prikaže. Pritisnite **Vstavi**, da sliko vstavite v sporočilo. Znak  v zaglavju sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika. Število znakov, ki jih lahko vpišete v sporočilo, je odvisno od velikosti slike. Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več besedilnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.

Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete *Prikaži*.

- Smeška vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi smeška*. Izberite zelenega smeška.
- Ime vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi ime*. Ime poiščite v meniju *Imenik* in ga izberite.
- Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi številko*. Vpišite številko ali jo priključite iz menija *Imenik*.

3. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete *Pošlji*.

4. Vpišite prejemnikovo številko ali jo priključite iz menija Imenik.

Pritisnite **OK**, da sporočilo odpošljete.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.



Opomba: Ko pošiljate sporočila z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah SMS se obrnite na ponudnika storitev.

Možnosti za pošiljanje sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Mož. pošiljanja*.

- Sporočilo lahko pošljete več prejemnikom, tako da izberete **Na več imen**. Ko pošljete sporočilo vsem želenim prejemnikom, pritisnite **Končaj**.
 - Če hočete sporočilo poslati na že pripravljen seznam za razpošiljanje, izberite **Pošlji seznamu**. Med pošiljanjem sporočil se na zaslonu izpiše obvestilo, ki kaže, koliko sporočil še čaka na pošiljanje. Če želite določiti in urediti sezname za razpošiljanje, glejte Seznami prejemnikov na strani 50.
 - Če želite sporočilo poslati z uporabo profila za sporočila, izberite **Profil pošiljanja**, potem pa še želeni profil za sporočila.
- Če želite določiti profil za sporočila, glejte Nastavitve sporočil na strani 57.

Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil SMS

Pred pošiljanjem e-poštnih sporočil prek SMS morate shraniti nastavitve za pošiljanje e-pošte, glejte Nastavitve sporočil na strani 57. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za elektronsko pošto dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite v imenik shraniti e-naslov, glejte Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom na strani 62.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila**, **Besedilna spor.** in **Napiši e-poš. SMS**.
2. Vpišite e-naslov prejemnika ali ga priključite iz imenika in pritisnite **OK**. Za vpis znaka @ pritisnite * + in ga izberite s seznama.
3. Če želite, lahko vpišete tudi zadevo za sporočilo, potem pa pritisnite **OK**.
4. Vpišite e-poštno sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 35. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je izpisano v zgornjem desnem vogalu zaslona. To število vključuje tudi e-naslov in zadevo.
 - Predlogo vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete **Uporabi predlogo**. Izberite zeleno predlogo.

- Smeška vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete **Vstavi smeška**. Izberite želenega smeška.
- Ime vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete **Vstavi ime**. Ime poiščite v meniju **Imenik** in ga izberite.
- Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete **Vstavi številko**. Vpišite številko ali jo priključite iz menija **Imenik**.

Vstavljanje slike ni mogoče.

5. E-poštno sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete **Pošlji e-pošto**. Če še niste določili nastavitve za pošiljanje e-pošte, bo telefon zahteval številko e-poštnega strežnika.

E-pošto pošljete s tipko **OK**.



Opomba: Ko pošiljate sporočila z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah SMS se obrnite na ponudnika storitev.

Prebiranje sporočila ali e-pošte SMS in odgovarjanje

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto, se na zaslonu prikaže znak , obvestilo **Prejeta sporočila**: in število novih sporočil.

Prejeta sporočila se samodejno shranijo v skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 18.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred sprejemanjem novih sporočil zbrisate nekaj starih sporočil.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočila:

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Prejeta sporočila*.

- Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana sporočila so označena z .
- Med prebiranjem ali pregledovanjem sporočila pritisnite **Možnosti**.

Seznam možnosti vključuje možnosti za brisanje, posredovanje, urejanje v obliki sporočila ali e-pošte, premikanje in preimenovanje sporočila, ki ga berete.

Z možnostjo *Kopiraj v koledar* lahko besedilo z začetka sporočila kopirate v koledar kot beležko.

Izberite *Podrobnosti spor.*, da se izpišejo ime in telefonska številka pošiljatelja, uporabljeni center za sporočila ter čas in datum sprejema.

Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-naslove in spletne naslove iz sporočila.

Ko prebirate slikovno sporočilo, izberite *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

- Izberite *Odgovori*, če želite odgovoriti na sporočilo. Izberite *Original*, če želite v odgovor vključiti originalno sporočilo, ter izberite enega od standardnih odgovorov ali možnost *Prazen zaslon*.

Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-naslov in zadevo. Napišite odgovor.

- Pritisnite **Možnosti**, izberite *Pošlji* in pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo na prikazano številko.

Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Telefon shranjuje prejeta besedilna sporočila v mapo *Prejeta sporočila*, poslana pa v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Besedilna spor.*

Če želite besedilno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Arhiv*, *Moje mape* ali *Predloge*.

Predloge

V telefonu so shranjene predloge za besedilna sporočila, označene z , in za slikovna sporočila, označene z .

Za dostop do seznama predlog pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Predloge*.

Mapa Arhiv in uporabnikove mape

Če želite sporočila urejati, jih lahko premaknete v mapo *Arhiv* ali pa ustvarite svoje mape za sporočila.

Med prebiranjem sporočila pritisnite **Možnosti**. Izberite *Prenesi*, poiščite mapo, kamor želite shraniti sporočilo, in pritisnite **OK**.

Če želite dodati ali odstraniti mapo, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Moje mape*.

- Če želite mapo dodati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj mapo*.
- Če želite mapo zbrisati, jo poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši mapo*.

Seznami prejemnikov

Če pogosto pošiljate sporočila istemu krogu prejemnikov, lahko pripravite seznam prejemnikov in ga uporabite za pošiljanje sporočil. Pripravite lahko do 7 seznamov prejemnikov s po največ 20 prejemniki.



Opomba: Za prejemnike na seznamu se uporabljajo zapisi iz pomnilnika telefona. Zapise na kartici SIM lahko kopirate v pomnilnik telefona, glejte Kopiranje imen na strani 65.

Za pregledovanje in urejanje seznamov prejemnikov pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Seznami prejemn..*

Pritisnite **Možnosti** za naslednje možnosti urejanja seznamov prejemnikov:

- *Prikaži seznam* izpiše imena na izbranem seznamu prejemnikov.

Pritisnite **Možnosti**, če želite urediti vsebino seznama prejemnikov:

- **Dodaj ime**, da na seznam prejemnikov dodate novo ime.
- **Podrobnosti** prikaže podrobnosti za izbrano ime.
- **Zbriši ime** s seznama prejemnikov zbriše izbrano ime.
- **Dodaj seznam** doda nov seznam prejemnikov.
- **Preimenuj seznam** spremeni ime izbranega seznama prejemnikov.
- **Počisti seznam** zbriše vsa imena na izbranem seznamu prejemnikov.
- **Zbriši seznam** zbriše izbrani seznam prejemnikov.

Če sporočila ni bilo mogoče poslati enemu ali več prejemnikom, se shrani v mapo **Nedostavljeno**, ki je na seznamu **Seznami prejemn..** Meni Nedostavljeno je na voljo le, če pošiljanje sporočil ni uspelo v celoti. Izberite **Nedostavljeno** in pritisnite **Možnosti** za naslednje možnosti za neuspelo sporočilo:

- **Pon. pošlji na sezn.** vnovič pošlje sporočilo neuspehim prejemnikom.
- **Prikaži seznam** izpiše seznam neuspehlih prejemnikov.
- **Zbriši seznam** zbriše seznam neuspehlih prejemnikov.
- **Prikaži sporočilo** izpiše neuspelo sporočilo.

Števec sporočil

Števec sporočil vam ponuja pregled nad poslanimi in prejetimi besedilnimi sporočili.

Če želite pregledati števce sporočil, pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila**, **Besedilna spor.**, **Števec sporočil** in **Poslana sporočila** ali **Prejeta sporočila**.

Števce zbrišete tako, da izberete **Zbriši števce**.

Večpredstavnostna sporočila



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo z večpredstavnostnimi sporočili.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, sliko in zvok. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 45 kB. Če je sporočilo večje, ga telefon ne bo mogel sprejeti ali poslati. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si lahko sporočilo kljub temu ogledate.

Če sporočilo vsebuje sliko, jo telefon pomanjša na velikost zaslona.



Opomba: Če je nastavev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljen na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda operaterju ali ponudniku storitev plačali za vsako prejeto sporočilo.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, PNG in BMP.
- Zvok: Razširljive večglasne MIDI (SP-MIDI) in enoglasne melodije.

Če prejeto sporočilo vsebuje nepodprte elemente, jih zamenja ime datoteke in besedilo *Zapis predmeta ni podprt*.

Če je vzpostavljen klic, če uporabljate igro ali aplikacijo Java ali če je vključena povezava s storitvijo prek GSM, večpredstavnostnih sporočil ne morete sprejemati (glejte Ročna izbira nastavitev za storitve na strani 93). Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljate, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite nastaviti potrebne nastavitve, glejte Nastavitve za večpredstavnostna sporočila na strani 58. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Napiši sporočilo*.
2. Vpišite sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 35.
 - Če želite vstaviti sliko ali zvočni posnetek, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi podobo* ali *Vstavi zvok*. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo in poiščite želeno sliko ali zvok, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi*. Znak  ali  v zaglavju sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika ali zvok.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

 - Ime iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Več možnosti* ter *Vstavi ime*. Poiščite želeno ime, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi ime*.
 - Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Več možnosti* in *Vstavi številko*. Vpišite številko ali jo poiščite v imeniku in pritisnite **OK**.
3. Celotno sporočilo prikazete pred pošiljanjem tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete *Prikaži*.
4. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji na številko* (ali *Pošlji na e-naslov* ali *Na več imen*).
5. Vpišite prejemnikovo številko (ali e-naslov) ali jo priključite iz imenika. Pritisnite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *Vpošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animirani znak , med tem pa lahko

nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če se pošiljanje prekine, telefon poskusi še nekajkrat. Če pošiljanje ne uspe, sporočilo ostane v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavitev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte Nastavitve za večpredstavnostna sporočila na strani 58.

Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko telefon sprejema večpredstavnostno sporočilo, se prikaže animirani znak . Ko je sporočilo sprejeto, se izpiše znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln, glejte Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila na strani 55.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočila: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Prejeta sporočila*.

2. S pomikanjem preglejte sporočilo. Pritisnite **Možnosti** za nekatere od naštetih možnosti.

- *Zbriši sporočilo* zbriše shranjeno sporočilo.
- *Odgovori* ali *Odgovori vsem*, da odgovorite na sporočilo. Če želite poslati odgovor, glejte Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil na strani 53.
- *Posreduj na štev.*, *Posred. na e-nasl.* ali *Na več imen* posredujejo sporočilo.
- *Uredi* omogoča urejanje sporočila. Urejate lahko le sporočila, ki ste jih ustvarili sami. Glejte Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil na strani 53.
- *Podrobnosti spor.* izpiše zadevo, velikost in razred sporočila.
- *Podrobnosti* prikaže podrobnosti priložene slike ali zvoka.

- *Predvajaj* predvaja melodijo iz sporočila.
- *Shrani posnetek* shrani zvok v meni *Galerija*.
- *Shrani podobo* shrani sliko v meni *Galerija*.

Poglejte si tudi možnosti za datoteke v meniju *Galerija*, glejte Galerija (Meni 7) na strani 81.

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti

Prejeta večpredstavna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila* podmenija *Večpredstavn. sp.*.

Večpredstavna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju* podmenija *Večpredstavn. sp.*.

Če želite večpredstavno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Shranjeni predm.* podmenija *Večpredstavn. sp.*.

Poslana večpredstavna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti* podmenija *Večpredstavn. sp.*.

Poln pomnilnik za večpredstavna sporočila

Prejeta sporočila se samodejno shranijo v skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 18.

Če vas čaka novo večpredstavno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, znak  utripa, na zaslonu pa se izpiše *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor.* Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite *Prikaži*. Če hočete sporočilo shraniti, pritisnite *Možnosti*, izberite *Shrani sporočilo* in zbrisate stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem še sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite zavrnilo čakajoče sporočilo, pritisnite *Izhod* in potem *Da*. Če pritisnete *Ne*, si lahko sporočilo ogledate.

Brisanje sporočil

1. Če želite brisati besedilna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Zbriši sporočila*.
Če želite brisati večpredstavna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Zbriši sporočila*.
2. Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite **OK**. Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas telefon vpraša, ali jih želite zbrisati.
Če želite zbrisati vsa sporočila v vseh mapah, izberite *Vsa sporočila*, ko se izpiše *Zbrišem vsa sporočila iz vseh map?* pa pritisnite **OK**. Če so v mapah tudi neprebrana sporočila, vas telefon vpraša, ali jih želite zbrisati.

Telefonski predal

Telefonski predal je storitev omrežja, na katero se morate najprej naročiti. Za več informacij in za številko telefonskega predala se obrnite na ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Telefonski predal*. Izberite:

- *Poslušaj sporočila v telefon. predalu* pokliče vaš telefonski predal na številko, ki ste jo shranili v meniju *Št. telefonskega predala*.
Vsaka telefonska linija ima lahko svojo številko telefonskega predala, glejte Linija za odhodne klice na strani 73.
- *Št. telefonskega predala*, če želite številko svojega telefonskega predala vpisati, poiskati ali urediti, potem pa jo shranite s tipko **OK**.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže znak . Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.



Nasvet: V pripravljenosti poslušate govorna sporočila z daljšim pritiskom na **100**.

Info sporočila

Ta storitev omrežja vam omogoča sprejemanje različnih obvestil (na primer vreme ali cestne razmere) od vašega ponudnika storitev. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev.

Če je možnost *Povezava GPRS* nastavljena na *Neprek. zveza*, morda ne boste mogli prejemati info sporočil. V tem primeru nastavite možnost *Povezava GPRS* na *Po potrebi*, glejte Nastavitve, ko je izbran nosilec GPRS na strani 95.

Nastavitve sporočil

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, sprejem in pregledovanje sporočil.

Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Profil pošiljanja*.
2. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitvev za sporočila, izberite želeni niz.
 - Izberite *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje sporočil. Dobite jo od ponudnika storitev.
 - Izberite *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo*, *E-pošta*, *Pager* ali *Faks*.
 - Izberite *Veljavnost sporočila*, da določite, kako dolgo naj omrežje poskuša oddati vaše sporočilo.
 - Za vrsto sporočil *Besedilo* izberite *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko za pošiljanje sporočil.

Za vrsto sporočil *E-pošta* izberite *E-poštni strežnik*, da shranite številko e-poštnega strežnika.

- *Povratnice* zahteva od omrežja, da vam pošlje povratnice za vaša sporočila (storitev omrežja).
- Izberite *Uporabi GPRS*, da nastavite GPRS kot podatkovni nosilec za sporočila SMS.
- Izberite *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (storitev omrežja).
- Izberite *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime profila za pošiljanje. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila.

Nastavitve za prepisovanje starih sporočil

Ko je pomnilnik za besedilna sporočila poln, telefon ne more več sprejemati ali pošiljati novih. Telefon lahko nastavite tako, da samodejno briše stara sporočila v mapah *Prejeta sporočila* ali *Poslani predmeti* in jih nadomesti z novimi.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Brisanje starih prejetih sporočil* ali *Brisanje shran. poslanih sporočil*. Izberite *Dovoljeno*, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi *Prejeta sporočila* ali *Poslani predmeti*.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp.* Izberite:

- *Shranjevanje poslanih sporočil*. Izberite *Da*, če želite, da telefon poslana večpredstavnostna sporočila shranjuje v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.
- *Povratnice*, da zahtevate od omrežja, naj vam pošlje poročila o dostavi vaših sporočil (storitev omrežja).

- **Dovoli sprejem večpredst. sporočil.** Izberite *Ne, Da* ali *V dom. omrežju*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli sprejemati zunaj domačega omrežja.
- **Dohodna večpredstavnostna spor..** Izberite *Naloži*, če želite, da telefon samodejno naloži nova prejeta večpredstavnostna sporočila, ali izberite *Zavrni*, če ne želite prejemati večpredstavnostnih sporočil.
- **Nastavitve povezave.** Določite nastavitve povezave za nalaganje večpredstavnostnih sporočil. Vključite niz, v katerega želite shraniti nastavitve povezave, nato pa jih uredite. Nastavitve povezave utegnete dobiti od ponudnika storitve v obliki sporočila OTA. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Glejte Priprava telefona na storitev na strani 93.
- **Dovoli oglase.** Oglase lahko dovolite ali zavrnete.

Nastavljanje velikosti pisave

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Druge nastavitve* in *Velikost pisave*.

Ukazi za storitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev.

■ Zadnji klici (Meni 2)

Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, ki jih je zabeležil vaš telefon, skupaj s približnim trajanjem in stroški vaših klicev.

Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če je vključen, če je v dosegu omrežja in če omrežje te funkcije podpira.



Ko pritisnete **Možnosti** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite datum in uro klica ter uredite, pregledate ali pokličete zabeleženo številko, jo dodate v imenik, ji pošljete sporočilo ali jo zbrisate s seznama.

Seznami zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Neodgovorjeni klici* prikaže seznam zadnjih desetih števil, s katerih so vas neuspešno klicali (storitev omrežja). Številka pred (imenom ali) številko označuje število poskusov.
 **Nasvet:** Ko se izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Seznam**, da se izpiše seznam. Poiščite zeleno številko in pritisnite , da jo pokličete.
- *Prejeti klici* prikaže seznam zadnjih desetih števil, s katerih ste sprejeli klice (storitev omrežja).
- *Klicane številke* prikaže seznam zadnjih 20 števil, ki ste jih klicali (storitev omrežja). Glejte tudi Vnovično klicanje zadnje klicane številke na strani 31.
- *Briši seznime zadnjih klicev* zbrši seznime zadnjih klicev. Izberite, ali želite zbrisati vse številke ali pa le neodgovorjene, prejete ali klicane. Tega postopka ne morete razveljaviti.

Števci stroškov in trajanja klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različen - odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Trajanje klicev*, poiščite približno trajanje vaših dohodnih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah. Če želite števce zbrisati, potrebujete zaščitno kodo.

Vsaka linija ima svoje števec trajanja klicev, tako da se prikažejo števci za izbrano linijo. Glejte Linija za odhodne klice na strani 73.

- **Stroški klicev** (storitev omrežja). Izberite **Enote zadnjega klica** ali **Enote vseh klicev**, da preverite stroške zadnjega ali vseh klicev v enotah, ki so določene s funkcijo **Prikaz stroškov**.

Izberite **Nastavitve za stroške klicev** in nato **Zbriši števec**, da števec zbrisete, ali pa izberite **Prikaz stroškov**, da bo telefon prikazoval stroške klicev v enotah, **Enote**, ali denarju, **Valuta**. Za ceno enote se obrnite na ponudnika storitev.

Izberite **Omejitev stroškov klicev**, da omejite stroške klicev na določeno število enot ali vsoto denarja. Za nastavitve stroškov klicev potrebujete kodo PIN2.



Opomba: Ko porabite vse enote ali ves znesek denarja, bodo morda na voljo le še klici na številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili).

- **Števec podatkov GPRS** in s pomikanjem preglejte količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov, števec pa lahko tudi zbrisete. Števci kažejo število prenesenih bajtov. Če želite števec zbrisati, potrebujete zaščitno kodo.
- **Merilnik trajanja povezave GPRS** in preverite trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS. Števce lahko tudi zbrisete. Če jih želite zbrisati, potrebujete zaščitno kodo.

■ Imenik (Meni 3)

Imena in številke lahko shranite v pomnilnik telefona ali v pomnilnik kartice SIM.



- V imenik telefona lahko shranjujete imena s pripadajočimi jim številkami in beležkami. Za nekatera imena lahko shranite tudi sliko. Število imen, ki jih lahko shranite, je odvisno od dolžine imen ter od števila in dolžine števil in beležk.

Imenik telefona uporablja skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 18.

- Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 250 imen in števil. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

Izbiranje nastavitev za osebe v imeniku

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Nastavitve*. Izberite:

- *Izbrani pomnilnik*, da izberete želeni imenik. Če želite uporabljati imena in številke iz obeh imenikov, izberite *Telefon in SIM*. Imena in številke se takrat shranijo v imeniku telefona.
- *Pogled imenika* določa način prikaza imen, števil in slik v imeniku.
- Izberite *Zasedenost pomnilnika*, da si ogledate prosti in zasedeni pomnilnik.

Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)

Imena in številke se shranijo v izbrani pomnilnik, glejte Izbiranje nastavitev za osebe v imeniku zgoraj.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Dodaj ime*.
2. Vpišite ime in pritisnite **OK**. Glejte Uporaba običajnega načina na strani 36.
3. Vpišite številko in pritisnite **OK**. Za vpisovanje števil glejte Klicanje na strani 31.
4. Ko sta ime in številka shranjena, pritisnite **Končaj**.



Nasvet: Hitro shranjevanje V pripravljenosti vpišite telefonsko številko. Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Shrani*. Vpišite ime, pritisnite **OK** in **Končaj**.

Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V imeniku telefona lahko shranite različne vrste števil in beležk.

Prva shranjena številka se samodejno shrani kot privzeta, označuje pa jo okvir okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte Izbiranje nastavitev za osebe v imeniku na strani 62.
2. Za dostop do seznama imen in števil v pripravljenosti pritisnite  ali .
3. Poiščite ime, ki mu želite dodati novo številko ali beležko in pritisnite **Podrobn..**
4. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj številko* ali *Dodaj podrobnost*. Če je ime shranjeno v pomnilniku kartice SIM, bo predstavljeno v pomnilnik telefona.
5. Izberite eno od vrst števil:  *Splošna*,  *Mobilni telefon*,  *Dom*,  *Služba* in  *Faks*.
Izberete lahko tudi vrsto beležke  *E-naslov*,  *Spletni naslov*,  *Poštni naslov* in  *Beležka*.
Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo *Spremeni tip* na seznamu možnosti.
6. Vpišite številko ali beležko in pritisnite **OK**.
7. Pritisnite **Nazaj** in **Izhod**, da se vrnete v pripravljenost.

Spreminjanje privzete številke

V pripravljenosti pritisnite  ali , poiščite zeleno ime in pritisnite **Podrobn..** Poiščite številko, ki jo želite nastaviti za privzeto. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Privzemi*.

Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku

Imenu ali številki v imeniku telefona lahko dodate sliko v podprtem zapisu. Slika se prikaže, ko od te številke prejmete klic.

V pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno ime (in številko) in pritisnite **Podrobn..** Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj podobo*. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Poiščite želeno podobo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani v imenik*. Kopija slike se doda v imenu.

Iskanje imena

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Išči*.
2. V okno lahko vpišete prvih nekaj črk imena, ki ga iščete.
Pritisnite  ali , da poiščete ime na seznamu, s tipkama ( in ) pa lahko premikate kursor v iskalnem oknu.
3. Poiščite želeno ime in pritisnite **Podrobn..** S pomikanjem preglejte podrobnosti za izbrano ime.



Nasvet: Za hitro iskanje imena in številke v pripravljenosti pritisnite  ali . Vpišite prvih nekaj črk imena ali ga poiščite s pomikanjem.

Urejanje imena, številke ali beležke ter spreminjanje slike

Poiščite želeno ime (in številko) in pritisnite **Podrobn..** Poiščite želeno ime, številko ali beležko in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Uredi ime*, *Uredi številko*, *Uredi podrobnost* ali *Spremeni podobo* in nato uredite ime, številko ali beležko oziroma spremenite sliko in pritisnite **OK**.

Brisanje imen iz imenika

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Zbriši*.

- Če želite zbrisati posamezna imena, izberite *Eno za drugim* in poiščite želeno ime. Pritisnite **Zbriši** in nato še **OK**.

- Če želite zbrisati vsa imena hkrati, izberite *Zbriši vse*, izberite želeni pomnilnik, *Telefon* ali *SIM kartico*, in pritisnite **Zbriši**. Pritisnite **OK** in vpišite zaščitno kodo.

Brisanje števil, beležk in slik

V pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno ime (in številko) in pritisnite **Podrobn..** Poiščite želeno številko ali beležko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši številko* ali *Zbriši podrobnost*. Če želite zbrisati sliko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši podobo*. Če sliko zbrišete iz imenika, je ne zbrišete iz menija *Galerija*.

Kopiranje imen

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Kopiraj*.
2. Izberite želeno smer kopiranja, *Iz telefona na kartico SIM* ali *S kartice SIM v telefon*.
3. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke*.
 - Če izberete *Posamezno*, poiščite želeno ime in pritisnite **Kopiraj**. *Privzete številke* se izpiše, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirane bodo le privzete številke.
4. Če želite obdržati originale, izberite *Ohrani original*, če pa jih želite zbrisati, izberite *Premakni original*.
 - Če izberete *Vse* ali *Privzete številke*, pritisnite **OK**, ko se izpiše *Začnem kopirati?* ali *Začnem prenašati?*

Pošiljanje in sprejemanje vizitk

Kontaktne podatke o osebi lahko pošiljate ali prejimate kot vizitke v obliki sporočil OTA, če jih omrežje podpira.

Sprejemanje vizitk

Ko prejmete vizitko, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Shrani**, da vizitko shranite v imenik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in potem še **OK**.

Pošiljanje vizitk

Vizitke lahko pošiljate na združljive telefone in druge naprave, ki podpirajo standard vCard.

Poiščite zeleno ime v imeniku, pritisnite **Podrobn.** in **Možnosti**, nato pa izberite *Pošlji vizitko* in *Prek SMS*.

Hitro klicanje

Če želite klicati s tipkami za hitro klicanje, glejte Hitro klicanje telefonske številke na strani 32.

Določanje telefonske številke tipki za hitro klicanje

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Hitro klicanje*, nato pa poiščite zeleno tipko za hitro klicanje.

Pritisnite **Določi** in **Išči**, nato pa izberite najprej ime in potem še številko, ki jo želite določiti. Če je tipki številka že določena, pritisnite **Možnosti**, tako da lahko določeno številko pregledate, spremenite ali zbrisate.

Info številke

Če so shranjene na kartici SIM, lahko pokličete na številke storitev vašega ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Info številke*. Poiščite želeno številko in pritisnite , da jo pokličete.

Številke storitev

Če so številke storitev vašega ponudnika storitev shranjene na kartici SIM, jih lahko pokličete.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Številke storitev*. Poiščite želeno številko storitve in pritisnite , da jo pokličete.

Moje številke

Številke, ki so določene vaši kartici SIM, so shranjene v *Moje številke*, če kartica to omogoča. Če želite številke pregledati, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Moje številke*. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite **Prikaži**.

Podskupine

Imena in številke, shranjene v imeniku, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana sličica, če prejmete klic s številke, shranjene v podskupini; glejte spodaj. Če želite, da telefon zvoni le za klice s številki, ki pripadajo izbrani podskupini, glejte *Zvoni za* v Nastavitve tonov na strani 77.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Podskupine* ter izberite želeno podskupino. Izberite:

- *Ime podskupine*, vpišite novo ime za podskupino in pritisnite **OK**.
- *Tip zvonjenja* in izberite način zvonjenja za skupino. *Prednastavljeno* je melodija, ki je izbrana za vključeni profil.

- *Logotip poskupine* in izberite *Vključen*, če želite, da telefon logotip skupine prikaže, *Izključen*, da ga ne prikaže, ali *Prikaži*, da si ga ogledate.
- *Člani*, ki omogoča dodajanje imen v podskupino, pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj ime*. Poiščite zeleno ime in pritisnite **Dodaj**.

Če želite kakšno ime odstraniti iz podskupine, ga poiščite in pritisnite **Možnosti** ter izberite *Odstrani ime*.

■ Profili (Meni 4)



Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem. Profil najprej prilagodite svojim zahtevam, nato ga morate le še izbrati. Na voljo so profili *Splošni*, *Tihi*, *Diskretno*, *Glasno*, *Moj slog 1* in *Moj slog 2*.

Pritisnite **Meni** in izberite *Profili*. Poiščite profil in pritisnite **Izberi**.

- Da vključite izbrani profil, izberite *Vključi*.
- Če želite profil aktivirati za določen čas, do 24 ur, izberite *Omeji* in nastavite čas, po katerem naj se profil izteče. Ko mine čas, s katerim je omejen profil, se vključi prej aktivni, neomejeno veljavni profil.
- Če želite prilagoditi profil, izberite *Prilagodi*. Izberite zeleno nastavitve in izvedite nastavitve.

Nastavitve tonov lahko spreminjate tudi v meniju *Nastavitve tonov*, glejte Nastavitve tonov na strani 77.

Nastavitve igralnega pokrova lahko spreminjate tudi v meniju *Nastavitve dodatkov*, glejte Nastavitve dodatkov na strani 78.

Profil lahko z možnostjo *Ime profila* tudi preimenujete. Profila *Splošni* ni mogoče preimenovali.



Nasvet: Če želite v pripravljenosti hitro zamenjati profil, pritisnite tipko za vklop **⓪**, poiščite želeni profil in pritisnite **Izberi**.

■ Nastavitve (Meni 5)



Osebnosti bližnjice

Na svoj seznam bližnjic lahko dodate želene funkcije, ki jih je potem mogoče izbrati v pripravljenosti s pritiskom na desno večnamensko tipko (**Pojdi na**) ali v meniju **Pojdi na**. Glejte Stanje pripravljenosti na strani 20 in Pojdi na (Meni 13) na strani 102.

Če želite izbrati ime za desno izbirno tipko ter funkcije na seznamu bližnjic, pritisnite **Meni** ter izberite **Nastavitve** in **Osebnosti bližnjice**.

- Če želite izbrati ime desne večnamenske tipke, izberite **Desna izbirna tipka**. Izberite **Pojdi na** ali **Imenik**.
- Če želite izbrati funkcije za seznam osebnih bližnjic, izberite **Izberi možnosti Pojdi na**, da se izpiše seznam funkcij.

Poiščite želeno funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam bližnjic.

Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**.

- Če želite razporediti funkcije v seznamu, izberite **Uredi možnosti Pojdi na**, potem pa želeno funkcijo. Pritisnite **Premakni** in izberite, kam želite premakniti funkcijo.

Ohranjevalnik zaslona

Ohranjevalnik zaslona se vključi, ko je telefon v pripravljenosti in ko nekaj časa niste uporabljali nobene njegove funkcije. Ohranjevalnik zaslona ustavi s pritiskom katerekoli tipke. Ohranjevalnik zaslona se izključi tudi, ko telefon ni v dosegu omrežja.

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in nato **Ohranjevalnik zaslona**.

- Z **Izberite ohr. zasl.** lahko izberete animacijo ali sliko iz menija **Galerija** za ohranjevalnik zaslona.
- Nastavite **Zakasnitev**, po kateri se ohranjevalnik vključi. Z možnostjo **Drugo** lahko izbirate zakasnitev od 5 sekund do 10 minut (minute:sekunde).
- Izberite **Vključeno**, da vključite ohranjevalnik zaslona.

Ne glede na nastavitve ohranjevalnika zaslona velja, da se, če nekaj časa ne uporabljate funkcij telefona, na zaslonu pojavi digitalna ura, ki varčuje z energijo. Glejte Varčevanje z energijo na strani 21.

Ohranjevalnik zaslona v pripravljenosti prekrije vse znake in besedila na zaslonu.

Nastavitve ure in datuma

Ura

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, **Nastavitve za datum in čas** in **Ura**.

Izberite **Prikaži uro**, če želite, da se v pripravljenosti v zgornjem desnem vogalu zaslona izpiše točen čas. Izberite **Nastavi čas**, če želite nastaviti uro, možnost **Zapis časa** pa določa, ali je točen čas izpisan v 12- ali 24-urnem zapisu.

Uro uporabljajo na primer funkcije **Sporočila**, **Zadnji klici**, **Budilka**, omejeni **Profili**, **Koledar** in **Ohranjevalnik zaslona**.

Če baterijo za dalj časa ločite od telefona, boste morda morali na novo nastaviti točen čas.

Datum

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za datum in čas* in *Datum*. Izberite:

- *Prikaži datum*, če želite, da se v pripravljenosti na zaslonu izpiše datum.
- *Nastavi datum* omogoča nastavljanje datuma.
- *Zapis datuma* določa način zapisa datuma.
- *Ločilo datuma* določa ločilo datuma v izbranem zapisu.

Samodejno posodabljanje datuma in ure

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za datum in čas* in *Samonastavljanje ure in datuma*. Če želite, da telefon samodejno nastavlja uro in datum v skladu s trenutnim časovnim pasom, izberite *Vključena*. Če želite, da telefon pred posodobitvijo vpraša za dovoljenje, izberite *Najprej potrdi*.

Samodejna nastavitve datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom. Za te vedno velja lokalni čas. Posodabljanje lahko povzroči, da nekatera nastavljena opozorila potečejo.

Klicne nastavitve

Preusmeritve

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Preusmeritve* (storitev omrežja). S preusmeritvami lahko dohodne klice preusmerite na drugo številko, na primer na telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Preusmeritve, ki jih kartica SIM ali operater omrežja ne podpirata, se ne prikažejo.

Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.

Če želite vključiti preusmeritev, izberite *Vključi*, potem pa izberite zakasnitev, po kateri se klic preusmeri, če je to na voljo. Izberite *Prekliči* ali *Preveri stanje*, če želite preveriti, ali je preusmeritev vključena. Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev.

Če želite preklicati vse aktivne preusmeritve hkrati, izberite možnost *Preklic vseh preusmeritev*.

Če si želite ogledati znake za preusmeritev v pripravljenosti, glejte Stanje pripravljenosti na strani 20.

Odgovor s katerokoli tipko

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Sprejem klicev s katerokoli tipko*. Izberite *Vključen*, potem lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen **1**, izbirne tipke  in  ter .

Samodejno ponovno klicanje

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve* in *Samodejno ponovno klicanje*. Izberite *Vključeno*, da bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še največ desetkrat.

Hitro klicanje

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve* in *Hitro klicanje*. Izberite *Vključeno*, da lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje, od **2ABC** do **9WXYZ**, pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Čakajoči klic

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Čakajoči klic*. Če izberete *Vključi*, vas bo omrežje opozorilo na nov klic med že vzpostavljenim klicem (storitev omrežja). Glejte Čakajoči klic na strani 33.

Podatki o klicu

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve*, potem pa *Povzetek po klicu*. Če nastavite to funkcijo na *Vključen*, bo telefon po klicu na kratko izpisal trajanje in stroške (storitev omrežja) zadnjega klica.

Pošiljanje lastne številke

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve*, potem pa *Pošlji lastno številko*. Če izberete *Da*, bo telefon poslal vašo številko klicani osebi (storitev omrežja). Izberite *Privzeta nast.*, da bo uporabljena nastavev, za katero ste dogovorjeni s svojim ponudnikom storitev.

Linija za odhodne klice

Linija za odhodne klice je storitev omrežja, ki omogoča, da za odhodne klice izberete linijo (naročniško številko) 1 ali 2.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve* in *Linija za odhodne klice*. Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati. Klice z obeh linij lahko sprejemate vedno, ne glede na izbrano linijo.

Če to omogoča vaša kartica SIM, lahko izbiro linije preprečite z možnostjo *Zakleni*.

Za informacije o dostopnosti se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev.



Nasvet: V pripravljenosti lahko med linijama preklopite z daljšim pritiskom na **##**.

Nastavitve telefona

Jezik telefona

Izberite jezik besedil na zaslonu. Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona* in *Jezik telefona*. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik v skladu z informacijami na kartici SIM.

Samozaklepanje tipkovnice



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

Tipkovnico telefona lahko nastavite tako, da se po izbrani zakasnitvi samodejno zaklene. Zakasnitev (minute:sekunde) lahko nastavljate v obsegu od 10 sekund do 60 minut. Ko ta čas poteče, se tipkovnica samodejno zaklene in tako prepreči nehotene pritiske na tipke.

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, **Nastavitve telefona**, potem pa **Samozaklepanje tipkovnice**.

- Če želite samodejno zaklepanje tipkovnice vključiti, izberite **Vključeno**, telefon pa izpiše **Nastavite zakasnitev**. Vpišite čas in pritisnite **OK**.
- Če želite samodejno zaklepanje tipkovnice izključiti, izberite **Izključeno**.

Glejte tudi Zaklepanje tipkovnice na strani 27.

Informacija o celici

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, **Nastavitve telefona** in nato **Informacija o celici** (storitev omrežja). Če izberete **Vključena**, vam telefon pokaže, kdaj je uporabljen v celičnem omrežju tehnologije MCN.

Če je možnost **Povezava GPRS** nastavljena na **Neprek. zveza**, morda ne boste mogli prejemati info sporočil. V tem primeru nastavite možnost **Povezava GPRS** na **Po potrebi**, glejte Nastavitve, ko je izbran nosilec GPRS na strani 95.

Pozdrav

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, **Nastavitve telefona**, potem pa **Pozdrav**. Napišite pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Če želite pozdravno sporočilo shraniti, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**.

Izbira omrežja

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, potem pa *Izbira omrežja*. Način *Samodejna* pomeni, da telefon samodejno izbere eno od omrežij, ki so na voljo na vašem področju.

Način *Ročna* vam prikaže seznam omrežij, ki so na voljo, med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane pogodbe z vašim operaterjem. Če se izpiše *Ni dostopa*, morate izbrati drugo omrežje. Telefon ostane v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega ali v telefon ne vstavite druge kartice SIM.

Obveščaj o storitvah SIM

Glejte Storitve SIM (Meni 14) na strani 103.

Vklop pomoči

Če želite vključiti ali izključiti pomoč na vašem telefonu, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona* in potem *Vklop pomoči*.

Glejte tudi Uporaba menijev na strani 39.

Ton ob vklopu

Če želite vključiti ali izključiti ton ob vklopu telefona, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, potem pa *Ton ob vklopu*.

Nastavitve zaslona

Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko. Nekatere slike so ob nakupu že shranjene v meniju *Galerija*. Slike lahko prejmete tudi prek večpredstavnostnih sporočil, jih naložite s strani storitev ali jih prenesete s svojega PC-ja s programskim paketom PC Suite in jih potem shranite v meni *Galerija*. Vaš telefon podpira zapise JPEG, GIF, BMP in PNG.

Izbiranje slike za ozadje

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Ozadje*.
2. Izberite *Izberi podobo*, da se izpiše seznam map v meniju *Galerija*.
3. Izberite mapo in poiščite želeno sliko.
4. Če želite sliko določiti za ozadje, pritisnite **Možnosti** in izberite *Nastavi za ozadje*.

Vklop in izklop ozadja

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Ozadje*. Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.

Barvne sheme

Nekaterim delom zaslona, na primer znakom in merilnikom, lahko spremenite barvo.

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Barvne sheme*. Izberite želeno barvno shemo.

Logo operaterja

Če želite, da telefon prikaže ali skrije logo operaterja, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Logo operaterja*.

Ko telefon vključi ohranjevalnik zaslona, logotip operaterja ni prikazan.

Več informacij o dosegljivosti logotipov operaterja prek SMS, MMS ali interneta dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev, glejte tudi PC Suite na strani 104.

Svetlost zaslona

Stopnjo svetlosti zaslona telefona lahko spremenite.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Svetlost zaslona*. S tipkama (in) povečajte ali zmanjšajte svetlost, potem pa jo potrdite s tipko **OK**.

Nastavitve tonov

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, potem pa *Nastavitve tonov*. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Profili*, glejte Profili (Meni 4) na strani 68. Nastavitve, ki jih izberete, spremenijo nastavitve izbranega profila. Izberite:

- *Opozarjanje na klic* določa, kako vas telefon opozori na dohodni klic. Na voljo so možnosti *Zvonjenje*, *Glasnost raste*, *Zvoni enkrat*, *Kratek pisk* in *Izključeno*.
- *Tip zvonjenja* za dohodne govorne klice. Če želite izbrati melodije zvonjenja, shranjene v meniju *Galerija*, v seznamu melodij za zvonjenje izberite *Odpri Galerijo*.
- *Glasnost zvonjenja* za dohodne glasovne klice in sporočila.
- *Opozarjanje z vibriranjem* za dohodne govorne klice in sporočila. Opozarjanje z vibriranjem ne deluje, če je telefon priključen na polnilnik, namizno stojalo ali avtomobilski komplet.
- *Ton ob prejemu sporočil*, da določite opozorilni ton za dohodna sporočila, *Glasnost tonov tipk* ali *Opozorilni toni*, da vas telefon zvočno opozori na primer na prazno baterijo.
- *Glasnost tonov tipk* določa glasnost tonov.
- *Opozorilni toni* vključi tone, ki opozarjajo na primer na izpraznjeno baterijo.
- *Ritmična osvetlitev* nastavi telefon tako, da osvetlitev utripa v skladu z ritmom melodije, ko prejmete klic ali sporočilo.
- *Zvoni za* omogoči zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite želeno podskupino ali *Vse klice* in pritisnite **Označi**.



Nasvet: Če prejmete melodijo prek OTA ali če jo naložite, jo lahko shranite v meni *Galerija*.

Nastavitve dodatkov

Ta meni je na voljo le, če ste telefon kdaj uporabljali s katerim od naštetih dodatkov: slušalke HDB-4, komplet za vgradnjo v vozilo CARK126, igralni pokrov Xpress-on™ ali komplet za uporabnike slušnih aparatov LPS-4.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Nastavitve dodatkov*. Izberete lahko *Slušalke*, *Prostoročno*, *Zanka sluš.ap.* ali *Igralni pokrov*, če je ustrezeni dodatek kdaj bil priključen na telefon. Izberite:

- Izberite *Privzeti profil* in izberite tistega, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrani dodatek. Ko je dodatek priključen, lahko izberete tudi drug profil.
- *Samodejni sprejem klicev*, če želite, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je *Opozorjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
- *Osvetlitev*, da bo osvetlitev trajno *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku na tipko. Možnost *Osvetlitev* je na voljo le, če je izbrana možnost *Prostoročno*.
- *Osvetlitev pokrova* vključi ali izključi osvetlitev igralnega pokrova Xpress-on™. Če vključite osvetlitev pokrova, se lahko baterija telefona izprazni hitreje.



Opomba: Osvetlitev pokrova vedno izključite, če bi lahko koga motila.

Zaščitne nastavitve



Opomba: Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili).

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, potem pa **Zaščitne nastavitve**. Izberite:

- **Zahteva za vnos PIN kode**, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekaterе kartice SIM ne dovoljujejo izklopa zahteve po kodi PIN.
- **Zapore klicev** (storitev omrežja), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.
- **Predpisane številke**, da odhodne klice omejite na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Za to potrebujete kodo PIN2. Ko so predpisane številke vključene, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar prek nje pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih številk shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.
- **Zaprta skupina uporabnikov**. Zaprta skupina uporabnikov je storitev omrežja, s katero določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice. Za več informacij se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev.
- **Področje zaščite**. Tovarniško je zaščitna koda nastavljena na 12345.

Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.

Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona, (glejte Izbiranje nastavitvev za osebe v imeniku na strani 62) ali kadar kopirate med pomnilnikoma (Kopiranje imen na strani 65).

- *Kode za dostop* omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Kode so lahko sestavljene le iz števil od 0 do 9.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Če želite nastavitve menjavati povrniti na prvotne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Povrnitev tovarniških nastavitvev*. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. Podatki, ki ste jih vpisali ali naložili, na primer imena in številke, shranjeni v imeniku, se ne zbršejo.

■ Budilka (Meni 6)

Budilka uporablja enak zapis časa kot ura.

Pritisnite **Meni** in izberite *Budilka*.

- Če želite nastaviti budilko, izberite *Čas bujenja* in nastavite želeni čas za bujenje. Če želite spremeniti čas bujenja, izberite *Vključena*.
- Če želite nastaviti melodijo budilke, izberite *Melodija za bujenje* in izberite željeno melodijo.

Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bo utripal napis *Bujenje!* in točen čas.

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete na **Dremež**, se bujenje ustavi za približno 10 minut.

Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete na **Ustavi**, vas bo telefon vprašal, ali ga želite vključiti za klice, *Naj se telefon vklopi?*. Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.



Opomba: Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.





■ Galerija (Meni 7)

V Galerijo lahko shranjujete podobe in melodije, ki ste jih na primer prejeli v večpredstavnostnih sporočilih, glejte Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj na strani 54.

Galerija uporablja skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 18.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Galerija**. Prikaže se seznam možnosti.
2. Izberite **Prikaži mape**, da se izpiše seznam map.

Na voljo so še možnosti:

- **Dodaj mapo** doda novo mapo. Vpišite ime mape in pritisnite **OK**.
- **Zbriši mapo** izbere mapo, ki jo želite zbrisati. Prvotnih map ne morete zbrisati.
- **Preimenuj mapo** omogoča, da spremenite ime mape. Prvotnih map ne morete preimenovali.
- **Nalaganje Galerije** omogoča nalaganje dodatnih podob in melodij. Izberite **Nalaganje podob** ali **Nalaganje melodij**. Izpiše se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite **Več zaznamkov**, da odprete seznam zaznamkov v meniju **Storitve**, glejte Zaznamki na strani 99.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z zeleno stranjo. Če povezava ne uspe, morda ne boste mogli odpreti strani s storitvijo, katere nastavitve za povezavo so vključene. V tem primeru vstopite v meni **Storitve** in vključite drug niz nastavitve, glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 95. Ponovno poskusite odpreti stran.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

3. Izberite želeno mapo, da se izpiše seznam datotek v mapi. *Podobe* in *Toni* sta prvotni mapi telefona.
4. Poiščite želeno datoteko. Pritisnite **Možnosti** za nekatere od naštetih možnosti:
 - *Odpri* odpre izbrano datoteko.
 - *Zbriši* zbriše izbrano datoteko.
 - *Pošlji* pošlje datoteko v večpredstavnostnem sporočilu.
 - *Prenesi* premakne datoteko v drugo mapo.
 - *Preimenuj* preimenuje datoteko.
 - *Nastavi za ozadje* nastavi izbrano datoteko za ozadje.
 - *Nast. za tip zvonj.* nastavi izbrano datoteko za melodijo zvonjenja.
 - *Podrobnosti* prikaže podrobnosti datoteke, na primer njeno velikost.
 - *Razvrščanje* omogoča razvrščanje datotek in map po datumu, vrsti, imenu in velikosti.

■ Koledar (Meni 8)

Koledar vam pomaga pri beleženju dogodkov, klicev, ki jih morate opraviti, in rojstnih dni.



Koledar uporablja skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 18.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pritisnite **Meni** in izberite **Koledar**.



Nasvet: Če želite hitro odpreti meni **Koledar**, v pripravljenosti pritisnite **↵**.

Poiščite želeni dan. Trenutni dan je označen z okvirjem okrog dneva. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite pregledati beležke za izbrani dan, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži dan*.



Nasvet: Če želite pregledovati beležke za zaporedne dni, pritisnite (ali).

Če želite pregledati eno beležko, jo poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*. Pogled beležke vam omogoča pregledovanje podrobnosti za izbrano beležko. Po beležki se lahko tudi pomikate.



Nasvet: Če želite pregledovati zaporedne beležke, pritisnite (ali).

Druge možnosti za poglede v koledarju zajemajo:

- Možnosti za pisanje beležk ter njihovo pošiljanje ali kopiranje na drug dan.
- Možnosti za brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke.
- *Nastavitve* za nastavljanje datuma, ure, zapisa datuma in zapisa časa ter prvega dneva v tednu. Možnost *Samobrisanje* vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbršejo. Ponovljene beležke, na primer rojstni dnevi, se ne zbršejo.

Dodajanje beležke v koledar

Za vpisovanje črk in števil glejte Pisanje besedila na strani 35.

Pritisnite **Meni** in izberite *Koledar*. Poiščite želeni datum, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zabeleži*. Izberete lahko naslednje vrste beležk:

-  *Opomnik* – Vpišite zadevo za opomnik, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *Vključi opozorilo* in nastavite čas opozorila.
-  *Klic* – Vpišite številko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*. Vpišite ime, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*. (Namesto da vpišete številko, lahko pritisnete **Možnosti** in poiščete ime in številko v

imeniku.) Vpišite čas klica in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez opozorila) in nastavite čas opozorila.

-  **Rojstni dan** – Vpišite ime osebe (ali pritisnite **Možnosti** in jo poiščite v imeniku), pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vpišite leto rojstva in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez opozorila) in nastavite čas opozorila.

Ko nastavite opozorilo, se med pregledovanjem beležk prikaže znak .

Ko telefon opozarja na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu izpisana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na . Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.

■ Igre (Meni 9)

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Začetek igre

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Igre** in potem **Izberi igro**.
2. Poiščite igro ali niz iger (ime je odvisno od igre).
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Odpri** ali pritisnite . Če ste izbrali eno igro, se ta zažene.

Drugeče se izpiše seznam iger v izbranem nizu. Da zaženete igro, jo poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite **Odpri** ali pritisnite .

Igranje nekaterih iger prazni baterijo telefona hitreje (zato boste morda morali telefon priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za igre ali nize iger

Možnosti za igre, glejte Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij na strani 86.

Nalaganje iger

Pritisnite **Meni**, izberite **Igre** in potem **Nalaganje iger**. Izpiše se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite **Več zaznamkov**, da odprete seznam zaznamkov v meniju **Storitve**, glejte Zaznamki na strani 99.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno storitvijo. Če povezava ne uspe, morda ne boste mogli odpreti strani s storitvijo, katere nastavitve za povezavo so vključene. V tem primeru vstopite v meni **Storitve** in vključite drug niz nastavitev, glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 95. Ponovno se poskusite povezati s storitvijo.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

Ko nalagate igo ali aplikacijo, se bo morda namesto v meni **Igre** shranila v meni **Aplikacije**.



Nokia ni odgovorna za aplikacije drugih avtorjev. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge spletne strani.

Zasedenost pomnilnika za igre

Če želite pregledati velikost pomnilnika, ki je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** in izberite **Igre** ter **Pomnilnik**.

Igre uporabljajo skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 18.

Nastavitve za igre

Pritisnite **Meni** in izberite *Igre* ter *Nastavitve*, da nastavite zvoke, osvetlitev in vibracije za igro.

■ Aplikacije (Meni 10)

V tem meniju lahko upravljate aplikacije Java, ki so nameščene v vašem telefonu.

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia. Različni ponudniki storitev ponujajo tudi druge aplikacije. Pred uporabo morate te aplikacije naložiti v telefon.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Zagon aplikacije

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Izberi aplikacijo*.
2. Poiščite aplikacijo ali niz aplikacij (ime je odvisno od aplikacije).
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri* ali pritisnite . Če ste izbrali eno aplikacijo, se ta zažene.

Drugače se izpiše seznam aplikacij v izbranem nizu. Da zaženete aplikacijo, jo poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri* ali pritisnite .

Uporaba nekaterih aplikacij prazni baterijo telefona hitreje (zato boste morda morali telefon priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij

- *Zbriši* zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.

Če s telefona zbrisete ob nakupu naloženo aplikacijo ali niz aplikacij, jo lahko ponovno naložite s strani Nokia Software Market, www.softwaremarket.nokia.com.

- **Spletni dostop** omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Izberite **Vprašaj**, da telefon pred dostopom do omrežja vpraša za dovoljenje, **Dovoljeno**, da dostop dovolite, ali **Ni dovoljeno**, da spletni dostop onemogočite.
- **Posodobi različico** preveri, ali je prek storitev, ki jih podpira aplikacija, na voljo njena nova različica.
- **Spletna stran** ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.
- **Nastavitve storit.** določa nastavitve za aplikacije, ki potrebujejo posebne nastavitve brskalnika.
- **Podrobnosti** izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

Prenos aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva z vašim telefonom.

Nove aplikacije Java lahko prenesete na različne načine:

- Pritisnite **Meni**, izberite **Aplikacije** in **Nalaganje aplikacij**. Izpiše se seznam zaznamkov. Izberite **Več zaznamkov**, da odprete seznam zaznamkov v meniju **Storitve**, glejte Zaznamki na strani 99.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno storitvijo. Če povezava ne uspe, morda ne boste mogli odpreti strani s storitvijo, katere nastavitve za povezavo so vključene. V tem primeru vstopite v meni **Storitve** in vključite drug niz nastavitve, glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 95. Ponovno se poskusite povezati s storitvijo.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

- Pritisnite **Meni** in izberite **Storitve**, da najdete stran, s katere želite naložiti ustrezno aplikacijo Java. Glejte Prebiranje strani storitve na strani 96.
- Uporabite lahko tudi funkcijo za prenos iger, glejte Nalaganje iger na strani 85.
- Aplikacije lahko v telefon naložite tudi z združilnega PC-ja s programom Java Application installer v programskem paketu PC Suite.



Nokia ni odgovorna za aplikacije s strani, ki niso njene. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Ko prenesete igro ali aplikacijo, se bo morda namesto v meni *Aplikacije* shranila v meni *Igre*.

Med nalaganjem ali delovanjem aplikacije Java se utegnejo izpisati naslednja obvestila:

- *Postopek ni uspel*, med postopkom je prišlo do napake.
- *Napaka aplikacije*, med zagonom aplikacije je prišlo do napake.
- *Ni podpore za aplikacijo*, aplikacija ni združljiva s telefonom.
- *Klic še poteka*, aplikacija poskuša vzpostaviti spletno povezavo, ko je že vzpostavljen klic.
- *Neznan zapis datoteke*, zapis datoteke je telefonu neznan.
- *Datoteka prevelika*, datoteka je prevelika za zagon v telefonu ali pa prehod ne podpira velikih datotek.
- *Neveljavna datoteka*, aplikacija ni veljavna.
- *Zagon ni uspel*, telefon aplikacije ni mogel zagnati. Poskusite znova.
- *Aplikacije ne morem zagnati*, za zagon aplikacije ni dovolj sistemskih sredstev. Končajte aktivne klice in funkcije ter poskusite znova.
- *Brez imena* (na seznamu aplikacij), aplikacija ni veljavna.

Zasedenost pomnilnika za aplikacije

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Pomnilnik*.

Aplikacije uporabljajo skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 18.

■ Pripomočki (Meni 11)

V tem meniju najdete nekaj praktičnih funkcij.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Kalkulator

Kalkulator telefona omogoča seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, kvadriranje, korenjenje in preračunavanje valut.

Natančnost tega kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, zlasti pri dolgih deljenjih.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Kalkulator*.
2. Ko se na zaslonu prikaže '0', vpišite prvo številko izračuna, decimalno vejico vpišite z **#**.
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Plus*, *Minus*, *Krat*, *Deljeno z*, *Kvadrat*, *Koren* ali *Spr. predznak*.



Nasvet: Druga možnost je, da pritisnete ***** + enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.

4. Vpišite drugo številko.

5. Za rezultat pritisnite **Možnosti** in izberite **Rezultat**. Korake od 3 do 5 ponovite tolikokrat, kot želite.
6. Z daljšim pritiskom na **Zbriši** zaslon zbrišete za nov izračun.

Preračunavanje valut

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Pripomočki** in potem **Kalkulator**.
2. Če želite shraniti tečaj, pritisnite **Možnosti** in izberite **Menjalni tečaj**. Izberite eno od izpisanih možnosti. Vpišite tečaj, pritisnite **⇧** za decimalno vejico in pritisnite **OK**. Tečaj ostane v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate.
3. Če želite preračunati valute, vpišite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite **V domačo** ali **V tujo**.



Nasvet: Valute lahko preračunavate tudi v pripravljenosti. Vpišite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite **V domačo** ali **V tujo**.

Odštevalnik časa

Pritisnite **Meni**, izberite **Pripomočki** in **Odštevalnik časa**. Vpišite čas opozorila v urah in minutah ter pritisnite **OK**. Če želite, napišete beležko, ki se izpiše, ko se čas izteče, in pritisnite **OK**, da sprožite odštevanje.

- Izberite **Spremeni čas**, da znova nastavite odštevalnik, ali **Ustavi števec**, da odštevanje ustavite. Če se odštevanje izteče, ko je telefon v pripravljenosti, telefon zapiska in prikaže utripajočo beležko ali obvestilo **Čas se je iztekel**. Opozarjanje ustavite s katerokoli tipko. Če tipke ne pritisnete, se bujenje samodejno ustavi čez 30 sekund. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **OK**.

Štoparica

S štoparico lahko merite čas, vmesne čase in čase krogov. Med merjenjem časa lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Če želite čas meriti v ozadju, pritisnite .

Uporaba štoparice obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. Pazite, da v ozadju ne poteka merjenje časa, ko opravljate druge operacije s telefonom.

Pregledovanje in deljenje časov

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki, Štoparica* in *Vmesni časi*. Če je merjenje časa potekalo v ozadju, lahko izberete *Nadaljuj*.
2. Pritisnite **Začni**, da začnete meriti čas. Pritisnite **Vm. čas** za vsak vmesni čas. Vmesni časi se izpišejo pod tekočim časom. Preglejte jih s pomikanjem.
3. Merjenje časa ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
4. Pritisnite **Možnosti** in izberite

Začni, da ponovno začnete meriti čas. Novi čas se doda prejšnjemu.

Shrani, da se čas shrani. Vpišite ime za izmerjeni čas in pritisnite **OK**. Če imena ne vpišete, bo za ime uporabljen skupni izmerjeni čas.

Zbriši čas, da se čas zbriše brez shranjevanja.

Časi krogov

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki, Štoparica* in *Časi krogov*. Pritisnite **Začni**, da začnete meriti čas, in *Krog*, da izmerite čas kroga. Merjenje časa ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Pritisnite **Možnosti**, če želite čase krogov shraniti ali ponastaviti. Glejte Pregledovanje in deljenje časov zgoraj.

Pregledovanje in brisanje časov

Pritisnite **Meni**, izberite **Pripomočki** in potem **Štoparica**.

Če štoparica ni ponastavljena, lahko izberete **Zadnji čas**, da se izpiše zadnji izmerjeni čas. Izberite **Prikaži čase**, da se izpiše seznam končnih časov za izmerjene nize časov, in izberite želeni niz.

Če želite zbrisati shranjene čase, izberite **Zbriši čase**. Izberite **Zbriši vse** in pritisnite **OK** ali izberite **Posamezno**, poiščite čase, ki jih želite zbrisati, ter pritisnite **Zbriši** in nato **OK**.

■ Storitve (Meni 12)

Na internetu lahko dostopate do različnih storitev. Te storitve lahko ponujajo na primer vremenska poročila, novice, urnike poletov in finančne informacije.



Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah teh storitev se obrnite na omrežnega operaterja ali ponudnika storitev. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo njihovih storitev.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Vsestranski brskalnik v vašem telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Ker sta zaslon in pomnilnik telefona veliko manjša od računalnikovega, se internetna vsebina prikaže drugače. Poleg tega morda ne boste mogli videti vseh podrobnosti internetnih strani.

Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve storitev, ki so potrebne za dostop do želene storitve. Glejte stran 93.
2. Vzpostavite povezavo s storitvijo. Glejte stran 95.
3. Začnite prebrati strani storitve. Glejte stran 96.
4. Ko prenehate pregledovati stran, telefon povezavo s storitvijo prekine. Glejte stran 98.

Priprava telefona na storitev

Nastavitve povezave utegnete dobiti od operaterja omrežja ali ponudnika storitev v obliki sporočila OTA. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom PC Suite.

Več informacij in nastavitve dobite pri operaterju omrežja ali ponudniku storitve. Nastavitve so lahko na voljo na primer na njihovi spletni strani.

Shranjevanje nastavitve storitve, prejetih kot sporočilo OTA

Ko prejmete nastavitve storitve v obliki sporočila OTA, se na zaslonu izpiše *Prejete nastavitve storitev*.

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Možnosti** in izbiru *Shrani*.

Če v meniju *Aktivne nastavitve storitev* ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo pod prvi niz, ki je na voljo, hkrati pa se tudi aktivirajo.

Če so pod možnostjo *Aktivne nastavitve storitev* že shranjene nastavitve, se izpiše vprašanje *Vključim shranjene nastavitve storitev?* Če želite vključiti shranjene nastavitve, pritisnite **Da**, če pa jih želite le shraniti, pritisnite **Ne**.

- Če hočete prejete nastavitve najprej pregledati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*. Če želite nastavitve shraniti, pritisnite **Shrani**.
- Prejete nastavitve zavrzete s pritiskom na **Možnosti** in izbiru *Zavrzi*.

Ročna izbira nastavitvev za storitve

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve povezave*.
- Izberite *Aktivne nastavitve storitev*.
- Poiščite zeleni niz nastavitvev in pritisnite **Vključi**.

Vključiti morate niz nastavitvev, v katerega želite shraniti nastavitve za storitev. Niz nastavitvev je zbirka nastavitvev, ki so potrebne za vzpostavitev povezave s storitvijo.

4. Izberite *Uredi aktivne nastavitve storitev*.

Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite v skladu z informacijami, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev ali operaterja.

- *Ime nastavitvev* – Vpišite novo ime niza nastavitvev.
- *Domača stran* – Vpišite naslov domače strani (začetne strani) želene storitve, za piko pritisnite **100**.
- *Način seje* – Izberite *Stalna* ali *Začasna*.
- *Zaščita povezave* – Izberite *Vključena* ali *Izključena*.

Ko je zaščita povezave *Vključena*, telefon poskusi vzpostaviti zaščiteno povezavo s storitvijo. Če zaščitena povezava ni na voljo, se povezava ne vzpostavi. Če se želite kljub temu povezati prek nezaščitenih povezav, nastavite zaščito povezave na *Izključena*.

- *Nosilec podatkov* – Izberite *Podatki GSM* ali *GPRS*. Za nastavitve za izbrani nosilec glejte Nastavitve, ko je izbran nosilec Podatki GSM in Nastavitve, ko je izbran nosilec GPRS spodaj.

Za podrobnejše informacije o cenah, hitrosti povezave in drugem se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev.

Nastavitve, ko je izbran nosilec Podatki GSM

- *Vstopna klicna številka* – Vpišite telefonsko številko.
- *Naslov IP* – Vpišite naslov, za piko pritisnite ***+**.
- *Vrsta preverjanja* – Izberite *Zaščiten* ali *Normalna*.
- *Tip prenosa podatkov* – Izberite *Analogni* ali *ISDN*.

- *Hitrost prenosa podatkov* – Izberite želeno hitrost ali *Samodejna*. *Samodejna* je na voljo le, če je izbran *Analogni* tip prenosa. Dejanska hitrost prenosa je odvisna od ponudnika storitev.
- *Vrsta prijave* – Izberite *Ročna* ali *Samodejna*.
- *Uporabniško ime* – Vpišite uporabniško ime.
- *Geslo* – Vpišite geslo.

Nastavitve, ko je izbran nosilec GPRS

- *Povezava GPRS* – Izberite *Po potrebi* ali *Neprek. zveza*.
- *Dostopna točka GPRS* – Vpišite ime dostopne točke.
Ime dostopne točke je potrebno za vzpostavitev povezave z omrežjem GPRS. Za ime dostopne točke se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev.
- *Naslov IP* – Vpišite naslov, za piko pritisnite *+. Za naslov IP se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev.
- *Vrsta preverjanja* – Izberite *Zaščitena* ali *Normalna*.
- *Vrsta prijave* – Izberite *Ročna* ali *Samodejna*. Če izberete *Samodejna*, bosta za prijavo uporabljena uporabniško ime in geslo v naslednjih nastavitvah. Če izberete *Ročna*, boste morali informacije o prijavi vpisati ob vzpostavitvi povezave.
- *Uporabniško ime* – Vpišite uporabniško ime.
- *Geslo* – Vpišite geslo.

Vzpostavljanje povezave s storitvijo

1. Poskrbite, da so nastavitve storitev, ki so potrebne za dostop do želene storitve, vključene. Vkllop nastavitvev:

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve povezave*. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*, poiščite želeni niz nastavitvev in pritisnite **Vključi**.
2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo. Obstajajo trije načini za vzpostavitev povezave:
- Odprite začetno stran storitve, na primer domačo stran ponudnika storitve:
Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in *Domača stran* ali pa v pripravljenosti dalj časa držite pritisnjeno internetno tipko .
 - Odprite zaznamek za storitev:
Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zaznamki* in izberite zaznamek.
Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.
 - Vnesite naslov storitve:
Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in *Pojdi na naslov*. Vpišite naslov storitve in pritisnite **OK**.
Pred naslov vam ni treba dodajati predloge `http://`, saj se doda samodejno.

Prebiranje strani storitve

Ko se s storitvijo povežete, lahko začnete prebirati njene strani. Delovanje tipk telefona se pri različnih storitvah razlikuje. Sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Če je izbran podatkovni nosilec GPRS, se med uporabo brskalnika v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak . Če med vzpostavljeno povezavo GPRS prejmete klic ali besedilno sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi ponovno vzpostaviti povezavo GPRS.

Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- Po strani se pomikajte s tipkami za pomikanje.
- Označeni predmet izberete s tipko .
- Za vpis števil in črk pritisnite tipke  – , za vpis posebnih znakov pa *+.

Možnosti med uporabo brskalnika

S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere možnosti. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti. Izberite:

- Domača stran** vas vrne na začetno stran izbrane storitve.
- Zaznamki.** Glejte Zaznamki na strani 99.
- Dodaj zaznamek** shrani stran kot zaznamek.
- Povez. nalaganja** prikaže seznam zaznamkov za nalaganje.
- Bližnjice** odpre nov seznam možnosti, ki so lahko značilne za stran.
- Prikaži podobo** ali **Prikaži podobe**, da si ogledate slike in animacije na strani.
- Poklič!** / **Uredi** / **Odpri vrstico** / **Odpri** / **Odpri seznam**, da pokličete, vpišete besedilo ali izberete označeni predmet na strani.
- Pojdi na naslov** za vpis naslova storitve, ki jo želite odpreti.
- Prejeta obvestila.** Glejte Prejeta obvestila storitev na strani 100.
- Nast. pogleda.** Glejte Nastavitve za videz brskalnika na strani 98.
- Nast. piškotkov.** Glejte Nastavitve za piškotke na strani 99.
- Uporabi podrobn.**, če želite uporabiti številke, e-naslove in spletne naslove s trenutne strani.
- Osveži**, da osvežite ali posodobite trenutno stran.

- **Zbriši zač. pom..** Glejte Brisanje začasnega pomnilnika na strani 101.
- **Zaščitne info.** za prikaz informacij o zaščiti trenutne povezave in strežnika.
- **Končaj.** Glejte Prekinjanje povezave s storitvijo na strani 98.



Opomba: Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), pred vsako uporabo izpraznite začasni pomnilnik telefona.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte Brisanje začasnega pomnilnika na strani 101.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med uporabo brskalnika. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med klicem ter shranjevanje imena in številke s strani v imenik.

Prekinjanje povezave s storitvijo

Če hočete končati delo z brskalnikom in končati povezavo, pritisnite **Možnosti** in izberite **Končaj**. Ko se izpiše vprašanje **Neham pregledovati?**, pritisnite **Da**.

Poleg tega lahko tudi pritisnete . Če je izbran nosilec **Podatki GSM**, pritisnite  dvakrat. Telefon prekine povezavo s storitvijo.

Nastavitve za videz brskalnika

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** ter izberite **Druge možnosti** in **Nast. pogleda** ali v pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite **Storitve**, **Nastavitve** in **Nastavitve pogleda**.

- Izberite *Prelom vrstic*. Izberite *Vključeno*, da se vrstica razdeli, če je predolga za prikaz v eni vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo, ki je predolgo za prikaz v eni vrstici, okrajša.
Izberite *Prikaz slik*. Če izberete *Ne*, se slike na straneh ne bodo prikazovale. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.

Nastavitve za piškotke

Piškotek so podatki, ki jih stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Podatki so lahko informacije o uporabniku ali vaše želje o uporabi. Piškotki se shranijo, dokler ne zbrisete začasnega pomnilnika, glejte *Brisanje začasnega pomnilnika* na strani 101.

- Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Druge možnosti*, *Zaščita* in *Piškotki*.
V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve*, *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in *Piškotki*.
- Izberite *Dovolj* ali *Zavrni*, da nalaganje piškotkov dovolite ali preprečite.

Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

- Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Zaznamki*.
V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve* in *Zaznamki*.
- Poiščite zeleni zaznamek in pritisnite **Možnosti**.
- Izberite *Pojdi na*, da se povežete s stranjo, ki je določena zaznamku. Poleg tega si lahko ogledate ime in naslov izbranega zaznamka, ga uredite, zbrisete ali pošljete na drug telefon (kot zaznamek ali sporočilo OTA) ali pa ustvarite novega.



V telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge spletne strani.

Sprejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se izpiše *Prejet zaznamek: 1*. Pritisnite **Prikaži**, **Možnosti** in izberite *Prikaži*, da si ogledate zaznamek, *Shrani*, da ga shranite, ali *Zavrzi*, da ga zavržete.

Nalaganje

1. Če želite na telefon naložiti več melodij, iger ali aplikacij, pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Povez. nalaganja*.
2. Izberite *Nalaganje melodij*, *Nalaganje podob*, *Nalaganje iger* ali *Nalaganje aplikacij*, da naložite melodijo, sliko, igro ali aplikacijo.

Vsebinsko nalagajte le iz virov, ki jim zaupate. Glejte tudi Nalaganje iger na strani 85 in Prenos aplikacije na strani 87.

Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev. Obvestila storitev so obvestila na primer o novicah in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Za dostop do mape *Prejeta obvestila* v pripravljenosti pritisnite **Prikaži**, ko prejmete obvestilo.

- Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v *Prejeta obvestila*. Za poznejši dostop do *Prejeta obvestila* pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve*, *Nastavitve* in *Prejeta obvestila*.

Za dostop do *Prejeta obvestila* med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** ter izberite *Druge možnosti* in *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno sporočilo in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Naloži*, da odprete

brskalnik in naložite označeno vsebino, *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobnosti o obvestilu, ali *Zbriši*, da ga zberšete.

Nastavitve za prejeta obvestila

Pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve*, *Nastavitve* in *Nastavitve za prejeta obvestila*.

- Izberite *Obvestila storitev* in *Vključena* (ali *Izključena*), da telefon nastavite tako, da sprejema (ali zavrne) prejeta obvestila storitev.
- Izberite možnost *Samodejna povezava*. Če ste telefon nastavili tako, da sprejema obvestila storitev, in izbrali *Samodejna povezava vključena*, bo telefon, ko prejme obvestilo storitve, samodejno vključil brskalnik.

Če izberete *Samodejna povezava izključena*, bo telefon vključil brskalnik le, če ob prejemu obvestila storitve izberete *Naloži*.

Brisanje začasnega pomnilnika

Informacije in storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik začasno hrani podatke. Praznjenje začasnega pomnilnika:

- Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti**, izberite *Druge možnosti* in *Zbriši zač. pom.*, ali
- V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve* in *Zbriši zač. pom.*.

Certifikati certifikatne agencije

Nekatere storitve, na primer bančništvo, zahtevajo uporabo certifikatov. Uporaba certifikatov vam pomaga pri izboljšanju zaščite povezave med telefonom in prehodom ali strežnikom, če je možnost *Zaščita povezave* nastavljena na *Vključena*.

Certifikat certifikatne agencije lahko naložite s spletne strani, če storitev omogoča njihovo uporabo. Po nalaganju lahko certifikat pregledate in shranite ali zavrzete. Shranjeni certifikati se dodajo na seznam certifikatov v telefonu.

Če identitete prehoda ali strežnika ni mogoče preveriti, če certifikat prehoda ali strežnika ni pristen ali če nimate pravega certifikata certifikatne agencije, vas telefon o tem obvesti.

Pregledovanje seznama certifikatov certifikatne agencije

Pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve*, *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in *Certifikati certifikatne agencije*.

Glejte tudi *Zaščitne info*. v Delovanje tipk med uporabo brskalnika na strani 97.

Znak za zaščiteno povezavo

Ko je med vzpostavljeno povezavo prikazan znak za zaščito , je prenos podatkov med telefonom in prehodom ali strežnikom (ki ga označuje *Naslov IP* v meniju *Uredi aktivne nastavitve storitev*) šifriran. Znak za zaščito ne pomeni, da je varen tudi prenos med prehodom in strežnikom vsebine (mesto, kjer je shranjen zahtevani vir informacij). Zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom mora zagotoviti ponudnik storitve.

■ Pojdi na (Meni 13)

Za hiter dostop do želene funkcije pritisnite **Meni** in izberite *Pojdi na*, potem pa iz seznama izberite želeno funkcijo.



Če želite na seznam dodati funkcije, pritisnite **Dodaj**, poiščite želeno funkcijo in pritisnite **Označi**.

Če želite seznamu dodati nove funkcije ali odstraniti obstoječe, glejte Osebnosti bližnjice na strani 69.

■ Storitve SIM (Meni 14)



Poleg funkcij, ki jih ponuja telefon, so vam lahko na voljo tudi dodatne funkcije, ki jih ponuja kartica SIM in jih najdete v tem meniju. Na voljo je le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od storitev, ki so na voljo.



Opomba: Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

Telefon lahko nastavite tako, da vam prikaže potrditvena sporočila, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. Izberite možnost *Da* v meniju *Potrdi dejanja storitev SIM*, meni 4-3-6.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila (SMS) ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.

6. Povezovanje s PC-jem

Programski paket PC Suite omogoča, da na primer pošiljate besedilna in slikovna sporočila ter sinhronizirate imenik in koledar telefona z združljivim PC-jem.

S povezovalnim kablom DKU-5 povežite priključek USB na zadnji strani računalnika in priključek na telefonu.

Več informacij in datotek za nalaganje, npr. PC Suite, najdete na spletni strani Nokia, www.nokia.com, v razdelku za podporo uporabnikom.

■ PC Suite

PC Suite vsebuje naslednje aplikacije:

- **Nokia Application Installer** omogoča nameščanje aplikacij Java s PC-ja v telefon.
- **Nokia Image Converter** pretvarja slike v zapise, ki so primerni za večpredstavnostna sporočila in ozadja, potem pa jih prenese v telefon.
- **Nokia Sound Converter** pretvori večglasne melodije v zapis, ki je združljiv s telefonom, in jih prenese v telefon.
- **Nokia Content Copier** kopira podatke in rezervne kopije iz telefona v PC ali v drug telefon Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager** omogoča urejanje in pošiljanje zaznamkov WAP ter urejanje nizov nastavitve za povezavo v telefonu.
- **Nokia Phone Editor** omogoča pošiljanje besedilnih sporočil ter urejanje imenika in nastavitve za sporočila.

- **Nokia PC Sync** omogoča sinhronizacijo imenika in koledarja med telefonom in PC-jem.
- **Nokia Connection Manager** je namenjen izbiri povezave med telefonom in PC-jem.
- **Nokia Phone Browser** kopira slike in melodije iz telefona v PC in obratno.



Opomba: Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

7. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vaš telefon napaja polnilna baterija.

Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabí. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15° C in 25° C. Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Kljub temu, da je bil izdelek načrtovan za dejaven življenjski slog (ponuja izboljšano zaščito pred vodo, prahom in udarci), vam bo upoštevanje naslednjih predlogov pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da ga boste z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbršejo informacije, shranjene na njih.

■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,

- naj ne nosijo telefona v napsrnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.

Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

■ Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

■ Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon. Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

■ Klici v sili



Pomembno: Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrše in se telefon pripravi na klice.
3. Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 112, 911 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MODEL TELEFONA USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znastvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate - specifična hitrost absorpcije - SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila 0,76 W/kg. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.

Ta izdelek ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljen najmanj 2,2 cm. Če med uporabo telefon nosite s pomočjo torbice, pasu ali držala, naj ta ne vsebuje kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 2,2 cm.

* SAR za mobilne telefone je omejena na 2,0 W/kg, povprečeno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.