

Nokia 3110 classic/Nokia 3109 classic Uputstvo za korisnika

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-237/RM-274 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio i Navi su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM ZAKONOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDAN OD NJENIH DAVALACA LICENCE, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI INDIRECTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". Osim KAKO TO ZAHTEVA merodavni ZAKON, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu NaMeNu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TREUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija za te proizvode može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru.

Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i vlasništvo, osoba ili pravnih subjekata koji nisu povezani sa firmom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana.

KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA VLASNIŠTVA, POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PATENTNA PRAVA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

Ovaj uređaj je usklađen sa Direktivom 2002/95/EC o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se koristi u neposrednoj blizini predajne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Najnoviju verziju ovog uputstva, kontakte, informacije i dodatne servise kao i preuzimanje PC Suite-a i drugog softvera potražite na adresi www.nokia.com/support.

Obratite se najbližem servisnom mestu za podešavanje Vašeg telefona.

NOKIA
Care

9200441/4. izdanje

Sadržaj

Radi sopstvene bezbednosti	5
0 Vašem uređaju.....	5
Mrežni servisi.....	6
Zajednička memorija.....	6
Proširenja.....	6
1. Opšte informacije.....	7
Pristupne šifre.....	7
Sigurnosna šifra.....	7
PIN šifre.....	7
PUK šifre.....	7
Lozinka zabrane poziva.....	7
Servis konfiguracionih podešavanja.....	7
Preuzimanje sadržaja.....	7
Ažuriranje softvera.....	7
Nokia podrška.....	8
Informacije za podršku.....	8
Servis konfiguracionih podešavanja.....	8
Nokia PC Suite.....	8
Usluge klijentima.....	8
Održavanje.....	8
2. Početak rada.....	8
Stavljanje SIM kartice i baterije.....	8
Stavljanje microSD kartice.....	8
Punjenje baterije.....	9
Antena.....	9
Slušalice.....	9
Traka.....	9
3. Vaš uređaj.....	10
Tasteri i delovi.....	10
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	10
Pasivni režim.....	10
Ekran.....	11
Ušteda energije.....	11
Dopunjeni pasivni režim.....	11
Prečice u pasivnom režimu.....	11
Indikatori.....	11
Režim "let".....	12
Zaključavanje tastature.....	12
Funkcije bez SIM kartice.....	12
4. Funkcije poziva.....	12
Upućivanje poziva.....	12
Biranje brojeva.....	12
Pozivanje prečica.....	13
Unapređeno biranje glasom.....	13
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva.....	13
Opcije u toku razgovora.....	13
5. Pisanje teksta.....	14
Načini unosa teksta.....	14
Tradicionalni način unosa teksta.....	14
Intuitivni način unosa teksta.....	14
6. Kretanje po menijima.....	14
7. Razmena poruka.....	15
Tekstualne poruke.....	15
Pisanje i slanje tekstualnih poruka.....	15
Čitanje i odgovaranje na tekstualne poruke.....	15
Multimedijalne poruke.....	15
Pisanje i slanje multimedijalnih poruka.....	15
Pisanje i slanje multimedijalnih plus poruka.....	16
Čitanje i odgovaranje na multimedijalne poruke.....	16
Proces slanja poruka.....	16
Razglednice.....	16
"Fleš" poruke.....	16

Pisanje fleš poruka.....	16
Čitanje i odgovaranje na "fleš" poruke.....	17
Nokia Xpress slanje i prijem zvučnih poruka.....	17
Kreiranje poruka.....	17
Slušanje poruka.....	17
Memorija puna.....	17
Folderi.....	17
E-mail aplikacija.....	17
Čarobnjak za podešavanja.....	18
Pisanje i slanje e-mail poruka.....	18
Preuzimanje e-mail poruka.....	18
Čitanje i odgovaranje na e-mail poruke.....	18
E-mail folderi.....	18
Filter za neželjenu poštu.....	18
Časkanje.....	19
Pristupanje.....	19
Povezivanje.....	19
Sesije.....	19
Prihvatanje i odbijanje pozivnica.....	19
Čitanje čet poruka.....	20
Učestvovanje u konverzaciji.....	20
Dodavanje kontakata za časkanje.....	20
Blokiranje i deblokiranje poruka.....	20
Grupe.....	20
Govorne poruke.....	20
Info poruke.....	20
Servisne komande.....	20
Brisanje poruka.....	21
SIM poruke.....	21
Podešavanja poruka.....	21
Opšta podešavanja.....	21
Tekstualne poruke.....	21
Multimedijalne poruke.....	21
E-mail poruke.....	22
8. Imenik.....	22
Memorisanje imena i telefonskih brojeva.....	22
Memorisanje detalja.....	22
Podešavanja.....	22
Grupe.....	22
Traženje kontakata.....	22
Kopiranje i premeštanje kontakata.....	23
Izmena detalja o kontaktu.....	23
Brisanje kontakata.....	23
Sinhronizacija svih podataka.....	23
Vizitkarte.....	23
Pozivanje prečica.....	23
Info brojevi, brojevi servisa i moji brojevi.....	23
9. Dnevnik poziva.....	24
10. Pozicioniranje.....	24
11. Podešavanja.....	24
Načini rada.....	24
Teme.....	24
Zvuci.....	24
Ekran.....	25
Vreme i datum.....	25
Lične prečice.....	25
Levi selekcion taster.....	25
Desni selekcion taster.....	25
Navigacijski taster.....	25
Glasovne komande.....	25
Infracrvena veza.....	26
Bluetooth.....	26
Bluetooth bežična tehnologija.....	26
Postavite Bluetooth vezu.....	26
Paketni podaci.....	26
Prenos podataka.....	27
Lista kontakata za prenos.....	27
Razmena podataka sa kompatibilnim uređajem.....	27
Sinhronizacija sa PC računarom.....	27

S a d r ž a j

Sinhronizacija sa serverom.....	27
USB data kabl.....	27
Poziv.....	28
Telefon.....	28
Proširenja.....	28
Konfiguracija.....	28
Bezbednost.....	29
Ažuriranje softvera preko mreže.....	29
Podešavanja ažuriranja softvera.....	29
Zatraživanje ažuriranja softvera.....	29
Instaliranje ažuriranje softvera.....	30
Vraćanje fabričkih podešavanja.....	30

12. Meni operatera.....30

13. Galerija.....30

Folderi i datoteke.....	30
Štampanje slika.....	30
Memorijska kartica.....	30
Formatiranje memorijske kartice.....	30
Zaključavanje memorijske kartice.....	31
Provera količine memorije.....	31

14. Mediji.....31

Fotoaparat i video.....	31
Fotografiranje.....	31
Snimanje video snimaka.....	31
Fotoaparat i video opcije.....	31
Media plejer.....	32
Muzički centar.....	32
Reprodukovanje muzičkih numera.....	32
Opcije muzičkog centra.....	32
Radio.....	33
Memorisanje radio frekvencija.....	33
Slušanje radia.....	33
Diktafon.....	33
Ekvilajzer.....	33
Stereo proširenje.....	34

15. Pritisni za razgovor.....34

PZR kanali.....	34
Vrste PZR kanala.....	34
Kreiranje kanala.....	34
Uključivanje i isključivanje servisa PZR.....	34
Upućivanje i primanje PZR poziva.....	34
Upućivanje poziva kanalu.....	35
Upućivanje individualnih poziva.....	35
Upućivanje PZR poziva većem broju osoba.....	35
Primanje PZR poziva.....	35
Zahtevi za povratni poziv.....	35
Slanje zahteva za povratni poziv.....	35
Odgovaranje na zahtev za povratni poziv.....	35
Dodavanje individualnih kontakata.....	35
PZR podešavanja.....	35
Konfiguraciona podešavanja.....	36

16. Aplikacije.....36

Startovanje igre.....	36
Startovanje aplikacija.....	36
Opcije aplikacija.....	36
Preuzimanje aplikacija.....	36

17. Rokovnik.....36

Alarm.....	36
Postavljanje alarma.....	37
Prekidanje alarma.....	37
Kalendar.....	37
Unos napomene u kalendar.....	37
Alarm beleške.....	37
Lista obaveza.....	37
Beleške.....	37
Kalkulator.....	37
Tajmeri.....	38
Štoperica.....	38

18. Web.....38

Podešavanja pretraživača.....	38
-------------------------------	----

Povezivanje na servis.....	38
Pretraživanje strana.....	39
Pretraživanje sa tasterima telefona.....	39
Direktno pozivanje.....	39
Markeri.....	39
Podešavanja izgleda.....	39
Sigurnosna podešavanja.....	40
Kolačići.....	40
Skriptovi preko bezbedne veze.....	40
Podešavanja preuzimanja.....	40
Servisni prijem.....	40
Pristupanje servisnom prijemu.....	40
Podešavanje servisnog prijema.....	40
Keš memorija.....	40
Sigurnost pretraživača.....	40
Sigurnosni modul.....	41
Sertifikati.....	41
Digitalni potpis.....	41

19. SIM servisi.....41

20. Povezivanje sa PC računarom.....41

Nokia PC Suite.....	42
Paketni prenos podataka, HSCSD i CSD.....	42
Bluetooth.....	42
Aplikacije za prenos podataka.....	42

21. Baterija.....42

Informacije o bateriji.....	42
Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija.....	43
Utvrdite autentičnost holograma.....	43
Šta ako baterija nije autentična?.....	43

Čuvanje i održavanje.....44

Odlaganje.....	44
----------------	----

Dodatne informacije o bezbednosti.....44

Deca.....	44
Radno okruženje.....	44
Medicinski uređaji.....	45
Usađeni medicinski uređaji.....	45
Slušni aparati.....	45
Motorna vozila.....	45
Potencijalno eksplozivne sredine.....	45
Hitni pozivi.....	45
INFORMACIJE O SERTIFIKACIJI (SAR).....	46

Indeks.....47

Radi sopstvene bezbednosti

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO

Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLJUČITE U BOLNICAMA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite ovaj uređaj u blizini medicinske opreme.



ISKLJUČITE U AVIONU

Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični uređaji mogu da prouzrokuju smetnje u avionu.



ISKLJUČITE PRI TOČENJU GORIVA

Ne koristite ovaj uređaj na mestima za točenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.



ISKLJUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite ovaj uređaj na mestima gde se odvija miniranje.



UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO

Uređaj koristite samo u položajima onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvoda. Ne dodirujte nepotrebno područja oko antene.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



PROŠIRENJA I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



OTPORNOST NA VODU

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



REZERVNE KOPIJE

Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



HITNI POZIVI

Proverite da je telefonska funkcija ovog uređaja uključena i da je na mreži. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da se vratite u pasivni režim rada. Unesite broj službe pomoći, zatim pritisnite taster "pozovi". Dajte svoju lokaciju. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u mrežama EGSM 900 i GSM 1800 i 1900. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Pri korišćenju funkcija ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja.



Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Mnoge od ovih funkcionalnih mogućnosti zahtevaju posebne funkcionalne mogućnosti mreže. Ove funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise. Vaš provajder servisa Vam može dati instrukcije i objasniti troškove koji se snose. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija, redosled menija i ikonice. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. Za neke funkcije ovog uređaja, kao što su multimedijalne poruke (MMS), elektronska pošta (e-mail), časkanje, daljinska sinhronizacija i preuzimanje sadržaja putem pretraživača ili MMS-a, neophodno je da telekomunikaciona mreža podržava te tehnologije.

Zajednička memorija

Naredne funkcije ovog uređaja mogu da dele memoriju: galerija, kontakti, tekstualne poruke, multimedijalne poruke, čet poruke, e-mail poruke, kalendar, lista obaveza, Java™ igrice i aplikacije, i aplikacija Napomene. Korišćenje jedne ili više ovih funkcija smanjuje količinu memorije koja preostaje ostalim funkcijama koje dele memoriju. Uređaj će eventualno prikazati obaveštenje da je memorija ispunjena kada budete pokušali da koristite funkciju koja koristi zajedničku memoriju. U tom slučaju, pre nastavka rada, obrišite neke sadržaje ili podatke u funkcijama koje koriste zajedničku memoriju.

Proširenja

Praktična pravila u vezi pribora i proširenja

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Kada iskopčavate kabl za napajanje bilo kog proširenja ili pribora, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.
- Redovno proveravajte da su proširenja koja su ugrađena u automobil pravilno montirana i da pravilno funkcionišu.
- Montažu svih složenih proširenja za automobil mora da izvodi samo kvalifikovano lice.

1. Opšte informacije

■ Pristupne šifre

Sigurnosna šifra

Sigurnosna šifra (5 do 10 cifara dužine) pomaže u zaštiti Vašeg telefonskog aparata od neovlašćene upotrebe. Fabrički podešena šifra je **12345**. Šifru možete da promenite, i da podesite telefon da traži sa upišete šifru. [Vidite "Bezbednost", str. 29.](#)

PIN šifre

Lični identifikacioni broj (PIN) i univerzalni lični identifikacioni broj (UPIN) šifre (od 4 do 8 cifara dužine) pomažu u zaštiti Vaše SIM kartice od neovlašćenog korišćenja. [Vidite "Bezbednost", str. 29.](#)

PIN2 šifra (dužine 4 do 8 karaktera) se eventualno isporučuje uz SIM karticu i neophodna je za određene funkcije.

PIN šifra modula je neophodna za pristupanje podacima u zaštitnom modulu. [Vidite "Sigurnosni modul", str. 41.](#)

Potpisni PIN je neophodan za (elektronski) digitalni potpis. [Vidite "Digitalni potpis", str. 41.](#)

PUK šifre

Lični ključ za deblokadu (PUK, personal unblocking key) i univerzalni lični ključ za deblokadu (universal personal unblocking key, UPUK) (8 karaktera dužine) su neophodne za promenu blokirane PIN odnosno UPIN šifre. PUK2 šifra (8 cifara) je potrebna za promenu blokirane PIN2 šifre. Ako šifre nisu isporučene uz SIM karticu, za njih se obratite svom lokalnom provajderu servisa.

Lozinka zabrane poziva

Lozinka zabrane poziva (4 cifre) je neophodna kod korišćenja opcije **Usluga zabrane poziva**. [Vidite "Bezbednost", str. 29.](#)

■ Servis konfiguracionih podešavanja

Da biste mogli da koristite neke mrežne servise, kao što su Internet servisi, MMS, Nokia Xpress audio poruke ili sinhronizacija preko servera na Internetu, neophodno je da u svom uređaju imate ispravna konfiguraciona podešavanja. Za više informacija o dostupnosti ove usluge obratite se provajderu servisa, najbližem autorizovanom Nokia prodavcu ili posetite deo za podršku na Nokia Internet stranicama. [Vidite "Nokia podrška", str. 8.](#)

Kada primite podešavanja kao konfiguracionu poruku, a podešavanja se ne memorišu i aktiviraju automatski, prikazuje se obaveštenje **Podeš. konfig. su primljena**.

Da biste sačuvali podešavanja, izaberite **Prikaži** > **Memoriši**. Po potrebi, unesite PIN šifru koju ste dobili od provajdera servisa.

Da biste odbacili primljena podešavanja, izaberite **Izađi** ili **Prikaži** > **Odbaci**.

■ Preuzimanje sadržaja

U svoj telefon možete preuzimati (mrežni servis) nove sadržaje (kao što su, na primer, teme).



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Za podatke o dostupnosti različitih servisa, cene i način tarifiranja, obratite se svom provajderu servisa.

■ Ažuriranje softvera

Nokia može da ponudi ažuriranja softvera koja mogu da sadrže nove značajke, poboljšane funkcije ili poboljšane mogućnosti. Ta ažuriranja možete da zatražite preko PC aplikacije Nokia Software Updater. Da biste ažurirali softver uređaja, trebate da imate aplikaciju Nokia Software Updater i kompatibilni PC računar sa operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000 ili XP, širokopojasni pristup Internetu i kompatibilni data kabl za spajanje uređaja sa PC računarom.

Da biste saznali dodatne informacije i da biste preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater, posetite www.nokia.com/softwareupdate ili Vašu lokalnu Nokia Internet stranicu.

Ukoliko mreža podržava ažuriranje softvera preko mreže, možete da zatražite ažuriranja preko uređaja.

[Vidite "Ažuriranje softvera preko mreže", str. 29.](#)

Preuzimanje softvera može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Pre početka ažuriranja proverite da baterija uređaja ima dovoljno energije, ili spojite punjač.



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

■ Nokia podrška

Informacije za podršku

Najnoviju verziju uputstva za korisnika, dodatne informacije, sadržaje za preuzimanje kao i servise koji se odnose na Vaš Nokia uređaj potražite na adresi www.nokia.com/support ili na lokalnom Nokia sajtu.

Servis konfiguracionih podešavanja

Takođe možete da preuzmete besplatna konfiguraciona podešavanja za MMS, GPRS, e-mail i druge servise za Vaš model uređaja na adresi www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite i slične informacije možete da nađete na Nokia sajtu na adresi www.nokia.com/support.

Usluge klijentima

Ako je potrebno da se obratite servisu za klijente, pogledajte listu lokalnih Nokia Care centara na adresi www.nokia.com/customerservice.



Održavanje

U vezi servisa održavanja, adresu najbližeg Nokia servisnog centra potražite na adresi www.nokia.com/repair.

2. Početak rada

Sve grafike pokazuju telefon Nokia 3110 classic.

■ Stavljanje SIM kartice i baterije


Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa ili neki drugi subjekat.

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa napajanjem iz baterije BL-5C. Uvek koristite isključivo originalne Nokia baterije. [Vidite "Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija", str. 43.](#)

SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pažljivi pri manipulaciji karticom, pri njenom stavljanju i vađenju.

1. Pritisnite dugme za otpuštanje (1) da otključate i skinete masku (2). Izvadite bateriju kao što je prikazano (3).
2. Otvorite držač SIM kartice (4). Stavite SIM karticu (5) tako da su kontakti okrenuti dole u držaču. Zatvorite držač SIM kartice (6).
3. Obratite pažnju na kontakte baterije (7) i stavite bateriju (8). Stavite gornji deo maske na uređaj (9) i zatvorite je (10).

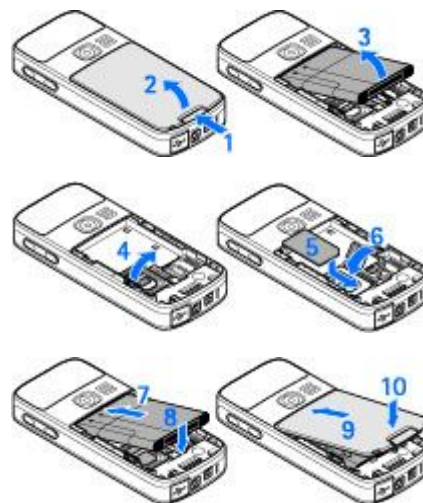

■ Stavljanje microSD kartice

Koristite samo kompatibilne microSD kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.

1. Isključite uređaj i skinite masku i izvadite bateriju iz uređaja.

Početak rada

2. Gurnite držač memorijske kartice da ga otključate (1).



3. Otvorite držač kartice (2) i stavite memorijsku karticu u držač tako da su kontakti okrenuti prema unutra (3).



4. Zatvorite držač kartice (4) i gurnite ga da ga zaključate (5).



5. Stavite bateriju i ugradite masku na uređaj.

■ Punjenje baterije

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa napajanjem iz punjača AC-3 ili AC-4.



Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

1. Priključite punjač na zidnu utičnicu.

2. Utaknite kabl punjača u utičnicu na donjoj strani uređaja.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Vreme punjenja zavisi od punjača koji se koristi. Punjenje baterije BL-5C punjačem AC-3, dok je uređaj u pasivnom režimu, traje oko 2 časa i 45 minuta.



■ Antena

Vaš uređaj poseduje internu antenu.



■ Slušalice



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh.

Obratite posebnu pažnju na jačinu zvuka u slučaju da priključujete neke druge slušalice na ovaj uređaj.



Upozorenje: Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Ne priključujte proizvode koji generišu izlazni signal pošto to može oštetiti ovaj uređaj. Ne priključujte nikakav izvor napona na ovaj konektor.


Kada spajate spoljne uređaje ili slušalice koje nije odobrila firma Nokia za korišćenje sa ovim uređajem na konektor Nokia AV, obratite posebnu pažnju na jačinu zvuka.

■ Traka

1. Otvorite masku.

Vaš uređaj

2. Omotajte traku iza kukice kako je prikazano na slici (1) i zatvorite masku (2).

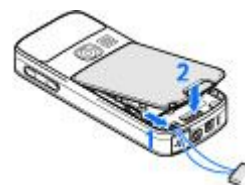

3. Vaš uređaj

■ Tasteri i delovi

Prikazan je telefon Nokia 3110 classic.



- 1 — Slušalica
- 2 — Ekran
- 3 — Levi selekcionni taster
- 4 — Taster „Pozovi“
- 5 — Infracrveni (IC) port
- 6 — Navi™ taster: 4-smerni taster za kretanje i srednji taster za izbor
- 7 — Desni selekcionni taster
- 8 — Taster „Kraj“
- 9 — Tastatura
- 10 — Mikrofon
- 11 — Priključak za punjač
- 12 — Nokia AV priključak (2,5 mm)
- 13 — Priključak za Mini USB kabl
- 14 — Taster za stišavanje zvuka
- 15 — Taster za pojačavanje zvuka
- 16 — Taster za uključivanje
- 17 — Zvučnik
- 18 — Objektiv kamere (samo Nokia 3110 classic)

■ Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili ili isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje.

Ako uređaj zatraži PIN ili UPIN šifru, unesite je (prikazuje se kao ****), a zatim izaberite **OK**.


Uređaj može da zatraži da podesite vreme i datum. Unesite lokalno vreme, izaberite vremensku zonu svoje lokacije u odnosu na GMT (srednje vreme po Griniču), pa zatim unesite datum. [Vidite "Vreme i datum", str. 25.](#)

Kada svoj uređaj uključite prvi put, i uređaj se nalazi u pasivnom režimu, eventualno će se tražiti da pribavite konfiguraciona podešavanja od svog provajdera servisa (mrežni servis). Za dodatne informacije, pogledajte [Poveži na podršku provajdera. Vidite "Konfiguracija", str. 28. Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 7.](#)

■ Pasivni režim

Kada je uređaj spreman za upotrebu a niste uneli nijedan karakter, uređaj se nalazi u pasivnom režimu.

Ekran

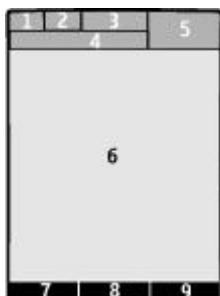

1 — Jačina signala ćelijske komunikacione mreže

2 — Status napunjenosti baterije

3 — Indikatori

4 — Ime mreže ili logo operatera

5 — Sat

6 — Glavni ekran

7 — Levi selekcionni taster je **Favoriti** ili prečica za neku drugu funkciju. [Vidite "Levi selekcionni taster", str. 25.](#)

8 — Srednji selekcionni taster je **Meni**.

9 — Desni selekcionni taster je **Imena** ili prečica za neku drugu funkciju. [Vidite "Desni selekcionni taster", str. 25.](#) U nekim varijantama operatera to može da bude i neki specifični naziv prečice koja služi za pristup Internet stranicama datog operatera.

Ušteda energije

Uređaj ima funkciju **Ušteda energije** i **Mod spavanja** za uštedu energije baterije u pasivnom režimu kada se ne pritisne nijedan taster uređaja. Te funkcije možda će da budu aktivirane. [Vidite "Ekran", str. 25.](#)

Dopunjeni pasivni režim

Dopunjeni pasivni režim prikazuje listu izabranih funkcija uređaja i informacije kojima možete direktno da pristupite.

Da biste uključili i isključili dopunjeni pasivni režim, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Ekran** > **Aktivna pripravnost** > **Mod aktivne pripravnosti** > **Uključeno** ili **Isključeno**.

U pasivnom režimu pomerajte se gore ili dole da biste se kretali po listi, a zatim izaberite **Izaberi** ili **Vidi**. Strelice pokazuju da postoje dodatne informacije. Da prekinete pomeranje, izaberite **Izađi**.

Da biste organizovali i promenili dopunjeni pasivni režim, izaberite **Opcije** i neku od dostupnih opcija.

Prečice u pasivnom režimu

Da pristupite listi biranih brojeva, pritisnite jednom taster "pozovi". Dodite do željenog broja ili imena i pritisnite taster "Pozovi" da pozovete taj broj.

Da biste otvorili Internet pretraživač, pritisnite i držite **0**.

Da pozovete svoju govornu poštu, pritisnite i držite **1**.

Tastere koristite kao prečice. [Vidite "Lične prečice", str. 25.](#)

Indikatori

nepročitane poruke

neposlata, poništene i neuspele poruke

propušteni poziv

/ Vaš telefon je povezan sa servisom za ćaskanje, i status dostupnosti je "onlajn" ili "oflajn".

primljene čet poruke

Tastatura je zaključana.

Telefon ne zvoni na dolazni poziv ili tekstualnu poruku.

Aktiviran je sat sa alarmom, budilnik.

Tajmer je uključen.

Štoperica radi u pozadini.

Funkcije poziva

 Telefon je prijavljen na neku GPRS ili EGPRS komunikacionu mrežu.

 Uspostavljena je GPRS ili EGPRS veza.

 GPRS ili EGPRS veza je privremeno prekinuta (zadržana).

 Aktivna je neka Bluetooth veza.

 Aktivna je ili obustavljena voki-toki veza.

 Ako posedujete dve telefonske linije, izabrana je druga linija.

 Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj.

 Aktiviran je zvučnik, ili je na uređaj priključeno muzičko postolje.

 Pozivi su ograničeni na zatvorenu grupu korisnika.

 Izabran je vremenski ograničen način rada.

 Na uređaj su priključene slušalice ili hendsfri uređaj.

■ Režim "let"

Možete da deaktivirate sve radio funkcije svog uređaja a da su Vam još uvek na raspolaganju oflajn igre, kalendar i telefonski imenik.

Koristite režim "let" u sredinama koje su osetljive na radio saobraćaj - u avionu ili u bolnicama. Kada je aktivan režim "let", prikazuje se .

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Profili** > **Let** > **Aktiviraj** ili **Prilagodi** da biste aktivirali ili podesili režim "let".

Da deaktivirate režim "let", izaberite neki drugi režim rada.

Hitni pozivi u režimu "let" - Ukucajte hitni broj, pritisnite taster "Pozovi", a zatim izaberite **Da** kada se pojavi **Napustiti profil leta?**. Telefon pokušava da uputi hitni poziv.



Upozorenje: Kada je postavljen profil (način rada) "let", ne možete da upućujete niti da primete pozive, uključujući i hitne pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju mrežno pokrivanje. Da biste obavili bilo kakav poziv, neophodno je da aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti način rada. Ako je uređaj zaključan, unesite šifru blokade. Ako je potrebno da uputite hitni poziv dok je uređaj zaključan i postavljen je profil (način rada) "let", zvanični broj za hitne pozive koji je programiran u uređaju možete da unesete i u polje za unos šifre blokade, pa da zatim izaberete "Call" (Pozovi). Uređaj će potvrditi da se napušta profil (način rada) "let" da bi se započeo hitni poziv.

■ Zaključavanje tastature

Da biste sprečili nehotično pritiskanje tastera, izaberite **Meni**, a zatim držite pritisnut taster * 3,5 sekunde da zaključate tastaturu.

Da biste otključali tastaturu, izaberite **Otključ.**, a zatim pritisnite taster * u roku od 1,5 sekunde. Ako je opcija **Zaštita tastature** podešena na **Uključena**, unesite i sigurnosnu šifru ako se ona zatraži.

Da biste odgovorili na poziv dok je tastatura zaključana, pritisnite taster "Pozovi". Kada završite ili odbacite poziv, tastatura će se automatski ponovo zaključati.

Dodatne funkcije su **Automatska zaštita tastature** i **Zaštita tastature**. Vidite "Telefon", str. 28.

Kada je aktivirana zaštita tastature, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

■ Funkcije bez SIM kartice

Neke funkcije Vašeg uređaja se mogu koristiti a da SIM kartica nije stavljena (na primer, prenos podataka sa kompatibilnim PC računarom ili drugim kompatibilnim uređajem). Neke funkcije su zatamnjene i ne mogu se koristiti.

4. Funkcije poziva

■ Upućivanje poziva

Biranje brojeva

1. Unesite telefonski broj pretplatnika, uključujući i pozivni broj.

Funkcije poziva

Za međunarodne pozive, pritisnite taster * dva puta za međunarodni prefiks (karakter + zamenjuje pozivni broj za izlaz u međunarodni saobraćaj), zatim ukucajte pozivni broj države, pozivni broj područja (po potrebi, bez početne 0) i telefonski broj pretplatnika.

2. Da taj broj pozovete, pritisnite taster "pozovi". Da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva, pritisnite tastere za podešavanje zvuka.
3. Da biste završili poziv ili otkazali pozivanje, pritisnite taster „Kraj“.

Možete da tražite ime ili telefonski broj koji su sačuvani u folderu **Imenik**. [Vidite "Traženje kontakata", str. 22](#). Pritisnite taster "pozovi" da taj broj pozovete.

Da pristupite listi biranih brojeva, pritisnite jednom taster "pozovi" u pasivnom režimu. Da broj pozovete, izaberite ime ili broj, pa pritisnite taster "pozovi".

Pozivanje prečica

Dodelite telefonski broj jednom od tastera za brzo biranje, od 2 do 9. [Vidite "Pozivanje prečica", str. 23](#).

Pozovite broj na jedan od narednih načina:

Pritisnite numerički taster, a zatim taster "Pozovi".

ili

Ako je **Brzo biranje** podešeno na **Uključeno**, pritisnite i držite taster za brzo biranje dok pozivanje ne započne.

Dodatni detalji opisani su u **Brzo biranje**. [Vidite "Poziv", str. 28](#).

Unapređeno biranje glasom

Poziv možete da uputite i izgovaranjem imena koje je sačuvano u listi kontakata u uređaju.

Glasovne komande zavise od jezika. Podesite **Jezik govornog prepoznavanja** pre upotrebe biranja glasom. [Vidite "Telefon", str. 28](#).



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

1. U pasivnom režimu, pritisnite i držite desni selekcion taster ili taster za utišavanje zvuka. Oglašiće se kratki zvučni signal i prikazati tekst **Sada pričaj**.
2. Razgovetno izgovorite ime osobe koju želite da pozovete. Ukoliko prepoznavanje glasa bude uspešno, prikazaće se lista prepoznatoga. Uređaj reprodukuje glasovnu komandu prvog rezultata na listi. Ako rezultat nije ispravan, dođite do neke druge stavke.

Korišćenje glasovnih komandi za aktiviranje određenih funkcija uređaja je slično glasovnom biranju. [Vidite "Glasovne komande", str. 25](#).

■ Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite pozivni taster. Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster „Kraj“.

Da odbacite dolazni poziv, pritisnite taster "završi". Da isključite zvono, izaberite **Tišina**.

Da u toku aktivnog poziva odgovorite na poziv na čekanju (mrežni servis), pritisnite taster "pozovi". Prvi poziv se zadržava, stavlja na čekanje. Da završite aktivan poziv, pritisnite taster "završi". Možete da aktivirate i funkciju **Poziv na čekanju**. [Vidite "Poziv", str. 28](#).

■ Opcije u toku razgovora

Mnoge opcije koje možete koristiti u toku aktivnog poziva su mrežni servisi. U vezi dostupnosti, obratite se svom provajderu servisa.

U toku poziva odaberite **Opcije**, a zatim neku od sledećih opcija:

Opcije poziva su **Isključi mikrofoni** ili **Uključi mikrofoni**, **Imenik**, **Meni**, **Zaključaj tastat.**, **Snimi**, **Čistoća govora**, **Zvučnik** ili **Telefon**.

Opcije mreže su **Odgovori** ili **Odbij**, **Zadrži** ili **Preuzmi**, **Novi poziv**, **Dodaj u konferen.**, **Završi poziv**, **Završi sve pozive**, i sledeće:

- **Pošalji DTMF** — da pošaljete tonske nizove.
- **Zameni** — za prelazak sa aktivnog poziva na zadržani poziv i obratno.
- **Prebaci** — da povežete zadržani poziv sa aktivnim pozivom a da se sami isključite iz veze.
- **Konferencija** — da uspostavite konferencijski poziv.
- **Privatan poziv** — da vodite privatni razgovor u konferencijskom pozivu.



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

5. Pisanje teksta

■ Načini unosa teksta

Za unos teksta (na primer kod pisanja poruka) možete da koristite tradicionalni ili intuitivni način unosa teksta.

Dok pišete neki tekst, pritisnite i držite **Opcije** da prelazite sa tradicionalnog načina unosa teksta, označen sa , na intuitivni način, označen sa . Intuitivni način unosa teksta nije dostupan za sve jezike.

Registar slova (mala ili velika) je označen sa ,  i . Da promenite registar slova (velika ili mala), pritisnite taster #. Da pređete iz režima unosa slova na unos brojeva, označen sa , pritisnite i držite taster #, pa izaberite **Mod broja**. Da pređete sa unosa brojeva na unos slova, pritisnite i držite taster #.

Da biste podesili jezik za unos teksta, izaberite **Opcije** > **Jezik za pisanje**.

■ Tradicionalni način unosa teksta

Pritiskajte neki numerički taster, **2** do **9**, potreban broj puta sve dok se ne pojavi željeni karakter. Dostupnost karaktera zavisi od izabranog jezika za pisanje teksta.

Ukoliko se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao prethodno uneto, sačekajte dok se kursor ne pojavi, pa unesite željeno slovo.

Da biste otvorili najčešće interpunkcijske i specijalne karaktere, pritisćite numerički taster **1** ili pritisnite ***** da izaberete specijalni karakter.

■ Intuitivni način unosa teksta

Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi možete da dodajete nove reči.

1. Pisanje teksta započnite koristeći tastere **2** do **9**. Svaki taster pritisnite samo jednom za jedno slovo.
2. Kada završite pisanje reči, i ona je ispravna, da to i potvrdite dodavanjem razmaka, pritisnite taster **0**.

Ako reč nije ispravna, pritisnite potreban broj puta taster *****, pa zatim izaberite reč iz liste.

Ako se iza reči prikaže znak **?**, reč koju nameravate da napišete se ne nalazi u rečniku. Da tu reč dodate u rečnik, izaberite **Kučaj**. Unesite reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, pa izaberite **Memoriši**. Da napišete složenicu, unesite prvi deo reči, pa je potvrdite pritiskom tastera za kretanje udesno. Napišite poslednji deo reči, pa je potvrdite.

3. Započnite pisanje naredne reči.

6. Kretanje po menijima

Uređaj Vam nudi široki dijapazon funkcija koje su organizovane u menije.

1. Da biste pristupili određenom meniju, izaberite **Meni**.
2. Krećite se po meniju, a zatim izaberite opciju (recimo, **Podešavanja**).
3. Ako izabrani meni sadrži podmenije, izaberite onaj koji želite (na primer **Pozovi**).
4. Ako izabrani meni sadrži dalje podmenije, ponovite korak 3.
5. Izaberite podešavanje po svom izboru.
6. Da biste se vratili u prethodni nivo menija, izaberite **Nazad**.

Da izađete iz meniju, izaberite **Izađi**.

Da biste promenili način prikaza menija, izaberite **Opcije** > **Pregl. glav. menija** > **Lista, Mreža, Mreža sa oznak** ili **Jezikak**.

Da biste organizovali meni, dođite do menija koji želite da premestite, a zatim izaberite **Opcije** > **Organizuj** > **Premesti**. Dođite do mesta na koje želite da premestite meni, a zatim izaberite **OK**. Da biste sačuvali promenu, izaberite **Urađ** > **Da**.

7. Razmena poruka

Možete da čitate, pišete, šaljete i memorišete tekstualne, multimedijalne, e-mail, audio i "fleš" poruke, kao i razglednice. Sve poruke su organizovane po folderima.

■ Tekstualne poruke

Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje broja karaktera za jednu poruku. Duže poruke će biti poslate kao niz od dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri koji koriste akcente ili druge znake, kao i karakteri pisama određenih jezika, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Koristeći SMS servis, servis razmene kratkih poruka, možete da šaljete i primete tekstualne poruke, kao i da primete poruke koje mogu da sadrže slike (mrežni servis).

Pre nego što budete mogli da šaljete tekstualne poruke, potrebno je da memorišete broj svog centra za razmenu poruka. [Vidite "Podešavanje poruka", str. 21.](#)

Da proverite dostupnost SMS e-mail servisa kao i da se pretplatite na njega, obratite se svom provajderu servisa. E-mail adresu možete da sačuvate u **Imenik**. [Vidite "Memorisanje detalja", str. 22.](#)

Pisanje i slanje tekstualnih poruka

1. Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Kreirati poruku** > **Tekst. poruka**.
2. Unesite jedan ili više telefonskih brojeva ili e-mail adresu u polje **Za:**. Da telefonski broj ili e-mail adresu preuzmete iz memorije, izaberite **Dodaj**.
3. Za SMS e-mail poruku, unesite i predmet u polje **Predmet:**.
4. Napišite svoju poruku u polju **Poruka:**.
Indikator u vrhu ekrana prikazuje ukupan broj preostalih karaktera kao i broj poruka potrebnih za slanje napisanog teksta. Recimo, 673/2 znači da je preostalo još 673 karaktera i da će se poruka poslati kao serija od dve poruke.
5. Da biste poslali poruku, izaberite **Šalji**. [Vidite "Proces slanja poruka", str. 16.](#)

Čitanje i odgovaranje na tekstualne poruke

1. Da biste videli novu poruku, izaberite **Prikaži**. Da biste je pogledali nekom drugom prilikom, izaberite **Izadi**.
2. Da biste poruku pročitali nekom drugom prilikom, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Prijem**.  se pokazuje ako imate nepročitane poruke u folderu "Prijem".
3. Da biste odgovorili na poruku, izaberite **Odgovori**, a zatim vrstu poruke.
4. Sastavite tekst odgovora.
5. Da biste poslali poruku, izaberite **Šalji**. [Vidite "Proces slanja poruka", str. 16.](#)

■ Multimedijalne poruke

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

Multimedijalna poruka može sadržati tekst i objekte kao što su slike, audio ili video snimci.

Za raspoloživost servisa razmene multimedijalnih poruka (MMS) kao i za pretplatu, obratite se svom provajderu servisa. [Vidite "Podešavanje poruka", str. 21.](#)

Pisanje i slanje multimedijalnih poruka

1. Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Kreirati poruku** > **Multimedija**.
2. Napišite poruku.
Vaš uređaj podržava multimedijalne poruke koje se sastoje od nekoliko stranica (slajdova). Poruka može da sadrži jednu napomenu kalendara i jednu vizitkartu kao priloge. Slajd može da sadrži tekst, jednu sliku i jedan audio snimak, ili tekst i jedan video snimak. Da biste u poruku ubacili slajd, izaberite **Novi** ili izaberite **Opcije** > **Ubaci** > **Slajd**. Izaberite **Ubaci** da biste umetnuli novu datoteku u poruku.
3. Da biste pogledali poruku pre slanja, izaberite **Opcije** > **Pregled**.
4. Da biste poslali poruku, izaberite **Šalji**.

- Unesite jedan ili više telefonskih brojeva ili e-mail adresa u polje **Za:**. Da telefonski broj ili e-mail adresu preuzmete iz memorije, izaberite **Dodaj**.
- Za SMS e-mail poruku, unesite i predmet u polje **Predmet:**.
- Da biste poslali poruku, izaberite **Šalji**. [Vidite "Proces slanja poruka", str. 16.](#)

Pisanje i slanje multimedijalnih plus poruka

Multimedijalnoj plus poruci se može dodati bilo koji sadržaj. Taj sadržaj mogu biti slike, video snimci, audio snimci, vizitkarte, napomene kalendara, teme, linkovi za strimovanje sadržaja, pa čak i nepodržani tipovi datoteka (recimo, datoteke primljene u sklopu e-mail poruke).

- Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Kreirati poruku** > **Multimedija plus**.
- Unesite jedan ili više telefonskih brojeva ili e-mail adresa u polje **Za:**. Da telefonski broj ili e-mail adresu preuzmete iz memorije, izaberite **Dodaj**.
- Unesite predmet, pa napišite tekst svoje poruke.
- Da biste u poruku umetnuli datoteku, izaberite **Ubaci** ili **Opcije** > **Ubaci**, a zatim vrstu datoteke.
- Da biste pogledali poruku pre slanja, izaberite **Opcije** > **Pregled**.
- Da biste poslali poruku, izaberite **Šalji**. [Vidite "Proces slanja poruka", str. 16.](#)

Čitanje i odgovaranje na multimedijalne poruke



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Objekti e-mail i multimedija poruka mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetni za uređaj ili za PC računar.

- Da biste pogledali primljenu poruku, izaberite **Prikaži**. Da biste je pogledali nekom drugom prilikom, izaberite **Izađi**.
- Da biste videli celu poruku kada ona sadrži prezentaciju, izaberite **Pusti**. Da biste videli datoteke u prezentaciji ili prilogu, izaberite **Opcije** > **Objekti** ili **Dodaci**.
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite **Opcije** > **Odgovori**, a zatim vrstu poruke.
- Sastavite tekst odgovora.
- Da biste poslali poruku, izaberite **Šalji**. [Vidite "Proces slanja poruka", str. 16.](#)

■ Proces slanja poruka

Da biste poslali poruku, izaberite **Šalji**. Telefon poruku memoriše u folder **Slanje** i započinje slanje.



Napomena: Vaš uređaj će možda naznačiti da je Vaša poruka poslata na broj za razmenu poruka koji je programiran u uređaju. Vaš uređaj neće naznačiti da li je ta poruka primljena na odredišnoj strani. Za više detalja u vezi servisa razmene poruka, obratite se svom provajderu servisa.

Ako dođe do prekida u toku slanja poruke, telefon će nekoliko puta ponoviti pokušaj slanja. Ako i ti pokušaji ne uspeju, poruka ostaje u folderu **Slanje**. Da odustanete od slanja poruka koje se nalaze u folderu **Slanje**, dođite do željene poruke pa izaberite **Opcije** > **Poništi slanje**.

■ Razglednice

Koristeći servis razmene razglednica (mrežni servis) možete da kreirate i da šaljete razglednice koje mogu da sadrže neku sliku i neki prateći tekst. Razglednica se šalje datom provajderu servisa koristeći servis razmene multimedijalnih poruka. Provajder servisa štampa tu razglednicu i šalje je na poštansku adresu koja se nalazi u poruci. Da bi se mogao koristiti ovaj servis, servis razmene multimedijalnih poruka mora biti aktiviran.

Pre nego što budete mogli da koristite servis slanja razglednica, morate se pretplatiti na taj servis. Za raspoloživost i cene, kao i za pretplatu na ovaj servis, obratite se svom provajderu servisa.

Za slanje razglednice izaberite **Meni** > **Poruke** > **Kreirati poruku** > **Razglednica**. Popunite adresu; obavezna polja su označena zvezdicom (*). Dođite do polja za sliku, izaberite **Ubaci** i sliku iz galerije, ili **Nova slika** da biste ubacili trenutnu sliku, a zatim napišite pozdravni tekst. Da biste poslali poruku, izaberite **Šalji**.

■ "Fleš" poruke

"Fleš" poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah po prijemu. "Fleš" poruke se ne memorišu automatski.

Pisanje fleš poruka

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Kreiraj poruku** > **Autom. poruka**. Unesite telefonski broj primaoca, pa napišite svoju poruku. Maksimalna dužina fleš poruke je 70 karaktera. Da biste u poruku ubacili trepćući tekst, odaberite **Opcije** > **Ubaci zn. za trep.** kako biste podesili marker. Tekst nakon markera će da trepće. Da označite kraj teksta koji treperi, umetnite drugi marker.

Čitanje i odgovaranje na "fleš" poruke

Kada primite "fleš" poruku, prikazuje se tekst **Poruka:** kao i par reči kojima poruka počinje.

Da biste pročitali poruku, izaberite **Čitaj**.

Da biste iz trenutne poruke preuzeli brojeve i adrese, izaberite **Opcije** > **Uzmi detalje**.

Da biste sačuvali poruku, izaberite **Memoriši**, a zatim folder u koji želite da je sačuvate.

■ Nokia Xpress slanje i prijem zvučnih poruka

MMS (razmena multimedijalnih poruka) servis možete da koristite za kreiranje i slanje audio poruka. Mrežni servis razmene multimedijalnih poruka (MMS) mora biti prethodno aktiviran da bi se mogle koristiti audio poruke.

Kreiranje poruka

1. Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Kreirati poruku** > **Audio poruka**. Otvara se diktafon. [Vidite "Diktafon", str. 33.](#)
2. Izgovorite svoju poruku.
3. Unesite jedan ili više telefonskih brojeva u polje **Za:**, ili izaberite **Dodaj** da biste uzeli broj.
4. Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji**.

Slušanje poruka

Da biste otvorili primljenu audio poruku, izaberite **Pusti**.

Ako primite više poruka, izaberite **Prikaži** > **Pusti**.

Da biste naknadno preslušali poruku, izaberite **Izađi**.

■ Memorija puna

Kada primite poruku, a memorija za poruke je puna, prikazuje se obaveštenje **Memorija puna. Nije moguće primiti poruke..**

Da biste obrisali stare poruke, izaberite **OK** > **Da**, a zatim folder. Dođite do željenog foldera i izaberite **Obriši**.

Da biste obrisali dodatne poruke, izaberite **Označi**. Markirajte sve poruke koje želite da obrišete, a zatim izaberite **Opcije** > **Obriši označeno**.

■ Folderi

Primljene poruke uređaj čuva u folderu **Prijem**. Poruke koje još nisu poslate se memorišu u folder **Slanje**.

Da biste podesili uređaj da poslate poruke čuva u folderu **Poslate poruke**, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Podešava- nja poruka** > **Opšte podešav.** > **Memoriši poslate poruke**.

Da biste izmenili i poslali poruke koje ste napisali i sačuvali u folder Nacrti, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Nacrti**.

Poruke možete da premestite u folder **Memoriši stavke**. Da biste razvrstali podfoldere u folderu **Memoriši stavke**, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Memoriši stavke**.

Da biste dodali folder, izaberite **Opcije** > **Dodaj folder**.

Da biste obrisali ili preimenovali folder, dođite do željenog foldera, a zatim izaberite **Opcije** > **Obriši folder** ili **Promeni naziv**.

Da biste kreirali novi šablon, sačuvajte poruku kao šablon ili otvorite listu šablona, a zatim izaberite **Meni** > **Poruke** > **Memoriši stavke** > **Šabloni**.

■ E-mail aplikacija

E-mail aplikacija koristi paketnu data vezu (mrežni servis) da bi Vam omogućila pristup Vašem email nalogu. Ta email aplikacija razlikuje se od funkcije SMS emaila. Da biste koristili funkciju e-maila svog uređaja, neophodan je kompatibilan e-mail sistem. Svojim uređajem možete da pišete, čitate i šaljete e-mail poruke. Vaš uređaj podržava POP3 i IMAP4 e-mail servere. Ova aplikacija ne podržava tonske odzive tastature.

Pre nego što budete mogli da preuzimate bilo koje e-mail poruke, neophodno je da pribavite novi e-mail nalog ili da koristite svoj postojeći. U vezi svog e-mail naloga, obratite se svom provajderu servisa elektronske pošte.

Zatražite podešavanja e-maila od provajdera servisa elektronske pošte. E-mail konfiguraciona podešavanja možete da primite i kao konfiguracionu poruku. [Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 7.](#)

Da biste aktivirali e-mail podešavanja, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Podešava- nja poruka** > **E-mail poruke**. [Vidite "E-mail poruke", str. 22.](#)

Čarobnjak za podešavanja

Čarobnjak za podešavanja će se automatski pokrenuti ako u telefonu ne postoje definisana podešavanja elektronske pošte.

Da biste ručno ušli u podešavanja, izaberite **Meni** > **Poruke** > **E-mail** > **Opcije** > **Upravljaj naložima** > **Opcije** > **Novi**. Opcije u **Upravljaj naložima** omogućavaju dodavanje, brisanje i menjanje podešavanja e-maila. Morate da imate pravilno definisanu primarnu pristupnu tačku Vašeg operatora. [Vidite "Konfiguracija", str. 28.](#)

E-mail aplikacija zahteva Internet pristupnu tačku bez proksija. WAP pristupne tačke obično imaju proksi i neće da rade sa e-mail aplikacijom.

Pisanje i slanje e-mail poruka

Svoju e-mail poruku možete napisati pre povezivanja sa e-mail servisom, ili se prvo povezati na njega, pa onda napisati i poslati e-mail.

1. Izaberite **Meni** > **E-mail** > **Napiši novi e-mail**.

2. Ako je definisano više e-mail naloga, izaberite onaj nalog sa kojeg želite da pošaljete tu e-mail poruku.

3. Unesite e-mail adresu primaoca, predmet i tekst e-mail poruke. Da biste pridružili datoteku iz foldera **Galerija**, izaberite **Opcije** > **Priloži datoteku**.

4. Da biste poslali e-mail poruku, izaberite **Pošalji** > **Pošalji odmah**.

Da biste e-mail poruku sačuvali u folderu **Za slanje** da biste je poslali nekom drugom prilikom, izaberite **Pošalji** > **Pošalji kasnije**.

Da biste mogli da kasnije vršite izmene ili da nastavite sa pisanjem svoje e-mail poruke, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj kao nacrt**. E-mail poruke se memorišu u folder **Sandučad za slanje** > **Nacrti**.

Da biste poslali e-mail poruku nekom drugom prilikom, izaberite **Meni** > **Poruke** > **E-mail** > **Opcije** > **Pošalji odmah** ili **Slan./pr. e-maila**.

Preuzimanje e-mail poruka

Da biste preuzeli e-mail poruke koje su poslate na Vaš e-mail nalog, izaberite **Meni** > **Poruke** > **E-mail** > **Proveri novi e-mail**. Ako je definisano više e-mail naloga, izaberite onaj nalog sa kojeg želite da preuzmete e-mail poruke. E-mail aplikacija prvo preuzima samo zaglavlja e-mail poruka. Izaberite **Nazad** > **San. za prim. poštu**, naziv naloga, novu poruku i **Preuzmi** da biste preuzeli kompletnu e-mail poruku.

Da preuzmete nove e-mail poruke i da pošaljete e-mail poruke koje su memorisane u folder **Za slanje**, izaberite **Opcije** > **Slan./pr. e-maila**.

Čitanje i odgovaranje na e-mail poruke



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Objekti e-mail i multimedija poruka mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetni za uređaj ili za PC računar.

1. Izaberite **Meni** > **Poruke** > **E-mail** > **San. za prim. poštu**, naziv naloga i željenu poruku.

2. Da biste odgovorili na e-mail poruku, izaberite **Odgovori** > **orig. tekstom** ili **praznom porukom**. Da biste odgovorili većem broju primalaca, izaberite **Opcije** > **Odgovori svima**. Potvrdite ili izmenite e-mail adresu i predmet poruke, a zatim napišite svoj odgovor.

3. Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji** > **Pošalji odmah**.

E-mail folderi

Vaš telefon čuva e-mail poruke koje ste preuzeli sa svog e-mail naloga u folderu **San. za prim. poštu**. **San. za prim. poštu** sadrži sledeće foldere: "Ime naloga" za dolazne email poruke, **Arhiva** za arhiviranje email poruka, **Prilagođen 1—Prilagođen 3** za sortiranje e-mail poruka, **Neželjeno** gde se čuvaju neželjene email poruke, **Nacrti** za čuvanje nedovršenih e-mail poruka, **Za slanje** za čuvanje e-mail poruka koje nisu poslate i **Poslato** za čuvanje poslatih e-mail poruka.

Da biste radili sa folderima i sadržajem e-mail poruka, izaberite **Opcije** da biste videli dostupne opcije za svaki folder.

Filter za neželjenu poštu

Spem filter Vam omogućava da određene pošiljaoce poruka stavite na "crnu" ili na "belu" listu. Poruke pošiljalaca sa crne liste filtriraju se u **Neželjeno**. U poštansko sanduče e-mail naloga se preuzimaju poruke pošiljalaca koji se nalaze u "beloj" listi i u listi "nepoznati".

Da biste uključili i definisali filter, izaberite **Opcije** > **Filter za spem** > **Podešavanja** na glavnom ekranu e-maila.

Da biste pošiljaoca stavili na crnu listu, izaberite e-mail poruku u folderu **San. za prim. poštu**, a zatim **Opcije** > **Pošilj. sa crne liste**.

■ Ćaskanje



Napomena: Zavisno od Vašeg specifičnog servisa ćaskanja, možda Vam neće biti dostupne sve funkcionalne mogućnosti opisane u ovom uputstvu.

Koristeći ćaskanje (mrežni servis) možete da razmenjujete kratke, jednostavne poruke sa korisnicima koji su povezani na servis. Neophodno je da se pretplatite na ovaj servis i da se registrujete na servis ćaskanja koji želite da koristite. Za više informacija u vezi prijavljivanja na servis ćaskanja, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste podesili potrebna podešavanja servisa ćaskanja, koristite opciju **Podešavanja veze**. Vidite "**Pristupanje**", str. 19.

Ikonice i tekstovi mogu da budu različiti, zavisno od datog servisa ćaskanja.

Pristupanje

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Ćaskanje**. **Ćaskanje** može imati i drugo ime, zavisno od Vašeg provajdera servisa. Ako je na raspolaganju više skupova podešavanja servisa ćaskanja, izaberite onaj koji želite.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Prijava** — da biste se povezali na servis ćaskanja. Da biste podesili telefon da se automatski povezuje na servis ćaskanja kada ga uključite, tokom prijave izaberite **Autom. prijava**: > **Uključi**.
- **Memoris. razgovori** — da biste videli, obrisali ili preimenovali konverzacije koje ste sačuvali u toku sesije ćaskanja.
- **Podešavanja veze** — da biste izmenili podešavanja potrebna za razmenu poruka i vezu sa potvrdom prisustva.

Povezivanje

Da biste se povezali na servis, otvorite meni za ćaskanje, po potrebi izaberite servis ćaskanja, a zatim izaberite **Prijava**.

Da biste izašli iz servisa ćaskanja, izaberite **Opcije** > **Odjava**.

Sesije

Kada ste povezani na servis, u statusnoj traci se prikazuje Vaš status onako kako ga vide drugi korisnici servisa: **Status: Online**, **Moj stat.: zauz.** ili **Stat.: naiz. Off.** Da biste promenili sopstveni status, izaberite **Promeni**.

Ispod statusne linije su tri foldera sa Vašim kontaktima i njihovim statusima: **Razgovori**, **Online ()** i **Offline ()**. Da biste proširili folder, dodite do njega i izaberite **Raširi** (ili se pomerite udesno).

Da biste saželi folder, izaberite **Sažmi** (ili se pomerite ulevo).

- **Razgovori** — prikazuje se lista novih i pročitanih čet poruka ili pozivnica na ćaskanje aktivne sesije ćaskanja:

- označava novu grupnu poruku.
- označava pročitane grupne poruke.
- označava novu čet poruku.
- označava pročitane čet poruke.
- označava pozivnicu.

Ikonice i tekstovi na ekranu zavise od datog servisa ćaskanja.

- **Online ()** — prikazuje broj kontakata koji su na vezi.
- **Offline ()** — prikazuje broj kontakata koji nisu na vezi.

Da biste započeli konverzaciju, proširite onlajn ili oflajn folder, dodite do kontakta sa kojim želite da ćaskate, a zatim izaberite **Ćaskanje**. Da biste odgovorili na pozivnicu ili poruku, proširite folder **Razgovori** i dodite do kontakta sa kojim želite da ćaskate, a zatim izaberite **Otvori**.

- **Grupe** > **Javne grupe** — Lista markera za javne grupe koje nudi provajder servisa (nije prikazana ako mreža ne podržava grupe). Da započnete sesiju ćaskanja sa grupom, dodite do te grupe, a zatim izaberite **Priklj. se**. Unesite svoje "ekransko" ime koje želite da koristite kao svoj nadimak u konverzaciji, ćaskanju. Pošto se uspešno priključite grupnoj konverzaciji, možete da započnete sa učestvovanjem u njoj. Možete da kreirate i privatnu grupu. Vidite "**Grupe**", str. 20.
- **Traži** > **Korisnike** ili **Grupe** — za traženje drugih korisnika ćaskanja ili javnih grupa na mreži prema telefonskom broju, "ekranskom imenu", e-mail adresi ili imenu. Ako izaberete **Grupe**, grupu možete da tražite po članu grupe, po imenu grupe, temi ili identifikacionom broju.
- **Opcije** > **Ćaskanje** ili **Pridruži se grupi** — da započnete konverzaciju, pošto ste pronašli korisnika ili grupu koju želite.

Prihvatanje i odbijanje pozivnica

Kada primite novu pozivnicu, da biste je pročitali izaberite **Čitaj**. Ako primite više pozivnica, izaberite neku od njih, a zatim izaberite **Otvori**. Da biste pristupili ćaskanju u privatnoj grupi, izaberite **Prihvati**, a zatim unesite ekransko ime koje želite koristiti kao nadimak. Da biste odbacili ili obrisali pozivnicu, izaberite **Opcije** > **Odbiti** ili **Obriši**.

Čitanje čet poruka

Kada primite novu poruku koja ne pripada aktivnoj konverzaciji, na ekranu se prikazuje **Nova poruka časkanja**. Da biste je pročitali, izaberite **Čitaj**. Ako primite više poruka, odaberite neku od njih, a zatim **Otvori**.

Nove poruke koje se prime u toku aktivne konverzacije se čuvaju u **Časkanje** > **Razgovori**. Kada primite poruku od nekoga ko se ne nalazi u **Kont. za časkanje**, prikazuje se identifikator pošiljaoca. Da sačuvate novi kontakt koji se ne nalazi u memoriji telefonskog aparata, izaberite **Opcije** > **Memoriši kontakt**.

Učestvovanje u konverzaciji

Da biste se pridružili sesiji časkanja ili da biste je započeli, napišite poruku, a zatim izaberite **Pošalji**.

Kada primite novu poruku u toku konverzacije od osobe koja ne učestvuje u toj konverzaciji, prikazuje se  a telefon se oglašava alarmom. Napišite poruku, a zatim izaberite **Pošalji**. Prikazuje se Vaša poruka, a poruka odgovora se prikazuje ispod nje.

Dodavanje kontakata za časkanje

Kad ste spojeni na servis časkanja, u glavnom meniju za časkanje izaberite **Opcije** > **Dodaj kontakt** > **Pomoću br. mobiln.**, **Unesi ID ručno**, **Traž. sa servera** ili **Kopir. sa servera** (zavisno od provajdera servisa). Da biste započeli konverzaciju, dođite do kontakta i izaberite **Časkanje**.

Blokiranje i deblokiranje poruka

Dok ste u konverzaciji i želite da blokirate poruke, izaberite **Opcije** > **Blokiraj kontakt**.

Da biste blokirali poruke nekog određenog kontakta sa liste kontakata, dođite do kontakta u folderu **Razgovori** i izaberite **Opcije** > **Blokiraj kontakt** > **OK**.

Da biste deblokirali kontakt, u glavnom meniju za časkanje izaberite **Opcije** > **Lista blokiranih**. Dođite do kontakta kojeg želite deblokirati i izaberite **Deblokir.** > **OK**.

Grupe

Za konverzacije možete da koristite javne grupe koje nudi provajder servisa ili da kreirate sopstvene privatne grupe.

Javne grupe koje održava Vaš provajder servisa možete memorisati i kao markere. Povežite se na servis časkanja i izaberite **Grupe** > **Javne grupe**. Izaberite grupu, a zatim **Priklj. se**. Ako niste u grupi, unesite svoje "ekransko" ime kao svoj nadimak u grupi.

Da biste obrisali grupu iz svoje liste grupa, izaberite **Opcije** > **Obriši grupu**.

Da biste potražili grupu, izaberite **Grupe** > **Javne grupe** > **Traži grupe**.

Da biste kreirali sopstvenu grupu, spojite se na servis časkanja i na glavnom meniju izaberite **Opcije** > **Kreiraj grupu**. Unesite ime grupe i "ekransko ime" koje želite da koristite kao svoj nadimak. Markirajte članove privatne grupe u listi kontakata i napišite pozivnicu.

Govorne poruke

Govorna pošta je mrežni servis i na nju se eventualno treba pretplatiti. Za dodatne informacije se obratite svom provajderu servisa.

Da pozovete svoju govornu poštu, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Govorne poruke** > **Preslušaj govorne poruke**.

Da unesete, potražite ili izmenite broj svoje govorne pošte, izaberite **Broj govorne pošte**.

Ako to mreža podržava,  označava nove govorne poruke. Da biste pozvali broj Vaše govorne pošte, izaberite **Slušaj**.

Info poruke

Od svog provajdera servisa možete da primite poruke o različitim temama (mrežni servis). Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Info poruke** i neku od dostupnih opcija.

Servisne komande

Napišite i pošaljite servisne komande (USSD komande) svom provajderu servisa, kao što su komande za aktiviranje mrežnih servisa.

Da biste napisali i poslali servisni zahtev, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Komande usluge**. Za detalje se obratite svom provajderu servisa.

■ Brisanje poruka

Možete da obrišete jednu poruku, sve poruke ili folder.

Da biste obrisali poruke, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Obriši poruke** > **Po poruku** da obrišete jednu poruku, **Po folderu** da obrišete sve poruke iz foldera ili **Sve poruke**.

■ SIM poruke

SIM poruke su specifične tekstualne poruke koje su sačuvane u SIM kartici.

Ove poruke možete kopirati ili premestiti iz SIM kartice u memoriju telefonskog aparata, ali ne i obrnuto.

Da pročitate SIM poruku, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Opcije** > **SIM poruke**.

■ Podešavanja poruka

Opšta podešavanja

Opšta podešavanja su zajednička za tekstualne i multimedijalne poruke.

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Podešava- nja poruka** > **Opšte podešav.** i neku od sledećih opcija:

- **Memoriši poslate poruke** — Izaberite **Da** da biste sačuvali poslate poruke u folder **Poslato**.
- **Prebrisavanje u Poslat. porukama** — Izaberite **Dozvoljeno** da biste prebrisali stare poslate poruke sa novima kada se napuni memorija za poruke. Ovo podešavanje se prikazuje samo ako izaberete **Memoriši poslate poruke** > **Da**.
- **Veličina slova** — Izaberite veličinu slova u porukama.
- **Grafički smešci** — Izaberite **Da** da biste podesili uređaj da "smeške" sastavljene od standardnih karaktera zamenjuje grafičkim.

Tekstualne poruke

Podešavanja tekstualnih poruka se odnose na slanje, prijem i prikazivanje tekstualnih i SMS e-mail poruka.

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Podešavanja poruka** > **Tekst. poruke** i neku od sledećih opcija:

- **Izveštaji o dostavi** — Izaberite **Da** da zahtevate da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis).
- **Centri poruka** — Izaberite **Dodaj centar** da sačuvate telefonski broj i naziv centra za razmenu poruka koji je potreban za slanje tekstualnih poruka. Ovaj broj ćete dobiti od svog provajdera servisa.
- **Centar poruke za korišćenje** — da izaberete koji će se centar za razmenu poruka koristiti.
- **Centri E-mail poruka** — Izaberite **Dodaj centar** da postavite brojeve telefona i naziv centra za slanje SMS e-mail poruka.
- **E-mail centar u upotrebi** — da izaberete koji će se centar za razmenu SMS e-mail poruka koristiti.
- **Trajnost poruke** — da odredite vremenski period za koji će mreža pokušavati da dostavi Vaše poruke.
- **Poruke se šalju kao** — da izaberete format poruka za slanje: **Tekst**, **Pejdzher** ili **Faks** (mrežni servis)
- **Upotreba pakernih podataka** — Izaberite **Da** da postavite GPRS kao preferentni nosilac za SMS.
- **Podrška znakova** — Izaberite **Puna** da postavite da se svi karakteri poruke šalju onako kako se prikazuju. Ako izaberete **Sažeti**, karakteri sa akcentima i drugim dijakritičkim znacima će se eventualno konvertovati u druge karaktere.
- **Odgovor preko istog centra** — Izaberite **Da** da omogućite primaocu Vaše poruke da Vam odgovori koristeći Vaš centar za poruke (mrežni servis).

Multimedijalne poruke

Ova podešavanja poruke se odnose na slanje, prijem i prikazivanje multimedijalnih poruka.

Konfiguraciona podešavanja razmene multimedijalnih poruka možete da primite i kao konfiguracionu poruku. [Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 7.](#) Podešavanja možete da unesete i ručno. [Vidite "Konfiguracija", str. 28.](#)

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Podešava- nja poruka** > **Multim. poruke** i neku od sledećih opcija:

- **Izveštaji o dostavi** — Izaberite **Da** da zahtevate da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis).
- **Veličina slike (multimedijal. plus)** — da podesite veličinu slike u multimedijalnim plus porukama.
- **Veličina slike (multimedijalna)** — da podesite veličinu slike u multimedijalnim porukama.
- **Podrazumev. tempiranje slajdova** — da podesite podrazumevani vremenski interval između slajdova u multimedijalnim porukama.
- **Dozvoli multimedija prijem** — Izaberite **Da** ili **Ne** da biste primali ili blokirali multimedijalne poruke. Ako izaberete **U domaćoj mreži**, nećete moći da primite multimedijalne poruke kada se nalazite izvan svoje matične mreže. Najčešće je za servis multimedijalnih poruka kao podrazumevano postavljeno **U domaćoj mreži**. Dostupnost ovog menija zavisi od Vašeg telefona.
- **Dolazne multimedija poruke** — da dopustite automatski prijem multimedijalnih poruka, ručni prijem posle upita ili da odbijete prijem. Ovo podešavanje se ne prikazuje ako je za **Dozvoli multimedija prijem** postavljena opcija **Ne**.
- **Dozvoli reklame** — da se reklame primaju ili da se odbacuju. Ovo podešavanje se ne prikazuje ako je za **Dozvoli multimedija prijem** postavljeno **Ne** ili ako je za **Dolazne multimedija poruke** postavljeno **Odbiti**.

- **Podešavanja konfiguracije** — Izaberite **Konfiguracija** da vidite konfiguracije koje podržavaju razmenu multimedijalnih poruka. Izaberite provajdera servisa, **Podrazumevano** ili **Lična konfiguracija** za razmenu multimedijalnih poruka. Izaberite **Nalog**, a zatim izaberite nalog za razmenu multimedijalnih poruka koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.

E-mail poruke

Ova podešavanja utiču na slanje, primanje i gledanje e-mail poruka. Ova podešavanja možete da primite i kao konfiguracionu poruku. [Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 7.](#) Podešavanja možete da unesete i ručno. [Vidite "Konfiguracija", str. 28.](#)

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Podešava- nja poruka** > **E-mail poruke** da biste pogledali opcije.

8. Imenik

Imena i telefonske brojeve (kontakte) možete sačuvati u memoriju uređaja i u memoriju SIM kartice.

U memoriji uređaja se mogu čuvati kontakti sa dodatnim podacima, kao što su različiti tipovi brojeva i tekstualnih stavki. Za ograničeni broj kontakata možete da memorišete i sliku.

U memoriji SIM kartice se mogu čuvati imena sa po jednim telefonskim brojem. Kontakti u memoriji SIM kartice su označeni ikonicom .

■ Memorisanje imena i telefonskih brojeva

Imena i brojevi će se memorisati u aktivnu memoriju.

Izaberite **Meni** > **Imenik** > **Imena** > **Opcije** > **Dodaj novi kont.** da biste sačuvali ime i telefonski broj.

■ Memorisanje detalja

U memoriju uređaja za neki kontakt možete da sačuvate različite vrste telefonskih brojeva, melodiju ili video snimak kao i kratku tekstualnu napomenu.

Prvi broj koji se memoriše automatski se postavlja za primarni, podrazumevani, i označava se okvirom oko oznake tipa broja, na primer . Kada izaberete neko ime iz kontakata da biste ga na primer pozvali, ako ne izaberete neki drugi, koristiće se osnovni, podrazumevani broj.

Proverite da aktivna memorija bude **Telefon** ili **Telefon i SIM kart.**. [Vidite "Podešavanja", str. 22.](#)

Potražite kontakt kojem želite da dodate detalj, pa izaberite **Detalji** > **Opcije** > **Dodaj detalj.**

Izaberite neku od dostupnih opcija.

■ Podešavanja

Ova podešavanja definišu mesto gde se čuvaju informacije kontakta, kako se prikazuju i koliko je memorije preostalo.

Izaberite **Meni** > **Imenik** > **Podešava- nja** i neku od sledećih opcija:

- **Memorija u upotrebi** — da izaberete SIM karticu ili memoriju telefona za svoje kontakte. Izaberite **Telefon i SIM kart.** da biste imena i brojeve mogli da pozivate iz obe memorije. U tom slučaju, kada memorišete imena i brojeve, oni se upisuju u memoriju telefonskog aparata.
- **Pregled imenika** — da izaberete kako će se prikazivati imena i brojevi u folderu **Imenik**.
- **Prikaži ime** — da izaberete da li će se prvo prikazivati ime ili prezime osobe.
- **Veličina slova** — da postavite veličinu slova za prikaz liste kontakata.
- **Stanje memorije** — da vidite količinu slobodne i zauzete memorije.

■ Grupe

Izaberite **Meni** > **Imenik** > **Grupe** da biste imena i telefonske brojeve upisane u memoriju organizovali po grupama pozivača sa zasebnim tonom zvona i slikom grupe.

■ Traženje kontakata

Izaberite **Meni** > **Imenik** > **Imena** i pregledajte listu kontakata ili unesite prvih nekoliko karaktera imena koje želite da nađete.

■ Kopiranje i premeštanje kontakata

Da biste kopirali ili premestili kontakt iz memorije SIM kartice u memoriju telefona i obratno, izaberite **Meni** > **Imenik** > **Imena**. Izaberite kontakt koji želite da kopirate ili premestite, a zatim **Opcije** > **Kopiraj kontakt** ili **Premesti kontakt**.

Da biste kopirali ili premestili više kontakata, izaberite prvi kontakt koji želite da kopirate ili da premestite, a zatim **Opcije** > **Označi**. Markirajte ostale kontakte, a zatim izaberite **Opcije** > **Kopiraj označene** ili **Premesti označ.**

Da biste kopirali ili premestili sve kontakte iz memorije SIM kartice u memoriju telefona i obratno, izaberite **Meni** > **Imenik** > **Kopiraj kontakte** ili **Premesti kontakte**.

U memoriji SIM kartice se mogu čuvati imena sa po jednim telefonskim brojem.

■ Izmena detalja o kontaktu

Potražite željeni kontakt, a zatim izaberite **Detalji**.

Da izmenite ime, broj, tekstualnu stavku ili da promenite sliku, izaberite **Opcije** > **Izmeniti**.

Da biste promenili tip broja, idite do željenog broja, pa izaberite **Opcije** > **Promeni tip**. Da izabrani broj postavite za podrazumevani broj, izaberite **Opcije** > **Podesi kao podr.**

■ Brisanje kontakata

Da biste obrisali kontakt, potražite ga, a zatim izaberite **Opcije** > **Obriši kontakt**.

Da biste obrisali sve kontakte iz memorije telefona ili SIM kartice i detalje koji su im pridodati, izaberite **Meni** > **Imenik** > **Obriši sve kontakte** > **Iz memorije telef.** ili **Sa SIM kartice**.

Da biste obrisali neki broj, tekstualni podatak ili sliku koji su pridodati kontaktu, potražite taj kontakt, pa izaberite **Detalji**. Dodite do željenog detalja, izaberite **Opcije** > **Obriši**, a zatim neku od dostupnih opcija.

■ Sinhronizacija svih podataka

Sinhronizujte svoj kalendar, podatke o kontaktima i napomene sa nekim udaljenim Internet serverom (mrežni servis). [Vidite "Sinhronizacija sa serverom", str. 27.](#)

■ Vizitkarte

Kontakt podatke neke osobe možete razmenjivati u formi vizitkarte sa kompatibilnim uređajem koji podržava vCard standard.

Da biste poslali vizitkartu, potražite kontakt, a zatim izaberite **Detalji** > **Opcije** > **Pošalji vizitkartu**.

Kada primite vizitkartu, izaberite **Prikaži** > **Memoriši** da je sačuvate u memoriju telefonskog aparata. Da biste odbacili vizitkartu, izaberite **Izađi** > **Da**.

■ Pozivanje prečica

Uređaj može da poziva telefonske brojeve jednim pritiskom tastera. Numeričkim tasterima od **2** do **9** mogu da se dodele telefonski brojevi. Da biste dodelili telefonski broj numeričkom tasteru, izaberite **Meni** > **Imenik** > **Brza biranja**, a zatim dođite do broja koji želite da postavite kao prečicu za **Brzo biranje**.

Izaberite **Dodeli** ili, ako je neki broj već dodeljen tom numeričkom tasteru, izaberite **Opcije** > **Promeni**.

Izaberite **Traži** i kontakt kojem želite da dodelite prečicu. Ako je funkcija **Brzo biranje** isključena, telefon Vas pita da li želite da je aktivirate.

Da biste uputili poziv korišćenjem prečica, pritisnite i držite odgovarajući taster. [Vidite "Pozivanje prečica", str. 13.](#)

■ Info brojevi, brojevi servisa i moji brojevi

Izaberite **Meni** > **Imenik**, a zatim neki od narednih podmenija:

- **Info brojevi** — da pozivate brojeve za informacije svog provajdera usluga ako se ti brojevi nalaze u SIM kartici (mrežni servis).
- **Brojevi usluge** — da pozivate brojeve servisa, uslužne brojeve, svog provajdera ako se ti brojevi nalaze u SIM kartici (mrežni servis).
- **Moji brojevi** — da vidite telefonske brojeve dodeljene Vašoj SIM kartici ako se na SIM kartici nalazi više brojeva.

9. Dnevnik poziva

Uređaj će registrovati propuštene, primljene i upućene pozive jedino ako Vaša mreža podržava ovu funkciju, ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže.

Da vidite podatke o svojim pozivima, izaberite **Meni** > **Dnevnik** > **Propušteni pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Pozivani brojevi**.

Da svoje skorašnje propuštene i primljene pozive, kao i birane brojeve vidite po hronološkom redu, izaberite **Dnevnik poziva**. Da vidite kontakte kojima ste u poslednje vreme poslali poruke, izaberite **Primaoci poruke**.

Da vidite približne podatke o svojim skorašnjim komunikacijama, izaberite **Meni** > **Dnevnik** > **Trajanje poziva**, **Brojač paketa** ili **Mer. tr. pak. prenos. pod.**

Da vidite koliko ste tekstualnih i multimedijalnih poruka poslali i primili, izaberite **Meni** > **Dnevnik** > **Dnevnik poruka**.



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.



Napomena: Neki tajmeri, merači vremena, kao što je merač ukupnog vremena (vekomer) mogu biti poništeni u toku servisiranja ili ugradnje nove verzije softvera.

10. Pozicioniranje

Mreža Vam može uputiti zahtev za položajem (mrežni servis). Da se pretplatite na ovaj servis, kao i da dogovorite davanje informacija o poziciji, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste prihvatili ili odbacili zahtev za položajem, izaberite **Prihvati** ili **Odbij**. Ako propustite zahtev, telefon automatski prihvata ili odbacuje zahtev zavisno od toga šta ste dogovorili sa operatorom komunikacione mreže ili sa provajderom servisa. Telefon prikazuje **1 propušteni zahtev za pozicijom**. Da vidite propuštene zahteve za položajem, izaberite **Prikaži**.

Da vidite informacije o 10 poslednjih obaveštenja i zahteva, ili da ih obrišete, izaberite **Meni** > **Dnevnik** > **Pozicioniranje** > **Dnevnik pozicije** > **Otvori folder** ili **Obriši sve**.

11. Podešavanja

■ Načini rada

Vaš telefon nudi grupe podešavanja koje se nazivaju načini rada, za koje možete podesiti tonske odzive telefona za različite situacije i različita okruženja.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Profili**, željeni način rada, a zatim neku od sledećih opcija:

- **Aktiviraj** — da izabrani način rada aktivirate.
- **Prilagodi** — da taj način rada prilagodite svojim potrebama. Izaberite podešavanje koje želite da izmenite i izvršite izmene.
- **Ograniči trajanje** — da podesite način rada da bude aktivan samo određeno vreme (do 24 sata), zatim podesite vreme prestanka. Kada podešeni period istekne, aktivira se prethodni način rada koji nije bio vremenski ograničen.

■ Teme

Tema sadrži komponente za personalizaciju, prilagođavanje uređaja svojim potrebama.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Teme** i neku od sledećih opcija:

- **Izaberi temu** — da biste postavili temu. Otvara se lista foldera u **Galeriji**. Otvorite folder **Teme** i izaberite temu.
- **Preuzimanje tema** — da otvorite listu linkova za preuzimanje dodatnih tema.

■ Zvuci

Možete promeniti podešavanja tonskih odziva odabranog aktivnog načina rada.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Tonovi**. Ista podešavanja možete naći u meniju **Profili**. Vidite "Načini rada", str. 24.

Da biste podesili uređaj da zvoni samo na pozive sa telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivalaca, izaberite **Upozoravaj na**.

Izaberite **Opcije** > **Memoriši** da biste sačuvali podešavanja ili **Poništi** da izađete iz podešavanja bez promena.

Ako izaberete najviši nivo jačine zvuka zvona, ton zvona dostiže najviši nivo nakon par sekundi.

Ekran

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Ekran** i neku od dostupnih opcija:

- **Pozadina** — da dodate pozadinsku sliku za ekran u pasivnom režimu.
- **Pozadina** — da dodate pozadinsku sliku na početnom ekranu.
- **Aktivna pripravnost** — da uključite ili isključite dopunjeni pasivni režim, kao i da ga organizujete i prilagodite svojim potrebama.
- **Boja slova u stanju pripravnosti** — da izaberete boju teksta koji se prikazuje u pasivnom režimu.
- **Ikone tastera navigacije** — da se u pasivnom režimu prikazuju ikonice trenutnih prečica navigacijskog tastera kada je dopunjeni pasivni režim isključen.
- **Čuvar ekrana** — da podesite uređaj da prikazuje čuvara ekrana. Da u telefon preuzmete dodatne čuvare ekrana, izaberite **Preuzmi grafike**. Da biste postavili vremenski period posle kojeg se aktivira čuvar ekrana, izaberite **Pauza**.
- **Ušteda energije** — da uključite racionalizaciju utroška energije u bateriji.. Prikazuju se datum i digitalni sat kada se određeni vremenski period ne koristi nijedna funkcija uređaja.
- **Mod spavanja** — da uključite racionalizaciju utroška energije u bateriji.
- **Veličina slova** — da postavite veličinu slova za poruke, kontakte i Internet strane.
- **Logo operatora** — da podesite uređaj tako da prikazuje ili ne prikazuje logo mrežnog operatora.
- **Prikaz informacije o ćeliji** — da se prikazuje identitet ćelija, ako to omogućuje mreža.

Vreme i datum

Da biste promenili vrstu sata, vreme, vremensku zonu i datum, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Vreme i datum** > **Vreme, Datum** ili **Autoažuriranje vremena i datuma** (mrežni servis).

Kada putujete u drugu vremensku zonu, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Vreme i datum** > **Vreme** > **Vremenska zona** pa zatim vremensku zonu lokacije kao odstupanje od vremena po Griniču (GMT) ili izaberite svetsko usaglašavanje vremena (UTC). Vreme i datum se postavljaju za datu vremensku zonu i tako se omogućava da Vaš telefon uređaj ispravno vreme slanja ili prijema tekstualnih i multimedijalnih poruka.

Lične prečice

Pomoću ličnih prečica možete brže pristupati funkcijama koje najčešće koristite.

Levi selekcionni taster

Da biste izabrali funkciju sa liste, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Lične prečice** > **Levi selek. taster**.

Ako je levi selekcionni taster **Favoriti**, da biste aktivirali funkciju, u pasivnom režimu izaberite **Favoriti** > **Opcije**, a zatim neku od narednih opcija:

- **Izaberi opcije** — da u listu prečica dodate novu prečicu ili da prečicu iz nje izbrišete.
- **Organizuj** — da reorganizujete funkcije u svojoj listi ličnih prečica.

Desni selekcionni taster

Da biste izabrali funkciju sa liste, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Lične prečice** > **Desni selekcionni taster**.

Navigacijski taster

Da biste dodelili neku drugu funkciju uređaja sa liste postojećih funkcija navigacijskom tasteru, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Lične prečice** > **Navigacijski taster**.

Glasovne komande

Kontakte možete da pozivate kao i da aktivirate funkcije telefona izgovaranjem glasovne komande.

Glasovne komande zavise od jezika, a pre njihovog korišćenja morate da podesite **Jezik govornog prepoznavanja**. [Vidite "Telefon", str. 28.](#)

Da biste izabrali funkciju uređaja koja se može aktivirati glasovnom komandom, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Lične prečice** > **Govorne komande**, a zatim folder. Pronađite željenu funkciju.  označava da je glasovna komanda aktivirana. Da aktivirate glasovnu komandu, izaberite **Dodaj**. Da reprodukujete aktiviranu glasovnu komandu, izaberite **Pusti**. [Vidite "Unapređeno biranje glasom", str. 13.](#)

Da organizujete glasovne komande, dođite do funkcije uređaja, izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

- **Izmeni** ili **Ukloni** — da promenite ili da deaktivirate glasovnu komandu izabrane funkcije.

- **Dodati sve** ili **Ukloniti sve** — da aktivirate ili deaktivirate glasovne komande za sve funkcije u listi glasovnih komandi.

■ Infracrvena veza

Telefon možete podesiti da šalje i prima podatke preko infracrvenog (IC) porta sa IRDA kompatibilnim telefonom ili data uređajem.

Ne usmeravajte snop infracrvenih (IC) zraka nikome u oči, i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim IC uređajima. Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1.

Kod slanja ili primanja podataka proverite da li su IC portovi na oba uređaja usmereni jedan prema drugom i da između njih nema nikakvih prepreka.

Da biste aktivirali ili deaktivirali IC port na telefonu, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Infracrveno (IC)**.

Ukoliko prenos podataka ne počne za 2 minuta nakon aktiviranja IC porta, veza je prekinuta i mora da se ponovo uspostavi.

Indikator IC veze

- Kada stalno svetli , IC veza je aktivna i telefon je spreman da šalje i prima podatke preko IC porta.
- Ukoliko  trepti, telefon pokušava da uspostavi vezu sa drugim uređajem ili je veza prekinuta.

■ Bluetooth

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth tehnologija Vam omogućava povezivanje uređaja sa kompatibilnim uređajem na rastojanjima do 10 metara (32 stope). Pošto uređaji koji koriste Bluetooth tehnologiju komunikaciju ostvaruju putem radio talasa, Vaš uređaj i taj drugi uređaj ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju, mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth specifikacijom 2.0 + EDR koja podržava naredne profile: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access i serial port. Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite proširenja koja je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju, ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije, povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njeno trajanje.

Postavite Bluetooth vezu

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Bluetooth** i neku od sledećih opcija:

- **Bluetooth** — Izaberite **Uključen** da biste aktivirali Bluetooth funkciju.  označava da je Bluetooth aktivan.
- **Vidljivost mog telefona** — da biste odredili kako se Vaš uređaj prikazuje drugim Bluetooth uređajima.
- **Traži audio proširenja** — da biste potražili kompatibilne Bluetooth audio uređaje. Izaberite uređaj sa kojim želite da povežete svoj telefonski aparat.
- **Aktivni uređaji** — da biste proverili koja je Bluetooth veza trenutno aktivna.
- **Upareni uređaji** — da biste potražili bilo koji Bluetooth uređaj u dometu. Izaberite **Novo** da se prikaže lista svih Bluetooth uređaja koji su u dometu. Izaberite uređaj, a zatim **Upari**. Unesite prethodno dogovorenu Bluetooth lozinku uređaja (dužine do 16 karaktera) da uređaj uparite sa svojim uređajem. Ovu lozinku morate da unesete samo kada dati uređaj povezujete prvi put. Vaš uređaj se povezuje sa drugim uređajem, i možete započeti prenos podataka.
- **Ime mog telefona** — da biste odredili ime uređaja za Bluetooth veze.

Ukoliko Vas brine sigurnost, isključite Bluetooth ili podesite **Vidljivost mog telefona** na **Skriven**. Komunikacije preko Bluetooth veze prihvatajte samo sa onima sa kojima verujete.

■ Paketni podaci

Opšti paketni prenos podataka radio vezom (GPRS) je mrežni servis koji omogućava upotrebu mobilnih uređaja za slanje i prijem podataka putem mreže bazirane na IP (Internet) protokolu.

Da biste definisali način korišćenja ovog servisa, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Paketni podaci** > **Paketni prenos podataka**, a zatim neku od sledećih opcija:

- **Po potrebi** — da biste podesili da se paketna veza za prenos podataka uspostavi kada to određena aplikacija zahteva. Veza se zatvara kada aplikaciju zatvorite.
- **Stalna veza** — da podesite da se uređaj automatski povezuje na paketnu mrežu čim se uključi.

Podešavanja

Svoj uređaj možete preko Bluetooth bežične veze ili USB kablovske veze da povežete sa kompatibilnim PC računarom i da ga koristite kao modem da biste omogućili GPRS vezu sa svog računara.

Da biste definisali podešavanja veze sa svog PC računara, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Paketni podaci** > **Podešavanja paketnih podataka** > **Aktivna pristupna tačka**, a zatim aktivirajte pristupnu tačku koju želite da koristite. Izaberite **Izmeni aktivnu pristupnu tačku** > **Pseudonim pristupne tačke**, unesite ime da biste promenili podešavanja pristupne tačke, pa zatim izaberite **OK**. Izaberite **Pristupna tačka paketnih podataka**, unesite ime pristupne tačke za uspostavljanje veze sa mrežom, pa zatim izaberite **OK**.

Uspostavite Internet vezu tako da telefon koristite kao modem. [Vidite "Nokia PC Suite", str. 42](#). Ako ste parametre podesili i u računaru i u uređaju, korišće se oni u računaru.

■ Prenos podataka

Sinhronizujte svoj kalendar, podatke o kontaktima i beleške sa drugim kompatibilnim uređajem (recimo, mobilnim uređajem), kompatibilnim PC računarom ili sa serverom na Internetu (mrežni servis).

Vaš uređaj omogućava prenos, razmenu, podataka sa PC računarom ili nekim drugim kompatibilnim uređajem i kada se uređaj koristi bez SIM kartice.

Lista kontakata za prenos

Da biste kopirali ili sinhronizovali podatke koristeći svoj uređaj, ime uređaja i podešavanja se moraju nalaziti u listi kontakata za prenos. Ako primite podatke sa drugog uređaja (na primer, sa kompatibilnog mobilnog uređaja), odgovarajući kontakt za prenos će automatski biti dodan na listu sa podacima o kontaktima iz drugog uređaja. [Sinh. preko ser.](#) i [Sinh. sa račun.](#) su originalne stavke na listi.

Da biste u listu dodali novi kontakt za prenos (na primer, mobilni uređaj), izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Prenos podat.** > **Opcije** > **Dodati kontakt** > **Sinhron. telefona** ili **Kopirati na telefon**, a zatim unesite podešavanja u zavisnosti od vrste prenosa.

Da biste izvršili izmene podešavanja kopiranja i sinhronizacije, izaberite kontakt u listi za prenos, a zatim **Opcije** > **Izmeniti**.

Da biste obrisali kontakt za prenos, izaberite ga u listi kontakata, a zatim izaberite **Opcije** > **Obriši**.

Razmena podataka sa kompatibilnim uređajem

Za sinhronizaciju koristite Bluetooth bežične tehnologije ili kablovsku vezu. Drugi uređaj mora da bude aktiviran za prijem podataka.

Da započnete prenos podataka, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Prenos podat.**, a zatim kontakta za prenos sa liste, osim [Sinh. preko ser.](#) i [Sinh. sa račun.](#)

U zavisnosti od podešavanja, izabrani podaci se kopiraju ili sinhronizuju.

Sinhronizacija sa PC računarom

Da biste mogli da sinhronizujete podatke kalendara, napomene i kontakte, na kompatibilni PC računar instalirajte Nokia PC Suite softver za svoj model uređaja. Za sinhronizaciju koristite Bluetooth bežičnu tehnologiju ili USB kabl, i startujte je sa PC računara.

Sinhronizacija sa serverom

Da biste mogli da koristite neki server na Internetu, pretplatite se na neki servis sinhronizacije. Za više informacija kao i za potrebna podešavanja servisa, obratite se Vašem provajderu servisa. Ova podešavanja možete da primite i kao konfiguracionu poruku. [Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 7](#).

Da biste započeli sa sinhronizacijom preko uređaja, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Prenos podat.** > [Sinh. preko ser.](#)

Prva sinhronizacija, ili obnovljena sinhronizacija nakon prekida može da potraje i do 30 minuta.

■ USB data kabl

USB data kabl možete da koristite za prenos podataka između uređaja i kompatibilnog PC računara ili štampača koji podržava PictBridge. USB kabl možete da koristite i sa paketom Nokia PC Suite.

Da aktivirate uređaj za prenos podataka ili za štampanje slika, priključite data kabl. Potvrdite **"Povezan USB kabl za podat. Izaberite mod."** i izaberite neku od sledećih opcija:

- **Nokia mod** — da biste koristili kabl za PC Suite.
- **Štampanje i medij** — da se uređaj koristi sa PictBridge kompatibilnim štampačem ili sa kompatibilnim PC računarom.
- **Smeštanje podat.** — da se uređaj poveže sa PC računarom u kojem ne postoji Nokia softver i da se uređaj koristi kao eksterna jedinica za smeštaj podataka.

Da biste promenili USB mod, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **USB kabl za pod.** i željeni USB mode.

■ Poziv

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Pozovi** i neku od sledećih opcija:

- **Preusmerenje** — da preusmerite dolazne pozive (mrežni servis). Pozive možda nećete moći da preusmerite ako su aktivirane neke opcije zabrane poziva. [Vidite "Bezbednost", str. 29.](#)
- **Čistoća govora** — Izaberite **Aktiviranje** da poboljšate razumljivost govora, posebno u bučnim sredinama.
- **Odgovor bilo kojim tasterom** — Izaberite **Uključen** da na pozive možete da odgovarate kratkim pritiskom na bilo koji taster, osim na taster za uključivanje, levi i desni selekcionni taster ili na taster "završi".
- **Automatsko ponavljanje biranja** — Izaberite **Uključeno** da uređaj maksimalno deset puta pokušava da ponovo pozove neuspešno pozivani broj.
- **Brzo biranje** — Izaberite **Uključeno** da pozovete imena i telefonske brojeve dodeljene numeričkim tasterima 2 do 9 tako da pritisnete i držite odgovarajući numerički taster.
- **Poziv na čekanju** — Izaberite **Aktiviraj** da Vas mreža obaveštava o dolaznom pozivu u toku aktivnog poziva (mrežni servis). [Vidite "Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva", str. 13.](#)
- **Izveštaj po pozivu** — Izaberite **Uključen** da biste nakratko prikazali približno trajanje nakon svakog poziva.
- **Šalji moj identitet** — Izaberite **Da** da se Vaš broj telefona prikazuje osobi koju pozivate (mrežni servis). Da biste koristili opciju koju ste ugovorili sa svojim provajderom servisa, izaberite **Podešava mreža**.
- **Linija za odlazne pozive** — da odaberete liniju 1 ili 2 za pozivanje, ako to Vaša SIM kartica podržava (mrežni servis).

■ Telefon

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Telefon** i neku od sledećih opcija:

- **Podešavanja jezika** — Da podesite jezik svog telefona, izaberite **Jezik telefona**. **Automatski** izabire jezik na osnovu podataka u SIM kartici. Da izaberete jezik USIM kartice, izaberite **SIM jezik**. Da postavite jezik za govornu reprodukciju, izaberite **Jezik govornog prepoznavanja**. [Vidite "Unapređeno biranje glasom", str. 13.](#)
- **Zaštita tastature** — Da podesite uređaj da zahteva unos sigurnosne šifre kod otključavanja tastature. Unesite sigurnosnu šifru i izaberite **Uključena**.
- **Automatska zaštita tastature** — da se tastatura automatski zaključava posle postavljenog kašnjenja, kada se uređaj nalazi u pasivnom režimu a za to vreme nije korišćena nijedna funkcija uređaja. Izaberite **Uključena**, pa podesite vreme.
- **Pozdravna poruka** — da biste napisali napomenu koja se pokazuje kada uključite uređaj
- **Upit za let** — Uređaj pita svaki put kada ga uključite da li želite da koristite način rada "let". Kod profila "Let" sve radio komunikacije su isključene. Način rada "let" treba koristiti u okruženjima koja su osetljiva na emisiju radio talasa.
- **Ažuriranje telefona** — da biste od svog provajdera servisa mogli da primite ažurne verzije softvera uređaja (mrežni servis). Zavisno od Vašeg uređaja, ova opcija može da ne bude dostupna. [Vidite "Ažuriranje softvera preko mreže", str. 29.](#)
- **Izbor operatora** — Izaberite **Automatski** da uređaj automatski bira jednu od mobilnih mreža raspoloživih na Vašoj lokaciji. Izborom **Ručni** možete sami da birate mrežu koja ima sporazum o romingu sa Vašim provajderom servisa.
- **Potvrda akcija SIM usluga** — [Vidite "SIM servisi", str. 41.](#)
- **Pomoćna objašnjenja** — da podesite uređaj da prikazuje pomoćna objašnjenja.
- **Ton pri uključanju** — Uređaj svira melodiju kada se uključi.

■ Proširenja

Ovaj meni ili naredne opcije se prikazuju jedino ako je na uređaj priključeno, ili ranije bilo priključeno neko kompatibilno proširenje.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Proširenja**. Izaberite proširenje, pa zavisno od njega i neku od narednih opcija:

- **Podrazumevani profil** — da biste izabrali profil koji će se automatski aktivirati kada priključite odabrano proširenje.
- **Automatski odgovor** — da biste podesili uređaj da automatski odgovara na dolazni poziv posle pet sekundi. Ako je **Upoz. na dolazni**: postavljeno na **Kratak ton** ili na **Isključeno**, automatsko primanje poziva se isključuje.
- **Osvetljenje** — da osvetljenje bude stalno **Uključeno**. Izaberite **Automatsko** da postavite da osvetljenje ostaje uključeno 15 sekundi nakog pritiska tastera.
- **Tekst. telefon** — Izaberite **Koristi tekst. telefon** > **Da** da biste koristili to podešavanje umesto podešavanja za slušalice ili za adapter za slušni aparat

■ Konfiguracija

Uređaj možete da konfigurirate sa podešavanjima koja su potrebna za određene servise. Ova podešavanja Vam može poslati i provajder servisa. [Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 7.](#)

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Konfiguracija** i neku od sledećih opcija:

- **Podrazum. podešav. konfiguracije** — da vidite provajdere servisa memorisane u uređaj. Da konfiguraciona podešavanja provajdera servisa postavite za podrazumevana podešavanja, izaberite **Opcije** > **Podesi kao podr.**

- **Aktiviraj podraz. u svim aplikacijama** — da aktivirate podrazumevana podešavanja konfiguracije za sve podržane aplikacije.
- **Željena pristupna tačka** — da vidite memorisane pristupne tačke. Dodajte do pristupne tačke i izaberite **Opcije** > **Detalji** da vidite ime provajdera servisa, nosioca podataka i pristupnu tačku za paketnu vezu ili priključni broj za GSM data vezu.
- **Poveži na podršku provajdera** — da u svoj uređaj preuzmete konfiguraciona podešavanja za datog provajdera usluga.
- **Podeš. rukovodioca uređaja** — da dozvolite ili sprečite uređaj da prima ažuriranja softvera. Zavisno od Vašeg uređaja, ova opcija može da ne bude dostupna. [Vidite "Ažuriranje softvera preko mreže", str. 29.](#)
- **Podešavanja lične konfiguracije** — da ručno dodate nove lične naloge za različite servise, da ih aktivirate ili da ih obrišete. Da dodate novi lični nalog ako prethodno niste dodali nijedan, izaberite **Dod. novi**, u suprotnom, izaberite **Opcije** > **Dodaj novi**. Izaberite vrstu servisa, zatim izaberite i unesite sve potrebne parametre. Ovi parametri se razlikuju i zavise od izabrane vrste servisa. Da obrišete ili aktivirate lični nalog, dodajte do njega, pa izaberite **Opcije** > **Obriši** ili **Aktiviraj**.

Bezbednost

Kada se koriste zaštitne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Zaštita** i neku od sledećih opcija:

- **Zahtev za PIN šifrom i Zahtev za UPIN šifrom** — da podesite uređaj da zahteva PIN ili UPIN šifru pri svakom uključivanju. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju isključivanje zahteva za unos šifre.
- **Zahtev za PIN2 šifrom** — da izaberete da li će se PIN2 šifra tražiti kada se koriste određene funkcije uređaja koje se štite PIN2 šifrom. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju isključivanje zahteva za unos šifre.
- **Usluga zabrane poziva** — da ograničite dolazne i odlazne pozive (mrežni servis). Za ovo Vam je neophodna šifra zabrane.
- **Fiksno biranje** — da ograničite odlazne pozive samo na odabrane telefonske brojeve, ako to podržava Vaša SIM kartica. Kada je aktivirano fiksno biranje, nisu moguće GPRS veze osim slanja tekstualnih poruka preko GPRS veze. U tom slučaju, telefonski broj primaoca poruke i centra za razmenu poruka moraju da se nalaze u listi fiksnog biranja.
- **Zatvorena grupa korisnika** — da definišete grupu osoba koje jedino možete pozivati i samo od njih primati pozive (mrežni servis).
- **Stepen zaštite** — Izaberite **Telefon** da podesite uređaj da zahteva sigurnosnu šifru uvek kada se u njega ubaci nova SIM kartica. Ako izberete **Memorija**, uređaj će zahtevati unos sigurnosne šifre kada se bira memorija SIM kartice i kada želite da promenite aktivnu memoriju.
- **Pristupne šifre** — da biste promenili sigurnosnu šifru, PIN šifru, UPIN šifru, PIN2 šifru ili šifru zabrane poziva.
- **Šifra u upotrebi** — da izaberete da li treba aktivirati PIN šifru ili UPIN šifru.
- **Sertifikati autoriteta ili Korisnički sertifikati** — da vidite listu sertifikata autoriteta i korisničkih sertifikata koji su preuzeti u Vaš uređaj. [Vidite "Sertifikati", str. 41.](#)
- **Podešavanje zaštitnog modula** — da vidite **Detalji zaštitnog modula**, aktivirate **Zahtev za PIN šifrom modula** ili da promenite PIN šifru modula i potpisni PIN. [Vidite "Pristupne šifre", str. 7.](#)

Ažuriranje softvera preko mreže



Upozorenje: Kada instalirate ažurnu verziju softvera, svoj uređaj ne možete da koristite ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje. Obavezno napravite rezervne kopije podataka pre prihvatanja instaliranja ažurne verzije.

Vaš provajder servisa može da Vam direktno u uređaj pošalje ažurirane verzije softvera preko mreže (mrežni servis). Zavisno od Vašeg uređaja, ova opcija može da ne bude dostupna.

Podešavanja ažuriranja softvera

Da biste omogućili ili onemogućili ažuriranja softvera, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Konfiguracija** > **Podeš. rukovodioca uređaja** > **Ažuriranja softv. provajdera usluge** i neku od sledećih opcija:

- **Uvek dopusti** — da se sva preuzimanja i ažuriranja softvera obavljaju automatski.
- **Uvek odbij** — da odbijete sva ažuriranja softvera.
- **Prvo potvrdi** — da se preuzimanja i ažuriranja softvera telefona sprovedu tek nakon Vaše potvrde (podrazumevano podešavanje).

Zatraživanje ažuriranja softvera

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Telefon** > **Ažuriranja telefona** da biste od svog provajdera servisa zatražili dostupno ažuriranje softvera uređaja. Izaberite **Detalji o trenutnom softveru** da prikazete verziju trenutnog softvera i da proverite da li je potrebno ažuriranje. Izaberite **Preuzimanje softvera telefona** da preuzmete i instalirate ažuriranje softvera. Pratite instrukcije koje se prikazuju na ekranu.

Instaliranje ažuriranje softvera

Ako je instalacija prekinuta nakon preuzimanja, izaberite [Instalacija ažuriranja softvera](#) da započne instalacija. Ažuriranje softvera može da potraje nekoliko minuta. Ukoliko dođe do nekih problema u toku instalacije, obratite se svom provajderu servisa.

■ Vraćanje fabričkih podešavanja

Da biste neka podešavanja menija vratili na prvobitne vrednosti, izaberite [Meni](#) > [Podešavanja](#) > [Vratiti fabrička podeš.](#). Unesite sigurnosnu šifru.

Imena i telefonski brojevi sačuvani u [Imenik](#) se ne brišu.

12. Meni operatera

Ovaj meni Vam omogućava pristup portalu servisa koje nudi Vaš operator komunikacione mreže. Imena i ikonice zavise od samog operatora komunikacione mreže. Za detaljnije informacije, obratite se svom operatoru komunikacione mreže. Operator može i da ažurira ovaj meni putem servisne poruke. [Vidite "Servisni prijem", str. 40.](#)

13. Galerija

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja.

Možete da radite sa slikama, video snimcima, muzičkim datotekama, temama, grafikama, tonovima, audio snimcima i primljenim datotekama. Ove datoteke se memorišu u memoriju uređaja ili na ubačenu memorijsku karticu i mogu se organizovati u foldere.

Vaš uređaj podržava sistem ključeva za aktiviranje koji štite sadržaj u Vašem uređaju. Uvek proverite uslove isporuke svih sadržaja kao i ključ pre same nabavke, pošto mogu podrazumevati plaćanje.

■ Folderi i datoteke

Da biste videli listu foldera, izaberite [Meni](#) > [Galerija](#).

Da biste videli listu datoteka u folderu, izaberite folder, a zatim [Otvori](#).

Da biste videli dostupne opcije za folder ili datoteku, izaberite folder ili datoteku, a zatim [Opcije](#).

Da biste videli foldere na memorijskoj kartici dok premeštate datoteku, dodite do memorijske kartice, a zatim pritisnite taster za kretanje udesno.

■ Štampanje slika

Vaš uređaj podržava Nokia XPressPrint za štampanje slika u formatu .jpeg.

Da biste uređaj povezali sa kompatibilnim štampačem, koristite data kabl, ili sliku pošaljite preko Bluetooth veze na štampač koji podržava Bluetooth tehnologiju. [Vidite "Povezivanje sa PC računarom", str. 41.](#)

Izaberite sliku koju želite da štamplate, a zatim izaberite [Opcije](#) > [Štampaj](#).

■ Memorijska kartica



Upozorenje: Držite sve memorijske kartice van dohvata dece.

Memorijsku karticu možete da koristite za čuvanje svojih multimedijalnih datoteka kao što su video snimci, audio snimci i muzičke datoteke, fotografije i poruke.

Neki folderi u okviru [Galerija](#) čiji sadržaj koristi sam telefon (recimo, teme [Teme](#)) mogu se držati i na memorijskoj kartici.

Za stavljanje memorijske kartice, vidite ["Stavljanje microSD kartice", str. 8.](#)

Formatiranje memorijske kartice

Neke memorijske kartice se isporučuju već formatirane, a druge je neophodno naknadno formatirati. Raspitajte se kod prodavca da li je memorijsku karticu neophodno formatirati pre njene upotrebe. Kada se memorijska kartica formatira, svi podaci koji se na njoj nalaze se trajno gube.

Da biste formatirali memorijsku karticu, izaberite **Meni** > **Galerija** ili **Aplikacije**, folder memorijske kartice , a zatim **Opcije** > **Form. mem. karticu** > **Da**.

Kada se formatiranje završi, unesite ime za memorijsku karticu.

Zaključavanje memorijske kartice

Zadajte lozinku da biste zaključali memorijsku karticu od neovlašćenog korišćenja.

Izaberite folder memorijske kartice , a zatim **Opcije** > **Podesi lozinku**. Lozinka može da sadrži najviše osam karaktera. Lozinka se čuva u uređaju i nije neophodno da je unosite ponovo sve dok tu memorijsku karticu koristite u istom uređaju. Ako želite da tu memorijsku karticu koristite u nekom drugom uređaju, tražiće se da unesete lozinku.

Da biste obrisali lozinku, izaberite **Opcije** > **Obriši lozinku**.

Provera količine memorije

Proverite količinu memorije različitih grupa podataka i slobodnu memoriju pre instaliranja novih aplikacija i softvera na memorijsku karticu.

Izaberite memorijsku karticu , a zatim **Opcije** > **Detalji**.

14. Mediji

■ Fotoaparat i video

Ova funkcija je dostupna u telefonu Nokia 3110 classic.

Pomoću ugrađenog fotoaparata možete da snimate fotografije i video snimke.

Fotografiranje

Da biste koristili funkciju fotoaparata, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Fotoaparat** ili, ako je uključen video, pomerite se ulevo ili udesno.

Da napravite pejzažni fotografski snimak, uređaj držite u položenom položaju. Da povećate i smanjite prikaz u fotoaparatu, pomerite se gore i dole ili pritisnite tastere za podešavanje glasnoće.

Da napravite snimak, izaberite **Slikaj**. Uređaj memoriše slike na memorijsku karticu, ako ona postoji, ili u memoriju telefona.

Izaberite **Opcije** da biste podesili **Uključi noćni mod** ako nema dovoljno svetla, **Uključi samookid**, da biste aktivirali samookidač ili **Uključi niz fotogr.** da biste uzastopno brzo snimili niz fotografija. Kada je postavljena najviša veličina slike, uređaj pravi niz od 3 uzastopna snimka, a niz od 5 snimaka kada su postavljene druge vrednosti kvaliteta slike.

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Vreme pregleda slike** i vreme pregleda za prikazivanje snimljenih fotografija. Za vreme pregleda fotografije, izaberite **Nazad** da napravite novi snimak, ili **Pošalji** da tu fotografiju pošaljete kao multimedijalnu poruku.

Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji do 1280 x 1024 piksela.

Snimanje video snimaka

Da biste koristili funkciju videokamere, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Video** ili, ako je uključena videokamera, pomerite se ulevo ili udesno.

Da biste započeli snimanje videa, izaberite **Snimaj**, da biste pauzirali, izaberite **Pauza**, da biste nastavili, izaberite **Nastavi**, da biste prekinuli snimanje, izaberite **Zaust.**

Uređaj memoriše video snimke na memorijsku karticu, ako ona postoji, ili u memoriju uređaja.

Fotoaparat i video opcije

Da biste koristili filter, izaberite **Opcije** > **Efekti** > **Pogrešne boje**, **Sive boje**, **Sepija**, **Negativ** ili **Solarizacija**.

Da biste podesili fotoaparat prema uslovima rasvete, izaberite **Opcije** > **Balans bele** > **Automatski**, **Dnevno svetlo**, **Sijalica** ili **Fluorescentno**.

Da biste promenili druga podešavanja fotoaparata i videa, i da biste izabrali mesto čuvanja fotografija i videa, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Media plejer

Možete da gledate, puštate i preuzimate datoteke, na primer, slike, audio, video i animacije ili da gledate kompatibilne striming video snimke sa mrežnog servera (mrežni servis).

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Media plejer** > **Otvori Galeriju, Adrese, Idi na adresu** ili **Preuzim. medija** da biste izabrali ili preuzeli medije.

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Media plejer** > **Interval premot.** da biste podesili dužinu intervala za premotavanje unapred i unazad.

Konfiguracija servisa strimovanja

Konfiguracionu poruku sa podešavanjima neophodnim za strimovanje (praćenje bez memorisanja u telefon) sadržaja možete dobiti od provajdera servisa. [Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 7.](#) Podešavanja možete da unesete i ručno. [Vidite "Konfiguracija", str. 28.](#)

Da biste podešavanja aktivirali, učinite sledeće:

1. Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Media plejer** > **Podeš. strimov.** > **Konfiguracija.**
2. Izaberite provajdera servisa, **Podrazumevano** ili **Lična konfiguracija** za strimovanje.
3. Izaberite **Nalog**, a zatim izaberite nalog na servisu za strimovanje koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.

Muzički centar

Vaš uređaj sadrži i muzički centar za slušanje muzičkih numera i drugih audio datoteka MP3 ili AAC formata koje su preuzete sa weba ili prenete u uređaj koristeći Nokia PC Suite. [Vidite "Nokia PC Suite", str. 42.](#)

Muzičke datoteke u folderu za muziku memorije uređaja ili na memorijskoj kartici se automatski prepoznaju i dodaju u fonoteku u procesu inicijalizacije telefona.

Da biste aktivirali muzički centar, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Muzič. plejer.**

Reprodukovanje muzičkih numera



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Sa muzičkim centrom radite sa virtualnim tasterima na ekranu.

Kada otvorite **Muzički centar**, prikazuju se detalji prve numere u podrazumevanoj listi numera. Da započnete reprodukciju, izaberite .

Da biste podesili jačinu zvuka, koristite tastere za jačinu zvuka na uređaju.

Da zaustavite reprodukovanje, izaberite .

Da pređete na narednu numeru, izaberite . Da pređete na početak prethodne numere, dvaput izaberite .

Da trenutnu numeru brzo premotate unapred, izaberite i držite . Da trenutnu numeru premotate unazad, izaberite i držite . Otpustite taster kada dođete do željenog dela numere.

Da biste zaustavili muzički centar držite taster "Kraj".

Opcije muzičkog centra

U meniju muzičkog centra izaberite neku od narednih opcija:

- **Lista pesama** — Da biste videli sve numere koje se nalaze u listi numera i pustili željenu numeru. Da biste pustili numeru, dođite do nje i izaberite **Pusti**.
- **Muzička biblioteka** — Da biste videli sve dostupne numere organizovane po **Izvođači, Albumi, Žanrovi, Kompozitor** ili **Lista pesama**. Izaberite **Ažuriraj bibl.** da ažurirate liste. Da biste potražili liste numera sa aplikacijom Nokia Music Manager, izaberite **Lista pesama** > **Moje pesme**.
- **Opcije puštanja** — Izaberite **Slučajan izbor** da numere iz liste slušate bez po slučajnom izboru. Izaberite **Ponavljanje** da se trenutna numera ili kompletna lista numera ponavlja.
- **Ekvilaj. za medije** — da izaberete ili da definišete podešavanja ekvilajzera.
- **Dodaj u Favorite** — da dodate aktuelnu numeru na listu omiljenih numera.
- **Repr. (Bluetooth)** — da se povežete sa audio proširenjem i da slušate numere sa tog uređaja koristeći Bluetooth tehnologiju.
- **Koristi ton** — da muzičku numeru koju trenutno slušate postavite, recimo za ton zvona.
- **Pošalji** — da trenutnu numeru pošaljete kao multimedijalnu poruku ili koristeći Bluetooth tehnologiju.
- **Web stranica** — da pristupite web stranici koja je pridružena numeru koja se upravo reprodukuje, a koja će da bude zatamnjena ako nema stranice.
- **Preuzim. muzike** — da se povežete na web servis.
- **Stanje memorije** — da vidite količinu slobodne i zauzete memorije.

■ Radio

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajuće proširenje.



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Ova funkcija je dostupna u telefonu Nokia 3110 classic.

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio**.

Da biste koristili grafičke tastere , ,  ili  koji se prikazuju na ekranu, pomerite se ulevo ili udesno do željenog tastera, pa ga izaberite.

Memorisanje radio frekvencija

1. Da započnete traženje radio stanica, izaberite i držite  ili . Da menjate radio frekvencije u koracima od 0,05 MHz, kratko pritisnite  ili .
2. Da frekvenciju radio stanice sačuvate na nekoj memorijskoj lokaciji od 1 do 9, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster. Da frekvenciju radio stanice sačuvate na nekoj memorijskoj lokaciji od 10 do 20, kratko pritisnite **1** ili **2**, pa zatim pritisnite i držite željeni numerički taster od **0** do **9**.
3. Unesite ime radio stanice.

Slušanje radia

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio**. Da dodete do željene frekvencije (stanice), izaberite  ili , ili pritisnite taster na slušalicama. Da izaberete neku radio stanicu, kratko pritisnite odgovarajući numerički taster. Da podesite jačinu zvuka, pritisnite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Isključi** — da biste isključili radio.
- **Zvučnik** ili **Slušalice** — da biste slušali radio korišćenjem zvučnika ili slušalice. Neka su slušalice stalno priključene na uređaj. Kabl slušalice služi i kao radio antena.
- **Mono izlaz** ili **Stereo izlaz** — da radio slušate u mono ili u stereo varijanti.
- **Stanice** — da izaberete listu sačuvanih radio stanica. Da biste obrisali ili preimenovali stanicu, dodite do željene stanice, a zatim izaberite **Opcije** > **Obriši stanicu** ili **Promeni naziv**.
- **Pretraži sve stan.** — da biste automatski tražili dostupne stanice na Vašoj lokaciji.
- **Podesi frekvenciju** — da unesete frekvenciju željene radio stanice.
- **Direktor. stanica** — da otvorite Internet stranicu sa listom radio stanica.
- **Visual Radio** — da biste ručno pokrenuli vizuelni radio.
- **Omogućiti viz. usl.** — Izaberite **Automatski** da podesite da se Visual Radio (mrežni servis) automatski pokrene kada uključite radio. Neke radio stanice emituju i tekst ili grafičke informacije koje možete da pratite koristeći aplikaciju Visual Radio. Za raspoloživost i cene obratite se svom provajderu servisa.

Kada aplikacija koristi paketnu ili HSCSD vezu da šalje ili prima podatke, može doći do smetnji radio prijema.

■ Diktafon

Možete da snimate govor, zvuk ili aktivni poziv, i da ih sačuvate u **Galerija**. Ovo je korisno, na primer, kada želite da snimate ime i broj da biste ih kasnije zapisali.

Snimate zvuk

1. Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Diktafon**. Da koristite grafičke tastere ,  ili  koji se prikazuju na ekranu, pređite (skrolujte) levo ili desno do željenog tastera, pa ga izaberite.
2. Da snimanje započnete, izaberite . Da snimanje započnete u toku poziva, izaberite **Opcije** > **Snimi**. Kada snimate telefonski razgovor, svi učesnici u vezi čuju tihi pisak. Kada snimate telefonski razgovor, držite uređaj u normalnom položaju, uz uvo. Da snimanje privremeno zaustavite, izaberite .
3. Da snimanje završite, izaberite . Snimak se memoriše u folder **Galerija** > **Snimci**.

Izaberite neku od sledećih opcija **Opcije**:

- **Pusti posl. snimlj.** — da preslušate poslednji sačinjeni snimak.
- **Pošalji posl. snimlj.** — da pošaljete poslednji snimak.
- **Lista snimaka** — Izaberite **Snimci** da biste videli listu snimki u Galeriji.

■ Ekvilajzer

Možete da kontrolišete zvuk kada se koristi muzički centar tako što ćete pojačati ili utišati određene frekventne opsege.

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Ekvilajzer**.

Da biste aktivirali skup, dodajte do nekog od skupova ekvilajzera i izaberite **Aktiviraj**.

Da biste videli, imenili ili promenili ime odabranom skupu, izaberite **Opcije** > **Vidi, Izmeni** ili **Preimenuj**.

Ne mogu se svi skupovi menjati ili preimenovati.

■ Stereo proširenje

Stereo proširenje poboljšava kvalitet audio izlaza uređaja tako što omogućava širi stereo efekat kada koristite stereo slušalice.

Da biste promenili podešavanje, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Stereo širenje**.

15. Pritisni za razgovor

Pritisni za razgovor (PZR) je servis dvosmerne radio komunikacije koji je na raspolaganju u GPRS celularnim komunikacionim mrežama (mrežni servis).

Pritisni za razgovor možete da koristite za razgovor sa jednom osobom ili sa grupom osoba (kanal) koje poseduju kompatibilne uređaje. Dok ste povezani na servis PZR, možete da koristite ostale funkcije telefonskog aparata.

Za raspoloživost, cene, dodatne funkcije, kao i za pretplatu na ovaj servis, obratite se svom provajderu servisa. Mogućnost rominga može da bude restriktivnija nego kod standardnih poziva. Zavisno od Vašeg telefona, ova opcija može da ne bude dostupna.

Pre nego što budete mogli da koristite PZR servis, morate definisati neophodna podešavanja PZR servisa. [Vidite "PZR podešavanja", str. 35.](#) [Vidite "Konfiguraciona podešavanja", str. 36.](#)

■ PZR kanali

Vrste PZR kanala

PZR kanal predstavlja grupu osoba (recimo, prijatelja ili radni tim) koje su se priključile tom kanalu nakon što su u njega bile pozvane. Kada uputite poziv kanalu, istovremeno će da ga čuju svi članovi koji su se priključili tom kanalu.

U **Javni kanal** svaki član kanala može da poziva druge osobe, a u **Privatni kanal** samo autor kanala može da poziva druge.

Status svakog kanala možete da postavite kao **Aktivno** ili **Neaktivno**.

Broj aktivnih kanala kao i broj članova jednog kanala su ograničeni. Za detalje se obratite svom provajderu servisa.

Kreiranje kanala

Da biste dodali kanal, izaberite **Meni** > **Pritis. za razg.** > **Dodati kanal**, a zatim unesite podešavanja u polja formulara.

Da biste poslali pozivnicu na kanal, izaberite **Da**. Da biste poslali dodatne pozivnice, izaberite **Meni** > **Pritis. za razg.** > **Lista kanala**, pa kanal, a zatim **Opcije** > **Pošalji pozivnicu**.

■ Uključivanje i isključivanje servisa PZR

Da se povežete na servis pritisni za razgovor, izaberite **Meni** > **Pritis. za razg.** > **Prijaviti se na PZR**.  označava PZR vezu.  označava da je servis privremeno nedostupan. Ako ste prethodno u telefon dodali neke kanale, automatski se priključujete aktivnim kanalima.

Da raskinete vezu sa servisom pritisni za razgovor, izaberite **Odjaviti se sa PZR**.

PZR tasteru (taster za pojačavanje zvuka) možete dodeliti podrazumevanu funkciju; da otvara listu kanala, listu kontakata ili jedan kanal ili jedan kontakt. [Vidite "PZR podešavanja", str. 35.](#)

■ Upućivanje i primanje PZR poziva



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Da biste uputili poziv kanalu, individualni poziv ili poziv većem broju učesnika, PZR taster (taster za pojačavanje zvuka) morate držati sve dok pričate. Da biste čuli odgovor, otpustite PZR taster (taster za pojačavanje zvuka).

Da biste proverili status prijave svojih kontakata, izaberite **Meni** > **Pritis. za razg.** > **Lista kontakata**.  - osoba je dostupna,  - osoba nije dostupna,  - osoba ne želi da je se ometa, ali može da prima zahtev za povratni poziv,  - osoba je isključila PZR.

Ovaj servis zavisi od Vašeg operatora komunikacione mreže, i na raspolaganju je samo kontaktima koji su na njega pretplaćeni. Da biste pretplatili kontakt, izaberite **Opcije** > **Pretplat. kontakt** ili, ako je markiran jedan ili više kontakata, izaberite **Pretpl. označene**.

Upućivanje poziva kanalu

Da biste uputili poziv kanalu, izaberite **Lista kanala** u PZR meniju, dođite do željenog kanala, a zatim pritisnite i držite PZR taster (taster za pojačavanje zvuka).

Upućivanje individualnih poziva

Da biste započeli individualni poziv, izaberite **Meni** > **Imenik** > **Imena** ili **Meni** > **Pritis. za razg.** > **Lista povratnih poziva**, **Lista kanala** ili **Lista kontakata**. Izaberite kontakt, člana ili nadimak, a zatim pritisnite i držite PZR taster (taster za pojačavanje zvuka).

Upućivanje PZR poziva većem broju osoba

Iz liste kontakata možete izabrati veći broj PZR kontakata.

1. Izaberite **Meni** > **Pritis. za razg.** > **Lista kontakata**, i markirajte željene kontakte.
2. Pritisnite i držite PZR taster (taster za pojačavanje zvuka) da započnete poziv. Kontakti članovi kanala se prikazuju na ekranu čim se priključe pozivu.
3. Pritisnite i držite PZR taster (taster za pojačavanje zvuka) da govorite. Otpustite PZR taster (taster za pojačavanje zvuka) da čujete odgovor.
4. Pritisnite taster "završi" da završite poziv.

Primanje PZR poziva

Kratki ton obavestiće Vas kada primite dolazni PZR poziv, koji možete da prihvatite ili odbijete.

Kada pritisnete i držite PZR taster (taster za pojačavanje zvuka) dok pozivalac priča, čujete ton čekanja na red a na ekranu se prikazuje **Na čekanju**. Čekajte da druga osoba završi pričati, a zatim možete Vi da pričate.

■ Zahtevi za povratni poziv

Slanje zahteva za povratni poziv

Ako uputite individualni poziv i na njega ne dobijete odgovor, osobi možete da pošaljete zahtev da ona Vas pozove.

- **Meni** > **Imenik** > **Imena**
- **Meni** > **Pritis. za razg.** > **Lista povratnih poziva**, **Lista kanala** ili **Lista kontakata**

Izaberite kontakt, člana ili nadimak, a zatim **Opcije** > **Pošalji za pov. poz.**

Odgovaranje na zahtev za povratni poziv

Kada Vam neko pošalje zahtev za povratni poziv, u pasivnom režimu se prikazuje **Primljen zahtev za povratnim pozivom**. Da biste otvorili **Lista povratnih poziva**, izaberite **Vidi**. Prikazuje se lista nadimaka osoba koje su Vam uputile zahteve za povratni poziv. Da biste uputili individualni poziv, izaberite željeni zahtev, pa pritisnite i držite PZR taster (taster za pojačavanje zvuka).

■ Dodavanje individualnih kontakata

Imena osoba kojima često upućujete jedan individualne pozive možete da memorišete na sledeće načine:

- Da biste dodali PZR adresu imenu u **Imenik**, potražite željeni kontakt, a zatim izaberite **Detalji** > **Opcije** > **Dodaj detalj** > **PZR adresa**. Kontakt se pojavljuje na listi PZR kontakata samo ako unesete PZR adresu.
- Da biste dodali kontakt u listu PZR kontakata, izaberite **Meni** > **Pritis. za razg.** > **Lista kontakata** > **Opcije** > **Dodaj kontakt**.
- Da biste dodali kontakt iz liste kanala, povežite se na PZR servis, izaberite **Lista kanala**, a zatim idite do željenog kanala. Izaberite **Članovi**, dođite do člana čije kontakt podatke želite da memorišete, pa izaberite **Opcije**.
- Da biste dodali novi kontakt, izaberite **Memoriši kao**. Da biste dodali PZR adresu imenu u folderu **Imenik**, izaberite **Dodaj uz kontakt**.

■ PZR podešavanja

Izaberite **Meni** > **Pritis. za razg.** > **Podešava- nja PZR** i neku od sledećih opcija:

- **Pozivi 1 na 1** — Izaberite **Uključeno** da biste dozvolili prijem individualnih poziva. Da biste podesili uređaj da Vas prvo obavestava zvonom o dolaznom individualnim pozivu, izaberite **Obavesti**.

Aplikacije

- **Podrazumevana funkcija PZR taster.** — da biste podesili PZR taster (taster za pojačavanje zvuka) na neku od sledećih funkcija: **Otvori listu kont.**, **Otvori listu kanala** ili **Pozovi kont./grup.** Izaberite kontakt, grupu ili **Pozovi PZR kanal**, a zatim izaberite kanal. Kada pritisnete i držite PZR taster (taster za pojačavanje zvuka), izvršava se izabrana funkcija.
- **Prikaži status moje prijave** — da biste omogućili slanje statusa prijave.
- **Status PZR kod pokretanja** — Izaberite **Da** ili **Prvo pitaj** da se automatski spojite na PZR servis kada uključite uređaj.
- **Pritisni za razgovor u inostranstvu** — da uključite ili isključite PZR servis kada se uređaj koristi van Vaše matične komunikacione mreže.
- **Pošalji moju PZR adresu** — Izaberite **Ne** da biste sakrili Vašu PZR adresu od kanala i individualnih poziva.

■ Konfiguraciona podešavanja

Podešavanja povezivanja na servis možete da primite od svog provajdera servisa. [Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 7.](#) Podešavanja možete da unesete i ručno. [Vidite "Konfiguracija", str. 28.](#)

Da biste izabrali podešavanja povezivanja na servis, izaberite **Meni** > **Pritis. za razg.** > **Podešava- nja konfigur..**

16. Aplikacije

Možete da radite sa aplikacijama i igrama. Ove datoteke se memorišu u memoriju uređaja ili na ubačenu memorijsku karticu i mogu se organizovati u foldere.

Memorijsku karticu možete da formatirate, zaključate i otključate. [Vidite "Memorijska kartica", str. 30.](#)

■ Startovanje igre

Softver Vašeg uređaja može da sadrži igre.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Igre**. Dodite do željene igre, pa izaberite **Otvori**.

Da biste podesili zvukove, svetla i vibracije za igre, izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Opcije** > **Podeš. aplikacije**. Možete da izaberete i dodatne opcije. [Vidite "Opcije aplikacija", str. 36.](#)

■ Startovanje aplikacija

Softver Vašeg uređaja može da sadrži Java aplikacije.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kolekcija**. Dodite do aplikacije i izaberite **Otvori**.

■ Opcije aplikacija

- **Ažuriraj verziju** — da proverite da li je novija verzija aplikacije na raspolaganju za preuzimanje sa Interneta (mrežni servis).
- **Web stranica** — za dodatne informacije ili podatke za aplikaciju sa Internet stranice (mrežni servis), ako postoji.
- **Pristup aplikaciji** — da ograničite pristup aplikacije mreži.

■ Preuzimanje aplikacija

Vaš uređaj podržava J2ME Java aplikacije. Pre preuzimanja aplikacije proverite da li je ona kompatibilna sa Vašim uređajem.



Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

Nove Java aplikacije i igre možete preuzimati na više načina:

- Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Opcije** > **Preuzimanja** > **Preuz. aplikacija** i prikazaće se lista raspoloživih bukmark oznaka. [Vidite "Markeri", str. 39.](#)
- Koristite program Nokia Application Installer iz paketa PC Suite za preuzimanje aplikacija u svoj uređaj.

Za podatke o dostupnosti različitih servisa, cene i način tarifiranja, obratite se svom provajderu servisa.

17. Rokovnik

■ Alarm

Da podesite uređaj da se oglasi alarmom u željeno vreme, izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Budilnik**.

Postavljanje alarma

Da biste postavili alarm, izaberite **Vreme alarma** i unesite željeno vreme za alarm.

Da biste promenili vreme alarma kada je ono podešeno, izaberite **Uključi**.

Da biste podesili alarm za odabrane dane u nedelji, izaberite **Ponavljanje alarma**.

Da biste izabrali ton alarma, izaberite **Ton alarma**. Ukoliko za ton alarma izaberete radio, spojite slušalice na uređaj.

Da biste postavili vreme odlaganja alarma, izaberite **Prekid odlaganja alarma**, pa postavite vreme.

Prekidanje alarma

Kada nastupi vreme alarma, uređaj se oglašava alarmom, i pali se i gasi upozorenje **Alarm!** kao i trenutno tačno vreme, čak i ako je u tom trenutku uređaj isključen.

Da alarm prekinete, izaberite **Zaust.**. Ako pustite uređaj da zvoni jedan minut, ili ako izaberete **Odloži**, alarm prestaje u toku vremena koje ste podesili u **Prekid odlaganja alarma** i posle se nastavlja.

Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen, on će se uključiti i oglasiti alarmom. Ako izaberete **Zaust.**, uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. Izaberite **Ne** da uređaj isključite, ili **Da** da biste mogli da pozivate i primate pozive. Ne birajte opciju **Da** kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Kalendar

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Kalendar**.

Današnji dan ima okvir oko broja. Ako u nekom danu postoje napomene, taj će dan biti podebljan. Da vidite napomene za taj dan, izaberite **Vidi**. Da prikazete sedmicu, izaberite **Opcije** > **Sedmični pregled**. Da obrišete sve napomene iz kalendara, izaberite mesečni ili sedmični prikaz, pa zatim izaberite **Opcije** > **Obriši sve napom.**

U okviru **Podešavanja** možete da podesite datum, vreme, vremensku zonu, format vremena i datuma, separator datuma, podrazumevani (primarni) prikaz ili prvi dan u nedelji. Opcija **Automatski obriši napomene** Vam omogućava da podesite uređaj da automatski, posle određenog vremena, briše stare napomene.

Unos napomene u kalendar

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Kalendar**.

Dodite do željenog datuma, izaberite **Opcije** > **Stavi napomenu**, pa zatim izaberite neki od narednih tipova napomena:  **Sastanak**,  **Pozovi**,  **Rođendan**,  **Memo** ili  **Podsetnik**. Popunite polja.

Alarm beleške

Uređaj prikazuje belešku i, ako je podešen alarm, oglašava se tonom. Ako se prikaže beleška poziva , pritisnite taster "pozovi" da biste uputili poziv.

Da prekinete alarm i pogledate belešku, izaberite **Vidi**. Da alarm prekinete na 10 minuta, izaberite **Odloži**. Da prekinete alarm a da ne pogledate belešku, izaberite **Izađi**.

Lista obaveza

Možete da sačuvate belešku za obvezu koju morate da napravite.

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Lista obaveza**. Da biste kreirali belešku ako nema prethodno unesenih beleški, izaberite **Dod. nap.**; u suprotnom izaberite **Opcije** > **Dodaj**. Popunite polja, pa zatim izaberite **Memoriši**.

Da vidite napomenu, dodite do nje i izaberite **Vidi**. Dok je napomena prikazana, možete izabrati opciju vršenja izmena atributa napomene. Takođe, možete izabrati i opciju da obrišete odabranu napomenu ili da obrišete sve napomene koje ste prethodno označili kao obavljene.

Beleške

Da biste napisali i poslali beleške, izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Napomene**.

Da biste kreirali belešku ako nema prethodno unesenih beleški, izaberite **Napom.**; u suprotnom izaberite **Opcije** > **Stavi napomenu**. Napišite belešku, a zatim izaberite **Memoriši**.

Kalkulator

Kalkulator Vašeg uređaja podržava osnovne aritmetičke i trigonometrijske funkcije, korenovanje, inverziju i proračune konverzije valuta.



Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Proračuni - Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Kalkulator**. Kada se na ekranu prikaže **0**, unesite prvi član proračuna. Pritisnite taster **#** da unesete decimalni zarez. Dodajte do željene operacije ili funkcije ili je izaberite u listi u **Opcije**. Unesite drugi član računске operacije. Ove korake ponavljajte potreban broj puta.

Konverzija valuta - Da biste sproveli konverziju valuta, izaberite **Opcije** > **Kurs**. Izaberite jednu od prikazanih opcija. Unesite kurs, pritisnite taster **#** za unos decimalnog zareza i izaberite **OK**. Kurs ostaje u memoriji dok ga ne zamenite drugom vrednošću. Da sprovedete konverziju valuta, ukucajte iznos valute koju konvertujete, izaberite **Opcije** > **U domaću** ili **U stranu**.



Napomena: Kada promenite osnovnu valutu, morate da unesete nove kurseve valuta pošto se svi prethodno uneti poništavaju.

■ Tajmeri

Tajmer odbrojavanja

1. Da biste aktivirali tajmer odbrojavanja, izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Tajmer** > **Običan tajmer**, unesite vreme alarma i napišite belešku koja se prikazuje kada vreme istekne. Da izmenite vremenski period za odbrojavanje, izaberite **Izmeni vreme**.
2. Da pokrenete tajmer, izaberite **Počni**.
3. Da zaustavite tajmer, izaberite **Zaustavi tajmer**.

Intervalni tajmer

1. Da startujete intervalni tajmer sa do 10 intervala, prvo unesite vrednosti za te intervale.
2. Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Tajmer** > **Intervalni tajmer**.
3. Da pokrenete tajmer, izaberite **Pokreni tajmer** > **Počni**.

■ Štoperica

Pomoću štoperice možete da merite vreme, međuvremena ili prolazna vremena. U toku merenja vremena, mogu se koristiti ostale funkcije uređaja.

Upotreba štoperice ili njen rad u pozadini dok se koriste druge funkcije, opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Štoperica** i neku od sledećih opcija:

- **Merenje iz delova** — da merite međuvremena. Da biste započeli praćenje vremena, izaberite **Počni**. Izaberite **Podeli** svaki put kada želite da očitete međuvreme. Da biste prekinuli praćenje vremena, izaberite **Zaust.**. Da biste memorisali izmereno vreme, izaberite **Memoriši**. Da biste ponovo započeli praćenje vremena, izaberite **Opcije** > **Počni**. Novo vreme se dodaje prethodnom. Da biste vreme poništili bez memorisanja, izaberite **Poništi**.
- **Merenje prolaza** — da merite prolazna vremena.
- **Nastavi** — da vidite praćenje vremena koje ste ostavili da radi u pozadini.
- **Pokaži zadnje** — da vidite poslednje izmereno vreme, ako štoperica nije bila poništena.
- **Vidi vremena** ili **Obriši vremena** — da vidite ili da obrišete memorisana vremena.

Da ostavite štopovanje vremena u pozadini, pritisnite taster "završi".

18. Web



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Koristeći pretraživač svog uređaja možete pretraživati sajtove koji koriste Wireless Markup Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (XHTML) jezik. Izgled strana može da bude različit zbog veličine ekrana. Imajte na umu da nećete moći da vidite sve detalje Internet strana.

Proverite dostupnost ovih servisa, cenu, način obračuna i instrukcije sa svojim provajderom servisa.

■ Podešavanja pretraživača

Podešavanja neophodna za pretraživanje možete dobiti u vidu konfiguracione poruke od provajdera servisa koji nudi servis koji želite da koristite. [Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 7.](#)

Sva konfiguraciona podešavanja možete da unesete i ručno. [Vidite "Konfiguracija", str. 28.](#)

■ Povezivanje na servis

Neka budu aktivirana ispravna konfiguraciona podešavanja za dati servis.

1. Da biste izabrali podešavanja povezivanja na servis, izaberite **Meni** > **Web** > **Podešavanja** > **Podešavanja konfiguracije**.
2. Izaberite **Konfiguracija**. Prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju servis pretraživanja. Izaberite provajdera servisa, **Podrazumevano** ili **Lična konfiguracija** za pretraživanje. [Vidite "Podešavanja pretraživača", str. 38.](#)
3. Izaberite **Nalog**, pa zatim izaberite nalog na servisu za pretraživanje koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.
4. Izaberite **Prikaži prozor terminala** > **Da** da biste autentifikaciju korisnika za povezivanja na intranet mreže sprovodili ručno.

Upostavite vezu sa servisom na jedan od narednih načina: Izaberite **Meni** > **Web** > **Početna** ili u pasivnom režimu pritisnite i držite **0**.

Da biste izabrali marker servisa, izaberite **Meni** > **Web** > **Adrese**.

Da biste izabrali poslednju posećenu URL adresu, izaberite **Meni** > **Web** > **Zadnja web adresa**.

Da biste uneli adresu servisa, izaberite **Meni** > **Web** > **Idi na adresu**. Unesite adresu servisa, pa izaberite **OK**.

■ Pretraživanje strana

Pošto se povežete na servis, možete započeti pretraživanje njegovih strana. Funkcije tastera uređaja se mogu razlikovati od jednog do drugog servisa. Pratite tekst uputstva na ekranu uređaja. Za dodatne informacije obratite se svom provajderu servisa.

Pretraživanje sa tasterima telefona

Da biste pretraživali sadržaj strane, pomerajte se u željenom pravcu.

Da biste izabrali stavku, pritisnite taster "pozovi" ili **Izaberi**.

Za unos slova i cifara pritisnite tastere od **0** do **9**.

Da unesete specijalne karaktere, pritisnite taster *****.

Direktno pozivanje

U toku pretraživanja možete da uputite telefonski poziv i da sačuvate ime ili telefonski broj koji se nalazi na strani.

■ Markeri

Imate mogućnost čuvanja adresa strana u obliku markera u memoriji aparata.

1. U toku pretraživanja izaberite **Opcije** > **Adrese** ili u pasivnom režimu izaberite **Meni** > **Web** > **Adrese**.
2. Izaberite marker ili pritisnite taster "Pozovi" da se povežete na stranu.
3. Izaberite **Opcije** da biste napravili i upravljali markerima.

Nakon što primite marker, prikazuje se tekst **1 adresa je primljena**. Da biste videli marker, izaberite **Prikaži**.

■ Podešavanja izgleda

U toku pretraživanja izaberite **Opcije** > **Ostale opcije** > **Podešav. izgleda** ili u pasivnom režimu izaberite **Meni** > **Web** > **Podešavanja** > **Podešavanje izgleda**, a zatim neku od narednih opcija:

- **Prelom teksta** — da biste videli kako će tekst izgledati.
- **Veličina slova** — da podesite veličinu fonta.
- **Prikaz slika** — Izaberite **Ne** da se slike na stranama ne prikazuju.
- **Upozorenja** — Izaberite **Upozor. za vezu koja nije bezbed.** > **Da** da podesite uređaj da Vas upozorava kada u toku pretraživanja bezbedna veza prelazi u nebezbednu vezu.
- **Upozorenja** — Izaberite **Upozor. za stavke koje nisu bezbed.** > **Da** da podesite uređaj da Vas upozorava kada neka bezbedna strana sadrži stavke koje nisu bezbedne. Imajte na umu da ova upozorenja ne garantuju bezbednost veze. [Vidite "Sigurnost pretraživača", str. 40.](#)
- **Kodiranje znakova** — Izaberite **Kodiranje sadržaja** da izaberete kodni raspored sadržaja na strani.
- **Kodiranje znakova** — Izaberite **Unicode (UTF-8) web adrese** > **Uključen** da podesite uređaj tako da URL adrese šalje u UTF-8 kodnom rasporedu.
- **Veličina ekrana** — da podesite raspored prikaza na ekranu na **Pun** ili **Mali**.
- **JavaScript** — da omogućite Java skriptove.

■ Sigurnosna podešavanja

Kolačići

"Kolačić" je podatak koji neki sajt unosi u keš memoriju Vašeg uređaja. "Kolačići" se čuvaju dok ne ispraznite keš memoriju. [Vidite "Keš memorija", str. 40.](#)

U toku pretraživanja izaberite [Opcije](#) > [Ostale opcije](#) > [Zaštita](#) > [Podešav. kolačića](#) ili u pasivnom režimu izaberite [Meni](#) > [Web](#) > [Podeša- vanja](#) > [Podešavanje zaštite](#) > [Kolačići](#).

Da dopustite ili da zabranite postavljanje kolačića, izaberite [Dozvoljeno](#), odnosno [Odbiti](#).

Skriptovi preko bezbedne veze

Možete odlučiti da li želite da pokrenete skriptove sa sigurne strane. Ovaj uređaj podržava WML skriptove.

U toku pretraživanja, da biste omogućili skriptove, izaberite [Opcije](#) > [Ostale opcije](#) > [Zaštita](#) > [WMLScript pod.](#) ili u pasivnom režimu izaberite [Meni](#) > [Web](#) > [Podeša- vanja](#) > [Podešavanje zaštite](#) > [WMLScripts preko bezbedne veze](#) > [Dozvoljeno](#).

■ Podešavanja preuzimanja

Da bi se preuzete datoteke automatski memorisale u folder [Galerija](#), izaberite [Meni](#) > [Web](#) > [Podeša- vanja](#) > [Podešavanja preuzimanja](#) > [Automatsko memorisanje](#) > [Uključeno](#).

■ Servisni prijem

Uređaj može da prima servisne poruke koje Vam šalje provajder servisa (mrežni servis). Servisne poruke su obaveštenja o, na primer, glavnim vestima i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili adresu nekog servisa.

Pristupanje servisnom prijemu

Izaberite [Prikaži](#) da biste otvorili [Prijem usluge](#) kada primite servisnu poruku.

Ako izaberete [Izadi](#), poruka se premešta u [Prijem usluge](#).

Da opciji [Prijem usluge](#) pristupite naknadno, izaberite [Meni](#) > [Web](#) > [Prijem usluge](#). Da biste opciji [Prijem usluge](#) pristupili u toku pretraživanja, izaberite [Opcije](#) > [Ostale opcije](#) > [Prijem usluge](#). Dodite do željene poruke, pa izaberite [Preuzmi](#) da biste aktivirali pretraživač i preuzeli celu poruku.

Da bi Vam se prikazali detaljni podaci o servisnom obaveštenju ili da biste poruku obrisali, izaberite [Opcije](#) > [Detalji](#) ili [Obriši](#).

Podešavanje servisnog prijema

Izaberite [Meni](#) > [Web](#) > [Podeša- vanja](#) > [Podešavanja prijema usluge](#) i neku od sledećih opcija:

- [Poruke usluge](#) — da podesite da li želite da primite servisne poruke.
- [Filter za poruke](#) — Izaberite [Uključen](#) da podesite telefon tako da prima servisne poruke samo iz izvora koje odobrava taj provajder servisa. Da vidite listu autora sadržaja za koje postoji takvo odobrenje, izaberite [Provereni kanali](#).
- [Automatska veza](#) — Izaberite [Uključi](#) da biste podesili uređaj tako da automatski aktivira pretraživač iz pasivnog režima kada primite servisnu poruku. Ako izaberete opciju [Isključi](#), uređaj će aktivirati pretraživač tek kada izaberete [Preuzmi](#) pošto primite servisnu poruku.

■ Keš memorija

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

Da biste ispraznili keš memoriju u toku pretraživanja, izaberite [Opcije](#) > [Ostale opcije](#) > [Obriši keš](#).

U pasivnom režimu izaberite [Meni](#) > [Web](#) > [Obrisati keš](#).

■ Sigurnost pretraživača

Sigurnosna zaštita je neophodna za neke servise kao što su onlajn bankarski servisi i onlajn kupovina. Za takve vrste veza neophodni su Vam bezbednosni sertifikati i eventualno zaštitni modul koji se može nalaziti na Vašoj SIM kartici. Za dodatne informacije obratite se svom provajderu servisa.

Sigurnosni modul

Sigurnosni modul poboljšava bezbednost aplikacija koje se koriste iz pretraživača i omogućava upotrebu digitalnog potpisivanja. Sigurnosni modul može da sadrži sertifikate kao i privatne i javne ključeve. Sertifikate u sigurnosni modul upisuje provajder servisa.

Da biste pogledali ili promenili podešavanja sigurnosnog modula, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Zaštita** > **Podešavanje zaštitnog modula**.

Sertifikati



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Postoje tri vrste sertifikata: serverski sertifikati, sertifikati ovlastioca i korisnički sertifikati. Ove sertifikate možete dobiti od svog provajdera servisa. Sertifikate ovlastioca i korisničke sertifikate u zaštitni modul može da upiše i provajder servisa.

Da vidite listu sertifikata ovlastioca ili korisničkih sertifikata koji su preuzeti u telefonski aparat, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Zaštita** > **Sertifikati autoriteta** ili **Korisnički sertifikati**.

Ako je ikonica sigurne veze prikazana u toku veze, prenos podataka između telefonskog aparata i servera na kojem se nalazi sadržaj je šifrovan.

Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem.

Digitalni potpis

Koristeći svoj telefon možete stavljati digitalne potpise ako Vaša SIM kartica ima zaštitni modul. Digitalni potpis može biti isto kao i stavljanje potpisa na papirni račun, ugovor ili neki drugi dokument.

Da stavite digitalni potpis, izaberite neki link na datoj strani, na primer, naslov knjige koju želite da kupite i njenu cenu. Prikazuje se tekst koji treba da potpišete, i eventualno sadrži i cenu i datum.

Proverite da je u tom momentu tekst u zaglavlju **Čitaj** i da je prikazana ikonica digitalnog potpisa . Ukoliko se ne pojavi ikonica digitalnog potpisa, došlo je do povrede bezbednosti, i ne bi trebalo da unosite nikakve lične podatke kao što je Vaš potpisni PIN.

Da tekst potpišete, prvo ga kompletnog pročitajte, pa zatim izaberite **Potpiši**. Tekst možda ne stane u jedan ekran. Zato obavezno prelistajte i pročitajte kompletan tekst pre potpisivanja.

Izaberite korisnički sertifikat koji želite da upotrebite i unesite potpisni PIN+. Ikonica digitalnog potpisa će se izgubiti, a dati servis može eventualno da prikaže potvrdu Vaše kupovine.

19. SIM servisi

I Vaša SIM kartica može da nudi dodatne servise. Ovom meniju možete da pristupite jedino ako ga podržava, nudi Vaša SIM kartica. Naziv i sadržaji ovog menija u potpunosti zavise od raspoloživih servisa.

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa ili neki drugi subjekat.

Da svoj telefonski aparat podesite tako da Vam prikazuje potvrdne poruke koje se razmenjuju između Vašeg telefonskog aparata i mreže kada koristite SIM servise, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Telefon** > **Potvrda akcija SIM usluga** > **Da**.

Imajte na umu da pristup ovim servisima može da podrazumeva slanje poruke ili obavljanje telefonskog poziva koji se naplaćuju.

20. Povezivanje sa PC računarom

Kada je Vaš uređaj povezan na kompatibilni PC računar preko Bluetooth veze, infracrvene veze ili data kablom, možete da šaljete i primete e-mail poruke i da pristupate Internetu. Uređaj možete da koristite sa velikim brojem aplikacija za povezivanje sa PC računarom i za data komunikacije.

■ Nokia PC Suite

Koristeći programski paket Nokia PC Suite možete da sinhronizujete kontakte, kalendare, liste obaveza i napomene svog uređaja i kompatibilnog PC računara ili Internet servera (mrežni servis). Dodatne informacije i aplikaciju PC Suite možete da nađete na Internet stranicama Nokia. [Vidite "Nokia podrška", str. 8.](#)

■ Paketni prenos podataka, HSCSD i CSD

Svojim telefonom možete da koristite usluge paketskog prenosa podataka, prenos podataka velikim brzinama sa komutacijom kola (HSCSD) i prenos podataka sa komutacijom kola (CSD, [GSM podaci](#)). Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na data servise obratite se svom provajderu servisa.

Korišćenje HSCSD servisa prazni bateriju brže od standardnih govornih i data veza.

■ Bluetooth

Bluetooth vezom možete se povezati kompatibilnog laptop računara na Internet. Neophodno je da je za Vaš telefon aktiviran neki provajder servisa koji podržava pristup Internetu, a da PC računar podržava Bluetooth PAN (Personal Area Network, lična računarska mreža) umrežavanje. Nakon povezivanja sa mrežnom pristupnom tačkom i uparivanja sa PC računarom, Vaš telefon automatski otvara vezu sa Internetom sa paketnim prenosom podataka. Instaliranje paketa PC Suite nije neophodno kada se koristi mrežna pristupna tačka. [Vidite "Bluetooth bežična tehnologija", str. 26.](#)

■ Aplikacije za prenos podataka

Informacije u vezi upotrebe komunikacionih programa za razmenu podataka (data komunikacije) potražite u dokumentaciji koja ide uz njih.

Ne preporučuje se pozivanje niti primanje poziva dok je aparat povezan na računar pošto to može dovesti do prekida rada.

Da biste ostvarili bolje rezultate, u toku prenosa podataka uređaj postavite na stabilnu podlogu sa tastaturom okrenutom nadole. Ne premeštajte uređaj dok traje data poziv. Na primer, ne držite uređaj dok traje data poziv.

21. Baterija

■ Informacije o bateriji

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se nova, zamenjena, baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Ne rasklapajte i ne secite baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije, ne dopustite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili sa očima. U slučaju takvog curenja, odmah vodom isperite oči ili kožu, ili zatražite medicinsku pomoć.

■ Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije. Da proverite da li dobijate originalnu Nokia bateriju; kupite je od ovlašćenog Nokia distributera, potražite na pakovanju logo "Nokia Original Enhancements" i ispitajte hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Uspešni rezultati ove četiri provere nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična originalna Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju prodavcu.

Utvrdite autentičnost holograma

1. Kada gledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".



2. Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.



3. Zagrebite bočnu stranu etikete da otkrijete dvadesetocifrenu šifru, na primer 12345678919876543210. Okrenite bateriju tako da su ovi brojevi okrenuti nagore. Očitava se dvadesetocifrena šifra koja počinje brojem u gornjem redu iza kojeg sledi donji red.



4. Validnost dvadesetocifrene šifre proverite na adresi www.nokia.com/batterycheck.

Da kreirate tekstualnu poruku, unesite tu dvadesetocifrenu šifru, recimo 12345678919876543210 i pošaljite poruku na +44 7786 200276.

Naplaćuju se troškovi nacionalnog i međunarodnog operatora. Trebalo bi da primite poruku sa informacijom da li se može potvrditi autentičnost šifre.



Šta ako baterija nije autentična?

Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na nalepnici autentična Nokia baterija, molimo da je ne koristite. Odnosite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da rezultira nezadovoljavajućim radom i oštećenjem uređaja i njegovih proširenja. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, posetite www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Za čišćenje sočiva, kao što su sočiva kamere, senzora rastojanja i senzora osvetljenja, koristite meku, čistu i suhu tkaninu.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Uvek pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i napomene kalendara.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ove sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

■ Odlaganje



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se unutar Evropske unije svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ne odlazite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Vraćajte proizvode na prikupljanje kako biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, i kako biste promovisali održivo ponovno korišćenje materijalnih resursa. Informacije o prikupljanju ćete dobiti od prodavca ovog proizvoda, lokalnih sanitarnih organa, nacionalnih organizacija za odgovornost proizvođača ili od lokalnog predstavnika firme Nokia. Za detaljnije informacije, vidite Ekološku izjavu (Eco-Declaration) proizvoda ili informacije koje se odnose na datu državu na adresi www.nokia.com.

Dodatne informacije o bezbednosti

■ Deca

Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata dece.

■ Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju, uz uho, ili kada je odvojen od tela najmanje 2,2 cm (7/8 inči). Kada se za nošenje na telu koristi futrola, kopča za pojas ili držač, oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka, ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. U nekim slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

■ Medicinski uređaji

Rad svih radiopredajnih uređaja, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa, kao i za sva druga pitanja. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Usađeni medicinski uređaji

Proizvođači usađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalno rastojanje od 15,3 cm (6 inči) između bežičnog uređaja i usađenog medicinskog uređaja, kao što je pejsmejker ili usađeni srčani defibrilator, kako bi se izbegle moguće smetnje kod rada medicinskog uređaja. Lica sa takvim uređajima treba da:

- bežični uređaj uvek da drže na rastojanju većem od 15,3 cm (6 inči) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen;
- ne nose bežični uređaj u džepu na grudima, i
- bežični uređaj drže na uhu na suprotnoj strani od medicinskog uređaja kako bi se mogućnost stvaranja smetnji svela na minimum.
- Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, odmah isključite bežični uređaj.
- Pročitajte i pridržavajte se svih uputstava proizvođača usađenog medicinskog uređaja.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi korišćenja Vašeg bežičnog uređaja sa usađenim medicinskim uređajem, savetujte se sa Vašim lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ako se smetnje jave, obratite se svom provajderu servisa.

■ Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazdušnim jastukom. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazdušnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ukoliko je bežična oprema za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

■ Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Isključite ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva; u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju potpalublja plovni objekata, objekte za prenos ili skladištenje hemikalija, vozila na tečni gas (propan ili butan gas), kao i zone u kojima se u vazduhu nalaze hemijska isparenja ili čestice kao što su žitarice, prašina ili metalni prah.

■ Hitni pozivi



Važno: Bežični telefoni, uključujući i ovaj uređaj, za svoj rad koriste radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna.

Dodatne informacije o bezbednosti

U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno postavljena u uređaj.

2. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster "pozovi".

Ako su aktivirane određene funkcije, možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite hitni poziv. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

■ INFORMACIJE O SERTIFIKACIJI (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 0,96 W/kg (RM-237) i 0,96 W/kg (RM-274).

Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks

A

alarm 36
antena 9
aplikacije 36
automatsko ponovo biranje 28
ažuriranje softvera 7, 29, 30
 zatraživanje 29
ažuriranje softvera telefona 28

B

baterija 42
 punjenje 9
beleške 37
biranje 12
biranje brojeva 12
biranje glasom 13
Bluetooth 26, 41, 42
broj centra za razmenu poruka 15
brojevi servisa 23
brzo biranje 28

C

crna lista 18
CSD 42

Č

čuvar ekrana 25

Ć

ćaskanje 19

D

data kabl 27, 41
delovi 10
digitalni potpis 41
diktafon 33
dnevnik 24
dnevnik poziva 24
dopunjeni pasivni režim 11, 25

E

ekran 11, 25
ekvilajzer 33
e-mail aplikacija 17

F

fabrička podešavanja 30
filter neželjene pošte 18
fleš poruke 16
folder "Neželjeno" 18
fotoaparat 31
fotografija 31
fotografiranje 31
funkcije poziva 12

G

galerija 30
 datoteke 30
 folderi 30
glasovne komande 25
govorne poruke 20

H

hendsfri
 Vidite *zvučnik*
HSCSD 42

I

identitet pozivaoca 28
igre 36
imenik
 Vidite *kontakti*
indikatori 11
indikatori statusa 11
info brojevi 23
info poruke 20
informacije o lokaciji 24
Internet 38
intervalni tajmer 38
intuitivni način unosa teksta 14
izmena teksta 14

J

jačina signala 11
jasnoća govora 28
jezik 28
 govorna reprodukcija 28

K

kalendar 37
 napomena 37
kalkulator 37
karakteristi 14
keš memorija 40
kolačići 40
konfiguracija 28
kontakti 22
 brisanje 23
 brojevi servisa 23
 grupe 22
 info brojevi 23
 izmena detalja 23
 kopiranje 23
 memorisanje detalja 22
 memorisanje imena 22
 memorisanje telefonskih brojeva 22
 moji brojevi 23
 podešavanja 22
 pozivanje prečica 23
 premeštanje 23
 sinhronizacija 23
 traženje 22
 vizitkarte 23
kontakt informacije 8
konverzija valuta 38
kretanje 14
kurs 38

L

lista obaveza 37
lozinka zabrane poziva 7

M

markeri 39
media plejer 32
melodija pokretanja 28
memorija puna 17
memorijska kartica 30
stavljanje 8
meni 14
meni operatora 30
microSD kartica
stavljanje 8
mirovanje 10
MMS
Vidite *multimedijalne poruke*
moji brojevi 23
multimedijalne poruke 15
muzički centar 32

N

načini rada 24
načini unosa teksta 14
način rada "let" 12
napišite tekst 14
napomena 37
napunite bateriju 9
navigacija 14
Nokia kontakt informacije 8

O

odgovor bilo kojim tasterom 28
oflajn režim 12
otključavanje tastature 12

P

paketni prenos podataka 42
pasivni režim 10, 25
PC Suite 42
PictBridge 27
PIN šifre 7
pitanje za "let" 28
Vidite i *način rada "let"*
podaci
komunikacija 42
prenos 27
podešavanja 24
Bluetooth 26
čuvar ekrana 25
datum 25
dopunjeni pasivni režim 25
ekran 25
izgled pretraživača 39
konfiguracija 28
načini rada 24
pasivni režim 25
poruke 21
pozadina 25
poziv 28
prečice 25
prenos (razmena) podataka 27
preuzimanja 40
pritisni za razgovor 35, 36
proširenja 28
režim spavanja 25

sat 25
servisni prijem 40
telefon 28
teme 24
USB data kabl 27
ušteda energije 25
veličina slova 25
vraćanje 30
vreme 25
vremenska zona 25
zaštita 29
zvuci 24
podešavanja datuma 25
podešavanja vremena 25
ponovo biranje 28
poruke
brisanje 21
fleš poruke 16
folderi 17
govorne poruke 20
info poruke 20
podešavanja 21
razglednica 16
servisne komande 20
SIM poruke 21
tekst 15
zvučne poruke 17
poruke koje inicira server 40
povezivanje 41
Povezivanje sa PC računarom 41
pozadina 25
pozadinska slika 25
pozdravna poruka 28
pozicioniranje 24
pozivanje prečica 13, 23
pozivi
birani 24
govorno biranje 13
međunarodni 12
odbijanje 13
odgovaranje 13
opcije 13
primljeni 24
propušteni 24
upućivanje 12
poziv na čekanju 13, 28
prečice 11, 25
desni selekcionni taster 25
glasovne komande 25
levi selekcionni taster 25
taster za kretanje 25
prekidanje poziva 12
pretraživač 38
digitalni potpis 41
keš 40
kolačići 40
markeri 39
podešavanja izgleda 39
pretraživanje strana 39
sertifikati 41
WML skriptovi 40
zaštita 40
preusmerenje poziva 28

Indeks

preuzimanja 7, 40
pristupne šifre 7
pritisni za razgovor 34
 podešavanja 36
proširenja 28
PUK šifre 7
PZR

Vidite *pritisni za razgovor*

R

Radio 33
razglednice 16
režim spavanja 25
režim unosa brojeva 14
rikorder 33
rokovnik 36

S

sat 25
sertifikati 41
servis
 poruke 40
 prijem 40
servisi 38
 SIM 41
servis konfiguracionih podešavanja 7
servisne komande 20
servis strimovanja 32
sigurnosna šifra 7
SIM
 poruke 21
 servisi 41
SIM kartica 12
 stavljanje 8
sinhronizacija 27
slanje poruka 16
slušalice 9
slušalice sa mikrofonom 9
SMS
 Vidite *tekstualna poruka*
status napunjenosti baterije 11
stavljanje 8
stereo proširenje 34

Š

šifre 7
štampanje slika 30
štoperica 38

T

tajmer 38
tajmer odbrojavanja 38
tasteri 10
 zaključavanje tastature 12
 zaštita tastature 12
tekst 14
tekst pomoći 28
tekstualna poruka 15
teme 24
tradicionalni način unosa teksta 14
traka 9

U

USB data kabl 27

usluge klijentima 8
ušteta energije 11, 25

V

veličina slova 25
 mala 14
 velika 14
velika slova 14
video snimci 31
vizuelni radio 33
vremenska zona 25
vrste kanala 34

W

web 38
wireless markup language 38
WML skriptovi 40

X

XHTML 38

Z

zaključavanje tastature 12
zaključavanje telefona
 Vidite *zaključavanje tastature*
zaštita
 modul 41
 pretraživač 40
 sertifikati 41
 šifre 7
zaštita tastature 12, 28
zvuci 24
zvučne poruke 17
zvučnik 13