

# Udvidet brugervejledning

---



9237989

1. udgave

## OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-19 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168

Copyright© 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, der nævnes heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller indkomst eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige eller indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan disse måtte opstå.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler. Bortskaf batterier i henhold til gældende regler.

# Indholdsfortegnelse

---

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>SIKKERHED.....</b>                            | <b>11</b> |
| <b>Generelle oplysninger.....</b>                | <b>14</b> |
| Adgangskoder .....                               | 14        |
| <b>Oversigt over telefonens funktioner .....</b> | <b>16</b> |
| MMS-beskedtjeneste (Multimedia).....             | 16        |
| Polyfonisk lyd (MIDI) .....                      | 16        |
| GPRS (General Packet Radio Service) .....        | 17        |
| MIDP JavaTM-programmer .....                     | 17        |
| Nokia OTA-indstillingstjeneste .....             | 18        |
| Delt hukommelse .....                            | 18        |
| <b>1. Telefonen.....</b>                         | <b>19</b> |
| Taster og kontakter .....                        | 19        |
| Standby-tilstand .....                           | 20        |
| Baggrund .....                                   | 21        |
| Pauseskærm .....                                 | 21        |
| Strømbesparelse .....                            | 21        |
| Vigtige indikatorer .....                        | 22        |
| <b>2. Kom godt i gang.....</b>                   | <b>24</b> |
| Isætning af SIM-kortet og batteriet .....        | 24        |
| Opladning af batteriet.....                      | 26        |
| Sådan tændes og slukkes telefonen.....           | 27        |
| Normal position .....                            | 28        |
| Tastaturlås .....                                | 28        |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Udskiftning af front- og bagcoveret.....                         | 30        |
| <b>3. Grundlæggende funktioner.....</b>                          | <b>32</b> |
| Sådan foretager du et opkald .....                               | 32        |
| Hurtigkald til et telefonnummer .....                            | 33        |
| Konferenceopkald .....                                           | 33        |
| Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald.....           | 34        |
| Banke på .....                                                   | 34        |
| Valgmuligheder under et opkald.....                              | 35        |
| Højtaler.....                                                    | 35        |
| <b>4. Skrivning af tekst.....</b>                                | <b>37</b> |
| Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput..... | 37        |
| Brug af forprogrammeret tekstinput .....                         | 38        |
| Skrivning af sammensatte ord .....                               | 39        |
| Brug af traditionelt tekstinput .....                            | 39        |
| Tip til skrivning af tekst.....                                  | 40        |
| <b>5. Brug af menuen .....</b>                                   | <b>42</b> |
| Adgang til en menufunktion .....                                 | 42        |
| Liste over menufunktioner.....                                   | 44        |
| Beskeder (Menu 1).....                                           | 49        |
| Tekstbeskeder .....                                              | 49        |
| Skrivning og afsendelse af beskeder.....                         | 49        |
| Valgmuligheder ved afsendelse af en besked.....                  | 51        |
| Skrivning og afsendelse af SMS-e-mail.....                       | 51        |
| Læsning og besvarelse af en besked eller SMS e-mail .....        | 53        |
| Indbakke- og udbakke mapper.....                                 | 54        |
| Skabeloner .....                                                 | 55        |
| Mappen Arkiv og Mine mapper .....                                | 55        |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Distributionslister .....                                                    | 55 |
| Beskedtæller.....                                                            | 57 |
| MMS-besked.....                                                              | 57 |
| Skrivning og afsendelse af en MMS-besked.....                                | 58 |
| Læsning og besvarelse af en MMS-besked .....                                 | 60 |
| Mappen Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder.....             | 61 |
| MMS-hukommelsen er fuld .....                                                | 62 |
| Sletning af beskeder.....                                                    | 62 |
| Talebeskeder .....                                                           | 63 |
| Infobeskeder .....                                                           | 63 |
| Beskedindstillinger.....                                                     | 64 |
| Indstillinger for tekst- og e-mail-beskeder.....                             | 64 |
| Overskrivning af indstillinger .....                                         | 65 |
| Indstillinger for MMS-beskeder .....                                         | 65 |
| Indstilling for skriftstørrelse.....                                         | 66 |
| Tjenestekommandoer .....                                                     | 66 |
| Opkaldsinfo (Menu 2).....                                                    | 67 |
| Lister over seneste opkald .....                                             | 67 |
| Opkalds- og tidstællere .....                                                | 68 |
| Kontakter (Menu 3).....                                                      | 70 |
| Valg af indstillinger for kontakter.....                                     | 70 |
| Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontakt) .....                      | 71 |
| Lagring af flere numre og tekstelementer for en kontakt .....                | 71 |
| Ændring af standardnummeret .....                                            | 72 |
| Tilføjelse af et billede til et navn eller nummer under Kontakter .....      | 72 |
| Søgning efter en kontakt .....                                               | 73 |
| Redigering af et navn, nummer, tekstelement eller ændring af et billede..... | 73 |
| Sletning af kontakter .....                                                  | 74 |
| Sletning af numre, tekstelementer eller billeder.....                        | 74 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Kopiering af kontakter.....                | 74 |
| Afsendelse og modtagelse af visitkort..... | 75 |
| Hurtigkald.....                            | 76 |
| Infonumre.....                             | 76 |
| Tjenestenumre.....                         | 76 |
| Egne numre.....                            | 77 |
| Opkaldsgrupper.....                        | 77 |
| Profiler (Menu 4) .....                    | 78 |
| Indstillinger (Menu 5) .....               | 79 |
| Personlige genveje.....                    | 79 |
| Pauseskærm .....                           | 79 |
| Ur- og datoindstillinger.....              | 80 |
| Ur.....                                    | 80 |
| Dato .....                                 | 81 |
| Autoopdatering af dato og tid.....         | 81 |
| Opkaldsindstillinger.....                  | 82 |
| Omstilling.....                            | 82 |
| Valgfri svartast.....                      | 82 |
| Automatisk genopkald .....                 | 83 |
| Hurtigkald .....                           | 83 |
| Banke på.....                              | 83 |
| Oversigt efter opkald.....                 | 83 |
| Send eget opkalds-id.....                  | 83 |
| Linje til udgående opkald .....            | 84 |
| Telefonindstillinger.....                  | 84 |
| Sprog på telefon .....                     | 84 |
| Automatisk tastaturlås.....                | 85 |
| Celleinformation .....                     | 85 |
| Opstartstekst.....                         | 86 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Valg af netværk.....                                         | 86  |
| Bekræft SIM-tjenestehandlinger.....                          | 86  |
| Aktivering af hjælpepetekst.....                             | 86  |
| Starttone.....                                               | 87  |
| Displayindstillinger.....                                    | 87  |
| Baggrund.....                                                | 87  |
| Farveskemaer.....                                            | 88  |
| Operatørlogo.....                                            | 88  |
| Lysstyrke for display.....                                   | 88  |
| Toneindstillinger.....                                       | 88  |
| Indstillinger for ekstraudstyr.....                          | 90  |
| Sikkerhedsindstillinger.....                                 | 91  |
| Gendannelse af fabriksindstillinger.....                     | 92  |
| Alarm (Menu 6).....                                          | 92  |
| Galleri (Menu 7).....                                        | 93  |
| Kalender (Menu 8).....                                       | 95  |
| Oprettelse af en kalendernote.....                           | 97  |
| Hvis telefonalarmer lyder for en bemærkning.....             | 97  |
| Spil (Menu 9).....                                           | 98  |
| Start af et spil.....                                        | 98  |
| Andre valgmuligheder for et spil eller spilsæt.....          | 99  |
| Spiloverførsler.....                                         | 99  |
| Hukommelsesstatus for spil.....                              | 100 |
| Spilindstillinger.....                                       | 100 |
| Programmer (Menu 10).....                                    | 100 |
| Start af et program.....                                     | 100 |
| Andre valgmuligheder for et program eller et programsæt..... | 101 |
| Hentning af et program.....                                  | 102 |
| Hukommelsesstatus for programmer.....                        | 104 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tilbehør (Menu 11).....                                                  | 104 |
| Regnemaskine .....                                                       | 104 |
| Valutaomregning .....                                                    | 105 |
| Nedtællingsur .....                                                      | 106 |
| Stopur .....                                                             | 106 |
| Tidsregistrering og mellemtider .....                                    | 106 |
| Omgangstider .....                                                       | 107 |
| Visning og sletning af tider .....                                       | 107 |
| Tjenester (Menu 12).....                                                 | 108 |
| Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge tjenester .....         | 108 |
| Indstilling af telefonen til en tjeneste .....                           | 109 |
| Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en OTA-besked..... | 109 |
| Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne.....                       | 110 |
| Etablering af forbindelse til en tjeneste.....                           | 112 |
| Søgning på siderne i en tjeneste .....                                   | 113 |
| Brug af telefontasterne under søgning .....                              | 114 |
| Valgmuligheder under søgning.....                                        | 114 |
| Direkte opkald.....                                                      | 115 |
| Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste .....                          | 116 |
| Indstillinger for udseende af en multistandsbrowser .....                | 116 |
| Valg af cookie-indstillinger .....                                       | 117 |
| Bogmærker.....                                                           | 117 |
| Modtagelse af et bogmærke .....                                          | 118 |
| Hentning.....                                                            | 118 |
| Tjenesteindbakke.....                                                    | 118 |
| Indstillinger for tjenesteindbakke .....                                 | 119 |
| Sletning af cache-hukommelsen .....                                      | 120 |
| Nøglecentercertifikater .....                                            | 120 |
| Visning af listen over nøglecentercertifikater.....                      | 120 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Sikkerhedsindikator.....                      | 121        |
| Gå til (Menu 13) .....                        | 121        |
| SIM-tjenester (Menu 14).....                  | 121        |
| <b>6. Pc-forbindelse.....</b>                 | <b>123</b> |
| PC Suite .....                                | 123        |
| <b>7. Batterioplysninger .....</b>            | <b>125</b> |
| Opladning og afladning .....                  | 125        |
| <b>VEDLIGEHODELSE.....</b>                    | <b>127</b> |
| <b>VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED .....</b> | <b>129</b> |

# SIKKERHED

---

Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt.  
Brugervejledningen indeholder flere oplysninger.



Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



## TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørslen.



## FORSTYRRELSE

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



## SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.



## SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER

Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.



## SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.



## SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler.



#### BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.



#### SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Mobiltelefonudstyret bør installeres og repareres af fagfolk.



#### TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



#### TILSLUTNING AF ANDET UDSYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



#### SIKKERHEDSKOPIER

Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data.



#### VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at telefonen holdes tør.



#### OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Indtast telefonnummeret (inkl. eventuelt områdenummer), og tryk derefter på . Tryk på  for at afslutte et opkald. Tryk på  for at besvare et opkald.



#### NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu osv.) med henblik på at rydde displayet. Indtast alarmnummeret, og tryk derefter på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

## ■ Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-netværk.

Triband er en netværksafhængig funktion. Få oplyst hos den lokale tjenesteudbyder, om det er muligt at tegne abonnement på og bruge denne funktion.

Nogle af de funktioner, der beskrives i denne brugervejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er særlige tjenester, som du kan få adgang til gennem mobiltjenesteudbyderen. For at få adgang til disse tjenester skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale tjenesteudbyder, hvor du også kan få oplysninger om brug af de pågældende netværkstjenester.



**Bemærk!** Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og/eller tjenester.

## ■ Om tilbehør

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed er beregnet til brug med strømforsyning fra ACP-7, ACP-12 og LCH-12.



**Advarsel!** Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af telefonproducenten er godkendt til brug sammen med denne bestemte telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og kan medføre, at en eventuel godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder.

Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendt tilbehør.

Når du fjerner netledningen fra eventuelt tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

# Generelle oplysninger

---

## ■ Adgangskoder

- **Sikkerhedskode (5 til 10 cifre):** Den sikkerhedskode, der følger med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Skift koden, og opbevar den nye kode sikkert et andet sted end telefonen. Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 91, hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden.

- **PIN-kode og PIN2-kode (4 til 8 cifre):** PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet.

Indstil telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen, se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 91.

PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig for at få adgang til nogle funktioner, f.eks. omkostningstællere.

Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode flere gange, vises *SIMerspærret*, og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få PUK-koden.

- **PUK- og PUK2-kode (8 cifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en blokeret PIN-kode skal ændres. PUK2-koden er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN2-kode.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få dem.

- **Spæringsadgangskode (4 cifre):** Spæringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender *Opkaldsspærring*, se *Sikkerhedsindstillinger* på side 91. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen.

# Oversigt over telefonens funktioner

---

Nokia 3120-telefonen har mange funktioner, der er særdeles nyttige i hverdagen, f.eks. Kalender, Ur, Alarm, Profiler og mange andre. Desuden findes der en række Nokia Xpress-on™-covers til telefonen. Se [Udskiftning af front- og bagcoveret](#) på side 30, hvis du vil skifte cover.

## ■ MMS-beskedtjeneste (Multimedia)

Telefonen kan sende MMS-beskeder, der består af tekst og billeder, og modtage beskeder, der indeholder tekst, billeder og lyde. Du kan gemme billeder og lyde, så du kan gøre din telefon mere personlig. Se [MMS-beskeder](#) på side 57.

## ■ Polyfonisk lyd (MIDI)

Polyfonisk lyd består af en række lydkomponenter, der afspilles på samme tid, som en rigtig melodi, via en højttaler. Polyfoniske lyde bruges i ringetoner og beskedsignaler. Din telefon har lydkomponenter fra over 40 instrumenter, der kan bruges til polyfoniske lyde, men telefonen kan spille fire instrumenter samtidig. Telefonen understøtter SP-MIDI-formatet (Scalable Polyphonic MIDI).

Du kan modtage polyfoniske ringetoner via MMS-beskedtjenesten, se [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side 60, eller indlæse dem via gallerimenuen, se [Galleri \(Menu 7\)](#) på side 93 eller via PC Suite, se [PC Suite](#) på side 123.

## ■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS-teknologi er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret (Internet Protocol) netværk. GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet. De programmer, der bruger GPRS, er MMS og SMS (Short Message Service), browsing-sessioner og Java-programhentning. Bemærk, at telefonen understøtter to samtidige GPRS-forbindelser. Du kan f.eks. modtage MMS-beske der og have en aktiv browsing-session på samme tid.

### Inden du kan anvende GPRS-teknologi

- Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af GPRS-abonnement.
- Gem GPRS-indstillingerne for hvert program, der anvendes via GPRS.  
Se [Indstilling af telefonen til en tjeneste](#) på side 109 og [Beskedindstillinger](#) på side 64.

### GPRS- og programpriser

Der er fastsat priser for både den aktive GPRS-forbindelse og de programmer, der bruges via GPRS. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om pris.

## ■ MIDP Java™-programmer

Telefonen understøtter Java-teknologien og indeholder nogle MIDP Java™-programmer og -spil, der er specielt udviklet til mobiltelefoner. Du kan indlæse programmer og nye spil på telefonen, se [Programmer \(Menu 10\)](#) på side 100.

## ■ Nokia OTA-indstillingstjeneste

Mange tjenester skal bruge korrekte indstillinger i telefonen. Du kan modtage indstillingerne direkte som en OTA-besked (Over The Air), og du skal blot gemme indstillingerne. Kontakt den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger om tilgængeligheden af disse indstillinger.

## ■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne telefon deler hukommelse: telefonbogens kontaktoversigt, tekstbeskeder og MMS-beskeder, billeder og ringetoner i galleriet, kalender, bogmærker samt Java-spil og -programmer. Brug af sådanne funktioner kan reducere den hukommelse, der er tilgængelig for funktioner, som deler hukommelse. Dette gør sig især gældende, når funktionerne bruges meget. Hvis du f.eks. gemmer mange billeder, Java-programmer osv., kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en besked om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de programmer eller poster, der er gemt i de funktioner, som deler hukommelse, inden du fortsætter.

# 1. Telefonen

## ■ Taster og kontakter

### 1. Tænd/sluk-tast, ①

Tænder og slukker telefonen. Når tastaturet er låst, tændes telefonens display f.eks. i ca. 15 sekunder, når du trykker på tænd/sluk-tasten.


### 2. Valgtaster og

Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne, f.eks. **Menu** og **Kontakt**, i standby-tilstand.

### 3. 4-vejs piletaster med , , og

Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger og i kalenderen. Hvis du trykker på  i standby-tilstand, åbnes menuen **Opret besked**, og hvis du trykker på , åbnes menuen **Kalender**. Under et opkald, justerer du lydstyrken ved at trykke på  og . I standbytilstand og under et opkald åbner du listen over kontakter ved at trykke på  eller .

### 4. ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standby-tilstand vises det senest kaldte nummer.

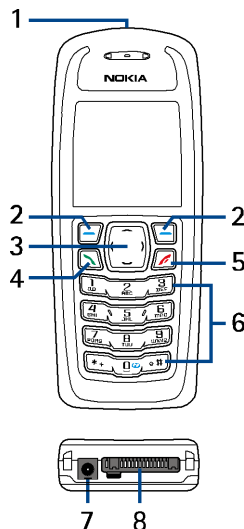


5.  afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion.
6. 0  - 9 *wxyz* indtast tegn og tal.  
 \* + og #  anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.  
 Hvis du trykker på og holder 1  nede i standby-tilstand, ringes der til telefonsvareren.  
 Hvis du trykker på internettasten 0  i standbytilstand, åbnes hjemmesiden for den aktive tjeneste, se [Etablering af forbindelse til en tjeneste](#) på side 112.
7. Opladerstik
8. Pop-Port™-stik til f.eks. headset og datakabel

## ■ Standby-tilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand.

1. Angiver operatørlogoet.
2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, des stærkere er signalet.
3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, des mere strøm er der på batteriet.
4. Venstre valgtast i standby-tilstand er **Menu**.
5. Højre valgtast i standby-tilstand er **Kontakt**, eller **Gå til** (personlig genvej).  
 Hvis du trykker på den højre valgtast, når den er

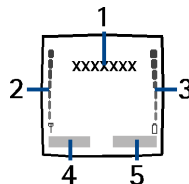

- **Kontakt**, kan du få adgang til menuen *Kontakter*.
- **Gå til**, du kan så rulle til den pågældende funktion (personlig genvej) og vælge den. Se [Personlige genveje](#) på side 79, hvis du vil angive funktionerne for din personlige genvej. De samme funktioner kan også aktiveres, hvis du vælger menuen *Gå til*, se [Gå til \(Menu 13\)](#) på side 121.

Se også [Vigtige indikatorer](#) på side 22.

## Baggrund

Du kan indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede – en baggrund – når telefonen er i standby-tilstand. Se [Baggrund](#) på side 87.

## Pauseskærm

Du kan indstille din telefon til at vise en pauseskærm, når telefonen er i standby-tilstand. Se [Pauseskærm](#) på side 79.

## Strømbesparelse

Pauseskærmen med det digitale ur aktiveres automatisk for at spare strøm, når telefonen ikke er blevet betjent i en bestemt tidsperiode. Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen.



00:00 vises, hvis du ikke har indstillet uret. Se [Ur](#) på side 80, hvis du vil indstille tiden.

Det er desuden muligt at angive en pauseskærm fra *Galleri*. Se også [Pauseskærm](#) på side [79](#).

## Vigtige indikatorer



Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se [Læsning og besvarelse af en besked eller SMS e-mail](#) på side [53](#).



Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side [60](#).



Du har modtaget en eller flere talebeskeder. Se [Talebeskeder](#) på side [63](#).



Telefonens tastatur er låst. Se [Tastaturlås](#) på side [28](#).



Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående tekstbesked, hvis *Ringesignal* er indstillet til *Fra*, og *Signal ved SMS-besked* er indstillet til *Fra*. Se [Toneindstillinger](#) på side [88](#).



Alarmen er indstillet til *Til*. Se [Alarm \(Menu 6\)](#) på side [92](#).



Telefonen har registreret et ubesvaret opkald. Se [Opkaldsinfo \(Menu 2\)](#) på side [67](#).



Nedtællingsuret er i gang. Se [Nedtællingsur](#) på side [106](#).



Tidtagningen med stopuret kører i baggrunden. Se [Stopur](#) på side [106](#).



Der er etableret en GPRS-opkaldsforbindelse. Indikatoren vises øverst til venstre på displayet.



Der er et indgående eller udgående opkald eller en tekstbesked via en GPRS-opkaldsforbindelse. GPRS-forbindelsen afbrydes.



Alle opkald omstilles til et andet nummer, *Omstil alle taleopkald*. Hvis du har to telefonlinjer, er **1↑** omstillingsindikator for den første linje, og **2↑** er omstillingsindikator for den anden linje. Se [Omstilling](#) på side 82.

**1** eller **2**

Angiver den valgte telefonlinje, hvis du har to telefonlinjer. Se [Linje til udgående opkald](#) på side 84.




Højtaleren er blevet aktiveret, se [Højtaler](#) på side 35.



Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe. Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 91.



Den tidsindstillede profil er valgt. Se [Profiler \(Menu 4\)](#) på side 78.



Headset, håndfrit tilbehør eller ekstraudstyret teleslynge er tilsluttet telefonen.

Hvis telefonen skal indstilles til at vise klokkeslæt og dato i standby-tilstand, skal du se [Ur](#) på side 80 og [Dato](#) på side 81.

## 2. Kom godt i gang

---

### ■ Isætning af SIM-kortet og batteriet


Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

- SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.
- Inden du installerer SIM-kortet, skal du altid sørge for, at telefonen er slukket og koblet fra enhver udvidelse.


#### 1. Sådan fjernes telefonens bagcover:

Vend telefonens bagside opad, tryk på bagcoverets udløserknop (1), og skub bagcoveret af (2).


Fjern batteriet ved at løfte det med fingergrebet (3).

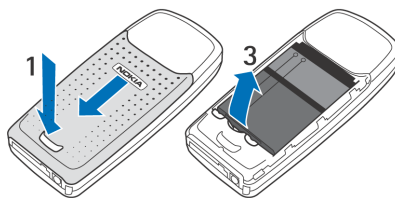


2. Frigør SIM-kortholderen ved forsigtigt at trække i kortholderens låseclips (4) og åbne den (5).

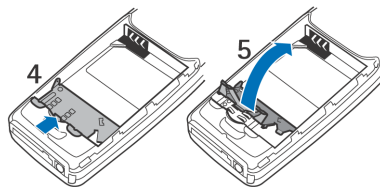


3. Isæt SIM-kortet i SIM-kortholderen (6). Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender som vist.

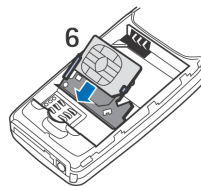

4. Luk SIM-kortholderen (7), og tryk på den, indtil den klikker i position.

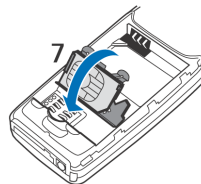

5. Sæt batteriet i (8).
6. Skub coveret på plads (9).

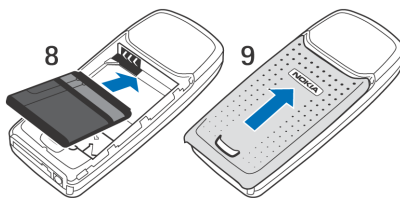


## ■ Opladning af batteriet

1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
2. Slut opladeren til en stikkontakt.

Teksten *Oplader* vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Du kan anvende telefonen under opladningen.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. op til tre timer at oplade et BL-5C-batteri med ACP-7-opladeren i standby-tilstand.

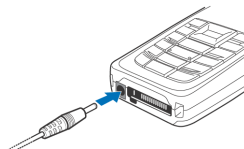

## ■ Sådan tændes og slukkes telefonen



**Advarsel!** Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Tryk på og hold tænd/sluk-knappen ① nede.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser beskeden *Indsæt SIM-kort*, selvom SIM-kortet er isat korrekt, eller *SIM-kort ikke understøttet*. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes.



- Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden (vises som \*\*\*\*) og trykke på **OK**.  
Se også *PIN-kodeanmodning* under [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 91 og [Adgangskoder](#) på side 14.
- Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste sikkerhedskoden (vises som \*\*\*\*) og trykke på **OK**.  
Se også [Adgangskoder](#) på side 14.

## ■ Normal position

Brug kun telefonen i normal position.

Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt.

Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens taleid.



## ■ Tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske.

- Sådan låser du tastaturet

Tryk på **Menu** og derefter \* + inden for 1,5 sekund, mens telefonen er i standby-tilstand.

- Sådan låser du tastaturet op

Tryk på **Lås op** og derefter \* + inden for 1,5 sekunder.

Hvis du vil besvare et opkald, når tastaturet er låst, skal du trykke på **☎**. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk igen.

Se **Automatisk tastaturlås** på side 85 for at få oplysninger om automatisk tastaturlås.

Se [Valgmuligheder under et opkald](#) på side [35](#) for at få oplysninger om låsning af tastaturet under et opkald.




**Bemærk!** Når tastaturlåsen er aktiveret, kan det være muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonen (f.eks. 112, 119 eller et andet officielt alarmnummer). Indtast alarmnummeret, og tryk på . Først når det sidste ciffer er indtastet, vil nummeret kunne ses på displayet.

## ■ Udskiftning af front- og bagcoveret


Strømmen skal altid slås fra og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden frontcoveret udskiftes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, men du udskifter covers. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på.

1. Fjern telefonens bagcover.

Vend telefonens bagside opad, tryk på bagcoverets udløserknop (1), og skub bagcoveret af (2).

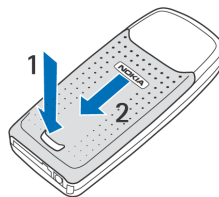


2. Fjern frontcoveret ved forsigtigt at adskille den bageste del af telefonen fra frontcoveret, idet du starter nederst på telefonen.

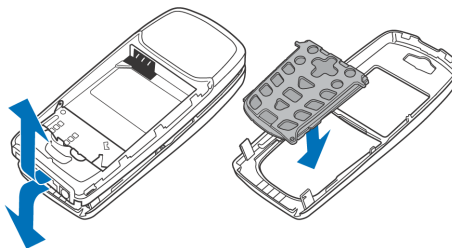

3. Placer tastaturet på det nye frontcover.

4. Frontcoveret fastgøres ved først at sætte telefonen og frontcoveret korrekt sammen og derefter forsigtigt skubbe på den øverste del af telefonen, indtil låsen er korrekt fastlåst.

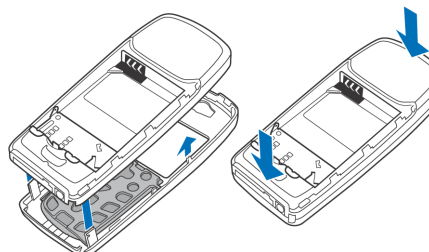

5. Sæt bagcoveret og telefonen korrekt sammen (1) og skub bagcoveret på plads (2), indtil bagcoverets udløserknop er korrekt fastlåst.



## 3. Grundlæggende funktioner

---

### ■ Sådan foretager du et opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert nummer, skal du trykke på **Slet** for at slette det.

Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på \* + for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

2. Tryk på  for at foretage opkald til nummeret.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Se også [Valgmuligheder under et opkald](#) på side 35.

#### Opkald ved hjælp af oversigten over kontakter

- Tryk på  eller  i standby-tilstand, hvis du vil finde navnet eller indtaste de(t) første tegn i det navn, du søger. Se også [Søgning efter en kontakt](#) på side 73 og [Lagring af navne og telefonnumre \(Tilføj kontakt\)](#) på side 71. Tryk på  for at ringe til nummeret på displayet.

#### Opkald til det senest kaldte nummer

- Tryk én gang på  i standby-tilstand for at få adgang til listen på op til de 20 numre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på  for at foretage opkald til

nummeret.

### Opkald til telefonsvareren

- Tryk på og hold 1  nede i standby-tilstand, eller tryk på 1  og .
- Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på **OK**. Se også [Talebeskeder](#) på side 63.

### Hurtigkald til et telefonnummer

Tildel et telefonnummer til én af hurtigkaldstasterne, fra 2 abc til 9 **wxyz**, se [Hurtigkald](#) på side 76. Foretag opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på .
- Hvis **Hurtigkald** er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se [Hurtigkald](#) på side 83.

### Konferenceopkald

Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald.

- Foretag et opkald til den første deltager.
- Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på **Valg** og vælge **Nyt opkald**.
- Indtast eller find telefonnummeret på den nye deltager på listen over kontakter, og tryk på **Ring op**. Det første opkald sættes i venteposition.

4. Føj den første deltager til konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares. Tryk på **Valg**, og vælg **Konference**.
5. Hvis du vil føje en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 2 til 4.
6. Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du:  
Tryk på **Valg**, og vælg **Privat** og den ønskede deltager. Deltag i konferenceopkaldet igen som beskrevet i trin 4.
7. Tryk på **↵**, når du vil afslutte konferenceopkaldet.

## ■ Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Tryk på **☎** for at besvare det indgående opkald, og tryk på **↵** for at afslutte opkaldet.

Tryk på **↵** for at afvise det indgående opkald.

Tryk på **Lydløs**, hvis det er muligt, for at gøre ringetonen lydløs. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet.



**Tip!** Hvis funktionen **Omstil ved optaget** er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se **Omstilling** på side **82**.

## Banke på

Tryk på **☎** for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på **↵** for at afslutte det aktive opkald. Se **Banke på** på side **83**, hvis du vil aktivere funktionen **Banke på**.

## ■ Valgmuligheder under et opkald

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester.

Tryk på **Valg** under et opkald for at vælge mellem følgende muligheder:

*Lyd fra* eller *Lyd til*, *Afslut opkald*, *Afslut alle*, *Kontakter*, *Menu* og *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Konference*, *Privat*, *Besvar*, *Afvis* og *Højttaler* eller *Håndsat*.

*Lås tastatur* for at aktivere tastaturlåsen.

*Send DTMF* anvendes til at sende DTMF-tonestreng, f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. Indtast DTMF-strengen, eller find den under kontakter, og tryk på **OK**. Bemærk, at du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke på \* + gentagne gange.

*Skift* anvendes til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald, *Overfør* anvendes til at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og til at koble dig selv fra opkaldene.

## Højttaler

Du kan bruge den integrerede højttaler under et opkald til at have telefonens håndfrie funktioner.



**Advarsel!** Hold ikke telefonen op til øret, når højttaleren er aktiveret, da lydstyrkeniveauet kan være meget højt.

Hvis du vil aktivere højttaleren, skal du trykke på **Valg** og vælge *Højttaler* eller trykke på valgtasten **Højttaler**, hvis den er tilgængelig.

Hvis du vil deaktivere højttaleren under et opkald, skal du trykke på **Valg** og vælge **Håndsæt** eller trykke på valgtasten **Håndsæt**, hvis den er tilgængelig.

Hvis du har tilsluttet den håndfri enhed CARK126 eller headset'et til telefonen, ændres **Håndsæt** på listen over valgmuligheder til **Håndfri** eller **Headset** og valgtasten **Håndsæt** til henholdsvis **Håndfri** eller **Headset**.

## 4. Skrivning af tekst

---

Du kan indtaste tekst, for eksempel når du skriver beskeder, ved hjælp af traditionelt eller forprogrammeret tekstinput.

Når du skriver tekst, angives det forprogrammerede tekstinput af , og det traditionelle tekstinput angives af  øverst til venstre i displayet. Store og små bogstaver angives af ,  eller  ud for tekstinputindikatoren. Du kan ændre små og store bogstaver ved at trykke på # ⇄. Taltilstanden angives ved hjælp af , og du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på # ⇄ og holde den nede.

### ■ Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput

Tryk på **Valg**, og vælg *Ordbog*, når du skriver tekst.

- Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen.
- Hvis du vil vende tilbage til det traditionelle tekstinput, skal du vælge *Ordbog fra*.



**Tip!** Hvis du hurtigt vil foretage aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, når du skriver tekst, skal du trykke to gange på # ⇄ eller trykke på og holde **Valg** nede.

## ■ Brug af forprogrammeret tekstinput

Det er muligt at indtaste et vilkårligt bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Det forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til.

1. Begynd at skrive et ord ved brug af tasterne 2 abc til 9 wxyz . Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.



**Eksempel:** Prøv at skrive **Nokia**, når den engelske ordbog er valgt, ved at trykke én gang på 6 mno for N, én gang på 6 mno for o, én gang på 5 jkl for k, én gang på 4 ghi for i og én gang på 2 abc for a:



Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.

Se [Tip til skrivning af tekst](#) på side 40, hvis du ønsker yderligere oplysninger om skrivning af tekst.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, skal du bekræfte det ved at tilføje et mellemrum ved hjælp af 0 eller ved at trykke på en piletast. Når du trykker på en piletast, flyttes markøren også.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på \* + gentagne gange eller trykke på **Valg** og vælge **Matcher**. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det.

Tegnet ? vises efter ordet, hvilket betyder, at det ord, du ville skrive, ikke findes i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på **Stav**, indtaste

ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på **Gem**. Når ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet.

3. Begynd at skrive det næste ord.

## Skrivning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at trykke på **]**. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det.

## ■ Brug af traditionelt tekstinput

Tryk på en nummertast, 1 **abc** til 9 **wxyz**, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen *Sprog på telefon*, se *Sprog på telefon* på side 84.

Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.

- Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på en af piletasterne og derefter indtaste bogstavet.
- De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten 1 **abc**.

Se *Tip til skrivning af tekst* på side 40, hvis du ønsker yderligere oplysninger om skrivning af tekst.

## ■ Tip til skrivning af tekst

Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved skrivning af tekst:

- Tryk på 0  for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på piletasterne ( , ),  eller  for at flytte markøren til henholdsvis højre eller venstre eller op og ned.
- Tryk på **Slet** for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold **Slet** nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn.  
Hvis du vil slette alle tegn på en gang, når du skriver en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge **Slet tekst**.
- Hvis du vil indsætte et ord, når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt ord**. Skriv ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput, og tryk på **Gem**. Ordet føjes også til ordbogen.
- Tryk på **Valg** for at indsætte et specialtegn, og vælg **Indsæt symbol**, eller tryk på \* +, når du bruger traditionelt tekstinput, eller tryk på og hold \* +, når du bruger forprogrammeret tekstinput.  
Tryk på en af piletasterne for at finde et tegn, og tryk på **Anvend** for at vælge tegnet.  
Du kan også rulle til et tegn ved at trykke på 2 abc , 4 ghi , 6 mno eller 8 tuv og vælge tegnet ved at trykke på 5 jkl .
- Tryk på **Valg** for at indsætte en smiley, og vælg **Indsæt symbol** eller tryk på \* + to gange, når du bruger traditionelt tekstinput, eller tryk på og hold \* +, når du bruger forprogrammeret tekstinput, for at få vist en tabel med specialtegnene, og tryk på \* + igen.

Tryk på en af piletasterne for at rulle til en smiley, og tryk på **Anvend** for at indsætte den valgte smiley.

Du kan også finde en smiley ved at trykke på 2 abc , 4 ghi , 6 mno eller 8 tuv og vælge smileyen ved at trykke på 5 jkl .

- Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt nummer*. Indtast telefonnummeret, eller find det under kontakter, og tryk på **OK**.
- Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et navn fra kontakter, og vælg *Indsæt kontakt*. Hvis du vil indsætte et telefonnummer eller et tekstelement, der er tilknyttet navnet, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis detaljer*. Vælg den ønskede detalje, og tryk på **Vælg**.

## 5. Brug af menuen

---

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpepetekst. Hvis du vil se hjælpepeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i ca. 15 sekunder. Tryk på **Tilbage** for at afslutte hjælpepeteksten. Se **Aktivering af hjælpepetekst** på side 86.

### ■ Adgang til en menufunktion

Ved hjælp af piletasterne

1. Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen.
2. Gennemse menuen ved hjælp af  eller , og vælg f.eks. *Indstillinger* ved at trykke på **Vælg**.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. *Opkaldsindstillinger*.
4. Gentag trin 3, hvis den valgte undermenu indeholder yderligere undermenuer. Vælg den næste undermenu, f.eks. *Valgfri svartast*.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.

Ved hjælp af en genvej

Menuer, undermenuer og indstillinger er nummererede, og de fleste af dem kan aktiveres ved hjælp af de genvejsnumre, der hører til den enkelte menu, undermenu eller indstilling.

Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen. Indtast hurtigt (inden to sekunder) indeksnummeret på den menufunktion, du vil aktivere. Bemærk, at du kan få adgang til menufunktionerne i menu 1 ved at trykke på **Menu** og indtaste 0  og 1 . Derefter kan du indtaste resten af cifrene i det ønskede genvejsnummer.

Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.

## ■ Liste over menufunktioner

### 1. Beskeder



#### 1. Tekstbeskeder

1. Opret besked
2. Indbakke
3. Opret SMS-e-mail
4. Sendte beskeder
5. Arkiv
6. Skabeloner
7. Mine mapper
8. Distributionslister
9. Slet beskeder
10. Beskedtæller

#### 2. MMS-beskeder

1. Opret besked
2. Indbakke
3. Udbakke
4. Sendte beskeder
5. Gemte beskeder
6. Slet beskeder

#### 3. Talebeskeder

1. Aflyt talebeskeder
2. Nummer til telefonsvarer

#### 4. Infobeskeder

1. Infotjeneste

#### 2. Emner

3. Sprog
4. Infoemner gemt på SIM-kortet
5. Læs<sup>1</sup>

#### 5. Beskedindstilling.

1. Tekstbeskeder
2. MMS-beskeder
3. Andre indstillinger

#### 6. Rediger kommand.

### 2. Opkaldsinfo



#### 1. Ubesvarede opkald

#### 2. Indgående opkald

#### 3. Udgående opkald

#### 4. Slet seneste opkaldslist

1. Alle
2. Ubesvarede
3. Indgående
4. Udgående

#### 5. Opkaldsvarighed

1. Varighed af seneste opkald
2. Varighed af indgående opkald
3. Varighed af udgående opkald
4. Varighed af alle opkald

---

1. Denne menu vises kun, hvis der modtages infobeskeder.

- 5. Nulstil tidstællere
- 6. Opkaldspriser
  - 1. Seneste opkaldsenheder
  - 2. Alle opkald i enheder
  - 3. Indstillinger for opkaldspriser
- 7. GPRS-datatæller
  - 1. Data sendt i seneste session
  - 2. Data modtaget i seneste session
  - 3. Alle sendte data
  - 4. Alle modtagne data
  - 5. Nulstil tællere
- 8. Timer for GPRS-forbindelse
  - 1. Varighed af seneste session
  - 2. Varighed af alle sessioner
  - 3. Nulstil timere
- 3. **Kontakter** 
  - 1. Søg
  - 2. Tilføj kontakt
  - 3. Slet
  - 4. Kopiér
  - 5. Indstillinger
- 1. Hukommelse i brug
- 2. Kontaktvisning
- 3. Hukommelsesstatus
- 6. Hurtigkald
- 7. Infonumre<sup>1</sup>
- 8. Tjenestenumre<sup>1</sup>
- 9. Egne numre<sup>2</sup>
- 10. Opkaldsgrupper<sup>2</sup>
- 4. **Profiler** 
  - 1. Normal
    - 1. Aktivér
    - 2. Tilpas
    - 3. Tidsindstillet
  - 2. Lydløs (samme undermenuer som i Normal)
  - 3. Diskret (samme undermenuer som i Normal)
  - 4. Høj (samme undermenuer som i Normal)
  - 5. Min 1. profil (samme undermenuer som i Normal)

- 
- 1. Vises kun, hvis funktionen understøttes af SIM-kortet. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed.
  - 2. Hvis Infonumre, Tjenestenumre eller begge ikke understøttes, ændres nummeret på dette menupunkt tilsvarende.

6. Min 2. profil (samme undermenuer som i Normal)
5. Indstillinger 
- 1. Personlige genveje
    - 1. Højre valgtast
    - 2. Vælg indstillinger for Gå til
    - 3. Organiser indstillinger for Gå til
  - 2. Pauseskærm
    - 1. Til
    - 2. Fra
    - 3. Vælg pauseskærm
    - 4. Timeout
  - 3. Ur- og datoindstillinger
    - 1. Ur
    - 2. Dato
    - 3. Autoopdatering af dato/tid
  - 4. Opkaldsindstillinger
    - 1. Omstilling
    - 2. Valgfri svartast
    - 3. Automatisk genopkald
    - 4. Hurtigkald
    - 5. Banke på
    - 6. Oversigt efter opkald
    - 7. Send eget opkalds-id
  - 8. Linie til udgående opkald<sup>1</sup>
  - 5. Telefonindstillinger
    - 1. Sprog på telefon
    - 2. Automatisk tastaturlås
    - 3. Celleinformation
    - 4. Opstartstekst
    - 5. Valg af netværk
    - 6. Bekræft SIM-tjenestehandling
    - 7. Aktivering af hjælpetekst
    - 8. Starttone
  - 6. Displayindstillinger
    - 1. Baggrund
    - 2. Farveskemaer
    - 3. Operatørlogo
    - 4. Lysstyrke for display
  - 7. Toneindstillinger
    - 1. Ringesignal
    - 2. Ringetone
    - 3. Ringestyrke
    - 4. Vibrationssignal
    - 5. Signal ved SMS-besked
    - 6. Tastaturtoner
    - 7. Advarselstoner
    - 8. Rytmisk baggrundslys

---

1. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- 9. Ringesignal for
- 8. Indstillinger for ekstraudstyr<sup>1</sup>
  - 1. Headset
  - 2. Håndfri
  - 3. Teleslynge
  - 4. Spilcover
- 9. Sikkerhedsindstillinger
  - 1. PIN-kodeanmodning
  - 2. Opkaldsspærring
  - 3. Begrænsede numre
  - 4. Lukket brugergruppe
  - 5. Sikkerhedsniveau
  - 6. Adgangskoder
- 10. Gendan fabriksindstillinger

## 6. Alarm

- 1. Alarmtid
- 2. Alarmtone



## 7. Galleri

- 1. Vis mapper
  - 1. Billeder
  - 2. Toner
- 2. Tilføj mappe



- 3. Slet mappe
- 4. Omdøb mappe
- 5. Gallerioverførsler
- 8. Kalender
  - 1. Dagens noter
  - 2. Opret note
  - 3. Gå til dato
  - 4. Indstillinger



## 9. Spil

- 1. Vælg spil
- 2. Spiloverførsler
- 3. Hukommelse
- 4. Indstillinger
  - 1. Lyde
  - 2. Lys
  - 3. Vibrationer



## 10. Programmer

- 1. Vælg program
- 2. Pgr. overførsler
- 3. Hukommelse



---

1. Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet kompatibelt tilbehør som f.eks. et headset, en håndfri enhed, spilcover eller en teleslynge.

## 11. Tilbehør

1. Regnemaskine
2. Nedtællingsur
3. Stopur



## 12. Tjenester

1. Startside
2. Bogmærker
3. Overførselslinks
  1. Toneoverførsler
  2. Billedoverførsler
  3. Spiloverførsler
  4. Pgr. overførsler



## 4. Tjenesteindbakke

5. Indstillinger
  1. Forbindelsesindstillinger
  2. Indstillinger for udseende
  3. Sikkerhedsindstillinger
  4. Tjenesteindbakkeindstillinger
6. Gå til adresse
7. Tøm cache

## 13. Gå til



## 14. SIM-tjenester<sup>1</sup>



---

1. Vises kun, hvis funktionen understøttes af SIM-kortet. Navnet og indholdet afhænger af SIM-kortet

## ■ Beskeder (Menu 1)



Det er muligt at læse, skrive, sende og gemme tekst-, MMS- og e-mail-beskeder. Alle beskederne er placeret i mapper.

Inden du kan sende en tekst-, billed- eller e-mail-besked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen, se [Beskedindstillinger](#) på side 64.

### Tekstbeskeder

Ved hjælp af SMS-beskeder kan telefonen sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste). Fakturering kan være baseret på antallet af dele, som er nødvendige for beskeden. Hvis du bruger specialtegn (Unicode), kræves der muligvis flere dele til beskeden end ellers. Bemærk, at forprogrammeret tekstinput kan benytte Unicode-tegn.

Du kan også sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder.



**Bemærk!** Funktionen til billedbeskeder kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

### Skrivning og afsendelse af beskeder

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Opret besked*.



**Tip!** Hvis du hurtigt vil åbne menuen *Opret besked*, skal du trykke på **(** i standby-tilstand.

2. Indtast en besked. Se [Skrivning af tekst](#) på side 37. Antallet af tilgængelige tegn/det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre i displayet, f.eks. 120/2.
- Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte en tekstskebelon, og vælg *Brug skebelon*. Vælg den skebelon, du vil indsætte.
  - Tryk på **Valg** for at indsætte et billede. Vælg *Indsæt billede*, og vælg et billede for at vise det. Tryk på **Indsæt** for at indsætte billedet i beskeden. Indikatoren  i beskedens header angiver, at der er vedhæftet et billede. Antallet af tegn, som en besked kan indeholde, afhænger af billedets størrelse. Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked end en tekstbesked.  
Tryk på **Valg**, og vælg *Vis*, hvis du vil se teksten og billedet sammen, inden du sender beskeden.
  - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte en smiley, og vælg *Indsæt smiley*. Vælg den smiley, du vil indsætte.
  - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et navn, og vælg *Indsæt kontakt*. Søg efter et navn i *Kontakter*, og vælg det navn, du vil indsætte.
  - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et nummer, og vælg *Indsæt nummer*. Indtast nummeret, eller søg efter et telefonnummer, og tryk på *Kontakter*.
3. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send*.
4. Indtast modtagerens telefonnummer, eller find telefonnummeret i *kontakter*. Tryk på **OK** for at sende beskeden.

Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.



**Bemærk!** Ved afsendelse af beskeder via SMS-netværkstjenesten kan telefonen vise følgende ord *Beskeden er sendt*. Dette betyder, at beskeden er sendt fra telefonen til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i telefonen. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af modtageren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om SMS-tjenester.

## Valgmuligheder ved afsendelse af en besked

Når du har skrevet en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Sendevalg*.

- Hvis du vil sende en besked til flere modtagere, skal du vælge *Send til flere*. Tryk på **Udført**, når du har sendt beskeden til alle de ønskede modtagere.
- Vælg *Send til liste*, hvis du vil sende en besked til en foruddefineret distributionsliste. Mens beskeden sendes til modtagerne, vises det antal beskeder, der mangler at blive sendt, på displayet.

Se [Distributionslister](#) på side 55, hvis du vil definere og redigere distributionslister.

- Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en SMS-profil, skal du først vælge *Sendeprofil* og derefter den ønskede SMS-profil.

Se [Beskedindstillinger](#) på side 64, hvis du vil definere en beskedprofil.

## Skrivning og afsendelse af SMS-e-mail

Før du kan sende en e-mail via SMS, skal du gemme indstillingerne for afsendelse af e-mail. Se [Beskedindstillinger](#) på side 64. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og abonnement på e-mail-

tjenesten. Se [Lagring af flere numre og tekstelementer for en kontakt](#) på side 71 for at få oplysninger om, hvordan du gemmer en e-mail-adresse på listen over kontakter.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Opret SMS-e-mail*.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, eller find den på listen over kontakter, og tryk på **OK**. Hvis du vil indtaste tegnet @, skal du trykke på \* + og vælge tegnet på listen.
3. Hvis du vil, kan du indtaste emnet for e-mailen og trykke på **OK**.
4. Indtast e-mail-beskeden. Se [Skrivning af tekst](#) på side 37. Det antal tegn, som du kan indtaste, vises øverst til højre i displayet. E-mail-adressen og emnet er indeholdt i det samlede antal tegn.
  - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte en tekstskabelon, og vælg *Brug skabelon*. Vælg den skabelon, du vil indsætte.
  - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte en smiley, og vælg *Indsæt smiley*. Vælg den smiley, du vil indsætte.
  - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et navn, og vælg *Indsæt kontakt*. Søg efter et navn i *Kontakter*, og vælg det navn, du vil indsætte.
  - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et nummer, og vælg *Indsæt nummer*. Indtast nummeret, eller søg efter et telefonnummer, og tryk på *Kontakter*. Det er ikke muligt at indsætte et billede.
5. Hvis du vil sende e-mailen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send e-mail*. Hvis du ikke har gemt indstillingerne for afsendelse af e-mail, beder telefonen om nummeret på e-mail-serveren.

Tryk på **OK** for at sende e-mailen.



**Bemærk!** Ved afsendelse af e-mails via SMS-netværkstjenesten kan telefonen vise følgende ord: *Besked* *er sendt*. Dette betyder, at e-mail-beskedene er blevet sendt fra telefonen til e-mail-serveren. Det betyder ikke, at e-mail-beskedene er blevet modtaget af modtageren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om e-mail-tjenester.

### Læsning og besvarelse af en besked eller SMS e-mail

Når du modtager en besked eller en e-mail, vises indikatoren  og antallet af nye beskeder efterfulgt af *SMS-beskeder er modtaget* i displayet.

Modtagne beskeder gemmes automatisk i den delte hukommelse. Se [Delt hukommelse](#) på side 18.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til beskeder er fuld. Du er nødt til at slette de gamle beskeder, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Tryk på **Vis** for at vise beskeden, eller tryk på **Afslut** for at vise den på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt:

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Indbakke*.

2. Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse. En ulæst tekstbesked angives af  foran den.
3. Tryk på **Valg**, mens du læser eller viser beskeden.

Du kan vælge en indstilling, f.eks. for at slette, videresende eller redigere beskeden som en tekstbesked eller en e-mail, flytte eller omdøbe den besked, du er ved at læse.

Vælg *Kopier til kalender*, hvis du vil kopiere tekst fra starten på beskeden til telefonens kalender som en påmindelse.

Vælg *Beskeddetaljer*, hvis du vil have vist afsenderens navn og telefonnummer, den anvendte beskedcentral samt modtagelsesdatoen og -tidspunktet.

Vælg *Brug detalje*, hvis du vil hente numre, e-mail-adresser og webstedadresser fra den aktuelle besked.

Når du læser en billedbesked, skal du vælge *Gem billede*, hvis du vil gemme billedet i mappen *Skabeloner*.

4. Vælg *Besvar* for at besvare en besked. Vælg *Oprindelig tekst*, hvis du vil medtage den oprindelige besked i svaret, vælg et standardsvar, som skal medtages i svaret, eller vælg *Tomt display*.

Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet. Skriv et svar på beskeden.

5. Tryk på **Valg**, vælg *Send*, og tryk på **OK** for at sende beskeden til det viste nummer.

## **Indbakke- og udbakkemapper**

Telefonen gemmer de indgående tekstbeskeder i mappen *Indbakke* og de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder* i undermenuen *Tekstbeskeder*.

De tekstbeskeder, som du vil sende senere, kan du gemme i mappen *Arkiv*, *Mine mapper* eller *Skabeloner*.

## Skabeloner

Telefonen er udstyret med tekstskabeloner, der angives med  samt billedskabeloner, der angives med .

Hvis du vil have adgang til listen over skabeloner, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Skabeloner*.

## Mappen Arkiv og Mine mapper

Hvis du ønsker at sortere dine beskeder, kan du flytte nogle af beskederne til mappen *Arkiv* eller føje nye mapper til beskederne.

Tryk på **Valg**, mens du læser en besked. Vælg *Flyt*, rul til den mappe, som du vil flytte beskeden til, og tryk på **OK**.

Hvis du vil tilføje eller slette en mappe, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil tilføje en mappe, skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, skal du rulle hen til den mappe, du vil slette, trykke på **Valg** og vælge *Slet mappe*.

## Distributionslister

Hvis du ofte har brug for at sende beskeder til en bestemt gruppe af modtagere, kan du definere en distributionsliste, der indeholder de pågældende modtagere, og bruge denne liste, når du sender en besked. Du kan definere op til 7 distributionslister, der kan indeholde op til 20 modtagere.



**Bemærk!** Når du opretter en distributionsliste bruges kontakter, der er gemt i telefonens hukommelse. De kontakter, der gemmes på SIM-kortet, kan kopieres til telefonens hukommelse, se [Kopiering af kontakter](#) på side 74.

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Distributionslister*, hvis du vil have vist og redigere distributionslister.

Tryk på **Valg** for at få følgende muligheder for at redigere en distributionsliste:

- *Vis liste* for at få vist navnene på den valgte distributionsliste.  
Tryk på **Valg** for at redigere indholdet på en distributionsliste:
  - *Tilføj kontakt* for at føje et navn til distributionslisten.
  - *Vis detaljer* for at få vist detaljer for det valgte navn.
  - *Slet kontakt* for at slette det valgte navn på distributionslisten.
- *Tilføj liste* for at tilføje en ny distributionsliste.
- *Omdøb liste* for at omdøbe den valgte distributionsliste.
- *Ryd liste* for at slette alle navnene på den valgte distributionsliste.
- *Slet liste* for at slette den valgte distributionsliste.

Hvis det ikke lykkes at sende en besked til en eller flere modtagere, gemmes beskeden i *Ikke leverede*, som du kan finde på listen over *Distributionslister*. Ikke leverede vises kun, hvis det ikke lykkedes at sende en besked. Vælg *Ikke leverede*,

og tryk på **Valg** for at få følgende muligheder for at håndtere den ikke-leverede besked:

- **Send igen** for at sende beskeden igen til de modtagere, der ikke har modtaget beskeden.
- **Vis liste** for at få vist listen over de modtagere, der ikke har modtaget beskeden.
- **Slet liste** for at slette listen over de modtagere, der ikke har modtaget beskeden.
- **Vis besked** for at få vist den ikke-leverede besked.

## Beskedtæller

Med beskedtælleren har du et overblik over de sendte og modtagne tekstbeskeder.

Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder**, **Tekstbeskeder**, **Beskedtæller** og **Sendte beskeder** eller **Modtagne beskeder** for at få vist en tæller.

Hvis du vil nulstille tællerne, skal du vælge **Nulstil tællere**.

## MMS-beskeder



**Bemærk!** Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Det er kun telefoner med MMS-beskedfunktioner, der kan modtage og vise MMS-beskeder.

En MMS-besked kan indeholde tekst, et billede og lyd. Telefonen understøtter MMS-beskeder, der fylder op til 45 KB. Hvis maksimumstørrelsen er nået, kan du ikke modtage eller sende beskeden på telefonen. Afhængigt af netværket modtager du muligvis en tekstbesked, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Hvis beskeden indeholder et billede, skalerer telefonen det, så det passer til displayet.



**Bemærk!** Hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er indstillet til *Ja* eller *I hjemmenetværk*, er det muligt, at operatøren eller tjenesteudbyderen kræver et beløb for hver besked, du modtager.

MMS understøtter følgende formater:

- Billeder: JPEG, GIF, PNG og BMP.
- Lyd: Skalerbare polyfoniske MIDI-ringetoner (SP-MIDI) og monofoniske ringetoner.

Hvis den modtagne besked indeholder elementer, der ikke understøttes, erstattes de muligvis af filnavnet og teksten *Objektformatet understøttes ikke*.

Bemærk, at du ikke kan modtage MMS-beskeder, hvis du er i gang med et opkald, et spil, eller der køres et andet Java-program eller en aktiv tjenesteforbindelse via GSM-data (se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 110). Da levering af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, må du aldrig anvende dem som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

### Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Se [Indstillinger for MMS-beskeder](#) på side 65, hvis du vil angive de nødvendige indstillinger for MMS-beskeder. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på MMS-tjenesten.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder, MMS-beskeder* og *Opret besked*.
2. Indtast en besked. Se *Skrivning af tekst* på side 37.
  - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et billede eller et lydclip, og vælg *Indsæt billede* eller *Indsæt lydclip* henholdsvis. Listen over tilgængelige mapper under *Galleri* vises. Åbn en bestemt mappe, rul til det ønskede billede eller den ønskede lyd, og tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt*. Indikatorerne  eller  i beskedens header angiver, at der er vedhæftet et billede eller en lyd. Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.
  - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et navn fra kontakter, vælg *Flere valg* og *Indsæt kontakt*. Rul til det ønskede navn, og tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt kontakt*.
  - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et nummer, og vælg *Flere valg* og *Indsæt nummer*. Indtast nummeret, eller find det under kontakter, og tryk på **OK**.
3. Hvis du vil se beskeden, inden du sender den, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*.
4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send til nummer* (eller *Send til e-mail* eller *Send til flere*).
5. Indtast modtagerens telefonnummer (eller e-mail-adresse), eller find telefonnummeret (eller e-mail-adressen) under kontakter. Tryk på **OK**, og beskeden flyttes til mappen *Udbakke*, hvorfra den bliver sendt.

Det tager længere tid at sende en MMS-besked end en tekstbesked. Under afsendelsen vises den animerede indikator , og du kan bruge telefonens andre funktioner. Hvis afsendelsen afbrydes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis afsendelsen ikke lykkes, bliver beskeden i mappen *Udbakke*, og du kan forsøge at sende den igen senere.

De sendte beskeder gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er angivet til *Ja*. Se *Indstillinger for MMS-beskeder* på side 65.

## Læsning og besvarelse af en MMS-besked

Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede indikator . Når beskeden er modtaget, vises indikatoren  og teksten *MMS-besked modtaget*.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til MMS-beskeder er fuld, se *MMS-hukommelsen er fuld* på side 62.

1. Tryk på **Vis** for at vise beskeden, eller tryk på **Afslut** for at vise den på et senere tidspunkt.

**Læsning af beskeden på et senere tidspunkt:** Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Indbakke*.

2. Rul for at få vist beskeden. Tryk på **Valg**, og nogle af de følgende indstillinger bliver muligvis tilgængelige.
  - *Slet besked* for at slette en gemt besked.
  - *Besvar* eller *Svar til alle* for at besvare beskeden. Se *Skrivning og afsendelse af en MMS-besked* på side 58 for at få oplysninger om, hvordan du sender svarbeskeden.

- *Videresend til nr.* eller *Vid.send til e-mail* eller *Send til flere* for at videresende beskeden.
- *Rediger* for at redigere en besked. Du kan kun redigere de beskeder, som du selv har oprettet. Se *Skrivning og afsendelse af en MMS-besked* på side 58.
- *Beskeddetaljer* for at se emnet, størrelsen og kategorien for beskeden.
- *Detaljer* for at få vist detaljer for det valgte billede eller den valgte lyd.
- *Afspil* for at lytte til lyden i beskeden.
- *Gem lydclip* for at gemme lyden i *Galleri*.
- *Gem billede* for at gemme billedet i *Galleri*.

Se også *Galleri*, see *Galleri (Menu 7)* på side 93 for at få oplysninger om filindstillinger.

### **Mappen Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder**

Telefonen gemmer de modtagne MMS-beskeder i mappen *Indbakke* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, der skal sendes, flyttes til mappen *Udbakke* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, som du vil sende senere, kan du gemme i mappen *Gemte beskeder* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De sendte MMS-beskeder gemmes i mappen *Sendte beskeder* i undermenuen *MMS-beskeder*.

## MMS-hukommelsen er fuld

Modtagede beskeder gemmes automatisk i den delte hukommelse. Se [Delt hukommelse](#) på side 18.

Når du har en indkommende MMS-besked og hukommelsen for beskeder er fuld, blinker indikatoren , og *MMS-hukom. er fuld. Se ventende besked* vises. Tryk på **Vis** for at se den besked, der er i venteposition. Hvis du vil gemme beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem besked* og slette gamle beskeder ved først at vælge mappen og derefter den gamle besked, der skal slettes.

Tryk på **Afslut** og **Ja** for at afvise den besked, der er i venteposition. Hvis du trykker på **Nej**, kan du få vist beskeden.

## Sletning af beskeder

1. Hvis du vil slette tekstbeskederne, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder, Tekstbeskeder* og *Slet beskeder*.  
Hvis du vil slette MMS-beskederne, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder, MMS-beskeder* og *Slet beskeder*.
2. Hvis du vil slette samtlige læste beskeder i en mappe, skal du vælge den mappe, hvor de beskeder, du vil slette, er, og trykke på **OK** to gange. Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette disse.  
Hvis du vil slette alle beskeder fra alle mapperne med tekstbeskeder, skal du vælge *Alle beskeder*, og når *Vil du slette alle beskeder fra alle mapper?* vises, skal du trykke på **OK**. Hvis mapperne indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem.

## Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker at modtage yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvareren.

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder* og *Talebeskeder*. Vælg

- *Aflyt talebeskeder* for at ringe til telefonsvareren på det nummer, du har gemt i menuen *Nummer til telefonsvarer*.

Hver telefonlinje har muligvis sit eget nummer til telefonsvareren. Se [Linje til udgående opkald](#) på side 84.

- *Nummer til telefonsvarer* for at indtaste, vise eller redigere nummeret på telefonsvareren, og tryk på **OK** for at gemme det.

Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver indikatoren , at der er nye talebeskeder. Tryk på **Aflyt** for at ringe til nummeret på telefonsvareren.



**Tip!** Hvis du trykker på og holder 1  nede i standby-tilstand, ringer telefonen til telefonsvareren.

## Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten Infobeskeder kan du modtage beskeder om forskellige emner, f.eks. om vejr- og trafikforhold, fra tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om de tilgængelige emner og de tilknyttede numre.

Hvis *GPRS-forbindelse* er indstillet til *Altid online*, er det muligvis ikke muligt at modtage infobeskerer. I så fald kan du indstille *GPRS-forbindelse* til *Efter behov*, se *Indstillinger*, hvis GPRS er den valgte databærer på side 112.

## Beskedindstillinger

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskederne sendes, modtages eller vises.

### Indstillinger for tekst- og e-mail-beskerer

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskerer*, *Beskedindstilling*., *Tekstbeskerer* og *Sendeprofil*.
2. Hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt SMS-profiler, skal du vælge det sæt, du vil ændre.
  - Vælg *Nummer på beskedcentral* for at gemme telefonnummeret på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af tekstbeskerer. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen.
  - Vælg *SMS-beskerer sendes som* for at vælge beskedtypen *Tekst* eller *E-mail*, *Person søger* og *Fax*.
  - Vælg *SMS-besked afventer i* for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked.
  - For beskedtypen *Tekst*, skal du vælge *Standardmodtagernummer* for at gemme et standardnummer til afsendelse af beskerer for denne beskedprofil.

For beskedtypen *E-mail* skal du vælge *E-mail-server* for at gemme nummeret på e-mail-serveren.

- Vælg *Leveringsrapporter* for at anmode netværket om at sende transmissionsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- Vælg *Brug GPRS* for at indstille GPRS som den foretrukne SMS-bærer.
- Vælg *Svar via samme central* for at gøre det muligt for modtageren af din besked at sende dig en svarbesked via beskedcentralen (netværkstjeneste).
- Vælg *Omdøb sendeprofil*, hvis du vil ændre navnet på den valgte beskedprofil. SMS-profilsættene vises kun, hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt.

### Overskrivning af indstillinger

Når hukommelsen til tekstbeskeder er fuld, kan telefonen ikke modtage eller sende nye beskeder. Du kan dog indstille telefonen til automatisk at erstatte gamle tekstbeskeder i mapperne *Indbakke* og *Sendte beskeder* med de nye beskeder.

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Tekstbeskeder* og *Overskrivning i indbakken* eller *Overskrivning i Sendte beskeder*. Vælg *Tilladt* for at indstille telefonen til at erstatte de gamle tekstbeskeder med nye i mappen *Indbakke* eller *Sendte beskeder*.

### Indstillinger for MMS-beskeder

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.* og *MMS-beskeder*. Vælg

- *Gem sendte beskeder*. Vælg *Ja* for at indstille telefonen til at gemme de sendte MMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*. Hvis du vælger *Nej*, gemmes de sendte beskeder ikke.

- *Leveringsrapporter* for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- *Tillad modtagelse af MMS-beskeder*. Vælg *Nej*, *Ja* eller *I hjemmenetværk* for at bruge MMS-tjenesten. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-beskeder uden for dit hjemmenetværk.
- *Indgående MMS-beskeder*. Vælg *Hent* for at indstille telefonen til automatisk at hente modtagne MMS-beskeder, eller vælg *Afvis*, hvis du ikke vil modtage MMS-beskeder.
- *Forbindelsesindstillinger*. Definer indstillinger for tjenesteforbindelse til hentning af MMS-beskeder. Aktiver det sæt, hvor du vil gemme forbindelsesindstillingerne, og rediger dem derefter. Du kan muligvis modtage tjenesteindstillingerne som en OTA-besked fra den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Se *Indstilling af telefonen til en tjeneste* på side 109.
- *Tillad reklamer*. Du kan acceptere eller afvise reklamer.

## Indstilling for skriftstørrelse

Hvis du vil vælge skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Andre indstillinger* og *Skriftstørrelse*.

## Tjenestekommandoer

Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder* og *Rediger kommand.*. Indtast og send tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks.

aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.

## ■ Opkaldsinfo (Menu 2)



Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af og prisen på dine opkald.

Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Hvis du trykker på **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* og *Udgående opkald*, kan du f.eks. få vist datoen og klokkeslættet for opkaldet, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i kontakter eller sende en besked til nummeret.

## Lister over seneste opkald

Tryk på **Menu**, vælg *Opkaldsinfo*, og vælg derefter

- *Ubesvarede opkald*, hvis du vil se en liste over de sidste ti telefonnumre på de personer, der har forsøgt at ringe til dig (netværkstjeneste). Nummeret foran (navnet eller) telefonnummeret angiver det antal gange, som vedkommende har forsøgt at ringe op.



**Tip!** Når der vises en besked om ubesvarede opkald, skal du trykke på **Liste** for at få adgang til listen over telefonnumre. Rul til det nummer, du vil ringe tilbage til, og tryk på **↵**.

- **Indgående opkald** for at få vist listen over de sidste ti telefonnumre, hvorfra du senest har accepteret opkald (netværkstjeneste).
- **Udgående opkald** for at se en liste over de 20 telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Se også **Opkald til det senest kaldte nummer** på side 32.
- **Slet seneste opkaldsliste** for at slette listerne over de seneste opkald. Vælg, om du vil slette samtlige telefonnumre i de seneste opkaldsliste, eller om du kun vil slette de numre, der optræder på listerne over ubesvarede, indgående eller udgående opkald. Det er ikke muligt at fortryde handlingen.

## Opkalds- og tidstællere



**Bemærk!** Fakturering af samtaler og anvendelse af netværkets tjenester kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, hvordan der afrundes ved afregning osv.

Tryk på **Menu**, vælg **Opkaldsinfo**, og vælg derefter

- **Opkaldsvarighed**. Rul for at se den omtrentlige varighed af de indgående og udgående opkald i timer, minutter og sekunder. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne.

Alle telefonlinjer har deres egne tidstællere, og tidstællerne for den valgte linje vises. Se [Linje til udgående opkald](#) på side 84.

- [Opkaldspriser](#) (netværkstjeneste). Vælg [Seneste opkaldsenheder](#) eller [Alle opkald i enheder](#) for at få vist prisen for det seneste eller samtlige opkald i de enheder, der er angivet under [Vis priser i](#).

Vælg [Indstillinger for opkaldspriser](#), og vælg [Nulstil tællere](#) for at nulstille tællerne, eller vælg [Vis priser i](#) for at indstille telefonen til at vise den resterende taletid i takstenheder, [Enheder](#) eller valutaenheder, [Valuta](#). Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst prisen på takstenheder.

Vælg [Begrænset beløb](#), hvis du vil begrænse samtaleprisen til en bestemt mængde takst- eller valutaenheder. Du skal bruge PIN2-koden i forbindelse med indstillinger for samtalepris.



**Bemærk!** Når der ikke er flere taletidsenheder eller valutaenheder tilbage, er det kun muligt at foretage nødopkald til alarmnummeret, der er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer).

- [GPRS-datatæller](#) og rul for at se mængden af de sendte og modtagne data i sidste session, den samlede mængde af sendte og modtagne data og for at nulstille tællerne. Tællerenheden er byte. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille tællerne.
- [Timer for GPRS-forbindelse](#) og rul for at se varigheden af den sidste GPRS-forbindelse eller den samlede GPRS-forbindelse. Du kan også nulstille tællerne. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne.

## ■ Kontakter (Menu 3)



Det er muligt at gemme navne og telefonnumre i telefonens oversigt over kontakter og i SIM-kortets hukommelse.

- Telefonens oversigt over kontakter kan gemme navne med numre og tekstbemærkninger for hvert navn. Du kan også gemme et billede for et bestemt antal navne. Hvor mange navne, der kan gemmes, afhænger af navnenes længde samt antallet af og længden på telefonnumre og tekstelementer.

Telefonens oversigt over kontakter bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 18.

- Telefonen understøtter SIM-kort, der kan lagre op til 250 navne og telefonnumre. Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af .

## Valg af indstillinger for kontakter

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Indstillinger*. Vælg

- *Hukommelse i brug* for at vælge den liste over kontakter, du vil bruge. Vælg *Telefon og SIM* for at hente navne og numre fra begge lister over kontakter. Navnene og numrene gemmes i telefonens oversigt over kontakter.
- *Kontaktvisning* for at vælge den måde, som navne, telefonnumre og billeder skal vises under kontakter.
- Vælg *Hukommelsesstatus* for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet for kontakter.

## Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontakt)

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse, se [Valg af indstillinger for kontakter](#) ovenfor.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Tilføj kontakt*.
2. Indtast navnet, og tryk på **OK**. Se [Brug af traditionelt tekstinput](#) på side 39.
3. Indtast telefonnummeret, og tryk på **OK**. Se [Sådan foretager du et opkald](#) på side 32, hvis du ønsker oplysninger om indtastning af numrene.
4. Tryk på **Udført**, når navnet og nummeret er gemt.



**Tip! Hurtig lagring** Indtast telefonnummeret i standby-tilstand. Tryk **Valg**, og vælg *Gem*. Indtast navnet, og tryk på **OK** og **Udført**.

## Lagring af flere numre og tekstelementer for en kontakt

Du kan gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer pr. navn i telefonens oversigt over kontakter.

Det første gemte nummer indstilles automatisk til at være standardnummer, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn fra Kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se [Valg af indstillinger for kontakter](#) på side 70.
2. Tryk på  eller  i standby-tilstand, hvis du vil have adgang til en liste over navne og telefonnumre.

3. Rul til det navn, du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og tryk på **Detaljer**.
  4. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj nummer* eller *Tilføj detalje*. Hvis navnet er gemt i SIM-kortets hukommelse, flyttes navnet til telefonens oversigt over kontakter.
  5. Vælg én af følgende nummertyper:  *Normal*,  *Mobil*,  *Hjem*,  *Kontor* og  *Fax*, eller teksttyper:  *E-mail-adresse*,  *Webadresse*,  *Postadresse* og  *Note*.
- Hvis du vil ændre nummer- eller teksttype, skal du vælge *Skift type* på listen over valgmuligheder.
6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på **OK** for at gemme det.
  7. Tryk på **Tilbage** og derefter på **Afslut** for at vende tilbage til standby-tilstand.

### Ændring af standardnummeret

Tryk på  eller  i standby-tilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Rul til det nummer, du vil indstille til at være standardnummer. Tryk på **Valg**, og vælg *Standardnummer*.

### Tilføjelse af et billede til et navn eller nummer under Kontakter

Du kan føje et billede i et understøttet format til et navn eller nummer i telefonens interne oversigt over kontakter. Billedet vises, når du modtager et opkald fra et givet telefonnummer.

Tryk på  i standby-tilstand, rul til det navn (det nummer), der skal føjes til et billede, og tryk på **Detaljer**. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj billede*. Telefonen åbner listen over mapper i *Galleri*. Rul til det ønskede billede, tryk på **Valg**, og vælg *Gem i Kontakter*. En kopi af billedet føjes til kontakten.

## Søgning efter en kontakt

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Søg*.
2. Du kan indtaste de første tegn i det navn, du søger efter, i pop-up-vinduet.  
Tryk på  og  for at rulle gennem navnene på listen samt (  og  ) for at flytte markøren i pop-up-vinduet.
3. Rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Rul for at få vist detaljer for det valgte navn.



**Tip!** Tryk på  eller  i standby-tilstand, hvis du hurtigt vil finde et navn og et telefonnummer. Indtast det første bogstav (eller flere af de første bogstaver) i navnet, og/eller rul til det ønskede navn.

## Redigering af et navn, nummer, tekstelement eller ændring af et billede

Søg efter det navn (og nummer), du vil ændre, og tryk på **Detaljer**. Rul til det navn, nummer eller tekstelement, du vil ændre, og tryk på **Valg**. Vælg *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalje* eller *Skift billede*, og rediger navnet, nummeret eller teksten, eller skift billedet, og tryk på **OK**.

## Sletning af kontakter

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Slet*.

- Hvis du vil slette kontakter enkeltvis, skal du vælge *Enkeltvis* og derefter rulle til den kontakt, du ønsker at slette. Tryk på **Slet**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- Hvis du vil slette alle kontakter samtidigt, skal du vælge *Slet alle* og derefter rulle til hukommelsen *Telefon* eller *SIM-kort* og trykke på **Slet**. Tryk på **OK**, og foretag bekræftelse ved hjælp af sikkerhedskoden.

## Sletning af numre, tekstelementer eller billeder

Tryk på  i standby-tilstand, rul til det ønskede navn (og nummer), og tryk på **Detaljer**. Rul til det nummer eller tekstelement, der skal slettes, tryk på **Valg**, og vælg henholdsvis *Slet nummer* eller *Slet detalje*. Hvis der er et billede tilknyttet navnet eller nummeret, og du vil slette det, skal du trykke på **Valg** og vælge *Slet billede*. Når et billede slettes fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

## Kopiering af kontakter

Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens oversigt over kontakter til SIM-kortets hukommelse og omvendt.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Kopier*.
2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til (*Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*).
3. Vælg *Enkeltvis*, *Alle* eller *Standardnumre*.

- Hvis du vælger *Enkeltvis*, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og trykke på *Kopier*.  
*Standardnumre* vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Det er kun standardnumrene, der kopieres.
- 4. For at vælge om du vil beholde eller slette den oprindelige kontakt, skal du enten vælge *Behold original* eller *Slet original*.
  - Hvis du vælger *Alle* eller *Standardnumre*, skal du trykke på **OK**, når *Start kopiering?* eller *Start flytning?* vises.

## Afsendelse og modtagelse af visitkort

Det er muligt at sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort som en OTA-besked , hvis dette understøttes af netværket.

### Modtagelse af visitkort

Når du har modtaget et visitkort, vises **Vis**. Vælg **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens oversigt over kontakter. Du kan afvise visitkortet ved at trykke på **Afslut** og derefter **OK**.

### Afsendelse af visitkort

Det er muligt at sende et visitkort til en kompatibel telefon eller en anden håndholdt enhed, der understøtter vCard-standarden.

Søg efter den kontakt, du vil sende fra listen over kontakter, og tryk på **Detaljer** og **Valg**, og vælg *Send visitkort* og *Via SMS*.

## Hurtigkald

Se [Hurtigkald til et telefonnummer](#) på side 33, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne.

### Tildeling af et nummer til en hurtigkaldstast

Tryk på **Menu**, og vælg [Kontakter](#) og [Hurtigkald](#), og rul, indtil du kommer til det ønskede hurtigkaldsnummer.

Tryk på **Tildel**, tryk på [Søg](#), og vælg først det navn og derefter det nummer, du vil tilknytte. Hvis nummeret allerede er tildelt tasten, skal du trykke på **Valg**, hvorefter du kan få vist, ændre eller slette det tildelte nummer.

## Infonumre

Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre.

Tryk på **Menu**, og vælg [Kontakter](#) og [Infonumre](#). Rul til en kategori for et informationsnummer, og tryk på  for at ringe nummeret op.

## Tjenestenumre

Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre.

Tryk på **Menu**, og vælg [Kontakter](#) og [Tjenestenumre](#). Rul til et tjenestenummer, og tryk på  for at ringe nummeret op.

## Egne numre

De telefonnumre, der er tildelt SIM-kortet, gemmes i *Egne numre*, hvis kortet tillader det. Du kan få vist numrene ved at trykke på **Menu** og vælge *Kontakter* og *Egne numre*. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på **Vis**.

## Opkaldsgrupper

Du kan inddele de navne og telefonnumre, der er gemt i kontakter, i opkaldsgrupper. For hver opkaldsgruppe er det muligt at indstille telefonen til at afspille en bestemt ringetone og vise et valgt logo i displayet, når du modtager et opkald fra et telefonnummer i gruppen, se nedenfor. Se *Ringsignal for* i afsnittet *Toneindstillinger* på side 88, hvis du vil indstille telefonen til kun at ringe, når du modtager opkald fra de telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe.

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Opkaldsgrupper*, og vælg den ønskede opkaldsgruppe. Vælg

- *Gruppenavn*, indtast et nyt navn for opkaldsgruppen, og tryk på **OK**.
- *Grupperingetone*, og vælg den ønskede ringetone til gruppen. *Standard* er den valgte ringetone for den aktuelt aktive profil.
- *Gruppelogo*, og vælg *Til* for at indstille telefonen, så den viser gruppelogoet. Vælg *Fra*, hvis telefonen ikke skal vise logoet, eller vælg *Vis* for at vise logoet.
- *Gruppemedlemmer* for at føje et navn til opkaldsgruppen, og tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj kontakt*. Rul til det navn, du vil føje til gruppen, og tryk på **Tilføj**.

Hvis du vil fjerne et navn fra opkaldsgruppen, skal du rulle til det navn, du vil fjerne, trykke på **Valg** og vælge *Fjern kontakt*.

## ■ Profiler (Menu 4)



Telefonen har forskellige indstillingsgrupper (profiler), for hvilke du kan tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser. Indstil først profilerne, som du vil have dem. Derefter skal du blot aktivere en profil for at anvende den. Tilgængelige profiler: *Normal*, *Lydløs*, *Diskret*, *Høj*, *Min 1. profil* og *Min 2. profil*.

Tryk **Menu**, og vælg **Profiler**. Rul til en profil, og tryk på **Vælg**.

- Vælg **Aktivér** for at aktivere den valgte profil.
- Vælg **Tidsindstillet**, og angiv det tidspunkt, hvor profilindstillingen slutter, hvis du vil angive, at profilen skal være aktiv indtil et bestemt tidspunkt op til 24 timer. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.
- Vælg **Tilpas** for at tilpasse en profil. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne.

Toneindstillingerne kan også ændres i menuen **Toneindstillinger**, se **Toneindstillinger** på side 88.

Indstillingerne for spilcovers kan også ændres i menuen **Indstillinger for ekstraudstyr**, se **Indstillinger for ekstraudstyr** på side 90.

Det er desuden muligt at omdøbe en profil, **Profilnavn**. Profilen **Normal** kan ikke omdøbes.



**Tip!** Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af profilen i standbytilstand, skal du trykke på tænd/sluk-knappen **1**, rulle til den profil, du vil aktivere, og trykke på **Vælg**.

## ■ Indstillinger (Menu 5)



### Personlige genveje

Du kan føje nogle specifikke funktioner til din personlige genvejsliste og aktivere dem enten i standby-tilstand ved at trykke på **Gå til** eller ved at åbne menuen **Gå til**. Se **Standby-tilstand** på side 20 og **Gå til (Menu 13)** på side 121.

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger** og **Personlige genveje**, hvis du vil vælge navnet for den højre valgtast og funktionerne for din personlige genvejsliste.

- Vælg **Højre valgtast**, hvis du vil vælge navnet for den højre valgtast i standby-tilstand. Vælg **Gå til** eller **Kontakt..**
- Hvis du vil vælge de ønskede funktioner til din personlige genvejsliste, skal du vælge **Vælg indstillinger for Gå til**, og der vises en liste over tilgængelige funktioner.

Rul til den ønskede funktion, og tryk på **Markér** for at føje den til genvejslisten.

Hvis du vil fjerne en funktion fra listen, skal du trykke på **Fjern mar..**

- Hvis du vil omarrangere funktionerne på listen, skal du vælge **Organiser indstillinger for Gå til** og derefter den ønskede funktion. Tryk på **Flyt**, og vælg, hvor du vil flytte funktionen hen.

### Pauseskærm

Pauseskærmen aktiveres, når telefonen er i standby-tilstand, og ingen af telefonens funktioner har været brugt i et stykke tid. Tryk på en vilkårlig tast for at

deaktivere pauseskærmen. Pauseskærmen deaktiveres også, når telefonen er uden for netværksdækningen.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Pauseskærm*.

- Med *Vælg pauseskærm* kan du vælge en animation eller et stillbillede som pauseskærm i *Galleri*.
- Vælg, hvornår pauseskærmen skal aktiveres, i *Timeout*. Under *Andet* kan du angive længden af timeout fra 5 sekunder til 10 minutter (minutter:sekunder).
- Vælg *Til* for at aktivere pauseskærmen.

Uafhængigt af indstillingerne for pauseskærmen bliver et digitalt ur aktiveret for at spare strøm, når telefonen ikke er blevet betjent i en bestemt tidsperiode. Se [Strømbesparelse](#) på side 21.

Bemærk, at pauseskærmen tilsidesætter al grafik og tekst i displayet, når telefonen er i standby-tilstand.

## Ur- og datoindstillinger

### Ur

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Ur- og datoindstillinger* og *Ur*.

Vælg *Vis uret* for at få vist uret øverst til højre i displayet i standby-tilstand. Vælg *Indstil tiden* for at justere tiden, så der vises det korrekte klokkeslæt, og *Tidsformat* for at vælge 12-timers eller 24-timers formatet.

Uret er f.eks. udstyret med funktionerne *Beskeder*, *Opkaldsinfo*, *Alarm*, tidsindstillede *Profiler*, *Kalender* og *Pauseskærm*.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, skal du muligvis indstille uret igen.

## Dato

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Ur- og datoindstillinger* og *Dato*. Vælg

- *Vis dato* og datoen vises i displayet, når telefonen er i standby-tilstand.
- *Indstil datoen* for at ændre datoen.
- *Datoformat* for at vælge datoformatet.
- *Datoseparator* for at indstille separatoren i det valgte datoformat.

## Autoopdatering af dato og tid

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Ur- og datoindstillinger* og *Autoopdatering af dato/tid* (netværkstjeneste). Vælg *Til*, hvis du vil indstille telefonen til automatisk at opdatere tidspunktet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Vælg *Bekræft først*, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om en bekræftelse inden opdateringen.

Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke de tidspunkter, du har indstillet i alarmerne, kalenderen eller bemærkningsalarmerne. Disse er indstillet til lokal tid. Opdateringen kan medføre, at nogle af de alarmer, du har indstillet, udløber.

## Opkaldsindstillinger

### Omstilling

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Omstilling* (netværkstjeneste). Ved hjælp af omstillingsfunktionen kan du omstille indgående opkald til et andet nummer, f.eks. telefonsvarerens nummer. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Omstillingsfunktioner, der ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke.

Vælg den ønskede omstillingsfunktion, f.eks. *Omstil ved optaget*, hvis du vil omstille taleopkald, når dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald.

Hvis du vil aktivere omstillingsfunktionen, skal du vælge *Aktivér* og derefter vælge en timeout for, hvornår opkaldet skal viderestilles, hvis dette er en tilgængelig omstillingsfunktion. Vælg *Annuller* eller *Kontrollér status* for at kontrollere, om omstillingsindstillingen aktiveres eller ej. Flere omstillingsfunktioner kan være aktiveret på samme tid.

Hvis du vil annullere alle de aktive opkaldsomstillinger, skal du vælge indstillingen *Annuller alle omstillinger*.

Se *Standby-tilstand* på side 20, hvis du vil se omstillingsindikatorerne i standby-tilstand.

### Valgfri svartast

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og derefter *Valgfri svartast*. Vælg *Til*, hvorefter du kan besvare et indgående opkald ved at trykke kort på en vilkårlig tast, med undtagelse af **1**, valgtasterne **↵** og **↶** og **↷**.

## Automatisk genopkald

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Opkaldsindstillinger* og *Automatisk genopkald*. Vælg *Til*, hvorefter telefonen forsøger at etablere forbindelse op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.

## Hurtigkald

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Opkaldsindstillinger* og *Hurtigkald*. Vælg *Til*, hvorefter du kan foretage opkald til de navne og de telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne – fra 2 abc til 9 wxyz – ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.

## Banke på

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Opkaldsindstillinger* og *Banke på*. Vælg *Aktiver*, hvorefter netværket informerer dig om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* på side 34.

## Oversigt efter opkald

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Opkaldsindstillinger* og *Oversigt efter opkald*. Vælg *Til*, hvorefter telefonen kortvarigt viser varigheden af og prisen for det seneste opkald (netværkstjeneste).

## Send eget opkalds-id

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Opkaldsindstillinger* og *Send eget opkalds-id*. Vælg *Ja*, hvorefter dit telefonnummer vises for den person, som du ringer til (netværkstjeneste). Vælg *Netværksafhæng.*, hvorefter den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen, bruges.

## Linje til udgående opkald

Linje til udgående opkald er en netværkstjeneste, der anvendes til at vælge, hvilket abonnementsnummer (dvs. linje 1 eller 2) der skal bruges til at foretage opkald.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Linje til udgående opkald*. Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger *Linje 2*, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Opkald på begge linjer kan dog besvares, uanset hvilken linje der er valgt.

Hvis du vælger indstillingen *Lås*, og denne funktion understøttes af SIM-kortet, kan du forhindre valg af linje.

Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.



**Tip!** I standby-tilstand kan du skifte mellem linjerne ved at trykke på og holde # & nbsp; nede.

## Telefonindstillinger

### Sprog på telefon

Vælg telefonens displaysprog. Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Sprog på telefon*. Hvis *Automatisk* er valgt, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

## Automatisk tastaturlås



**Bemærk!** Når tastaturlåsen er aktiveret, kan det være muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonen (f.eks. 112, 119 eller et andet officielt alarmnummer). Indtast alarmnummeret, og tryk på . Først når det sidste ciffer er indtastet, vil nummeret kunne ses på displayet.

Du kan indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet tidsforsinkelse. Du kan indstille tidsforsinkelsen (minutter:sekunder) fra 10 sekunder op til 60 minutter, og når tiden er gået, låses tastaturet automatisk, hvilket forhindrer utilsigtede tastetryk.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Automatisk tastaturlås*.

- Hvis du vil aktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Til*, hvorefter telefonen viser *Indstil forsinkelse*. Indtast tidspunktet, og tryk på **OK**.
- Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Fra*.

Se også [Tastaturlås](#) på side 28.

## Celleinformation

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Celleinformation* (netværkstjeneste). Vælg *Til* for at indstille telefonen til at vise, om den anvendes i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-teknologien (Micro Cellular Network).

Hvis *GPRS-forbindelse* er indstillet til *Altid online*, er det muligvis ikke muligt at modtage infobeskeder. I så fald kan du indstille *GPRS-forbindelse* til *Efter behov*, se [Indstillinger](#), hvis GPRS er den valgte databærer på side 112.

## Opstartstekst

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Opstartstekst*. Indtast den tekst, du ønsker at få vist kortvarigt, når telefonen tændes. Tryk på **Valg** for at gemme teksten, og vælg *Gem*.

## Valg af netværk

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Valg af netværk*. Vælg *Automatisk*, hvorefter telefonen automatisk vælger et af de trådløse netværk, der er tilgængeligt i dit område.

Hvis du vælger *Manuelt*, kan du vælge et netværk, der har en roaming-aftale med den lokale netværksoperatør. Hvis *Ingen adgang* vises, skal du vælge et andet netværk. Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges, eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen.

## Bekræft SIM-tjenestehandling

Se *SIM-tjenester* (**Menu 14**) på side 121.

## Aktivering af hjælpetekst

Hvis du vil indstille telefonen til at vise eller undlade at vise hjælpeteksten, skal du trykke på **Menu** og derefter vælge *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Aktivering af hjælpetekst*.

Se også *Brug af menuen* på side 42.

## Starttone

Hvis du vil indstille telefonen til at afspille eller undlade at afspille en starttone, når telefonen tændes, skal du trykke på **Menu**, vælge *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Starttone*.

## Displayindstillinger

### Baggrund

Du kan indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede – en baggrund – når telefonen er i standby-tilstand. Nogle billeder er gemt på forhånd i menuen *Galleri*. Du kan også modtage billeder via MMS-beskeder, hente dem fra tjenesider eller overføre dem via PC Suite fra pc'en og derefter gemme dem i *Galleri*. Telefonen understøtter formaterne JPEG, GIF, BMP og PNG.

### Valg af baggrund

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Baggrund*.
2. Vælg *Vælg billede*, og mappelisten i menuen *Galleri* vises.
3. Vælg den ønskede mappe, og rul til det ønskede billede.
4. Hvis du vil gemme billedet som baggrund, skal du trykke på **Valg** og vælge *Brug til baggrund*.

### Aktivering eller deaktivering af baggrund

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Baggrund*. Hvis du vil aktivere/deaktivere baggrunden, skal du vælge henholdsvis *Til/Fra*.

## Farveskemaer

Du kan ændre den farve, der bruges i display-komponenterne, f.eks. indikatorer og signalsøjler.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Farveskemaer*. Vælg det ønskede farveskema.

## Operatørlogo

Hvis du vil indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Operatørlogo*.

Bemærk, at operatørlogoet ikke vises, når pauseskærmen i telefonen aktiveres.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om tilgængeligheden af et operatørlogo via SMS, MMS eller internet, skal du kontakte netværksoperatøren og/eller tjenesteudbyderen. Se også [PC Suite](#) på side 123.

## Lysstyrke for display

Du kan ændre den lysstyrke, der bruges i telefonens display.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Lysstyrke for display*. Gennemse med ( **←** ) og ( **→** ) for at gøre lysstyrken større eller mindre, og tryk på **OK** for at bekræfte det.

## Toneindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og derefter *Toneindstillinger*. De samme indstillinger findes også i menuen *Profiler*, se [Profiler \(Menu 4\)](#) på side 78.

Bemærk, at de indstillinger, du angiver, ændrer indstillingerne i den aktive profil. Vælg

- *Ringesignal* for at vælge, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Valgmulighederne er *Ringetoner*, *Stigende*, *Ring én gang*, *Enkelt bip* og *Fra*.
- *Ringetone* for indgående taleopkald. Hvis du vil vælge ringetoner, der er gemt i *Galleri*, skal du vælge *Åbn Galleri* på listen over ringetoner.
- *Ringestyrke* for indgående taleopkald og indgående beskeder.
- *Vibrationssignal* for indgående taleopkald og indgående beskeder. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader, en bordholder eller et bilsæt.
- *Signal ved SMS-besked* for at indstille signalet for indgående beskeder, *Tastaturtoner*, eller *Advarselstoner* for at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.
- *Tastaturtoner* for at indstille lydstyrken for tonen.
- *Advarselstoner* for at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.
- *Rytmsk baggrundslys* indstiller telefonens lys til at blinke, idet det følger rytmen i det aktuelle SMS-signal eller det indgående opkalds signal, når du modtager en besked eller et indgående opkald.
- *Ringesignal for* for at indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en valgt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og tryk på *Markér*.



**Tip!** Hvis du modtager en ringetone via OTA eller via indlæsning, kan du gemme ringetonen i *Galleri*.

## Indstillinger for ekstraudstyr

Denne menu vises kun, når telefonen tilsluttes eller har været tilsluttet en af følgende typer ekstraudstyr: HDB-4-headset, håndfri enhed CARK126, Xpress-on™ spilcover eller mobile induktive teleslynger LPS-4.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Indstillinger for ekstraudstyr*. Du kan vælge *Headset*, *Håndfri*, *Teleslynge*, eller *Spilcover*, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været tilsluttet telefonen. Vælg

- *Standardprofil* for at vælge den profil, som du vil aktivere automatisk, når du tilslutter det valgte ekstraudstyr. Det er muligt at vælge en anden profil, mens ekstraudstyret er tilsluttet.
- Vælg *Automatisk svar* for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Ringsignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, er automatisk besvarelse ikke tilgængelig.
- *Lys* for at indstille lyset til permanent at være *Tændt*. Vælg *Automatisk* for at indstille lyset til at være aktiveret 15 sekunder efter et tastetryk. Indstillingen *Lys* er kun tilgængelig, når *Håndfri* er valgt.
- *Lys for cover* for at aktivere og deaktivere lysene, når du bruger et Xpress-on™-spilcover. Bemærk, at aktivering af coverlysene kan opbruge telefonens batteri hurtigere.



**Bemærk!** Deaktiver altid coverlysene, når de kan medføre forvrængelse.

## Sikkerhedsindstillinger



Bemærk! Selvom du har slået forskellige former for opkaldsbegrænsning til (opkaldsspærring, lukket gruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer).

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger** og **Sikkerhedsindstillinger**. Vælg

- **PIN-kodeanmodning**, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.
- **Opkaldsspærring** (netværkstjeneste), hvis du vil begrænse indgående og udgående opkald. Der kræves en spæringsadgangskode til dette formål.
- **Begrænsede numre** for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. PIN2-koden er påkrævet til dette formål. Når begrænsede numre er aktiveret, kan der ikke oprettes GPRS-forbindelser, undtagen når der sendes tekstbeskeder via en GPRS-forbindelse. I dette tilfælde skal modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen medtages på listen over begrænsede numre.
- **Lukket brugergruppe**. En lukket brugergruppe er en netværkstjeneste, der angiver den gruppe af personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- **Sikkerhedsniveau**. Den forudindstillede sikkerhedskode er 12345.

Hvis du vælger *Telefon*, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Hvis du vælger *Hukommelse*, indstilles telefonen til at anmode sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse vælges, og du vil ændre den anvendte hukommelse (se *Valg af indstillinger for kontakter* på side 70), eller kopier fra en hukommelse til en anden (*Kopiering af kontakter* på side 74).

- *Adgangskoder* for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden. Koderne må kun indeholde tal fra 0 til 9.

## Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du vil nulstille nogle af menuindstillingerne til fabriksindstillingerne, skal du trykke på *Menu* og vælge *Indstillinger* og *Gendan fabriksindstillinger*. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på *OK*. Bemærk, at de data, du har indtastet eller hentet, f.eks. navne og telefonnumre der er gemt i listen over kontakter, ikke bliver slettet.

## ■ Alarm (Menu 6)

Alarmen benytter det tidsformat, der er indstillet for uret.



Tryk *Menu*, og vælg *Alarm*.

- Vælg *Alarmtid* og indtast alarmtidspunktet, når du vil indstille alarmen. Vælg *Til*, hvis du vil ændre tidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet.
- Vælg *Alarmtone* for at indstille alarmtonen, og vælg den ønskede tone.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen udsender et signal, og **Alarm!** og det aktuelle tidspunkt vises på displayet.

Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, eller hvis du trykker på **Udsæt**, stopper alarmen i ca. ti minutter, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du trykker på **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen. Tryk på **Nej** for at slukke telefonen eller på **Ja** for at tænde for telefonen.



**Bemærk!** Tryk ikke på **Ja**, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

## ■ Galleri (Menu 7)



Du kan gemme billeder og ringetoner, der f.eks. er blevet modtaget i en MMS-besked, i mapperne i galleriet. Se [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side 60.

Galleriet bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 18.



**Bemærk!** Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Galleri**. Listen over valgmulighederne vises.
2. Vælg **Vis mapper** for at åbne listen over mapper.

Der findes følgende andre valgmuligheder:

- *Tilføj mappe* for at tilføje en ny mappe. Indtast et navn for mappen, og tryk på **OK**.
- *Slet mappe* for at vælge den mappe, du vil slette. Du kan ikke slette originalmapperne i telefonen.
- *Omdøb mappe* for at vælge den mappe, du vil give et nyt navn. Du kan ikke omdøbe originalmapperne i telefonen.
- *Gallerioverførsler* for at hente flere billeder og toner. Vælg *Billedoverførsler* eller *Toneoverførsler*. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over bogmærker i menuen *Tjenester*. Se *Bogmærker* på side 117.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede side. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til siden fra den tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du gå ind i menuen *Tjenester* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se *Etablering af forbindelse til en tjeneste* på side 112. Forsøg at etablere forbindelse til siden igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de forskellige tjenester og priser.

3. Vælg den ønskede mappe, hvorefter listen over filerne i mappen vises. *Billeder* og *Toner* er telefonens originalmapper.
4. Rul for at få vist den ønskede fil. Tryk på **Valg**, og nogle af de følgende indstillinger bliver muligvis tilgængelige.
  - *Åbn* for at åbne den valgte fil.

- *Slet* for at slette den valgte fil.
- *Send* for at sende filen med en MMS-besked.
- *Flyt* for at flytte en fil til en anden mappe.
- *Omdøb* for at give filen et nyt navn.
- *Brug til baggrund* for at indstille den valgte fil som baggrund.
- *Brug til ringtone* for at indstille den valgte fil som ringtone.
- *Detaljer* for at få vist detaljer for filen, f.eks. størrelsen.
- *Sortér* for at sortere filerne og mapperne efter dato, type, navn eller størrelse.

## ■ Kalender (Menu 8)

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på påmindelser, opkald, du skal foretage, samt fødselsdage.



Kalenderen bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 18.



**Bemærk!** Telefonen skal være tændt, for at du kan bruge funktionerne i menuen *Kalender*. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Tryk *Menu*, og vælg *Kalender*.



**Tip!** Hvis du hurtigt vil åbne menuen *Kalender*, skal du trykke på **]** i standby-tilstand.

Rul til den ønskede dag. Den aktuelle dag vises med en ramme rundt om dagen. Hvis der er angivet en bemærkning for dagen, vises dagen med fed skrift. Hvis du vil se alle bemærkninger for dagen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Dagens noter*.



**Tip!** Hvis du vil rulle gennem bemærkningerne i listen over bemærkningerne dag for dag, skal du trykke på ( eller ).

Hvis du vil se en enkelt bemærkning, skal du rulle til den bemærkning, du vil se, trykke på **Valg** og vælge *Vis*. Notevisningen gør det muligt for dig at vise detaljer for den valgte note. Du kan rulle gennem noten.



**Tip!** Hvis du vil rulle gennem bemærkningerne for dagen efter bemærkninger, skal du trykke på ( eller ).

#### Andre muligheder for kalendervisning omfatter muligvis:

- Mulighed for at oprette en bemærkning, sende en bemærkning til en anden telefon eller kopiere en bemærkning til en anden dag.
- Mulighed for at slette, redigere, flytte eller gentage en bemærkning.
- *Indstillinger* for at indstille dato, klokkeslæt, dato- og tidsformat eller ugens første dag. Ved hjælp af *Autoslet* kan du indstille telefonen til automatisk sletning af gamle bemærkninger efter et bestemt tidsrum. Tilbagevendende noter, f.eks. fødselsdagsnoter, slettes dog ikke.

## Oprettelse af en kalendernote

Oplysninger om indtastning af bogstaver og tal findes i [Skrivning af tekst](#) på side 37.

Tryk **Menu**, og vælg **Kalender**. Rul til den ønskede dato, tryk på **Valg**, og vælg **Opret note**. Vælg én af følgende notestyper:

-  **Påmindelse** – Indtast et emne for påmindelsen, tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge **Alarm til** og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  **Ring til** – Indtast telefonnummeret, og tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast navnet, og tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. (I stedet for at indtaste telefonnummeret kan du trykke på **Valg** for at søge efter navnet og nummeret i kontakter). Indtast derefter tidspunktet for opkaldet, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  **Fødselsdag** – Indtast personens navn (eller tryk på **Valg**, og find navnet under kontakter), tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast derefter fødselsåret, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.

Når du har indstillet alarmen, vises indikatoren  , når du får vist noterne.

## Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning

Telefonen udsender bip-lyde, og bemærkningen vises. Ved hjælp af en opkaldsnote  på displayet kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på

☐ . Hvis du vil afbryde alarmen og vise noten, skal du trykke på **Vis**. Hvis du vil afbryde alarmen uden at se noten, skal du trykke på **Afslut**.

## ■ Spil (Menu 9)

Telefonsoftwaren indeholder nogle spil, der er specielt udviklet til denne Nokia-telefon.



**Bemærk!** Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

### Start af et spil

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Spil** og **Vælg spil**.
2. Gennemse, indtil du kommer til et spil eller et spilsæt (navnet afhænger af spillet).
3. Tryk på **Valg**, og vælg **Åbn** eller tryk på ☐ . Hvis du vælger et enkelt spil, starter det.

Ellers vises der en liste over spillene i det valgte spilsæt. Hvis du vil starte et enkelt spil, skal du gennemse, indtil du finder det ønskede spil, og trykke på **Valg** og vælge **Åbn** eller trykke på ☐ .

Bemærk, at brug af visse spil muligvis opbruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske slutte telefonen til opladeren).

## Andre valgmuligheder for et spil eller spilsæt

Valgmuligheder for spil – se [Andre valgmuligheder for et program eller et programsæt](#) på side 101.

## Spiloverførsler

Tryk på **Menu**, og vælg *Spil* og *Spiloverførsler*. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over bogmærker i menuen *Tjenester*. Se [Bogmærker](#) på side 117.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede tjeneste. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til den tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du gå ind i menuen *Tjenester* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se [Etablering af forbindelse til en tjeneste](#) på side 112. Forsøg at etablere forbindelse til tjenesten igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de forskellige tjenester og priser.

Bemærk, at når du henter et spil eller et program, bliver det muligvis gemt i menuen *Programmer* i stedet for i menuen *Spil*.



Bemærk, at Nokia indestår ikke for programmer fra websteder, der ikke er Nokias. Hvis du vælger at hente programmer fra disse, skal du tage de samme forholdsregler vedrørende sikkerhed og indhold, som du ville tage ved brug af ethvert andet websted.

## Hukommelsesstatus for spil

Hvis du vil have vist størrelsen på den hukommelse, der kan bruges til spil- og programinstallationer, skal du trykke på **Menu** og vælge *Spil* og *Hukommelse*.

Spillene bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 18.

## Spilindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Spil* og *Indstillinger* for at angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for spillet.

## ■ Programmer (Menu 10)



Denne menu tillader håndtering af de Java-programmer, der er installeret på telefonen. Telefonsoftwaren indeholder nogle Java-programmer, der er specielt udviklet til denne Nokia-telefon. Flere tjenesteudbydere tilbyder andre programmer. Før du kan bruge et af disse programmer, skal du hente det til telefonen.



**Bemærk!** Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

## Start af et program

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer* og *Vælg program*.
2. Rul til et program eller et programsæt (navnet afhænger af programmet).

3. Tryk på **Valg**, og vælg **Åbn** eller tryk på **↵**. Hvis du vælger et enkelt program, starter det.

Ellers vises der en liste over programmerne i det valgte programsæt. Hvis du vil starte et enkelt program, skal du gennemse, indtil du finder det ønskede program, og trykke på **Valg** og vælge **Åbn** eller trykke på **↵**.

Bemærk, at brug af visse programmer muligvis opbruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske tilslutte telefonen til opladeren).

### Andre valgmuligheder for et program eller et programsæt

- **Slet** for at slette programmet eller programsættet fra telefonen.

Bemærk, at hvis du sletter et forudinstalleret program eller programsæt på telefonen, kan du muligvis hente den aktuelle version af det pågældende program tilbage til telefonen fra Nokia Software Market, [www.softwaremarket.nokia.com](http://www.softwaremarket.nokia.com).

- **Internetadgang** for at begrænse programmets adgang til netværket. Vælg **Bekræft først**, hvorefter telefonen anmoder om adgang til netværket, **Tilladt** for at tillade adgangen til netværket eller **Ikke tilladt** for ikke at tillade adgangen til netværket.
- **Opdater version** for at kontrollere, om der er en ny version af programmet tilgængelig til hentning fra tjenesten, hvis den understøttes af programmet.
- **Webside** for at give yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside. Funktionen skal understøttes af netværket. Viser kun, hvis programmet blev leveret med en internetadresse.

- *Tjenesteindstil*. de specifikke standardindstillinger, som nogle programmer skal bruge i forbindelse med browseren.
- *Detaljer* for at give yderligere oplysninger om programmet.

## Hentning af et program

Telefonen understøtter J2ME™-Java-programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det.

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder:

- Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer* og *Pgr.overførsler*, hvorefter listen med tilgængelige bogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over bogmærker i menuen *Tjenester*. Se *Bogmærker* på side 117.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede tjeneste. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til den tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du gå ind i menuen *Tjenester* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se *Etablering af forbindelse til en tjeneste* på side 112. Forsøg at etablere forbindelse til tjenesten igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de forskellige tjenester og priser.

- Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* for at finde en side, der kan hente det ønskede Java-program. Se *Søgning på siderne i en tjeneste* på side 113.
- Brug funktionen til hentning af spil, se *Spiloverførsler* på side 99.

- Brug Nokia Application Installer fra PC Suite til at hente programmer til telefonen fra en kompatibel pc.



Bemærk, at Nokia indestår ikke for programmer fra websteder, der ikke er Nokias. Hvis du vælger at hente Java-programmer fra disse, skal du tage de samme forholdsregler vedrørende sikkerhed og indhold, som du ville tage ved brug af ethvert andet websted.

Bemærk, at når du henter et spil eller et program, bliver det muligvis gemt i menuen *Spil* i stedet for i menuen *Programmer*.

Følgende beskeder vises muligvis, når du downloader eller bruger et Java-program:

- *Handlingen mislykkedes*, der er opstået en fejl under handlingen.
- *Programfejl*, der er opstået en fejl i det aktive program.
- *Programmet understøttes ikke*, programmet er ikke kompatibelt med telefonen.
- *Et opkald er aktivt*, programmet forsøger at etablere forbindelse til internettet, mens telefonen bruges til et opkald.
- *Ukendt filformat*, filformatet er ukendt for telefonen.
- *Filen er for stor*, filen er enten for stor til at køre på telefonen, eller også understøtter gateway'en ikke store filer.
- *Ugyldig fil*, programmet er ugyldigt.
- *Kunne ikke åbnes*, telefonen kunne ikke starte programmet. Prøv igen.
- *Programmet kan ikke køres*, der er ikke nok ressourcer til at køre programmet. Afslut alle aktive opkald eller funktioner, og prøv at åbne programmet igen.

- *Ukendt* (vises i programlisten), programmet er ugyldigt.

## Hukommelsesstatus for programmer

Hvis du vil have vist størrelsen på den hukommelse, der kan bruges til spil- og programinstallationer, skal du trykke på **Menu** og vælge *Programmer* og *Hukommelse*.

Programmerne bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 18.

## ■ Tilbehør (Menu 11)

Telefonen har nogle praktiske funktioner i denne menu.



**Bemærk!** Telefonen skal være tændt, for at du kan bruge funktionerne i menuen *Tilbehør*. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

## Regnemaskine

Telefonens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.

Regnemaskinens kapacitet er begrænset, og især ved lange divisioner kan der opstå afrundingsfejl.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Regnemaskine*.
2. Når "0" vises på displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på **#** **⇨** for at indsætte et komma.

- Tryk på **Valg**, og vælg *Adder, Subtraher, Multiplicer, Divider, Kvadrer, Kvadratrod* eller *Skift fortegn*.



Tip! Du kan også trykke én gang på \* + for at addere, to gange for at subtrahere, tre gange for at multiplicere og fire gange for at dividere.

- Indtast det andet tal.
- Tryk på **Valg**, og vælg *Resultat* for at få vist resultatet. Gentag trin 3 til 5 så mange gange, det er nødvendigt.
- Hvis du vil starte en ny beregning, skal du først trykke på og holde **Slet** nede.

### Valutaomregning

- Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Regnemaskine*.
- Tryk på **Valg**, og vælg *Vekselkurs* for at gemme vekselkursen. Vælg en af de viste indstillinger. Indtast vekselkursen, tryk på # ↵ for at indsætte et decimaltegn, og tryk på **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en anden.
- Hvis du vil foretage valutaomregning, skal du indtaste det beløb, der skal omregnes, trykke på **Valg** og vælge *Lokal* eller *Udenlandsk*.



Tip! Du kan også foretage valutaomregning i standby-tilstand. Indtast det beløb, du vil omregne, tryk på **Valg**, og vælg *Lokal* eller *Udenlandsk*.

## Nedtællingsur

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Nedtællingsur*. Indtast klokkeslættet for alarmen i timer og minutter, og tryk på **OK**. Skriv eventuelt din egen bemærkning, som vises, når tiden udløber, og tryk på **OK** for at starte nedtællingsuret.

- Hvis du vil ændre nedtællingstiden, skal du vælge *Skift tid*, og hvis du vil stoppe uret, skal du vælge *Stop ur*.

Hvis alarmtidspunktet nås, når telefonen er i standby-tilstand, afgiver telefonen en tone, og den tilhørende tekst blinker, hvis den er indstillet, eller også vises *Nedtælling udløbet*. Afbryd alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk inden for 30 sekunder. Hvis du vil afbryde alarmen og slette bemærkningen, skal du trykke på **OK**.

## Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Det er muligt at anvende telefonens øvrige funktioner, mens uret er i brug. Hvis du vil indstille tidtagningen i baggrunden, skal du trykke på .

Når du bruger stopuret, forbruges batteriet, og telefonens driftstid reduceres. Sørg for, at stopuret ikke kører i baggrunden, når du udfører andre handlinger med telefonen.

## Tidsregistrering og mellemtider

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør*, *Stopur* og *Mellemtid*. Du kan vælge *Fortsæt*, hvis du har indstillet tidtagningen i baggrunden.

2. Tryk på **Start** for at starte tidsregistreringen. Tryk på **Mellemtid**, hver gang du vil tage en mellemtid. Mellemtiderne vises under tidtagningen i displayet. Rul for at se tiderne.
3. Tryk på **Stop** for at stoppe tidsregistreringen.
4. Tryk på **Valg**, og vælg  
*Start* for at starte tidsregistreringen igen. Den nye tid lægges til den tidligere tid.  
*Gem* for at gemme tiden. Indtast et navn for den registrerede tid, og tryk på **OK**. Hvis der ikke er indtastet et navn, anvendes den samlede tid som titel.  
*Nulstil* for at nulstille tiden uden at gemme den.

## Omgangstider

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør*, *Stopur* og *Omgangstid*. Tryk på **Start** for at starte tidsregistreringen og *Omgang* for at registrere en omgangstid. Tryk på **Stop** for at stoppe registreringen af omgangstid. Tryk på **Valg**, og du kan gemme eller nulstille omgangstider. Se [Tidsregistrering](#) og [mellemtider](#) ovenfor.

## Visning og sletning af tider

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Stopur*

Hvis stopuret ikke er nulstillet, kan du vælge *Vis seneste* for at få vist den senest registrerede tid. Vælg *Vis tider* for at få vist en liste over navne og sluttider for tidssættene. Vælg den ønskede tid.

Hvis du vil slette de gemte tider, skal du vælge *Slet tider*. Vælg *Slet alle*, og tryk på **OK**, eller vælg *Enkeltvis*, rul hen til de tider, du vil slette, tryk på **Slet**, og tryk på **OK**.

## ■ Tjenester (Menu 12)



Du kan få adgang til diverse tjenester på internettet. Disse tjenester kan f.eks. omfatte vejrudsigter, nyheder, flyafgangstider og børsnoteringer.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester og priser hos netværksoperatøren og/eller den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil anvende. Tjenesteudbyderne kan også fortælle dig, hvordan du bruger deres tjenester.



**Bemærk!** Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Med telefonens multiltilstandsbrowser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller xHTML (extensible HyperText Markup Language) på deres sider. Da telefonens display- og hukommelseskapacitet er meget mindre end i en pc, vises internetbaseret indhold anderledes på telefonens display. Bemærk, at du muligvis ikke kan få vist alle detaljerne på internetsiderne.

### Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge tjenester

1. Gem de tjenesteindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge. Se side [109](#).
2. Etabler forbindelse til tjenesten. Se side [112](#).

3. Begynd at foretage søgning på tjenestens sider. Se side 113.
4. Når du er færdig med at foretage søgning, kan du afbryde forbindelsen til tjenesten. Se side 116.

## Indstilling af telefonen til en tjeneste

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en OTA-besked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt eller tilføje og redigere indstillingerne med PC Suite.

Kontakt den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder den tjeneste, du vil benytte, for at få flere oplysninger om de relevante indstillinger. Indstillingerne er muligvis også tilgængelige, f.eks. på deres websted.

### Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en OTA-besked

Når du kan modtage tjenesteindstillingerne som en OTA-besked, vises

*Tjenesteindstillinger er modtaget.*

- Hvis du vil gemme de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem**.

Hvis der ikke er gemt nogen indstillinger i *Aktive tjenesteindstillinger*, gemmes indstillingerne under den første frie forbindelse, der er indstillet og aktiveret.

Hvis der gemmes indstillinger under *Aktive tjenesteindstillinger*, vises *Aktivér gemte tjenesteindstillinger*. Hvis du vil aktivere de gemte indstillinger, skal du trykke på **Ja**, eller hvis du kun vil gemme dem, skal du trykke på **Nej**.

- Hvis du først vil vise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vís**. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du trykke på **Gem**.
- Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Afvís**.

## Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Tjenester**, **Indstillinger** og **Forbindelsesindstillinger**.
2. Vælg **Aktive tjenesteindstillinger**.
3. Rul hen til den forbindelse, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Det er nødvendigt at aktivere det forbindelsessæt, hvor du vil gemme tjenesteindstillingerne. Et forbindelsessæt er en samling indstillinger, som kræves for at etablere forbindelse til en tjeneste.

4. Vælg **Rediger aktive tjenesteindstill..**

Vælg indstillingerne en for en, og indtast alle de påkrævede indstillinger i overensstemmelse med de oplysninger, du har modtaget fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- **Indstillingsnavn** – Indtast det nye navn på forbindelsen
- **Startside** – Indtast hjemmesideadressen på den WAP-tjeneste, du vil anvende, tryk på 1  for at indsætte et punktum.
- **Sessionstilstand** – Vælg **Permanent** eller **Midlertidig**.
- **Forbindelsessikkerhed** – Vælg **Til** eller **Fra**.

Når forbindelsessikkerheden er aktiveret, *Til*, forsøger telefonen at anvende en sikker forbindelse til tjenesten. Hvis en sikker forbindelse ikke er tilgængelig, bliver der ikke etableret forbindelse til WAP-tjenesten. Hvis du vil etablere en forbindelse, der ikke er sikker, skal du indstille forbindelsessikkerheden til *Fra*.

- *Databærer* – Vælg *GSM-data* eller *GPRS*. Indstillinger for den valgte bærer finder du i *Indstillinger, hvis GSM-dataer den valgte databærer* og *Indstillinger, hvis GPRSer den valgte databærer* nedenfor.

Oplysninger vedrørende priser, forbindelseshastighed og andet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

#### Indstillinger, hvis GSM-dataer den valgte databærer

- *Opkaldsnummer* – Indtast telefonnummeret.
- *IP-adresse* – Indtast adressen, tryk på \* + for at indsætte et punktum.
- *Godkendelsestype* – Vælg *Sikker* eller *Normal*.
- *Dataopkaldstype* – Vælg *Analogt* eller *ISDN*.
- *Dataopkaldshastighed* – Vælg den ønskede hastighed, eller vælg *Automatisk*. *Automatisk* er kun tilgængelig, hvis den dataopkaldstype, der aktuelt er valgt, er *Analogt*. Den faktiske dataopkaldshastighed afhænger af tjenesteudbyderen.
- *Logintype* – Vælg *Manuel* eller *Automatisk*.
- *Brugernavn* – Indtast brugernavnet
- *Adgangskode* – Indtast adgangskoden.

### Indstillinger, hvis GPRS er den valgte databærer

- *GPRS-forbindelse* – Vælg *Efter behov* eller *Altid online*.
- *GPRS-adgangspunkt* – Indtast navnet på adgangspunktet.  
Det er nødvendigt at angive et navn for adgangspunktet for at etablere forbindelse til et GPRS-netværk. Navnet på adgangspunktet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *IP-adresse* – Indtast adressen, tryk på \* + for at indsætte et punktum. IP-adressen fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *Godkendelsestype* – Vælg *Sikker* eller *Normal*.
- *Logintype* – Vælg *Manuel* eller *Automatisk*. Hvis du vælger *Automatisk*, anvender logintypen det brugernavn og den adgangskode, der er indtastet i følgende indstillinger. Hvis du vælger *Manuel*, er loginoplysningen påkrævet ved etablering af en forbindelse.
- *Brugernavn* – Indtast brugernavnet
- *Adgangskode* – Indtast adgangskoden.

### Etablering af forbindelse til en tjeneste

1. Kontroller først, at tjenesteindstillingerne for den tjeneste, du vil anvende, er aktiveret. Aktiver indstillingerne på følgende måde:
  - Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Forbindelsesindstillinger*. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*, rul hen til det forbindelsessæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

2. Etabler derefter forbindelse til tjenesten. Du kan etablere forbindelse på tre måder:

- Åbn startside, f.eks. tjenesteudbyderens hjemmeside:

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Startside*, eller tryk på og hold internettasten 0  nede i standbytilstand

- Vælg et bogmærke for tjenesten:

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Bogmærker*. Vælg derefter et bogmærke.

Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger og forsøge igen.

- Indtast adressen på tjenesten:

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og derefter *Gå til adresse*. Indtast adressen på tjenesten, og tryk på **OK**.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at tilføje præfikset http:// foran adressen, da dette tilføjes automatisk.

## Søgning på siderne i en tjeneste

Når du har etableret forbindelse til tjenesten, kan du begynde at foretage søgning på siderne. Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst i telefonens display. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Bemærk, at indikatoren  vises øverst til venstre på displayet, mens du foretager søgning, hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du modtager et opkald eller en tekstbesked eller foretager et opkald, mens du har en åben GPRS-forbindelse, vises indikatoren  øverst til højre i displayet for at angive, at GPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter f.eks. opkaldet forsøger telefonen at etablere GPRS-forbindelsen igen.

### Brug af telefontasterne under søgning

- Anvend piletasterne for at søge på siden.
- Tryk på , hvis du vil vælge et fremhævet element.
- Hvis du vil angive bogstaver og tal, skal du trykke på tasterne 0  - 9 wxyz ,  
og hvis du vil indtaste specialtegn, skal du trykke på tasten \* +.

### Valgmuligheder under søgning

Tryk på **Valg**, hvorefter følgende indstillinger muligvis bliver tilgængelige. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder. Vælg

- *Startside* – bringer dig tilbage til den valgte tjenestes startside.
- *Bogmærker*. Se *Bogmærker* på side 117.
- *Tilføj bogmærke* for at gemme siden som et bogmærke.
- *Overførselslinks* for at vise listen over bogmærker til hentning.
- *Genveje* for at åbne en ny liste over de indstillinger, der f.eks. er specifikke for siden.
- *Vis billede* eller *Vis billeder* for at få vist billeder eller animationer fra siden.

- *Ring op / Rediger / Åbn række / Åbn / Åbn liste* for at foretage et opkald, indtaste tekst eller vælge et fremhævet element på siden.
- *Gå til adresse* for at indtaste adressen på den tjeneste, du vil have adgang til.
- *Tjenesteindbakke*. Se [Tjenesteindbakke](#) på side 118.
- *Indst. f. udseende*. Se [Indstillinger for udseende af en multistandsbrowser](#) på side 116.
- *Indst. for cookies*. Se [Valg af cookie-indstillinger](#) på side 117.
- *Brug detalje*, hvis du vil hente numre, e-mail-adresser og webstedadresser fra den aktuelle side.
- *Indlæs igen* for at genindlæse og opdatere den aktuelle side.
- *Tøm cache*. Se [Sletning af cache-hukommelsen](#) på side 120.
- *Sikkerhedsoplys.*, hvis du vil have vist sikkerhedsoplysninger om den aktuelle forbindelse og serveren.
- *Afslut*. Se [Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste](#) på side 116.



**Bemærk!** Hvis du har forsøgt at få adgang til, eller har haft adgang til, fortrolige oplysninger, som kræver en adgangskode (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter hver brug.

Se [Sletning af cache-hukommelsen](#) på side 120, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du tømmer cachen.

## Direkte opkald

Multistandsbrowseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du foretager søgning. Du kan foretage et stemmeopkald, sende DTMF-toner, mens et

stemmeopkald er i gang, og gemme et navn og et telefonnummer fra en side under kontakter.

## Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste

Tryk på **Valg**, og vælg **Afslut**, hvis du vil stoppe søgningen og afbryde forbindelsen. Når **Afslut browser?** vises, skal du trykke på **Ja**.

Du kan også trykke på . Hvis **GSM-data** er den valgte databærer, skal du trykke to gange på . Telefonen afbryder forbindelsen til tjenesten.

## Indstillinger for udseende af en multistandsbrowser

1. Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge **Andre valg** og **Indst f. udseende**, eller i standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge **Tjenester, Indstillinger** og **Indstillinger for udseende**.
2. Vælg **Tekstombrydning**. Vælg **Til**, og teksten fortsætter på den næste linje, hvis den ikke kan vises på en enkelt linje. Hvis du vælger **Fra**, afkortes teksten, hvis den er for lang til at blive vist på én linje.  
Vælg **Vis billeder**. Vælg **Nej**, så eventuelle billeder, der optræder på siden, ikke vises. Derved kan du hurtigere foretage søgning på sider, der indeholder mange billeder.

## Valg af cookie-indstillinger

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonbrowserens cache-hukommelse. Dataene kan f.eks. bestå af dine brugeroplysninger eller søgningspræferencer. Cookies gemmes, indtil du tømmer cache-hukommelsen, se [Sletning af cache-hukommelsen](#) på side 120.

1. Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg, Sikkerhed og Cookies*,  
I standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester, Indstillinger, Sikkerhedsindstillinger og Cookies*.
2. Vælg *Tillad* eller *Afvis* for at tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies.

## Bogmærker

Det er muligt at gemme sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Når du foretager søgning, skal du trykke på **Valg** og vælge *Bogmærker*,  
I standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester og Bogmærker*.
2. Rul hen til det ønskede bogmærke, og tryk på **Valg**.
3. Vælg *Gå til* for at etablere forbindelse til den side, der er tilknyttet bogmærket.  
Du kan også få vist titlen og adressen på det valgte bogmærke, redigere eller slette det valgte bogmærke, sende det direkte til en anden telefon som bogmærke eller som en OTA-besked eller oprette et nyt bogmærke.



Bemærk, at telefonen kan indeholde nogle forudinstallerede bogmærker til websteder, som ikke er relateret til Nokia. Nokia indestår ikke for og siger ikke god for disse websteder. Hvis du vælger at besøge disse, skal du tage de samme forholdsregler vedrørende sikkerhed og indhold, som du ville tage i forbindelse med ethvert andet websted.

## Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke (sendt som et bogmærke), vises *1 bogmærke modtaget*. Tryk på **Vis**, tryk på **Valg**, og vælg **Vis** for at få vist bogmærket, **Gem** for at gemme bogmærket, eller **Afvis** for at afvise det.

## Hentning

1. Hvis du vil hente flere toner, billeder, spil eller programmer til din telefon, skal du trykke på **Menu** og vælge **Tjenester** og **Overførselslinks**.
2. Vælg **Toneoverførsler**, **Billedoverførsler**, **Spiloverførsler** eller **Pgr. overførsler** for henholdsvis at hente toner, billeder, spil eller programmer.

Hent kun indhold fra kilder, som du stoler på. Se også **Spiloverførsler** på side 99 og **Hentning af et program** på side 102.

## Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (pushed messages) fra tjenesteudbyderen. Formålet med tjenestebeskeder er f.eks. at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en tekstbesked eller en adresse på en tjeneste.

Hvis du vil åbne *Tjenesteindbakke* i standby-tilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, skal du trykke på *Vis*.

- Hvis du trykker på *Afslut*, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Hvis du vil have adgang til *Tjenesteindbakke* på et senere tidspunkt, skal du trykke på *Menu* og vælge *Tjenester, Indstillinger* og *Tjenesteindbakke*.

Hvis du vil have adgang til *Tjenesteindbakke*, når du gennemser, skal du trykke på *Valg* og vælge *Andre valg* og *Tjenesteindbakke*. Rul hen til den ønskede besked, og tryk på *Valg*. Vælg *Hent* for at aktivere multistandsbrowseren og hente det markerede indhold, eller vælg *Detaljer* for at få vist de detaljerede oplysninger i tjenestebeskeden, eller vælg *Slet* for at slette den.

### Indstillinger for tjenesteindbakke

Tryk på *Menu*, og vælg *Tjenester, Indstillinger* og *Tjenesteindbakkeindstillinger*.

- Vælg *Tjenestebeskeder* og *Til* (eller *Fra*) for at indstille telefonen til at modtage (eller ikke at modtage) tjenestebeskeden.
- Vælg *Automatisk forbindelse*. Hvis du har indstillet telefonen til at modtage tjenestebeskeder og vælger *Automatisk forbindelse slået til*, aktiverer telefonen automatisk browseren, når telefonen modtager en tjenestebesked.

Hvis du vælger *Automatisk forbindelse slået fra*, aktiverer telefonen kun browseren, når du har valgt *Hent*, når telefonen har modtaget en tjenestebesked.

## Sletning af cache-hukommelsen

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, lagres i telefonens cache-hukommelse. En cache er en bufferhukommelse, som anvendes til midlertidig lagring af data. Sådan tømmes cache-hukommelsen:

- Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Tøm cache*, eller
- trykke på **Menu** i standby-tilstand og vælge *Tjenester* og *Tøm cache*.

## Nøglecentercertifikater

Du skal have sikkerhedscertifikater for at kunne anvende nogle tjenester, f.eks. bankvirksomhed. Brug af certifikater kan hjælpe dig med at forbedre sikkerheden i forbindelserne mellem telefonen og en gateway eller en server, hvis indstillingen *Forbindelsessikkerhed* er angivet til *Til*.

Du kan hente nøglecentercertifikatet fra en side, hvis tjenesten understøtter brug af nøglecentercertifikater. Efter hentning kan du vise certifikatet og derefter gemme eller slette det. Gemte certifikater føjes til telefonens certifikatliste.

Telefonen angiver, hvis serverens eller gatewayens identitet ikke kan verificeres, hvis serverens eller gatewayens certifikater ikke er ægte, eller hvis telefonen ikke har det korrekte nøglecentercertifikat.

## Visning af listen over nøglecentercertifikater

Tryk på **Menu**, vælg *Tjenester*, *Indstillinger*, *Sikkerhedsindstillinger* og *Godkendelsescertifikater*.

Se også *Sikkerhedsoplys*. i [Brug af telefontasterne under søgning](#) på side 114.

## Sikkerhedsindikator

Hvis sikkerhedsindikatoren  vises, når der er etableret en forbindelse, krypteres dataoverførslen mellem telefonen og gatewayen eller serveren (identificeret af indstillingen *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteindstillinger*). Sikkerhedsindikatoren angiver dog ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (det sted, hvor den ønskede ressource er gemt) er sikker. Det er op til tjenesteudbyderen at sikre dataoverførslen mellem gateway'en og indholdsserveren.

## ■ Gå til (Menu 13)

Hvis du hurtigt vil have adgang til nogle bestemte funktioner, skal du trykke på **Menu** og vælge *Gå til*. Herfra vælger du den ønskede funktion fra listen.

Hvis du vil føje funktioner til listen, skal du trykke på **Tilføj**, rulle til den funktion, du vil tilføje, og trykke på **Markér**.

Se [Personlige genveje](#) på side 79, hvis du vil fjerne eller tilføje flere funktionen fra/til listen.



## ■ SIM-tjenester (Menu 14)

Ud over de funktioner, der er tilgængelige i telefonen, får du dog muligvis adgang til flere tjenester via SIM-kortet, som du kan åbne i denne menu. Den vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af den tilgængelige tjeneste.





**Bemærk!** Kontakt leverandøren af SIM-kortet, f.eks. netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden leverandør, og indhent oplysninger om tilgængelighed, priser og brug af SIM-tjenester.

Det er muligt at indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne ved at vælge indstillingen *Ja* i menuen *Bekræft SIM-tjenestehandlinger*, menu 4-3-6.

Bemærk, at adgang til disse tjenester kan omfatte afsendelse af en tekstbesked (SMS) eller et telefonopkald, som du muligvis skal betale for.

## 6. Pc-forbindelse

---

Med PC Suite kan du f.eks. sende tekst- og billedbeskeder samt synkronisere kontakter og kalender mellem telefonen og en kompatibel pc.

Tilslut DKU-5-forbindelsesadapterkablet til USB-porten bag på computeren og til stikket i telefonen.

Du kan finde yderligere oplysninger og hentbare filer som f.eks. PC Suite i supportområdet på Nokias websted [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### ■ PC Suite

PC Suite indeholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer** til at installere Java-programmer fra pc'en til telefonen.
- **Nokia Image Converter** for at gøre billeder brugbare til MMS-beskeder eller baggrunde og for at overføre dem til telefonen.
- **Nokia Sound Converter** for at redigere polyfoniske ringetoner, så de er kompatible med telefonen og kan overføres til telefonen.
- **Nokia Content Copier** for at kopiere eller sikkerhedskopiere oplysninger fra telefonen til en pc eller en anden kompatibel Nokia-telefon.
- **Nokia PC WAP Manager** for at redigere og sende dine bogmærker eller opdatere forbindelsessættene til telefonen.

- **Nokia Phone Editor** for at sende tekstbeskeder og redigere indstillingerne for oversigten over kontakterne og beskederne i telefonen.
- **Nokia PC Sync** til at synkronisere oversigten over kontakter og kalender mellem telefonen og en kompatibel pc.
- **Nokia Connection Manager** til at vælge forbindelsestypen mellem pc'en og telefonen.
- **Nokia Phone Browser** for at kopiere billeder og ringetoner fra telefonen til pc'en og omvendt.



**Bemærk!** Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

## 7. Batterioplysninger

---

### ■ Opladning og afladning

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange!

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret.

Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de opladetyper, som er godkendt af producenten. Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv.

Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål.

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan opstå en kortslutning, f.eks. hvis du opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken, hvor en metallisk genstand (f.eks. en mønt, en clips eller en kuglepen) kommer i direkte forbindelse med batteriets poler (metalpunkterne på batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Opbevare altid batteriet ved en temperatur mellem 15°C og 25°C (59°F og 77°F). En telefon med et varmt eller koldt batteri

kan være midlertidigt ude af drift, selv om batteriet er fuldt ladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd aldrig de brugte batterier!

Brugte batterier skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

# VEDLIGEHOELDELSE

---

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover.

- Opbevar telefonen, alle dele og alt tilbehør utilgængeligt for små børn.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Disse omgivelser kan beskadige telefonens bevægelige dele.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, som kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne telefonen. Telefonen kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste telefonen. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig telefonen med stærke kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rengøringsmidler.
- Mal ikke telefonen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at telefonen fungerer korrekt.

- Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Telefonen kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både telefonen, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med udstyret. Personalet vil hjælpe dig og, om nødvendigt, sørge for reparation.

# VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

---

## ■ Trafiksikkerhed

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sæt altid telefonen i holderen, og læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort i tilfælde af sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

## ■ Driftsmiljø

Overhold altid særlige regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Brug kun telefonen i normal position.

Telefonen indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde telefonen op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Sæt altid telefonen fast i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af ørestykket. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af telefonen, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

## ■ Elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.

## **Pacemakere**

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med de uafhængige undersøgelser, der er foretaget af Wireless Technology Research, samt anbefalinger fra Wireless Technology Research. For personer med pacemaker:

- Opbevar altid telefonen mere end 20 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.
- Opbevar ikke telefonen i en brystlomme.
- Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for forstyrrelser.
- Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer pacemakeren.

## **Høreapparater**

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. tjenesteudbyderen, hvis det er tilfældet.

## **Andet medicinsk udstyr**

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk telefonen på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

## **Biler**

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer i biler, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. elektroniske brændstofdindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og airbag-systemer). Kontakt evt. producenten eller bilforhandleren. Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der er monteret i bilen.

## **Overholdelse af reglerne**

Sluk altid telefonen, hvor det er påbudt ved skiltning.

### **■ Områder med brand- og eksplosionsfare**

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikalietransport og -depotfaciliteter, på og i nærheden af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.

### **■ Biler**

Mobiletelefonen bør kun installeres i en bil og reparerer af fagfolk. Forkert installation eller reparation/vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.

Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og fungerer korrekt.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som telefonen, dens dele og tilbehør.

I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ikke genstande (herunder både fastmonteret og trådløst udstyr) i området over en airbag eller i det område, hvor en airbag kan blive pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er ikke tilladt at bruge telefonen om bord på fly. Sluk altid telefonen, inden du går om bord i et fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefontjenester for gerningsmanden og/eller få juridiske konsekvenser.

## ■ Nødopkald



**Vigtigt!** Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af radiosignaler, mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse og dækning under alle forhold. En trådløs telefon bør således aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde).

I nogle trådløse telefonnetværk, eller mens visse netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug, kan der muligvis ikke foretages nødopkald. Kontakt de lokale tjenesteudbydere for at få flere oplysninger.

### Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.  
Nogle netværk forudsætter muligvis, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er isat korrekt.
2. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu m.v.) for at rydde displayet, så telefonen er klar til opkald.
3. Tast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer).  
Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
4. Tryk på tasten .

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se denne vejledning, eller kontakt den lokale tjenesteudbyder.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at afgive alle nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Husk, at den trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på ulykkesstedet – afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

### ■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så de eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi, som anbefales i de internationale retningslinjer (ICNIRP), ikke overskrides. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundigt evaluering af videnskabelige studier. Retningslinjerne har en stor

sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i de internationale retningslinjer, er 2,0 W/kg\*. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at fungere på flere effektive niveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Generelt er enhedens afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test for brug ved øret er 0,79 W/kg.

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 2,2 cm fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

\* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobile enheder er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere ifølge nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. SAR-oplysninger til andre regioner finder du under produktoplysningerne på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).