

Gebruikershandleiding voor de Nokia 3200



9356885

Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-30 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Inhoudsopgave

VOOR UW VEILIGHEID	9
Algemene informatie	13
Nokia PC Suite-software	13
Toegangscode	13
Gedeeld geheugen	14
Content en toepassingen downloaden	15
(E)GPRS	15
1. De telefoon	17
Toetsen	17
Aansluitingen, zaklamp en camera	18
Belangrijke indicatoren in de standby-modus	18
Zaklamp	19
2. Aan de slag	20
De SIM-kaart en de batterij installeren	20
De covers verwisselen	22
De batterij opladen	24
De telefoon in- en uitschakelen	25
3. Basisfuncties	26
Opbellen	26
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren	28
Functies tijdens een gesprek	29
Toetsen blokkeren	29
De luidspreker gebruiken	30



Tekst intoetsen	31
Tekstinvoer met woordenboek.....	31
Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen	31
Tekstinvoer met woordenboek.....	31
Samengestelde woorden intoetsen	33
Gewone tekstinvoer.....	33
Algemene instructies voor het intoetsen van tekst	33
4. De menu's gebruiken	35
Een menufunctie activeren.....	35
Overzicht van de menufuncties.....	37
5. Menufuncties.....	44
Berichten (menu 1)	44
Tekst- en afbeeldingberichten (SMS).....	44
Een bericht intoetsen en verzenden.....	45
E-mailberichten intoetsen en verzenden.....	47
Een tekst-, afbeelding- of e-mailbericht lezen en beantwoorden	48
Mappen voor tekst- en afbeeldingberichten	49
Multimediaberichten (MMS)	50
Multimediaberichten intoetsen en verzenden	51
Multimediaberichten lezen en beantwoorden	54
Berichten verwijderen.....	55
Sprakberichten.....	55
Informatieberichten	56
Berichtinstellingen.....	56
Instellingen voor tekst- en e-mailberichten.....	56
Instellingen voor multimediaberichten	58
Instelling lettergrootte.....	59



Dienststopdrachten.....	59
Oproep-info (menu 2)	59
Gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen	60
Gesprekstellers en kostentellers.....	61
Contacten (menu 3).....	61
Andere manieren om de functies in dit menu te activeren.....	62
Instellingen selecteren voor de lijst met contacten.....	62
Namen en telefoonnummers opslaan	63
Een afbeelding toevoegen aan een opgeslagen naam of nummer	64
Zoeken naar een naam in de lijst met contacten	65
Contacten verwijderen	65
Een naam, nummer of tekstitem wijzigen.....	66
Contactgegevens kopiëren	66
Andere functies voor de lijst met contacten.....	66
Snelkeuze	67
Visitekaartjes.....	68
Instellingen (menu 4)	68
Profielen.....	69
Tooninstellingen	70
Nieuwe tonen aan de telefoon toevoegen.....	71
Weergave-instellingen	71
Instellingen tijd en datum	73
Favorieten.....	74
Connectiviteit.....	74
Infrarood	75
GPRS.....	76
Oproepinstellingen.....	77
Telefooninstellingen	79



Toebehoren-instellingen	81
Indicatoren voor toebehoren in de standby-modus	82
Beveiligingsinstellingen	82
Fabrieksinstellingen terugzetten	84
Galerij (menu 5)	84
Opties voor de bestanden in de Galerij	86
Media (menu 6)	87
Camera	87
Een foto maken	88
De camera-instellingen wijzigen	89
Radio	89
Een radiozender instellen en opslaan	90
Overige opties voor de radio	91
Opname-eenheid	91
Organiser (menu 7)	92
Wekker	92
Als het alarmtijdstip is aangebroken	93
Agenda	94
De verschillende agendaweergaven gebruiken	94
Een agendanotitie toevoegen	95
Notitiemelding	96
Rekenmachine	96
Valuta's omrekenen	97
Toepassingen (menu 8)	97
Spelletjes	98
Verzameling	99
Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn	100
Een Java-toepassing downloaden	100



Diensten (menu 9).....	101
Basisstappen voor het activeren en gebruiken van browserdiensten.....	102
De telefoon instellen voor een browserdienst.....	102
Als bericht ontvangen dienstinstellingen opslaan.....	103
De dienstinstellingen handmatig intoetsen.....	103
Weergave-instellingen.....	104
Instellingen voor cookies.....	104
Verbinding maken met een browserdienst.....	105
Browsen door de pagina's van een dienst.....	106
De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen.....	106
Opties tijdens het browsen.....	106
De verbinding met een browserdienst verbreken.....	107
Bookmarks.....	108
Een bookmark ontvangen.....	108
Dienstinbox.....	109
Het cachegeheugen leegmaken.....	109
Browserbeveiliging.....	110
Beveiligingsmodule.....	110
Certificaten.....	110
Favorieten (menu 10).....	111
SIM-diensten (menu 11).....	111
6. Informatie over de batterij	113
De batterij opladen en ontladen.....	113
VERZORGING EN ONDERHOUD	115
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	117



VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



INTERFERENTIE

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.





GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



MAAK BACK-UPS

Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



BELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .





ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan de geldende wetgeving en de regelgeving ten aanzien van de privacy en wettelijke rechten van anderen.

■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900, GSM 1800 en GSM 1900.

De tribandfunctie is een netwerkfunctie. Vraag de exploitant van uw telefoonnetwerk of u zich op deze functie kunt abonneren.

Deze draadloze telefoon is een 3GPP GSM Release 99-terminal met ondersteuning voor (E)GPRS. De telefoon is zodanig ontworpen dat deze ook Release 97 GPRS-netwerken ondersteunt. Een juiste werking in alle Release 97 GPRS-netwerken kan echter niet worden gegarandeerd. Neem contact op met de serviceprovider of dichtsbijzijnde Nokia-dealer voor meer informatie.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



Opmerking: Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.



■ Accessoires

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-12 en LCH-12.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.



Algemene informatie

■ Nokia PC Suite-software

Met Nokia PC Suite kunt u bijvoorbeeld nieuwe beltonen en achtergronden maken en de foto's beheren die u hebt vastgelegd met de camera in de telefoon. U kunt ook nieuwe sjablooncovers maken op basis van uw foto's.

■ Toegangscode

- **Beveiligingscode:** deze code wordt bij de telefoon geleverd. De beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De standaardcode is 12345.

Wijzig de code en stel de telefoon in op het vragen naar de code. Hiervoor gebruikt u de functies *Toegangscode* en *Beveiligingsniveau* in het menu *Beveiligingsinstellingen*. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

- **PIN-code:** de PIN-code (Personal Identification Number) wordt bij de SIM-kaart geleverd en beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Als u de functie *PIN-code vragen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* activeert, wordt naar de code gevraagd telkens als de telefoon wordt ingeschakeld.

Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Toets de PUK-code in en druk op **OK**. Toets een nieuwe PIN-code in en druk op **OK**. Toets de nieuwe code nogmaals in en druk op **OK**.



- **PIN2-code:** deze code, die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies, zoals kostentellers.
- **PUK-code en PUK2-code:** deze codes worden mogelijk bij de SIM-kaart geleverd. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de netwerkexploitant.
- **Blokkeerwachtwoord:** deze code hebt u nodig wanneer u de functie *Oproepen blokkeren* in het menu *Beveiligingsinstellingen* gebruikt.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in de telefoon maken gebruik van het gedeelde geheugen: lijst met contacten, tekst- en multimediaberichten, afbeeldingen en beltonen in het menu *Galerij*, opname-eenheid, agendanotities en Java™-spelletjes en -toepassingen. Wanneer een van deze functies wordt gebruikt, is er minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die van het gedeelde geheugen gebruikmaken. Dit geldt met name als u een van deze functies intensief gebruikt.

Als u bijvoorbeeld veel afbeeldingen opslaat, kan dit al het geheugen in de telefoon in beslag nemen en wordt een bericht weergegeven dat het geheugen vol is. In dat geval verwijdert u een aantal items uit de functies in het gedeeld geheugen voordat u verdergaat.

U kunt de hoeveelheid vrij en gebruikt gedeeld geheugen controleren met de optie *Geheugenstatus* in het menu *Telefooninstellingen* (zie pagina 79).



■ Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld afbeeldingen en beltonen) en Java-toepassingen van internetsites naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).

1. Selecteer de downloadfunctie in het menu *Toepassingen* of *Galerij*. Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie.

Een lijst met bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* als u de bookmarks wilt weergeven die beschikbaar zijn in het menu *Diensten*.

2. Selecteer de bookmark van de internetpagina waartoe u toegang wilt. Als de verbinding niet tot stand wordt gebracht, wijzigt u de actieve set verbindinginstellingen in het menu *Diensten* en probeert u het nogmaals. Volg de instructies die u via de dienst krijgt.

Informeer bij de netwerkexploitant en/of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende browserdiensten.



Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites Java-toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

■ (E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via een IP (Internet Protocol)-netwerk. Via een GPRS-verbinding kunt u bijvoorbeeld multimedial berichten verzenden en ontvangen (netwerkdienst).



EGPRS (Enhanced GPRS) lijkt op GPRS maar maakt snellere verbindingen mogelijk.

Om de (E)GPRS-dienst te gebruiken, moet u zich hierop abonneren via de netwerkeexploitant of serviceprovider en moet u de GPRS-instellingen opslaan voor de functies die u via het (E)GPRS-netwerk wilt gebruiken. Neem contact op met de netwerkeexploitant of serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid, tarieven en verbindingssnelheden.

Wanneer u GPRS hebt geselecteerd als gegevensdrager, maakt de telefoon gebruik van EGPRS in plaats van GPRS als het netwerk die mogelijkheid biedt. U kunt niet kiezen tussen EGPRS en GPRS, maar voor sommige toepassingen, zoals browsen door WAP- of xHTML-pagina's, kunt u een keuze maken tussen GPRS en *GSM-gegevens* (CSD, Circuit Switched Data).

Zie pagina 76 voor informatie over de pictogrammen die tijdens een (E)GPRS-verbinding worden weergegeven.



1. De telefoon

■ Toetsen

1. Aan/uit-toets

Hiermee schakelt u de telefoon in en uit.

2. Bladertoetsen in 4 richtingen (←, →, ↑ en ↓)

3. Selectietoetsen


Deze toetsen voeren de functie uit die boven de toets wordt weergegeven.

4. Met kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Als u vanuit de standby-modus op deze toets drukt, wordt de lijst met de laatstgekozen nummers weergegeven.

5. Met kunt u het actieve gesprek beëindigen of een oproep weigeren. Hiermee sluit u elke functie af.


6. - kunt u cijfers en letters invoeren.

 en  worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.

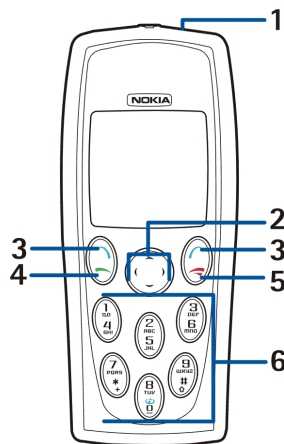

■ Aansluitingen, zaklamp en camera

1. Aansluiting voor de lader
2. Zaklamp
3. Pop-Port™-aansluiting om een compatibele toebereiden op de telefoon aan te sluiten.
4. Infraroodpoort voor draadloze verbinding met een compatibel apparaat.
5. Cameralens.

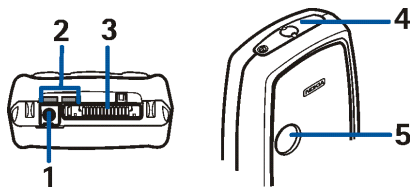


■ Belangrijke indicatoren in de standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus. De pictogrammen voor de verschillende telefoonfuncties worden beschreven waar de functie aan bod komt in deze gebruikershandleiding.



1. Toont de naam of het operatorlogo van het netwerk waarin de telefoon wordt gebruikt.
 2. Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.
 3. Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.
 4. De linkerselectietoets is ingesteld op **Menu**.
 5. De rechterselectietoets kan zijn ingesteld op **Contact**, of op de functie (bijvoorbeeld **Favoriet**.) die u hebt geselecteerd met de instelling *Rechter selectietoets* in het menu *Favorieten* (zie pagina 74). Het is ook mogelijk dat de toets is ingesteld op een naam of logo van een netwerkexploitant.
- **Contact**. opent het menu *Contacten*.
 - **Favoriet**. toont de functies die zijn gedefinieerd met *Opties Favorieten selecteren* in het menu *Favorieten*.
 - Met de operatortoets kunt u de homepage van de operator openen.

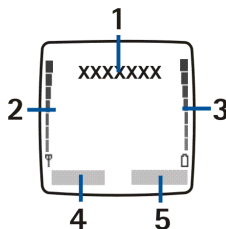

■ Zaklamp

Aan de onderkant van de telefoon bevindt zich een zaklamp. Als u het lampje wilt inschakelen (als de toetsen niet geblokkeerd zijn), houdt u  ingedrukt. Druk op  om het lampje uit te schakelen.



2. Aan de slag

■ De SIM-kaart en de batterij installeren


- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.


Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen, eventuele toebehoren loskoppelen en de batterij verwijderen.

1. De achtercover verwijderen:

Schuif de ontgrendeling van de achtercover (1) in de richting van de bovenkant van de telefoon en verwijder de cover van de telefoon (2).

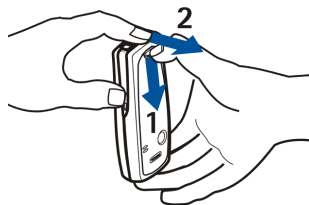


2. Verwijder de batterij door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen (3).

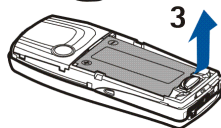


3. U maakt de SIM-kaarthouder los door de kaarthouder omlaag te schuiven (4) en te openen (5).




Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder (6) en zorg er daarbij voor dat de afgeronde hoeken op de cameralens gericht zijn. Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar onderen zijn gericht en dat de kaart juist is geplaatst.

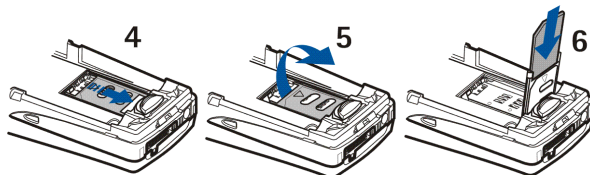

4. Sluit de SIM-kaarthouder (7) en schuif deze naar voren totdat deze vastklikt (8).

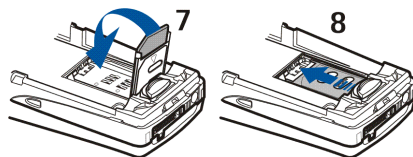


5. Plaats de batterij terug (9).

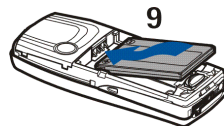

6. De achtercover terugplaatsen:

Plaats de achtercover op de bovenkant van de telefoon (10). Druk de achtercover vanaf de onderzijde tegen de telefoon totdat de cover vastklikt (11).

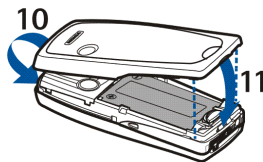

■ De covers verwisselen


Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwisselen. Raak de elektronische onderdelen niet aan als u de covers verwisselt. Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigt voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.

De telefoon wordt geleverd met enkele sjablooncovers waarmee u de telefoon snel een ander uiterlijk kunt geven.




Opmerking: Gebruik alleen normaal, gewoon papier voor standaardprinters (met een gewicht van 60–135 g/m²) dat niet dikker is dan 0,3 mm. Kleuren of inkt waarvan het papier gebruikmaakt, mogen geen metalen deeltjes bevatten.


1. Verwijder de achtercover zoals beschreven op pagina 20.
2. Trek voorzichtig de bovenkant van de voorcover van de telefoon (1) en verwijder de cover.

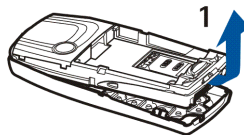


3. Verwijder de oude sjablooncover van de achtercover en de oude sjablooncover plus toetsensjabloon van de voorcover.
4. Plaats de nieuwe sjablooncover op de voorcover (2).

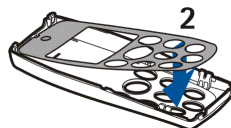


5. Plaats de toetsensjabloon op de sjablooncover (3). Zorg ervoor dat de toetsensjabloon correct is geplaatst.

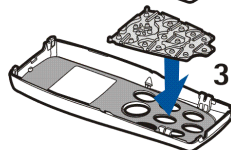

6. Plaats de voorcover terug door de bovenkant van de telefoon uit te lijnen met de bovenkant van de cover (4). Druk de onderkant van de telefoon tegen de cover totdat deze vastklikt (5).

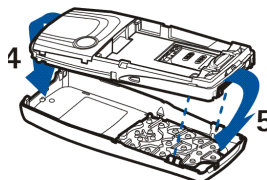


7. Plaats de sjabloon op de achtercover door de sjabloon tussen de twee geleiders in het midden en aan de onderkant van de achtercover te schuiven (6).

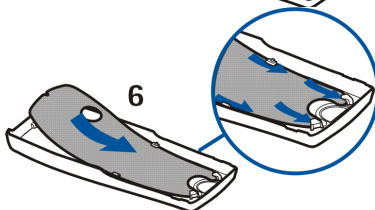

8. Plaats de achtercover terug zoals wordt beschreven in stap 6 bij [De SIM-kaart en de batterij installeren](#) op pagina 20. Zorg ervoor dat de achtercover correct is geplaatst.

■ De batterij opladen

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.

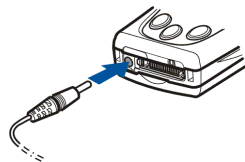

De indicatiebalk voor het opladen begint te schuiven. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven. Tijdens het opladen kunt u de telefoon gewoon gebruiken.

- Het opladen van de BLD-3-batterij die bij de telefoon wordt geleverd, duurt ongeveer twee uur en 40 minuten met de ACP-7-lader.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon.

■ De telefoon in- en uitschakelen



Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Houd de aan/uit-toets  ingedrukt.

- Als de PIN-code of beveiligingscode wordt gevraagd, toetst u de code in en drukt u op **OK**.
- Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider als de tekst *SIM plaatsen* wordt weergegeven ook al is de SIM-kaart juist geplaatst, of als *SIM-kaart niet ondersteund* wordt weergegeven. De telefoon ondersteunt geen 5-volts SIM-kaarten en de kaart moet mogelijk worden verwisseld.



TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK: De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne (het blauwe gebied in de afbeelding) te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.



3. Basisfuncties

■ Opbellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Als u het nummer in het display wilt wijzigen, drukt u op **(of)** om de cursor te verplaatsen en op **Wis** om het teken links van de cursor te verwijderen.

Voor internationale gesprekken: druk tweemaal op ***** voor het plusteken (+) en toets de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op om het nummer te bellen.

Het volume aanpassen: druk op om het volume te verhogen of op om het volume te verlagen.

De telefoon handsfree gebruiken: zie [De luidspreker gebruiken](#) op pagina 30.

3. Druk op om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Zie ook [Functies tijdens een gesprek](#) op pagina 29.

Bellen met behulp van de lijst met contacten

Druk vanuit de standby-modus op . Toets de eerste letter(s) in van de naam die bij het telefoonnummer is opgeslagen. Ga met of naar de gewenste naam.

Druk op om te bellen.



Een van de laatstgekozen nummers herhalen

Druk vanuit de standby-modus eenmaal op  om de lijst met maximaal 10 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op  om het nummer te bellen.

Druk tweemaal op  vanuit de standby-modus om het laatstgekozen nummer te herhalen.

Uw voicemail bellen

Houd  ingedrukt vanuit de standby-modus of druk op  en  om uw voicemail te bellen (netwerkdienst). Zie ook [Sprakberichten](#) op pagina 55.

Wanneer u een spraakbericht hebt ontvangen, wordt  bovenaan in het display weergegeven (netwerkdienst). Druk op **Luister** om het voicemailnummer te bellen.

Snelkeuzetoetsen

Als u een telefoonnummer hebt geprogrammeerd onder een van de snelkeuzetoetsen,  tot en met  (zie [Snelkeuze](#) op pagina 67), kunt u dat nummer op een van de volgende manieren bellen:

- Druk vanuit de standby-modus op de gewenste cijfertoets en op . OF:
- Als de functie **Snelkeuze** (zie pagina 78) is ingeschakeld, houdt u de snelkeuzetoets ingedrukt in de standby-modus totdat het kiezen is gestart.

Bellen tijdens een gesprek (netwerkdienst)

Druk tijdens een gesprek op **Opties** en kies **Nieuwe oproep**. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit de lijst met contacten en druk op **Bellen** of op . Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.



- Als u wilt schakelen tussen de twee gesprekken, drukt u op **Wisselen** of op . U kunt het actieve gesprek beëindigen door op  te drukken of door op **Opties** te drukken en **Beëindigen** te selecteren. Druk op **Opties** en selecteer **Alles afsluiten** als u beide gesprekken wilt beëindigen.
- Als u de twee gesprekken wilt opnemen in een conferentiegesprek (netwerkdienst), drukt u op **Opties** en selecteert u **Conferentie**. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, selecteert u **Apart** en selecteert u de gewenste deelnemer. Als u weer aan het conferentiegesprek wilt deelnemen, selecteert u **Conferentie**. Druk op  als u het gesprek wilt beëindigen.

■ Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op  om de oproep te beantwoorden. Als u de beltoon wilt uitschakelen, drukt u op **Stil**.

Als u het gesprek in de wachtstand wilt weigeren, drukt u op  of kiest u **Opties** en selecteert u **Weigeren**. Het geweigerde gesprek wordt doorgeschakeld als u een optie voor doorschakelen hebt ingesteld, bijvoorbeeld **Doorschakelen indien in gesprek**.

Wachtfunctie

Als u de functie **Wachtfunctieopties** in het menu **Oproepinstellingen** hebt geactiveerd, kunt u een oproep beantwoorden terwijl een gesprek actief is (netwerkdienst). Druk op **Opnemen** of op  om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.



■ Functies tijdens een gesprek

Als u tijdens een gesprek op **Opties** drukt, hebt u de volgende mogelijkheden:

Microfoon uit of *Microfoon aan*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, *Contacten*, *Menu*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep* (netwerkdienst), *Conferentie* (netwerkdienst), *Apart* (netwerkdienst), *Opnemen*, *Weigeren*, *Wisselen* (netwerkdienst), *DTMF verzenden*, *Luidspreker* of *Telefoon*, *Toetsen blokk.*, *Doorverbinden* (netwerkdienst), *Hoofdtelefoon*, *Handsfree*, *Opnemen*, *Autom. vol. aan* of *Autom. volume uit*.

Selecteer

- *Autom. vol. aan* / *Autom. volume uit* om de automatische volumeregeling in of uit te schakelen. Zie [Oproepinstellingen](#) op pagina 77.
- *Doorverbinden* om het gesprek in de wachtstand te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.
- *Hoofdtelefoon* of *Handsfree* om het actieve gesprek door te schakelen naar de respectievelijke toebehoren als deze op de telefoon is aangesloten.

■ Toetsen blokkeren

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en vervolgens binnen anderhalve seconde op  om de toetsen te blokkeren. Als de toetsen geblokkeerd zijn, wordt  bovenaan in het display weergegeven. Druk op **Vrijgeven** en vervolgens binnen anderhalve seconde op  om de toetsen vrij te geven.



Als de toetsen geblokkeerd zijn, kunt u een oproep beantwoorden door op  te drukken. Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

U kunt instellen dat de toetsen na een bepaald tijdsinterval automatisch moeten worden geblokkeerd. Zie *Automatische toetsblokkering* op pagina 79.



Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

■ De luidspreker gebruiken

De telefoon is uitgerust met een luidspreker waarmee u de telefoon handsfree kunt gebruiken tijdens een gesprek. Houd de telefoon niet tegen uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt. Het volume kan zeer luid zijn.

De luidspreker inschakelen: druk op **Opties** tijdens een gesprek en selecteer *Luidspreker*, of druk op **Luidspr.** als deze optie beschikbaar is. Als de luidspreker actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus.

De luidspreker uitschakelen: druk op **Opties** en selecteer *Telefoon*, of druk op **Telefoon** als deze optie beschikbaar is.



■ Tekst intoetsen

U kunt tekst, bijvoorbeeld berichten of agendanotities, intoetsen in de modus voor tekstinvoer met woordenboek of de modus voor gewone tekstinvoer.

Tekstinvoer met woordenboek

In de modus voor tekstinvoer met woordenboek kunt u tekens invoeren door één lettertoets voor elk teken in te drukken. Deze invoermethode maakt gebruik van een woordenlijst die in de telefoon is opgenomen.

Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer **Woordenboek**.

- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenboekopties.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u **Woordenbk uit**.



Tip: U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op  te drukken of door **Opties** ingedrukt te houden.

Tekstinvoer met woordenboek

Controleer of het pictogram  linksboven in het scherm wordt weergegeven.

1. Gebruik de toetsen  tot en met  om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord kan na elke toets die u indrukt veranderen. Zie pagina 33 voor algemene instructies voor het intoetsen van tekst.



- Als u een gewoon leesteken wilt intoetsen, drukt u op en dan herhaaldelijk op . OF: houd ingedrukt, ga naar het gewenste teken en druk op **Gebruik** of op .
 - Als u een speciaal teken wilt intoetsen, houdt u ingedrukt, gaat u naar het gewenste teken en drukt u op **Gebruik** of op .
2. Als het gewenste woord wordt weergegeven, bevestigt u dit woord door met een spatie toe te voegen en het volgende woord in te toetsen.
- Als het woord niet juist is, drukt u op **Opties**. Selecteer *Suggesties*, ga naar het gewenste woord en druk op **Gebruik**. OF: druk op totdat het woord wordt weergegeven.
 - Als achter het woord een vraagteken (?) wordt weergegeven, zijn in de woordenlijst geen woorden aanwezig die overeenkomen met de toetsen die u indrukt. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in en drukt u op **Opslaan**.
3. Druk in de modus voor tekstinvoer met woordenlijst op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
- Woord invoegen* / *Woord bewerken*: u kunt een woord intoetsen via gewone tekstinvoer en dit woord opslaan in het woordenboek. *Woord invoegen* wordt weergegeven als geen enkel woord onderstreept is (en geselecteerd om te worden gewijzigd). *Woord bewerken* wordt weergegeven als een woord onderstreept is.
 - Symbol invoegen*: hiermee kunt u een speciaal teken selecteren in een lijst.



Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door op **►** te drukken. Herhaal deze procedure voor het volgende deel van het woord.

Gewone tekstinvoer

Controleer of het pictogram  linksboven in het scherm wordt weergegeven. Druk een of meerdere keren op een toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Niet alle beschikbare tekens worden op de toetsen weergegeven. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de instelling voor *Taal display* in het menu *Telefooninstellingen* (zie pagina 79).

- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt en toetst u de letter in.
- Als u een leesteken of speciaal teken wilt intoetsen, drukt u op  totdat het teken verschijnt. **OF:** druk op , ga naar het gewenste teken en druk op **Kiezen**.

Algemene instructies voor het intoetsen van tekst

- Druk op  om een spatie in te voegen.
- Druk op een bladertoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **Wis** om een teken links van de cursor te verwijderen. Houd **Wis** ingedrukt om meerdere tekens te verwijderen.



- Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u op  totdat de juiste indicator, bijvoorbeeld **Abc**, bovenaan in het display wordt weergegeven.
- Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt. Als u meerdere cijfers wilt toevoegen, houdt u  ingedrukt en toetst u de cijfers in. Als u door wilt gaan met het invoeren van tekst, houdt u  ingedrukt.



4. De menu's gebruiken

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's.

Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u 15 seconden.

U kunt de Help-tekst in- of uitschakelen met de optie *Automatische Help-tekst* in het menu *Telefooninstellingen* (zie pagina 79).

■ Een menufunctie activeren

Door te bladeren

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu**.
2. Druk op ▼ of ▲ om naar een hoofdmenu, bijvoorbeeld *Instellingen*, te gaan en druk op **Select** om het menu te openen.

Als de menuweergave is ingesteld op *Roosterweergave*, kunt u de bladertoetsen gebruiken om door de hoofdmenu's te bladeren. Zie *Menuweergave* in *Weergave-instellingen* op pagina 71 voor het wijzigen van de menuweergave.

3. Ga naar een submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*, en druk op **Select** om het te openen.

Als het submenu nog meer submenu's bevat, bijvoorbeeld *Snelkeuze*, herhaalt u deze stap.



4. Ga naar een optie, bijvoorbeeld **Uit**, en druk op **Select.**

Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** of  om terug te keren naar de standby-modus.

Via een indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd. Dit indexnummer wordt rechtsboven in het display weergegeven.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu**. Toets binnen twee seconden het indexnummer in van het hoofdmenu dat u wilt openen. Herhaal deze procedure voor submenu's en opties. Als u bijvoorbeeld menu 1 wilt openen, drukt u op **Menu** en vervolgens op  en .



■ Overzicht van de menufuncties

1. Berichten

1. Tekstberichten

1. Bericht opstellen
2. Inbox
3. E-mail opstellen
4. Verzonden items
5. Archief
6. Sjablonen
7. Mijn mappen
8. Berichten verwijd.

2. Multimedialber.

1. Bericht opstellen
2. Inbox
3. Outbox
4. Verzonden items
5. Opgeslagen items
6. Berichten verwijd.

3. Spraakberichten

1. Luisteren naar voicemail
2. Nummer voicemailbox

4. Informatieber.

1. Infodienst
2. Items
3. Taal



- 4. Info-items opgesl. op SIM-kaart¹
- 5. Lezen²
- 5. Berichtinstellingen
 - 1. Tekstberichten
 - 2. Multimedialber.
 - 3. Overige inst.
- 6. Dienstopdrachten
- 2. Oproep-info
 - 1. Gemiste oproepen
 - 2. Ontvangen oproepen
 - 3. Laatste gekozen nummers
 - 4. Laatste oproepen verwijderen
 - 1. Alles
 - 2. Gemist
 - 3. Ontvangen
 - 4. Gekozen
 - 5. Gespreksduur tonen
 - 1. Duur laatste gesprek
 - 2. Duur ontvangen oproepen
 - 3. Duur gekozen oproepen
 - 4. Totale duur gesprekken
 - 5. Tijdsduurtellers op nul

1. Wordt alleen weergegeven als info-items kunnen worden opgeslagen op de SIM-kaart.
2. Wordt alleen weergegeven als infoberichten zijn ontvangen.



- 6. GPRS-gegevenssteller
 - 1. Gegevens verz. in laatste sessie
 - 2. Gegevens ontv. in laatste sessie
 - 3. Alle verzonden gegevens
 - 4. Alle ontvangen gegevens
 - 5. Tellers wissen
- 7. GPRS-verbindingstimer
 - 1. Duur van laatste sessie
 - 2. Duur van alle sessies
 - 3. Timers wissen
- 3. Contacten
 - 1. Zoeken
 - 2. Contact toev.
 - 3. Verwijderen
 - 4. Kopiëren
 - 5. Instellingen
 - 1. Actief geheugen
 - 2. Weergave Contacten
 - 3. Geheugenstatus
 - 6. Snelkeuze
 - 7. Infonummers¹
 - 8. Dienstnummers¹
 - 9. Eigen nummers

1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid.



10. Bellersgroepen

4. Instellingen

1. Profielen
2. Tooninstellingen
 1. Oproepsignaal
 2. Type beltoon
 3. Beltoonvolume
 4. Trilsignaal
 5. Berichtensignaaltoon
 6. Toetsenvolume
 7. Waarschuwingstonen
 8. Waarschuwen bij
3. Weergave-instellingen
 1. Achtergrond
 2. Kleurenschema's
 3. Operatorlogo
 4. Timeout screensaver
 5. Helderheid display
 6. Menuweergave
4. Instellingen tijd en datum
 1. Klok
 2. Datum
 3. Datum en tijd autom. aanpassen
5. Favorieten
 1. Rechter selectietoets
 2. Opties Favorieten selecteren
 3. Opties Favorieten organiseren



- 6. Connectiviteit
 - 1. Infrarood
 - 2. GPRS
- 7. Oproepinstellingen
 - 1. Doorschakelen
 - 2. Automatische volumeregeling
 - 3. Opnemen met willekeurige toets
 - 4. Automatisch opnieuw kiezen
 - 5. Snelkeuze
 - 6. Wachtfunctieopties
 - 7. Samenvatting na oproep
 - 8. Identificatie verzenden
 - 9. Lijn uitgaande oproepen¹
- 8. Telefooninstellingen
 - 1. Taal display
 - 2. Geheugenstatus
 - 3. Automatische toetsblokkering
 - 4. Celinformatie
 - 5. Welkomsttekst
 - 6. Netwerk kiezen
 - 7. SIM-dienstacties bevestigen
 - 8. Automatische Help-tekst
 - 9. Starttoon
- 9. Toebehoreninstellingen²

-
- 1. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie.
 - 2. Wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten op (of aangesloten is geweest op) een compatibele toebehoren.



- 10. Beveiligingsinstellingen
 - 1. PIN-code vragen
 - 2. Oproepen blokkeren
 - 3. Vaste nummers
 - 4. Beperkte groep gebruikers
 - 5. Beveiligingsniveau
 - 6. Toegangscode
- 11. Fabrieksinstellingen terugzetten
- 5. Galerij
 - 1. Mappen bekijken
 - 2. Map toevoegen
 - 3. Map verwijderen
 - 4. Map hernoemen
 - 5. Gebr.rechtenlijst
 - 6. Galerijdownloads
- 6. Media
 - 1. Camera
 - 1. Standaardfoto
 - 2. Portretfoto
 - 3. Nachtmodus
 - 4. Zelfontspanner
 - 5. Instellingen
 - 2. Radio
 - 3. Opname-eenheid



7. Organiser

1. Alarmklok
2. Agenda
3. Rekenmachine

8. Toepassingen

1. Spelletjes
2. Verzameling

9. Diensten

1. Home
2. Bookmarks
3. Dienstinbox
4. Download links
5. Instellingen
6. Ga naar adres
7. Cache wissen

10. Favorieten

11. SIM-diensten¹

1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.



5. Menufuncties

■ Berichten (menu 1)



U kunt tekstberichten, multimedieberichten en e-mailberichten lezen, intoetsen, verzenden en opslaan. De berichten worden ingedeeld in mappen.

Tekst- en afbeeldingberichten (SMS)

Via SMS (Short Message Service) kunt u berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst). Dit kan invloed hebben op de facturering voor berichten.

Tekstberichten kunnen afbeeldingen bevatten. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.

Voordat u tekst- of afbeeldingberichten kunt verzenden, moet u het nummer van uw berichtencentrale opslaan (zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 56).



Opmerking: De functie voor afbeeldingberichten kan alleen worden gebruikt als dit door de netwerkexploitant of serviceprovider wordt ondersteund. Alleen telefoons die functies voor afbeeldingberichten bieden, kunnen deze berichten ontvangen en weergeven.



Een bericht intoetsen en verzenden

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Berichten**, **Tekstberichten** en **Bericht opstellen**. OF: druk vanuit de standby-modus op **⌂**.
2. Toets een bericht in. Zie **Tekst intoetsen** op pagina 31.

Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het scherm weergegeven, bijvoorbeeld 120/2. Speciale (Unicode-) tekens, zoals á, kunnen meer ruimte innemen dan andere tekens.

- Als u een afbeelding in het bericht wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Afb. invoegen**. Ga naar de gewenste afbeelding en druk achtereenvolgens op **Bekijken** en **Invoegen**.
- Als u de tekst en afbeelding samen wilt bekijken, drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken**. Als u de afbeelding wilt wijzigen of uit het bericht wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u de gewenste functie.
- Als u vooraf gedefinieerde tekst als basis voor het bericht wilt gebruiken, drukt u op **Opties**, selecteert u **Sjabloon invgn** en gaat u naar de gewenste sjabloon.
- Als u een telefoonnummer uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Nummer invoegen**. Druk op **Zoeken** of **☺** en selecteer het nummer in de lijst met contacten.
- Als u een naam uit de lijst met contacten wilt toevoegen, drukt u op **Opties**. Selecteer **Contact invoegen**, ga naar de gewenste naam en druk op **Opties**.



Selecteer *Contact invoegen*, of selecteer *Gegev. bekijken* als u een bij de naam opgeslagen nummer of tekstitem wilt invoegen.

- Als u het bericht wilt opslaan in de map *Archief* of *Sjablonen*, of in een map die u hebt gemaakt in de map *Mijn mappen*, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bericht opslaan*.
3. Als u het bericht wilt verzenden, drukt u op , of drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzenden*. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in (of zoek het op in de lijst met contacten) en druk op **OK**.
- Of: Druk op **Opties** en selecteer *Verzendopties*. Selecteer
- *Meer kopieën* om het bericht naar verschillende ontvangers te zenden. Ga naar de gewenste ontvanger en druk op **Verzend..**. Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **OK**.
 - *Verzendt profiel* om het bericht te verzenden met behulp van de instellingen die u eerder hebt gedefinieerd. Zie *Berichtinstellingen* op pagina 56.

Het verzonden bericht wordt opgeslagen in de map *Verzonden items*.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-netwerkdienst, wordt de melding *Bericht verzonden* weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht is verzonden naar het nummer van het berichtencentrum dat in uw telefoon is geprogrammeerd. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over SMS-diensten.



E-mailberichten intoetsen en verzenden

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden via SMS, moet u de juiste instellingen opslaan, bijvoorbeeld *Berichten verzenden als* en *E-mailserver*. Zie

Berichtinstellingen op pagina 56 voor meer informatie.

Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider voor informatie over en het abonneren op de e-maildienst. Zie *Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan* op pagina 63 voor informatie over het opslaan van e-mailadressen in het telefoonboek.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *E-mail opstellen*.
2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in of zoek dit op in de lijst met contacten en druk op **OK**.
3. Toets desgewenst een onderwerp voor het bericht in en druk op **OK**.
4. Toets het e-mailbericht in.
5. Druk op **Opties**, selecteer *E-mail verzenden* en druk op **OK** om het bericht te verzenden.



Opmerking: Wanneer u e-mailberichten verzendt via de SMS-netwerkdienst, wordt de melding *Bericht verzonden* weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht is verzonden naar de e-mailserver. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over e-maildiensten.



Een tekst-, afbeelding- of e-mailbericht lezen en beantwoorden

Wanneer u een bericht hebt ontvangen, ziet u in het display het pictogram  en het aantal nieuwe berichten, gevolgd door de tekst *berichten ontvangen*.

Als het pictogram  knippert, wil dit zeggen dat het tekstberichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u een aantal oude berichten verwijderen. Zie pagina 55. Tekstberichten maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 14).

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Inbox*.

2. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen en bladert u door het bericht. Een ongelezen bericht wordt aangeduid met .
3. Druk op **Opties** en selecteer *Antwoorden* om het weergegeven bericht te beantwoorden. Selecteer
 - *Leeg scherm* als u een volledig nieuw bericht wilt schrijven.
 - *Origineel bericht* als u het originele bericht in het antwoord wilt opnemen.
 - *Sjabloon* of een standaardantwoord zoals *Bedankt* als u een standaardtekst als basis voor het nieuwe bericht wilt gebruiken. Zie [Mappen voor tekst- en afbeeldingberichten](#) op pagina 49 voor meer informatie over de sjablonen.

Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen voordat u het antwoord intoetst.



4. Druk op **Opties**, selecteer **Verzenden** en druk op **OK** om het antwoord te verzenden. **OF:** druk tweemaal op .

Andere functies die via de toets **Opties** beschikbaar zijn

Druk tijdens het lezen van een bericht op **Opties** voor de volgende mogelijkheden: **Verwijderen**, **Gebruik gegev.**, **Doorsturen**, **Bewerken** (voor tekstberichten) / **Tekst bewerken** (voor afbeeldingberichten), **Verplaatsen**, **Hernoemen**, **Kop. naar agenda**, **Afb. opslaan** (voor afbeeldingberichten), **Details bericht**.

Selecteer

- **Gebruik gegev.** om een telefoonnummer, e-mailadres of webadres uit het bericht op te halen.
- **Kop. naar agenda** om de berichttekst als memo naar de agenda te kopiëren.
- **Afb. opslaan** om de afbeelding in het bericht op te slaan in de map **Sjablonen**.

Mappen voor tekst- en afbeeldingberichten

U kunt een map openen door vanuit de standby-modus op **Menu** te drukken, achtereenvolgens **Berichten** en **Tekstberichten** te selecteren en vervolgens **Inbox**, **Verzonden items**, **Archief**, **Sjablonen** of **Mijn mappen**.

- In **Sjablonen** kunt u tekstberichten opslaan die u als basis voor nieuwe berichten wilt gebruiken. Tekstsjablonen worden aangeduid met  en afbeeldingsjablonen met .

Als u een sjabloon wilt wijzigen of verwijderen, selecteert u de gewenste sjabloon, drukt u op **Opties** en selecteert u de gewenste functie.

- In **Mijn mappen** kunt u nieuwe mappen voor uw berichten maken.



Als u een map wilt toevoegen, drukt u op **Toevoeg.** (als de lijst met mappen leeg is) of drukt u op **Opties** en selecteert u **Map toevoegen**. Als u een map wilt toevoegen of de naam van een map wilt wijzigen, drukt u op **Opties**.

Multimediaberichten (MMS)

Een multimediabericht kan tekst, één afbeelding en één geluidsclip bevatten. U kunt met de telefoon multimediaberichten van maximaal 100 kB zenden en ontvangen.



Opmerking: Deze functie kan alleen worden gebruikt als dit door de netwerkexploitant of serviceprovider wordt ondersteund. Alleen telefoons die compatibele functies voor multimediaberichten bieden, kunnen deze berichten ontvangen en weergeven.

Als **Ontvangst multimedia toestaan** is ingesteld op **Ja** of **In eigen netwerk**, brengt de netwerkexploitant of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening.

U kunt geen multimediaberichten ontvangen tijdens het bellen, als een spelletje of andere Java-toepassing actief is, of tijdens een actieve browsersessie met GSM als gegevensdrager (zie [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 103).

De aflevering van multimediaberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Verzenden en ontvangen multimediaberichten maken gebruik van het gedeeld geheugen (zie pagina 14).



Multimediaberichten intoetsen en verzenden

Voordat u de dienst voor multimediaberichten kunt gebruiken, moet u de instellingen voor de dienst definiëren (zie pagina 58). Informeer bij uw netwerkexploitant of serviceprovider naar de instellingen en de beschikbaarheid van en het abonneren op de dienst.

Lees voordat u een multimediabericht verzendt de opmerkingen op pagina 53.

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediaber.* en *Bericht opstellen*.
2. Toets een bericht in. Zie **Tekst intoetsen** op pagina 31.
 - Als u een afbeelding of geluidsclip wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Invoegen* en de gewenste optie.
De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open de betreffende map, ga naar de gewenste afbeelding of geluidsclip, druk op **Opties** en selecteer *Invoegen*. Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.
 - U kunt met de telefoon multimediaberichten verzenden en ontvangen die verschillende pagina's ('dia's') bevatten. Als u een nieuwe dia aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Invoegen* en *Dia*. Elke dia kan tekst, één afbeelding en één geluidsclip bevatten.



Als het bericht meerdere dia's bevat, kunt u de gewenste dia openen door op **Opties** te drukken en *Vorige dia*, *Volgende dia* of *Lijst met dia's* te selecteren.

U kunt de interval tussen de dia's instellen door op **Opties** te drukken en *Timing dia's* te selecteren.

Als u het volgende gedeelte naar het begin of einde van het bericht wilt verplaatsen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Tekst boven* of *Tekst onder*.

- Als u een naam uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Meer opties*, *Contact invoegen* en de gewenste naam.
Als u een nummer uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Nummer invoegen*.
- Als u een afbeelding, dia of geluidsclip uit het bericht wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verwijderen* en de gewenste functie.
- Als u het bericht wilt opslaan in de map *Opgeslagen items*, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bericht opslaan*.
- Als u een onderwerp aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Onderwerp bew.*
- Als u bijvoorbeeld de grootte of de ontvanger van het bericht wilt bekijken, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Details bericht*.
- Als u het bericht of de diapresentatie wilt bekijken voordat u deze verzendt, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*.



3. Druk op **Opties** en selecteer *Verz. naar nummer* (of *Verz. naar e-mail* of *Meer kopieën*) om het bericht te verzenden.



Tip: U kunt het bericht ook naar een telefoonnummer zenden door op  te drukken.

4. Toets het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit de lijst met contacten. Druk op **OK** om het bericht te verzenden.

Als u in stap 3 *Meer kopieën* hebt geselecteerd, drukt u nu op **Opties**, selecteert u *Nummer zoeken* of *E-mail zoeken* en selecteert u de ontvangers één voor één in de lijst met contacten. Druk op , of druk op **OK** en op **Opties** en selecteer *Verzenden* om het bericht te verzenden.

Het bericht wordt opgeslagen in de map *Outbox* totdat het wordt verzonden. De berichten die u hebt verzonden, worden opgeslagen in de map *Verzonden items* als de optie *Verz. berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie *Instellingen voor multimediberichten* op pagina 58.

Opmerkingen over het verzenden van een multimedibericht

- Het verzenden van een multimedibericht kan langer duren dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het verzenden van het bericht wordt de voortgangindicator  in het display weergegeven en kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken.

Als het verzenden wordt onderbroken, worden een aantal nieuwe verzendpogingen gedaan. Als deze pogingen niet slagen, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.



Multimediaberichten lezen en beantwoorden

Terwijl u een multimediabericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Als het bericht binnen is, worden het pictogram  en het bericht *Multimediabericht ontvangen* weergegeven.

Als het pictogram  knippert, wil dit zeggen dat het geheugen voor multimediaberichten vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u een aantal oude berichten verwijderen (zie pagina 55).

1. Druk op **Tonen** om het ontvangen bericht direct te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediaber.* en *Inbox*. Selecteer het gewenste bericht in de lijst. Een ongelezen bericht wordt aangeduid met .

2. Blader door het bericht. Als het bericht een diaprojectie bevat, wordt deze automatisch afgespeeld.

U kunt op **Opties** drukken voor bijvoorbeeld de volgende functies: *Bericht verwijderen*, *Antwoorden* / *Allen antwoorden*, *Doorst. naar nr* / *Drst. naar e-mail* / *Meer doorsturen*, *Details bericht*, *Presentatie afsp.*, *Present. doorgaan*, *Tekst bekijken*, *Afb. openen*, *Gel.frag. openen*. Selecteer

- *Tekst bekijken* om het tekstgedeelte van het bericht weer te geven.
- *Afb. openen* om de in het bericht opgenomen afbeelding weer te geven.
Druk op **Opties** om in of uit te zoomen op de afbeelding, de afbeelding op te slaan in het menu *Galerij*, het contrast in te stellen of de details van de afbeelding weer te geven.



- *Gel.frag. openen* en druk op **Opties** om de geluidsclip af te spelen, deze op te slaan in het menu *Galerij* of de details van de clip weer te geven.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

Berichten verwijderen

U kunt een tekst- of multimedialbericht dat u leest of weergeeft, verwijderen door op **Opties** te drukken en de betreffende functie te selecteren.

Alle berichten verwijderen uit een map of uit alle mappen:

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* of *Multimedialber.* en *Berichten verwijd..*
2. Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u de gewenste map en drukt u op **OK**.

Als u alle tekstberichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u *Alle berichten* en drukt u op **OK**.

Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Spraakberichten*. Selecteer *Nummer voicemailbox* om het nummer van uw voicemailbox op te slaan of selecteer *Luisteren naar voicemail* om het nummer te bellen.





Tip: U kunt uw voicemail snel bellen door  ingedrukt te houden.

Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de netwerkexploitant.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Informatieber.*
Vraag uw netwerkexploitant welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Berichtinstellingen

Instellingen voor tekst- en e-mailberichten

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Verzendt profiel*. Selecteer de groep instellingen ('profiel') waarvan u de instellingen wilt wijzigen. Selecteer vervolgens

- *Nr. berichtencentrale* om het telefoonnummer op te slaan dat vereist is voor het verzenden van tekst- en afbeeldingberichten. Dit nummer krijgt u van uw netwerkexploitant.
- *Berichten verzenden als* om het berichttype *Tekst*, *E-mail*, *Semafoonoproep* of *Fax* te selecteren (netwerkdienst).
- *Geldigheid van berichten* om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren (netwerkdienst).



- *Standaard nr. ontvanger* om een telefoonnummer op te slaan waarnaar de berichten standaard moeten worden verzonden als dit zendprofiel wordt gebruikt. Deze instelling wordt weergegeven wanneer *Berichten verzenden als* is ingesteld op *Tekst*.
Als *Berichten verzenden als* is ingesteld op *E-mail*, wordt *E-mailserver* weergegeven en kunt u het telefoonnummer van de e-mailserver opslaan.
- *Afleveringsrapporten* om het netwerk te verzoeken om afleveringsrapporten voor uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- *GPRS gebruiken* en *Ja* om in te stellen dat tekstberichten via de (E)GPRS-verbinding moeten worden verzonden als dit mogelijk is. Stel bovendien de *GPRS-verbinding* in op *Altijd online* (zie *GPRS* op pagina 76).
- *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan een antwoord te verzenden via uw berichtencentrale (netwerkdienst).
- *Naam van dit profiel wijzigen* om de naam van het zendprofiel te wijzigen. De naam van het standaardprofiel kan niet gewijzigd worden.

Berichten overschrijven

U kunt instellen dat oude berichten automatisch moeten worden vervangen door nieuwe. Druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Overschrijven in Verz. items* of *Overschrijven in Inbox*. Selecteer *Toegestaan* om in te stellen dat de oude tekstberichten in de map *Verzonden items* of de map *Inbox* moeten worden vervangen door nieuwe berichten.



Instellingen voor multimedieberichten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *Multimedieber.*. Selecteer

- *Verz. berichten opslaan*. Selecteer *Ja* om op te geven dat verzonden multimedieberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*. Als u *Nee* selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.
- *Afleveringsrapporten* om het netwerk te verzoeken om afleveringsrapporten voor uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- *Standaard timing dia's* om het standaardinterval voor dia's in uw presentaties te definiëren.
- *Ontvangst multimedia toestaan* om de ontvangst van multimedieberichten toe te staan (*Ja*) of te weigeren (*Nee*), of om de ontvangst van multimedieberichten alleen in het eigen netwerk toe te staan (*In eigen netwerk*).
- *Inkomende multimedieberichten* om in stellen of nieuwe multimedieberichten automatisch moeten worden opgehaald (*Ophalen*), of selecteer *Weigeren* als u geen multimedieberichten wilt ontvangen.
Deze instelling wordt niet weergegeven als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.
- *Instellingen verbinding* om de browserinstellingen voor het ophalen van nieuwe multimedieberichten te definiëren. Activeer de verbindingssset waarin u de instellingen wilt opslaan en wijzig de instellingen. Zie ook [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 103.



Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider voor de juiste instellingen.

- *Advertenties toestaan* om het ontvangen van advertenties toe te staan of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee* of als *Inkomende multimedial berichten* is ingesteld op *Weigeren*.

Instelling lettergrootte

Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten wilt instellen, drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Overige inst.* en *Lettergrootte*.

Dienstopdrachten

U kunt dienstopdrachten aan uw netwerkexploitant verzenden (netwerkdienst). Druk op **Menu** in de standby-modus en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Dienstopdrachten* om dit menu te openen. Toets de gewenste tekens in en druk op **Verzend..**.

■ Oproep-info (menu 2)

In dit menu kunt u de telefoonnummers van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen bekijken. Hier kunt u ook de duur van uw gesprekken controleren.



Gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen

Als u de telefoonnummers van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen wilt bekijken, drukt u op **Menu** vanuit de standby-modus en selecteert u *Oproep-info*. Selecteer

- *Gemiste oproepen* om een lijst weer te geven met de laatste 10 telefoonnummers van personen die geprobeerd hebben u te bellen (netwerkdienst).
- *Ontvangen oproepen* om een lijst weer te geven met de laatste 10 telefoonnummers waarvan u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst).
- *Laatst gekozen nummers* om een lijst weer te geven met de laatste 10 telefoonnummers van personen die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen. Zie ook [Een van de laatstgekozen nummers herhalen](#) op pagina 27.
- *Laatste oproepen verwijderen* om de lijst met nummers van gemiste, ontvangen of uitgaande oproepen te wissen.

Opmerkingen over gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen

- Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt en de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.
- Wanneer u op **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers*, kunt u bijvoorbeeld de datum en tijd van de oproep weergeven, het geregistreerde telefoonnummer bellen, het nummer opslaan in de lijst met contacten of een bericht naar het nummer zenden.



Gesprekstellers en kostentellers



Opmerking: De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Oproep-info*. Selecteer

- *Gespreksduur tonen* om de geschatte duur van uw inkomende en uitgaande oproepen weer te geven.
- *GPRS-gegevensteller* om de hoeveelheid verzonden of ontvangen gegevens tijdens de (E)GPRS-verbindingen weer te geven.
- *GPRS-verbindingstimer* om de duur van (E)GPRS-verbindingen weer te geven.

■ Contacten (menu 3)



U kunt namen en nummers (contactgegevens) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Contacten*.

Het aantal namen dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de lengte van de namen, het aantal telefoonnummers en tekstitems en de lengte daarvan. De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen.

De lijst met contacten in het interne geheugen, maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 14).



Andere manieren om de functies in dit menu te activeren

U kunt de functies ook activeren door vanuit de standby-modus op **Contact**. te drukken (of door op **Favoriet**. te drukken en **Contacten** te selecteren).

Sommige functies kunt u ook als volgt activeren: druk vanuit de standby-modus op , ga naar de gewenste naam, druk op **Gegev.**, ga naar de naam of het tekstitem, druk op **Opties** en selecteer de gewenste functie.

Als wilt de lijst met contacten wilt openen tijdens een gesprek, drukt u op **Opties** en selecteert u **Contacten**.

Instellingen selecteren voor de lijst met contacten

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Contacten** en **Instellingen**. Selecteer

- **Actief geheugen** om het gewenste geheugen voor contacten te selecteren. Als u in beide geheugens naar namen en nummers wilt zoeken, selecteert u **Telefoon en SIM**. De namen en nummers worden in dat geval opgeslagen in het geheugen van de telefoon.
- **Weergave Contacten** om aan te geven hoe de namen, nummers en afbeeldingen in de lijst met contacten moeten worden weergegeven. Selecteer bijvoorbeeld **Naam en afb.** om de namen met de bijbehorende afbeeldingen weer te geven.
- **Geheugenstatus** om de hoeveelheid vrij geheugen voor elk contactengeheugen weer te geven.



Namen en telefoonnummers opslaan

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Contact toev.*
2. Toets de naam in en druk op **OK** om de naam op te slaan.
3. Toets het telefoonnummer inclusief netnummer in en druk op **OK** om het nummer op te slaan.
 - Als u het telefoonnummer wilt gebruiken wanneer u in het buitenland bent, drukt u tweemaal kort op  voor het plusteken (+) en toetst u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.
4. Wanneer de naam en het nummer zijn opgeslagen, drukt u op **OK**.



Tip: U kunt snel een naam en telefoonnummer opslaan door het telefoonnummer in te toetsen in de standby-modus, op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.

Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan

U kunt verschillende typen telefoonnummers en tekstitems per naam opslaan in het contactengeheugen van de telefoon.

Het eerste nummer dat u bij de naam opslaat, is het standaardnummer. Dit wordt aangeduid met een kader om de nummertype-indicator, bijvoorbeeld .

Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het geselecteerde geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is.



2. Druk vanuit de standby-modus op .
3. Ga naar de naam waaraan u een nummer of tekstitem wilt toevoegen en druk op **Gegev..**
4. Druk op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Nr. toevoegen* en *Info toevoegen* of *Type wijzigen*.
 - Selecteer *Nr. toevoegen* en een nummertype als u een telefoonnummer wilt toevoegen. Toets het nummer in en druk op **OK** om het nummer op te slaan.
 - Selecteer *Info toevoegen* en een teksttype, bijvoorbeeld *E-mail*, als u een tekstitem wilt toevoegen. Druk op  als u een speciaal teken wilt invoegen.
 - Selecteer *Type wijzigen* en kies het gewenste type als u het geselecteerde nummer- of teksttype wilt wijzigen.
5. Druk op **Terug** en vervolgens op **Uit** om terug te keren naar de standby-modus.

Het standaardnummer wijzigen

Druk vanuit de standby-modus op , ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev..** Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen, Druk op **Opties** en selecteer *Als standaard*.

Een afbeelding toevoegen aan een opgeslagen naam of nummer

U kunt een afbeelding toevoegen aan een naam of nummer in het telefoongeheugen. De afbeelding wordt weergegeven wanneer u een oproep ontvangt van het betreffende telefoonnummer.



Druk vanuit de standby-modus op , ga naar de naam (en het nummer) waaraan u een afbeelding wilt toevoegen en druk op **Gegev.** Druk op **Opties** en selecteer *Afb. toevoegen*. De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Ga naar de gewenste afbeelding, druk op **Opties** en selecteer *Opsl. in contr.*

Zoeken naar een naam in de lijst met contacten

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Zoeken*. **OF:** druk vanuit de standby-modus op .
2. Toets de eerste letter(s) van de gewenste naam in.
3. Ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.** Als de naam is opgeslagen op de SIM-kaart, wordt  bovenaan in het display weergegeven.
4. Blader door de telefoonnummers en tekstitems die aan de naam zijn toegevoegd.

Contacten verwijderen

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Verwijderen*. Selecteer *Eén voor één* of *Alles verwijderen*.

Als u een naam en nummer verwijdt, worden ook de daaraan gekoppelde extra nummers, tekstitems en de afbeelding verwijderd. Als u een afbeelding verwijdt uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit het menu *Galerij*.



Een nummer, tekstitem of afbeelding bij een naam verwijderen

Druk vanuit de standby-modus op , ga naar de gewenste naam (en het nummer) en druk op **Gegev.** Ga naar het nummer of tekstitem dat, of de afbeelding die u wilt verwijderen, druk op **Opties**, selecteer de gewenste functie en druk op **OK**.

Een naam, nummer of tekstitem wijzigen

Druk vanuit de standby-modus op , ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.** Ga naar de naam, het nummer of het tekstitem dat u wilt wijzigen en druk op **Opties**. Selecteer de gewenste functie, bijvoorbeeld *Info bewerken* om een tekstitem te bewerken.

Contactgegevens kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van de telefoon naar de SIM-kaart kopiëren en vice versa. Tekstitems of afbeeldingen die in de telefoon zijn opgeslagen, worden niet naar de SIM-kaart gekopieerd.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Kopiëren*. Selecteer de kopieerrichting. Selecteer *Eén voor één*, *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.* (weergegeven wanneer u kopieert vanaf de telefoon). Geef aan of u de oorspronkelijke namen en telefoonnummers wilt behouden (*Origin. behouden*) of wissen (*Origin. verpl.*).

Andere functies voor de lijst met contacten

Druk op **Menu** vanuit de standby-modus en selecteer *Contacten* voor de volgende mogelijkheden. Selecteer



- *Infonummers* om te bellen naar de informatienummers van uw netwerexploitant als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- *Dienstnummers* om te bellen naar de dienstnummers van uw netwerexploitant als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- *Eigen nummers* om de telefoonnummers op de SIM-kaart weer te geven als dit door de kaart wordt ondersteund.
- *Bellersgroepen* om de namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen in het menu *Contacten*, in te delen in bellergroepen. Voor elke bellergroep kunt u instellen dat een bepaalde beltoon moet klinken en een logo in het scherm moet worden weergegeven wanneer u wordt gebeld door een telefoonnummer in de groep.

U kunt de volgende opties selecteren: *Groepstitel*, *Groepsbeltoon*, *Groepslogo*, *Leden*.

Als u *Leden* hebt geselecteerd, drukt u op *Toevoeg.* (of drukt u op *Opties* en selecteert u *Contact toev.*) om een naam aan de groep toe te voegen. Als u een naam uit de groep wilt verwijderen, drukt u op *Opties* en selecteert u *Contact verwijd.*

Zie ook *Waarschuwen bij* in *Tooninstellingen* op pagina 70.

Snelkeuze

U kunt de toetsen (2) tot en met (9) instellen als snelkeuzetoets. Zie pagina 27 om te bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.



Een telefoonnummer toewijzen aan een snelkeuzetoets

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Snelkeuze*. Ga naar de gewenste toets en druk op **Wijs toe**. Druk op **Zoeken** en selecteer de naam en het nummer die u aan de geselecteerde toets wilt toewijzen.

Als al een telefoonnummer aan de toets is toegewezen, kunt u dit nummer weergeven, wijzigen of de toewijzing verwijderen door op **Opties** te drukken en de gewenste optie te selecteren.

Visitekaartjes

U kunt contactgegevens verzenden of ontvangen als visitekaartje.

U kunt een visitekaartje verzenden naar een compatibele telefoon of ander apparaat dat de vCard-norm ondersteunt. Druk vanuit de standby-modus op , ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev..** Druk op **Opties** en selecteer *Visitekaartje verzenden*. Selecteer *Via infrarood*, *Via SMS* (netwerkdienst).

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen, drukt u op **Tonen** en selecteert u **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt negeren, drukt u op **Uit** en vervolgens op **OK**.

■ Instellingen (menu 4)

In dit menu kunt u verschillende instellingen van de telefoon wijzigen. U kunt ook een aantal instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Instellingen*.



Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Profielen*.

1. Selecteer het profiel dat u wilt activeren of waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
2. Selecteer *Activeren*, *Aanpassen* of *Tijdelijk*.
 - Selecteer *Activeren* om het geselecteerde profiel te activeren.
 - Als u een profiel gedurende een bepaalde tijd wilt activeren, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de eindtijd in. Wanneer dit tijdstip is aangebroken, wordt het vorige niet-tijdelijke profiel actief.
 - Als u de profielinstellingen wilt wijzigen, selecteert u *Aanpassen*. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Zie *Tooninstellingen* op pagina 70 voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen. Met de optie *Profielnaam* kunt u de naam van het geselecteerde profiel wijzigen. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.

De naam van het actieve profiel wordt weergegeven in de standby-modus, tenzij dit het profiel *Normaal* is. Als het een tijdelijk profiel is, wordt  voor de naam weergegeven.



Tip: U kunt het profiel snel verwisselen vanuit de standby-modus door op de aan/uit-toets  te drukken en het gewenste profiel te selecteren.



Tooninstellingen

U kunt de tooninstellingen en instellingen voor het trilsignaal in het geselecteerde profiel wijzigen. Deze instellingen kunt u ook wijzigen in het menu *Profielen* (zie pagina 69).

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tooninstellingen*. Selecteer

- *Oproepsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.
- *Type beltoon* om de toon te selecteren die moet klinken als een oproep binnenkomt. Als u een beltoon wilt selecteren in het menu *Galerij*, selecteert u *Galerij openen*.
U kunt een geluidscлип die u hebt opgenomen met de functie *Opname-eenheid* (zie pagina 91) ook als beltoon instellen.
- *Beltoonvolume* om het volume voor de beltonen en waarschuwingstonen in te stellen.
- *Trilsignaal* om de telefoon in te stellen op trillen wanneer u een spraakoproep of tekstbericht ontvangt. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.
- *Berichtensignaaltoon* om de toon te selecteren die moet klinken als een bericht binnenkomt. Als u de toon wilt selecteren in de lijst met beltonen, selecteert u *Beltoon* en kiest u de gewenste toon.
- *Toetsenvolume* om het volume voor toetsgeluiden te selecteren.



- *Waarschuwingstonen* om waarschuwingssignalen in te stellen, bijvoorbeeld wanneer de capaciteit van de batterij laag is.
- *Waarschuwen bij* om in te stellen dat de telefoon alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en druk op *Markeer*. Zie ook de instelling *Bellersgroepen* in het menu *Contacten*.

Wanneer *Oproepsignaal* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensignaaltoon* is ingesteld op *Uit*, wordt  weergegeven in de standby-modus.

Nieuwe tonen aan de telefoon toevoegen

Informeer bij de netwerkexploitant of serviceprovider naar de beschikbaarheid van tonen via tekstberichten (SMS), multimedial berichten (MMS) of browserdiensten. De tonen worden opgeslagen in het menu *Galerij*.

Weergave-instellingen

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Weergave-instellingen*. Selecteer

- *Achtergrond* om een achtergrondaafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

Afbeeldingen voor de achtergrond kunt u vinden in het menu *Galerij*. U kunt nieuwe afbeeldingen opslaan, bijvoorbeeld afbeeldingen die u in multimedial berichten ontvangt. U kunt ook foto's die u met de camera neemt, gebruiken als achtergrond.



Een afbeelding instellen als achtergrond:

- Als u voor het eerst een achtergrondaafbeelding selecteert of als u de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u *Achtergr. select.*. Ga naar de gewenste map, druk op **Openen** en ga naar de gewenste afbeelding. Druk op **Opties** en selecteer *Inst. als achtergr.*.
- Als u eerder een achtergrond hebt gebruikt maar daarna de optie *Uit* hebt geselecteerd, selecteert u *Aan*.
- *Kleurenschema's* om de kleur van bepaalde items in het display, zoals de signaalsterkte-indicator te wijzigen.
- *Operatorlogo* om in te stellen dat het operatorlogo dat in de telefoon is opgeslagen, moet worden weergegeven of verborgen. Als geen operatorlogo beschikbaar is, is deze functie niet actief.

Informeer bij uw netwerkexploitant of serviceprovider naar de beschikbaarheid van operatorlogo's.

- *Timeout screensaver* om een timeout in te stellen voor het activeren van de screensaver. De screensaver is een energiebesparende functie die wordt geactiveerd in de standby-modus als de telefoon gedurende bepaalde tijd niet is gebruikt.

U kunt de screensaver uitschakelen door op een willekeurige toets te drukken.

- *Helderheid display* om het helderheidsniveau te wijzigen. Druk op **(of)** om het niveau te verlagen of verhogen en druk op **OK** om de instelling te accepteren.
- *Menuweergave* om in te stellen hoe het hoofdmenu moet worden weergegeven. Als u *Lijst* selecteert, worden de menu's in een lijst weergegeven.



Als u *Roosterweergave* selecteert, worden de menu's in een rooster weergegeven. In de roosterweergave wordt de naam van het menu bovenaan in het display weergegeven.

Instellingen tijd en datum

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Instellingen tijd en datum*. Selecteer

- *Klok* om de juiste tijd in te stellen, de tijd in de standby-modus weer te geven (of te verbergen) of de 12-uurs of 24-uurs tijdsnotatie te selecteren. Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.

De klokinstellingen zijn van toepassing op verschillende functies, waaronder *Berichten*, *Oproep-info*, *Alarmklok* en *Agenda*.

- *Datum* om de datum in de standby-modus weer te geven (of te verbergen), de datum in te stellen of de datumnotatie of het scheidingsteken voor de datum te selecteren. Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de datum mogelijk opnieuw worden ingesteld.
- *Datum en tijd autom. aanpassen* om in te stellen dat de datum en tijd automatisch moeten worden bijgewerkt op basis van de huidige tijdzone (netwerkdienst).

Het automatisch bijwerken van de datum en tijd heeft geen invloed op de tijd die u hebt ingesteld voor de wekker, agenda of notities.



Favorieten

U kunt de functie selecteren voor de rechterselectietoets in de standby-modus en de functies ('persoonlijke favorieten') die kunnen worden geactiveerd door op **Favoriet.** te drukken vanuit de standby-modus of door het menu *Favorieten* te openen.

Zie ook [Belangrijke indicatoren in de standby-modus](#) op pagina 18 en [Favorieten \(menu 10\)](#) op pagina 111.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Favorieten*. Selecteer

- *Rechter selectietoets* om de functie voor de rechterselectietoets te selecteren.
- *Opties Favorieten selecteren* om de functies voor uw persoonlijke lijst met favorieten te selecteren. Ga naar de gewenste functie en druk op **Markeer** om de functie toe te voegen aan de lijst. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op **Niet mrk..** U kunt de wijzigingen opslaan door op **OK** te drukken en **Ja** te selecteren.
- *Opties Favorieten organiseren* om de volgorde van de functies in de lijst te wijzigen. Ga naar de gewenste functie, druk op **Verpltsn.** en selecteer de gewenste locatie voor de functie.

Connectiviteit

Vanuit dit menu kunt u de telefoon via een infraroodverbinding aansluiten op een compatibel apparaat en definiëren wanneer de telefoon verbinding moet maken met het (E)GPRS-netwerk.



Infrarood

De telefoon is uitgerust met een infraroodpoort om de telefoon te kunnen aansluiten op een ander, met IrDA compatibel apparaat, bijvoorbeeld om visitekaartjes of agendanotities te verzenden.

De infraroodpoort activeren: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit* en *Infrarood*.

Richt de infraroodstraal niet op iemands ogen en zorg ervoor dat de infraroodstraal geen storing in andere infraroodapparaten kan veroorzaken. Dit apparaat is een Klasse 1 laserproduct.

Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood

- Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van uw telefoon en het andere apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden. De aanbevolen afstand tussen beide apparaten bedraagt maximaal één meter.
- Activeer via dit menu de infraroodpoort om gegevens te ontvangen. Als de datatransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.
- Als u gegevens vanaf de telefoon wilt verzenden, selecteert u eerst de functie van waaruit u gegevens via de infraroodverbinding wilt verzenden.



De status van de infraroodverbinding controleren

- Als **IR** onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding actief en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.
- Wanneer **IR** knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.

GPRS

In dit menu kunt u definiëren wanneer de telefoon verbinding moet maken met het (E)GPRS-netwerk (netwerkdienst). Zie pagina 15 voor algemene informatie over de (E)GPRS-dienst.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit* en *GPRS*.

Selecteer *GPRS-verbinding* en *Altijd online* of *Wanneer nodig*.

- Als u *Altijd online* selecteert, wordt de telefoon automatisch geregistreerd bij een (E)GPRS-netwerk wanneer u de telefoon inschakelt, mits het (E)GPRS-netwerk op uw locatie beschikbaar is.

Als u *Wanneer nodig* selecteert, maakt de telefoon alleen verbinding met het (E)GPRS-netwerk als u een functie gebruikt die de (E)GPRS-dienst nodig heeft. In dat geval kan het langer duren voordat de verbinding tot stand komt dan wanneer u de optie *Altijd online* selecteert.

GPRS-indicatoren

Wanneer de (E)GPRS-verbindingsmodus *Altijd online* is geselecteerd en als de (E)GPRS-dienst beschikbaar is, wordt **G** in het display weergegeven.



Wanneer u een functie activeert die gebruikmaakt van de (E)GPRS-dienst, maakt de telefoon verbinding met het (E)GPRS-netwerk, wordt  weergegeven en is gegevensoverdracht mogelijk.

Als u belt of een oproep of tekstbericht ontvangt tijdens een (E)GPRS-verbinding, wordt  weergegeven om aan te geven dat de verbinding onderbroken is. Na de oproep probeert de telefoon de verbinding opnieuw tot stand te brengen.

Oproepinstellingen

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* and *Oproepinstellingen*. Selecteer

- *Doorschakelen* om uw inkomende oproepen door te schakelen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer (netwerkdienst).
Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkexploitant worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.
Selecteer de gewenste doorschakeloctie, bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer uw nummer in gesprek is of wanneer u een inkomende oproep weigert. Schakel de doorschakeloctie in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*), of controleer of de optie is ingeschakeld (*Status control*).
- Als u *Activeren* hebt geselecteerd, moet u het nummer selecteren waarnaar de inkomende oproepen moeten worden doorgeschakeld. Voor sommige doorschakelopties kunt een vertraging voor het doorschakelen van oproepen opgeven.



Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn. Als alle oproepen worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in de standby-modus.

- *Automatische volumeregeling* en *Aan* om in te stellen dat automatisch het volumeniveau moet worden gehandhaafd dat u tijdens een gesprek instelt met  (of ). Als de omgeving bijvoorbeeld erg lawaaierig is, wordt het volume automatisch verhoogd.
- *Opnemen met willekeurige toets* en *Aan* om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets , de selectietoetsen en .
- *Automatisch opnieuw kiezen* om in te stellen dat maximaal tien pogingen moeten worden gedaan om verbinding te maken na een mislukte kiespoging.
- *Snelkeuze* en *Aan* als u de namen en telefoonnummers die zijn toegewezen aan de snelkeuzetoetsen  tot en met  wilt bellen door de bijbehorende toets ingedrukt te houden.
- *Wachtfunctieopties* en *Activeren* om het netwerk te verzoeken om een waarschuwing te geven als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst).
- *Samenvatting na oproep* en *Aan* om in te stellen dat kort de duur van het laatste gesprek moet worden weergegeven.
- *Identificatie verzenden* om uw telefoonnummer weer te geven (*Ja*) of niet weer te geven (*Nee*) in het display van de persoon die u belt. Selecteer *Netwerkinstelling* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider. Dit is een netwerkdienst.



- *Lijn uitgaande oproepen* om telefoonlijn 1 of 2 voor gesprekken te selecteren (netwerkdienst). Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

Als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Als lijn 2 is geselecteerd, wordt 2 weergegeven in de standby-modus.

Als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u lijnselectie voorkomen door de optie *Blokkeren* te selecteren.

Telefooninstellingen

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Telefooninstellingen*. Selecteer

- *Taal display* om de gewenste taal voor displayteksten te selecteren. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.
- *Geheugenstatus* om de totale hoeveelheid vrij en gebruikt gedeeld geheugen weer te geven en om te controleren hoeveel geheugen door de verschillende functies wordt gebruikt.
- *Automatische toetsblokkering* om de toetsen automatisch te vergrendelen als de telefoon zich gedurende een ingestelde tijdsduur in de standby-modus bevindt. Zie ook *Toetsen blokkeren* op pagina 29.



Selecteer **Aan** om de automatische toetsenblokkering te activeren en selecteer het tijdsinterval waarna de toetsen automatisch moeten worden vergrendeld. Selecteer **Uit** om de automatische toetsblokkering uit te schakelen.



Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

- **Celinformatie** om in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon wordt gebruikt in een cellulair netwerk dat op MCN (Micro Cellular Network)-technologie is gebaseerd.
- **Welkomsttekst** om een bericht te definiëren dat kort moet worden weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Als u de notitie wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u **Opslaan**.
- **Netwerk kiezen** om in te stellen dat automatisch een cellulair netwerk moet worden geselecteerd dat in uw regio beschikbaar is (**Automatisch**). U kunt het gewenste netwerk ook handmatig selecteren in de lijst met netwerken (**Handmatig**).

Het geselecteerde netwerk moet een registratieovereenkomst hebben met uw eigen netwerkexploitant. Als **Geen toegang** wordt weergegeven, selecteert u een ander netwerk.

De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.



- *SIM-dienstacties bevestigen* en *Vragen* om de telefoon in te stellen op het tonen van bevestigingsberichten wanneer u SIM-kaartdiensten gebruikt.
- *Automatische Help-tekst* om Help-tekst weer te geven die u ondersteunt bij het gebruik van de menufuncties.
- *Starttoon* om een toon af te spelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Toebehoren-instellingen

U kunt opgeven welke instellingen de telefoon standaard moet gebruiken wanneer een compatibele toebehoren wordt aangesloten.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Toebehoreninstellingen*.

Selecteer de gewenste toebehoren, bijvoorbeeld *Hoofdtelefoon* of *Handsfree*. Afhankelijk van de toebehoren, kunt u de volgende opties selecteren:

- *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer de geselecteerde toebehoren op de telefoon wordt aangesloten.
- *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- *Verlichting* om de displayverlichting permanent in te schakelen (*Aan*) om de verlichting na het indrukken van een toets gedurende 15 seconden in te schakelen (*Automatisch*).



- *Ontstekingsdetector* en *Aan* om in te stellen dat de telefoon automatisch moet worden uitgeschakeld ongeveer 20 seconden nadat de auto wordt uitgezet. De functie wordt alleen weergegeven als de telefoon op de volledige carkit is aangesloten of aangesloten geweest.
- *Teksttelefoon gebruiken* en *Ja* om bij een teksttelefoon de instellingen van de teksttelefoon te gebruiken in plaats van de hoofdtelefoon- of hoorapparaatinstellingen.

Indicatoren voor toebehoren in de standby-modus

Als een compatibele toebehoren op de telefoon is aangesloten, wordt het bijbehorende pictogram (bijvoorbeeld  of ) in het display weergegeven in de standby-modus.

Beveiligingsinstellingen

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*.



Opmerking: Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikersgroepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112, 911, of een ander officieel alarmnummer).

Selecteer

- *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Voor sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk om deze instelling te wijzigen.



- *Oproepen blokkeren* om de uitgaande en inkomende oproepen op de telefoon te beperken (netwerkdienst).
- *Vaste nummers* om uitgaande oproepen en tekstberichten te beperken tot geselecteerde telefoonnummers als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund (netwerkdienst).

Wanneer het gebruik van vaste nummers is ingeschakeld, zijn er alleen (E)GPRS-verbindingen mogelijk voor het verzenden tekstberichten. In dat geval moeten het telefoonnummer en het nummer van de berichtencentrale in de lijst met vaste nummers worden opgenomen.

- *Beperkte groep gebruikers* om oproepen te beperken tot oproepen naar en van een bepaalde groep mensen (netwerkdienst). Wanneer u de beperkte groep gebruikers hebt geactiveerd, worden het groepsnummer en de indicator  weergegeven in de standby-modus.
- *Beveiligingsniveau* om te definiëren wanneer de telefoon naar de beveiligingscode moet vragen.

Als u *Telefoon* selecteert, wordt de beveiligingscode gevraagd zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Als u *Geheugen* selecteert, wordt de beveiligingscode gevraagd wanneer *SIM-kaart* het actieve geheugen is en u het geheugen wilt wijzigen in *Telefoon* of *Telefoon en SIM*, of wanneer u namen en nummers van de ene lijst met contacten naar de andere wilt kopiëren.

Als u deze instelling wijzigt, worden de nummers in de menu's *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers* gewist.



- *Toegangscodes* als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.

Fabrieksinstellingen terugzetten

In dit menu kunt u een aantal menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen terugzetten*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. Met deze functie wordt geen informatie verwijderd die u in de telefoon hebt opgeslagen of naar de telefoon hebt gedownload.

■ Galerij (menu 5)



In dit menu kunt u afbeeldingen, foto's, opnamen en tonen beheren die u bijvoorbeeld hebt opgeslagen vanuit multimedieberichten. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

De telefoon ondersteunt gebruiksrechten om de content te beschermen die u in de telefoon hebt geladen. Content, zoals een beltoon, kan beschermd zijn en onderworpen aan bepaalde gebruiksregels, bijvoorbeeld een beperking in aantal te gebruiken keren. De regels zijn vastgelegd in de gebruiksrechten bij de content die samen met de content worden geleverd of onafhankelijk daarvan, afhankelijk van



de serviceprovider. Het is mogelijk dat u deze rechten kunt bijwerken. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en gebruiksrechten voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er van een tarief of andere vergoeding sprake kan zijn.

De galerij maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie pagina 14).

1. Druk op **Menu** en selecteer **Galerij**. De lijst met opties wordt weergegeven.
2. Selecteer **Mappen bekijken** om de lijst met mappen te openen.

U kunt ook de volgende opties kiezen:

- **Map toevoegen, Map verwijderen, Map hernoemen**: u kunt een nieuwe map toevoegen, de geselecteerde map verwijderen of de naam van de geselecteerde map wijzigen. De standaardmappen kunt u niet verwijderen of een andere naam geven.
 - **Gebr.rechtenlijst**: u kunt een lijst weergeven met alle beschikbare gebruiksrechten. Ga naar het gewenste bestand en druk op **Opties**. Selecteer **Gegevens** om de gebruiksrechten te bekijken.
 - **Galerijdownloads**: u kunt afbeeldingen en beltonen downloaden (netwerkdienst). Zie **Content en toepassingen downloaden** op pagina 15.
3. Als u een map wilt openen, gaat u naar de gewenste map en drukt u op **Openen**. De bestanden in de map worden weergegeven.
Met **Opties** hebt u toegang tot een aantal van de functies die worden beschreven bij **Opties voor de bestanden in de Galerij** op pagina 86.
 4. Als u een afbeelding wilt bekijken of een geluidsclip wilt beluisteren, gaat u naar het gewenste beeld- of geluidsbestand, drukt u op **Opties** en selecteert u **Openen**.



Opties voor de bestanden in de Galerij

Wanneer u een bestand hebt geselecteerd of geopend, kunt u op **Opties** drukken voor de volgende mogelijkheden: *Openen, Verwijderen, Verzenden, Afbeelding bew., Verplaatsen, Naam wijzigen, Inst. als achtergr., Inst. als beltoon, Gegevens, Sorteren, Rechten bijw.* Selecteer

- *Verzenden* om het bestand te verzenden als multimedial bericht of via een infraroodverbinding.
- *Afbeelding bew.* om tekst, een kader of een pictogram aan de geselecteerde afbeelding toe te voegen of om de afbeelding bij te snijden. Druk op **Opties** en selecteer de gewenste functie.

Als u *Tekst invoegen* hebt geselecteerd, toetst u de gewenste tekst in, drukt u op **OK** en verplaatst u de tekst met behulp van de bladertoetsen. Als u op **Opties** drukt, kunt u de stijl, grootte en kleur van het lettertype selecteren en de tekst roteren. Druk op **Opties** en selecteer **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Als u *Kader invoegen* of *Pictogram invoeg.* hebt gekozen, gaat u naar de gewenste afbeelding, drukt u op **Opties** en selecteert u *Invoegen*. Verplaats de ingevoegde afbeelding met behulp van de bladertoetsen en druk op **OK**.

Als u de gewijzigde afbeelding wilt opslaan in GIF-indeling, drukt u op **Opties**. Selecteer *Opslaan*, wijzig de naam van de afbeelding, druk op **OK** en selecteer de gewenste map.

- *Gegevens* om bijvoorbeeld de grootte van het bestand weer te geven.
- *Sorteren* om de bestanden en mappen te sorteren op naam, datum, indeling of grootte.



- *Rechten bijw.* om de gebruiksrechten van het geselecteerde bestand bij te werken. Deze optie wordt alleen weergegeven als de gebruiksrechten van het bestand kunnen worden bijgewerkt.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

■ Media (menu 6)



Vanuit dit menu kunt u de geïntegreerde camera, FM-radio en opname-eenheid gebruiken.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Media*.



Opmerking: U kunt de functies in het menu *Media* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Camera

U kunt foto's maken met de ingebouwde camera van de telefoon. De cameralens bevindt zich aan de achterzijde van de telefoon. De foto's worden in JPEG-indeling opgeslagen in het gedeelde geheugen (zie pagina 14).

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media* and *Camera*.



Opmerking: Houd u aan de geldende regelgeving inzake het maken van foto's. Gebruik deze functie niet op onrechtmatige wijze.



Als er onvoldoende geheugen is om een nieuwe foto te maken, verwijdt u oudere foto's of andere bestanden uit het menu *Galerij*.

Een foto maken

1. Open het menu *Camera* en selecteer de cameramodus: *Standaardfoto*, *Portretfoto* of *Nachtmodus*. Selecteer
 - *Portretfoto* als u de foto wilt toevoegen aan een naam of telefoonnummer in de lijst met contacten.
 - *Nachtmodus* als er weinig licht is om een foto te maken.



Tip: U kunt de camera snel activeren in de standby-modus door op  te drukken.

2. Gebruik het display als zoekker.



Tip: U kunt de cameramodus snel wijzigen door  (of ) ingedrukt te houden als het live-beeld in het display wordt weergegeven.

3. Druk op *Foto* om de foto te maken. De foto wordt opgeslagen in de map *Afbeelding* van het menu *Galerij*.
4. Selecteer *Terug* om nog een foto te nemen of druk op *Opties* om de foto bijvoorbeeld in of uit te zoomen, te verwijderen, de titel te wijzigen, de foto te verzenden in een multimedialbericht of de foto te koppelen aan een naam of telefoonnummer in de lijst met contacten.





Tip: U kunt de camera zodanig instellen dat deze met een vertraging van 10 seconden een foto neemt. Open het menu *Camera*, selecteer *Zelfontspanner* en selecteer de gewenste cameramodus. Druk op *Starten*. Terwijl de zelfontspanner actief is, hoort u een pieptoon.

De camera-instellingen wijzigen

Open het menu *Camera*, selecteer *Instellingen* en selecteer

- *Kwaliteit afbeelding* om te selecteren met welke compressie een foto moet worden opgeslagen. Selecteer *Hoog*, *Normaal* of *Gering*. *Hoog* biedt de beste beeldkwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
- *Camerageluiden* om de geluiden voor de sluiters en de zelfontspanner in of uit te schakelen.
- *Standaard titel* om een standaardtitel voor de foto's te definiëren. Als u de standaardtitel wilt gebruiken, selecteert u *Automatisch*. Als u zelf een titel wilt definiëren, selecteert u *Mijn titel*.

Radio

U kunt naar de FM-radio van de telefoon luisteren via de geïntegreerde luidspreker, de muziekstandaard DT-1 of een compatibele hoofdtelefoon. Terwijl u de luidspreker gebruikt, moet de hoofdtelefoon op de telefoon aangesloten blijven. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als de antenne van de radio. Zorg dus dat het snoer ongehinderd omlaag hangt.



Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen en inkomende oproepen beantwoorden. Het verzenden of ontvangen van gegevens via een (E)GPRS- of HSCSD-verbinding kan de radio storen.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Media** and **Radio**.

De kwaliteit van het geluid is afhankelijk van het bereik van de radiozender in uw gebied.

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Media** en **Radio** om de radio in te schakelen.
2. Als u radiozenders hebt opgeslagen, gaat u naar de gewenste zender of selecteert u de geheugenlocatie van de zender door op de overeenkomstige toets te drukken (1 tot en met 9).

Als de compatibele hoofdtelefoon die u gebruikt, voorzien is van een hoofdtelefoon-toets, kunt u door de opgeslagen zenders bladeren door op deze toets te drukken.

3. Druk op **Opties** en selecteer **Uitschakelen** in het menu **Radio** om de radio uit te schakelen. **OF:** houd  ingedrukt in de standby-modus of vanuit een functie.

Een radiozender instellen en opslaan

Terwijl de radio is ingeschakeld, kunt u als volgt naar een radiozender zoeken vanuit het menu **Radio** en de gewenste zender opslaan:

- Automatisch zoeken: Houd  of  ingedrukt om het zoeken te starten. Het zoeken stopt wanneer een zendkanaal is gevonden. **OF:** druk op **Opties**, selecteer **Autom. afstem.** en druk op  of  om het zoeken te starten.



- Handmatig zoeken: druk op **Opties** en selecteer *Handm. afstem.* of druk op . Druk op  of  om door de radiofrequenties te bladeren of houd een van deze toetsen ingedrukt om snel naar een zendkanaal te zoeken.
- Een frequentie intoetsen: druk op **Opties** en selecteer *Kies frequentie* of druk op . Toets de frequentie in van de zender waarnaar u wilt luisteren en druk op **OK**.

De zender opslaan: druk op **Opties** en selecteer *Kanaal opslaan*.

Overige opties voor de radio

Als u op **Opties** drukt vanuit het menu *Radio*, zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: *Kanaal verwijderen*, *Naam wijzigen*, *Luidspreker / Hoofdtelefoon* of *Mono / Stereo*.

Selecteer *Naam wijzigen* om de naam van een zender te wijzigen. Selecteer *Luidspreker* (of *Hoofdtelefoon*) om via de luidspreker (of de hoofdtelefoon) naar de radio te luisteren.

Opname-eenheid

U kunt bijvoorbeeld een naam en telefoonnummer opnemen om dit later te noteren.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media* and *Opname-eenheid*.



Opmerking: Houd u aan de lokale wetgeving met betrekking tot het opnemen van gesprekken. Gebruik deze functie niet op onrechtmatige wijze.



- Selecteer *Opnemen* (of druk tijdens een gesprek op *Opties* en selecteer *Opnemen*) om de opname te starten. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor.
Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u op *Stop*. De opname wordt opgeslagen in de map *Opnamen* van het menu *Galerij*.
- Druk op *Laatste opnieuw* om de laatste opname te beluisteren.
- Druk op *Opnamelijst* om eerdere opnamen te beluisteren of beheren. De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open *Opnamen*, druk op *Opties* en selecteer de gewenste functie.
- Selecteer *Verzenden* als u de meest recente opname als multimediebericht of via een infraroodverbinding naar een compatibele telefoon wilt verzenden.

■ Organiser (menu 7)



Vanuit dit menu kunt u de geïntegreerde wekker, agenda en rekenmachine van de telefoon gebruiken.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer *Organiser*.



Opmerking: U kunt de functies in het menu *Organiser* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Wekker

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingstoon klinkt.



Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Wekker*.

Als u de wekker wilt zetten, selecteert u *Tijd alarm instellen* en *Aan*, toetst u de tijd voor de waarschuwingstoon in en drukt u op **OK**. Selecteer *Aan* om de alarmtijd te wijzigen.

Als u een geluid voor de waarschuwingstoon wilt instellen, selecteert u *Alarmgeluid* en kiest u het gewenste geluid. U kunt ook de radio selecteren als gewenst alarm selecteren.

Als de wekker actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus.

Als het alarmtijdstop is aangebroken

Er klinkt een waarschuwingstoon, de tekst *Alarm!* knippert en het alarmtijdstop wordt in het display weergegeven. Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het signaal een minuut lang laat klinken of als u op **Snooze** drukt, wordt het signaal ongeveer tien minuten onderbroken en begint het daarna opnieuw.

Als het tijdstop voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt gevraagd of u de telefoon wilt activeren voor oproepen (*Telefoon inschakelen?*). Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.



Opmerking: Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Agenda

In de agenda kunt u belangrijke afspraken, herinneringsnotities, verjaardagen en telefoontjes bijhouden. De agenda maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie pagina 14).

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*. De maandweergave wordt geopend. U kunt met de bladertoetsen door de dagen, weken en maanden bladeren.



Tip: U kunt de agenda snel openen door in de standby-modus op **Menu** te drukken.

De verschillende agendaweergaven gebruiken

- **Maandweergave:** deze weergave toont de weken van de maand. De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. Als u de notities voor een bepaalde dag wilt bekijken ('dagweergave'), gaat u naar de gewenste dag, drukt u op **Opties** en selecteert u *Toon dagnotitie*.

Als u op **Opties** drukt, zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: *Weekweergave*, *Notitie maken*, *Ga naar datum*, *Instellingen*. Selecteer

- *Instellingen* om de datum en tijd in te stellen, de datum- en tijdsnotatie in te stellen, het scheidingsteken (bijvoorbeeld -) te selecteren of de eerste dag van de week in te stellen (*Week begint op*). Met *Autom. verwijd.* kunt u instellen dat oude notities na een bepaald tijdsinterval automatisch moeten worden verwijderd.



- **Dagweergave:** in deze weergave kunt u de notities voor geselecteerde dag weergeven. U kunt de notities doorbladeren door op ▼ of ▲ te drukken en de dagen doorbladeren door op (of) te drukken. Druk op **Opties** en selecteer *Bekijken* om de geselecteerde notitie te openen ('notitiweergave').

Als u op **Opties** drukt, zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: *Notitie maken, Verwijderen, Bewerken, Verplaatsen, Herhalen, Ga naar datum, Notitie verzenden, Kopiëren, Instellingen*. Selecteer

- *Herhalen* om het interval in te stellen waarmee de notie moet worden herhaald.
- **Notitiweergave:** in deze weergave wordt de notitie weergegeven die u hebt geopend in de dagweergave.
U kunt op **Opties** drukken voor de volgende mogelijkheden: *Bewerken, Verwijderen, Verplaatsen, Herhalen, Notitie verzenden, Kopiëren, Instellingen*.

Een agendanotitie toevoegen

U kunt een nieuwe notitie maken in de maand-, week- of dagweergave.

Ga in de maand- of weekweergave naar de gewenste dag, druk op **Opties** en selecteer *Notitie maken*. In de dagweergave drukt u op **Opties** en selecteert u *Notitie maken*.

Selecteer een van de volgende notitietypen: 📅 *Vergadering*, 📞 *Oproep*, 📁 *Verjaardag*, 📝 *Memo*, 📖 *Herinnering*.

Toets een notitie in en sla deze op. Als u bijvoorbeeld een notitie voor een vergadering wilt intoetsen, gaat u als volgt te werk:



Toets het onderwerp voor de vergadering in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de locatie in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de aanvangstijd in en druk op **OK**. Toets de eindtijd in en druk op **OK**. Als u een waarschuwing voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.

Notitiemelding

Er klinkt een waarschuwingstoon en de notitie wordt weergegeven. Wanneer een notitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op  te drukken.

Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Als u op **Snooze** terwijl de notitie wordt weergegeven, wordt de waarschuwingstoon ongeveer tien minuten uitgeschakeld en dan weer hervat.

Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, drukt u op **Uit**.

Rekenmachine

De telefoon bevat een rekenmachine die tevens kan worden gebruikt voor het omrekenen van valuta.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Rekenmachine*.

De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.



1. Toets het eerste getal voor de berekening in. Druk op $\frac{\#}{\circ}$ voor een decimaalteken.
2. Druk op **Opties** en selecteer *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuldigen*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*. **OF:** druk eenmaal op $\frac{+}{*}$ voor optellen, tweemaal voor aftrekken, driemaal voor vermenigvuldigen of viermaal voor delen.
3. Toets het tweede getal in, als dat voor de berekening nodig is.
4. Druk op **Opties** en selecteer *Uitkomst* als u het resultaat van de berekening wilt weergeven.
5. Houd **Wis** ingedrukt voor een nieuwe berekening.

Valuta's omrekenen

1. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op $\frac{\#}{\circ}$ voor een decimaalteken) en druk op **OK**.
2. Om de valuta om te rekenen, toetst u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.



Tip: Als u valuta wilt omrekenen vanuit de standby-modus, toets u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.

■ Toepassingen (menu 8)

Vanuit dit menu kunt u Java-spelletjes en -toepassingen die in de telefoon zijn geïnstalleerd, gebruiken en beheren.



Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Toepassingen*.

De telefoon ondersteunt Java 2 Micro Edition (J2ME™), een versie van Java-technologie die specifiek ontworpen is voor kleinere producten voor consumentenelektronica.

Voordat u een Java-toepassing kunt gebruiken, moet u deze naar de telefoon downloaden. Java-toepassingen maken gebruik van het gedeeld geheugen (zie pagina 14).



Opmerking: U kunt de functies in het menu *Toepassingen* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Spelletjes

Vanuit dit menu kunt u de geïnstalleerde Java-spelletjes activeren.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen* en *Spelletjes*.

Instellingen voor spelletjes: selecteer *Instellingen* om geluiden, verlichting en trilling (*Trillen*) voor de spelletjes in te stellen. Wanneer de functie *Trilsignaal* in het menu *Tooninstellingen* uitgeschakeld is, trilt de telefoon ook niet als *Trillen* is ingesteld.

Als u een spelletje wilt starten, selecteert u *Selecteer spel*, gaat u naar het gewenste spelletje en drukt u op . U kunt ook op *Opties* en *Openen* selecteren. Als u op *Opties* drukt, ziet u dezelfde opties als in het menu *Verzameling*.



Sommige spelletjes verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor spelletjes wilt weergeven, selecteert u *Geheugen*.

Als u een spelletjes naar de telefoon wilt downloaden, selecteert u *Spel.downloads*. Zie verder *Content en toepassingen downloaden* op pagina 15. Wanneer u een spelletje downloadt, wordt het mogelijk opgeslagen in het menu *Toepassingen* in plaats van het menu *Spelletjes*.

Verzameling

Vanuit dit menu kunt u de Java-toepassingen die in de telefoon zijn geïnstalleerd, gebruiken en beheren.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen* en *Verzameling*.

Als u een toepassing wilt starten, selecteert u *Toepassing select..* Ga naar de toepassing of toepassingenset die u wilt gebruiken. Druk op *Opties* en selecteer *Openen*, of druk op  om de toepassing te starten of de toepassingenset te openen.

Sommige toepassingen verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.



Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn

Als u op **Opties** drukt in de lijst met toepassingen, hebt u de volgende mogelijkheden. Selecteer

- **Verwijderen** om de geselecteerde toepassing of set toepassingen van de telefoon verwijderen.
- **Webtoegang**: hiermee kunt u netwerktoegang voor de toepassing beperken. Selecteer **Eerst vragen** als gevraagd moet worden naar toestemming voor netwerktoegang, **Toegestaan** om netwerktoegang toe te staan of **Niet toegestaan** om netwerktoegang niet toe te staan.
- **Versiecontrole** om naar een nieuwe versie van de toepassing te zoeken op het internet (netwerkdienst).
- **Webpagina** om een internetpagina te openen die betrekking heeft op de toepassing. Deze optie wordt alleen weergegeven als de toepassing het internetadres van de pagina bevat.
- **Verbinden via** om op te geven dat bepaalde dienstinstellingen moeten worden gebruikt als de toepassing deze nodig heeft. Standaard worden de dienstinstellingen voor de browser gebruikt.
- **Details** om meer informatie over de toepassing weer te geven.

Een Java-toepassing downloaden

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Open het menu **Verzameling** en selecteer **Toep.downloads**. Zie **Content en toepassingen downloaden** op pagina 15 voor meer informatie.



- Druk op **Menu** vanuit de standby-modus en selecteer *Diensten* om een browserpagina te openen waarvan u de gewenste Java-toepassing kunt downloaden.
- Gebruik de optie *Spel.downloads* in het menu *Spelletjes*.
- Gebruik de Nokia Application Installer in het softwarepakket Nokia PC Suite om nieuwe toepassingen van een compatibele pc naar de telefoon over te brengen.



Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites Java-toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Wanneer u een spelletje of toepassing downloadt, wordt dit item mogelijk opgeslagen in het menu *Spelletjes* in plaats van het menu *Verzameling*.

De geheugenstatus controleren

Selecteer *Geheugen* in het menu *Verzameling* om de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor Java-toepassingen weer te geven.

■ Diensten (menu 9)



Dit menu bevat een browser die u kunt gebruiken voor toegang tot verschillende diensten, bijvoorbeeld het weerbericht, nieuws of vluchttijden.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Diensten*.





Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Informeer bij de netwerkexploitant en/of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende browserdiensten. De netwerkexploitant en/of serviceprovider verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

Met de multi-mode browser van de telefoon kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (Wireless Mark-Up Language) of xHTML (extensible HyperText Markup Language).

Basisstappen voor het activeren en gebruiken van browserdiensten

1. Sla de instellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste dienst. Zie pagina [102](#).
2. Maak verbinding met de gewenste dienst. Zie pagina [105](#).
3. Start een browsersessie door de pagina's van de dienst. Zie pagina [106](#).
4. Beëindig de verbinding met de dienst als u klaar bent. Zie pagina [107](#).

De telefoon instellen voor een browserdienst

U kunt de dienstinstellingen als OTA-bericht (over-the-air) ontvangen van de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen of instellingen definiëren en wijzigen met Nokia PC Suite.



Neem voor meer informatie en voor de juiste instellingen contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Mogelijk zijn de instellingen ook beschikbaar op de website van de netwerkexploitant of serviceprovider.

Als bericht ontvangen dienstinstellingen opslaan

- Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opslaan*.
- Als u de ontvangen instellingen wilt weergeven of verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken* of *Wegdoen*.

De dienstinstellingen handmatig intoetsen

1. Open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen verbinding* en *Actieve dienstinstellingen*.
2. Ga naar de verbindingssset die u wilt activeren en druk op **Activeren**. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een bepaalde dienst.
3. Selecteer *Actieve dienstinst. bewerken*.
4. Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in op basis van de richtlijnen die u van de netwerkexploitant of serviceprovider hebt ontvangen.



Weergave-instellingen

1. druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties* en *Weergave-instell.*. OF: open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Weergave-instellingen*.
2. Selecteer
 - *Tekstterugloop* om aan te geven dat de tekst moet doorlopen naar de volgende regel als niet alle tekst op één regel past.
 - *Afbeeldingen tonen* om de afbeeldingen op browserpagina's weer te geven of te verbergen.
 - *Lettergrootte* om de lettergrootte van tekst op browserpagina's te selecteren.
 - *Tekencodering* om de tekenset te selecteren die de telefoon gebruikt bij het weergeven van browserpagina's waarin deze informatie niet is opgenomen, of om aan te geven dat altijd UTF-8-codering moet worden gebruikt bij het verzenden van een webadres naar een compatible telefoon.

Instellingen voor cookies

U kunt de telefoon instellen om ontvangst van cookies toe te staan of te verbieden.

Een cookie bestaat uit gegevens, bijvoorbeeld gebruikersgegevens, die een dienst opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Cookies worden verwijderd als u het cachegeheugen leegmaakt (zie pagina 109).



1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties*, *Beveiliging* en *Cookies*. OF: open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Cookies*.
2. Selecteer *Toestaan* of *Weigeren*.

Verbinding maken met een browserdienst

1. Activeer de instellingen van de dienst die u wilt gebruiken:
Open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Instellingen verbinding*. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*, ga naar de gewenste verbindingssset en druk op **Activeren**.
2. Maak op een van de volgende manieren verbinding:
 - Open de startpagina, bijvoorbeeld de homepage van de serviceprovider: open het menu *Diensten* en selecteer *Home*. OF: houd  ingedrukt in de standby-modus.
 - Selecteer de bookmark van de dienst: open het menu *Diensten*, selecteer *Bookmarks* en selecteer de gewenste bookmark.
Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.
 - Toets het adres van de dienst in: open het menu *Diensten*, selecteer *Ga naar adres*, toets het adres in (druk op  voor speciale tekens) en druk op **OK**.



Browse door de pagina's van een dienst

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per dienst verschillen. Volg de aanwijzingen in het display.

Zie [GPRS](#) op pagina [76](#) voor een verklaring van de (E)GPRS-pictogrammen die tijdens de verbinding worden weergegeven als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager.

De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen

- Gebruik de bladertoetsen om door de pagina te bladeren.
- Druk op  om een gemarkeerd item te selecteren.
- Gebruik de toetsen  -  voor het intoetsen van letters en cijfers. Druk op  als u een speciaal teken wilt invoegen.

Opties tijdens het browsen

De volgende opties kunnen beschikbaar zijn tijdens het browsen. Druk op **Opties** en selecteer de gewenste mogelijkheid. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

U kunt de volgende opties kiezen: *Openen*, *Home*, *Snelkoppelingen*, *Bookmark toev.*, *Bookmarks* (zie pagina [108](#)), *Download links*, *Opslaan in map*, *Overige opties*, *Opnieuw laden*, *Afsluiten* (zie pagina [107](#) voor het beëindigen van de verbinding).

Selecteer

- *Home* als u wilt terugkeren naar de homepage van de serviceprovider.



- *Snelkoppelingen* om een nieuwe lijst te openen met opties die bijvoorbeeld specifiek bij de pagina horen.
- *Bookmark toev.* om de huidige pagina op te slaan als bookmark.
- *Download links* om een lijst te open met bookmarks voor het downloaden van content. Zie stap 2 onder [Content en toepassingen downloaden](#) op pagina 15 voor meer informatie.
- *Overige opties* om een lijst weer te geven met de overige opties die beschikbaar zijn, zoals *Gebruik gegev.* (om bijvoorbeeld een telefoonnummer van de pagina te kopiëren), *Ga naar adres*, *Dienstinbox* (zie pagina 109), *Weergave-instell.* (zie pagina 104), *Beveiliging* (voor beveiligingsinformatie en cookie-instellingen), *Cache wissen* (zie pagina 109).
- *Opnieuw laden* om de huidige pagina opnieuw te laden en bij te werken.

De verbinding met een browserdienst verbreken

Als u het browsen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afsluiten*. Als *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, drukt u op **Ja**. OF: houd  ingedrukt.



Opmerking: De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

Zie [Het cachegeheugen leegmaken](#) op pagina 109 voor meer informatie over het legen van de cache.



Bookmarks

De internetadressen die u als bookmark in het geheugen van de telefoon hebt opgeslagen, gebruiken en beheren:

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer **Bookmarks**, of selecteer **Bookmarks** in het menu **Diensten**.
2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Opties**.
3. Selecteer **Ga naar** om verbinding te maken met de WAP-pagina die aan de bookmark gekoppeld is. U kunt de bookmark ook wijzigen, bewerken, naar een andere telefoon zenden of opslaan in de gewenste map, en u kunt een nieuwe bookmark maken.

In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere internetsites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark hebt ontvangen als OTA-bericht, drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken** om de bookmark weer te geven, **Opslaan** om de bookmark toe te voegen aan de lijst met bookmarks of **Wegdoen** om de bookmark te verwijderen.



Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten (push-berichten) ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden.

De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten: open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen dienstinbox*, *Dienstberichten* en *Aan*.

De telefoon instellen om de content uit het dienstbericht automatisch op te halen: open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen dienstinbox*, *Automatisch verbinden* en *Aan*.

Een ontvangen dienstbericht weergeven:

1. Druk op **Tonen** om het bericht onmiddellijk weer te geven of druk op **Uit** om het bericht naderhand te bekijken in de *Dienstinbox* van het menu *Diensten*. OF: druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties* en *Dienstinbox*.
2. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Opties**. Selecteer *Ophalen* om content uit het bericht op te halen, *Details* om de details van het dienstbericht weer te geven of *Verwijderen* om het bericht te verwijderen.

Het cachegeheugen leegmaken

Open het menu *Diensten* en selecteer *Cache wissen*. OF: druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties* en *Cache wissen*.



Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten, zijn beveiligingsfuncties vereist. Voor deze verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig, en mogelijk een beveiligingsmodule die wellicht op de SIM-kaart beschikbaar is. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule alsmede persoonlijke en publieke sleutels voor het werken met de certificaten. De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Instell. beveiligingsmodule*. Selecteer

- *Gegev. beveiligingsmodule* om de naam, status, fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.
- *Verzoek PIN voor module* en *Aan* om in te stellen dat de module-PIN gevraagd moet worden voor diensten die de beveiligingsmodule te bieden heeft.
- *PIN voor module wijzigen* om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligingsmodule wordt toegestaan.

Certificaten

De telefoon ondersteunt drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. U ontvangt deze certificaten mogelijk van een serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten



kunnen ook door de serviceprovider zijn opgeslagen in de beveiligingsmodule. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

Als een servercertificaat wordt gebruikt, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven als de datatransmissie tussen de telefoon en de gateway (aangeduid door het *IP-adres* in *Actieve dienstinst. bewerken*) gecodeerd is. Dit betekent echter niet dat de datatransmissie tussen de gateway en de server (plaats waar de opgevraagde bron is opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de serviceprovider om de datatransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.

■ Favorieten (menu 10)



In dit menu kunt u de functies activeren die u kunt kiezen door op **Favoriet.** te drukken in de standby-modus.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer **Favorieten.**

Zie **Favorieten** op pagina 74 als u functies uit de lijst wilt verwijderen of meer functies aan de lijst wilt toevoegen.

■ SIM-diensten (menu 11)



Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u via dit menu kunt activeren.

Dit menu wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.





Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van een SIM-dienst. Selecteer de optie *Vragen* van de instelling *SIM-dienstacties bevestigen* (zie pagina 81).

U moet mogelijk een tekstbericht (SMS) verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.



6. Informatie over de batterij

■ De batterij opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Maak de lader los wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten, omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.



De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de 0°C.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt en mogen niet bij het gewone huisvuil worden aangeboden.



VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de hoofdtelefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan de hoofdtelefoon beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.



- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.



Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van de pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.



Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinestations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.



■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd zijn met de wet.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.



■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112, 911, of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.

Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige



communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0W/kg aan.* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichterbij u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.

Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de



bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die voor dit telefoonmodel is bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,56 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven. Dit product voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het product op het lichaam wordt gedragen in een etui, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden.

*De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkbands. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder Product information op de website van Nokia op www.nokia.com.



BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetaast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjecho, Turkije en Zwitserland.
3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
4. Een herstel of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
5. Deze beperkte garantie dekt niet beschadigde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover

Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

- (ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;
 - (v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulair netwerk;
 - (vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;
 - (vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingsstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of
 - (viii) de software van het Product moet opgewaarderd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulair netwerk.
7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietaal welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer meldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.

8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondeling, schriftelijk, (niet dwingend) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, bijkomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.

9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

GARANTIEBEWIJS

VUL IN IN BLOKLETTERS

Naam Koper: _____

Adres: _____

Land: _____

Telefoon: _____

Datum aankoop (dd/mm/jj): / /

Type Product (op telefoon type etiket onder batterij): -

Model Product (op telefoon type etiket onder batterij):

Telefoon Serie Nummer (op telefoon type etiket onder batterij):

/ / /

Plaats van Aankoop: _____

Naam Winkel: _____

Adres Winkel: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel