

Priročnik za uporabo telefona Nokia 3200



9356905

2. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RH-30 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

9356905 /2. izdaja

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	9
Splošne informacije	13
Programska oprema Nokia PC Suite.....	13
Kode za dostop.....	13
Skupni pomnilnik.....	14
Nalaganje vsebine in aplikacij	15
(E)GPRS.....	16
1. Vaš telefon	17
Tipke	17
Priključki, svetilka in fotoaparati.....	18
Znaki na zaslonu in stanje pripravljenosti.....	18
Svetilka.....	19
2. Prvi koraki.....	20
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	20
Menjavanje pokrovov	22
Polnjenje baterije.....	24
Vklop in izklop telefona	24
3. Osnovne funkcije.....	26
Klicanje.....	26
Sprejem ali zavrnitev klica.....	28
Funkcije, ki so na voljo med klicem	28
Zaklepanje tipkovnice.....	29
Uporaba zvočnika	29



Pisanje besedila	30
Pisanje s slovarjem	30
Vklon in izklon slovarja	30
Uporaba slovarja	30
Pisanje zloženek	31
Uporaba tradicionalnega načina	32
Splošna navodila za pisanje besedila	32
4. Uporaba menijev	33
Dostop do menijskih funkcij	33
Seznam menijskih funkcij	35
5. Menijske funkcije	42
Sporočila (Meni 1)	42
Besedilna in slikovna sporočila (SMS)	42
Pisanje in pošiljanje sporočil	42
Pisanje in pošiljanje e-pošte	44
Prebiranje in odgovarjanje na besedilno ali slikovno sporočilo ali e-pošto	45
Mape za besedilna in slikovna sporočila	46
Večpredstavnostna sporočila (MMS)	47
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil	48
Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj	50
Brisanje sporočil	52
Telefonski predal	52
Info sporočila	52
Nastavitve sporočil	53
Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto	53
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	54



Nastavljanje velikosti pisave	55
Ukazi za storitve.....	55
Zadnji klici (Meni 2).....	56
Neodgovorjeni, prejeti in oddani klici	56
Števci stroškov in trajanja klicev.....	57
Imenik (Meni 3).....	57
Drugi načini za uporabo funkcij v tem meniju	58
Izbiranje nastavitev za imenik.....	58
Shranjevanje imen in števil.....	58
Dodajanje slike shranjenemu imenu ali številki	60
Iskanje imena v imeniku.....	60
Brisanje vizitk.....	61
Urejanje imena, številke ali beležke.....	61
Kopiranje imen.....	61
Druge funkcije v imeniku	62
Hitro klicanje.....	62
Vizitke	63
Nastavitve (Meni 4)	63
Profili	64
Nastavitve tonov.....	65
Dodajanje novih melodij.....	66
Nastavitve zaslona.....	66
Nastavitve ure in datuma	67
Osebnosti.....	68
Povezovanje.....	69
Infrardeč (IR).....	69
GPRS.....	70



Klicne nastavitve.....	71
Nastavitve telefona	72
Nastavitve dodatkov.....	74
Znaki za dodatke v pripravljenosti.....	75
Zaščitne nastavitve.....	75
Povrnitev tovarniških nastavitev	76
Galerija (Meni 5).....	77
Možnosti za datoteke v Galeriji	78
Predstavnost (Meni 6).....	79
Kamera	80
Fotografiranje	80
Spreminjanje nastavitev fotoaparata	81
Radio.....	81
Iskanje in shranjevanje radijskih postaj	82
Druge možnosti za radio.....	83
Snemalnik zvoka.....	83
Organizator (Meni 7).....	84
Budilka	84
Ob času bujenja.....	84
Koledar	85
Uporaba različnih pogledov koledarja	85
Dodajanje beležke v koledar	86
Ko telefon opozarja na beležko	87
Kalkulator	87
Preračunavanje valut.....	88
Aplikacije (Meni 8).....	88
Igre	89
Zbirka.....	89
Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij	90



Nalaganje aplikacije Java	90
Storitve (Meni 9).....	91
Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo.....	92
Priprava telefona na storitev	92
Shranjevanje nastavitvev za storitve, prejetih v obliki sporočila	93
Ročna izbira nastavitvev za storitve	93
Nastavitve pogleda.....	93
Nastavitve za piškotke	94
Vzpostavljjanje povezave s storitvijo.....	94
Prebiranje strani storitve	95
Delovanje tipk med uporabo brskalnika	95
Možnosti med uporabo brskalnika	95
Prekinjanje povezave s storitvijo	97
Zaznamki	97
Sprejemanje zaznamka	98
Prejeta obvestila storitev	98
Izpraznitev začasnega pomnilnika	99
Zaščita brskalnika	99
Zaščitni modul	99
Certifikati	100
Pojdi na (Meni 10).....	100
Storitve SIM (Meni 11)	101
6. Informacije o bateriji.....	102
Polnjenje in praznjenje.....	102
NEGA IN VZDRŽEVANJE.....	104
Pomembni varnostni napotki.....	105



ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU

Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.





UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



KLICANJE

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za končanje klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbršiše. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.



Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in pravice drugih.

■ Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in GSM 1900.

Tripasovno delovanje je odvisno od omrežja. Preverite pri svojem lokalnem ponudniku storitev, ali lahko uporabljate to funkcijo.

Ta brezžični telefon je terminal 3GPP GSM izdaje 99, ki podpira storitev (E)GPRS in je načrtovan tudi za podporo omrežij GPRS izdaje 97. Nemotenega delovanja v vseh omrežjih GPRS izdaje 97 vam ne moremo jamčiti. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali lokalnega prodajalca izdelkov Nokia.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.



■ O dodatkih

Preden to napravo uporabite, vedno preverite številko modela polnilnika. Delovanje te naprave omogočajo napajalniki ACP-7, ACP-12 in LCH-12.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.



Splošne informacije

■ Programska oprema Nokia PC Suite

Programska oprema Nokia PC Suite omogoča ustvarjanje novih melodij za zvonjenje ter urejanje fotografij, zajetih s fotoaparatom telefona, in njihovo uporabo za ozadja. Iz fotografij lahko izdelate tudi pokrove. Nokia PC Suite je na voljo na spletni strani podjetja Nokia, www.nokia.com.

■ Kode za dostop

- **Zaščitna koda:** Kodo dobite skupaj s telefonom. Zaščitna koda ščiti vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345.

Spremenite kodo in jo vključite z možnostma *Kode za dostop* in *Področje zaščite* v meniju *Zaščitne nastavitve*. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu proč od telefona.

- **Koda PIN:** Koda PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka) varuje vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Če je vključena *Zahteva za vnos PIN kode* v meniju *Zaščitne nastavitve*, bo telefon ob vsakem vklopu zahteval, da jo vpišete.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Vpišite kodo PUK in pritisnite **OK**. Vpišite novo kodo PIN in pritisnite **OK**. Še enkrat vpišite novo kodo in pritisnite **OK**.



- **Koda PIN2:** Ta koda je priložena nekaterim karticam SIM in je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, na primer do števecv stroškov.
- **Kodi PUK in PUK2:** Ti kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Geslo za zapore:** To kodo potrebujete za funkcijo *Zapore klicev* v meniju *Zaščitne nastavitve*.

■ Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik uporabljajo naslednje funkcije v telefonu: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, podobe in melodije v meniju *Galerija*, Snemalnik, koledar ter igre in aplikacije Java™. Uporaba katerekoli od teh funkcij zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo za druge funkcije. To še posebej velja pri intenzivni uporabi.

Če na primer shranite veliko slik, lahko s tem porabite ves pomnilnik, tako da vas telefon o tem obvesti. Nadaljujete lahko le, če zbršete nekaj vpisov in informacij, ki zasedajo skupni pomnilnik.

Količino prostega in zasedenega pomnilnika lahko preverite s funkcijo *Zasedenost pomnilnika* v meniju *Nastavitve telefona*, glejte stran 72.



■ Nalaganje vsebine in aplikacij

Na telefon lahko z internetnih strani nalagate novo vsebino (na primer slike in melodije) in aplikacije Java (storitev omrežja).

1. Izberite funkcijo za nalaganje v meniju *Aplikacije* ali *Galerija*. Za dostop do funkcije za nalaganje glejte ustrezne opise menijev.
Izpiše se seznam zaznamkov. Izberite *Večzaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitve*.
2. Izberite zaznamek želene strani. Če povezava ne uspe, spremenite aktivni niz nastavitve povezave v meniju *Storitve* in poskusite znova. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili za storitev.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na omrežnega operaterja ali ponudnika storitev.



Nokia ni odgovorna za aplikacije s strani, ki niso njene. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.



■ (E)GPRS

GPRS je storitev omrežja, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). Povezava GPRS omogoča na primer pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil (storitev omrežja).

EGPRS je podoben GPRS, vendar omogoča hitrejšo povezavo.

Če želite uporabljati storitev (E)GPRS, se nanjo naročite pri svojem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev in shranite nastavitve GPRS za funkcije, ki jih želite uporabljati prek omrežja (E)GPRS. Informacije o cenah, dostopnosti in hitrosti prenosa dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če ste izbrali nosilec GPRS, bo telefon uporabil EGPRS, če je v omrežju na voljo. Med EGPRS in GPRS ne morete izbirati, v nekaterih aplikacijah (na primer brskalniku) pa lahko izbirate med GPRS ali *Podatki GSM* (CSD).

Za informacije o znakih, ki se prikažejo med povezavo (E)GPRS, glejte stran 70.



1. Vaš telefon

■ Tipke

1. **Tipka za vklop/izklop** 

Vklopi in izklopi telefon.

2. **Štirismerna tipka za pomikanje** (, ,  in )

3. **Večnamenski tipki**


Obe tipki delujeta v skladu z napisoma nad njima.

4.  **pokliče telefonsko številko ali sprejme klic.**
V stanju pripravljenosti prikaže zadnje klicane telefonske številke.

5.  **konča aktivni klic ali zavrne prejetega.**
Izhod iz katerekoli funkcije.


6.  -  **vpišejo številke in črke.**

 in  sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.

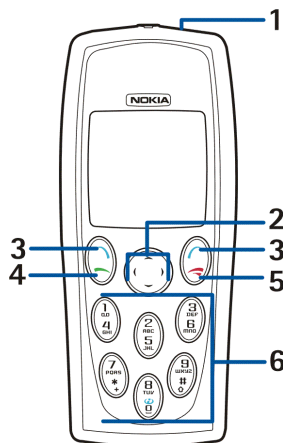

■ Priključki, svetilka in fotoaparāt

1. Priključek za polnilnik
2. Svetilka
3. Priključek Pop-Port™ za priključevanje združljive opreme.
4. Infrardeči vmesnik za brezžično povezovanje z združljivo napravo
5. Objektiv fotoaparata.

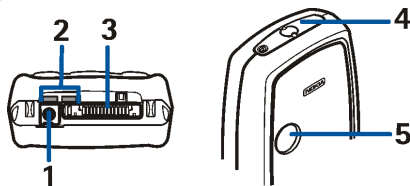


■ Znaki na zaslonu in stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti. Ti znaki se nanašajo na različne funkcije telefona, ki so opisane v tem priročniku.



1. Prikaže ime omrežja, v katerem se trenutno uporablja telefon, ali logotip operaterja.
 2. Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste. Višji, kot je stolpec, močnejši je signal.
 3. Kaže napolnjenost baterije. Višji, kot je stolpec, bolj polna je baterija.
 4. Leva večnamenska tipka je **Meni**.
 5. Desna večnamenska tipka je lahko **Imenik** ali funkcija (na primer **Pojdi na**), ki ste jo izbrali z nastavitvijo *Desna izbirna tipka* v meniju *Osebnosti bližnjice* (glejte stran 68), lahko pa ima tudi ime ali logotip, ki ga je določil omrežni operater.
- **Imenik** odpre meni *Imenik*.
 - **Pojdi na** prikaže funkcije, izbrane s funkcijo *Izberi možnosti Pojdi na* v meniju *Osebnosti bližnjice*.
 - Če je tipko določil operater, odpre domačo stran operaterja.

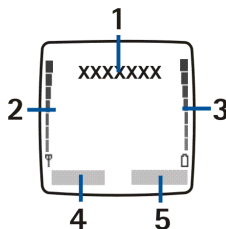

■ Svetilka

Na spodnji strani ima telefon vgrajeno svetilko. Če želite v stanju pripravljenosti vključiti ali izključiti svetilko (ko tipkovnica ni zaklenjena in niste vpisali nobenih znakov), za dalj časa pritisnite .



2. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


- Vse miniaturne kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.

Kartico SIM in njene kontakte lahko poškodujete s praskami in zvijanjem, zato jo pazljivo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte.


Pred namestitvijo kartice SIM se vedno prepričajte, da je telefon izključen in da nima priključene opreme, potem pa odstranite baterijo.

1. Odstranjevanje zadnjega pokrova:

Pritisnite gumb za sprostitve zadnjega pokrova (1) proti vrhu telefona in pokrov (2) snemite.

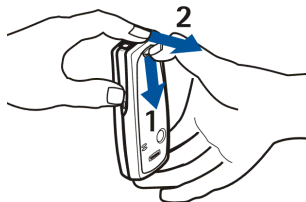


2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete za držalo za prste (3).

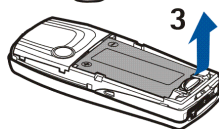


3. Držalo za kartico SIM sprostite tako, da ga potisnete nazaj (4) in odprete (5).




Kartico SIM vstavite v držalo kartice SIM (6) tako, da je prirezani vogal obrnjen proti objektivu fotoaparata telefona. Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena pravilno in da so zlati priključki obrnjeni navzdol.

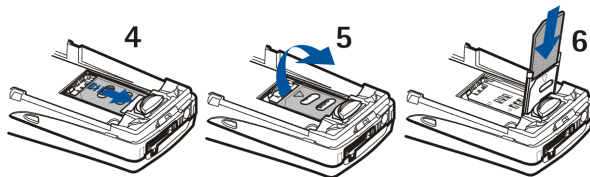

4. Zaprite držalo kartice SIM (7) in ga potisnite, da se zaskoči (8).

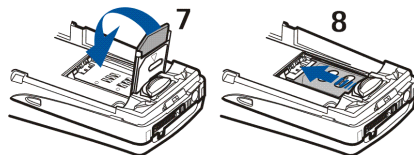


5. Vstavite baterijo (9).

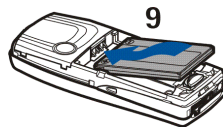

6. Nameščanje zadnjega pokrovčka:

Najprej položite zgornji del zadnjega pokrovčka na vrh telefona (10). Nato pritisnite na spodnji del pokrova, da se zaskoči (11).

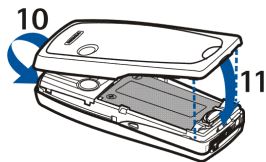

■ Menjavanje pokrovov


Pred menjavo pokrova vedno izključite telefon in ga ločite od polnilnika ali katerekoli druge naprave. Med menjavo pokrovov se ne dotikajte elektronskih komponent. Telefon vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovoma.

Telefon ima ob nakupu priložene že izrezane pokrovčke, ki jih je izdelalo in odobrilo podjetje Nokia, s katerimi lahko hitro spremenite videz telefona. Pokrovčke lahko izdelate tudi sami.




Opomba: Uporabljajte le običajen papir za standardne tiskalnike (s težo od 60 do 135 g/m²), ki ni debelejši od 0,3 mm. Uporabljene barve in črnilo ne smejo vsebovati kovinskih delcev.


1. Odstranite zadnji pokrov, kot je opisano na strani 20.
2. Sprednji pokrov odstranite tako, da ga previdno potegnete (1) in dvignete.
3. Odstranite stari izrezani pokrov iz zadnjega pokrova ter izrezani pokrov in tipkovnico iz sprednjega pokrova.

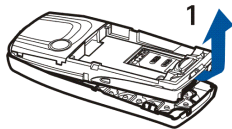


4. V sprednji pokrov vstavite novi izrezani pokrov (2).

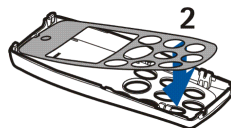


5. V izrezani pokrov vstavite tipkovnico (2). Poskrbite, da je tipkovnica nameščena pravilno.

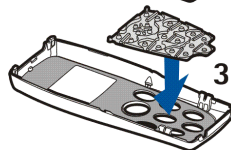

6. Če želite namestiti sprednji pokrovček, poravnajte njegov spodnji del s spodnjim delom telefona (4) in pritisnite, da se zaskoči (5).

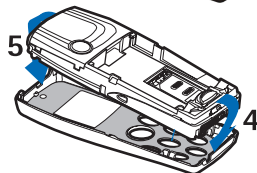

7. Izrezani pokrov vstavite pod vodili na sredini in na spodnjem delu zadnjega pokrova (6).

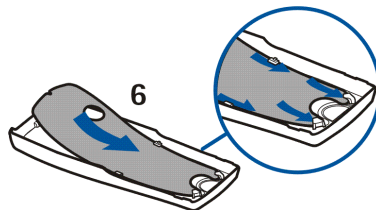

8. Namestite zadnji pokrov, kot je opisano v koraku 6 v [Vstavljanje kartice SIM in baterije](#) na strani 20. Poskrbite, da je pokrov nameščen pravilno.




■ Polnjenje baterije

1. Priključno vrstico polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vključite v omrežno vtičnico.

Merilnik napolnjenosti baterije se začne pomikati. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju. Med polnjenjem lahko telefon uporabljate normalno.

- Baterijo BLD-3, ki ste jo dobili s telefonom, boste s polnilnikom ACP-7 polnili približno dve uri in 40 minut.
3. Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ne pomika več navzgor. Polnilnik najprej izključite iz omrežne vtičnice in potem iz telefona.

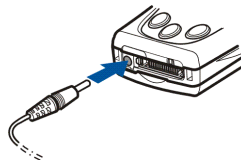

■ Vklap in izklap telefona



Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Za dalj časa pritisnite tipko za vklop/izklap .

- Če telefon zahteva kodo PIN ali zaščitno kodo, jo vpišite in pritisnite **OK**.



- Če se pri pravilno vstavljeni kartici SIM izpiše *Vstavite kartico SIM* ali če se izpiše *Kartica SIM ni podprta*, se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev. Telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato boste morda morali kartico zamenjati.

NASVETI ZA UČINKOVITO DELOVANJE: Vaš telefon ima vgrajeno anteno. Kot pri drugi radiooddajni opremi se antene (modro območje na sliki) po nepotrebem ne dotikajte, ko je telefon vključen. Dotikanje antene vpliva na kvaliteto signalov in lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je sicer potrebna. Če se med klicem ne dotikate antene, to izboljša delovanje antene in čas pogovora vašega telefona.



3. Osnovne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačen znak, pritisnite **(ali)**, da premaknete kurzor, in **Zbriši**, da zberišete znak levo od kurzorja.

Izvedba mednarodnega klica: Dvakrat pritisnite **+** za znak +, vpišite vstopno kodo, območno kodo brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na **✓**.

Nastavljanje glasnosti: **Z** povečate, **(pa)** zmanjšate glasnost.

Prostoročna uporaba telefona: Glejte tudi **Uporaba zvočnika** na strani 29.

3. S tipko **✓** končate klic ali prekinete poskus klica.

Glejte tudi **Funkcije, ki so na voljo med klicem** na strani 28.

Klicanje z uporabo imenika

V pripravljenosti pritisnite **✓**. Vpišite prvih nekaj črk imena, ki je shranjeno s telefonsko številko. Ime poiščite z **✓** ali **▲**. Klic začnete s pritiskom na **✓**.

Klicanje ene od zadnjih klicanih števil

V pripravljenosti enkrat pritisnite **✓**, da se izpiše seznam zadnjih desetih klicanih števil. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite **✓**, da pokličete.

Če hočete poklicati zadnjo klicano številko, v pripravljenosti dvakrat pritisnite **✓**.



Klic na vaš telefonski predal

Če želite v pripravljenosti poklicati telefonski predal, za dalj časa pritisnite  ali pritisnite  in . Glejte tudi [Telefonski predal](#) na strani 52.

Ko prejmete glasovno sporočilo, se lahko na vrhu zaslona prikaže  (storitev omrežja). Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.

Hitro klicanje telefonske številke

Če ste eni od tipk od  do  določili telefonsko številko (glejte [Hitro klicanje](#) na strani 62), jo lahko pokličete na naslednji način:

- V pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko in . **Ali:**
- Če ste vključili funkcijo *Hitro klicanje* (glejte stran 72), pokličete tako, da dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko.

Vzpostavitev novega klica med klicem (storitev omrežja)

Med klicem pritisnite **Možnosti** in izberite *Nov klic*. Vpišite zeleno številko (ali jo priključite iz imenika) in pritisnite **Pokliči** ali . Prvi klic bo zadržan.

- Med klicema preklopite s pritiskom na **Menjaj** ali . Če hočete končati aktivni klic, pritisnite  ali pa pritisnite **Možnosti** in izberite *Končaj klic*. Če hočete končati oba klica, pritisnite **Možnosti** in izberite *Končaj vse klice*.
- Dva klica lahko združite v konferenčni klic tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Konferenca*. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite najprej *Zasebno* in potem zelenega udeleženca. V konferenco se vrnete z možnostjo *Konferenca*. Klic končate s pritiskom na .



■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s pritiskom na . Če želite zvonjenje utišati, pritisnite **Utišaj**.

Če želite klic zavrniti, pritisnite  ali pa pritisnite **Možnosti** in izberite **Zavrni**. Zavrneni klic se preusmeri, če je vključena **Preusmeritev ob zasedenem tel.**

Čakajoči klic

Med vzpostavljenim klicem lahko sprejmete drug klic, če je vključena funkcija **Čakajoči klic** v meniju **Klicne nastavitve** (storitev omrežja). Za sprejem čakajočega klica pritisnite **Sprejmi** ali . Prvi klic bo zadržan.

■ Funkcije, ki so na voljo med klicem

S pritiskom na **Možnosti** so vam med klicem na voljo nekatere od naštetih možnosti:

Izključi mikrofona ali *Vključi mikrofona*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic* (storitev omrežja), *Konferenca* (storitev omrežja), *Zasebno* (storitev omrežja), *Sprejmi*, *Zavrni*, *Menjaj* (storitev omrežja), *Pošlji DTMF*, *Zvočnik* ali *Slušalka*, *Zakleni tipkovnico*, *Preveži* (storitev omrežja), *Slušalke*, *Prostoročno*, *Snemaj*, *Vklj. samon. gl.* ali *Izkl. samon. gl.*

Izberite

- **Vklj. samon. gl./Izkl. samon. gl.**, da vključite ali izključite samodejni nadzor glasnosti. Glejte **Klicne nastavitve** na strani 71.
- **Preveži**, da povežete zadržani klic z aktivnim in sebe izločite iz klica.
- **Slušalke** ali **Prostoročno**, da preklopite aktivni klic na ustrezno združljivo opremo, ko je ta priključena na telefon.



■ Zaklepanje tipkovnice

Ta funkcija zaklene tipkovnico in tako prepreči nehotene pritiske tipk (ko je telefon na primer v torbici).

Tipkovnico zaklenete tako, da v pripravljenosti pritisnete **Meni**, potem pa v manj kot sekundi in pol še . Ko je tipkovnica zaklenjena, se v zgornjem delu zaslona prikaže . Odklenete jo tako, da pritisnete **Odkleni** in potem v manj kot sekundi in pol še .

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic s pritiskom na . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Tipkovnico telefona lahko nastavite tudi tako, da se po izbrani zakasnitvi samodejno zaklene. Glejte *[Samozaklepanje tipkovnice](#)* na strani [73](#).



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 911, 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

■ Uporaba zvočnika

Telefon ima vgrajen zvočnik, ki omogoča prostoročno uporabo telefona. Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasen.

Vklp zvočnika: Med klicem pritisnite **Možnosti** in izberite **Zvočnik** ali pa pritisnite **Zvočnik**, če je na voljo. Med uporabo zvočnika se na zaslonu v pripravljenosti prikaže znak .



Izklop zvočnika: Pritisnite **Možnosti** in izberite *Slušalka* ali pa pritisnite **Slušalka**, če je na voljo.

■ Pisanje besedila

Besedilo, na primer sporočila in beležke v koledarju, lahko pišete na dva načina: tradicionalno ali s slovarjem.

Pisanje s slovarjem

Pisanje s slovarjem poteka tako, da za vsako črko pritisnete ustrezno tipko le enkrat. Ta način vpisovanja uporablja vgrajeni slovar.

Vklop in izklop slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnosti** in izberite *Slovar*.

- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov na seznamu.
- Če želite izključiti pisanje s slovarjem, izberite *Slovar izključen*.



Nasvet: Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite  ali dalj časa držite pritisnjeno tipko **Možnosti**.

Uporaba slovarja

Preverite, ali je na vrhu zaslona prikazan znak .

1. Začnite pisati besedo s tipkami od  do . Za vsako črko pritisnete ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se lahko beseda spremeni. Za več navodil za pisanje besedila glejte stran 32.



- Za običajno ločilo pritisnite  in večkrat . **Ali:** Za dalj časa pritisnite , poiščite zeleni znak in pritisnite **Uporabi** ali .
 - Vstavljanje posebnih znakov: Za dalj časa pritisnite , poiščite zeleni znak in pritisnite **Uporabi** ali .
2. Ko besedo napišete pravilno, jo potrdite, s tipko  dodajte presledek in napišite naslednjo.
- Če beseda ni pravilna, pritisnite **Možnosti**, izberite *Druge besede* in zeleno besedo ter pritisnite **Uporabi**. **Ali:** Večkrat pritisnite , dokler se ne izpiše zelena beseda.
 - Če se za besedo izpiše znak ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Dodajanje besede v slovar: Pritisnite **Črkuj**, vpišite besedo in pritisnite **Shrani**.
3. Ko uporabljate slovar, so vam lahko s pritiskom na **Možnosti** na voljo naslednje možnosti:
- *Vpiši besedo/Uredi besedo:* V slovar lahko s tradicionalnim načinom pisanja dodate besedo. *Vpiši besedo* je na voljo, ko ni podčrtana nobena beseda, kar pomeni, da ni izbrana za urejanje. *Uredi besedo* se izpiše, ko je beseda podčrtana.
 - *Vstavi simbol:* S seznama izberite poseben znak.

Pisanje zloženek

Vnesite prvi del besede in ga potrdite s tipko . To ponovite še za zadnji del besede.



Uporaba tradicionalnega načina

Preverite, ali je na vrhu zaslona prikazan znak . Pritisnite tipko tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki niso označeni na tipkovnici. Znaki, ki so na voljo, so odvisni od nastavitve *Jezik telefona* v meniju *Nastavitve telefona*, glejte stran 72.

- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kurzor spet pojavi, in šele nato vpišite naslednjo črko.
- Za običajno ločilo ali posebni znak večkrat pritisnite . **Ali:** Pritisnite , poiščite zeleni znak in pritisnite **Uporabi**.

Splošna navodila za pisanje besedila

- Presledek vstavite s pritiskom na .
- Če želite kurzor premakniti, pritisnite tipko za pomikanje.
- Znak levo od kurzorja odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.
- Če želite spremeniti velikost črk, večkrat pritisnite  in preverite znak na vrhu zaslona, na primer **Abc**.
- Številko vpišete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Če želite vpisati več števil, za dalj časa pritisnite  in jih vpišite. Če želite vpisovanje besedila nadaljevati, za dalj časa pritisnite .



4. Uporaba menijev

Vaš telefon vam ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije.

Večina menijskih funkcij je opremljenih s kratko pomočjo. Pomoč se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund.

Pomoč lahko vključite ali izključite s funkcijo *Vklop pomoči* v meniju *Nastavitve telefona*, glejte stran 72.

■ Dostop do menijskih funkcij

S pomikanjem

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni**.
2. S tipkama  ali  poiščite željeni meni, na primer *Nastavitve*, in ga izberite s tipko **Izberi**.

Če je izbran pogled *Mreža*, lahko za pomikanje uporabljate vse tipke za pomikanje. Če želite spremeniti pogled, glejte *Pogled menija* v *Nastavitve zaslona* na strani 66.

3. Poiščite podmeni, na primer *Klicne nastavitve*, in pritisnite **Izberi**.

Če podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, na primer *Hitro klicanje*, ta korak ponovite.

4. Poiščite nastavev, na primer *Izključeno*, in pritisnite **Izberi**.

S tipko **Nazaj** se vrnete na prejšnjo raven menijev, s tipko **Izhod** ali  pa izstopite iz menijev.



Z bližnjico

Meniji, podmeniji in nastavitve so oštevilčeni. Številka bližnjice je prikazana v zgornjem desnem vogalu zaslona.

V pripravljenosti pritisnite **Meni**. V manj kot treh sekundah vpišite številko bližnjice za želeni meni. To ponovite še za podmeni in nastavitve. Za dostop do menija 1 pritisnite **Meni** ter nato še  in .



■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila

1. Besedilna spor.
 1. Napiši sporočilo
 2. Prejeta sporočila
 3. Napiši e-poš. SMS
 4. Poslani predmeti
 5. Arhiv
 6. Predloge
 7. Moje mape
 8. Zbriši sporočila
2. Večpredstavn. sp.
 1. Napiši sporočilo
 2. Prejeta sporočila
 3. V pošiljanju
 4. Poslani predmeti
 5. Shranjeni predm.
 6. Zbriši sporočila
3. Telefonski predal
 1. Poslušaj sporočila v telefon. predalu
 2. Št. telefonskega predala
4. Info sporočila
 1. Info storitev
 2. Teme
 3. Jezik



- 4. Info teme na kartici SIM¹
 - 5. Prikaži²
 - 5. Nastav. sporočil
 - 1. Besedilna spor.
 - 2. Večpredstavn. sp.
 - 3. Druge nastavitve
 - 6. Ukazi za storitve
- 2. Zadnji klici**
- 1. Neodgovorjeni klici
 - 2. Prejeti klici
 - 3. Klicane številke
 - 4. Briši sezname zadnjih klicev
 - 1. Vse klice
 - 2. Neodgov. klice
 - 3. Prejete klice
 - 4. Klicane številke
 - 5. Trajanje klicev
 - 1. Trajanje zadnjega klica
 - 2. Trajanje prejetih klicev
 - 3. Trajanje odhodnih klicev
 - 4. Trajanje vseh klicev
 - 5. Zbriši števce

-
- 1. Na voljo le, če je na kartico SIM mogoče shranjevati informacijske teme.
 - 2. Na voljo le, če ste prejeli informativno sporočilo.



6. Števec podatkov GPRS
 1. Podatki, poslani v zadnji seji
 2. Podatki, prejeti v zadnji seji
 3. Vsi poslani podatki
 4. Vsi prejeti podatki
 5. Zbriši števce
7. Merilnik trajanja povezave GPRS
 1. Trajanje zadnje seje
 2. Trajanje vseh sej
 3. Zbriši števce

3. Imenik

1. Išči
2. Dodaj ime
3. Zbriši
4. Kopiraj
5. Nastavitve
 1. Izbrani pomnilnik
 2. Pogled imenika
 3. Zasedenost pomnilnika
6. Hitro klicanje
7. Info številke¹
8. Številke storitev¹

1. Prikazano le, če to podpira vaša kartica SIM. Za informacije o dostopnosti se obrnite na svojega operaterja.



9. Moje številke

10. Podskupine

4. Nastavitve

1. Profili

2. Nastavitve tonov

1. Opozarjanje na klic

2. Tip zvonjenja

3. Glasnost zvonjenja

4. Opozarjanje z vibriranjem

5. Ton ob prejemu sporočil

6. Glasnost tonov tipk

7. Opozorilni toni

8. Zvoni za

3. Nastavitve zaslona

1. Ozadje

2. Barvne sheme

3. Logo operaterja

4. Zakasnitev ohranjevalnika

5. Svetlost zaslona

6. Pogled menija

4. Nastavitve za datum in čas

1. Ura

2. Datum

3. Samonastavljanje ure in datuma



- 5. Osebnе bližnjice
 - 1. Desna izbirna tipka
 - 2. Izberi možnosti Pojdi na
 - 3. Uredi možnosti Pojdi na
- 6. Povezovanje
 - 1. Infrardeč
 - 2. GPRS
- 7. Klicne nastavitve
 - 1. Preusmeritve
 - 2. Samodejno nastavljanje glasnosti
 - 3. Sprejem klicev s katerokoli tipko
 - 4. Samodejno ponovno klicanje
 - 5. Hitro klicanje
 - 6. Čakajoči klic
 - 7. Povzetek po klicu
 - 8. Pošlji lastno številko
 - 9. Linija za odhodne klice¹
- 8. Nastavitve telefona
 - 1. Jezik telefona
 - 2. Zasedenost pomnilnika
 - 3. Samozaklepanje tipkovnice
 - 4. Informacija o celici
 - 5. Pozdrav
 - 6. Izbira omrežja
 - 7. Potrdi dejanja storitev SIM

1. Za informacije o dostopnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.



- 8. Vklon pomoči
 - 9. Ton ob vklopu
 - 9. Nastavitve dodatkov¹
 - 10. Zaščitne nastavitve
 - 1. Zahteva za vnos PIN kode
 - 2. Zapore klicev
 - 3. Predpisane številke
 - 4. Zaprta skupina uporabnikov
 - 5. Področje zaščite
 - 6. Kode za dostop
 - 11. Povrnitev tovarniških nastavitev
- 5. Galerija**
- 1. Prikaži mape
 - 2. Dodaj mapo
 - 3. Zbriši mapo
 - 4. Preimenuj mapo
 - 5. Seznam ključev
 - 6. Nalaganje Galerije
- 6. Predstavnost**
- 1. Kamera
 - 1. Standardna foto.
 - 2. Portret
 - 3. Nočni način

1. Na voljo le, če ste telefon kdaj uporabljali z združljivimi dodatki.



- 4. Samosprožilec
- 5. Nastavitve
- 2. Radio
- 3. Snemalnik
- 7. Organizator**
 - 1. Budilka
 - 2. Koledar
 - 3. Kalkulator
- 8. Aplikacije**
 - 1. Igre
 - 2. Zbirka
- 9. Storitve**
 - 1. Domača stran
 - 2. Zaznamki
 - 3. Prejeta obvestila
 - 4. Povez. nalaganja
 - 5. Nastavitve
 - 6. Pojdi na naslov
 - 7. Zbriši zač. pom.
- 10. Pojdi na**
- 11. Storitve SIM¹**

1. Prikaže se samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.



5. Menijske funkcije

■ Sporočila (Meni 1)

Prebirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavna in e-poštna sporočila. Vsa sporočila so urejena v mape.



Besedilna in slikovna sporočila (SMS)

Storitev SMS omogoča pošiljanje in sprejemanje sporočil, sestavljenih iz več običajnih sporočil (storitev omrežja). To lahko vpliva na obračunavanje sporočil.

Besedilna sporočila lahko vsebujejo slike. Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.

Pred pošiljanjem besedilnih in slikovnih sporočil morate shraniti številko centra za sporočila, glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani 53.



Opomba: Funkcijo za slikovna sporočila lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Pisanje in pošiljanje sporočil

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši sporočilo*. Ali: V pripravljenosti pritisnite **↵**.
2. Vpišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 30.



Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona, na primer 120/2. Posebni znaki (Unicode), na primer č, lahko zasedejo več prostora kot običajni.

- Sliko vstavite v sporočilo tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi sliko*. Poiščite zeleno sliko ter pritisnite **Prikaži** in **Vstavi**.
 - Če si želite ogledati sliko in besedilo skupaj, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*. Sliko lahko uredite ali zbrišete s pritiskom na **Možnosti** in z izbiro zelene funkcije.
 - Če želite sporočilo napisati na podlagi prej napisane predloge, pritisnite **Možnosti** ter izberite *Uporabi predlogo* in zeleno predlogo.
 - Če želite vstaviti telefonsko številko iz imenika, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi številko*. Pritisnite **Išči** ali  in izberite zeleno številko.
 - Ime iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Vstavi ime*, poiščete zeleno ime in pritisnete **Možnosti**. Izberite *Vstavi ime* ali *Podrobnosti*, če želite vstaviti številko ali besedilo, shranjeno z imenom.
 - Če želite sporočilo shraniti v mapo *Arhiv*, *Predloge* ali v kako drugo mapo, ki ste jo ustvarili v mapi *Moje mape*, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani sporočilo*.
3. Ko želite sporočilo poslati, pritisnite  ali pa pritisnite **Možnosti** ter izberite *Pošlji*, vpišite številko prejemnika ali jo poiščite v imeniku in pritisnite **OK**.
- Druge možnosti: Pritisnite **Možnosti** in izberite *Mož. pošiljanja*. Izberite



- *Na več imen*, če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati. Poiščite zelenega prejemnika in pritisnite **Pošlji**. Ko pošljete sporočilo vsem želenim prejemnikom, pritisnite **Končaj**.
- *Profil pošiljanja*, da pošljete sporočilo z nastavitvami, ki ste jih določili prej. Glejte **Nastavitve sporočil** na strani 53.

Poslani predmeti, da se poslano sporočilo shrani v to mapo.



Opomba: Ko pošiljate sporočila z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah SMS se obrnite na ponudnika storitev.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

Pred pošiljanjem e-poštних sporočil prek SMS morate shraniti nastavitve za pošiljanje e-pošte, na primer *Sporočilo poslano kot* in *E-poštni strežnik*. Za več informacij glejte **Nastavitve sporočil** na strani 53.

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za e-pošto dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite v imenik shraniti e-naslov, glejte **Shranjevanje več števk in beležk pod enim imenom** na strani 59.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši e-poš. SMS*.
2. Vpišite e-naslov prejemnika ali ga priključite iz imenika in pritisnite **OK**.
3. Če želite, lahko vpišete tudi zadevo za sporočilo, potem pa pritisnite **OK**.
4. Vpišite e-poštno sporočilo.



5. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Pošlji e-pošto SMS* in pritisnete **OK**.



Opomba: Ko pošljate e-pošto z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je telefon poslal vaše e-poštno sporočilo na e-poštni strežnik, kar pa še ne pomeni, da je e-poštno sporočilo doseglo naslovnika. Za več podrobnosti o storitvah za elektronsko pošto se obrnite na ponudnika storitev.

Prebiranje in odgovarjanje na besedilno ali slikovno sporočilo ali e-pošto

Ko prejmete sporočilo, se na zaslonu prikaže znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred sprejemanjem novih sporočil zbršite nekaj starih. Glejte stran 52. Besedilna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 14.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Prejeta sporočila*.

2. Če ste prejeli več sporočil, izberite želenega in ga preberite s pomikanjem. Neprebrana sporočila so označena z .
3. Če hočete poslati odgovor na prikazano sporočilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Odgovori*. Izberite
 - *Prazen zaslon*, če želite sporočilo začeti pisati na novo.
 - *Original*, da v odgovor vključite originalno besedilo.



- *Predloga* ali standardni odgovor, kot je *Hvala*, če želite novo sporočilo osnovati na že shranjenem sporočilu. Za več informacij o predlogah glejte *Mape za besedilna in slikovna sporočila* na strani 46.

Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-naslov in zadevo, potem napišite odgovor.

4. Če hočete poslati odgovor, pritisnite **Možnosti** ter izberite *Pošlji* in pritisnite **OK**. Ali: Dvakrat pritisnite .

Druge funkcije, ki so dosegljive s tipko **Možnosti**

Med branjem sporočila so vam s pritiskom na **Možnosti** na voljo naslednje možnosti: *Zbriši*, *Uporabi podrobn.*, *Posreduj*, *Uredi* (za besedilna sporočila)/*Uredi besedilo* (za slikovna sporočila), *Prenesi*, *Preimenuj*, *Kopiraj v koledar*, *Shrani sliko* (za slikovna sporočila), *Podrobnosti spor.*.

Izberite

- *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-naslove in spletne naslove iz sporočila.
- *Kopiraj v koledar*, da prekopirate besedilo sporočila v koledar kot opomnik.
- *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

Mape za besedilna in slikovna sporočila

Če želite odpreti mapo, v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.*, nato pa *Prejeta sporočila*, *Poslani predmeti*, *Arhiv*, *Predloge* ali *Moje mape*.



- V mapo *Predloge* lahko shranite sporočila, ki jih želite uporabljati kot osnovo za nova sporočila. Predloge za besedilna sporočila so označene z , za slikovna sporočila pa z .

Če želite predlogo urediti ali zbrisati, jo izberite, pritisnite **Možnosti** in izberite želeno funkcijo.

- V *Moje mape* lahko ustvarite nove mape za svoja sporočila.

Če želite dodati mapo, pritisnite **Dodaj** (če je seznam map prazen) ali pa pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj mapo*. Če želite mapo zbrisati ali preimenovati, pritisnite **Možnosti** in izberite želeno funkcijo.

Večpredstavnostna sporočila (MMS)

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, eno fotografijo in en zvočni posnetek. Telefon lahko pošilja in prejema večpredstavnostna sporočila do 100 kB.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s temi sporočili.

Če je nastavev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljen na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda operaterju ali ponudniku storitev plačali za vsako prejeto sporočilo.

Če je vzpostavljen klic, če uporabljate igro ali aplikacijo Java ali če uporabljate brskalnik prek GSM, večpredstavnostnih sporočil ne morete sprejemati (glejte [Ročna izbira nastavitev za storitve](#) na strani 93).

Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljate, kadar morate sporočiti kaj nujnega.



Poslana in prejeta večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 14.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Pred uporabo storitve za večpredstavnostna sporočila morate določiti njene nastavitve, glejte stran 54. Več informacij o nastavitvah, dosegljivosti in naročnin na to storitev dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Pred pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila preberite opombe na strani 50.

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Napiši sporočilo*.
2. Vpišite sporočilo. Glejte *Pisanje besedila* na strani 30.
 - Če želite vstaviti sliko ali zvočni posnetek, pritisnite **Možnosti** in izberite najprej *Vstavi*, potem pa želeno možnost.
Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo in poiščite želeno sliko ali zvok, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi*. Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.
 - Vaš telefon podpira pošiljanje in sprejem večpredstavnostnih sporočil, ki vsebujejo več strani. Novo stran vstavite v sporočilo tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi* in *Stran*. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno fotografijo in en zvočni posnetek.
Če sporočilo sestavlja več strani, odprite zelenega tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*.



Trajanje prikaza posameznih strani določite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Časi strani*.

Če želite besedilo prestaviti na zgornji ali spodnji del strani, pritisnite **Možnosti** in izberite *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

- Da bi vstavili vizitko ali beležko koledarja, ki jo želite poslati združljivi napravi, pritisnite **Možnosti**, izberite *Vstavi* in nato še želeno možnost.
- Če želite vstaviti ime iz imenika, pritisnite **Možnosti** ter izberite *Več možnosti*, *Vstavi ime* in želeno ime.

Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** ter izberete *Več možnosti* in *Vstavi številko*.

- Če želite zbrisati sliko, stran ali zvočni posnetek, pritisnite **Možnosti** in izberite najprej *Zbriši*, potem pa še želeno funkcijo.
 - Če želite sporočilo shraniti v mapo *Shranjeni predm.*, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani sporočilo*.
 - Zadevo sporočila vpišete tako, da pritisnete **Možnosti** ter izberete *Več možnosti* in *Uredi zadevo*.
 - Če si želite ogledati na primer velikost ali prejemnika sporočila, pritisnite **Možnosti** ter izberete *Več možnosti* in *Podrobnosti spor.*.
 - Celotno sporočilo ali predstavitev pred pošiljanjem prikažete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Prikaži*.
3. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji na številko* (ali *Pošlji na e-naslov* ali *Na več imen*).





Nasvet: Sporočilo lahko pošljete na telefonsko številko tudi s pritiskom na .

4. Vpišite prejemnikovo številko ali e-naslov ali ju priključite iz imenika. Pritisnite na **OK**, da bi poslali sporočilo.

Če ste v koraku 3 izbrali *Na več imen*, pritisnite **Možnosti**, izberite *Poišči številko* ali *Poišči e-naslov* ter izberite posamezne prejemnike. Če želite sporočilo poslati, pritisnite  ali pa pritisnite **Končaj** v **Možnosti**, potem pa izberite *Pošlji*.

Sporočilo se shrani v mapo *V pošiljanju*, dokler ni poslano. Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavitev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 54.

Opombe v zvezi s pošiljanjem večpredstavnostnih sporočil

- Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila lahko traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animirani znak  in medtem lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona.

Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *V pošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko telefon sprejema večpredstavnostno sporočilo, se prikaže animirani znak .

Ko je sprejemanje sporočila končano, se prikaže znak  in izpiše se besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.



Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln. Pred sprejemanjem novih sporočil zbršite nekaj starih, glejte stran 52.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Prejeta sporočila*. S seznama izberite želeno sporočilo. Neprebrana sporočila so označena z .

2. S pomikanjem preglejte sporočilo. Če sporočilo vsebuje predstavitev, se ta predvaja samodejno.

Pritisnite **Možnosti** za naslednje možnosti: *Zbriši sporočilo*, *Odgovori / Odgovori vsem*, *Posreduj na štev.* / *Posred. na e-nasl.* / *Posr. na več imen*, *Podrobnosti spor.*, *Prikaži predstavit.*, *Nadaljuj predstav.*, *Prikaži besedilo*, *Odpri podobo*, *Odpri zvočni posn.*

Izberite

- *Prikaži besedilo*, da se prikaže besedilo sporočila.
- *Odpri podobo*, da si ogledate sliko v sporočilu. Pritisnite **Možnosti**, da sliko povečate, jo shranite v meni *Galerija*, nastavite njen kontrast ali si ogledate njene podrobnosti.
- *Odpri zvočni posn.* in pritisnite **Možnosti**, da predvajate posnetek, ga shranite v meni *Galerija* ali si ogledate njegove podrobnosti.

Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih podob, melodij in druge vsebine.



Brisanje sporočil

Če želite zbrisati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo, ki ga pregledujete, pritisnite **Možnosti** in izberite zeleno funkcijo.

Brisanje vseh sporočil iz ene ali vseh map:

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* ali *Večpredstavn. sp.* in nato *Zbriši sporočila*.
2. Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite zeleno mapo in pritisnite **OK**.
Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map za besedilna sporočila, izberite *Vsa sporočila* in pritisnite **OK**.

Telefonski predal

Telefonski predal je storitev omrežja, na katero se morate najprej naročiti.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Telefonski predal*. Izberite *Št. telefonskega predala*, da shranite številko svojega telefonskega predala, ali *Poslušaj sporočila v telefon. predalu*, da ga pokličete.



Nasvet: Za hiter klic na telefonski predal za dalj časa pritisnite .

Info sporočila

Ta storitev omrežja vam omogoča sprejemanje različnih obvestil od vašega ponudnika storitev.

V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Info sporočila*. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev.



Nastavitve sporočil

Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto

Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Profil pošiljanja*. Izberite zeleno skupino nastavitvev (profil pošiljanja). Potem izberite

- *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko, ki jo potrebujete za pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil. To številko dobite od ponudnika storitev.
- *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo*, *E-pošta*, *Pager* ali *Faks* (storitev omrežja).
- *Veljavnost sporočila*, da določite, kako dolgo naj omrežje poskuša dostaviti vaše sporočilo prejemniku (storitev omrežja).
- *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko prejemnika za izbrani profil. Ta nastavek je na voljo, če je nastavek *Sporočilo poslano kot* nastavljen na *Besedilo*.

Če je nastavek *Sporočilo poslano kot* nastavljen na *E-pošta*, se ta nastavek spremeni v *E-poštni strežnik*, ki omogoča shranjevanje telefonske številke e-poštnega strežnika.

- *Povratnice*, če želite od omrežja zahtevati, naj vam za vaša sporočila pošlje povratnice (storitev omrežja).
- *Uporabi GPRS* in *Da* za tako nastavek, da telefon pošilja sporočila prek povezave (E)GPRS, če je to mogoče. Nastavek *Povezava GPRS* nastavite na *Neprek. zveza*, glejte *GPRS* na strani 70.



- *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila.
- *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime profila za pošiljanje. Imena privzetega profila ne morete spremeniti.

Nastavitev za prepisovanje

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno zamenja stara sporočila z novimi. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Brisanje shran. poslanih sporočil* ali *Brisanje starih prejetih sporočil*. Izberite *Dovoljeno*, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi *Poslani predmeti* ali *Prejeta sporočila*.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp.*. Izberite

- *Shranjevanje poslanih sporočil* in *Da*, da telefon shrani poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.
- *Povratnice*, če želite od omrežja zahtevati, naj vam pošlje povratnice za vaša sporočila (storitev omrežja).
- *Privzeti čas strani*, da določite privzeto trajanje prikaza posameznih strani v predstavitvah.
- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil*, da omogočite (*Da*) ali preprečite (*Ne*) sprejem večpredstavnostnih sporočil ali pa jih dovolite le v domačem omrežju (*V dom. omrežju*).



- *Dohodna večpredstavnostna spor.* za nastavitve tega, da telefon samodejno naloži prejeta večpredstavnostna sporočila (*Naloži*), če pa tega ne želite, izberite *Zavrni*.
Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.
- *Nastavitve povezave*, da določite nastavitve brskalnika za sprejemanje novih večpredstavnostnih sporočil. Vključite niz, v katerega želite shraniti nastavitve povezave, nato jih uredite. Glejte tudi *Ročna izbira nastavitve za storitve* na strani 93.
Za pravilne nastavitve se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.
- *Dovoli oglase*, da omogočite ali preprečite sprejem oglasov. Ta nastavitev ni na voljo, če je nastavitev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne* ali če je nastavitev *Dohodna večpredstavnostna spor.* nastavljena na *Zavrni*.

Nastavljanje velikosti pisave

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Druge nastavitve* in *Velikost pisave*.

Ukazi za storitve

Svojemu ponudniku storitev lahko pošljete zahteve po storitvah (storitev omrežja). Za dostop do tega menija v pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila* in *Ukazi za storitve*. Vpišite želene znake in pritisnite **Pošlji**.



■ Zadnji klici (Meni 2)



Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem.

Neodgovorjeni, prejeti in oddani klici

Če si želite ogledati telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*. Izberite

- *Neodgovorjeni klici*, da lahko pregledate seznam zadnjih desetih števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (storitev omrežja).
- *Prejeti klici*, da lahko pregledate seznam zadnjih desetih števil, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja).
- *Klicane številke*, da se izpiše seznam zadnjih deset števil, na katere ste klicali. Glejte tudi *Klicanje ene od zadnjih klicanih števil* na strani 26.
- *Briši seznime zadnjih klicev*, da zbrisete seznime zadnjih klicev.

Opombe o neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicih

- Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je vključen v dosegu omrežja.
- Ko pritisnete **Možnosti** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite uro in datum klica, uredite ali pokličete registrirano številko, jo dodate v imenik ali nanjo pošljete sporočilo.



Števci stroškov in trajanja klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različen – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*. Izberite

- *Trajanje klicev*, da preverite približno trajanje svojih dohodnih in odhodnih klicev.
- *Števec podatkov GPRS*, da preverite skupno količino prejetih in poslanih podatkov med uporabo povezave (E)GPRS.
- *Merilnik trajanja povezave GPRS*, da preverite trajanje povezave GPRS.

■ Imenik (Meni 3)



Imena in številke lahko shranite v pomnilnik telefona ali v pomnilnik kartice SIM.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Imenik*.

Število imen, ki jih lahko shranite, je odvisno od dolžine imen ter števila in dolžine števil in beležk. Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 250 imen in števil.

Vizitke v imeniku telefona zasedajo skupni pomnilnik, glejte stran 14.



Drugi načini za uporabo funkcij v tem meniju

Funkcije v tem meniju lahko uporabljate tudi v pripravljenosti, tako da pritisnete **Imenik** ali pa pritisnete **Pojdi na** in nato **Imenik**.

Nekatere funkcije lahko dosežete na naslednji način: V pripravljenosti pritisnite najprej **☷**, nato **Podrobn.**, poiščite številko ali del besedila, pritisnite **Možnosti** in izberite želeno funkcijo.

Za dostop do imenika med klicem pritisnite **Možnosti** in izberite **Imenik**.

Izbiranje nastavitev za imenik

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite **Imenik** in **Nastavitve**. Izberite

- **Izbrani pomnilnik**, da izberete uporabljeni imenik. Za priklic imen in števil iz obeh imenikov izberite **Telefon in SIM**. V tem primeru se nova imena in številke shranijo v pomnilnik telefona.
- **Pogled imenika**, da določite način prikaza imen, števil in slik v imeniku. Če na primer izberete **Ime in podoba**, si lahko ogledate imena s priloženimi slikami.
- **Zasedenost pomnilnika** za prikaz podatka, koliko izbranega pomnilnika je še na voljo za imenik.

Shranjevanje imen in števil

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite **Imenik** in **Dodaj ime**.
2. Vpišite ime in pritisnite **OK**, da se shrani.



3. Vpišite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino in pritisnite **OK**, da se shrani.
 - Če želite številko uporabljati tudi v tujini, dvakrat pritisnite  za znak +, vpišite vstopno kodo, območno kodo brez prve ničle in telefonsko številko.
4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite **Končaj**.



Nasvet: Če želite hitro shraniti ime in številko, v pripravljenosti vpišite številko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*.

Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V imeniku telefona lahko shranite različne vrste števil in beležk.

Prva številka, ki jo shranite za ime, postane privzeta. Označena je z okvirjem okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.
2. V pripravljenosti pritisnite .
3. Poiščite želeno ime in pritisnite **Podrobn..**
4. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj številko*, *Dodaj podrobnost* ali *Spremeni tip*.
 - Če želite dodati telefonsko številko, izberite *Dodaj številko* in vrsto številke. Vpišite številko in pritisnite **OK**, da se shrani.
 - Če želite dodati beležko, izberite *Dodaj podrobnost* in vrsto beležke, na primer *E-naslov*. Za posebne znake pritisnite .
 - Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo *Spremeni tip*.



5. V stanje pripravljenosti se vrnete s pritiskom na **Nazaj**, potem pa **Izhod**.

Spreminjanje privzete številke

V pripravljenosti pritisnite , poiščite zeleno ime in pritisnite **Podrobn..** Poiščite številko, ki jo želite določiti za privzeto. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Privzemi**.

Dodajanje slike shranjenemu imenu ali številki

Imenu ali številki v pomnilniku telefona lahko dodate sliko. Slika se prikaže, ko s shranjene številke prejmete klic.

V pripravljenosti pritisnite , poiščite zeleno ime (in številko) ter pritisnite **Podrobn..** Pritisnite **Možnosti** in izberite **Dodaj podobo**. Izpiše se seznam map v meniju **Galerija**. Poiščite zeleno sliko, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani v imenik**.

Iskanje imena v imeniku

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite **Imenik** in **Išči**. **Ali:** V pripravljenosti pritisnite .
2. Če želite, vpišite prvih nekaj črk imena.
3. Poiščite zeleno ime in pritisnite **Podrobn..** Če je ime shranjeno na kartici SIM, se na vrhu zaslona prikaže .
4. Poiščite zeleno številko ali beležko, dodano imenu.



Brisanje vizitk

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Zbriši*. Izberite *Eno za drugim* ali *Zbriši vse*.

Če zbrisete ime in številko, s tem zbrisete tudi dodatne številke, beležke in slike, ki so jima dodani. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

Brisanje številke, beležke ali slike, shranjene pod imenom

V pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno ime (in številko) in pritisnite **Podrobn..** Poiščite želeno številko, beležko ali sliko, pritisnite **Možnosti**, izberite ustrezno funkcijo in pritisnite **OK**.

Urejanje imena, številke ali beležke

V pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno ime in pritisnite **Podrobn..** Poiščite želeno ime, številko, beležko ali sliko in pritisnite **Možnosti**. Izberite želeno funkcijo, na primer *Uredi podrobnost*, da uredite beležko.

Kopiranje imen

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V telefonu shranjenih beležk in slik ni mogoče shraniti na kartico SIM.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Kopiraj*. Izberite smer kopiranja. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke* (na voljo, če kopirate iz telefona). Če želite obdržati izvirna imena in številke, izberite možnost *Ohrani original*, če pa jih želite zbrisati, izberite možnost *Premakni original*.



Druge funkcije v imeniku

Za dostop do naslednjih funkcij v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite **Imenik**. Izberite

- **Info številke**, da lahko kličete informacijske številke svojega ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM.
- **Številke storitev**, da lahko kličete številke storitev svojega ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (storitev omrežja).
- **Moje številke**, da lahko pregledate telefonske številke, ki so določene vaši kartici SIM, če ta to omogoča.
- **Podskupine**, da lahko imena in številke, shranjene v meniju **Imenik**, urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slička, če prejmete klic s številke, shranjene v podskupini.

Na voljo so naslednje možnosti: **Ime podskupine**, **Tip zvonjenja**, **Logotip podskupine**, **Člani**.

Če ste izbrali **Člani**, pritisnite **Dodaj** (ali pritisnite **Možnosti** in izberite **Dodaj ime**), da podskupini dodate ime. Če želite ime iz podskupine odstraniti, pritisnite **Možnosti** in izberite **Odstrani ime**.

Glejte tudi **Zvoni za** v **Nastavitve tonov** na strani 65.

Hitro klicanje

Katerakoli tipka od  do  lahko deluje kot tipka za hitro klicanje. Če želite klicati s tipkami za hitro klicanje, glejte stran 27.



Določanje telefonske številke tipki za hitro klicanje

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Hitro klicanje*. Poiščite zeleno tipko in pritisnite **Določi**. Pritisnite **Išči** ter poiščite ime in številko, ki ju želite določiti tipki.

Če je tipki številka že določena, si jo lahko ogledate ali jo spremenite, tako da pritisnete **Možnosti** in izberete zeleno funkcijo.

Vizitke

Podatke o osebi, ki jih hranite v imeniku, lahko pošiljate v obliki vizitke.

Vizitke lahko pošiljate na združljiv telefon ali na drugo napravo, ki podpira standard vCard: V pripravljenosti pritisnite , poiščite zeleno ime in pritisnite **Podrobn..** Pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji vizitko*. Izberite *Prek IR* ali *Prek SMS* (storitev omrežja).

Ko prejmete vizitko, pritisnite **Prikaži** in **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in **OK**.

■ Nastavitve (Meni 4)

V tem meniju lahko spreminjate različne nastavitve telefona.

Nekatere nastavitve v sistemu menijev lahko tudi povrnete na njihove tovarniške vrednosti.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*.



Profili

Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitvev, profilov, ki vam omogočajo prilagoditi tone telefona različnim dogodkom in okoljem.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Profili*.

1. Izberite želeni profil.
2. Izberite *Vključi*, *Prilagodi* ali *Omeji*.
 - Da vključite izbrani profil, izberite *Vključi*.
 - Če želite profil aktivirati za določen čas, izberite *Omeji* in nastavite končni čas. Ko mine čas, s katerim je omejen profil, se vključi prej aktivni, neomejeno veljaven profil.
 - Če želite spremeniti nastavitve profila, izberite *Prilagodi*. Izberite zeleno nastavitvev in jo spremenite.

Za več informacij o nastavitvah glejte *Nastavitve tonov* na strani 65. Profil lahko z možnostjo *Ime profila* tudi preimenujete. Profila *Splošni* ne morete preimenovati.

V pripravljenosti se izpiše ime trenutno vključenega profila, razen če je izbran profil *Splošni*. Če je profil omejen, se pred njim prikaže .



Nasvet: V stanju pripravljenosti najhitreje izberete profil tako, da pritisnete na tipko za vklop/izklop  in poiščete želeni profil.



Nastavitve tonov

Tu lahko spreminjate melodijo in nastavitve za vibracijsko opozarjanje v trenutno izbranem profilu. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Profili*, glejte stran 64.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve tonov*. Izberite

- *Opozarjanje na klic*, da vas bo telefon opozoril na prejeti klic. Na voljo so možnosti *Zvonjenje*, *Glasnost raste*, *Zvoni enkrat*, *Kratek pisk* in *Izključeno*.
- *Tip zvonjenja*, da izberete melodijo, s katero vas telefon opozori na prejeti klic. Če želite izbrati melodijo iz menija *Galerija*, izberite *Odpri Galerijo*.

Za melodijo zvonjenja lahko določite tudi zvočni posnetek, posnet s funkcijo *Snemalnik* (glejte stran 83).

- *Glasnost zvonjenja*, da določite glasnost zvonjenja ob prejemu klicev in sporočil.
- *Opozarjanje z vibriranjem*, da vas telefon na sporočila in klice opozarja tudi z vibriranjem. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno stojalo ali komplet za vgradnjo v avto.
- *Ton ob prejemu sporočil*, da izberete melodijo, s katero vas telefon opozori na prejeto sporočilo. Če želite melodijo izbrati s seznama melodij za zvonjenje, izberite *Osební ton* in zeleno melodijo.
- *Glasnost tonov tipk*, da določite glasnost tonov tipk.
- *Opozorilni toni*, da se vključijo zvočna opozorila, na primer takrat, ko se izprazni baterija.



- *Zvoni za*, da omogočite zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite želeno podskupino ali *Vse klice* in pritisnite **Označi**. Glejte tudi nastavev *Podskupine* v meniju *Imenik*.

Ko je nastavev *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno* in *Ton ob prejemu sporočil* na *Izključeno*, se v pripravljenosti prikaže znak 📵.

Dodajanje novih melodij

Več podatkov o dosegljivosti melodij prek besedilnih (SMS) ali večpredstavnostnih (MMS) sporočil ali prek brskalnika dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Melodije se shranijo v meni *Galerija*.

Nastavitve zaslona

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve zaslona*. Izberite

- *Ozadje*, da telefon v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko – ozadje.

Slike za ozadje najdete v meniju *Galerija*. Nove slike lahko shranite na primer iz večpredstavnostnih sporočil. Za ozadje lahko uporabite tudi fotografije, posnete s fotoaparatom telefona.

Nastavljanje slike za ozadje:

- Če želite prvič izbrati ozadje ali zamenjati sliko, izberite *Izberi ozadje*. Poiščite želeno mapo, pritisnite **Odprti** in poiščite želeno sliko. Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Nastavi za ozadje*.
- Če ste prej uporabljali ozadje, potem pa izbrali *Izključeno*, izberite *Vključeno*.



- *Barvne sheme*, da določite barvo nekaterih delov zaslona, na primer merilnika za moč signala.
- *Logo operaterja*, da se prikaže ali skrije logotip operaterja, ki je shranjen v telefonu. Če v telefonu ni shranjenega logotipa, je ta funkcija zatemnjena. Za informacije o dostopnosti logotipov operaterja se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.
- *Zakasnitev ohranjevalnika*, da določite zakasnitev, po kateri se vključi ohranjevalnik zaslona. Ohranjevalnik zaslona je funkcija za varčevanje z energijo, ki se vključi, če je telefon v pripravljenosti nekaj časa neaktiven. Če želite ohranjevalnik zaslona izključiti, pritisnite katerokoli tipko.
- *Svetlost zaslona*, da določite svetlost zaslona. S tipkama (in) povečate ali zmanjšate svetlost, potem pa izbiro potrdite s tipko **OK**.
- *Pogled menija*, da določite, kako naj telefon prikazuje glavni meni. Če izberete *Seznam*, so meniji prikazani kot seznam. Če izberete *Mreža*, so meniji prikazani v mreži. V mrežnem pogledu se ime menija izpiše na vrhu zaslona.

Nastavitve ure in datuma

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve in Nastavitve za datum in čas*. Izberite

- *Ura*, da določite prikaz ure v pripravljenosti, nastavite točen čas ter izberete 12- ali 24-urni zapis ure in časovni pas. Če baterijo za dalj časa ločite od telefona, boste točni čas morda morali nastaviti na novo.



Nastavitve za uro vplivajo na več funkcij, kot so *Sporočila*, *Zadnji klici*, *Budilka* in *Koledar*.

- *Datum*, da izberete prikaz datuma v pripravljenosti, omogočite nastavev datuma ter izbiro zapisa in ločila za datum. Če baterijo za dalj časa ločite od telefona, boste datum morda morali nastaviti na novo.
- *Samonastavljanje ure in datuma*, da se lahko ura in datum samodejno nastavi v skladu s trenutno izbranim časovnim pasom (storitev omrežja).

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom.

Osebnostne bližnjice

Izberete lahko delovanje desne večnamenske tipke v pripravljenosti in funkcije (bližnjice), ki so v pripravljenosti na voljo s pritiskom na **Pojdi na** ali v meniju *Pojdi na*.

Glejte tudi *Znaki na zaslonu in stanje pripravljenosti* na strani 18 in *Pojdi na (Meni 10)* na strani 100.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Osebnostne bližnjice*. Izberite

- *Desna izbirna tipka*, da določite delovanje desne izbirne tipke.
- *Izberi možnosti Pojdi na*, da določite funkcije na seznamu bližnjic. Poiščite funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**. Spremembe shranite s pritiskom na **Končaj** in **Da**.



- *Uredi možnosti Pojdi na*, da spremenite vrstni red funkcij na seznamu. Poiščite želeno funkcijo, pritisnite **Premakni** in izberite želeno mesto.

Povezovanje

V tem meniju lahko telefon povežete z združljivo napravo prek infrardeče povezave in določite, kdaj naj se telefon poveže z omrežjem (E)GPRS.

Infrardeč (IR)

Telefon ima vgrajen infrardeči vmesnik za povezovanje z drugimi napravami IrDA, na primer za pošiljanje vizitk in beležk koledarja.

Vklop infrardečega vmesnika: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve, Povezovanje in Infrardeč*.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek razreda 1.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek IR vmesnika

- Poskrbite, da vmesnika IR gledata drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma je največ en meter.
- Za sprejem podatkov vključite infrardeči vmesnik tako, da vstopite v ta meni. Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah, se povezava prekine in jo je treba vzpostaviti znova.
- Če želite pošiljati podatke, izberite funkcijo, s katero želite prenašati podatke prek infrardeče povezave.



Preverjanje stanja infrardeče povezave

- Ko je znak **▶** prikazan neprekinjeno, je infrardeča povezava aktivna, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.
- Ko znak **▶** utripa, skuša vaš telefon povezavo vzpostaviti ali pa jo je pravkar izgubil.

GPRS

V tem meniju lahko določite, kdaj naj se telefon poveže z omrežjem (E)GPRS (storitev omrežja). Za splošne informacije o storitvi (E)GPRS glejte stran 16.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve*, *Povezovanje* in *GPRS*.

Nastavitev *Povezava GPRS* nastavite na *Neprek. zveza* ali *Po potrebi*.

- Če izberete *Neprek. zveza*, se telefon ob vklopu samodejno registrira v omrežje (E)GPRS, če je to na voljo.
Če izberete *Po potrebi*, se telefon registrira v omrežje (E)GPRS le, če uporabljate funkcijo, ki potrebuje storitev (E)GPRS. V tem primeru lahko vzpostavljane povezave traja malo dlje, kot če je izbrana možnost *Neprek. zveza*.

Znaki GPRS

Če ste izbrali (E)GPRS način *Neprek. zveza* in je storitev (E)GPRS na voljo, se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak **G**.

Če zaženete aplikacijo, ki uporablja (E)GPRS, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem, ki omogoča prenos podatkov, in prikaže se znak **G**.



Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS prejmete klic ali besedilno sporočilo, se prikaže znak , ki označuje, da je povezava začasno prekinjena. Po klicu poskuša telefon ponovno vzpostaviti povezavo.

Klicne nastavitve

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite **Nastavitve** in **Klicne nastavitve**. Izberite

- **Preusmeritve**, da preusmerite dohodne klice v svoj telefonski predal ali na katero drugo številko (storitev omrežja). Preusmeritve, ki jih vaša kartica SIM ali operater ne podpirata, morda ne bodo prikazane.

Izberite želeno preusmeritev, na primer **Preusmeritev ob zasedenem tel.**, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če dohodni klic zavrnete. Izberite eno od zapor in jo vključite (**Vključi**), izključite (**Prekliči**) ali preverite, če je vključena (**Preveri stanje**).

- Če ste izbrali **Vključi**, izberite številko, na katero bodo klici preusmerjeni. Za nekatere preusmeritve lahko izberete tudi zakasnitev pred preusmerjanjem.

Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev. Če je vključena preusmeritev vseh klicev, se v pripravljenosti izpiše .

- **Samodejno nastavljanje glasnosti** in **Vključeno**, da bo telefon med klicem samodejno nastavljal glasnost slušalke na stopnjo, ki ste jo izbrali s tipkama (**↑** ali **↓**). Če je na primer v okolju veliko hrupa, telefon glasnost poveča.
- Če je nastavev **Sprejem klicev s katerokoli tipko** nastavljena na **Vključen**, lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen tipke za vklop/izklop , večnamenskih tipk in .



- *Samodejno ponovno klicanje*, da telefon po neuspešnem klicu poskusi poklicati še največ desetkrat.
- Če je nastavev *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje od  do , pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.
- Če je nastavev *Čakajoči klic* nastavljena na *Vključi*, vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (storitev omrežja).
- Če nastavite funkcijo *Povzetek po klicu* na *Vključen*, bo telefon na kratko izpisal trajanje klica.
- Če je nastavev *Pošlji lastno številko* nastavljena na *Da*, bo telefon osebi, ki jo kličete, poslal vašo telefonsko številko, če pa je nastavljena na *Ne*, jo bo skril. Če izberete nastavev *Privzeta nast.*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjani s svojim ponudnikom storitev. To je storitev omrežja.
- *Linija za odhodne klice*, da za odhodne klice izberete linijo 1 ali 2 (storitev omrežja). Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati. Če je izbrana linija 2, se na zaslonu v pripravljenosti izpiše 2. Če to podpira vaša kartica SIM, lahko onemogočite menjavo linije z možnostjo *Zakleni*.

Nastavitve telefona

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve telefona*. Izberite



- *Jezik telefona*, da določite jezik besedil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik v skladu z informacijami na kartici SIM.
- *Zasedenost pomnilnika*, da preverite, koliko pomnilnika je zasedenega oziroma prostega in koliko ga porabijo različne funkcije.
- *Samozaklepanje tipkovnice*, da se tipkovnica v pripravljenosti po izbrani zakasnitvi samodejno zaklene. Glejte tudi *Zaklepanje tipkovnice* na strani 29. Samodejno zaklepanje vključite tako, da najprej izberete *Vključeno* in nato zakasnitev pred zaklepanjem. Če želite izključiti samodejno zaklepanje, izberite *Izključeno*.



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 911, 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

- *Informacija o celici*, da se na zaslonu prikaže, ali je telefon v omrežju tehnologije Micro Cellular Network (MCN) (storitev omrežja).
- *Pozdrav*, da lahko vpišete pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Sporočilo shranite tako, da pritisnete *Možnosti* in izberete *Shrani*.
- *Izbira omrežja*, da telefon samodejno poišče omrežje, ki je na voljo (*Samodejno*), lahko pa ga tudi izberete s seznama (*Ročno*).

Izbrano omrežje mora imeti z omrežjem vašega operaterja podpisano pogodbo o gostovanju. Če se izpiše obvestilo *Ni dostopa*, izberite drugo omrežje.

Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.



- Če je nastavev *Potrdi dejanja storitev SIM* nastavljen na *Da*, bo telefon med uporabo storitev kartice SIM izpisoval potrditvena obvestila.
- *Vklop pomoči*, da telefon prikaže besedila s pomočjo, ki vas vodi po menijskih funkcijah.
- *Ton ob vklopu*, da vključite melodijo, ki se predvaja ob vklopu telefona.

Nastavitve dodatkov

Tu lahko določite privzete nastavitve telefona za tedaj, ko nanj priključite združljiv dodatek.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve dodatkov*.

Izberite želeni dodatek, na primer *Slušalke* ali *Prostoročno*. Odvisno od dodatkov so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Privzeti profil* določa profil, ki se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrani dodatek.
- *Samodejni sprejem klicev* omogoča, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
- Če je nastavev *Osvetlitev* nastavljen na *Vključena*, bo osvetlitev vključena neprekinjeno. Če je izbrana nastavev *Samodejna*, se osvetlitev 15 sekund po zadnjem pritisku na tipko samodejno izključi.



- Če je nastavev *Zaznavanje vžiga* nastavljena na *Vključeno*, se telefon samodejno izključi približno 20 sekund po izklopu motorja vozila. Ta funkcija je na voljo le, če ste telefon kdaj uporabljali s kompletom za uporabo v vozilu.
- Če je nastavev *Uporabi besedilni telefon* nastavljena na *Da*, bodo namesto nastavev slušalk ali kompleta za uporabnike slušnih aparatov izbrane nastavitve za besedilni telefon.

Znaki za dodatke v pripravljenosti

Ko na telefon priključite združljiv dodatek, se v pripravljenosti na zaslonu prikaže ustrezen znak (na primer  ali .

Zaščitne nastavitve

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Zaščitne nastavitve*.



Opomba: Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 911, 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Izberite

- *Zahteva za vnos PIN kode*, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovoljujejo izklopa te funkcije.
- *Zapore klicev*, če želite dohodne ali odhodne klice omejiti (storitev omrežja).
- *Predpisane številke*, da omejite odhodne klice in besedilna sporočila na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča (storitev omrežja).



Ko so vključene predpisane številke, lahko povezavo (E)GPRS uporabljate le za pošiljanje besedilnih sporočil. V tem primeru morata biti številki prejemnika in centra za sporočila na seznamu predpisanih številk.

- **Zaprta skupina uporabnikov**, da določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (storitev omrežja). Ko uporabljate zaprto skupino uporabnikov, se v pripravljenosti izpiše številka skupine in se prikaže .
- **Področje zaščite**, da določite, kdaj bo telefon zahteval vpis zaščitne kode. Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.
Če izberete **Pomnilnik**, bo telefon zahteval zaščitno kodo vedno, ko je uporabljen pomnilnik **Kartica SIM** in ko želite preklopiti pomnilnik na **Telefon** ali **Telefon in SIM** ali kopirati imena in številke iz enega imenika v drugega.
Ko spremenite to nastavitvev, se številke v menijih **Neodgovorjeni klici**, **Prejeti klici** in **Klicane številke** zbrisejo.
- **Kode za dostop** omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Nekatere nastavitve v sistemu menijev lahko povrnete na njihove prvotne vrednosti.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite **Nastavitve** in **Povrnitev tovarniških nastavitvev**. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. Ta funkcija ne zbrise podatkov, ki ste jih shranili ali naložili na telefon.



■ Galerija (Meni 5)



V tem meniju lahko urejate slike, fotografije, posnetke in melodije, ki ste jih shranili, na primer iz večpredstavnostnih sporočil. Te datoteke so urejene po mapah.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Vaš telefon podpira sistem DRM (Digital Rights Management) za zaščito naložene vsebine. Vsebino, na primer melodijo za zvonjenje, je mogoče zaščititi in ji določiti nekatere pravice za uporabo, na primer dovoljeno število uporab in trajanje uporabe. Pravila so določena s ključem za vklop, ki ga lahko prejmete z vsebino ali ločeno, odvisno od ponudnika storitev. Te ključke za vklop lahko morda tudi obnovite. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in ključev za vklop, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Galerija uporablja skupni pomnilnik, glejte stran 14.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Galerija**. Izpiše se seznam možnosti.
2. Izberite **Prikaži mape**, da odprete seznam map.

Na voljo so možnosti:

- **Dodaj mapo, Zbriši mapo, Preimenuj mapo:** Dodate lahko novo mapo ali pa zbrisate ali preimenujete že obstoječo. Prednastavljenih map ne morete zbrisati ali preimenovati.



- *Seznam ključev*: Tu si lahko ogledate seznam ključev za vklop, ki so vam na voljo. Poiščite želeno datoteko in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Podrobnosti* in si oglejte ključ za vklop.
 - *Nalaganje Galerije*: Tu lahko naložite dodatne podobe in melodije (storitev omrežja). Glejte *Nalaganje vsebine in aplikacij* na strani 15.
3. Če želite odpreti mapo, jo poiščite in pritisnite **Odpri**. Prikažejo se datoteke v mapi.
- S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere od funkcij, opisanih v *Možnosti za datoteke v Galeriji* na strani 78.
4. Če si želite ogledati sliko ali poslušati posnetek, pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri*.

Možnosti za datoteke v Galeriji

Ko izberete ali odprete datoteko, pritisnite **Možnosti** za naslednje funkcije: *Odpri*, *Zbriši*, *Pošlji*, *Uredi podobo*, *Prenesi*, *Preimenuj*, *Nastavi za ozadje*, *Nast. za tip zvonj.*, *Podrobnosti*, *Razvrsti*, *Seznam ključev*. Izberite

- *Pošlji*, da pošljete datoteko kot večpredstavnostno sporočilo ali prek infrardeče povezave.
- *Uredi podobo*, da v izbrano sliko vstavite besedilo, okvir ali sličico ali da jo obrežete. Pritisnite **Možnosti** in izberite želeno možnost.

Če ste izbrali *Vstavi besedilo*, vpišite želeno besedilo, pritisnite **OK** in premaknite besedilo s tipkami za pomikanje. Če pritisnete **Možnosti**, lahko



izberete slog, velikost in barvo pisave ter besedilo zavrtite. Če želite potrditi spremembe, pritisnite **Možnosti** in izberite **OK**.

Če ste izbrali *Vstavi okvir* ali *Vstavi sličico*, poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi*. Vstavljeno sliko premikajte s tipkami za pomikanje in pritisnite **OK**.

Če želite spremenjeno sliko shraniti v zapisu GIF, pritisnite **Možnosti**, izberite *Shrani*, uredite ime slike, pritisnite **OK** in izberite želeno mapo.

- *Podrobnosti*, da se izpiše na primer velikost datoteke.
- *Razvrsti*, da razvrstite datoteke in mape po imenu, datumu, zapisu ali velikosti.
- *Seznam ključev*, da posodobite ključ za vklop izbrane datoteke. Ta možnost je na voljo le, če ključ za vklop datoteke podpira posodabljanje.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

■ Predstavnost (Meni 6)



V tem meniju lahko uporabljate vgrajeni fotoaparatus, UKV radio in snemalnik zvoka.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*.



Opomba: Funkcije v meniju *Predstavnost* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



Kamera

Z vgrajenim fotoaparatom telefona lahko fotografirate. Objektiv fotoaparata je na zadnji strani telefona. Fotografije se shranjujejo v skupni pomnilnik v zapisu JPEG, glejte stran 14.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost* in *Kamera*.



Opomba: Upošteвайте vse lokalne zakone o fotografiranju. Te funkcije ne uporabljate v nezakonite namene.

Če za novo fotografijo ni dovolj pomnilnika, ga morate nekoliko sprostiti tako, da zbrisete stare fotografije ali druge datoteke v meniju *Galerija*.

Fotografiranje

1. V meniju *Kamera* izberite način *Standardna foto.*, *Portret* ali *Nočni način*. Izberite

- *Portret*, če želite fotografijo dodati imenu ali številki v imeniku.
- *Nočni način*, če je svetloba za normalno fotografiranje prešibka.



Nasvet: Če želite v pripravljenosti hitro vključiti fotoaparatus, pritisnite



2. Za iskalo uporabite zaslon.



Nasvet: Če želite hitro preklopiti način fotoaparata, za dalj časa pritisnite (ali), ko je na zaslonu prikazana slika.

3. Sliko posnamete s tipko **Slikaj**. Fotografija se shrani v mapo *Podobe* v meniju *Galerija*.



4. Izberite **Nazaj**, da posnamete drugo fotografijo, ali pritisnite **Možnosti**, da fotografijo na primer povečate, zbrišete, preimenujete, pošljete v večpredstavnostnem sporočilu ali jo priložite imenu ali številki v imeniku.



Nasvet: Fotoaparati lahko nastavite tako, da fotografijo posname samodejno, ko preteče 10 sekund. V meniju **Kamera** izberite **Samosprožilec** in želeni način. Pritisnite **Začni**. Med zakasnitvijo samosprožilca telefon piska.

Spreminjanje nastavitev fotoaparata

V meniju **Kamera** poiščite **Nastavitve** in

- **Kakovost podobe**, da določite, koliko bo fotografija ob shranjevanju stisnjena. Izberite **Visoka**, **Normalna** ali **Osnovna**. **Visoka** ponuja najboljšo kakovost fotografije, zato zasede največ pomnilnika.
- **Zvoki kamere**, da vključite ali izključite zvok zaslone in samosprožilca.
- **Privzeti naslov**, da določite privzeto ime fotografij. Če želite uporabljati privzeto ime, izberite **Samodejno**. Če želite določiti lastno ime, izberite **Moj naslov**.

Radio

UKV radio, vgrajen v telefonu, lahko poslušate prek vgrajenega zvočnika, glasbenega stojala DT-1 ali združljivih slušalk. Ko uporabljate zvočnik, pustite slušalke vključene v telefon. Žica slušalk deluje kot antena, zato naj prosto visi.

Med poslušanjem radia lahko normalno kličete in sprejemate klice. Pošiljanje ali sprejemanje podatkov prek GPRS ali HSCSD lahko moti sprejem radia.



Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost* in *Radio*.

Kakovost sprejema je odvisna od pokritosti postaje na danem območju.

1. Če želite vključiti radio, pritisnite **Meni**, izberite *Predstavnost* in *Radio*.
2. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem ali pa jih izberite s tipkami od  do .
Če imajo slušalke, ki jih uporabljate, tipko, lahko z njo preklapljate med shranjenimi postajami.
3. Če želite radio izkjučiti, pritisnite **Možnosti** in izberite *Izključi* v meniju *Radio*.
Ali: V pripravljenosti ali v katerikoli funkciji za dalj časa pritisnite .

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, lahko v meniju *Radio* iščete in shranjujete postaje na naslednji način:

- Samodejno iskanje: Iskanje začnete z daljšim pritiskom na  ali . Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. **Ali:** Pritisnite **Možnosti**, izberite *Samodej. iskanje* in pritisnite  ali , da sprožite iskanje.
- Ročno iskanje: Pritisnite **Možnosti** in izberite *Ročno nastav.* ali pritisnite .
Med frekvencami se premikajte s tipkama  in . Z daljšim pritiskom pospešite premikanje.
- Vpisovanje frekvence: Pritisnite **Možnosti** in izberite *Nastavi frekvenco* ali pritisnite . Vpišite frekvenco postaje in pritisnite **OK**.

Shranjevanje postaje: Pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani postajo*.



Druge možnosti za radio

S pritiskom na **Možnosti** v meniju *Radio* imate dostop do naslednjih možnosti: *Zbriši postajo*, *Preimenuj*, *Zvočnik/Slušalke* ali *Mono izhod/Stereo izhod*.

Izberite *Preimenuj*, če želite spremeniti ime postaje. Izberite *Zvočnik* (ali *Slušalke*), če želite poslušati radio prek zvočnika (ali slušalk).

Snemalnik zvoka

Tu lahko snemate na primer ime in številko, da bi si ju pozneje zapisali.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost* in *Snemalnik*.



Opomba: Upoštevajte vse zakone o snemanju klicev, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljate v nezakonite namene.

- Snemanje začnete tako, da izberete *Snemaj* (med klicem začnete snemanje tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Snemaj*). Med snemanjem držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.

Snemanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo *Zvočni pos.* v meniju *Galerija*.

- Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite *Ponovi zadnjega*.
- Če želite pregledati seznam svojih posnetkov, izberite *Seznam posn..* Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Zvočni pos.*, pritisnite **Možnosti** in izberite zeleno funkcijo.
- Če želite zadnji posnetek poslati kot večpredstavnostno sporočilo ali prek vmesnika IR, izberite *Pošlji*.



■ Organizator (Meni 7)



V tem meniju lahko uporabljate vgrajeno budilko, koledar in kalkulator.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Organizator*.



Opomba: Funkcije v meniju *Organizator* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajate telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Organizator* in *Budilka*.

Če želite nastaviti budilko, izberite *Čas bujenja* in *Vključena*, vpišite uro bujenja in pritisnite **OK**. Če želite spremeniti čas bujenja, izberite *Vključena*.

Če želite izbrati melodijo za bujenje, izberite *Melodija za bujenje* in želeno melodijo. Za bujenje lahko izberete tudi radio.

Ko je budilka vključena, se na zaslonu v pripravljenosti prikaže znak 📞.

Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bosta utripala napis *Bujenje!* in točen čas. Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali če pritisnete na **Dremež**, se bujenje ustavi za približno deset minut.



Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas telefon vpraša, ali želite vključiti telefon za klice: *Naj se telefon vklopi?* Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.



Opomba: Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Koledar

Koledar vam pomaga pri beleženju opomnikov, klicev, sestankov in rojstnih dnevo. Koledar uporablja skupni pomnilnik, glejte stran 14.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Organizator* in *Koledar*. Prikaže se mesečni pregled. Med dnevi, tedni in meseci se lahko pomikate s tipkami za pomikanje.



Nasvet: Če želite v pripravljenosti na hitro odpreti koledar, pritisnite **↵**.

Uporaba različnih pogledov koledarja

- **Mesečni pregled:** Ta pregled kaže tedne v mesecu. Trenutni dan je označen z okvirjem okrog dneva. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite pregledati beležke za izbrani dan (dnevni pregled), pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži dan*.

S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo naslednje možnosti: *Tedenski pregled*, *Zabeleži*, *Skoči na datum* in *Nastavitve*. Izberite

- *Nastavitve* za nastavljanje datuma, ure, zapisa in ločila za datum (na primer -), zapisa časa ter prvega dneva v tednu (*Začetek tedna*).



Možnost ***Samobrisanje*** vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbršejo.

- **Dnevni pregled:** Ta pogled kaže beležke za izbrani dan. Med beležkami se lahko pomikate s pritiskom na ▼ ali ▲, med dnevi pa z (ali). Pritisnite **Možnosti** in izberite ***Prikaži***, da odprete izbrano beležko (pogled beležke). S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo naslednje možnosti: ***Zabeleži***, ***Zbriši***, ***Uredi***, ***Prenesi***, ***Ponovi***, ***Skoči na datum***, ***Pošlji beležko***, ***Kopiraj***, ***Nastavitve***. Izberite
 - ***Ponovi***, da določite interval za ponavljanje beležke.
- **Pogled beležke:** Ta pogled kaže beležko, ki ste jo odprli v dnevnem pregledu. Pritisnite **Možnosti** za naslednje možnosti: ***Zbriši***, ***Prenesi***, ***Ponovi***, ***Pošlji beležko***, ***Kopiraj***, ***Nastavitve***.

Dodajanje beležke v koledar

Nove beležke lahko ustvarjate v mesečnem, tedenskem ali dnevnem pregledu.

V mesečnem ali tedenskem pregledu poiščite želeni dan, pritisnite **Možnosti** in izberite ***Zabeleži***. V dnevnem pregledu pritisnite **Možnosti** in izberite ***Zabeleži***.

Izberete lahko naslednje vrste beležk: 📅 ***Sestanek***, 📞 ***Klic***, 📁 ***Rojstni dan***, 📧 ***Sporočilo***, 📌 ***Opomnik***.

Napišite beležko in jo shranite. Če želite na primer shraniti beležko z opozorilom za sestanek, storite naslednje:

Vpišite zadevo sestanka, pritisnite **Možnosti** in izberite ***Shrani***. Vpišite kraj, pritisnite **Možnosti** in izberite ***Shrani***. Vpišite začetni čas in pritisnite **OK**. Vpišite



končni čas in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.

Ko telefon opozarja na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu izpisana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na .

Če želite ustaviti opozarjanje in beležko pregledati, pritisnite **Prikaži**. Če pritisnete **Dremež**, se opozarjanje ustavi za približno deset minut.

Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.

Kalkulator

Telefon ima kalkulator, ki ga lahko uporabljate tudi za približne preračune med valutami.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite **Organizator** in **Kalkulator**.

Natančnost tega kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, zlasti pri dolgih deljenjih.

1. Vtipkajte prvo številko v izračunu. Decimalno vejico vpišete s pritiskom na .
2. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Plus**, **Minus**, **Krat**, **Deljeno z**, **Kvadrat**, **Koren** ali **Spr. predznak**. **Ali:** Pritisnite  enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.
3. Vpišite drugo številko v izračunu, če je potrebna.
4. Za rezultat pritisnite **Možnosti** in izberite **Rezultat**.



5. Z daljšim pritiskom na **Zbriši** kalkulator pripravite na nov izračun.

Preračunavanje valut

1. Tečaj shranite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od izpisanih možnosti za preračunavanje. Vpišite tečaj (decimalno vejico vpišete s tipko $\left(\frac{\#}{\circ}\right)$) in pritisnite **OK**.
2. Za preračun vpišite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.



Nasvet: Za preračun v pripravljenosti vpišite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.

■ Aplikacije (Meni 8)



V tem meniju lahko uporabljate in urejate igre in aplikacije Java, nameščene v telefonu.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*.

Telefon podpira tehnologijo Java 2 Micro Edition (J2ME™), ki je namenjena posebej za majhne izdelke zabavne elektronike.

Te aplikacije Java morate pred uporabo prenesti v telefon. Aplikacije Java uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 14.



Opomba: Funkcije v meniju *Aplikacije* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



Igre

V tem meniju lahko igrate igre Java, nameščene v telefonu.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Aplikacije* in *Igre*.

Nastavitve za igre: Izberite *Nastavitve*, da nastavite zvoke, osvetlitev in vibracije (*Tresenje*) za igre. Ko je funkcija *Opozarjanje z vibriranjem* v meniju *Nastavitve tonov* izključena, telefon ne bo vibriral, tudi če je funkcija *Tresenje* vključena.

Igro zažene tako, da izberete *Izberi igro*, poiščete želeno igro in pritisnete  ali pa pritisnete **Možnosti** in izberite *Odpri*. Pritisnite **Možnosti** za enake možnosti kot v meniju *Zbirka*. Nekatere igre bodo hitreje praznile baterijo telefona (telefon boste morda morali priključiti na polnilnik).

Če si želite ogledati količino pomnilnika, ki je na voljo za igre, izberite *Pomnilnik*.

Če želite igro naložiti v telefon, izberite *Nalaganje iger* in glejte *Nalaganje vsebine in aplikacij* na strani 15. Ko igro nalagate, se bo namesto v meni *Igre* morda shranila v meni *Zbirka*.

Zbirka

V tem meniju lahko uporabljate in urejate aplikacije Java, nameščene v telefonu.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Aplikacije* in *Zbirka*.

Za zagon aplikacije izberite *Izberi aplikacijo*. Poiščite želeno aplikacijo ali niz aplikacij. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri* ali pritisnete , da zaženete aplikacijo ali odprete niz aplikacij.



Nekatere aplikacije bodo hitreje praznile baterijo telefona (morda boste telefon morali priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij

Spodnje funkcije so vam na voljo, če na seznamu aplikacij pritisnete **Možnosti**. Izberite

- **Zbriši**, da zbrisete izbrano aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.
- **Spletni dostop** omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Izberite **Vprašaj**, če želite, da telefon pred vzpostavitvijo povezave vpraša za dovoljenje, **Dovoljeno**, da dovolite vzpostavitev povezave, ali **Ni dovoljeno**, če želite dostop do interneta preprečiti.
- **Posodobi različico**, da preverite, če je prek internetnih storitev na voljo nova različica aplikacije (storitev omrežja).
- **Spletna stran**, da omogočite dostop do internetne strani, ki se nanaša na aplikacijo. Ta možnost je na voljo le, če aplikacija vsebuje internetni naslov strani.
- **Poveži prek**, da telefon uporabi izbrane nastavitve za storitve, če jih aplikacija zahteva. Privzete so nastavitve za storitve, ki jih uporablja brskalnik.
- **Podrobnosti**, da se izpišejo dodatne informacije o aplikaciji.

Nalaganje aplikacije Java

Nove aplikacije Java lahko naložite na različne načine:

- V meniju **Zbirka** izberite **Nalaganje aplikacij**. Za podrobnosti glejte **Nalaganje vsebine in aplikacij** na strani 15.



- V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve*, da odprete stran brskalnika, s katere lahko naložite želeno aplikacijo Java.
- V meniju *Igre* uporabite funkcijo *Nalaganje iger*.
- Za prenos novih aplikacij z računalnika v telefon uporabite aplikacijo Nokia Application Installer v programskem paketu Nokia PC Suite.



Nokia ni odgovorna za aplikacije s strani, ki niso njene. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Ko naložite igro ali aplikacijo, se bo morda namesto v meni *Zbirka* shranila v meni *Igre*.

Preverjanje stanja pomnilnika

Če si želite ogledati količino pomnilnika, ki je na voljo za aplikacije Java, izberite *Pomnilnik* v meniju *Zbirka*.

■ Storitve (Meni 9)



V tem meniju najdete brskalnik, ki ga lahko uporabljate za dostop do različnih storitev. Med njimi so na primer novice, vremenske napovedi in urniki letov.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve*.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vkaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



Dostopnost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Ta vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo storitev.

Vsestranski brskalnik v vašem telefonu omogoča pregledovanje storitev, ki uporabljajo jezika WML in xHTML.

Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitve, ki jo želite uporabljati. Glejte stran [92](#).
2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo. Glejte stran [94](#).
3. Začnite prebrati strani storitve. Glejte stran [95](#).
4. Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte stran [97](#).

Priprava telefona na storitev

Nastavitve storitve utegnete dobiti od operaterja omrežja ali ponudnika storitev v obliki sporočila OTA. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom Nokia PC Suite.

Za več informacij in za nastavitve se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika zelene storitve. Nastavitve lahko najdete na primer na njihovi spletni strani.



Shranjevanje nastavitev za storitve, prejetih v obliki sporočila

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Možnosti** in izbiru *Shrani*.
- Če hočete prejete nastavitve pregledati ali zavreči, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži* ali *Zavrzi*.

Ročna izbira nastavitev za storitve

1. V meniju *Storitve* izberite *Nastavitve*, *Nastavitve povezave* in *Aktivne nastavitve storitev*.
2. Poiščite želeni niz nastavitev za povezavo in pritisnite **Vključi**. Niz nastavitev je zbirka nastavitev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.
3. Izberite *Uredi aktivne nastavitve storitev*.
4. Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite v skladu z informacijami, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev ali operaterja.

Nastavitve pogleda

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** ter izberite *Druge možnosti* in *Nast. pogleda*. V meniju *Storitve* lahko izberete tudi *Nastavitve* in *Nastavitve pogleda*.
2. Izberite
 - *Prelom vrstic*, da se vrstica razdeli v dve vrstici, če je za prikaz v eni predolga.
 - *Prikaz slik*, da prikažete ali skrijete slike na straneh brskalnika.
 - *Velikost pisave*, da izberete velikost pisave za strani v brskalniku.



- *Kodiranje znakov*, da izberete niz znakov, ki ga telefon uporablja za kodiranje tistih znakov, v katerih te informacije niso vsebovane, ali da izberete, naj telefon vedno, ko pošiljate spletne naslove na združljiv telefon, uporablja kodiranje UTF-8.

Nastavitve za piškotke

Telefon lahko nastavite tako, da piškotke sprejema ali zavrne.

Piškotek so podatki, ki jih storitev shrani v začasni pomnilnik telefona, na primer podatki o uporabniku. Piškotki se zbršejo, če zbrisete začasni pomnilnik, glejte stran 99.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** ter izberite *Druge možnosti*, *Zaščita* in *Piškotki*. V meniju *Storitve* lahko izberete tudi *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in *Piškotki*.
2. Izberite *Dovoli* ali *Zavrni*.

Vzpostavljanje povezave s storitvijo

1. Najprej vključite niz nastavitve za želeno storitev:
V meniju *Storitve* izberite *Nastavitve* in *Nastavitve povezave*. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*, poiščite želeni niz nastavitve in pritisnite **Vključi**.
2. Vzpostavite povezavo na enega od naslednjih načinov:
 - Odprite začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitve: V meniju *Storitve* izberite *Domača stran*. **Ali:** V pripravljenosti za dalj časa pritisnite .



- Izberite zaznamek za storitev: V meniju *Storitve* izberite *Zaznamki* in želeni zaznamek.
Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.
- Vnesite naslov storitve: V meniju *Storitve* izberite *Pojdi na naslov*, vpišite naslov (posebne znake vpišite z ) in pritisnite **OK**.

Prebiranje strani storitve

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete prebirati strani, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se pri različnih storitvah razlikuje. Sledite navodilom na zaslonu.

Če ste za nosilec izbrali GPRS, glejte **GPRS** na strani **70** za informacije o znakih (E)GPRS, ki se prikažejo med povezavo.

Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- Za pomikanje po strani uporabite tipke za pomikanje.
- Označeni predmet izberete s tipko .
- Za vpisovanje črk in števk uporabite tipke od  do . Za posebne znake pritisnite .

Možnosti med uporabo brskalnika

Med uporabo brskalnika so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti. Pritisnite **Možnosti** in izberite želeno možnost. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.



Na voljo so možnosti: *Odpri, Domača stran, Bližnjice, Dodaj zaznamek, Zaznamki* (glejte stran 97), *Povez. nalaganja, Shrani v mapo, Shrani podobo, Druge možnosti, Osveži, Končaj* (če želite prekiniti povezavo, glejte stran 97).

Izberite

- *Domača stran*, da se vrnete na domačo stran ponudnika storitve.
- *Bližnjice*, da odprete nov seznam možnosti, na primer tistih, ki so značilne za stran.
- *Dodaj zaznamek*, da stran shranite v obliki zaznamka.
- *Povez. nalaganja*, da se prikaže seznam zaznamkov za nalaganje vsebine. Za več informacij glejte korak 2 v *Nalaganje vsebine in aplikacij* na strani 15.
- *Shrani podobo*, da shranite izbrano podobo v meni *Galerija*.
- *Druge možnosti*, da odprete seznam drugih možnosti. Med njimi so na primer *Uporabi podrobn.* (za kopiranje na primer telefonske številke na strani), *Pojdi na naslov, Prejeta obvestila* (glejte stran 98), *Nast. pogleda* (glejte stran 93), *Zaščita* (za varnostne informacije in nastavitve piškotkov), *Zbriši zač. pom.* (glejte stran 99).
- *Osveži* znova naloži in osveži vsebino trenutno odprte strani.



Prekinjanje povezave s storitvijo

Če hočete končati delo z brskalnikom in prekiniti povezavo, pritisnite **Možnosti**, izberite *Končaj* in, ko se izpiše *Neham pregledovati?*, pritisnite **Da**. Ali: Za dalj časa pritisnite .



Opomba: Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), pred vsako uporabo izpraznite začasni pomnilnik telefona.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte [Izpraznitev začasnega pomnilnika](#) na strani [99](#).

Zaznamki

Uporaba in urejanje naslovov strani, ki ste jih shranili v pomnilnik telefona v obliki zaznamkov:

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Zaznamki* ali izberite *Zaznamki* v meniju *Storitve*.
2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite **Možnosti**.
3. Izberite *Pojdi na*, da obiščete stran, ki je določena z zaznamkom. Zaznamek lahko na primer tudi uredite ali zbrišete, ga pošljete na drug telefon, ga shranite v zeleno mapo ali ustvarite nov zaznamek.

Opomba: Na vašem telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso na noben način povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh



strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Sprejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek v obliki sporočila OTA, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*, da pregledate zaznamek, *Shrani*, da ga shranite, ali *Zavrzi*, da ga zavržete.

Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev (storitev omrežja).

Nastavljanje telefona za sprejem obvestil storitev: V meniju *Storitve* izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za prejeta obvestila*, *Obvestila storitev* in *Vključena*.

Če želite telefon nastaviti tako, da bo samodejno naložil vsebino, na katero kaže obvestilo storitve: V meniju *Storitve* izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za prejeta obvestila*, *Samodejna povezava* in *Vključena*.

Pregledovanje obvestil storitev:

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje v mapi *Prejeta obvestila* v meniju *Storitve*. Ali: Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** ter izberite *Druge možnosti* in *Prejeta obvestila*.
2. Poiščite želeno obvestilo in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Naloži*, da odprete brskalnik in naložite označeno vsebino, *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobnosti o obvestilu, ali *Zbriši*, da ga zbrišete.



Izpraznitev začasnega pomnilnika

V meniju *Storitve* poiščite *Zbriši zač. pom.. Ali:* Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** ter izberite *Druge možnosti* in *Zbriši zač. pom..*

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, na primer bančništvo, zahtevajo dodatne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete potrditve in morda celo zaščitni modul, ki je mogoče že vgrajen na vaši kartici SIM. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje certifikate ter javne in zasebne ključe. Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z brskalnikom, in omogoča digitalno podpisovanje. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

V meniju *Storitve* izberite *Nastavitve, Zaščitne nastavitve* in *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite

- *Podrobnosti zaščitnega modula*, da se prikažejo oznaka zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalec in serijska številka.
- Če je nastavev *Zahteva po kodi PIN za modul* nastavljena na *Vključena*, bo telefon ob vsaki uporabi storitev zaščitnega modula zahteval kodo PIN.
- *Spremeni kodo PIN za modul*, da spremenite kodo PIN za modul, če modul to omogoča.



Certifikati

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati certifikatne agencije in uporabniški certifikati. Dobite jih od ponudnika storitev. Certifikate certifikatne agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev. Za več informacij o dostopnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ko je med vzpostavljeno povezavo prikazan znak za zaščito , je prenos podatkov med telefonom in preходом (ki ga označuje *Naslov IPv* v meniju *Uredi aktivne nastavitve storitev*) šifriran. Znak za zaščiteno povezavo ne pomeni, da je zaščitena tudi povezava od prehoda do strežnika (kraja, kjer je shranjena zahtevana vsebina). Zaščito prenosa podatkov med preходом in strežnikom mora zagotoviti ponudnik storitve.

■ Pojdi na (Meni 10)



V tem meniju lahko vključite funkcije, ki jih v pripravljenosti odprete s pritiskom na **Pojdi na**.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Pojdi na*.

Če želite seznamu dodati nove funkcije ali odstraniti obstoječe, glejte *Osebn*
bližnjice na strani 68.



■ Storitve SIM (Meni 11)



Poleg funkcij telefona ponujajo nekatere kartice SIM tudi dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v tem meniju. Ta meni je na voljo le, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od storitev, ki so na voljo.



Opomba: Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

Telefon lahko nastavite tako, da prikazuje potrditvena sporočila, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitev SIM. Izberite možnost *Da* v nastavitvi *Potrdi dejanja storitev SIM*, glejte stran 74.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila (SMS) ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.



6. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vaš telefon napaja polnilna baterija.

Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.



Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se njena zmogljivost in življenjska doba zmanjšata. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15° C in 25° C (59° F in 77° F). Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.



NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.



Pomembni varnostni napotki

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbrisejo informacije, shranjene na njih.

■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika.



Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,
- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.



Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

■ Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

■ Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje.

Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v



območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon.

Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

■ Klici v sili



Pomembno: Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljen veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrši in se telefon pripravi na klice.
3. Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 911, 112 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.



4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v silo izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v silo ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MODEL TELEFONA USTREZA ZAHTEVAM GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na $2,0 \text{ W/kg}^*$. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila $0,56 \text{ W/kg}$. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.



Ta izdelek ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm. Če med uporabo telefon nosite s pomočjo torbice, pasu ali držala, naj ta ne vsebuje kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.

* SAR za mobilne telefone je omejena na 2,0 W/kg, povprečeno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran

<http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.

