

Användarhandbok för Nokia 3200



9356890

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-30 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

En kopia av konformitetsdeklarationen finns på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	9
Allmän information.....	13
Nokia PC Suite.....	13
Koder.....	13
Delat minne.....	14
Ladda ner innehåll och program.....	14
(E)GPRS.....	15
1. Din telefon	17
Knappar	17
Kontakter, ficklampa och kamera	17
Displaysymboler i passningsläge	18
Ficklampa	19
2. Komma igång.....	20
Sätta i SIM-kortet och batteriet	20
Byta skal.....	22
Ladda batteriet.....	24
Slå på och stänga av telefonen	24
3. Grundfunktioner	26
Ringa ett samtal	26
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal	28
Funktioner som är tillgängliga under ett samtal.....	29
Knapplås.....	29
Använda högtalaren	30



Skriva text.....	30
Automatisk textigenkänning	31
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning.....	31
Använda automatisk textigenkänning.....	31
Skriva sammansatta ord.....	32
Använda normal textinmatning.....	32
Allmänna instruktioner när du skriver text	33
4. Använda menyn	34
Använda en menyfunktion.....	34
Lista över menyfunktioner.....	36
5. Menyfunktioner	43
Meddelanden (meny 1)	43
Text- och bildmeddelanden (SMS).....	43
Skriva och sända ett meddelande.....	43
Skriva och sända ett e-postmeddelande.....	45
Läsa och svara på ett text-, bild- eller e-postmeddelande	46
Mappar för text- och bildmeddelanden.....	48
Multimediameddelanden (MMS).....	48
Skriva och sända ett multimediameddelande.....	49
Läsa och svara på ett multimediameddelande.....	52
Ta bort meddelanden	53
Röstmeddelanden.....	53
Infomeddelanden	53
Meddelandeställningar	54
Inställningar för text- och e-postmeddelanden.....	54
Inställningar för multimediameddelanden.....	55
Inställningar för teckenstorlek.....	56



Servicekommandon	57
Samtalslistor (meny 2)	57
Missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer	57
Samtalsmätare och tidmätare	58
Kontakter (meny 3)	58
Andra sätt att använda funktionerna på den här menyn	59
Välja inställningar för kontakter	59
Spara namn och telefonnummer	60
Bifoga en bild till ett sparad namn eller nummer	61
Söka efter ett namn i kontakterna	61
Radera kontakter	62
Ändra namn, nummer eller textobjekt	62
Kopiera kontakter	63
Andra funktioner relaterade till kontaktlistan	63
Snabbuppringn	64
Visitkort	64
Inställningar (meny 4)	65
Profiler	65
Toninställningar	66
Lägga till nya ringsignaler i telefonen	67
Displayinställningar	67
Inställningar för tid och datum	69
Egna genvägar	69
Anslutbarhet	70
Infraröd	70
GPRS	71
Samtalsinställningar	72
Telefoninställningar	74



Tillbehörsinställningar	76
Symboler för tilläggsprodukter i passningsläge.....	76
Säkerhetsinställningar	77
Grundinställ telefonen.....	78
Galleri (meny 5).....	78
Alternativ för filer i galleriet.....	80
Multimedia (meny 6)	81
Kamera	81
Ta ett foto	82
Justera kamerainställningarna.....	82
Radio.....	83
Ställa in och spara en radiokanal	84
Andra alternativ för radion.....	84
Röstinspelning.....	85
Planerare (meny 7)	85
Alarm	86
När alarmtiden infaller	86
Kalender	87
Använda olika kalendervyer.....	87
Göra en kalendernotering	88
När telefonen avger en alarmsignal för en notering.....	88
Kalkylator	89
Konvertera valuta	90
Program (meny 8)	90
Spel.....	90
Samling	91
Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programsamling.....	92
Ladda ner ett Java-program	93



Tjänster (meny 9).....	93
Grundläggande åtgärder för att använda webbtjänster.....	94
Ställa in telefonen för en webbtjänst.....	94
Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande	95
Skriva in serviceinställningarna manuellt.....	95
Inställningar för utseende.....	95
Inställningar för cookies.....	96
Ansluta till en webbtjänst.....	96
Läsa sidor på en tjänst.....	97
Använda telefonens knappar medan du läser.....	97
Alternativ medan du surfar.....	98
Koppla ner från en webbtjänst.....	99
Bokmärken	99
Ta emot ett bokmärke	100
Tjänsteinkorg.....	100
Tömma cacheminnet.....	101
Säkerhet vid webbläsning.....	101
Säkerhetsmodul.....	101
Certifikat.....	102
Gå till (meny 10).....	102
SIM-tjänster (meny 11)	103
6. Batteriinformation.....	104
Laddning och urladdning.....	104
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	106
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	108



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.





ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Tryck på  när du vill besvara ett samtal.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och GSM 1900-nät.

Triband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Denna trådlösa telefon är en terminal av typen 3GPP GSM version 99 som kan hantera (E)GPRS och som är utformad att även hantera version 97 GPRS-nät. Det finns emellertid ingen garanti för att alla version 97 GPRS-nätfunktioner fungerar. Mer information finns hos din tjänsteleverantör eller närmaste Nokia-återförsäljare.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Om tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-12 och LCH-12.





Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.



Allmän information

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du t.ex. hantera foton som du tagit med telefonens kamera samt skapa nya ringsignaler och bakgrundsbilder. Du kan också skapa nya instick av dina foton.

■ Koder

- **Säkerhetskod:** Denna kod medföljer telefonen. Säkerhetskoden skyddar telefonen mot användning av obehöriga. Den förinställda koden är 12345.
Ändra koden och ställ in att den ska anges när telefonen slås på genom att använda *Lösenord* och *Säkerhetsnivå* på menyn *Säkerhetsinställningar*. Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.
- **PIN-kod:** PIN-koden (Personal Identification Number) kan medfölja SIM-kortet. Den förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. Om du aktiverar funktionen *PIN-kodsbegäran* på menyn *Säkerhetsinställningar* måste du ange koden varje gång du slår på telefonen.
Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Knappa in PUK-koden och tryck på **OK**. Knappa in en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Skriv den nya PIN-koden igen och tryck på **OK**.
- **PIN2-kod:** Denna kod som kan medfölja vissa SIM-kort krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.



- **PUK- och PUK2-koder:** Dessa koder medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om inte kontaktar du din operatör och ber om koden.
- **Spärrlösenord:** Denna kod krävs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar* på menyn *Säkerhetsinställningar*.

■ Delat minne

Följande funktioner kan dela på telefonens minne: kontakter, text- och multimediameddelanden, bilder och ringsignaler på menyn *Galleri*, röstinspelning, kalendernoteringar samt Java™-spel och Java-program. När du använder sådana funktioner kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra funktioner som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använder någon av funktionerna mycket intensivt.

Om du t.ex. sparar många bilder kan de uppta det mesta av det delade minnet och telefonen kanske visar ett meddelande om att minnet är fullt. I detta fall ska du ta bort en del av den information som upptar det delade minnet innan du fortsätter.

Du kan kontrollera hur mycket delat minne som är ledigt och hur mycket som använts med funktionen *Minnesstatus* på menyn *Telefoninställningar*, se sidan 74.

■ Ladda ner innehåll och program

Du kan ladda ner nytt innehåll (t.ex. bilder och ringsignaler) och Java-program från Internet till telefonen (nättjänst).

1. Välj nedladdningsfunktionen på menyn *Program* eller *Galleri*. När du vill använda nedladdningsfunktionen, se respektive menybeskrivningar.



En lista med bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* om du vill visa de bokmärken som är tillgängliga på menyn *Tjänster*.

2. Välj bokmärket för den webbsida som du vill gå till. Om anslutningen misslyckas, ändrar du aktiv uppsättning med anslutningsinställningar på menyn *Tjänster* och försöker igen. Följ de anvisningar som du får för aktuell tjänst.

Om du vill ha mer information om vilka webbtjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.



Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

■ (E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. Via en GPRS-anslutning kan du t.ex. sända och ta emot multimediameddelanden (nättjänst).

EGPRS (Enhanced GPRS) liknar GPRS men ger snabbare anslutningar.

Om du vill använda (E)GPRS-tjänsten ska du abonnera på den hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör och spara GPRS-inställningarna för de funktioner som du vill använda över (E)GPRS-nätet. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om priser och dataöverföringshastigheter.



Observera att när du har valt GPRS som databärare, använder telefonen (E)GPRS i stället för GPRS om tjänsten är tillgänglig i nätet. Du kan inte välja mellan (E)GPRS och GPRS men för vissa tillämpningar, t.ex. när du läser WAP- eller xHTML-sidor, kanske du kan välja mellan GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

Mer information om de symboler som visas under en (E)GPRS-anslutning finns på sidan [71](#).



1. Din telefon

■ Knappar

1. Strömbrytare 

Slår på och stänger av telefonen.

2. 4 bläddringsknappar (,  och )

3. Väljarknappar


Varje knapp utför den funktion som visas ovanför den.

4.  ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal. Tryck på den här knappen i passningsläge för att visa en lista över de senast uppringda telefonnumren.

5.  avslutar ett aktivt samtal eller avvisar ett samtal. Avslutar funktioner.

6.  -  knappar in siffror och tecken.

 och  används för olika ändamål i olika funktioner.

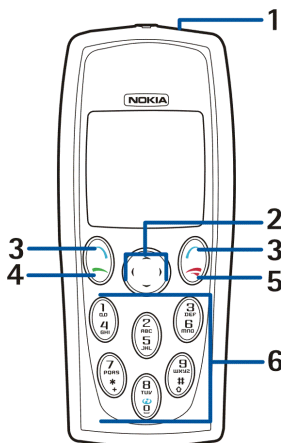


■ Kontakter, ficklampa och kamera

1. Kontakt för laddare.




2. Ficklampa
3. Pop-Port™-kontakt för att ansluta en kompatibel tillägsprodukt till telefonen
4. Infraröd port (IR) för trådlös anslutning till en kompatibel enhet
5. Kameralins.

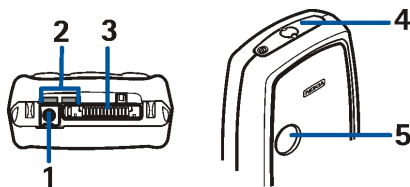

■ Displaysymboler i passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge. Symbolerna för de olika telefonfunktionerna beskrivs längre fram i den här handboken.

1. Visar namnet på det nät som används på telefonen eller en operatörslogotyp.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
3. Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.
4. Den vänstra väljarknappen är **Meny**.

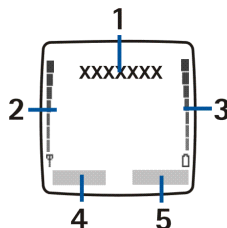

5. Den högra väljarknappen kan vara **Kont.** eller den funktion (t.ex. **Gå till**) som du har valt med inställningen **Höger väljarknapp** på menyn **Egna genvägar** (se sidan 69), eller så har den ett namn eller en logotyp som är specifik för nätoperatören.
- **Kont.** öppnar menyn **Kontakter**.
 - **Gå till** visar de funktioner som definieras med **Välj alternativ för Gå till** på menyn **Egna genvägar**.
 - Operatörsspecifik knapp öppnar nätoperatörens startsida.

■ Ficklampa

Det finns en ficklampa på telefonens undersida. Du slår på ficklampan (när knappsatsen inte är låst) genom att trycka på och hålla ner . När du vill stänga av ficklampan trycker du på .



2. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet


- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs, så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ur kortet.


Innan du sätter i SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd, att den inte är ansluten till någon tilläggsprodukt och att batteriet är borttaget.

1. Ta bort bakstycket:

Tryck bakstyckets spärr (1) mot telefonens ovansida och lyft av bakstycket från telefonen (2).

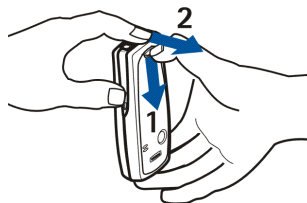


2. Ta ur batteriet genom att lyfta det i fingergreppet (3).

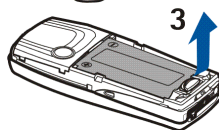


3. Frigör SIM-korthållaren genom att skjuta korthållaren bakåt (4) och öppna den genom att lyfta den (5).




Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren (6) så att kortets avfasade hörn är riktat mot kameralinsen. Se till att kortets guldfärgade kontakter är riktade nedåt och att kortet sitter ordentligt på plats.

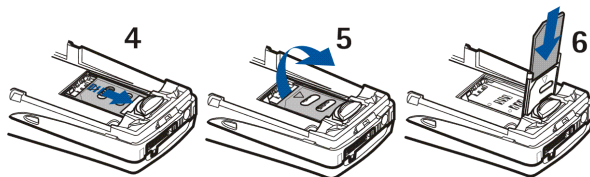

4. Stäng SIM-korthållaren (7) och skjut den framåt för att låsa den på plats (8).

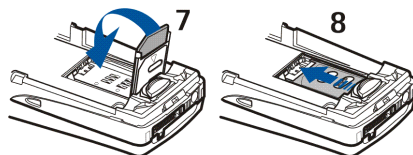


5. Sätt i batteriet (9).

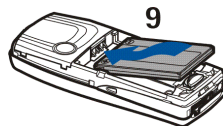

6. Så här sätter du tillbaka bakstycket:

Placera den övre delen av bakstycket över telefonens ovansida (10). Tryck den nedre delen av bakstycket mot telefonen tills bakstycket låses på plats (11).

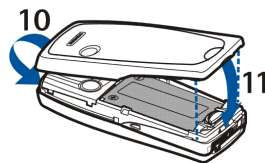

■ Byta skal


Innan du byter skal ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara alltid telefonen med frontpanelen och bakstycket på.

Telefonen levereras med några instick som du kan använda för att snabbt ändra telefonens utseende.



Obs: Du ska bara använda vanligt papper som används i standardskrivare (vars vikt är 60–135 g/m²) som inte är tjockare än 0,3 mm. Färg eller bläck som används i papperet får inte innehålla några metallpartiklar.


1. Ta bort bakstycket enligt anvisningarna på sidan 20.
2. Du tar bort frontpanelen genom att skjuta det försiktigt från telefonen (1) och lyfta av det.

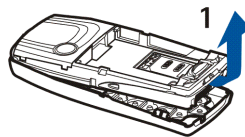


3. Ta bort det gamla insticket från bakstycket och det gamla insticket och knappmallen från frontpanelen.




4. Placera det nya insticket på frontpanelen (2).

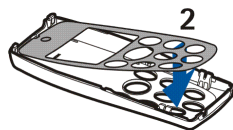


5. Lägg knappmallen på insticket (3). Se till att knappmallen är ordentligt på plats.

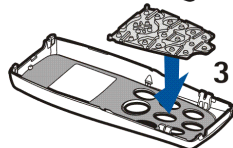

6. När du vill byta skal, riktar du telefonens övre del mot skalets övre del (4) och trycker telefonens nedre del mot frontpanelen tills skalet klickar på plats (5).

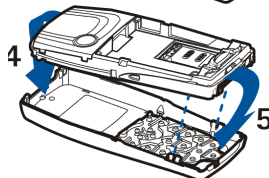

7. Placera insticket i bakstycket genom att skjuta in det under de två ledarna i mitten och vid bakstyckets undersida (6).

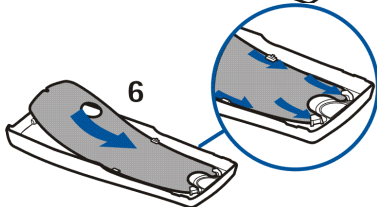

8. Sätt tillbaka bakstycket enligt anvisningarna i steg 6 i [Sätta i SIM-kortet och batteriet](#) på sidan 20. Se till att bakstycket är ordentligt på plats.




■ Ladda batteriet

1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Laddningsstapeln bläddras i displayen. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen. Du kan använda telefonen medan den laddas.

- Det tar ca två timmar och 40 minuter att ladda det BLD-3-batteri som medföljer telefonen med ACP-7-laddaren.
3. Batteriet är helt fulladdat när laddningsindikatorn slutat att bläddra. Koppla ur laddaren från nätuttaget och från telefonen.

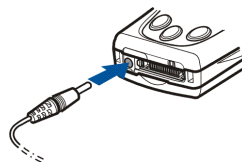

■ Slå på och stänga av telefonen



Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på och håll ner strömbrytaren

- Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller säkerhetskod knappar du in din koden och trycker på **OK**.
- Om **Sätt i SIM-kort** visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt, eller om **SIM-kortet stöds inte** visas, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.



TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen (blå färg på bilden) när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.



3. Grundfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du skriver fler nummer trycker du på **(eller)** för att flytta markören och på **Radera** för att radera tecknet till vänster om markören.

Så här ringer du ett utlandssamtal: Tryck två gånger på **(*)** för plustecknet (+) och knappa sedan in landsnummer, riktnummer (hoppa över nollan om tillämpligt) och telefonnummer.

2. Tryck på **(V)** för att ringa upp.

Justera ljudstyrkan: Använd **(+)** för att höja volymen eller **(-)** för att sänka volymen.

Använda telefonen handsfree: Se [Använda högtalaren](#) på sidan 30.

3. Tryck på **(R)** för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Se även [Funktioner som är tillgängliga under ett samtal](#) på sidan 29.

Ringa ett samtal med kontaktlistan

Tryck på **(M)** i passningsläge. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i namnet som har sparats med telefonnumret. Bläddra till namnet med **(V)** eller **(N)**. Tryck på **(V)** för att ringa upp.



Ringa upp ett av de senast uppringda numren

Tryck på  i passningsläge för att visa en lista över upp till tio telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på  för att ringa upp.

Om du vill ringa upp det senast uppringda numret trycker du två gånger på  i passningsläge.

Ringa upp röstbrevlådan

Du kan snabbt ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) i passningsläge genom att hålla ner  eller trycka på  och . Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan 53.

När du har fått ett röstmeddelande kan  visas högst upp i displayen (nättjänst). Tryck på [Lyssna](#) för att ringa upp din röstbrevlåda.

Snabbuppringning

Om du har tilldelat ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknapparna  till  (se [Snabbuppringning](#) på sidan 64) kan du ringa upp det telefonnumret på följande sätt:

- I passningsläge trycker du på önskad nummerknapp och sedan på . ELLER
- Om funktionen [Snabbuppringning](#) (se sidan 73) är aktiverad trycker du på och håller ner nummerknappen i passningsläge tills samtalet initieras.

Ringa ett annat samtal under ett pågående samtal (nättjänst)

Tryck på [Val](#) under ett samtal och välj [Nytt samtal](#). Knappa in numret eller sök efter det i dina kontakter och tryck på [Ring](#) eller . Det första samtalet parkeras.



- Om du vill pendla mellan samtalen trycker du på **Pendla** eller . När du vill avsluta aktivt samtal trycker du på , eller så trycker du på **Val** och väljer **Avbryt**. Om du vill avsluta båda samtalen trycker du på **Val** och väljer **Avsluta alla**.
- Om du vill koppla de två samtalen och upprätta ett konferenssamtal (nätjänst) trycker du på **Val** och väljer **Konferens**. Om du vill ha en privat konversation med någon av deltagarna väljer du **Privat** och väljer sedan den deltagare du vill tala med. Tryck på **Konferens** när du vill gå med i konferenssamtalet igen. När du vill avsluta samtalet trycker du på .

■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på  för att svara på samtalet. Om du vill stänga av ringsignalen trycker du på **Ljud av**.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på , eller trycker på **Val** och väljer **Svara ej**. Det avvisade samtalet vidarekopplas om du har aktiverat ett alternativ för vidarekoppling, t.ex. **Vidarekoppla vid upptaget**.

Samtal väntar

Du kan svara på ett inkommande samtal under ett pågående samtal om du har aktiverat funktionen **Val för samtal väntar** på menyn **Samtalsinställningar** (nätjänst). När du vill svara på det väntande samtalet trycker du på **Svara** eller . Det första samtalet parkeras.



■ Funktioner som är tillgängliga under ett samtal

Du kan trycka på **Val** under ett samtal för att få några av följande alternativ:

Mikrofon av eller *Mikrofon på*, *Avbryt*, *Avsluta alla*, *Kontakter*, *Meny*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal* (nättjänst), *Konferens* (nättjänst), *Privat* (nättjänst), *Svara*, *Svara ej*, *Pendla* (nättjänst), *Sänd DTMF*, *Högtalare* eller *Telefon*, *Lås knappsats*, *Koppla* (nättjänst), *Headset*, *Handsfree*, *Spela in*, *AVK på* eller *AVK av*.

Välj

- *AVK på* / *AVK av* för att aktivera eller inaktivera automatisk volymkontroll. Se [Samtalsinställningar](#) på sidan 72.
- *Koppla* för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv från samtalen.
- *Headset* eller *Handsfree* för att flytta ett aktivt samtal till ett kompatibelt tillbehör när det ansluts till telefonen.

■ Knapplås

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i handväskan.

Tryck på **Meny** i passningsläge och sedan på  inom 1,5 sekund för att låsa knapparna. När knapparna är låsta visas  längst upp i displayen. När du vill låsa upp knapparna trycker du på **Lås upp** och sedan på  inom 1,5 sekund.

När knapparna är låsta kan du svara på ett samtal genom att trycka på . Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.



Du kan också ställa in knapplåset så att knapparna låses efter en viss tid. Se *Automatiskt knapplås* på sidan 74.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

■ Använda högtalaren

Telefonen har en högtalare så att du kan använda telefonen handsfree under ett samtal. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren eftersom volymen kan bli mycket hög.

Aktivera högtalaren: Tryck på **Val** under ett samtal och välj *Högtalare* eller tryck på *Högt.* om det alternativet är tillgängligt. När högtalaren är aktiv visas  i passningsläge.

Stänga av högtalaren: Tryck på **Val** och välj *Telefon* eller tryck på **Telefon** om det alternativet är tillgängligt.

■ Skriva text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande eller en kalenderanteckning, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.



Automatisk textigenkänning

Med automatisk textigenkänning kan du skriva in tecken genom att trycka en gång på varje knapp för ett tecken. Med denna metod används en ordlista som är inbyggd i telefonen.

Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj **Ordlista**.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du **Ordlista av**.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på **#** eller trycka på och hålla ner **Val**.

Använda automatisk textigenkänning

Kontrollera att  visas högst upp i displayen.

- Börja skriva ett ord med knapparna **2** till **9**. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet kanske ändras efter varje knapptryckning. Mer information om hur du skriver text finns på sidan **33**.
 - Om du vill infoga ett skiljetecken trycker du på **1** och sedan upprepade gånger på *****. ELLER Tryck på och håll ner *****, bläddra till det tecken som du vill ha och tryck på **Använd** eller **5**.
 - Infoga ett specialtecken så här: Tryck på och håll ner *****, bläddra till det tecken du vill ha och tryck på **Använd** eller **5**.



2. Om ordet som visas är rätt bekräftar du det genom att lägga till ett blanksteg med  och skriver nästa ord.
 - Om ordet som visas är fel trycker du på **Val**, väljer *Ordförslag*, väljer det ord du vill ha och trycker på **Använd. ELLER** Tryck på  upprepade gånger tills det korrekta ordet visas.
 - Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte några fler ord i ordlistan som motsvarar knapptryckningarna. Lägga till ett nytt ord i ordlistan: Tryck på **Stava**, skriv in ordet och tryck på **Spara**.
3. När du använder automatisk textigenkänning och trycker på **Val** kan du använda följande funktioner:
 - *Infoga ord / Ändra ord*: Du kan lägga till ett ord i ordlistan med vanlig textinmatning. *Infoga ord* visas om inget ord är understruket (dvs. markerat för redigering). *Ändra ord* visas när ett ord är understruket.
 - *Infoga symbol*: Du kan välja ett specialtecken i en lista.

Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på . Upprepa med den återstående delen av ordet.

Använda normal textinmatning

Kontrollera att  visas högst upp i displayen. Tryck på en knapp en eller flera gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tillgängliga tecken är inte utsatta på knapparna. De tecken som är tillgängliga beror på vad som är valt under *Telefonspråk* på menyn *Telefoninställningar*, se sidan 74.



- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående bokstav väntar du tills markören visas och skriver sedan nästa bokstav.
- Infoga ett skiljetecken eller ett specialtecken genom att trycka på  upprepade gånger. ELLER Tryck på , bläddra till det tecken du vill ha och tryck på **Använd**.

Allmänna instruktioner när du skriver text

- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.
- Flytta markören genom att trycka på en bläddringsknapp.
- Tryck på **Radera** för att radera tecken till vänster om markören. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill radera flera tecken.
- Växla mellan gemener och versaler genom att trycka på  upprepade gånger och kontrollera symbolen, t.ex. **Abc**, överst i displayen.
- Infoga en siffra genom att hålla ner motsvarande knapp. Du kan skriva in flera siffror genom att hålla ner  och skriva in siffrorna. Tryck på och håll ner  för att fortsätta att skriva text.



4. Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till önskad funktion och väntar i ca. 15 sekunder.

Hjälptexten kan aktiveras eller inaktiveras med funktionen *Aktivering av hjälptext* på menyn *Telefoninställningar*, se sidan 74.

■ Använda en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** i passningsläge.
2. Bläddra med ▼ eller ▲ till en huvudmeny, t.ex. *Inställningar*, och tryck på **Välj** för att öppna den.

När menyvyn är inställd på *Ikoner* kan du använda bläddringsknapparna för att gå igenom huvudmenyerna. Om du vill ändra menyvy, se *Menyvy* i *Displayinställningar* på sidan 67.

3. Bläddra till en undermeny, t.ex. *Samtalsinställningar*, och tryck på **Välj**.
Om undermenyn innehåller flera undermenyer, t.ex. *Snabbuppringning*, upprepar du detta steg.
4. Bläddra till en inställning, t.ex. *Av*, och tryck på **Välj**.



Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå eller tryck på **Avsluta** eller  för att stänga menyn och återgå till passningsläge.

Genväg

Menyer, undermenyer och inställningar är numrerade. Dessa genvägsnummer visas i displayens övre högra hörn.

Tryck på **Meny** i passningsläge. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret till den meny som du vill öppna. Upprepa detta för att öppna undermenyer och inställningar. När du vill öppna meny 1 trycker du på **Meny** och knappar in  och .



■ Lista över menyfunktioner

1. Meddelanden

1. Textmeddelanden

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Skapa e-post
4. Sända poster
5. Arkiv
6. Mallar
7. Mina mappar
8. Radera medd.

2. Multimediamedd.

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Sända poster
5. Sparade poster
6. Radera medd.

3. Röstmeddelanden

1. Lyssna på röstmeddelanden
2. Nummer till röstbrevlåda

4. Infomeddelanden

1. Infotjänst
2. Ämnen
3. Språk



- 4. Infoämnen på SIM-kort¹
- 5. Läs²
- 5. Meddelandeinst.
 - 1. Textmeddelanden
 - 2. Multimediamedd.
 - 3. Övriga inställn.
- 6. Servicekomm.
- 2. Samtalsreg.
 - 1. Missade samtal
 - 2. Mottagna samtal
 - 3. Uppringda nummer
 - 4. Radera samtalslistor
 - 1. Alla
 - 2. Missade
 - 3. Mottagna
 - 4. Uppringda
 - 5. Samtalslängd
 - 1. Längd på senaste samtal
 - 2. Inkommande samtal
 - 3. Utgående samtal
 - 4. Längd på alla samtal
 - 5. Nollställ timers

-
- 1. Visas bara om rubriker på infomeddelanden kan sparas på SIM-kortet.
 - 2. Visas bara om infomeddelanden har tagits emot.



- 6. Datamätare för GPRS
 - 1. Data skickad under sessionen
 - 2. Data mottagen under sessionen
 - 3. All skickad data
 - 4. All mottagen data
 - 5. Nollställ mätare
- 7. Anslutningstimer för GPRS
 - 1. Längd, senaste sessionen
 - 2. Längd, alla sessioner
 - 3. Nollställ timers
- 3. Kontakter
 - 1. Sök
 - 2. Lägg till kontakt
 - 3. Radera
 - 4. Kopiera
 - 5. Inställningar
 - 1. Använt minne
 - 2. Visning av Kontakter
 - 3. Minnesstatus
 - 6. Snabbuppringn.
 - 7. Infonummer¹
 - 8. Servicenummer¹
 - 9. Mina nummer

1. Visas om det finns stöd på SIM-kortet. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.



10.Samtalsgrupper

4. Inställningar

1. Profiler

2. Toninställningar

1. Ringsignalfunktion
2. Rington
3. Ringvolym
4. Vibrationssignal
5. Ton för textmeddelande
6. Volym för knapptoner
7. Varningstoner
8. Ringer för

3. Displayinställningar

1. Bakgrund
2. Färgtema
3. Operatörslogo
4. Skärmläckare efter
5. Displayens ljusstyrka
6. Menyvy

4. Tids- och datuminställningar

1. Klocka
2. Datum
3. Autom. uppdat. av datum & tid

5. Egna genvägar

1. Höger väljarknapp
2. Välj alternativ för Gå till
3. Sortera alternativ för Gå till



- 6. Anslutbarhet
 - 1. Infraröd
 - 2. GPRS
- 7. Samtalsinställningar
 - 1. Vidarekoppla
 - 2. Automatisk volymkontroll
 - 3. Svarsknapp
 - 4. Återuppringning
 - 5. Snabbuppringning
 - 6. Val för samtal väntar
 - 7. Samtalsinfo
 - 8. Sänd eget nummer
 - 9. Telefonlinje som används¹
- 8. Telefoninställningar
 - 1. Telefonspråk
 - 2. Minnesstatus
 - 3. Automatiskt knapplås
 - 4. Visning av cellinfo
 - 5. Välkomsthälsning
 - 6. Val av operatör
 - 7. Bekräfta SIM-kortstjänster
 - 8. Aktivering av hjälptext
 - 9. Påslagningston
- 9. Tillbehörsinställningar²

-
- 1. Kontakta nätooperatören eller tjänsteleverantören för mer information.
 - 2. Visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till en kompatibel tilläggssprodukt.



- 10. Säkerhetsinställningar
 - 1. PIN-kodsbegäran
 - 2. Samtalsspärrar
 - 3. Nummerbegränsning
 - 4. Begränsad användargrupp
 - 5. Säkerhetsnivå
 - 6. Lösenord
- 11. Återställ fabriksinställningar
- 5. Galleri
 - 1. Visa mappar
 - 2. Lägg till mapp
 - 3. Ta bort mapp
 - 4. Ändra mappnamn
 - 5. Anv.rättigheter
 - 6. Nerl. av Galleri
- 6. Multimedia
 - 1. Kamera
 - 1. Standardfoto
 - 2. Porträtt
 - 3. Nattläge
 - 4. Självutlösare
 - 5. Inställningar
 - 2. Radio
 - 3. Röstinspelning



7. Planerare

1. Alarm
2. Kalender
3. Kalkylator

8. Program

1. Spel
2. Samling

9. Tjänster

1. Till Startside
2. Bokmärken
3. Tjänsteinkorg
4. Nerl.länkar
5. Inställningar
6. Gå till adress
7. Töm cache

10. Gå till

11. SIM-tjänster¹

1. Visas bara om det stöds av SIM-kortet. Namn och innehåll varierar beroende på SIM-kort.



5. Menyfunktioner

■ Meddelanden (meny 1)

Du kan läsa, skriva, sända och spara text-, multimedia- och e-postmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.



Text- och bildmeddelanden (SMS)

Med SMS (Short Message Service) kan du sända och ta emot sammansatta meddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Detta kan påverka hur meddelandena faktureras.

Textmeddelanden kan innehålla bilder. Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att sända ett bildmeddelande än ett textmeddelande.

Innan du kan sända text- eller bildmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 54.



Obs: Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och sända ett meddelande

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd..* **ELLER** Tryck på **⌂** i passningsläge.
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 30.



Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas längst upp till höger på displayen, t.ex. 120/2.. Specialtecken (Unicode), t.ex. å, kan kräva mer utrymme än andra typer av tecken.

- Om du vill infoga en bild i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Bifoga bild*. Bläddra till önskad bild och tryck på **Visa** och **Bifoga**.
 - Om du vill visa text och bild tillsammans trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*. Om du vill ändra bilden eller ta bort den från meddelandet trycker du på **Val** och väljer önskad funktion.
 - Om du vill använda en fördefinierad text som grund för det nya meddelandet trycker du på **Val**, väljer *Använd mall* och väljer sedan önskad mall.
 - Om du vill infoga ett telefonnummer från kontaktlistan trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Tryck på **Sök** eller  och välj numret från kontaktlistan.
 - När du vill lägga till ett namn från kontaktlistan trycker du på **Val**, väljer *Infoga kontakt*, bläddrar till det namn som du vill ha och trycker på **Val**. Välj *Infoga kontakt*, eller välj *Visa info* om du vill infoga ett nummer eller textobjekt som sparats med namnet.
 - För att spara meddelandet i mappen *Arkiv* eller *Mallar* eller i en mapp som du har skapat i mappen *Mina mappar*, trycker du på **Val** och väljer *Spara meddelande*.
3. När du vill sända meddelandet trycker du på  eller trycker på **Val** och väljer *Sänd*, knappar in mottagarens telefonnummer eller söker efter det i kontaktlistan och trycker på **OK**.



Alternativt: Tryck på **Val** och välj *Sändalternativ*. Välj

- *Sänd till många* för att sända meddelandet till flera mottagare. Bläddra till önskad mottagare och tryck på **Sänd**. När du har sänt meddelandet till alla mottagare trycker du på **Klar**.
- *Sändningsprofil* för att sända meddelandet med de inställningar som du har definierat tidigare. Se *Meddelandeinställningar* på sidan 54.

Det sända meddelandet sparas i mappen *Sända poster*.



Obs: När du skickar meddelanden via SMS-nätjänsten kan meddelandet *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Skriva och sända ett e-postmeddelande

Innan du kan sända e-post via SMS måste du spara inställningarna för att sända e-post, t.ex. *Meddelande sänds som* och *E-postserver*. Se *Meddelandeinställningar* på sidan 54 för mer information.

Mer information om e-posttjänstens tillgänglighet och hur du abonnerar på den finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Information om hur du sparar en e-postadress i telefonboken finns i *Spara flera nummer och textobjekt per namn* på sidan 60.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa e-post*.
2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta det från kontaktlistan och tryck på **OK**.



- Om du vill kan du ange ett ämne för e-postmeddelandet och sedan trycka på **OK**.
- Skriv e-postmeddelandet.
- När du vill sända meddelandet trycker du på **Val**, väljer **Sänd e-post** och trycker på **OK**.



Obs: När du skickar e-post via SMS-nätjänsten kan meddelandet **Meddelande sänt** visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt e-post till e-postservern. Detta betyder inte att e-postmeddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätooperatör för att få mer information om e-posttjänster.

Läsa och svara på ett text-, bild- eller e-postmeddelande

När du får ett meddelande visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten **meddelanden mottagna**.

Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för textmeddelanden är fullt. Du måste radera gamla meddelanden innan du kan ta emot fler nya meddelanden. Se sidan 53. Textmeddelanden använder delat minne, se sidan 14.

- Tryck på **Visa** för att visa det nya meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Visa meddelandet senare: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Meddelanden**, **Textmeddelanden** och **Inkorg**.

- Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa och bläddrar igenom meddelandet. Ett oläst meddelande anges med .
- Om du vill svara på det meddelande som visas trycker du på **Val** och väljer **Svara**. Välj



- *Tom skärm* om du vill skriva ett meddelande i en tom skärm.
- *Originaltext* om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar.
- *Mall* eller ett standardsvar, t.ex. *Tack*, om du vill använda en förinställd text som grund för det nya meddelandet. Mer information om mallar finns i [Mappar för text- och bildmeddelanden](#) på sidan 48.

När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne och sedan skriva ditt svar.

4. När du vill sända ditt svarsmeddelande trycker du på **Val**, väljer *Sänd* och trycker på **OK**. ELLER Tryck två gånger på .

Andra funktioner som du kan använda via knappen knappen **Val**

Om du trycker på **Val** medan du läser ett meddelande kan du använda följande funktioner: *Radera*, *Använd info*, *Sänd vidare*, *Redigera* (för textmeddelanden) / *Redigera text* (för bildmeddelanden), *Flytta*, *Ändra namn*, *Kopiera till kalend.*, *Spara bild* (för bildmeddelanden), *Meddelandeinfo*.

Välj

- *Använd info* om du vill ta fram ett telefonnummer, en e-postadress eller en webbadress från meddelandet.
- *Kopiera till kalend.* om du vill kopiera texten i meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse.
- *Spara bild* om du vill spara en bild som finns i meddelandet i mappen *Mallar*.



Mappar för text- och bildmeddelanden

När du vill öppna en mapp trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och sedan *Inkorg*, *Sända poster*, *Arkiv*, *Mallar* eller *Mina mappar*.

- I *Mallar* kan du spara textmeddelanden som du vill använda som mall för nya meddelanden. Textmallar anges med  och bildmallar med .

Om du vill redigera en mall väljer du mallen, trycker på **Val** och väljer sedan önskad funktion.

- I *Mina mappar* kan du skapa nya mappar för dina meddelanden.

Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Lägg till** (om mapplistan är tom) eller trycker på **Val** och väljer *Lägg till mapp*. Om du vill ta bort eller byta namn på en mapp trycker du på **Val** och väljer önskad funktion.

Multimediameddelanden (MMS)

Ett multimediameddelande kan innehålla text, en bild och ett ljudklipp. Du kan sända och ta emot multimediameddelanden på upp till 100 kB.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med kompatibla funktioner för multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör* kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot.



Observera att multimediameddelanden inte kan tas emot under ett samtal, medan du spelar ett spel eller använder ett Java-program eller när du surfar på webben med GSM-databäraren (se [Skriva in serviceinställningarna manuellt](#) på sidan 95).

Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.

Sända och mottagna multimediameddelanden använder delat minne, se sidan 14.

Skrika och sända ett multimediameddelande

Innan du kan använda tjänsten för multimediameddelanden måste du definiera dess inställningar, se sidan 55. Mer information om inställningar, tillgänglighet och abonnemang på denna tjänst finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Innan du sänder ett multimediameddelande ska du läsa informationen på sidan 51.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden, Multimediamedd.* och *Skapa medd..*
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 30.
 - När du vill infoga en bild eller ett ljudklipp trycker du på **Val** och väljer *Bifoga* och sedan önskat alternativ.

En lista över mapparna i telefonens *Galleri* visas. Öppna en specifik mapp, bläddra till en bild eller ett ljudklipp, tryck på **Val** och välj *Bifoga*. Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.



- Telefonen stöder sändning och mottagning av multimediameddelanden som innehåller flera sidor. När du vill lägga till en sida i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Bifoga* och *Diabild*. Varje sida kan innehålla text, en bild och ett ljudklipp.

Om meddelandet innehåller flera sidor kan du öppna den du vill ha genom att trycka på **Val** och välja *Föreg. diabild*, *Nästa diabild* eller *Diabildslista*.

Du kan ställa in intervall mellan sidorna genom att trycka på **Val** och välja *Tid för diabilder*.

Om du vill flytta textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Text längst upp* eller *Text längst ned*.

- Om du vill infoga ett namn från kontaktlistan trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ*, och *Infoga kontakt* och det namn som du vill ha.
Om du vill infoga ett nummer från kontaktlistan trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*.
- Om du vill ändra en bild, en sida eller ett ljudklipp i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Ta bort* och sedan önskad funktion.
- Du sparar meddelandet i mappen *Sparade poster* genom att trycka på **Val** och välja *Spara meddelande*.
- För att lägga till ett ämne för meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Ändra ämne*.
- Du kan visa meddelandets storlek eller mottagare genom att trycka på **Val** och välja *Fler alternativ* och *Meddelandeinfo*.



- Om du vill visa meddelandet innan du sänder det trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.
3. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd till nummer* (eller *Sänd till e-post* eller *Sänd till många*).



Tips: Du kan också sända meddelandet till ett telefonnummer genom att trycka på .

4. Skriv in mottagarens telefonnummer eller e-postadress eller hämta det från kontaktlistan. Tryck på **OK** för att sända meddelandet.
Om du väljer *Sänd till många* i steg 3 trycker du på **Val**, väljer *Sök nummer* eller *Sök e-post*, och väljer mottagarna en i taget från kontaktlistan. När du vill sända meddelandet trycker du på , eller trycker på **Klar** och **Val** och väljer *Sänd*.

Det sända meddelandet sparas i mappen *Utkorg* tills det har sänts. När meddelandet har sänts sparas det i mappen *Sända poster* om *Spara sända meddelanden* är inställt på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 55.

Sända multimediameddelanden

- Det kan ta längre tid att sända ett multimediameddelande än ett textmeddelande. När meddelandet sänts visas den animerade symbolen  och du kan använda telefonens övriga funktioner.

Om sändningen avbryts försöker telefonen sända om några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att sända det vid ett senare tillfälle.



Läsa och svara på ett multimediameddelande

Medan telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimediameddelande mottaget* visas.

Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för multimediameddelanden är fullt. Du måste radera gamla meddelanden innan du kan ta emot fler nya meddelanden, se sidan 53.

1. Tryck på **Visa** för att visa det mottagna meddelandet, eller tryck på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Visa meddelandet senare: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden, Multimediamedd.* och *Inkorg*. Välj meddelande i listan. Ett oläst meddelande anges med .

2. Bläddra igenom meddelandet. Om meddelandet innehåller en presentation spelas den upp automatiskt.

Du kan trycka på **Val** för att t.ex. få följande funktioner: *Radera medd., Svara / Svara alla, Till nummer / Till e-post / Till många, Meddelandeinfo, Spela upp pres., Fortsätt pres., Visa endast text, Öppna bild, Öppna ljudklipp*. Välj

- *Visa endast text* för att visa meddelandets textdel.
- *Öppna bild* för att visa bilden i meddelandet. Tryck på **Val** om du vill zooma bilden, spara den på menyn *Galleri*, ställa in ljusstyrkan eller visa detaljer.
- *Öppna ljudklipp* och tryck på **Val** för att spela upp ljudklippet, spara det på menyn *Galleri* eller visa dess detaljer.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.



Ta bort meddelanden

Om du vill ta bort ett text- eller multimediameddelande som du läser eller som visas trycker du på **Val** och väljer sedan en funktion.

Ta bort alla meddelanden från en mapp eller från alla mappar:

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden*, *Multimediamedd.* och *Radera medd.*
2. Om du vill radera alla meddelanden i en mapp bläddrar du till mappen och trycker på **OK**.

Om du vill radera alla meddelanden från alla textmeddelandemappar väljer du *Alla meddelanden* och trycker på **OK**.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Röstmeddelanden*. Välj *Nummer till röstbrevlåda* för att spara numret till din röstbrevlåda eller *Lyssna på röstmeddelanden* om du vill ringa upp den.



Tips: Du kan öppna röstbrevlådan snabbt genom att trycka och hålla ner



Infomeddelanden

Med denna nättjänst kan du emot meddelanden om olika ämnen från din tjänsteleverantör.



Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Infomeddelanden*. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandenummer.

Meddelandeinställningar

Inställningar för text- och e-postmeddelanden

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Sändningsprofil*. Välj den inställningsgrupp (sändningsprofil) vars inställningar du vill ändra. Välj sedan

- *Nummer till medd.central* för att spara det telefonnummer som krävs för att sända text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din nätoperatör.
- *Meddelande sänds som* för att välja meddelandetyp, *Text*, *E-post*, *Personsökn.* eller *Fax* (nättjänst).
- *Meddelande sparas i* för att välja hur länge nätet ska försöka leverera meddelanden till dess mottagare (nättjänst).
- *Standardmottagarnummer* för att spara ett telefonnummer dit meddelanden sänds som standard när denna sändningsprofil används. Denna inställning visas när alternativet *Meddelande sänds som* är inställt på *Text*.
Om alternativet *Meddelande sänds som* är inställt på *E-post*, är denna inställning *E-postserver* vilket gör att du kan spara telefonnumret till e-postservern.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).



- *Använd GPRS* och *Ja* för att ställa in telefonen så att den sänder textmeddelanden över (E)GPRS-anslutning om detta är möjligt. Ställ också in *GPRS-anslutning* på *Alltid online*, se *GPRS* på sidan 71.
- *Svara via samma central* för att tillåta mottagaren att sända ett svar via din meddelandecentral (nättjänst).
- *Ändra namn på sändningsprofil* för att ändra namnet på sändningsprofilen. Det går inte att ändra namnet på standardprofilen.

Skriva över inställningar

Du kan ställa in telefonen så att gamla meddelanden skrivs över automatiskt av nya meddelanden. Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Skriva över i sända poster* eller *Skriver över i inkorg*. Välj *Tillåtet* för att ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts med nya meddelanden i mappen *Sända poster* respektive *Inkorg*.

Inställningar för multimediameddelanden

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Multimediamedd.*
Välj

- *Spara sända meddelanden* och *Ja* för att ställa in telefonen så att sända multimediameddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).
- *Standardtid för diabolider* för att definiera standardintervall för sidor i dina presentationer.



- *Tillåt mottagning av multimedia* för att tillåta (*Ja*) eller avvisa (*Nej*) mottagning av multimediameddelanden eller endast tillåta dem inom hemnätet (*End. hemoperatör*).
- *Inkommande multimediamedd.* för att ställa in telefonen så att nya mottagna multimediameddelanden hämtas automatiskt (*Hämta*), eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimediameddelanden.

Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

- *Inställningar för anslutning* för att definiera webbläsarinställningarna för hämtning av nya multimediameddelanden. Aktivera den anslutning där du vill spara inställningarna och ändra dem sedan. Se även [Skriva in serviceinställningarna manuellt](#) på sidan 95.

För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

- *Tillåt reklam* för att tillåta eller avvisa reklam. Denna inställning visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej* eller om *Inkommande multimediamedd.* är inställt på *Hämta ej*.

Inställningar för teckenstorlek

Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom att trycka på *Meny* och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.



Servicekommandon

Du kan sända begäran om tjänster till din nätoperatör (nättjänst). När du vill öppna den här menyn trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer **Meddelanden** och **Servicekomm..** Knappa in alla tecken och tryck på **Sänd**.

■ Samtalslistor (meny 2)



På den här menyn kan du visa telefonnummer för missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer samt dina samtals ungefärliga varaktighet.

Missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer

När du vill visa telefonnummer för missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer **Samtalsreg..**
Välj

- **Missade samtal** för att visa upp till tio av de senaste telefonnummer från vilka personer har ringt dig, men som du inte har svarat på (nättjänst).
- **Mottagna samtal** för att visa upp till tio av de senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).
- **Uppringda nummer** för att visa en lista över de 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Se även **Ringa upp ett av de senaste uppringda numren** på sidan 27.
- **Radera samtalslistor** för att tömma listorna över missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer.



Information om missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer

- Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.
- När du trycker på **Val** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* eller *Uppringda nummer* kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i kontaktlistan eller sända ett meddelande till telefonnumret.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Samtalsreg.* Välj

- *Samtalslängd* för att visa den ungefärliga tiden för dina utgående och inkommande samtal.
- *Datamätare för GPRS* för att visa hur mycket data som har sänts och tagits emot under (E)GPRS-anslutningar.
- *Anslutningstimer för GPRS* för att visa längden på (E)GPRS-anslutningar.

■ Kontakter (meny 3)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (kontakter) och i SIM-kortets minne.



Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Kontakter*.



Antalet namn som kan sparas beror på längden på namnen, numren och textobjekten. Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer.

Kontakter som sparas i telefonens minne använder delat minne, se sidan 14.

Andra sätt att använda funktionerna på den här menyn

Du kan också använda funktionerna genom att trycka på **Kont.** i passningsläge (eller genom att trycka på **Gå till** och välja *Kontakter*).

Några av funktionerna kan även aktiveras på följande sätt: Tryck på **☺** i passningsläge, bläddra till det namn som du vill ha, tryck på **Info**, bläddra till till ett nummer eller textobjekt, tryck på **Val** och välj sedan önskad funktion.

Om att visa kontakter under ett samtal trycker du på **Val** och väljer *Kontakter*.

Välja inställningar för kontakter

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Kontakter* och *Inställningar*. Välj

- *Använt minne* för att välja det kontaktminne som du vill använda. Om du vill söka efter namn och telefonnummer i båda minnena väljer du *Telefon & SIM*. Då sparas namn och nummer i telefonens minne.
- *Visning av Kontakter* för att välja hur namn, nummer och bilder ska visas i kontaktlistan. Du kan t.ex. välja *Namn och bild* om du vill visa namn med bifogade bilder.
- *Minnesstatus* för att visa hur mycket ledigt minne det finns i varje kontaktminne.



Spara namn och telefonnummer

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Lägg till kontakt**.
2. Knappa in namnet och tryck på **OK** för att spara det.
3. Skriv in telefonnumret, inklusive riktnumret, och tryck på **OK** för att spara det.
 - Om du vill använda numret även när du är utomlands trycker du på  två gånger (för tecknet +) och skriver sedan in landsnumret, riktnumret (uteslut eventuell inledande nolla) och telefonnumret.
4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på **Klar**.



Tips: Du kan snabbt spara ett namn och telefonnummer genom att knappa in telefonnumret i passningsläge, trycka på **Val** och välja **Spara**.

Spara flera nummer och textobjekt per namn

Du kan spara olika typer av nummer och textobjekt per namn i telefonens kontaktminne.

Det första telefonnumret som du sparar med ett namn blir dess standardnummer. Standardnummer anges med en ruta runt nummertypssymbolen, t.ex.. . När du väljer ett namn i kontaktlistan, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att du har valt **Telefon** eller **Telefon & SIM** som minne.
2. Tryck på  i passningsläge.
3. Bläddra till namnet som du vill lägga ett nytt nummer eller textobjekt till och tryck på **Info**.
4. Tryck på **Val** och välj **Lägg till nr**, **Lägg till info** eller **Ändra typ**.



- När du vill lägga till ett telefonnummer väljer du **Lägg till nr** och en nummertyp. Knappa in numret och tryck på **OK** för att spara det.
 - När du vill lägga till ett textobjekt väljer du **Lägg till info** och en texttyp, t.ex. **E-postadress**. Infoga ett specialtecken: 
 - Om du vill ändra nummertyp eller texttyp väljer du **Ändra typ** och väljer sedan önskad typ.
5. Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till passningsläge.

Ändra standardnummer

Tryck på  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på **Val** och välj **Som standard**.

Bifoga en bild till ett sparat namn eller nummer

Du kan bifoga en bild till ett namn eller nummer som är sparat i telefonens minne: Bilden visas när du tar emot ett samtal från angivet telefonnummer.

Tryck på  i passningsläge, bläddra till det namn (och nummer) som du vill bifoga bilden till och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj **Lägg till bild**. En lista över mapparna i telefonens **Galleri** visas. Bläddra till den bild du vill ha, tryck på **Val** och välj **Spara i Kontakter**.

Söka efter ett namn i kontakterna

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Sök**. ELLER Tryck på  i passningsläge.



2. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i det namn du söker efter.
3. Bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Om namnet är sparad på SIM-kortet visas  högst upp i displayen.
4. Bläddra igenom telefonnumren och textobjekten som har bifogats till namnet.

Radera kontakter

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Radera**. Välj **En i taget** eller **Radera alla**.

När du raderar ett namn och nummer, raderas även nummer, textobjekt och bilder som bifogats till namnet eller numret. När du raderar en bild från en kontakt tas den inte bort från menyn **Galleri**.

Radera nummer, textobjekt eller den bild som bifogats till ett namn

Tryck på  i passningsläge, bläddra till önskat namn (och nummer) och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer, textobjekt eller bild som du vill radera, tryck på **Val**, välj funktion och tryck på **OK**.

Ändra namn, nummer eller textobjekt

Tryck på  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt du vill ha eller den bild som du vill ändra och tryck på **Val**. Välj önskad funktion, t.ex. **Ändra info** om du vill redigera ett textobjekt.



Kopiera kontakter

Du kan kopiera namn och kopiera namn och telefonnummer från telefonen till SIM-kortet och vice versa. Textobjekt eller bilder som är sparade på telefonen kopieras inte till SIM-kortet.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Kopiera**. Välj kopieringsriktning. Välj **En i taget**, **Alla** eller **Standardnummer** (visas när du kopierar från telefonen). Välj om du vill behålla ursprungliga namn och nummer (**Behåll original**) eller ta bort dem (**Flytta original**).

Andra funktioner relaterade till kontaktlistan

När du vill använda följande funktioner trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer **Kontakter**. Välj

- **Infonummer** för att ringa upp tjänsteleverantörens informationsnummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).
- **Servicenummer** för att ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).
- **Mina nummer** för att visa de telefonnummer som tilldelats kortet, om detta stöds av kortet.
- **Samtalsgrupper** för att ordna namn och telefonnummer som är sparade i dina **Kontakter** i samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in en speciell ringsignal och en logotyp som visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen.



Du kan välja mellan följande funktioner: *Gruppnamn*, *Rington för gruppen*, *Grupologo*, *Gruppmedlemmar*.

Om du väljer *Gruppmedlemmar*, trycker du på **Lägg till** (eller trycker på **Val** och väljer *Lägg till kontakt*) för att lägga till ett namn i gruppen. Om du vill radera ett namn från gruppen trycker du på **Val** och väljer *Ta bort kontakt*.

Se även *Ringer för i Toninställningar* på sidan 66.

Snabbuppringn

Du kan ställa in knapparna  till  som snabbuppringningsknappar. Om du vill ringa ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna, se sidan 27.

Tilldela ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Kontakter* och *Snabbuppringn..* Bläddra till önskad knapp och tryck på **Tilldela**. Tryck på **Sök** och välj det namn och nummer som du vill tilldela till vald knapp.

Om knappen redan har ett tilldelat telefonnummer kan du visa eller ändra numret eller ta bort tilldelningen genom att trycka på **Val** och välja önskat alternativ.

Visitkort

Du kan sända och ta emot kontaktinformation som ett visitkort.

Sända ett visitkort till en kompatibel telefon eller annan enhet som stöder vCard-standard: Tryck på  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj *Sänd visitkort*. Välj *Via infraröd* eller *Via SMS* (nätjänst).

När du får ett visitkort trycker du på **Visa** och **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på **Avsluta** och sedan **OK**.



■ Inställningar (meny 4)



På den här menyn kan du ändra olika inställningar för telefonen. Du kan också återställa menyfunktionerna till originalinställningarna.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar**.

Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper (profiler) och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar** och **Profiler**.

1. Välj den profil som du vill aktivera eller vars inställningar du vill ändra.
2. Välj **Aktivera**, **Anpassa** eller **Begränsad**.
 - Aktivera den valda profilen genom att välja **Aktivera**.
 - Om du vill aktivera profilen under viss tidsperiod väljer du **Begränsad** och ställer in en sluttid. När tiden går ut aktiveras föregående, obegränsade profil.
 - Om du vill ändra profilinställningarna väljer du **Anpassa**. Välj de inställningar du vill ändra och utför ändringarna.

Information om profilinställningar finns i **Toninställningar** på sidan 66. Med **Profilnamn** kan du byta namn på vald profil. Du kan inte ändra namn på profilen **Normal**.

Namnet på aktiv profil, utom profilen **Normal**, visas i passningsläge. Om profilen är tidsbegränsad visas  framför dess namn.





Tips: Om du snabbt vill byta profil i passningsläge trycker du på strömbrytaren  och väljer den profil som du vill aktivera.

Toninställningar

Du kan ändra ton- och vibrationsinställningarna för den valda profilen. Inställningarna kan också ändras på menyn *Profiler*, se sidan 65.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Inställningar* och *Toninställningar*. Välj

- *Ringsignalfunktion* för att ställa in ringsignalton för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringer ej*.
- *Rington* för att välja ringsignal för inkommande samtal. Om du vill välja en ringsignal från menyn *Galleri* väljer du *Öppna Galleri*.
Du kan också ställa in ett ljudklipp som ringsignal med funktionen *Röstinspelning* (se sidan 85).
- *Ringvolym* för att ställa in volymnivå för ringsignaler och meddelandetoner.
- *Vibrationssignal* för att ställa in telefonen så att den vibrerar när du får ett samtal eller ett meddelande. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringsatts.
- *Ton för textmeddelande* för att välja ringsignal för inkommande meddelanden. Om du vill välja ringsignal från en lista väljer du *Rington* och sedan önskad ringsignal.
- *Volym för knapptoner* för att ställa in ljudstyrkan på knapptoner.



- *Varningstoner* för att ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet är nästan slut.
- *Ringer för* för att ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj *Alla samtal* och sedan *Markera*. Se även inställningen *Samtalsgrupper* på menyn *Kontakter*.

När *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ringer ej* och *Ton för textmeddelande* är inställt på *Ljudlös*, visas  i passningsläge.

Lägga till nya ringsignaler i telefonen

Om du vill ha mer information om hur du får ringsignaler via textmeddelanden (SMS), multimediameddelanden (MMS) eller webbtjänster, kontakter du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Alla signaler sparas på menyn *Galleri*.

Displayinställningar

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Inställningar* och *Displayinställningar*. Välj

- *Bakgrund* för att ställa in telefonen så att en bakgrundsBild visas när den är i passningsläge.

BakgrundsBilder finns på menyn *Galleri*. Du kan spara nya bilder, t.ex. från ett multimediameddelande. Du kan också använda foton som du har tagit med telefonen som bakgrund.

Ställa in en bild som bakgrund:



- Om du väljer bakgrund för första gången eller om du ska byta bild väljer du *Välj bakgrundsbild*. Bläddra till den mapp som du vill ha, tryck på **Öppna** och bläddra till önskad bild. Tryck på **Val** och välj *Som bakgr.*
- Om du har använd bakgrunder tidigare men sedan har valt *Av* väljer du *På*.
- *Färgtema* för att välja färger för olika displaykomponenter, t.ex. indikatorerna för signalstyrka och batterinivå.
- *Operatörslogo* för att ställa in telefonen att visa eller dölja operatörslogotyper som sparats i telefonen. Om det inte finns några operatörslogotyper i telefonen är funktionen nedtonad.
Mer information om operatörslogotyper finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.
- *Skärmläckare efter* för att ställa in en tidsgräns efter vilken skärmläckaren aktiveras. Skärmläckaren är en energisparfunktion som aktiveras när telefonen inte har använts under en förbestämd tid.
Du inaktiverar skärmläckaren genom att trycka på valfri knapp.
- *Displayens ljusstyrka* för att displayens ljusstyrka. Tryck på **(** för att minska eller **)** för att öka ljusstyrkan och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.
- *Menyvy* för att ställa in hur huvudmenyn ska visas på telefonen. Om du väljer *Lista*, visas menyerna i en lista. Om du väljer *Ikoner*, visas menyerna som ikoner. I ikonvyn visas menyernas namn högst upp i displayen.



Inställningar för tid och datum

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Tids- och datuminställningar*. Välj

- *Klocka* för att ställa klockan, visa (eller dölja) klockan i passningsläge eller välja 12- eller 24-timmarsformat. Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Klockinställningarna gäller för flera funktioner, t.ex. *Meddelanden*, *Samtalsreg.*, *Alarm* och *Kalender*.

- *Datum* för att visa (eller dölja) datumet i passningsläge, ställa in datum eller välja datumformat eller datumavgränsare. Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in datumet igen.
- *Autom. uppdat. av datum & tid* för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon (nättjänst).

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser.

Egna genvägar

Du kan välja den funktion som den högra väljarknappen ska ha i passningsläge och funktionerna (egna genvägar) som kan användas genom att trycka på **Gå till** i passningsläge eller genom att öppna menyn *Gå till*.

Se även [Displaysymboler i passningsläge](#) på sidan 18 och [Gå till \(meny 10\)](#) på sidan 102.



Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Egna genvägar*. Välj

- *Höger väljarknapp* för att välja vilken funktion den högra väljarknappen ska ha.
- *Välj alternativ för Gå till* för att välja funktioner för din genvägslista. Bläddra till en funktion och tryck på **Markera** för att lägga till den i genvägslistan. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmark..** Spara ändringarna genom att trycka på **Klar** och **Ja**.
- *Sortera alternativ för Gå till* för att ordningen på funktionerna i listan. Bläddra till önskad funktion, tryck på **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

Anslutbarhet

På den här menyn kan du ansluta telefonen via IR-anslutning och definiera när telefonen ska anslutas till (E)GPRS-nätet.

Infraröd

Telefonen har en IR-port som används för att ansluta till andra IrDA-kompatibla enheter, t.ex. för att sända visitkort eller kalendernoteringar.

Aktivera IR-porten: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar*, *Anslutbarhet* och *Infraröd*.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.



Sända och ta emot data via IR

- Kontrollera att IR-portarna på telefonen och den mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bäst avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst en meter.
- När du vill ta emot data aktiverar du IR-porten genom att öppna denna meny. Om dataöverföringen inte startas inom två minuter, avbryts anslutningen och den måste startas igen.
- När du vill sända data från din telefon väljer du den funktion från vilken du vill sända data över IR-anslutningen.

Kontrollera status på en IR-anslutning

- När **▶** visas oavbrutet är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända eller ta emot data via IR-porten.
- När **▶** blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen avbrutits.

GPRS

På den här menyn kan du definiera när telefonen ska anslutas till (E)GPRS-nätet (nätjänst). Det finns allmän information om (E)GPRS-tjänsten på sidan 15.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar, Anslutbarhet* och *GPRS*.

Välj *GPRS-anslutning* och *Alltid online* eller *Vid behov*.

- Om du väljer *Alltid online* registreras telefonen automatiskt till ett (E)GPRS-nät när du slår på telefonen, om (E)GPRS-nätet är tillgängligt där du befinner dig.



Om du väljer *Vid behov* registreras telefonen och ansluts till (E)GPRS-nätet endast om du använder en funktion som kräver (E)GPRS-tjänsten. I detta fall kan det ta lite längre att upprätta anslutningen än när du väljer *Alltid online*.

GPRS-symboler

När (E)GPRS-anslutningen är i läget *Alltid online* och (E)GPRS-tjänsten är tillgänglig visas symbolen  i displayen.

När du startar en funktion som använder (E)GPRS-tjänsten, ansluts telefonen till (E)GPRS-nätet,  visas och dataöverföring är möjlig.

Om du får ett samtal eller ett textmeddelande, eller om du ringer ett samtal, under en (E)GPRS-anslutning visas  för att ange att anslutningen har avbrutits tillfälligt. Telefonen försöker återupprätta anslutningen efter samtalet.

Samtalsinställningar

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Inställningar* och *Samtalsinställningar*. Välj

- *Vidarekoppla* för att vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat telefonnummer (nättjänst). De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.

Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal. Aktivera (*Aktivera*) eller inaktivera (*Avbryt*) vidarekopplingsalternativet eller kontrollera vilket alternativ som är aktivt (*Hämta status*).



- Om du väljer **Aktivera** anger du till vilket telefonnummer samtalen ska vidarekopplas till. För vissa vidarekopplingsalternativ kan du också ställa in en tid efter vilken samtalet vidarekopplas.

Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt. När alla samtal vidarekopplas visas  i passningsläge.

- **Automatisk volymkontroll** och **På** för att ställa in telefonen så att volymen i hörsnäckan bevaras på den nivå som du väljer med **(eller)** under ett samtal. Volymen kanske höjs om du t.ex. befinner dig i en bullrig miljö.
- **Svarsknapp** och **Alla knappar** om du vill kunna svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, utom strömbrytaren , väljarknapparna och .
- **Återuppringning** för att ställa in telefonen att göra upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.
- **Snabbuppringning** och **På** om du vill kunna ringa upp namn och telefonnummer som är tilldelade till snabbuppringningsknapparna  till  genom att trycka och hålla ner motsvarande knapp.
- **Val för samtal väntar** och **Aktivera** för att begära att få en underrättelse från nätet när du får ett nytt samtal under ett aktivt samtal (nättjänst).
- **Samtalsinfo** och **På** för att ställa in telefonen att snabbt visa längden på det senaste samtalet.
- **Sänd eget nummer** och **Ja** för att visa ditt telefonnummer för den person som du ringer, eller **Nej** om du inte vill visa numret. Om du väljer **Anges av operat.** så används nätoperatörens standardinställning. Detta är en nättjänst.



- *Telefonlinje som används* för att välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer (nättjänst). Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald.

Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. När linje 2 är vald visas 2 i passningsläge.

Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att välja alternativet *Lås*.

Telefoninställningar

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Inställningar* och *Telefoninställningar*. Välj

- *Telefonspråk* för att välja språk för texten i displayen. Om du väljer *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.
- *Minnesstatus* för att visa hur mycket delat minne som är ledigt och hur mycket som används av olika funktioner.
- *Automatiskt knapplås* för att ställa in telefonen så att knapparna låses automatiskt efter en viss tidsperiod när telefonen är i passningsläge. Se även *Knapplås* på sidan 29.

Välj *På* för att aktivera knapplåset och välj en tidsperiod efter vilken knapparna ska låsas automatiskt. Inaktivera det automatiska knapplåset genom att välja *Av*.





Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

- *Visning av cellinfo* för att ställa in telefonen så att den indikerar när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik (Micro Cellular Network).
- *Välkomsthälsning* för att skapa ett meddelande som visas när du slår på telefonen. Spara texten genom att trycka på **Val** och välja *Spara*.
- *Val av operatör* för att ställa in telefonen så att den automatiskt väljer ett mobilnät som är tillgängligt i området (*Automatiskt*) eller så kan du välja ett nät från en lista (*Manuellt*).

Det nät du väljer måste ha ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om *Ingen tillgång* visas måste du välja ett annat nät.

Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

- *Bekräfta SIM-kortstjänster* och *Ja* för att ställa in telefonen så att ett meddelande visas när du använder SIM-kortstjänster.
- *Aktivering av hjälptext* för att ställa in telefonen att visa hjälptexter för olika menyfunktioner.
- *Påslagningston* för att ställa in telefonen så att en ton spelas upp när telefonen slås på.



Tillbehörsinställningar

Du kan definiera inställningar som ska användas som standard när telefonen ansluts till en kompatibel tilläggsprodukt.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*.

Välj önskad tilläggsprodukt, t.ex. *Headset* eller *Handsfree*. Du kan välja något av följande beroende på tilläggsprodukt:

- *Standardprofil* för att välja den profil som ska aktiveras automatiskt när du ansluter tilläggsprodukten till telefonen.
- *Automatiskt svar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer* ej går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.
- *Belysning* för att ställa in belysningen så att den alltid är på (*På*) eller så att den är på i 15 sekunder efter en knapptryckning (*Automatisk*).
- *Tändningsdetektor* och *På* för att ställa in telefonen så att den stängs av ca 20 sekunder efter att bilens tändning har stängts av. Denna funktion visas om telefonen är ansluten eller har varit ansluten till den fullständiga bilmonteringssatsen.
- *Använd texttelefon* och *Ja* för att använda inställningarna för texttelefon i stället för inställningarna för headset eller slinga med en texttelefon.

Symboler för tilläggsprodukter i passningsläge

När en kompatibel tilläggsprodukt är ansluten till telefonen visas motsvarande symbol (t.ex.  eller ) i displayen i passningsläge.



Säkerhetsinställningar

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Säkerhetsinställningar*.



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummrbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer).

Välj

- *PIN-kodsbegäran* om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att den här inställningen ändras.
- *Samtalsspärrar* för att begränsa de samtal som kan göras med telefonen (nätjänst).
- *Nummrbegränsning* för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta (nätjänst).
När nummrbegränsningsfunktionen är aktiverad kan (E)GPRS-anslutningar endast användas för att sända textmeddelanden. Mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen måste vara inkluderade i nummerlistan.
- *Begränsad användargrupp* för att ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nätjänst). När du använder en begränsad användargrupp visas gruppnumret och  i passningsläge.
- *Säkerhetsnivå* för att definiera när telefonen ska begära säkerhetskoden.



Om du väljer *Telefon* måste du ange säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.

Om du väljer *Minne* begärs säkerhetskoden när minnet på *SIM-kortet* används och du vill byta till *Telefon* eller *Telefon & SIM* eller kopiera namn och nummer från en kontaktlista till en annan.

När du ändrar den här inställningen tas numren på menyerna *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer* bort.

- *Lösenord* för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärllösenord. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Grundinställ telefonen

Du kan återställa några av menyfunktionerna till originalinställningarna.

Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Inställningar* och *Återställ fabriksinställningar*. Knappa in säkerhetskoden och tryck på *OK*. Observera att denna funktion inte tar bort information som du har sparat eller laddat ner till telefonen.

■ Galleri (meny 5)

På den här menyn kan du hantera grafik, bilder, inspelningar och signaler som du har sparat, t.ex. från olika multimediameddelanden. Dessa filer är ordnade i mappar.





Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Din telefonen stöder användningsrättigheter för att skydda innehåll som du har skaffat till telefonen. En ringsignal kan t.ex. vara skyddad och vara kopplad till vissa regler, t.ex. att den får användas ett visst antal gånger eller under en viss tidsperiod. Reglerna definieras i användningsrättigheter som kan medfölja innehållet eller levereras oberoende, beroende på tjänsteleverantören. Du kanske kan uppdatera dessa rättigheter. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella användningsrättigheter innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Galleriet använder delat minne, se sidan 14.

1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**. En lista med alternativ visas.
2. Välj **Visa kartor** för att öppna kartlistan.

Andra alternativ:

- **Lägg till kartor, Ta bort kartor, Ändra kartnamn:** Du kan lägga till nya kartor eller ta bort eller ändra namn på en kart som du väljer. Det går inte att ta bort eller ändra namn på telefonens förinställda kartor.
- **Anv.rättigheter:** Du kan visa listan över tillgängliga användningsrättigheter. Bläddra till önskad fil och tryck på **Val**. Välj **Info** för att visa användningsrättigheterna.
- **Nerl. av Galleri:** Du kan ladda ner bilder och signaler (nättjänst). Se **Ladda ner innehåll och program** på sidan 14.



3. När du vill öppna en mapp bläddrar du till mappen och trycker på **Öppna**. Filerna i mappen visas.
När du trycker på **Val** kan du använda några av de funktioner som beskrivs i [Alternativ för filer i galleriet](#) på sidan 80.
4. När du vill visa en bild eller lyssna på ett ljud bläddrar du till bilden eller ljudfilen, trycker på **Val** och väljer **Öppna**.

Alternativ för filer i galleriet

När du har valt eller öppnat en fil kan du trycka på **Val** för att få följande funktioner: *Öppna, Radera, Sänd, Redigera bild, Flytta, Ändra namn, Som bakgr., Anv. som rington, Info, Sortera, Uppdatera rättigh..* Välj

- *Sänd* för att sända filen som ett multimediameddelande eller via IR-anslutning.
- *Redigera bild* för att lägga till text, ramar och clipart-bilder till den valda bilden eller för att beskära bilden. Tryck på **Val** och välj önskad funktion.

Om du väljer *Infoga text*, skriver du in den text som du vill ha, trycker på **OK** och flyttar texten med bläddringsknapparna. Om du trycker på **Val** kan du välja stil, storlek och färg på texten samt rotera texten. Bekräfta ändringarna genom att trycka på **Val** och välja **OK**.

Om du väljer *Infoga ram* eller *Infoga clipart*, bläddrar du till den bild du vill ha, trycker på **Val** och väljer *Bifoga*. Flytta den infogade bilden med hjälp av bläddringsknapparna och tryck på **OK**.

När du vill spara den ändrade bilden i GIF-format trycker du på **Val**, väljer *Spara*, ändrar bildens namn, trycker på **OK** och väljer den mapp som du vill ha.



- *Info* för att visa t.ex. filens storlek.
 - *Sortera* för att sortera filer och mappar efter namn, datum, format eller storlek.
 - *Uppdatera rättigh.* för att uppdatera användningsrättigheter för markerad fil.
- Detta alternativ visas bara om filens användningsrättigheter kan uppdateras.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

■ Multimedia (meny 6)



På den här menyn kan du använda telefonen inbyggda kamera, radio och inspelningsfunktion.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Multimedia*.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktioner på menyn *Multimedia*. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kamera

Du kan ta foton med telefonens inbyggda kamera. Kameralinsen finns på telefonens baksida. Foton sparas i JPEG-format i det delade minnet, se sidan 14.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Multimedia* och *Kamera*.



Obs: Följ alla lokala lagar och regler avseende fotografering. Använd inte denna egenskap olagligt.

Om det inte finns tillräckligt med minne för att ta ett nytt foto måste du frigöra minne genom att radera gamla foton eller andra filer på menyn *Galleri*.



Ta ett foto

1. På menyn **Kamera**, välj kameraläget **Standardfoto**, **Porträtt** eller **Nattläge**. Välj
 - **Porträtt** om du vill bifoga fotot till ett namn eller telefonnummer i kontaktlistan.
 - **Nattläge** om ljusförhållandet är dåligt för foton.



Tips: Du kan snabbt aktivera kameran i passningsläge genom att trycka på .

2. Använd displayen som sökare.



Tips: Du kan snabbt ändra kameraläge genom att trycka och hålla ner  eller  när den levande bilden visas i displayen.

3. När du vill ta ett foto trycker du på **Ta foto**. Fotot sparas i mappen **Foton** på menyn **Galleri**.
4. Välj **Tillbaka** om du vill ta fler foton eller tryck på **Val** om du t.ex. vill zooma, radera eller ändra namn på det sparade fotot, sända det som ett multimediameddelande eller bifoga det till ett namn eller telefonnummer i kontaktlistan.



Tips: Du kan ställa in kameran så att den tar en bild automatiskt efter 10 sekunder. På menyn **Kamera**, välj **Självutlösare** och sedan det kameraläge som du vill använda. Tryck på **Börja**. Telefonen piper medan självutlösaren är igång.

Justera kamerainställningarna

På menyn **Kamera** väljer du **Inställningar** och



- *Bildkvalitet* för att välja hur mycket ett foto ska komprimeras när det sparas på telefonen. Välj *Hög*, *Normal* eller *Standard*. *Hög* ger bästa bildkvalitet men kräver mer minne.
- *Kameraljud* för att slå på eller stänga av ljudet för slutaren och självutlösaren.
- *Standardnamn* för att definiera ett standardnamn för foton. Om du vill använda ett förinställt namn väljer du *Automatiskt*. Om du vill definiera en egen titel väljer du *Mitt namn*.

Radio

Du kan lyssna på telefonens radio via den inbyggda högtalaren, musikstället DT-1 eller ett kompatibelt headset. När du använder högtalaren ska headsetet vara kopplat till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.

Du kan ringa samtal eller svara på samtal medan du lyssnar på radion. Sändning eller mottagning av data över (E)GPRS eller HSCSD kan störa radion.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Multimedia* och *Radio*.

Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i ditt område.

1. Slå på radion genom att trycka på *Meny* i passningsläge och välja *Multimedia* och *Radio*.
2. Om du har förinställda radiokanaler bläddrar du till den kanal som du vill lyssna på, eller väljer minnesplatsen för kanalen genom att trycka på motsvarande knapp (1 till 9).



Om det kompatibla headset som du använder har en headsetknapp kan du bläddra i dina sparade kanaler genom att trycka på den knappen.

3. När du vill stänga av radion trycker du på **Val** och väljer *Stäng av* på menyn *Radio*. ELLER Tryck på och håll ner  i någon funktion eller i passningsläge.

Ställa in och spara en radiokanal

När radion är på kan du söka efter en radiokanal på följande sätt på menyn *Radio* och sedan spara kanalen:

- Automatisk sökning: Tryck på och håll ner  eller  för att starta sökningen. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. ELLER: Tryck på **Val**, välj *Autosökning* och tryck på  eller  för att starta sökningen.
- Manuell sökning: Tryck på **Val** och välj *Manuell sökning* eller tryck på . Tryck på  eller  för att bläddra igenom radiofrekvenserna eller tryck på och håll ner någon av dessa knappar för att göra en snabbsökning efter en kanal.
- Knappa in en frekvens: Tryck på **Val** och välj *Välj frekvens* eller tryck på . Knappa in frekvensen för den kanal som du vill lyssna på och tryck på **OK**.

Spara kanalen: Tryck på **Val** och välj *Spara kanal*.

Andra alternativ för radion

Genom att trycka på **Val** på menyn *Radio* kan du använda följande funktioner:

Radera kanal, Ändra namn, Högtalare / Headset eller Monoljud / Stereoljud.

Välj *Ändra namn* om du vill ändra namnet på en kanal. Välj *Högtalare* (eller *Headset*) när du vill lyssna på radion genom högtalaren (eller headsetet).



Röstinspelning

Du kan spela in t.ex. namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle.

Öppna meny: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Multimedia** och **Röstinspelning**.



Obs: Följ alla lokala lagar gällande inspelning av samtal. Använd inte denna egenskap olagligt.

- När du vill starta inspelningen väljer du **Spela in** (eller trycker på **Val** och väljer **Spela in** under ett samtal). Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in. Du avslutar inspelningen genom att trycka på **Stopp**. Inspelelingen sparas i mappen **Inspeln.** under menyn **Galleri**
- När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du **Repetera sista**.
- När du vill lyssna eller hantera dina inspelningar väljer du **Inspelningslista**. En lista över mapparna i telefonens **Galleri** visas. Öppna **Inspeln.**, tryck på **Val** och välj den funktion som du vill använda.
- Om du vill sända de senaste inspelningarna som ett multimediameddelande eller via IR-anslutning till en kompatibel telefon väljer du **Sänd**.

■ Planerare (meny 7)

På den här menyn kan du använda telefonen inbyggda alarmklocka, kalender och kalkylator.



Öppna meny: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Planerare**.





Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktioner på menyn *Planerare*. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Alarm

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Planerare* och *Alarm*.

När du vill ställa in ett alarm väljer du *Alarmtid* och *På*, anger alarmtiden och trycker på *OK*. Du kan ändra alarmtiden genom att välja *På*.

Om du vill ställa in en signal för alarmet väljer du *Alarmsignal* och sedan den signal som du vill ha. Du kan också välja radion som alarm.

När alarmklockan är på visas  i passningsläge.

När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten *Alarm!* och aktuell tid visas. Tryck på *Stopp* för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på *Snooze* stoppas alarmet i ca. tio minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på *Stopp* frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal, *Aktivera telefonen för samtal?*. Tryck på *Nej* för att stänga av telefonen eller *Ja* för att ringa och ta emot samtal.



Obs: Tryck inte på *Ja* där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.



Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser som t.ex. samtal, möten och födelsedagar. Kalendern använder delat minne, se sidan 14.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Planerare** och **Kalender**. Månadsvyn visas. Du kan bläddra igenom dagarna, veckorna och månaderna med hjälp av bläddringsknapparna.



Tips: Du kan snabbt öppna kalendern i passningsläge, tryck på **↵**.

Använda olika kalendervyer

- **Månadsvy:** I den här vyn visas alla veckor i en månad. Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen, visas dagen i fetstil. Om du vill visa noteringen för en dag (dagsvy), bläddrar du till den dagen, trycker på **Val** och väljer **Dagens not..**

Genom att trycka på **Val** kan du använda följande funktioner: **Veckovy**, **Gör en notering**, **Välj datum**, **Inställningar**. Välj

- **Inställningar** för att ställa in datum och tid eller välja format, avgränsare (t.ex. -) eller första dagen i veckan (**Vecka börjar**). Med **Autoradering** kan du ställa in telefonen så att gamla noteringar raderas automatiskt efter en viss tidsperiod.
- **Dagsvyn:** I den här vyn visas anteckningar som gjorts för den valda dagen. Du kan bläddra genom anteckningarna genom att trycka på **↵** eller **⏏** och genom dagarna genom att trycka på **↵** (eller **⏏**). Tryck på **Val** och välj **Visa** för att öppna vald notering (noteringsvy).



Genom att trycka på **Val** kan du använda följande funktioner: *Gör en notering, Radera, Redigera, Flytta, Upprepa, Välj datum, Sänd notering, Kopiera, Inställningar*. Välj

- *Upprepa* för att välja hur ofta noteringen ska upprepas.
- **Noteringsvyn:** På den här vyn visas den notering som du öppnat i dagsvyn. Du kan trycka på **Val** för att få följande funktioner: *Redigera, Radera, Flytta, Upprepa, Sänd notering, Kopiera, Inställningar*.

Göra en kalendernotering

Du kan skapa en ny notering i månads- eller veckovyn.

Bläddra till önskad dag i månads- eller veckovyn, tryck på **Val** och välj *Gör en notering*. I dagsvyn, tryck på **Val** och välj *Gör en notering*.

Välj en av nedanstående noteringstyper: 📅 *Möte*, 📞 *Ring*, 🎁 *Födelsedag*, 📝 *Memo*, 📖 *Påminnelse*.

Skriv en notering och spara den. Du kan t.ex. spara en notering för ett möte med ett alarm enligt följande:

Ange mötets ärende, tryck på **Val** och välj *Spara*. Ange platsen för mötet, tryck på **Val** och välj *Spara*. Knappa in mötets starttid och tryck på **OK**. Ange en sluttid och tryck på **OK**. Ställ in ett alarm för noteringen genom att välja *Med ton* eller *Ljudlös* (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

När telefonen avger en alarmsignal för en notering

Telefonen avger en signal och noteringen visas. När en samtalsnotering, 📞, visas kan du ringa upp numret som visas genom att trycka på 📞.



När du vill stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på **Visa**. Om du trycker på **Snooze** när noteringen visas stoppas alarmet i ca tio minuter och ringer sedan igen.

Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

Kalkylator

Det finns en kalkylator i telefonen som även kan användas för enkla valutakonverteringar.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Planerare** och **Kalkylator**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

1. Knappa in den första siffran i beräkningen. Tryck på $\frac{\text{#}}{\text{o}}$ för decimalkomma.
2. Tryck på **Val** och välj **Addera**, **Subtrahera**, **Multiplitera**, **Dividera**, **Kvadrat**, **Kvadratrot** eller **Ändra tecken**. **ELLER** Tryck på $\frac{+}{*}$ en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.
3. Knappa in den andra siffran om den behövs i beräkningen.
4. När du vill visa summan trycker du på **Val** och väljer **?**.
5. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill göra en ny beräkning.



Konvertera valuta

1. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer *Valutakurs*. Välj något av alternativen som visas. Knappa sedan in valutakursen (tryck på  för decimalkomma) och tryck på **OK**.
2. När du vill utföra konverteringen knappar du in det belopp du vill beräkna, trycker på **Val** och väljer *! nationell* eller *! utländsk*.



Tips: Du kan göra en konvertering i passningsläge genom att knappa in beloppet, trycka på **Val** och välja *! nationell* eller *! utländsk*.

■ Program (meny 8)



På den här menyn kan du använda och hantera Java-program som är installerade i telefonen.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Program*.

Telefonen stöder Java 2 Micro Edition (J2ME™), vilket är en version av Java-teknik som är särskilt utformad för små elektroniska produkter.

Innan du kan använda ett Java-program måste du överföra det till telefonen. Java-program använder delat minne, se sidan [14](#).



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktioner på menyn *Program*. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Spel

På den här menyn kan du spela Java-spel som är installerade i telefonen.



Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Program** och **Spel**.

Spelinställningar: Välj **Inställningar** för att ställa in ljud, belysning och vibration (**Skakningar**) för spelen. När funktionen **Vibrationssignal** på menyn **Toninställningar** är inaktiverad, vibrerar inte telefonen även om du aktiverar **Skakningar**.

När du vill starta ett spel väljer du **Välj spel**, bläddrar till det spel du vill spela och trycker på  eller så trycker du på **Val** och väljer **Öppna**. Du kan trycka på **Val** för att få samma funktioner som på menyn **Samling**. Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Visa hur mycket minne som är tillgängligt för spel genom att välja **Minne**:

När du vill ladda ner ett spel till telefonen väljer du **Nerladdn. av spel** och ser i **Ladda ner innehåll och program** på sidan **14**. När du hämtar ett spel kanske det sparas på menyn **Program** i stället för på menyn **Spel**.

Samling

På den här menyn kan du använda och hantera Java-program som är installerade i telefonen.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Program** och **Samling**.

Du startar ett program genom att välja **Välj program**. Bläddra till det program som du vill använda. Tryck på **Val** och välj **Öppna**, eller tryck på , för att starta programmet eller öppna programsamlingen.



Observera att vissa program kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programsamling

Du kan använda funktionerna nedan genom att trycka på **Val** i programlistan. Välj

- **Radera** för att ta bort det valda programmet eller programsamlingen från telefonen.
- **Internetuppkoppl.** för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Välj **Fråga först** om du vill att telefonen ska fråga efter nätåtkomst, **Tillåten** för att tillåta nätåtkomst, eller **Ej tillåten** för att inte tillåta nätåtkomst.
- **Uppdatera version** för att söka efter en ny version av programmet från en webbtjänst (nättjänst).
- **Internetsida** för att komma till en webbplats som är relaterad till programmet. Alternativet visas bara om programmet innehåller en IP-adress till webbplatsen.
- **Anslut via** för att ställa in telefonen att använda särskilda serviceinställningar om det krävs av tillämpningen. Som standard används webbläsarens serviceinställningar.
- **Info** för att visa ytterligare information om programmet.



Ladda ner ett Java-program

Du kan ladda ner nya Java-program på följande sätt:

- Välj *Nerl. av progr.* på menyn *Samling*. Mer information finns i *Ladda ner innehåll och program* på sidan 14.
- Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Tjänster* för att gå till en webbsida från vilken du kan ladda ner det Java-program som du vill ha.
- Använd funktionen *Nerladdn. av spel* på menyn *Spel*.
- Använd Nokia Application Installer som finns med i programpaketet Nokia PC Suite för att överföra nya program från en kompatibel dator till telefonen.



Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Observera att när du hämtar ett spel eller ett program, kanske det sparas på menyn *Spel* i stället för på menyn *Samling*.

Kontrollera minnesstatus

Om du vill visa hur mycket minne som är tillgängligt för Java-program väljer du *Minne* på menyn *Samling*.

■ Tjänster (meny 9)

Denna meny innehåller en webbläsare som du kan använda för olika tjänster. Dessa tjänster kan t.ex. vara väderrapporter, nyheter eller flygtider.

Öppna meny: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Tjänster*.





Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Om du vill ha mer information om vilka webbtjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör. De kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Med telefonens multiwebbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller utökad xHTML (HyperText Markup Language) på sina sidor.

Grundläggande åtgärder för att använda webbtjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella webbtjänsten. Se sidan [94](#).
2. Anslut till tjänsten. Se sidan [96](#).
3. Börja läsa tjänstens sidor. Se sidan [97](#).
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten. Se sidan [99](#).

Ställa in telefonen för en webbtjänst

Du kan få serviceinställningar som ett OTA-meddelande (Over The Air) från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder den tjänst som du vill ha. Du kan också skriva in inställningarna manuellt eller definiera och ändra dem med Nokia PC Suite.



Mer information och rätt inställningar kan du få av den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Inställningarna kan också vara tillgängliga på deras webbplatser.

Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande

- För att spara inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Spara*.
- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Visa* eller *Förkasta*.

Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. På menyn *Tjänster* väljer du *Inställningar*, *Inställningar för anslutning* och *Aktiva serviceinställningar*.
2. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**. En anslutningsuppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.
3. Välj *Ändra aktiva serviceinst.*
4. Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Inställningar för utseende

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Utseendeinst.*. Du kan också öppna menyn *Tjänster* och välja *Inställningar* och *Inställningar för utseende*.



2. Välj

- *Textbrytning* om du vill att texten ska fortsätta på nästa rad om den inte får plats på en rad.
- *Visa bilder* för att visa eller dölja bilder på webbsidor.
- *Teckenstorlek* för att välja storleken på text som visas på webbsidor.
- *Teckenkodning* för att välja vilken teckenuppsättning som ska användas för webbsidor som inte inkluderar denna information eller för att ange att telefonen alltid ska använda UTF-8-kodning när en webbadress sänds till en kompatibel telefon.

Inställningar för cookies

Du kan ställa in om cookies ska accepteras eller inte.

En cookie består av data, t.ex. din användarinformation, som tjänsten sparar i telefonens cacheminne. Cookies raderas när du tömmer cacheminnet, se sidan 101.

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ*, *Säkerhet* och *Cookies*.
Du kan också öppna menyn *Tjänster* och välja *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Cookies*.
2. Välj *Tillåt* eller *Avvisa*.

Ansluta till en webbtjänst

1. Aktivera inställningarna för den webbtjänst som du vill använda.



På menyn *Tjänster*, välj *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*. Välj *Aktiva serviceinställningar*, bläddra till den anslutning som du vill ha och tryck på **Aktivera**.

2. Upprätta en anslutning på något av följande sätt:

- Öppna startsidan, t.ex. tjänsteleverantörens startsida: Välj *Till Startside* på menyn *Tjänster*. ELLER Tryck på och håll ner  i passningsläge.
- Välj tjänstens bokmärke: På menyn *Tjänster* väljer du *Bokmärken* och sedan det bokmärke som du vill ha.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.

- Skriv in adressen till tjänsten: På menyn *Tjänster* väljer du *Gå till adress*, skriver in adressen (tryck på  för specialtecken) och trycker på **OK**.

Läsa sidor på en tjänst

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen.

Om GPRS är valt som databärare, se **GPRS** på sidan 71 för (E)GPRS-symboler som kan visas under anslutningen.

Använda telefonens knappar medan du läser

- Använd bläddringsknapparna för att bläddra på sidorna.



- Välj ett framhävt objekt genom att trycka på .
- Använd knapparna  -  för att skriva in bokstäver och tecken. Infoga ett specialtecken genom att trycka på .

Alternativ medan du surfar

Några av följande alternativ kan vara tillgängliga medan du läser WAP-sidor. Tryck på **Val** och välj önskat alternativ. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda.

Du kan välja mellan följande: *Öppna*, *Till Startside*, *Genvägar*, *Lägg till bokmärke*, *Bokmärken* (se sidan 99), *Nerlänkar*, *Spara i mapp*, *Övriga alternativ*, *Ladda om*, *Avsluta* (för att avsluta anslutningen, se sidan 99).

Välj

- *Till Startside* för att gå tillbaka till tjänsteleverantörens startside.
- *Genvägar* för att öppna en ny lista över alternativ, t.ex. alternativ som är specifika för sidan.
- *Lägg till bokmärke* för att spara ett bokmärke för aktuell sida.
- *Nerlänkar* för att visa en lista över bokmärken för nedladdning. Mer information finns i *Ladda ner innehåll och program* på sidan 14.
- *Övriga alternativ* för att visa en lista över tillgängliga alternativ. Dessa kan t.ex. vara *Använd info* (för att kopiera, t.ex. ett telefonnummer, från sidan), *Gå till adress*, *Tjänsteinkorg* (se sidan 100), *Utseendeinst.* (se sidan 95), *Säkerhet* (för säkerhetsinformation och cookie-inställning), *Töm cache* (se sidan 101).
- *Ladda om* för att uppdatera den aktuella sidan.



Koppla ner från en webbtjänst

När du vill sluta att läsa webbsidorna och avsluta anslutningen trycker du på **Val**, väljer **Avsluta** och, när **Avsluta surfning?** visas, trycker du på **Ja**. ELLER Tryck på och håll ner .



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cacheminne. Ett cacheminne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Mer information om hur du tömmer cacheminnet finns i [Tömma cacheminnet](#) på sidan [101](#).

Bokmärken

Använda och hantera adresser till webbsidor som du har sparat som bokmärken i telefonens minne:

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj **Bokmärken**, eller välj **Bokmärken** på menyn **Tjänster**.
2. Bläddra till önskat bokmärke och tryck på **Val**.
3. **Gå till** för att ansluta till sidan som är kopplad till bokmärket. Du kan också t.ex. redigera eller radera bokmärket, sända det till en annan telefon, spara det i en mapp eller skapa ett nytt bokmärke.

Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill besöka dessa webbplatser ska du



vidta samma försiktighetsåtgärder, för säkerhet eller innehåll, som du gör med alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke

När du tar emot ett bokmärke som ett OTA-meddelande, trycker du på **Val** och väljer **Visa** för att visa bokmärket, **Spara** för att spara det eller **Förkasta** för att radera det.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nätjänst).

Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden: På menyn **Tjänster**, välj **Inställningar**, **Inställningar för tjänsteinkorg**, **Servicemeddelanden** och **På**.

Ställ in telefonen så att den automatiskt hämtar innehållet som anges i servicemeddelandet: På menyn **Tjänster**, välj **Inställningar**, **Inställningar för tjänsteinkorg**, **Automatisk anslutning** och **På**.

Visa ett servicemeddelande:

1. Tryck på **Visa** om du vill visa det mottagna meddelandet omedelbart eller tryck på **Avsluta** om du vill visa det senare på menyn **Tjänsteinkorg** i **Tjänster**. ELLER Medan du surfar, tryck på **Val** och välj **Övriga alternativ** och **Tjänsteinkorg**.
2. Bläddra till det meddelande som du vill ha och tryck på **Val**. Välj **Hämta** för att hämta innehållet som anges i meddelandet, **Info** för att visa detaljer om servicemeddelandet eller **Radera** om du vill radera meddelandet.



Tömma cacheminnet

Välj *Töm cache* på menyn *Tjänster*. ELLER Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Töm cache*.

Säkerhet vid webbläsning

För vissa webbtjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Mer information finns hos din tjänsteleverantör.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Säkerhetsmodulen förbättrar säkerheten för tillämpningar som kräver webbanslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

På menyn *Tjänster* väljer du *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Inställningar för säkerhetsmodul*. Välj

- *Info om säkerhetsmodul* för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.
- *Begäran om modul-PIN* och *På* för att ställa in telefonen så att den begär en modul-PIN när du använder tjänster från säkerhetsmodulen.
- *Ändra modul-PIN* för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen.



Certifikat

Telefonen kan hantera tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från en tjänsteleverantör. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören. Din tjänsteleverantör kan ge mer information.

När du använder ett servercertifikat visas säkerhetssymbolen  under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och aktuell gateway (identifieras av *IP-adress* i *Ändra aktiva serviceinst.*) är krypterad. Säkerhetssymbolen anger dock inte att dataöverföringen mellan aktuell gateway och innehållsserver (platsen där den efterfrågande källan finns) är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

■ Gå till (meny 10)



På den här menyn kan du aktivera de funktioner som du använder genom att trycka på **Gå till** i passningsläge.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Gå till**.

Om du vill ta bort funktioner från listan eller lägga till funktioner, se [Egna genvägar](#) på sidan [69](#).



■ SIM-tjänster (meny 11)



Förutom de funktioner som är tillgängliga på telefonen kan SIM-kortet innehålla ytterligare tjänster som du kan använda via denna meny. Denna meny visas bara om den stöds av SIM-kortet. Menyns namn och innehåll kan variera beroende vilka tjänster som är tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den bekräftar meddelanden som sänds mellan telefonen och nätet när du använder en SIM-tjänst. Välj alternativet *Ja* under *Bekräfta SIM-kortstjänster*, se sidan 75.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



6. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det exempelvis förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter (t.ex. för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skada den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.



Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.



Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm (6 tum) från sin pacemaker när telefonen är på;
- bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för



krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.



Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt: Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.



2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112, 911 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa. Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet gäller, att ju närmare



du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen. Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Högsta uppmätta SAR-värde för denna telefon när den testades mot örat är 0,56 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering. Den här produkten uppfyller kraven för RF-exponering när den används i sitt normala läge mot örat eller när du håller den minst 1,5 cm från kroppen. Om en bärväska, bältesklämma eller hållare används för att bära produkten på kroppen får den inte innehålla någon metall. Produkten måste bäras minst 1,5 cm från kroppen.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.



BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

UTFÄRDAD TILL KÖPARE I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.

2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

3. Under garantiperioden åter sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.

4. En Produkt som repareras eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.

5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om uppläsning eller läsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för uppläsning eller läsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.

6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om

(i) felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksanvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

(ii) Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess

auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iii) Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iv) Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläslig;

(v) felet beror på brister i mobiltelenätet;

(vi) felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;

(vii) felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller

(viii) Produktens mjukvara behöver uppraderas på grund av förändringar i mobiltelenätet.

7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedel med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.

8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntligt eller skriftligt uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följskada eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.

9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn: _____

Adress: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Datum för köp (dag/månad/år):

--	--

 /

--	--

 /

--	--

Produkttyp (etikett under batteri):

--	--	--	--

 –

--	--	--	--

Produktmodell (etikett under batteri):

--	--	--	--	--

Serienummer (etikett under batteri):

--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--

Plats för köp: _____

Butikens namn: _____

Butikens adress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stämpel