

Nokia 3200 Kullanım Kılavuzu



9356899

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız. Lütfen bataryaları gerektiği şekilde elden çıkarın.

9356899 /2. baskı

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	9
Genel bilgiler	12
Nokia PC Suite yazılımı.....	12
Giriş kodları	12
Paylaşılan hafıza.....	13
İçerik ve uygulama indirme	14
(E)GPRS.....	14
1. Telefonunuz	16
Tuşlar.....	16
Konektörler, el feneri ve kamera	17
Bekleme modu ve ekran göstergeleri	17
El feneri	18
2. Başlarken	19
SIM kartı ve bataryayı takma	19
Kapakları değiştirme	21
Bataryayı şarj etme	23
Telefonu açma ve kapatma	23
3. Temel işlevler.....	25
Arama yapma	25
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	27
Arama sırasında kullanılacak işlevler	27
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	28
Hoparlörü kullanma	29



Metin yazma	29
Akıllı metin girişi	29
Akıllı metin girişini açma veya kapatma	29
Akıllı metin girişini kullanma	30
Birleşik sözcükleri yazma	31
Normal metin girişini kullanma	31
Metin yazma ile ilgili genel talimatlar	31
4. Menüü kullanma	33
Menü işlevlerine erişme	33
Menü işlevlerinin listesi	35
5. Menü işlevleri	42
Mesajlar (Menü 1)	42
Metin mesajı ve resimli mesajlar (SMS)	42
Mesaj yazma ve gönderme	42
E-posta mesajı yazma ve gönderme	44
Metin, resim veya e-posta mesajını okuma ve yanıtlama	45
Metin ve resim mesajları için kullanılan klasörler	47
Multimedya mesajları (MMS)	47
Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme	48
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama	51
Mesajları silme	52
Ses mesajları	52
Bilgi mesajları	53
Mesaj ayarları	53
Metin ve e-posta mesajlarının ayarı	53
Multimedya mesaj ayarları	54
Yazı tipi boyutu ayarı	56



Servis komutları	56
Arama kaydı (Menü 2).....	56
Cevapsız aramalar, arayan numaralar ve sizin yaptığınız aramalar	56
Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....	57
Rehber (Menü 3).....	58
Bu menüdeki işlemlere erişmenin farklı yöntemleri	58
Rehber ayarlarını belirleme	59
İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme.....	59
Kaydedilmiş bir isme veya numaraya resim ekleme	61
Rehberde isim arama	61
Kartvizitleri silme	62
İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme.....	62
Rehberi kopyalama	62
Rehberle ilgili diğer işlevler.....	63
Hızlı aramalar	64
Kartvizitler	64
Ayarlar (Menü 4).....	65
Tercihler	65
Zil sesi ayarları.....	66
Telefonunuza yeni ses ekleme.....	67
Ekran ayarları	67
Saat ve tarih ayarları.....	69
Kişisel kısayollar	70
Bağlantı.....	70
Kızılötesi	70
GPRS.....	71
Arama ayarları.....	72
Telefon ayarları	74
Donanım ayarları.....	76



Bekleme modundaki donanım simgeleri	77
Güvenlik ayarları	77
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	79
Galeri (Menü 5)	79
Galerideki dosyalar için seçenekler	80
Medya (Menü 6).....	82
Kamera	82
Fotoğraf çekme.....	82
Kamera ayarlarını yapma.....	83
Radyo.....	84
Bir radyo kanalını ayarlama ve kaydetme	85
Radyoya bağlı diğer seçenekler	85
Ses kayıt cihazı	86
Ajanda (Menü 7).....	87
Çalar saat	87
Alarm saati geldiğinde	87
Takvim	88
Farklı takvim görünümleri kullanma	88
Takvim notu oluşturma	89
Telefon bir not uyarısı verdiğinde	90
Hesaplamalar.....	90
Para birimi dönüştürme	91
Uygulamalar (Menü 8)	92
Oyunlar.....	92
Koleksiyon	93
Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:	93
Java uygulaması indirme.....	94
Servisler (Menü 9)	95
Tarayıcı servislerine erişim ve kullanımlarına ilişkin temel adımlar	96



Telefonu bir tarayıcı servisi için ayarlama	96
Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme	96
Servis ayarlarını el ile girme	97
Görünüm ayarları	97
Çerez (cookie) ayarları	98
Bir tarayıcı servisiyle bağlantı kurma	98
Servis sayfalarını tarama	99
Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma	99
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	99
Tarayıcı servisi bağlantısını kesme	100
Yer imleri (bookmarks)	101
Yer imi alma	101
Servis gelen kutusu	102
Önbelleği boşaltma	102
Tarayıcı güvenliği	103
Güvenlik modülü	103
Sertifikalar	103
Git (Menü 10)	104
SIM hizmetleri (Menü 11)	105
6. Batarya bilgisi	106
Şarj Etme ve Boşaltma	106
BAKIM VE ONARIM	108
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	110



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.





DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken, tüm yasalara uyun, diğer kişilerin gizlilik haklarına ve yasal haklarına saygılı olun.



■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cep telefonu, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Tribant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kablosuz telefon 3GPP GSM Release 99 terminal destek (E)GPRS servisi içerir ve Release 97 GPRS şebekelerini de destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak tüm Release 97 GPRS şebekelerinde düzgün şekilde çalışacağı garanti edilemez. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza veya bölgenizdeki Nokia satıcısına başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınızın aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Aksesuarlar hakkında

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz ACP-7, ACP-12 ve LCH-12 cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.



Genel bilgiler

■ Nokia PC Suite yazılımı

Nokia PC Suite yazılımı ile, örneğin telefonun kamerasıyla çektiğiniz fotoğrafları yönetebilir, yeni zil sesleri ve duvar kağıtları oluşturabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarınızdan yeni kes-çıkart kapaklar oluşturabilirsiniz. Nokia PC Suite, www.nokia.com adresindeki Nokia Web sitesinden edinilebilir.

■ Giriş kodları

- **Güvenlik kodu:** Bu kod telefonunuzla birlikte verilir. Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Kodun ilk değeri 12345 biçimindedir.
Kodu değiştirin, ardından *Güvenlik ayarları* menüsündeki *Giriş kodları* ve *Güvenlik düzeyi* işlevlerini kullanarak, telefonu kod isteyecek şekilde ayarlayın. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan ayrı olarak gizli bir yerde saklayın.
- **PIN kodu:** PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve SIM kartı izinsiz kullanıma karşı korur. *Güvenlik ayarları* menüsündeki *PIN kodunun sorulması* işlevini etkinleştirirseniz, telefon her açıldığında bu kod istenir.



PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse, SIM kart bloke edilir. PUK kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. Yeni bir PIN kodu girip **Tamam** tuşuna basın. Yeni kodu tekrar tuşlayıp **Tamam** tuşuna basın.

- **PIN2 kodu:** Bu kod SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçları gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- **PUK ve PUK2 kodları:** Bu kodlar SIM kartla birlikte verilebilir. Verilmemişse, servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Kısıtlama şifresi:** Bu kod, *Güvenlik ayarları* menüsündeki *Arama kısıtlama servisi* işlevini kullanmak için gereklidir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cep telefonunun aşağıda belirtilen özellikleri hafızayı paylaşabilir: *Galeri* menüsündeki resimler ve zil sesleri; rehber; metin ve multimedya mesajları; yer imleri; takvim notları; ve Java TM oyunları ve uygulamaları. Bu tür özellikleri kullanmak, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza miktarını azaltır. Özelliklerden herhangi birinin yoğun kullanılması bu durumu belirginleştirir.

Örneğin, çok sayıda resmin kaydedilmesi paylaşılan hafızanın tümünün kullanılmasına neden olur ve telefonda hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülenebilir. Bu durumda, işleme devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin ve kayıtların bir kısmını silin.

Kullanılabilecek hafıza miktarını ve kullanımda olan paylaşılan hafıza miktarını öğrenmek için *Telefon ayarları* menüsündeki *Hafıza durumu* işlevini kullanabilirsiniz, bkz: sayfa 74.



■ İçerik ve uygulama indirme

İnternet sitelerinden telefonunuza yeni içerik (örneğin, resim, zil sesleri) ve Java uygulamaları indirebilirsiniz (şebeke servisi).

1. **Uygulamalar** veya **Galeri** menüsündeki indirme işlevini seçin. İndirme işlevine erişmek için, ilgili menü açıklamalarına bakın.

Bir yer imleri listesi görünür. **Servisler** menüsünde bulunan yer imlerini görmek istiyorsanız, **Diğer yer imleri** seçeneğini belirleyin.

2. Erişmek istediğiniz tarayıcı sayfasının yer imini seçin. Bağlantı kesilirse, **Servisler** menüsündeki etkin bağlantı ayarlarını değiştirin ve yeniden bağlanın. Servis tarafından belirtilen talimatlara uyun.

Çeşitli tarayıcı servisleri, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Nokia dışındaki sitelerden edinilen uygulamalar için Nokia'nın garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulamalarını indirmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

■ (E)GPRS

GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarına İnternet Protokolü (IP) tabanlı şebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servsidir. GPRS bağlantısıyla, örneğin multimedia mesajları gönderip alabilirsiniz (şebeke servisi).

EGPRS – Gelişmiş GPRS (Enhanced GPRS), GPRS'e benzer ancak daha hızlı bağlantı sağlar.



(E)GPRS servisini kullanmak için řebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız yoluyla abone olun ve (E)GPRS řebekesi üzerinden kullanmak istediđiniz işlevlerin GPRS ayarlarını kaydedin. Bu özelliđin fiyat, kullanılabilirlik ve veri aktarım hızıyla ilgili bilgileri için řebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS'i veri taşıyıcı olarak seçtiđinizde, telefon GPRS yerine, řebekede varsa EGPRS kullanır. EGPRS ve GPRS arasında seçim yapamazsınız ancak, WAP veya xHTML sayfalarında tarama yapmak gibi bazı uygulamalar için GPRS veya *GSM verisi* (CSD - Hızlı Veri İletimi) seçebilirsiniz.

(E)GPRS bağlantısı sırasında görüntülenen göstergeler hakkında bilgi için, bkz: sayfa 71.



1. Telefonunuz

■ Tuşlar

1. Açma/kapatma tuşu ☰

Telefonunuzu açar ve kapatır.

2. 4 yönlü kaydırma tuşları (↶), (↷), (↵) ve (↶)

3. Seçim tuşları


Her tuş üst kısmında gösterilen işlevi gerçekleştirir.

4. ↶ telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bu tuşa bekleme modunda basıldığında, en son aranan numaralar gösterilir.

5. ↶ etkin durumdaki aramayı bitirir veya gelen bir aramayı reddeder. **Herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.**


6. ↶ - ↶ sayı ve harf girmenizi sağlar.

↶ ve ↶, farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.

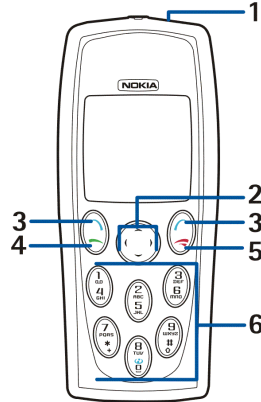

■ Konektörler, el feneri ve kamera

1. Şarj cihazı konektörü
2. El feneri
3. Telefona uyumlu donanım eklemek için kullanılan Pop-Port™ konektör
4. Uyumlu bir cihazla kablosuz bağlantı için kızılötesi bağlantı noktası
5. Kamera merceği.

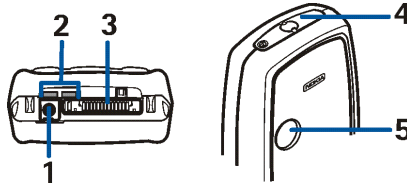


■ Bekleme modu ve ekran göstergeleri

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır. Telefonun farklı işlevleriyle ilgili göstergeler bu kılavuzda açıklanmıştır.



1. Telefonun kullanıldığı şebekenin ismini veya şebeke logosunu gösterir.
2. Cep telefonu şebekesinin bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4. Sol seçim tuşu **Menü**'dür.

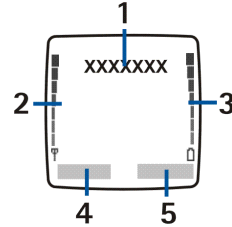

5. Sağ seçim tuşu, **Rehber** veya **Kişisel kısayollar** menüsündeki **Sağ seçim tuşu** ayarını kullanarak seçtiğiniz (bkz: sayfa 70) işlem (örneğin **Git**) olabilir veya şebeke operatörüne özgü bir ad veya logoya sahip olabilir.
 - **Rehber**, **Rehber** menüsünü açar.
 - **Git**, **Kişisel kısayollar** menüsündeki **Git seçeneklerini belirle** işleviyle tanımlanan işlevleri gösterir.
 - Operatöre özel tuş, operatörün ana sayfasını açar.

■ El feneri

Telefonunuzun altında el feneri vardır. Bekleme modundayken el fenerini açmak veya kapatmak için (tuş takımı kilitli değilken), herhangi bir karakter girmeden  tuşunu basılı tutun.



2. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma


- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


SIM kartı takmadan önce her zaman telefonun kapalı olmasına ve herhangi bir donanımla bağlantısının olmamasına dikkat edin ve bataryayı çıkarın.

1. Arka kapağı çıkarmak için:

Arka kapaktaki serbest bırakma düğmesini (1) telefonun üst kısmına doğru itin ve kapağı kaldırın (2).

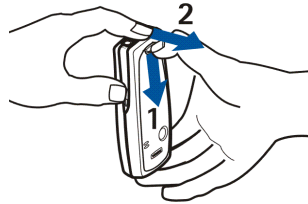


2. Bataryayı, çıkıntıda parmağınızla kaldırarak çıkartın (3).

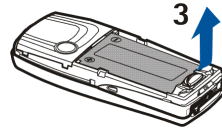


3. SIM kart yuvasını geriye doğru kaydırarak (4) serbest kalmasını sağlayın ve kaldırarak açın (5).




Kartın kesik ucu kamera merceğine bakacak biçimde SIM kartı SIM yuvasına yerleştirin (6). Kartın altın renkli temas alanının aşağıya baktığından ve düzgün olarak yerleştirildiğinden emin olun.

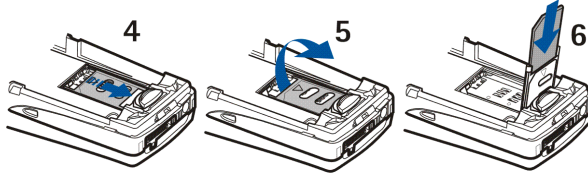

4. SIM kart yuvasını kapatın (7) ve ileri doğru kaydırarak kilitleyin (8).

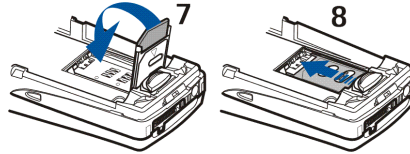


5. Bataryayı yerine takın (9).

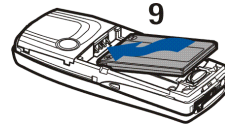

6. Arka kapağı takmak için:

Arka kapağın üst kısmını telefonun üst kısmına gelecek biçimde yerleştirin (10). Arka kapağın alt kısmını kapak yerine oturana kadar telefona doğru bastırın (11).

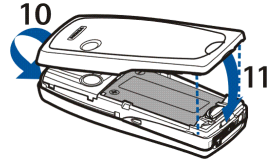

■ Kapakları değiştirme


Kapağı değiştirmeden önce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun şarj cihazı veya diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik bileşenlere dokunmayın. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

Telefonunuzun görünümünü hızlı bir şekilde değiştirebilmeniz için Nokia tarafından üretilmiş ve onaylanmış birkaç kesme kapak telefonunuzla birlikte verilmektedir. Kapakları kendiniz de yapabilirsiniz.




Not: Yalnızca, 0,3 mm'den kalın olmayan ve standart yazıcılarda kullanılan normal, düz kağıtları kullanın (ağırlıkları 60-135 g/m²'dir). Kağıtta kullanılan renkler veya mürekkep metal tanecikler içermemelidir.


1. Arka kapağı sayfa 19'te açıklandığı gibi çıkartın.
2. Ön kapağı çıkartmak için, arka kapağın üst kısmını telefondan yavaşça çekin (1) ve kapağı kaldırın.
3. Arka kapaktaki eski kes-çıkart kapağı, ön kapaktaki eski kes-çıkart kapağı ve tuş takımını çıkarın.

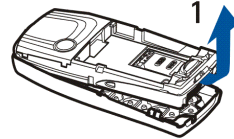


4. Yeni kes-çıkık kapağı ön kapağın üzerine yerleřtirin (2).

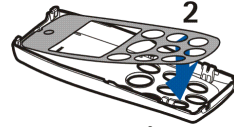


5. Tuř altlıđını kes-çıkık kapağın üzerine yerleřtirin (3).
Tuř altlıđının yerine oturduđundan emin olun.

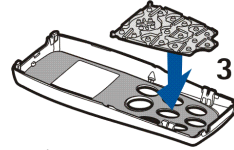

6. Ön kapağı yerleřtirmek için telefonun alt kısmını kapağın altı (4) ile hizalayın ve kapak yerine oturuncaya kadar telefonun üst kısmını kapağı dođru itin (5).

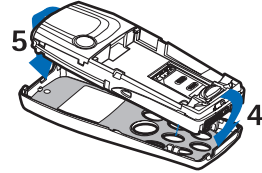

7. Kes-çıkık kapağı, arka kapağın altındaki ve ortasındaki iki yönlendiricinin altına kaydırarak arka kapağı yerleřtirin (6).

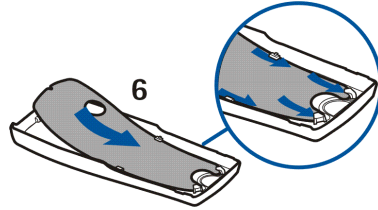

8. Arka kapağı, sayfa 19'teki **SIM kartı ve bataryayı takma** konusunun 6. adımında anlatıldıđı gibi takın. Arka kapağın yerine oturduđundan emin olun.




■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Şarj gösterge çubuğu kaymaya başlar. Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi birkaç dakika alabilir. Şarj sırasında telefonunuzu kullanabilirsiniz.

- Telefonla birlikte gelen BLD-3 bataryayı ACP-7 şarj cihazı ile şarj etmek yaklaşık 2 saat 40 dakika sürer.
3. Batarya tamamen dolduğunda, şarj göstergesi çubuğunun ilerleyişi durur. Şarj cihazının fişini prizden ve telefondan çıkarın.

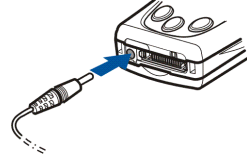

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.


Açma/kapatma tuşunu basılı tutun

- Telefon PIN kodunun veya güvenlik kodunun girilmesini isterse, kodu girin ve **Tamam** tuşuna basın.



- SIM kart doğru şekilde yerleştirildiği halde telefonda *SIM kartı takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartları desteklemediğinden, kartın değiştirilmesi gerekebilir.

ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Dalga yayan diğer cihazlarda olduğu gibi, telefon açıkken antene gereksiz yere dokunmayın (resimdeki mavi bölge). Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

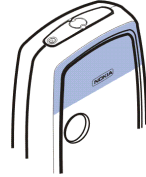

3. Temel işlevler

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter tuşlarsanız, imleci taşımak için (veya) tuşuna, imlecin solundaki karakteri silmek için **Sil**'e basın.

Uluslararası arama yapmak için: + işareti için  tuşuna iki defa basın ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekli değilse başa sıfır koymayın), ardından telefon numarasını tuşlayın.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlamak için: Ses seviyesini artırmak için  tuşuna, azaltmak için  tuşuna basın.

Telefonu ahizesiz olarak kullanmak için:Bkz: [Hoparlörü kullanma](#), sayfa 29.

3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Arama sırasında kullanılabilecek işlevler](#) sayfa 27.

Rehber'i kullanarak arama yapma

Bekleme modunda  tuşuna basın. Telefon numarası ile kaydedilmiş olan ismin ilk harfini (harflerini) tuşlayın. İsme gitmek için  veya  tuşuna basın. Aramayı yapmak için  tuşuna basın.



En son aranmış olan numaralardan birini arama

Bekleme modunda, en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız on telefon numarasını görmek için  tuşuna bir kez basın. İstedığınız numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

En son aranan numarayı aramak için, bekleme modunda  tuşuna iki kez basın.

Telesekreterinizi arama

Bekleme modunda telesekreterinizi aramak için (şebeke servisi),  tuşunu basılı tutun veya  ve  tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Ses mesajları](#) sayfa 52.

Bir ses mesajı aldığınızda, ekranın üst kısmında  simgesi görüntülenebilir (şebeke servisi). Telesekreterinizi aramak için, [Dinle](#)'ye basın.

Telefon numarasını hızlı arama

 -  arasındaki tuşlardan birine bir telefon numarası atamışsanız (bkz: [Hızlı aramalar](#), sayfa 64), numarayı aramak için şu yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Bekleme modunda, istediğiniz numaranın tuşuna ve  tuşuna basın. **VEYA:**
- [Hızlı arama](#) işlevi (bkz: sayfa 73) açık olarak ayarlanmışsa, bekleme modunda, arama başlayana kadar tuşu basılı tutun.

Bir görüşme sırasında başka bir arama yapma (şebeke servisi)

Arama sırasında, [Seçenek](#) tuşuna basın ve [Yeni arama](#)'yı seçin. Telefon numarasını girin veya rehberden bulup [Ara](#) ya da  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

- İki arama arasında geçiş yapmak için, [Değiştir](#) veya  tuşuna basın. Yapmakta olduğunuz görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın veya [Seçenek](#)'e basıp [Aramayı bitir](#)'i seçin. Her iki aramayı da bitirmek için [Seçenek](#)'e basıp [Aramaları kapat](#) seçeneğini belirleyin.



- İki aramayı konferans aramasına katmak için (şebeke servisi), **Seçenek** tuşuna basın ve **Konferans**'ı seçin. Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme yapmak için, **Özel** seçeneğini ve katılımcıyı belirleyin. Aramaya yeniden katılım için **Konferans** seçeneğini belirleyin. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı yanıtlamak için  tuşuna basın. Zil sesini kapatmak istiyorsanız, **Sessiz**'e basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın veya **Seçenek**'e basıp **Reddet** seçeneğini belirleyin. **Meşgulse aktar** seçeneği gibi bir arama aktarma seçeneğini etkinleştirmişseniz, reddedilen arama başka bir numaraya aktarılır.

Arama bekletme servisi

Arama ayarları menüsünde **Arama bekletme servisi** işlevini etkinleştirmişseniz, bir arama sırasında başka bir aramaya yanıt verebilirsiniz (şebeke servisi). Bekletilen aramayı yanıtlamak için **Cevapla**'ya veya  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

■ Arama sırasında kullanılabilecek işlevler

Arama sırasında aşağıdaki işlevlerin bazılarına erişmek için **Seçenek**'e basın.

Sustur veya **Sesi aç**, **Aramayı bitir**, **Aramaları kapat**, **Rehber**, **Menü**, **Beklet** veya **Devam**, **Yeni arama** (şebeke servisi), **Konferans** (şebeke servisi), **Özel** (şebeke servisi), **Cevapla**, **Reddet**, **Değiştir** (şebeke servisi), **DTMF gönder**, **Hoparlör** veya **Ahize**, **Tuşları kilitle**, **Bağla** (şebeke servisi), **Kulaklık**, **Ahizesiz**, **Kaydet**, **Otomatik ses açık** veya **Oto ses kapalı**.



Şunları seçin:

- **Otomatik ses açık / Oto ses kapalı** otomatik ses kontrolünü açık veya kapalı olarak ayarlamaya olanak verir. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 72.
- **Bağla** bekletilen aramayı etkin aramaya bağlamanıza ve kendi bağlantınızı keserek aradan çıkmanıza olanak verir.
- **Kulaklık** veya **Ahizesiz** etkin aramayı telefona bağlamış olduğunuz uyumlu aksesuara göndermenize olanak verir.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş takımını kilitleyerek, örneğin, telefonu çantanızda taşıırken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.

Tuş takımını kilitlemek için, bekleme modunda **Menü**'ye basın, sonra 1,5 saniye içinde  tuşuna basın. Tuş takımı kilitlendiğinde, ekranın üst kısmında  şekli gösterilir. Tuş takımı kilidini açmak için, **Tuş aç**'a ve 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

Tuş takımı kilitliken bir aramayı  tuşuna basarak cevaplayabilirsiniz. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Tuş takımını belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: **Otomatik tuş kilidi**, sayfa 75.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 911, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.



■ Hoparlörü kullanma

Arama sırasında telefonu ahizesiz olarak kullanabilmeniz için telefonun bir hoparlörü vardır. Ses çok yüksek olabileceğinden hoparlör çalışırken telefonu kulağınıza tutmayın.

Hoparlörü etkinleştirmek için: Arama sırasında **Seçenek**'e basıp **Hoparlör** seçeneğini belirleyin veya varsa **Hoparlör** tuşuna basın. Hoparlör etkinken, bekleme modunda  görüntülenir.

Hoparlörü devre dışı bırakmak için: **Seçenek**'e basın ve **Ahize** seçeneğini belirleyin veya varsa **Ahize** tuşuna basın.

■ Metin yazma

Mesaj veya takvim notları yazarken, geleneksel veya akıllı metin girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişinde, her karakter için bir harf tuşuna bir kez basarak karakterleri girebilirsiniz. Bu giriş yöntemi, telefonunuz içinde yerleşik bulunan bir sözlük kullanır.

Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Metin yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük**'ü seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için, sözlük listesinden istediğiniz dili seçin.
- Normal metin girişi moduna geri dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini belirleyin.





İpucu: Metin yazarken akıllı metin girişi özelliğini hızlı bir şekilde açıp kapatabilmek için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

Akıllı metin girişini kullanma

Ekranın üst kısmında  simgesi görünmelidir.

1.   arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir. Yazı yazma hakkında genel talimatlar için, bkz: sayfa 31.
 - Bir noktalama işareti eklemek için  tuşuna ve ardından  tuşuna art arda basın. **VEYA:**  tuşunu basılı tutun, istediğiniz noktalama işaretine geldikten sonra **Kullan**'a veya  tuşuna basın.
 - Özel bir karakter girmek için:  tuşunu basılı tutun, istediğiniz karaktere geldikten sonra **Kullan** veya  tuşuna basın.
2. Görüntülenen sözcük istediğiniz sözcükse  tuşuyla bir boşluk ekleyerek onaylayın veya bir kaydırma tuşuna basın ve bir sonraki sözcüğü yazın.
 - Görüntülenen sözcük istediğiniz sözcükse,  tuşuyla bir boşluk ekleyerek onaylayın ve bir sonraki sözcüğü yazın.
 - Sözcükten sonra bir soru işareti (?) görünüyorsa, bastığınız tuşlarla eşleşen bir sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için: **Harfle**'ye basıp sözcüğü tuşlayın, ardından **Kaydet** tuşuna basın.
3. Akıllı metin girişi özelliğini kullanırken, **Seçenek**'e bastığınızda aşağıdaki işlemlere erişirsiniz:



- **Kelime girin / Kelimeyi düzelt:** Geleneksel metin girişini kullanarak sözlüğe bir sözcük ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sözcüğün altı çizili değilse, yani düzenlenmek üzere seçilmiş hiçbir sözcük yoksa, **Kelime girin** ifadesi görünür. Bir sözcüğün altı çizili ise **Kelimeyi düzelt** ifadesi görünür.
- **Simge girin:** Bir listeden özel bir karakter seçebilirsiniz.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve **ve** tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son kısmı için de aynı şeyi yapın.

Normal metin girişini kullanma

Ekranın üst kısmında  simgesi görünmelidir. İstedığınız karakter görüntülenene kadar bir tuşa bir veya daha fazla defa basın. Kullanılabilen tüm karakterler tuşların üzerinde gösterilmemiştir. Varolan karakterler **Telefon ayarları** menüsündeki **Telefon dili** ayarına bağlıdır, bkz: sayfa 74.

- İsteddiğiniz bir sonraki harf en son kullandığınız tuşa ise, imleç görünene kadar bekleyin ve harfi tuşlayın.
- Bir noktalama işareti veya özel karakter eklemek için,  tuşuna art arda basın.
VEYA:  tuşuna basın, noktalama işaretine geldikten sonra **Kullan**'a basın.

Metin yazma ile ilgili genel talimatlar

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmleci taşımak için kaydırma tuşlarına basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil**'e basın. Birkaç karakteri birden silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.



- Büyük harfe veya küçük harfe geçmek için  tuşuna art arda basın ve ekranın üst kısmında görüntülenen öğeye bakın. Örneğin, **Abc** şeklinde bir ifade görüntülenir.
- Bir sayı eklemek için, ilgili tuşu basılı tutun. Birkaç sayı girmek için,  tuşunu basılı tutun ve sayıları tuşlayın. Metin yazmaya devam etmek için  tuşunu basılı tutun.



4. Menüü kullanma

Telefonunuz menüler halinde çok çeşitli işlevler sunar.

Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin.

Yardım metnini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Telefon ayarları* menüsündeki *Yardım metni* işlevini kullanabilirsiniz, bkz: sayfa 74.

■ Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Bekleme modunda **Menü**'ye basın.
2. ▼ veya ▲ tuşunu kullanarak bir ana menüye ilerleyin. Örneğin, *Ayarlar*'a gelin ve açmak için **Seç**'e basın.

Menü görünümü *Tablo* olduğunda ana menüler arasında gezinmek için herhangi bir kaydırma tuşunu kullanabilirsiniz. Menü görünümünü değiştirmek için, bkz: *Ekrana ayarları*, sayfa 67, *Menü görünümü*.

3. Bir alt menüye gidin. Örneğin, *Arama ayarları* seçeneğine gidin ve **Seç**'e basın.
Alt menüde başka alt menüler de varsa, örneğin *Hızlı arama*, bu adımı tekrarlayın.
4. Bir ayar seçeneğine gidin, örneğin *Kapalı*'ya gidin, ve **Seç**'e basın.



Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna veya bekleme moduna dönmek için **Çık** veya  tuşuna basın.

Kısayol numarası kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır. Bu kısayol numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın. İki saniye içinde, açmak istediğiniz ana menünün kısayol numarasını tuşlayın. Alt menü ve ayar seçeneği için de bunu tekrarlayın. Menü 1'e erişmek için, **Menü** tuşuna basın ve  ve  tuşlarını girin.



■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar

1. Metin mesajları
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. SMS e-posta oluşt.
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Arşiv
 6. Şablonlar
 7. Klasörlerim
 8. Mesajları sil
2. Multimedya msj.
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. Giden kutusu
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Kayıtlı öğeler
 6. Mesajları sil
3. Sesli mesajlar
 1. Ses mesajlarının dinlenmesi
 2. Telesekreter numarası
4. Bilgi mesajları
 1. Bilgi servisi
 2. Konular
 3. Dil



4. SIM'de kayıtlı bilgi konuları¹
 5. Oku²
 5. Mesaj ayarları
 1. Metin mesajları
 2. Multimedya msj.
 3. Diğer ayarlar
 6. Servis komutları
- 2. Arama kaydı**
1. Cevapsız aramalar
 2. Arayan numaralar
 3. Aranan numaralar
 4. Son arama listelerini sil
 1. Tümü
 2. Cevapsızlar
 3. Gelenler
 4. Arananlar
 5. Arama süresi
 1. Son aramanın süresi
 2. Gelen aramalar süresi
 3. Yapılan aramaların süresi
 4. Tüm aramaların süresi
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla

-
1. Bilgi mesajı konuları SIM karta kaydedilebiliyorsa gösterilir.
 2. Yalnızca, bilgi mesajları alındığında gösterilir.



6. GPRS veri sayacı
 1. Son oturumda gönderilen veri
 2. Son oturumda alınan veri
 3. Gönderilen verilerin toplamı
 4. Alınan verilerin toplamı
 5. Veri sayaçlarını sıfırla
7. GPRS bağlantısı zaman sayacı
 1. Son oturumun süresi
 2. Oturumların toplam süresi
 3. Zaman sayaçlarını sıfırla

3. Rehber

1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil
4. Kopyala
5. Ayarlar
 1. Kullanılan hafıza
 2. Rehber görünümü
 3. Hafıza durumu
6. Hızlı aramalar
7. Bilgi numaraları¹
8. Servis numaraları 1

1. SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Kullanabilmek için şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.



9. Kendi numaralarım

10. Arayan grupları

4. Ayarlar

1. Tercihler

2. Zil sesi ayarları

1. Gelen arama bildirimi

2. Zil sesi tonu

3. Zil sesi seviyesi

4. Titreşimle bildirim

5. Mesaj bildirim sesi

6. Tuş sesi

7. Uyarı sesi

8. Şunu bildir

3. Ekran ayarları

1. Duvar kağıdı

2. Renk düzenleri

3. Operatör logosu

4. Ekran koruyucu zaman aşımı

5. Ekranın parlaklığı

6. Menü görünümü

4. Saat ve tarih ayarları

1. Saat

2. Tarih

3. Tarihi/saati otomatik güncelle



5. Kişisel kısayollar
 1. Sağ seçim tuşu
 2. Git seçeneklerini belirle
 3. Git seçeneklerini düzenle
6. Bağlantı
 1. Kızılötesi
 2. GPRS
7. Arama ayarları
 1. Arama aktarma
 2. Otomatik ses kontrolü
 3. Herhangi bir tuşla cevap
 4. Otomatik tekrar arama
 5. Hızlı arama
 6. Arama bekletme servisi
 7. Arama sonrası özeti
 8. Arayan kimliğini gönder
 9. Yapılan aramalar için telefon hattı¹
8. Telefon ayarları
 1. Telefon dili
 2. Hafıza durumu
 3. Otomatik tuş kilidi
 4. Hücre bilgi ekranı
 5. Açılış notu
 6. Şebeke seçimi
 7. SIM hizmeti işlemleri onayı

1. Bu servislerin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



8. Yardım metni
 9. Başlama tonu
 9. Donanım ayarları¹
 10. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama kısıtlama servisi
 3. Sabit arama
 4. Dahili kullanıcı grubu
 5. Güvenlik düzeyi
 6. Giriş kodları
 11. Fabrika ayarlarını geri yükle
- 5. Galeri**
1. Klasörleri göster
 2. Klasör ekle
 3. Klasörü sil
 4. Klasöre ad ver
 5. Etkinl. anah. listesi
 6. Galeri siteleri
- 6. Medya**
1. Kamera
 1. Standart fotoğraf
 2. Portre fotoğraf
 3. Gece modu

1. Yalnızca telefon uyumlu bir donanıma bağlıysa veya daha önce bağlandıysa gösterilir.



- 4. Zamanlayıcı
- 5. Ayarlar
- 2. Radyo
- 3. Ses kaydedici
- 7. Ajanda**

- 1. Çalar saat
- 2. Takvim
- 3. Hesaplamalar

8. Uygulamalar

- 1. Oyunlar
- 2. Koleksiyon

9. Servisler

- 1. Ana sayfa
- 2. Yer imleri
- 3. Servis gelen kutu.
- 4. İndirme bağı.
- 5. Ayarlar
- 6. Adrese git
- 7. Önbelleği boşalt

10. Git

11. SIM hizmetleri¹

-
- 1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindkiler SIM karta bağlı olarak değişir



5. Menü işlevleri

■ Mesajlar (Menü 1)

Metin, multimedia ve e-posta mesajlarını okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Mesajlar klasörler halinde düzenlenir.



Metin mesajı ve resimli mesajlar (SMS)

SMS servisi – Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service) ile telefonunuz, birkaç normal mesajından oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilir (şebeke servisi). Bu, mesajların faturalandırılmasını etkileyebilir.

Metin mesajlarında resim de bulunabilir. Her resimli mesaj birkaç metin mesajından oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek bir mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.

Metin mesajı veya resimli mesaj gönderebilmeniz için, önce mesaj merkezinizin numarasını kaydetmeniz gerekir; bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 53.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Mesaj yazma ve gönderme

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini seçin. **VEYA:** Bekleme modunda **1** tuşuna basın.



2. Mesajı yazın. Bkz: [Metin yazma](#), sayfa 29.

Kullanılabilecek karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir; örneğin 120/2. Özel (Unicode) karakterler, örneğin ş, mesajda diğer karakterlerden daha fazla yer tutabilir.

- Mesaja bir resim eklemek için **Seçenek**'e basın ve **Resim ekle** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz resme gidin, **Göster** ve **Ekle** seçeneklerini belirleyin.
- Metni ve resmi birlikte görmek için, **Seçenek**'e basın ve **Önizleme** seçeneğini belirleyin. Resmi değiştirmek veya mesajdan silmek için, **Seçenek**'e basın ve istediğiniz işlevi seçin.
- Mesaj için önceden yazılmış bir metin kullanmak istiyorsanız, **Seçenek**'e basın ve **Şablon ekle** seçeneğini belirleyin, ardından istediğiniz şablonu seçin.
- Rehberden telefon numarası eklemek için **Seçenek**'e basın ve **Numara ekle** seçeneğini belirleyin. **Bul** veya  tuşuna basın ve rehberden numarayı seçin.
- Rehberden isim eklemek için **Seçenek**'e basın, **Kartvizit ekle**'yi seçin, kaydırarak istediğiniz isme gelin ve **Seçenek**'e basın. İsimle kaydedilmiş numara veya metin ögesi eklemek için **Kartvizit ekle**'yi seçin veya **Ayrıntılara bak** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı **Arşiv** veya **Şablonlar** klasörüne ya da **Klasörlerim** klasöründe oluşturduğunuz bir klasöre kaydetmek istiyorsanız, **Seçenek**'e basın ve **Mesajı kaydet** seçeneğini belirleyin.



3. Mesajı göndermek için  tuşuna veya **Seçenek**'e basın ve **Gönder**'i seçin, alıcının telefon numarasını tuşlayın veya rehberden bulun sonra **Tamam** tuşuna basın.

Veya: **Seçenek** tuşuna basıp **Gönd. seçenekleri** seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- **Çok kişiye gönder** mesajı birden fazla alıcıya göndermenize olanak verir. İsteddiğiniz alıcıya gidin ve **Gönder**'e basın. Mesajı, yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.
- **Mesaj tercihi** daha önce belirlediğiniz ayarları kullanarak mesaj göndermenize olanak verir. Bkz: **Mesaj ayarları**, sayfa 53.

Gönderilen mesaj **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz **Mesaj Gönderildi** yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

E-posta mesajı yazma ve gönderme

SMS yoluyla e-posta mesajı gönderebilmeniz için, **Mesaj tipi** ve **E-posta sunucusu** gibi gerekli ayarları kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz: **Mesaj ayarları**, sayfa 53.

E-posta servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini telefon defterine kaydetmek için bkz: **Her isim için birden çok numara ve metin öğesi kaydetme**, sayfa 60.



1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *SMS e-posta oluşt.* seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya adresi rehberden bulup **Tamam** tuşuna basın.
3. İsterseniz, mesaj için konu girin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. E-posta mesajınızı girin.
5. E-posta mesajı göndermek için **Seçenek**'e basın, *SMS e-posta gönd.* seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla e-posta mesajı gönderirken, telefonunuz *Mesaj gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak bu, e-postanın istenen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Metin, resim veya e-posta mesajını okuma ve yanıtlama

Bir mesaj aldığınızda,  göstergesi ve yeni mesajların sayısı ile birlikte *mesaj alındı* ifadesi görüntülenir.

 göstergesi yanıp sönüyorsa, metin mesajı hafızası dolmuştur. Yeni mesaj alabilmeniz için eski mesajlardan birkaçını silmeniz gerekir. Bkz: sayfa 52. Metin mesajları paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 13.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.



2. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin ve mesaj içinde ilerleyin. Okunmamış mesaj  ile gösterilir.
 3. Görüntülenen mesajı cevaplamak için, **Seçenek**'e basın ve **Cevap yaz** seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:
 - **Boş ekran** tamamen yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız.
 - **Orijinal mesaj**, yazdığınız yanıtı orijinal metni de eklemek istiyorsanız.
 - **Şablon** veya standart bir yanıt (örneğin, **Tesekkürler**), yeni mesajda önceden yazılmış bir metin kullanmak istiyorsanız. Şablonlar hakkında bilgi için, bkz: **Metin ve resim mesajları için kullanılan klasörler**, sayfa 47.
- Bir e-posta mesajını yanıtlarken, e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin ardından yanıtınızı yazın.
4. Yanıtınızı göndermek için **Seçenek**'e basın, **Gönder**'i seçin ve **Tamam** tuşuna basın. **VEYA:**  tuşuna iki kere basın.

Seçenek tuşu ile erişebileceğiniz diğer işlevler

Bir mesajı okurken **Seçenek**'e bastığınızda, aşağıdaki işlevlere erişebilirsiniz: **Sil**, **Ayrıntıyı kullan**, **İlet**, **Düzenle** (metin mesajları için) / **Metni düzelt** (resimli mesajlar için), **Taşı**, **Yeni isim ver**, **Takvim'e kopyala**, **Resmi kaydet** (resimli mesajlar için), **Mesaj bilgileri**.

Şunları seçin:

- **Ayrıntıyı kullan** mesajdan bir telefon numarasını, e-posta adresini veya Web adresini almanıza olanak verir.
- **Takvim'e kopyala** mesaj metnini telefonunuzun takvimine not olarak kopyalamanıza olanak verir.



- **Resmi kaydet** resimli mesajdaki bir resmi **Şablonlar** klasörüne kaydetmenize olanak verir.

Metin ve resim mesajları için kullanılan klasörler

Bir klasörü açmak için bekleme modundayken **Menü** tuşuna basın, sırasıyla **Mesajlar**, **Metin mesajları** sonra **Gelen kutusu**, **Gönderilmiş öğeler**, **Arşiv**, **Şablonlar** veya **Klasörlerim** seçeneklerini belirleyin.

- **Şablonlar**'a, yeni bir mesajı temel oluşturmasını istediğiniz metin mesajını kaydedebilirsiniz. Metin şablonları  işaretiyle, resim şablonları  işaretiyle gösterilir.

Bir şablonu düzeltmek veya silmek için, ilgili şablonu seçin ve **Seçenek**'e basın, ardından istediğiniz işlevi seçin.

- **Klasörlerim**'de, mesajlarınızı için yeni klasörler oluşturabilirsiniz.

Klasör eklemek için, **Ekle**'ye basın (klasör listesi boşsa) veya **Seçenek**'e basın ve **Klasör ekle** seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeni bir isim vermek için, **Seçenek**'e basın ve istediğiniz işlevi seçin.

Multimedya mesajları (MMS)

Bir multimedya mesajında metin, tek bir resim ve bir ses klibi bulunabilir. Telefonunuz 100 kilobayt'a kadar olan multimedya mesajlarını alıp gönderebilir.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca multimedya mesajları özelliği olan telefonlar multimedya mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya alımına izin ver ayarı **Evet** seçeneğine veya **Ana şebekede** seçeneğine ayarlanırsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız her aldığınız mesaja ücret uygulayabilir.



Görüşme sırasında, oyun veya başka bir Java uygulaması kullanırken ya da GSM veri taşıyıcısı kullanılan etkin bir tarama oturumunuz varken multimedya mesajı alamayacağınızı unutmayın (bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 97).

Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Gönderilen ve alınan multimedya mesajları paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 13.

Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedya mesaj servisini kullanabilmeniz için, öncelikle ayarlarını yapmanız gerekir, bkz: sayfa 54. Servis ayarları, servisin kullanımı ve aboneliği ile ilgili şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir multimedya mesajı göndermeden önce, şu sayfadaki notları okuyun: 50.

1. Bekleme modunda **Menü**'ye basıp, sırasıyla *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: [Metin yazma](#), sayfa 29.
 - Bir resim veya ses klibi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Ekle*'yi ve istediğiniz bir seçeneği belirleyin.
Galeri menüsündeki klasörlerin listesi gösterilir. Belirli bir klasörü açın, istediğiniz resme veya sese ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve *Ekle*'yi seçin. Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.



- Telefonunuz birkaç sayfa ('slaytlar') içeren multimedya mesajlarını gönderip almayı destekler. Mesaja yeni bir slayt eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Ekle** ve **Slayt** seçeneklerini belirleyin. Bir slaytta metin, bir resim ve bir ses klipi bulunabilir.

Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, **Seçenek** tuşuna basıp **Önceki slayt**, **Sonraki slayt** veya **Slayt listesi** seçeneğini belirleyerek istediğiniz slaydı açabilirsiniz. Her slaydın ne kadar süre ile gösterileceğini belirlemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Slayt süresi** seçeneğini belirleyin.

Metin bölümünü mesajın üstüne veya altına taşımak için, **Seçenek** tuşuna basıp **Metin üstte** veya **Metin altta** seçeneğini tıklayın.

- Uyumlu bir cihaza göndermek üzere kartvizit veya takvim notu eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Ekle** seçeneğini, sonra da istediğiniz seçeneği belirleyin.
- Rehberden isim eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Diğer seçenekler**, **Kartvizit ekle** seçeneklerini belirleyin ve ad listesinden istediğiniz adı seçin. Rehberden telefon numarası eklemek için, **Seçenek**'e basın, **Diğer seçenekler** ve **Numara ekle** seçeneğini belirleyin.
- Mesajdan resim, slayt veya ses klipi silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp **Sil** seçeneğini ve istediğiniz bir işlevi belirleyin.
- Mesajı **Kayıtlı öğeler** klasörüne kaydetmek için, **Seçenek**'e basın ve **Mesajı kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Mesaja konu eklemek için, **Seçenek**'e basın, **Diğer seçenekler** ve **Konuyu düzelt** seçeneğini belirleyin.



- Örneğin mesajın boyutunu veya alıcısını görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basın, **Diğer seçenekler** ve **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.
 - Göndermeden önce mesaja veya slayt sunusuna bakmak için, **Seçenek** tuşuna basıp **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
3. Mesaj göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp **Numaraya gönder** (veya **E-postaya gönder** ya da **Çok kişiye gönder**) seçeneğini belirleyin.



İpucu: Mesajı bir telefon numarasına  tuşuna basarak da gönderebilirsiniz.

4. Alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin ya da rehberden bulun. Mesajı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.
3. adımda **Çok kişiye gönder** seçeneğini seçtiyseniz, **Seçenek**'e basın, **Numara bul** veya **E-posta bul**'u seçin ve rehberden alıcıları tek tek seçin. Mesajı göndermek için,  tuşuna basın veya **Bitti** ve **Seçenek**'e basın ve **Gönder**'i seçin.

Mesaj gönderilene kadar **Giden kutusu** klasöründe kaydedilmiş olarak tutulur. **Gönderilmiş mesajları kaydet** ayarı **Evet** olarak ayarlanmışsa, gönderilen mesajlar **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir. Bkz: **Multimedya mesaj ayarları**, sayfa 54.

Multimedya mesajı gönderme hakkında notlar

- Multimedya mesajlarını göndermek metin mesajı göndermekten daha uzun sürebilir. Gönderme sırasında, animasyonlu  göstergesi görüntülenir, ayrıca telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz.



Gönderme kesintiye uğrarsa, telefon mesajı tekrar göndermeyi dener ve bunu birkaç defa tekrarlar. Gönderme başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır. Daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedya mesajı alırken, animasyonlu  göstergesi görüntülenir. Mesaj alındığında,  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* ifadesi görünür.

 göstergesi yanıp sönüyorsa, multimedya mesajı hafızası dolmuştur. Yeni mesaj alabilmeniz için eski mesajlardan birkaçını silmeniz gerekir, bkz: sayfa 52.

1. Gelen mesajı görüntülemek için **Göster**'e basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin. Listedен istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış mesaj  ile gösterilir.

2. Mesajın içinde ilerleyin. Mesajda bir slayt sunumu varsa, sunum otomatik olarak oynatılır.

Aşağıdaki işlemlere erişmek için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz: *Mesajı sil*, *Cevap yaz* / *Tümünü yanıtlı*, *Numaraya ilet* / *E-postaya ilet* / *Çok kişiye ilet*, *Mesaj bilgileri*, *Sunumu oynat*, *Sunuma devam*, *Metni göster*, *Görüntüyü aç*, *Ses klibini aç*. Şunları seçin:

- **Metni göster** ile mesajın metin bölümüne bakabilirsiniz.
- **Görüntüyü aç** ile mesajı eklenen resmi görüntüleyebilirsiniz. Resme zoom yapmak için **Seçenek** tuşuna basın, *Galeri* menüsüne kaydedin, kontrastını ayarlayın veya ayrıntılarını görüntüleyin.



- *Ses klipini aç* ve çalmak için **Seenek** tuşuna basın, *Galeri* menüsüne kaydedin veya ayrıntılarını görüntüleyin.

Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğeri içeriğinin kopyalanmasına, değıştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.

Mesajları silme

Okuduğunuz veya görüntülediğiniz bir metni ya da multimedya mesajını silmek için, **Seenek** tuşuna basın ve istediğiniz işlevi seçin.

Bir klasördeki veya tüm klasörlerdeki mesajları silmek için:

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Mesajlar'ı*, *Metin mesajları* veya *Multimedya msj.'nı* ve *Mesajları sil* seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasördeki tüm mesajları silmek için, istediğiniz klasörü seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
Tüm metin mesajı klasörlerindeki metin mesajlarının tamamını silmek için, *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke servsidir ve öncelikle bu servise abone olmanız gerekebilir.

Bekleme modunda **Menü**'ye basıp, *Mesajlar* ve *Sesli mesajlar* seçeneklerini seçin. Telesekreterinizin numarasını kaydetmek için *Telesekreter numarası* seçeneğini, telesekreterinizi aramak için *Ses mesajlarının dinlenmesi* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Telesekreterinizi hızlı bir şekilde aramak için  tuşunu basılı tutun.



Bilgi mesajları

Bu řebeke servisi, servis saęlayıcınızdan řeřitli konularda mesajlar almanıza olanak verir.

Bekleme modunda **Menü**'ye basıp, *Mesajlar* ve *Bilgi mesajları* seęeneklerini seęin. Hakkında bilgi verilen konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar ięin servis saęlayıcınıza bařvurun.

Mesaj ayarları

Metin ve e-posta mesajlarının ayarı

Bekleme modunda, **Menü**'ye basıp, *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seęeneklerini seęin. Ayarlarını deęiřtirmek istedięiniz ayar grubunu ('mesaj tercihi') seęin. Sonra ařaęıdakilerden birini seęin:

- *Mesaj merkezi numarası* metin ve resim mesajı gndermek ięin kullanılan telefon numarasını kaydetmenize olanak verir. Bu numarayı servis saęlayıcınızdan edinebilirsiniz.
- *Mesaj tipi* mesaj tipini (*Yazı*, *E-posta*, *Çaęrı* veya *Faks*) seęmenize olanak verir (řebeke servisi).
- *Mesaj geęerlilięi* řebekenin mesajınızı karřı tarafa gnderme denemelerinin sayısını belirtmenize olanak verir (řebeke servisi).
- *Standart alıcı numarası* bu mesaj tercihi kullanıldıęında mesajların standart olarak gnderileceęi yerin telefon numarasını kaydetmenize olanak verir. Bu ayar, *Mesaj tipi* ayarı *Yazı* olduęunda grntlenir.



Mesaj tipi ayarı *E-posta*'ysa bu ayar, e-posta sunucusunun telefon numarasını kaydetmenizi sağlayan *E-posta sunucusu* olur.

- *İletim raporları* şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemenize olanak verir (şebeke servisi)
- *GPRS kullan* ve *Evet*, yapılıbiliyorsa metin mesajlarını (E)GPRS bağlantısı üzerinden göndermek için telefonu ayarlamanıza olanak verir. Ayrıca, *GPRS bağlantısı*'nı *Sürekli bağlantı* olarak ayarlayın, bkz: *GPRS*, sayfa 71.
- *Size yanıt aynı merkez yoluyla* mesajınızı alan kişinin, sizin mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt gönderebilmesine olanak verir (şebeke servisi).
- *Gönderim tercihine yeni ad ver* mesaj tercihinin ismini değiştirebilmenize olanak verir. Standart tercihin ismi değiştirilemez.

Üzerine yazma ayarları

Telefonunuzu, eski mesajların yerine otomatik olarak yenilerini koyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bekleme modunda **Menü**'ye basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları*'nı ve *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım* veya *Gelen kutusu üzerine yazım* seçeneğini belirleyin. Telefonu sırasıyla *Gelen kutusu* veya *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajları yenileriyle değiştirmek üzere ayarlamak için *İzin verildi* seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesaj ayarları

Menü'ye basın ve *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- Telefonun, gönderilen multimedya mesajlarını *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydetmesini sağlamak için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ve *Evet* seçeneğini belirleyin. *Hayır*ı seçerseniz, gönderilmiş mesajlar kaydedilmez.



- *İletim raporları* şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemenize olanak verir (şebeke servisi)
- *Standart slayt süresi* sunumlarınızdaki her slaydın standart olarak ne kadar süre ile gösterileceğini belirlemenize olanak verir.
- *Multimedya alımına izin ver* multimedya mesajlarının alınabilmesine izin vermenize (*Evet*) veya engellemenize (*Hayır*) ya da yalnızca ana şebekenizde (*Ana şebekede*) alınabilmesine izin vermenize olanak verir.
- *Gelen multimedya mesajları* telefonu yeni alınmış multimedya mesajlarını otomatik olarak getirecek şekilde ayarlamana (*Al*) olanak verir. Multimedya mesajları almak istemiyorsanız *Reddet*'i seçin
Multimedya alımına izin ver özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.
- *Bağlantı ayarları* yeni alınan multimedya mesajlarını getirmek için kullanılan tarayıcı ayarlarını yapmanıza olanak verir. Bağlantı ayarlarını kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkinleştirin, sonra bunları düzenleyin. Ayrıca bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#) sayfa 97.
Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Reklamlara izin ver* reklamların alınmasına izin vermenize veya engellemenize olanak verir. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa veya *Gelen multimedya mesajları* özelliği *Reddet* olarak ayarlanmışsa, bu ayar görünmez.



Yazı tipi boyutu ayarı

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipi boyutunu seçmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

Servis komutları

Servis sağlayıcınıza servis istekleri gönderebilirsiniz (şebeke servisi). Bu menüye erişmek için, bekleme modunda **Menü**'ye basın, sonra *Mesajlar* ve *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz karakterleri tuşlayın ve **Gönder**'e basın.

■ Arama kaydı (Menü 2)



Bu menüde, cevapsız kalmış aramaların, gelen aramaların ve sizin yaptığınız aramaların telefon numaralarını, ayrıca aramalarınızın yaklaşık süresini görebilirsiniz.

Cevapsız aramalar, arayan numaralar ve sizin yaptığınız aramalar

Cevapsız aramaların, gelen aramaların ve sizin yaptığınız aramaların telefon numaralarını görmek için, bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Arama kaydı* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Cevapsız aramalar* sizi arayan ve cevap vermediğiniz en son on telefon numarasına kadar görmenize olanak verir (şebeke servisi).
- *Arayan numaralar* sizi arayan ve cevapladığınız en son on telefon numarasına kadar görüntülemenize olanak verir (şebeke servisi).



- *Aranan numaralar* aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son on telefon numarasına kadar görüntülemenize olanak verir. Ayrıca bkz: [En son aranmış olan numaralardan birini arama](#) sayfa 26.
- *Son arama listelerini sil* cevapsız aramaların, arayan numaraların ve sizin yaptığınız aramaların listesini silmenize olanak verir.

Cevapsız armalar, gelen aramalar ve sizin yaptığınız aramalar ile ilgili notlar

- Telefon, cevapsız ve gelen aramaları, ancak şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.
- *Cevapsız aramalar*, *Arayan numaralar* veya *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek**'e bastığınızda, aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, kayıtlı telefon numarasını arayabilir, rehber kaydedebilir ya da numaraya bir mesaj gönderebilirsiniz.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Arama kaydı* seçeneğini belirleyin.

Şunları seçin:

- *Arama süresi* gelen ve giden aramaların yaklaşık süresini görmenize olanak verir.
- *GPRS veri sayacı* ile (E)GPRS bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını görebilirsiniz.



- **GPRS bağlantısı zaman sayacı** (E)GPRS bağlantılarının süresini görmenize olanak verir.

■ Rehber (Menü 3)



İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Kaydedebileceğiniz isimlerin sayısı isimlerin uzunluğuna, telefon numaralarının ve metin öğelerinin sayısına ve uzunluğuna bağlıdır. Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedilebilen SIM kartları destekler.

Telefonun hafızasına yapılan rehber kayıtları paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 13.

Bu menüdeki işlemlere erişmenin farklı yöntemleri

İşlemlere bekleme modunda **Rehber** (veya **Git**'e basıp **Rehber**'i seçerek) seçeneğini belirleyerek de erişebilirsiniz.

İşlemlerin bazılarını şu şekilde de erişebilirsiniz: Bekleme modunda **▼** tuşuna basın, kaydırma tuşuyla istediğiniz isme gidin, **Bilgiler**'e basın, bir sayıya veya metin öğesine gidin, **Seçenek**'e basın ve istediğiniz işlemi seçin.

Telefonda bir görüşme yaparken rehbera erişmek için, **Seçenek**'e basın ve **Rehber**'i seçin.



Rehber ayarlarını belirleme

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Kullanılan hafıza*, kullanmak istediğiniz rehber hafızasını seçmenizi sağlar. İsim ve telefon numaralarını her iki hafızada da aramak istiyorsanız, *Telefon ve SIM* seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilecektir.
- *Rehber görünümü*, rehberdeki isimlerin, numaraların ve resimlerin görüntülenme biçimini belirlemek için kullanılır. Örneğin, isimleri resimlerle birlikte görüntülemek için *İsim ve görüntü* seçeneğini belirleyin.
- *Hafıza durumu* her bir telefon hafızasındaki kullanılabilir hafızayı görüntüler.

İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.
2. İsmi tuşlayın ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
3. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
 - Telefon numarasını yurt dışında iken kullanmak için,  tuşuna iki defa basarak + işaretini ekleyin, sonra ülke kodunu, alan kodunu (gerekli değilse baştaki sıfırı atın) ve telefon numarasını tuşlayın.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.





İpucu: Bir ismi ve telefon numarasını hızlı bir şekilde kaydetmek için, telefon numarasını bekleme modunda tuşlayın, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet**'i seçin.

Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Telefonun rehber hafızasına, her isim için farklı türde telefon numaraları ve metin ögeleri kaydedebilirsiniz.

Ad ile birlikte kaydedeceğiniz ilk telefon numarası standart numara olacaktır.

Numara türü, göstergesinin etrafında bir çerçeve ile belli edilir, örneğin, .

Örneğin, arama yapmak için rehberden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır.

1. Seçilen hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun.
2. Bekleme modunda  tuşuna basın.
3. Numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme gelin ve **Bilgiler**'e basın.
4. **Seçenek**'e basın ve **Numara ekle**, **Bilgi ekle** veya **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin.
 - Bir telefon numarası eklemek için **Numara ekle** seçeneğini belirleyin, sonra bir numara türü seçin. Numarayı tuşlayın ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
 - Bir metin ögesi eklemek için **Bilgi ekle**'yi ve bir metin türü örneğin **E-posta adresi**'ni seçin. Özel karakter eklemek için  tuşuna basın.
 - Seçili numaranın veya metin ögesinin türünü değiştirmek için, **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin, sonra istediğiniz türü seçin.
5. **Geri** tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.



Standart numarayı deęiřtirme

Bekleme modunda **▼** tuřuna basın, istedięiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler**'e basın. Standart numara olarak belirlemek istedięiniz numaraya ilerleyin. **Seęenek** tuřuna basın ve **Öncelikli** seęeneęini belirleyin.

Kaydedilmiş bir isme veya numaraya resim ekleme

Telefonun hafızasında kayıtlı bir isme veya numaraya resim ekleyebilirsiniz. Bu numaradan bir arama geldięinde ekledięiniz resim görüntülenir.

Bekleme modunda **▼** tuřuna basın, resim eklemek istedięiniz isme (ve numaraya) ilerleyip, **Bilgiler**'e basın. **Seęenek** tuřuna basıp **Görüntü ekle** seęeneęini belirleyin. **Galeri** menüsündeki klasörlerin listesi gösterilir. İstedięiniz görüntüye ilerleyin, **Seęenek** tuřuna basıp **Rehber'e kaydet** seęeneęini belirleyin.

Rehberde isim arama

1. Bekleme modunda **Menü** tuřuna basıp **Rehber** ve **Bul** seęeneęini belirleyin.
VEYA: Bekleme modunda **▼** tuřuna basın.
2. İsterseniz, aradıęınız ismin ilk harfini (harflerini) tuřlayın.
3. İstedięiniz isme gidin ve **Bilgiler**'e basın. İsim SIM kartta kayıtlı ise, ekranın üst kısmında **[A]** öęesi gösterilir.
4. Kaydırma yaparak, isme eklenmiş olan telefon numaralarını ve metin öęelerini gözden geçirin.



Kartvizitleri silme

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Sil* seçeneğini belirleyin. *Sırayla* veya *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.

Bir ismi veya numarayı sildiğinizde, ona eklenmiş olan numaralar, metin öğeleri ve resim de silinir. Bir resmi rehberden sildiğinizde, *Galeri* menüsünden de silinmiş olmaz.

İsme eklenmiş olan numarayı, metin öğesini veya resmi silme

Bekleme modunda **✓** tuşuna basın, istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin ve **Bilgiler**'e basın. Silmek istediğiniz numaraya, metin öğesine veya resme gelin, **Seçenek**'e basıp ilgili işlevi seçin ve **Tamam**'a basın.

İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme

Bekleme modunda **✓** tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler**'e basın. İstenen isme, numaraya veya metin öğesine gidin ve **Seçenek** tuşuna basın. İsteddiğiniz işlevi örneğin metin öğesini düzenlemek için *Bilgiyi düzelt*'i seçin.

Rehberi kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. Telefona kaydedilen metin öğeleri veya resimler SIM karta kopyalanmaz.



Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kopyala* seçeneğini belirleyin. Kopyalanacak yeri seçin. *Sırayla, Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini belirleyin (telefonun kopyalama yaparken görünür). Orijinal isimlerin ve numaraların saklanması veya silinmesi için *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşısın* seçeneğini belirleyin.

Rehberle ilgili diğer işlevler

Aşağıdaki işlevlere erişmek için bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Rehber*'i seçin. Şunları seçin:

- *Bilgi numaraları* servis sağlayıcınızdan bilgi almak için kullanabileceğiniz numaraları (SIM kartınızda varsa) aramanıza olanak verir (şebeke servisi).
- *Servis numaraları* servis sağlayıcınızın servis numaralarını (SIM kartınızda varsa) aramanıza olanak verir (şebeke servisi).
- *Kendi numaralarım* SIM kartınıza atanmış olan telefon numaralarını (SIM kartınız buna izin veriyorsa) görüntülemenize olanak verir.
- *Arayan grupları, Rehber* menüsüne kaydedilen isim ve telefon numaralarını arayan grupları olarak düzenlemenize olanak verir. Her bir grup için, o gruba ait tanımlı telefon numarasından arandığınızda çalacak ayrı bir zil sesi ve görüntülenecek bir logo seçebilirsiniz.

Aşağıdaki işlevlerden istediğinizi seçebilirsiniz: *Grup ismi, Grup zil sesi, Grup grafiği, Grup üyeleri*.



Grup üyeleri'ni seçerseniz, gruba isim eklemek için **Ekle** (veya **Seçenek**'e basıp **Kartvizit ekle**'yi seçin) seçeneğini belirleyin. Gruptan bir isim silmek için **Seçenek**'e basın ve **Kartviziti çıkart**'ı seçin.

Ayrıca, sayfa 66'de **Zil sesi ayarları** bölümünde bulunan **Şunu bildir** konusuna bakın.

Hızlı aramalar

(2 REC) - **(9 BULUR)** arasındaki tuşları, hızlı arama tuşları olarak ayarlayabilirsiniz. Hızlı arama özelliğini kullanarak arama yapmak için, bkz: sayfa 26.

Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz tuşa gidip **Ata**'ya basın. **Bul**'a basın ve seçtiğiniz tuşa atamak istediğiniz ismi ve numarayı seçin.

Tuşa atanmış bir numara varsa, numarayı görmek veya değiştirmek ya da atamayı silmek için **Seçenek**'e basın ve istediğiniz işlevi seçin.

Kartvizitler

Bir kişinin bilgilerini kartvizit olarak gönderip alabilirsiniz.

Uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen başka bir cihaza kartvizit gönderebilirsiniz: Bekleme modunda **✓** tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler**'e basın. **Seçenek**'e basın ve **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin. **Kızılötesiyle** veya **Kısa mesajla** (şebeke servisi) seçeneğini seçin.

Kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın ve kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Kartviziti silmek için, önce **Çık** sonra **Tamam**'a basın.



■ Ayarlar (Menü 4)



Bu menüde, telefonun çeşitli ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Tercihler

Telefonunuzda, zil seslerini farklı olay ve ortamlar için özelleştirebileceğiniz çeşitli ayar grupları (tercihler) bulunmaktadır.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Tercihler* seçeneğini belirleyin.

1. Etkinleştirmek istediğiniz veya ayarlarını değiştirmek istediğiniz tercihi seçin.
2. *Etkinleştir*, *Uyarla* veya *Zamanlı* seçeneğini belirleyin.
 - Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.
 - Tercihi belirli bir süre için etkinleştirmek istiyorsanız, *Zamanlı* seçeneğini belirleyin ve bitiş zamanını ayarlayın. Süre dolduğunda, zamanlanmamış olan önceki tercih etkin hale gelir.
 - Tercih ayarlarını değiştirmek için *Uyarla* seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Ayarlar hakkında bilgi için, bkz: *Zil sesi ayarları*, sayfa 66. *Tercih ismi* ayarını kullanarak, seçili tercihe yeni bir isim verebilirsiniz. *Genel* tercihinin ismi değiştirilemez.



Genel tercihinin etkin olduđu durum hariç, bekleme modunda, etkin durumda olan tercihin adı gösterilir. Tercih zamanlanmış ise, isminin önünde  simgesi görünür.



İpucu: Bekleme modunda tercihi hızlı bir şekilde değiştirmek için açma/kapatma tuşuna () basıp etkin kılmak istediğiniz tercihi seçin.

Zil sesi ayarları

Seçili olan tercihin belirttiğı zil sesi ve titreşim ayarlarını değiştirebilirsiniz. Aynı ayarlar *Tercihler* menüsünde de bulunur, bkz: sayfa 65.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Gelen arama bildirimi* telefonun gelen sesli aramayı bildirme biçimini seçmenize olanak verir. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.
- *Zil sesi tonu* bir sesli arama geldiğinde çalacak zil sesini seçmenize olanak verir. *Galeri* menüsünden zil sesi seçmek için *Galeri'yi* aç seçeneğini belirleyin. *Ses kaydedici* işlevi ile kaydedilen bir ses klibi de (bkz: sayfa 86) zil sesi olarak ayarlanabilir.
- *Zil sesi seviyesi* zil seslerinin ve mesaj bildirim seslerinin seviyesini seçmenize olanak verir.
- *Titreşimle bildirim* telefonu, biri sizi aradığında veya bir mesaj geldiğinde durumu titreşimle bildirecek şekilde ayarlamanıza olanak verir. Titreşimle bildirim, telefon şarj cihazına, masa üstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.



- **Mesaj bildirim sesi** bir mesaj geldiğinde duyacağınız sesi seçmenize olanak verir. Zil sesi listesinden bir ses seçmek için, **Zil sesi**'ni ve ardından istediğiniz sesi seçin.
- **Tuş sesi** tuş seslerinin seviyesini seçmenize olanak verir.
- **Uyarı sesi** telefonu, örneğin bataryanın gücü iyice azaldığında sesle uyaracak şekilde ayarlamanıza olanak verir.
- **Şunu bildir** telefonu, yalnızca belirli bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamanıza olanak verir. İstediğiniz arayan grubuna veya **Tüm aramalar** seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** tuşuna basın. Ayrıca **Rehber** menüsündeki **Arayan grupları** ayarına da bakın.

Gelen arama bildirimi ayarı **Kapalı** seçeneğine ve **Mesaj bildirim sesi** ayarı da **Kapalı** seçeneğine ayarlandığında, bekleme modunda  görünür.

Telefonunuza yeni ses ekleme

Metin mesajı (SMS), multimedya mesajı (MMS) veya tarayıcı servisi yoluyla seslerin kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Sesler **Galeri** menüsüne kaydedilir.

Ekran ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Ekran ayarları** seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- **Duvar kağıdı** telefonu bekleme modundayken bir artalan resmi (duvar kağıdı) gösterilecek şekilde ayarlamanıza olanak verir.



Duvar kağıdı resimlerini *Galeri* menüsünde bulabilirsiniz. Yeni resimleri örneğin multimedya mesajlardan kaydedebilirsiniz. Ayrıca, telefonun kamerasını kullanarak çektiğiniz fotoğrafları da duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz.

Bir resmi duvar kağıdı yapmak için:

- İlk kez duvar kağıdı resmi seçmek veya varolan resmi değiştirmek üzere *Duvar kağıdı seç* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz klasöre gidin, *Aç*'a basın ve istediğiniz resme gidin. *Seçenek*'e basın ve *Duvar kağıdı yap* seçeneğini belirleyin.
 - Daha önce duvar kağıdı kullanmış, ancak daha sonra bu özelliği *Kapalı* olarak ayarlamışsanız, *Açık* seçeneğini belirleyin.
 - *Renk düzenleri* telefon ekranının bazı kısımlarının (örneğin, sinyal gücü göstergesi) renklerini seçmenize olanak verir.
 - *Operatör logosu* telefonu kayıtlı olan operatör logosunu gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamanıza olanak verir. Telefonda kaydedilmiş herhangi bir operatör logosu yoksa, bu işlev karanlık görünür.
- Kullanılabilecek operatör logoları olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Ekran koruyucu zaman aşımı* ekran koruyucu özelliğinin etkinleşmesi için geçmesi gereken süreyi ayarlamanıza olanak verir. Ekran koruyucu, telefon bekleme modunda belirli bir süre kullanılmadığında etkinleşen, güç tasarrufu için tasarlanmış bir işlevdir.

Herhangi bir tuşa basarak ekran koruyucuyu devre dışı bırakabilirsiniz.



- **Ekranın parlaklığı** parlaklık düzeyini değiştirmenize olanak verir. Düzeyi azaltmak veya artırmak için (veya) tuşlarına basın ve **Tamam** tuşuna basarak kabul edin.
- **Menü görünümü** telefonun ana menüyü görüntüleme biçimini ayarlamanaız olarak verir. **Liste**'yi seçerseniz menüler liste olarak görüntülenir. **Tablo**'yu seçerseniz menüler tablo olarak görüntülenir. Tablo görünümünde menü adı ekranın üzerinde görüntülenir.

Saat ve tarih ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Saat ve tarih ayarları** seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- **Saat** saati ayarlamanaız, bekleme modunda saati gösterip gizlemenize ve 12 saatlik veya 24 saatlik biçim ile saat dilimini seçmenize olanak verir. Batarya telefonda uzun bir süre için çıkarılırsa, saati yeniden ayarlamanaız gerekebilir. Saat ayarları çeşitli işlevlere uygulanır (örneğin, **Mesajlar**, **Arama kaydı**, **Çalar saat** ve **Takvim**).
- **Tarih** bekleme modunda tarihi gösterip gizlemenize, tarihi ayarlamanaız, tarih biçimini ve tarih ayırıcısı seçmenize olanak verir. Batarya telefonda uzun bir süre için çıkarılırsa, tarihi yeniden ayarlamanaız gerekebilir.
- **Tarihi/saati otomatik güncelle** telefonu, bulunduğunuz zaman dilimine göre tarih ve saati otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamanaız olarak verir (şebeke servisi).

Tarih ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez;



Kişisel kısayollar

Bekleme modunda görüntülenen sağ seçim tuşunun işlevini ve erişilebilecek işlevleri (kişisel kısayolları), bekleme modundayken **Git**'e basarak veya **Git** menüsüne girerek seçebilirsiniz.

Ayrıca bkz: **Bekleme modu ve ekran göstergeleri**, sayfa 17 ve **Git (Menü 10)**, sayfa 104

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Kişisel kısayollar** seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- **Sağ seçim tuşu** sağ seçim tuşunun işlevini seçmenize olanak verir.
- **Git seçeneklerini belirle** ile kısayol listenize ait işlevleri seçebilirsiniz. İşleve ilerleyin ve listeye eklemek için **İşaretle** tuşuna basın. Listedeki bir işlev kaldırmak için, **Kaldır** tuşuna basın. Değişiklikleri kaydetmek için, **Bitti** ve **Evet**'e basın.
- **Git seçeneklerini düzenle** listedeki işlevlerin sırasını değiştirmenize olanak verir. İstenen işleve gidin, **Taşı** tuşuna basın ve işlevi taşımak istediğiniz yeri seçin.

Bağlantı

Bu menüde, kızılotesi bağlantı ile telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilir ve telefonun ne zaman (E)GPRS şebekesine bağlanacağını belirleyebilirsiniz.

Kızılotesi

Örneğin kartvizit veya takvim notları yollamak için telefonunuzda IrDA ile uyumlu cihazlara bağlanmak üzere bir kızılotesi bağlantı noktası bulunur.



Kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın, sonra sırasıyla **Ayarlar**, **Bağlantı** ve **Kızılötesi** seçeneklerini belirleyin.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Telefonunuzun ve diğer cihazın kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine bakıyor olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasındaki uygun uzaklık en fazla bir metredir.
- Veri almak için, bu menüye erişerek kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirin. Veri transferi iki dakika içinde başlamazsa bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.
- Telefonunuzdan veri göndermek için, kızılötesi bağlantı yoluyla veri göndermek için kullanılacak işlevi seçin.

Kızılötesi bağlantının durumunu gözden geçirme

-  simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı noktasından veri göndermeye veya almaya hazırdır.
-  simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

GPRS

Bu menüde telefonun ne zaman (E)GPRS şebekesine (şebeke servisi) bağlanacağını tanımlayabilirsiniz. (E)GPRS servisleri hakkında genel bilgi için, bkz: sayfa 14.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın, sonra sırasıyla *Ayarlar*, *Bağlantı* ve *GPRS* seçeneklerini belirleyin.

GPRS bağlantısı'nı ve *Sürekli bağlantı* veya *Gerektiğinde* seçeneklerini seçin.

- *Sürekli bağlantı*'yı seçerseniz, bölgenizde (E)GPRS şebekesi varsa telefonu açtığınızda otomatik olarak (E)GPRS şebekesine kayıt olur.

Gerektiğinde seçeneğini seçerseniz, telefon yalnızca (E)GPRS servisi gerektiren bir işlem kullandığınızda (E)GPRS şebekesine kaydolar ve bağlanır. Bu durumda bağlantı kurmak *Sürekli bağlantı*'nın seçili olduğu durumdan daha uzun sürebilir.

GPRS göstergeleri

(E)GPRS bağlantı modu olarak *Sürekli bağlantı* seçildiğinde ve (E)GPRS servisi kullanılabilir olduğunda, ekranda **G** simgesi görüntülenir.

(E)GPRS servisi kullanan bir işlemi kullanmaya başladığınızda, telefon (E)GPRS şebekesine bağlanır, **G** simgesi görüntülenir ve veri aktarımı yapılabilir.

(E)GPRS bağlantısı sırasında bir arama veya metin mesajı gelirse veya bir görüşme yaparsanız, bağlantının beklemeye alındığını göstermek için **E** simgesi görüntülenir. Aramadan sonra telefon yeniden bağlantıyı kurmaya çalışır.

Arama ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Arama ayarları* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Arama aktarma* gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir numaraya aktarmanıza olanak verir (şebeke servisi). SIM kartınız veya şebeke



operatörünüz tarafından desteklenmeyen arama aktarma seçenekleri gösterilmeyebilir.

İsteddiğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesle aramaları numaranız meşgulken veya gelen bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere *Meşgulse aktar* seçeneğini belirleyin. Aktarma seçeneğini açık (*Etkinleştir*) veya kapalı (*İptal et*) olarak ayarlayın ya da seçeneğin etkinleştirilmiş olup olmadığını gözden geçirin (*Durumu kontrol et*).

- *Etkinleştir* seçeneğini seçerseniz, aramaların nereye aktarılacağını seçin. Bazı aktarma seçeneklerinde, aramanın ne kadar süre sonra aktarılacağını de seçebilirsiniz.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  görünür.

- *Otomatik ses kontrolü* ve *Açık* görüşme sırasında, kulaklık sesinin (veya) tuşları ile seçtiğiniz düzeyi otomatik olarak koruyacak biçimde ayarlamana olanak verir. Örneğin bulunduğunuz ortam gürültülü ise telefon sesi artırır.
- *Herhangi bir tuşla cevap* ve *Açık*, gelen bir aramayı herhangi bir tuş (açma/kapatma , seçim tuşları ve  tuşu hariç) kısaca basarak yanıtlamak istediğinizde kullanabilirsiniz.
- *Otomatik tekrar arama* telefonu başarısız bir arama girişiminden sonra bağlanmak için on deneme yapacak şekilde ayarlama olanağı verir.
- *Hızlı arama* ve *Açık*, ilgili tuşu kısa bir süre basılı tutarak  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanmış olan adları ve telefon numaralarını aramak istediğinizde kullanabilirsiniz.



- *Arama bekleme servisi* ve *Etkinleştir* arama sırasında başka biri tarafından arandığının şebeke tarafından size bildirilmesini istemenize olanak verir (şebeke servisi).
- *Arama sonrası özeti* ve *Açık* telefonu en son yapılan aramanın süresini kısa bir süre görüntüleyecek şekilde ayarlamanıza olanak verir.
- *Arayan kimliğini gönder* aradığınız kişiye telefon numaranızın gösterilmesini (*Evet*) veya gizlenmesini (*Hayır*) sağlamanıza olanak verir. *Şebeke belirler* seçeneğini kullanırsanız, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır. Bu bir şebeke servsidir.
- *Yapılan aramalar için telefon hattı* arama yaparken 1 veya 2 numaralı telefon hattını seçmenize olanak verir (şebeke servisi). Bununla birlikte, hangi hat seçilmiş olursa olsun, her iki hatta gelen aramalar cevaplandırılabilir.

Hat 2'yi seçerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz arama yapamazsınız. 2. Hat seçildiğinde, bekleme modunda 2 görünür.

SIM kartınız destekliyorsa, *Kilit* seçeneğini belirleyerek hat seçimini engelleyebilirsiniz.

Telefon ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Telefon ayarları* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Telefon dili*, ekran metni için dili seçmenize olanak verir. *Otomatik* seçeneği seçilirse, telefon dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.



- **Hafıza durumu** kullanılabilir ve kullanımda olan paylaşılan hafıza miktarını ve farklı işlevler tarafından kullanılan hafıza miktarını görmeye olanak verir.
- **Otomatik tuş kilidi** telefon bekleme modundayken tuş takımını belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamanıza olanak verir. Ayrıca bkz: **Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)** sayfa 28.

Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin ve tuş takımının kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi ayarlayın. Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 911, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

- **Hücre bilgi ekranı** telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlamanıza olanak verir (şebeke servisi).
- **Açılış notu** telefon açıldığında kısa bir süre gösterilecek yazıyı belirlemenize olanak verir. Notu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kaydet**'i seçin.
- **Şebeke seçimi** telefonu otomatik olarak bölgenizde bulunan bir hücresel şebekeyi seçecek şekilde ayarlamanıza (**Otomatik**) veya bir listeden istediğiniz şebekeyi seçmenize (**Elle**) olanak verir.

Seçilen şebeke ile yerel operatör şebekeniz arasında bir dolaşım anlaşması olmalıdır. **Erişim yok** görüntüleniyorsa, başka bir şebeke seçin.

Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.



- *SİM hizmeti işlemleri onayı* ve *Evet*, telefonu SİM kart hizmetlerini kullandığınızda onay mesajı gösterilecek şekilde ayarlamanıza olanak verir.
- *Yardım metni* telefonu, menü işlevleri kullanırken size yardım edecek açıklama metinleri gösterecek şekilde ayarlamanıza olanak verir.
- *Başlama tonu* telefonu, açıldığında bir sinyal sesi verecek şekilde ayarlamanıza olanak verir.

Donanım ayarları

Telefon uyumlu bir donanıma bağlandığında standart olarak kullanılacak ayarları belirleyebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Donanım ayarları* seçeneğini belirleyin.

İstenilen donanımı, örneğin *Kulaklık* veya *Ahizesiz* seçeneğini belirleyin. Donanıma bağlı olarak, aşağıdaki işlevlerden bazılarını seçebilirsiniz:

- *Aksesuar tercihi* seçilen donanımı telefona bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemenize olanak verir.
- *Otomatik cevap* telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamanıza olanak verir. *Gelen arama bildirimi* ayarı *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa, otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- *Aydınlatma*, aydınlatma her zaman açık olarak (*Açık*) veya bir tuşa basıldığında itibaren 15 saniye açık kalacak şekilde ayarlamanıza (*Otomatik*) olanak verir.



- **Kontak detektörü** ve **Açık** araba kontağı kapatıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra telefonun otomatik olarak kapanmasını ayarlamanıza olanak verir. Bu işlem telefon harici anten çıkışlı araç kitine bağlıysa veya daha önceden bağlandıysa görüntülenir.
- **Metin telefonu kullan** ve **Evet**, kulaklıklılı mikrofon seti veya işitme cihazı arabirimi ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmanıza olanak verir.

Bekleme modundaki donanım simgeleri

Telefona uyumlu bir donanım bağlandığında, bekleme modunda ekranda ilgili gösterge (örneğin  veya ) görüntülenir.

Güvenlik ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 911, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Şunları seçin:

- **PIN kodunun sorulması**, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar bu ayarın değiştirilmesine izin vermez.
- **Arama kısıtlama servisi** telefonla yapılabilecek aramaları veya cevap verilmesini kısıtlayabilmenize olanak verir (şebeke servisi).
- **Sabit arama** SIM kartınız izin verdiği takdirde, telefonunuzdan belirli telefon numaralarına yapılacak aramaları ve gönderilecek metin mesajlarını kısıtlamanıza olanak verir (şebeke servisi).



Sabit arama açık olduğunda, (E)GPRS bağlantıları yalnızca metin mesajları yollamak için kullanılabilir. Alıcının telefon numarasının ve mesaj merkezi numarasının sabit arama listesine eklenmiş olması gerekir.

- *Dahili kullanıcı grubu* arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmenize olanak verir (şebeke servisi). Bir dahili kullanıcı grubu kullanılırken, bekleme modunda grup numarası ve  görünür.
- *Güvenlik düzeyi* telefonun ne zaman güvenlik kodu isteyeceğini belirtmenize olanak verir.

Telefon seçeneği belirlenirse, yeni bir SIM kart takıldığında telefon güvenlik kodunu sorar.

Hafıza'yı seçerseniz, kullanımda olan hafıza *SIM kart* hafızası ise, bu ayarı *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olarak değiştirmek veya bir rehberden diğerine isimleri ve telefon numaralarını kopyalamak istediğinizde, güvenlik kodu sorulur.

Bu ayarı değiştirdiğinizde; *Cevapsız aramalar*, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar* menülerindeki numaralar silinir.

- *Giriş kodları*, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.



Fabrika ayarlarını geri yükle

Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarını geri yükle* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. Unutmayın, bu işlev telefona kaydettiğiniz veya bir bağlantı yoluyla indirdiğiniz bilgileri silmez.

■ Galeri (Menü 5)



Bu menüde örneğin bir multimedia mesajından kaydettiğiniz grafikleri, resimleri, kayıtları ve zil seslerini yönetebilirsiniz. Bu dosyalar klasörlere yerleştirilir.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için DRM – Dijital Haklar Yönetimi (Digital Rights Management) sistemini destekler. Zil sesi gibi bir içerik parçası korunabilir ve örneğin kullanım sayısı ve belirli bir kullanım süresi gibi belli kullanım kurallarıyla ilişkilendirilebilir. Kurallar, servis sağlayıcıya bağlı olarak içerikle beraber veya ayrı olarak gönderilebilen içerik etkinleştirme kodunda tanımlanır. Bu etkinleştirme kodlarını güncelleme olağına sahip olabilirsiniz. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarlarının teslim koşullarını kontrol edin.

Galeri paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: sayfa 13.



1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri**'yi seçin. Seçenekler listesi görüntülenir.
2. Klasör listesini açmak için, **Klasörleri göster**'i seçin.

Diğer seçenekler şunlardır:

- **Klasör ekle, Klasörü sil, Klasöre ad ver**: Yeni bir klasör ekleyebilir veya seçmiş olduğunuz klasörü silebilir ya da yeniden adlandırabilirsiniz. Önceden ayarlanmış klasörler silinemez veya yeniden adlandıramaz.
 - **Etkinl. anah. listesi**: Varolan etkinleştirme anahtarlarını listesini görebilirsiniz. İstediğiniz dosyaya gidin ve **Seçenek** tuşuna basın. Etkinleştirme anahtarlarının görmek için **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.
 - **Galeri siteleri**: Resim ve ses indirebilirsiniz (şebeke servisi). Bkz: **İçerik ve uygulama indirme**, sayfa 14.
3. Bir klasörü açmak için, istenilen klasöre gidin ve **Aç**'a basın. Klasördeki dosyalar görüntülenir.
Seçenek tuşuna basmak, 80. sayfadaki **Galerideki dosyalar için seçenekler** konusunda tanımlanan bazı işlemlere erişmenize olanak verir.
 4. Bir resmi görmek veya bir sesi dinlemek için istenilen resim veya ses dosyasına gidin **Seçenek**'e basın ve **Aç**'ı seçin.

Galerideki dosyalar için seçenekler

Bir dosyayı seçtiğinizde veya açtığınızda aşağıdaki işlevler için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz: **Aç, Sil, Gönder, Görüntü düzenle, Taşı, Yeni ad ver, Duvar kağıdı yap, Zil sesi yap, Ayrıntılar, Sırala, Etkinl. anah. listesi**. Şunları seçin:



- **Gönder** dosyayı bir multimedya mesajı olarak veya kızılötesi bağlantıyla gönderebilmenize olanak verir.
- **Görüntü düzenle** ile seçilen resme metin, çerçeve ve küçük resim ekleyebilir veya resmi kırpabilirsiniz. **Seçenek** tuşuna basıp, istediğiniz işlevi belirleyin. **Metin ekle**'yi seçtiyseniz, istediğiniz metni yazın **Tamam**'a basın ve kaydırma tuşlarıyla metni taşıyın. **Seçenek**'e bastıysanız, metnin yazı tipinin stilini, boyutunu ve rengini seçebilirsiniz ve metni döndürebilirsiniz. Değişiklikleri onaylamak için, **Seçenek**'e basın ve **Tamam**'ı seçin. **Çerçeve ekle** veya **Küçük resim ekle** seçeneğini belirlediyseniz, istediğiniz resme gidin ve **Seçenek**'e basın, ardından **Ekle**'yi seçin. Eklenen resmi kaydırma tuşlarıyla taşıyın ve **Tamam**'a basın. Değiştirilen resmi GIF biçiminde kaydetmek için, **Seçenek**'e basın, **Kaydet**'i seçin, resmin ismini düzenleyin **Tamam**'a basın ve istenilen klasörü seçin.
- **Ayrıntılar** dosyanın, örneğin boyutunu görmenize olanak verir.
- **Sırala** ile dosya ve klasörleri ada, tarihe, biçime veya boyuta göre sıralayabilirsiniz.
- **Etkinl. anah. listesi** seçili dosyanın etkinleştirme anahtarını güncelleştirmenize olanak verir. Bu seçenek yalnızca dosyanın etkinleştirme anahtarı güncelleştirilebiliyorsa görüntülenir.

Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.



■ Medya (Menü 6)



Bu menüde telefonunuzun entegre kamerasını, FM radyosunu ve ses kayıt cihazını kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Medya** seçeneğini belirleyin.



Not: **Medya** menüsündeki işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kamera

Telefonun entegre kamerasıyla fotoğraf çekebilirsiniz. Kamera merceği telefonun arkasındadır. Fotoğraflar paylaşılan hafızaya JPEG biçiminde kaydedilir, bkz: sayfa 13.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Medya** ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.



Not: Fotoğraf çekmeyle ilgili düzenlenen tüm yerel kanunlara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

Yeni bir fotoğraf çekmek için yeterli hafıza yoksa, eski fotoğrafları veya **Galeri** menüsündeki diğer dosyaları silin.

Fotoğraf çekme

1. **Kamera** menüsünde, kamera modunu **Standart fotoğraf**, **Portre fotoğraf** veya **Gece modu** olarak seçin. Şunları seçin:



- **Portre fotoğraf** seçeneğini, fotoğrafı rehberde kayıtlı bir isme veya telefon numarasına eklemek isterseniz belirleyin.
- **Gece modu** seçeneğini ortam aydınlatması fotoğraf çekmek için yetersizse kullanın.



İpucu: Bekleme modunda kamerayı hızlı bir şekilde etkinleştirmek için **▲** tuşuna basın.

2. Ekranı vizör olarak kullanın.



İpucu: Kamera modunu hızlı bir şekilde değiştirmek için görüntü ekranda gösterildiğinde **(veya)** tuşlarına basın.

3. Fotoğrafı çekmek için, **Çek** tuşuna basın. Fotoğraf, **Görüntüler** klasörüne kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** tuşuna basıp, örneğin fotoğrafa zoom yapın, yeni ad verin veya fotoğrafı silin, multimedya mesajında gönderin veya rehberdeki bir ada veya telefon numarasına ekleyin.



İpucu: Kamerayı 10 saniye sonra otomatik olarak fotoğraf çekmek üzere ayarlayabilirsiniz. **Kamera** menüsünde, **Zamanlayıcı**'yı ve istenilen kamera modunu seçin. **Başlat** tuşuna basın. Zamanlayıcı çalışırken, bir bip sesi duyulur.

Kamera ayarlarını yapma

Kamera menüsünde **Ayarlar**'ı ve ardından şunları seçin:

- **Görüntü kalitesi** fotoğraf telefona kaydedilirken ne kadar sıkıştırılacağını belirlemenize olanak verir. **Yüksek**, **Normal** veya **Temel** seçeneğini belirleyin.



Yüksek en iyi görüntü kalitesini sağlamakla birlikte, hafızada daha çok yer kaplar.

- **Kamera sesleri** deklanşör ve zamanlayıcı seslerini açık veya kapalı seçeneğine ayarlayabilmenize olanak verir.
- **Standart başlık** fotoğraflar için standart bir isim belirtebilmenize olanak verir. Önceden belirtilmiş başlığı kullanmak istiyorsanız, **Otomatik** seçeneğini belirleyin. Kendi başlığınızı belirtmek istiyorsanız, **Başlıgım** seçeneğini belirleyin.

Radyo

Telefonun FM radyosunu dahili hoparlör, Müzik Standı DT-1 veya uyumlu kulaklıklılı mikrofon seti ile dinleyebilirsiniz. Hoparlörü kullanırken kulaklıklılı mikrofon setini telefona takılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirdiğinden, serbest bir şekilde durmasına özen gösterin.

Radyo dinlerken arama yapabilir veya gelen aramaya cevap verebilirsiniz. (E)GPRS veya HSCSD bağlantısı ile veri gönderme veya alma radyo ile girişime neden olabilir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Medya** ve **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun bölgenizdeki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

1. Radyoyu açmak için bekleme modunda **Menü** tuşuna bastıktan sonra **Medya** ve **Radyo**'yu seçin.



2. Daha önceden kaydedilmiş radyo kanallarınız varsa, dinlemek istediğiniz radyo kanalına gidin veya ilgili tuşa basarak (1) veya (9) kanalın hafıza konumunu seçin.

Kullandığınız kulaklıklılık mikrofon setinin kulaklıklılık mikrofon seti tuşu varsa bu tuşa basarak gitmek istediğiniz kaydedilmiş radyo kanalına gidebilirsiniz.

3. Radyoyu kapatmak için **Seçenek**'e basın, *Radyo* menüsünde **Kapat**'ı seçin.

VEYA: Herhangi bir işlemde veya bekleme modunda () tuşunu basılı tutun.

Bir radyo kanalını ayarlama ve kaydetme

Radyo açıkken aşağıdaki yöntemlerden biriyle *Radyo* menüsünde bir radyo kanalı arayabilir ve daha sonra kullanmak için istenilen kanalı kaydedebilirsiniz:

- Otomatik arama: Aramayı başlatmak için () veya () tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. **VEYA:** **Seçenek**'e basın, *Oto. ayarlama*'yı seçin ve aramayı başlatmak için () veya () tuşuna basın.
- Elle arama: **Seçenek** tuşuna basıp *Elle ayarlama* seçeneğini belirleyin veya () tuşuna basın. Radyo frekanslarını taramak için () veya () tuşuna basın ya da bir kanalı hızlı olarak aramak için bu tuşlardan birini basılı tutun.
- Frekans girme: **Seçenek**'e basın *Frekans ayarı*'nı seçin veya () tuşuna basın. Dinlemek istediğiniz kanalın frekansını girin ve **Tamam**'a basın.

Kanalı kaydetme: **Seçenek** tuşuna basıp *Kanalı kaydet* seçeneğini belirleyin.

Radyoya bağlı diğer seçenekler

Radyo menüsünde **Seçenek** tuşuna basmak aşağıdaki işlevlere erişmenize de olanak verir: *Kanalı sil*, *Yeni ad ver*, *Hoparlör* / *Kulaklık* veya *Mono çıkış* / *Stereo çıkış*.



Kanalın adını deęiřtirmek için **Yeni ad ver** seeneęini belirleyin. Hoparlörden (veya kulaklıktan) radyo dinlemek için **Hoparlör** (veya **Kulaklık**) seeneęini belirleyin.

Ses kayıt cihazı

Örneęin bir adı ve telefon numarasını daha sonra bir yere yazmak üzere sesli olarak kaydedebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Medya** ve **Ses kaydedici** seeneęini belirleyin.



Not: Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özellięi yasadışı amaçlar için kullanmayın.

- Kayda başlamak için **Kaydet**'i seęin (veya görüşme sırasında **Seenek**'e basın, **Kaydet**'i seęin). Telefonu normal biçimde, kulaęınıza yakın tutun.
Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Kayıt, **Galeri** menüsünün **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.
- En son kaydı dinlemek için, **Son kaydı al** seeneęini belirleyin.
- Daha önceki kayıtları dinlemek ve yönetmek için **Kayıt listesi**'ni seęin. **Galeri** menüsündeki klasörlerin listesi gösterilir. **Kayıtlar**'ı açın, **Seenek**'e basın ve kullanmak istedięiniz işlevi seęin.
- En son kaydı uyumlu bir telefona multimedia mesajı olarak veya kızılotesi bağlantısıyla göndermek için **Gönder** seeneęini belirleyin.



■ Ajanda (Menü 7)

Bu menüde telefonunuzun dahili çalar saatini, takvimini ve hesap makinesini kullanabilirsiniz.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Ajanda** seçeneğini belirleyin.



Not: **Ajanda** menüsündeki işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ajanda** ve **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı kurmak için, **Alarm saati** ve **Açık** seçeneğini belirleyin, istediğiniz saati tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Alarm saatini değiştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesini seçmek için, **Alarm zil sesi**'ni ve ardından istediğiniz sesi seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu da seçebilirsiniz.

Çalar saat açıkken, bekleme modunda  görünür.

Alarm saati geldiğinde

Telefon uyarı sesi çalarken, ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefonun bir dakika



süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika süreyle durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz **Telefon açılısın mı?** şeklinde sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın. Not:



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşime ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Takvim

Takvim, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğum günlerini izlemenizi sağlar. Takvim paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: sayfa 13.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ajanda** ve **Takvim** seçeneğini belirleyin. Ekranda ay görünümü gösterilir. Kaydırma tuşlarını kullanarak günler, haftalar ve aylar arasında ilerleyebilirsiniz.



İpucu: Bekleme modunda takvimi hızlı bir şekilde açmak için **İpucu** tuşuna basın.

Farklı takvim görünümleri kullanma

- **Ay görünümü:** Bu görünüm ayın haftalarını gösterir. Geçerli tarih bir çerçeve içinde görüntülenir. İlgili gün için herhangi bir not varsa, gün kalın yazı tipinde görüntülenir. Bir gün ile ilgili olarak kaydedilmiş notları görmek için ("gün görünümü") ilgili güne gidin, **Seçenek**'e basın ve **Günlük notlar**'ı seçin.



Seenek'e bastığınızda aşağıdaki işlemlere erişirsiniz. *Hafta görünümü, Not yaz, Tarihe git, Ayarlar.* Şunları seçin:

- *Ayarlar* tarihi ve saati ayarlamaya, biçimlerini seçmenize, ayırıcı karakteri (örneğin, -) veya haftanın ilk gününü (*Hafta başı*) seçmenize olanak verir. *Otomatik sil* ayarı ile, telefonu belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **Gün görünümü:** Bu görünüm seçili gün için kaydedilmiş olan notları gösterir. ▼ veya ▲ tuşlarına basarak notlar arasında (veya) tuşuna basarak da günler arasında ilerleyebilirsiniz. Seçili notu açmak için ('not görünümü') **Seenek'**e basın ve *Göster'i* seçin.

Seenek'e bastığınızda aşağıdaki işlemlere erişirsiniz. *Not yaz, Sil, Düzelt, Taşı, Tekrarla, Tarihe git, Notu gönder, Kopyala, Ayarlar.* Şunları seçin:

- *Tekrarla* notun tekrarlanacağı zaman aralığını seçmenize olanak verir.
- **Not görünümü:** Bu görünüm, gün görünümünde açtığınız notu gösterir. Aşağıdaki işlemlere erişmek için **Seenek'**e basabilirsiniz: *Sil, Taşı, Tekrarla, Notu gönder, Kopyala, Ayarlar.*

Takvim notu oluşturma

Ay, hafta veya gün görünümünde yeni bir not oluşturabilirsiniz.

Ay veya hafta görünümünde, istediğiniz güne gidin ve **Seenek'**e basın, ardından *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Gün görünümünde, **Seenek'**e basın ve *Not yaz* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki not türlerinden birini seçin: 📅 *Toplantı*, 📞 *Arama*, 🎁 *Doğumgünü*, 📧 *Not*, 📋 *Hatırlatıcı*.



Bir not yazın ve kaydedin. Örneğin, bir toplantı notunu alarm ile birlikte kaydetmek için şunları yapın:

Toplantının konusunu yazıp, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet**'i seçin. Konumu girin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Başlangıç saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bitiş saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip, alarm saatini ayarlayın.

Telefon bir not uyarısı verdiğinde

Telefon bip sesi verir ve not görüntülenir. Bir arama notu  görüntülendiğinde,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz.

Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster**'e basın. Not görüntülendiğinde **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık 10 dakika susar ve sonra yeniden başlar.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.

Hesaplamalar

Telefonda, para birimi dönüştürme işlemlerinin de yapılabileceği bir hesap makinesi bulunur.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ajanda** ve **Hesaplamalar** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. Hesaplama için kullanılan ilk sayıyı tuşlayın. Ondalık ayırıcı koymak için  tuşuna basın.



2. **Seenek** tuşuna basıp, *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir*'i seçin. **VEYA:**  tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.
3. Hesaplamada varsa, ikinci sayıyı tuşlayın.
4. Toplam için, **Seenek** tuşuna basıp, *Eşittir*'i seçin.
5. Yeni bir hesap yapmak için, **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seenek** tuşuna basıp, *Döviz kuru*'nu seçin. Varolan dönüştürme seçeneklerinden birini seçin. Döviz kurunu girin (ondalık ayırıcı için  tuşuna basın) ve **Tamam**'a basın.
2. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seenek**'e basıp, *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bekleme modunda kur dönüştürme işlemi yapmak için, dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seenek**'e basıp, *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.



■ Uygulamalar (Menü 8)



Bu menüde, telefonunuza yüklenmiş olan Java oyunlarını ve uygulamalarını kullanabilir ve yönetebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Uygulamalar**'ı seçin.

Telefonunuz, Java teknolojisinin özellikle küçük elektronik cihaz kullanıcılarına yönelik olarak tasarlanmış olan Java 2 Micro Edition (J2ME™) sürümünü destekler.

Bir Java uygulamasını kullanabilmeniz için önce telefonunuza aktarmanız gerekir. Java uygulamaları paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 13.



Not: **Uygulamalar** menüsündeki işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Oyunlar

Bu menüde telefonunuza yüklenmiş olan Java oyunlarını oynayabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve sırasıyla **Uygulamalar**'ı ve **Oyunlar**'ı seçin.

Oyun ayarları: Oyunların sesini, aydınlığı ve titreşimleri (**Titreşim**) ayarlamak için **Ayarlar**'ı seçin. **Zil sesi ayarları** menüsündeki **Titreşimle bildirim** işlevi kapalı seçeneğine ayarlanmışsa, **Titreşim** ayarını açık seçeneğine ayarlasanız da, telefon titreşim vermez.

Oyunu başlatmak için **Oyun seç**'i belirleyin, istenilen oyuna gidin ve  tuşuna basın veya **Seçenek**'e basın ve **Aç**'ı seçin. Aynı işlevler için **Koleksiyon** menüsündeki **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz. Bazı oyunların çalıştırılmasının, cep



telefonunun bataryasını daha abuk bitirebileceđini (telefonu řarj cihazına bađlamanız gerekebileceđini) unutmayın.

Oyunlara ayrılan hafıza miktarını grntlemek iin *Hafıza*'yı sein.

Telefona bir oyun indirmek iin *Oyun siteleri*'ni sein ve 14. sayfadaki *İerik ve uygulama indirme* konusuna bakın. Oyun indirilirken, *Oyunlar* mensn yerine *Koleksiyon* mensne kaydedilebilir.

Koleksiyon

Bu mende, telefonunuza yklenmiř olan Java uygulamalarını kullanabilir ve ynetebilirsiniz.

Bu menye eriřmek iin: Bekleme modunda *Men*'ye basın, sonra sırasıyla *Uygulamalar*'ı ve *Koleksiyon*'u sein.

Bir uygulamayı bařlatmak iin *Uygulama se* seeneđini belirleyin. Kullanmak istediđiniz uygulamaya veya uygulama grubuna gidin. Uygulamayı bařlatmak veya uygulama grubunu amak iin, *Seenek*'e basın ve *A*'ı sein veya  tuřuna basın.

Bazı uygulamaların alıřtırılmasının, cep telefonunun pilini daha abuk bitirebileceđini (telefonu řarj cihazına bađlamanız gerekebileceđini) unutmayın.

Uygulama veya uygulama grubuna ait diđer seenekler:

Uygulama listesindeki *Seenek*'e basarak ařađıdaki iřlemlere eriřebilirsiniz. řunları sein:

- *Sil* telefondan uygulama veya uygulama grubunu silmenize olanak verir.



- **Web erişimi**, uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamanızı sağlar. Telefonun şebeke erişimi izni istemesi için **Önce sor**, erişime izin vermek için **İzin var** veya erişime izin vermemek için **İzin yok** seçeneklerini belirleyin.
- **Sürüm güncelle** uygulamanın daha yeni sürümünü bir İnternet servisinde aramanıza olanak verir (şebeke servisi).
- **Web sayfası** uygulama ile ilgili bir İnternet sayfasına erişmenize olanak verir. Bu seçenek yalnızca, uygulama sayfanın İnternet adresini içeriyorsa görünür.
- **Bununla bağlan** uygulama için gerekiyorsa özel bir servis ayarını kullanması için telefonu ayarlamanıza olanak verir. Telefon, varsayılan olarak tarayıcı servis ayarlarını kullanır.
- **Bilgiler** uygulama hakkındaki ek bilgileri görmeye olanak verir.

Java uygulaması indirme

Yeni Java uygulamalarını aşağıdaki yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Koleksiyon** menüsünde, **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için, bkz: **İçerik ve uygulama indirme**, sayfa 14.
- Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın ve istediğiniz Java uygulamasını telefonunuza indirebileceğiniz bir tarayıcı sayfasına erişmek için **Servisler** seçeneğini belirleyin.
- **Oyunlar** menüsündeki **Oyun siteleri** işlevini kullanın.
- Nokia PC Suite yazılımı içindeki Nokia Application Installer programını kullanarak, yeni uygulamaları uyumlu bir bilgisayardan telefonunuza aktarın.





Nokia dışındaki sitelerden edinilen uygulamalar için Nokia'nın garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulamalarını indirmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Oyun veya uygulama indirirken bunlar, *Koleksiyon* menüsü yerine *Oyunlar* menüsüne de kaydedilebilir.

Hafıza durumunu gözden geçirme

Java uygulamaları için kullanılabilecek hafıza miktarını öğrenmek için, *Koleksiyon* menüsünden *Hafıza*'yı seçin.

■ Servisler (Menü 9)



Bu menüde çeşitli servislere erişim için kullanabileceğiniz bir tarayıcı vardır. Bu servisler örneğin hava durumu, haberler veya uçuş saatleri olabilir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda *Menü*'ye basın ve *Servisler*'i seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bu tarayıcı servislerinin kullanılabilirliği, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun. Size servislerinin kullanımına ait talimatları da vereceklerdir.

Telefonunuzun çok modlu tarayıcısıyla, sayfalarında WML - Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Markup Language) veya XHTML - genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (extensible HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz.



Tarayıcı servislerine erişim ve kullanımlarına ilişkin temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken ayarları kaydedin. Bkz: sayfa 96.
2. Belirtilen servisle bağlantı kurun. Bkz: sayfa 98.
3. Servis'in sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: sayfa 99.
4. Taramayı bitirdikten sonra, servis bağlantısını kesin. Bkz: sayfa 100.

Telefonu bir tarayıcı servisi için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, Nokia PC Suite ile de belirtebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarları öğrenmek için, servisi veren şebeke operatörüne veya servis sağlayıcısına başvurun. Ayarlar, servis sağlayıcının Web sitesinde bulunabilir.

Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Alınan ayarları görüntülemek veya silmek için, **Seçenek**'e basıp, **Göster** veya **Sil**'i seçin.



Servis ayarlarını el ile girme

1. *Servisler* menüsünde sırasıyla, *Ayarlar*, *Bağlantı ayarları* ve *Etkin servis ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. Etkin kılmak istediğiniz bağlantıya ilerleyip **Etkin kıl**'a basın. Bağlantı grubu, bir servisle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.
3. *Etkin servis ayarlarını düzenle*'yi seçin.
4. Ayarları tek tek seçip, şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere göre gerekli tüm ayarları girin.

Görünüm ayarları

1. Tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin. Bunun yerine, *Servisler* menüsünde, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneklerini de belirleyebilirsiniz.
2. Şunları seçin:
 - *Metin sarma* seçeneğini belirlediğinizde, metin tek satırda görüntülenemiyorsa, sonraki satırda devam eder.
 - *Resimleri göster* ile tarayıcı sayfalarındaki resimleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.
 - *Yazı tipi boyutu* ile tarayıcı sayfalarında gösterilen metnin boyutunu seçebilirsiniz.
 - *Karakter şifreleme* ile telefonun, karakter kümesi bilgisi içermeyen tarayıcı sayfalarını göstermek için kullandığı karakter kümesini seçebilir veya uyumlu bir telefona bir Web adresi gönderirken her zaman UTF-8 kodlaması kullanıp kullanmayacağını belirtebilirsiniz.



Çerez (cookie) ayarları

Telefonu, çerez alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, servisin telefonunuzun önbelleğine kaydettiği, örneğin kullanıcı bilgileri gibi verilerdir. Önbelleği silerseniz çerezler de silinir, bkz: sayfa 102.

1. Tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler*, *Güvenlik* ve *Çerezler* seçeneğini belirleyin Bunun yerine *Servisler* menüsünde sırasıyla, *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* ve *Çerezler* seçeneklerini de belirleyebilirsiniz.
2. *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Bir tarayıcı servisiyle bağlantı kurma

1. Kullanmak istediğiniz servis ayarlarını etkinleştirin:

Servisler menüsünde, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneğini belirleyin. *Etkin servis ayarları* seçeneğini belirleyin, istediğiniz bağlantıya ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.

2. Aşağıdaki yöntemlerden biriyle bağlantı kurun:

- Başlangıç sayfasını, örneğin servis sağlayıcının ana sayfasını açın: *Servisler* menüsünde, *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin **VEYA:** Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imi seçin: *Servisler* menüsünde, *Yer imleri* seçeneğini belirleyin, ardından istenilen yer imini seçin.

Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.



- Servis adresini yazın: *Servisler* menüsünde, *Adrese git* seçeneğini belirleyin, adresi girin (özel karakterler için  tuşuna basın), sonra **Tamam** tuşuna basın.

Servis sayfalarını tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçildiğinde bağlantı sırasında görüntülenen (E)GPRS göstergeleri için bkz: [GPRS](#), sayfa [71](#).

Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- Sayfayı taramak için kaydırma tuşlarını kullanın.
- Vurgulu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Harf ve sayı girmek için  -  tuşlarını kullanın. Özel karakter eklemek için  tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Aşağıdaki seçeneklerden bazıları tarama sırasında kullanılabilir. **Seçenek**'e basıp, istediğiniz seçeneği belirleyin. Servis sağlayıcısı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir.

Seçenekler şunlardır: *Aç*, *Ana sayfa*, *Kısayollar*, *Yer imi ekle*, *Yer imleri* (bkz: sayfa [101](#)), *İndirme bağı*, *Klasöre kaydet*, *Görüntüyü kaydet*, *Diğer seçenekler*, *Yeniden yükle*, *Çık* (bağlantıyı bitirmek için, bkz: sayfa [100](#)).



Şunları seçin:

- *Ana sayfa* servis sağlayıcının ana sayfasına dönmek için kullanılır.
- *Kısayollar* örneğin sayfaya özgü yeni bir seçenek listesi açmak için kullanılır.
- *Yer imi ekle* seçeneği sayfayı yer imi olarak kaydetmek için kullanılır.
- *İndirme bağı*. indirmek için yer imleri listesini göstermek üzere kullanılır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: *İçerik ve uygulama indirme*, adım 2, sayfa 14.
- *Görüntüyü kaydet* seçeneği, seçili görüntüyü *Galeri* menüsüne kaydetmenize olanak verir.
- *Diğer seçenekler* kullanılabilir diğer seçeneklerin listesini görmek için kullanılır. Bunlar, örneğin *Ayrıntıyı kullan* (örneğin sayfadan bir telefon numarasını kopyalamak için), *Adrese git*, *Servis gelen kutu*. (bkz: sayfa 102), *Görünüm ayarları* (bkz: sayfa 97), *Güvenlik* (güvenlik bilgileri ve çerez ayarları için), *Önbelleği boşalt* (bkz: sayfa 102).
- *Yeniden yükle*; geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.

Tarayıcı servisi bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı sonlandırmak için **Seçenek**'e basın, **Çık** seçeneğini belirleyin ve *Gezginden çıkılsın mı?* gösterildiğinde, **Evete** basın.

VEYA:  tuşunu basılı tutun.





Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun ön belleğine kaydedilir. Ön bellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun ön belleğini boşaltın. Ön belleği boşaltmak için, bkz: [Ön belleği boşaltma](#), sayfa 102.

Yer imleri (bookmarks)

Telefon hafızasına yer imi olarak kaydettiğiniz sayfa adreslerini kullanmak ve yönetmek için:

1. Göz atarken, **Seçenek**'e basın ve **Yer imleri** seçeneğini veya **Servisler** menüsünden **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz yer imine gidin ve **Seçenek**'e basın.
3. Yer imiyle ilişkili sayfaya bağlantı kurmak için **Git** seçeneğini belirleyin. Aynı zamanda, örneğin yer imini düzenleyebilir veya silebilir, başka bir telefona gönderebilir, istenilen klasöre kaydedebilir veya yeni bir yer imi oluşturabilirsiniz.

Not: Telefonunuzda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

OTA iletisi olarak yer imi alırsanız, **Seçenek**'e basın, yer imini görmek için **Göster**'i, yer imi listesine eklemek için **Kaydet**'i, silmek için **Sil**'i seçin.



Servis gelen kutusu

Telefonunuz, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını (yayınlanan mesajları) alabilir (şebeke servisi).

Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için: *Servisler* menüsünde sırasıyla, *Ayarlar*, *Servis gelen kutusu ayarları*, *Servis mesajları* ve *Açık* seçeneklerini belirleyin.

Telefonu servis mesajlarında belirtilen içeriğe otomatik olarak getirecek şekilde ayarlamak için: *Servisler* menüsünde sırasıyla, *Ayarlar*, *Servis gelen kutusu ayarları*, *Otomatik bağlantı* ve *Açık* seçeneklerini belirleyin.

Servis mesajlarını görüntülemek için:

1. Mesajı hemen okumak için **Göster** tuşuna, daha sonra okumak içinse *Servisler* menüsündeki *Servis gelen kutu*. içinde görüntülemek üzere **Çık** tuşuna basın. VEYA: Gezinirken, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler* ve *Servis gelen kutu*. seçeneğini belirleyin
2. İstediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. Mesajda belirtilen içeriği getirmek için **Af**, servis mesajının bilgilerini görmek için *Bilgiler*'i, mesajı silmek için *Sil*'i seçin.

Önbelleği boşaltma

Servisler menüsünde *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin. **VEYA:** Tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.



Tarayıcı güvenliği

Bankacılık servisleri gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren işlemlerde güvenlik servislerini geliştirebilir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Servisler menüsünde sırasıyla, *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- *Güvenlik modülü bilgileri* güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenize olanak verir.
- *Modül PIN kodu isteniyor* ve *Açık* güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında telefonu modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *Modül PIN kodunu değiştir*; güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN kodunu değiştirmek için kullanılır.

Sertifikalar

Telefonunuz üç tür sertifikayı destekler: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları bir servis sağlayıcısından alabilirsiniz. Servis sağlayıcısı tarafından yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları da güvenlik



modülüne kaydedilebilir. Kullanım konusunda ve ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon ve ağ geçidi (*Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile tanımlanır) arasındaki veri aktarımı şifreliyse, bir sunucu sertifikası kullanılırken, bağlantı sırasında ekranda güvenlik göstergesi () görüntülenir. Ancak güvenlik göstergesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (istenen kaynağın kayıtlı olduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenliği servis sağlayıcıya bağlıdır.

■ Git (Menü 10)



Bu menüde bekleme modundayken **Git** tuşuna basarak erişilen işlevleri etkinleştirebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Git** seçeneğini belirleyin.

Listeden işlev silmek veya listeye daha fazla işlev eklemek için, bkz: [Kişisel kısayollar](#), sayfa 70.



■ SIM hizmetleri (Menü 11)



Telefondaki işlevlere ek olarak SIM kartınız da bu menüden ulaşabileceğiniz ek hizmetler sağlayabilir. Bu menü yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir. Menünün adı ve içeriği kullanılabilir hizmetlere bağlıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefonunuzu, bir SIM servisini kullanırken telefon ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. *SIM hizmeti işlemleri onayı* ayarındaki *Evet* seçeneğini belirleyin, bkz: sayfa 76.

Bu servislere erişimin ücretli olabilecek bir kısa mesaj yollamayı (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.



6. Batarya bilgisi

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.



Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.



- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.



ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu



öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.



Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya butan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya



hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli: Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 911, 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.



Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,56 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar



olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

Bu ürün, kulağa doğru normal kullanım pozisyonunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına (RF) maruz kalma hakkındaki yönergeler uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanıldığında, söz konusu donanım metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2,0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

