

Geniřletilmiř Kullanım Kılavuzu



9235631

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia satış noktasına danışınız.

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	11
Genel bilgiler	14
Bu kullanım kılavuzunda kullanılan yazı biçimi.....	14
Giriş kodları	14
Telefonun işlevlerine genel bakış	16
Multimedya mesaj servisi (MMS).....	16
Çok sesli (Polyphonic) ses (MIDI)	16
GPRS-Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service).....	17
MIDP Java™ uygulamaları	18
Nokia şebeke ayarları servisi	18
Paylaşılan hafıza	18
1. Telefonunuz	19
Tuşlar ve konektörler	19
Bekleme modu	20
Duvar kağıdı.....	21
Ekran koruyucu	21
Güç tasarrufu	21
Temel göstergeler	22
2. Başlarken	24
SIM kartı ve bataryayı takma	24
Bataryayı şarj etme	26
Telefonu açma ve kapatma	27
Normal çalışma konumu.....	28

Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	28
Ön ve arka kapağın değiştirilmesi.....	30
3. Temel işlevler.....	32
Arama yapma.....	32
Telefon numarasını hızlı arama.....	33
Konferans görüşmesi yapma.....	33
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	34
Arama bekletme	34
Arama sırasındaki seçenekler.....	35
Hoparlör	35
4. Yazı yazma	37
Akıllı metin girişini açma veya kapatma.....	37
Akıllı metin girişini kullanma	37
Birleşik sözcükleri yazma	39
Normal metin girişini kullanma.....	39
Yazı yazma konusunda ipuçları	39
5. Menüü kullanma	42
Bir menü işlevine erişim	42
Menü işlevlerinin listesi.....	44
Mesajlar (Menü 1).....	49
Kısa mesajlar	49
Mesaj yazma ve gönderme	49
Mesaj gönderme seçenekleri.....	51
SMS e-postası yazma ve gönderme	51
Mesaj veya SMS e-postası okuma ve yanıtlama	53
Gelen kutusu ve giden kutusu klasörleri.....	54
Şablonlar.....	55

Arşiv klasörü ve klasörlerim	55
Dağıtım listeleri	55
Mesaj sayacı	57
Multimedya mesajları	57
Multimedya mesajı yazma ve gönderme	58
Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama	60
Gelen kutusu, Giden kutusu, Kayıtlı öğeler ve Gönderilmiş öğeler klasörleri	61
Multimedya mesajları hafızası dolu	61
Mesaj silme	62
Sesli mesajlar	63
Bilgi mesajları	63
Mesaj ayarları	64
Metin ve e-posta mesaj ayarları	64
Ayarları geçersiz kılma	65
Multimedya mesaj ayarları	65
Yazı tipi boyutu ayarı	66
Servis komutları	67
Arama kaydı (Menü 2)	67
Son arama listeleri	67
Arama sayaçları ve zaman sayaçları	68
Rehber (Menü 3)	69
Rehber için ayarları seçme	70
İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle)	70
Kişi başına birden çok numara ve metin ögesi kaydetme	71
Standart numarayı değiştirme	72
Rehberdeki bir isme veya numaraya resim ekleme	72
Kişi arama	73
İsim, numara veya metin ögesi düzenleme veya resim değiştirme	73
Kartvizit silme	73

Numaraları, metin öğelerini veya resimleri silme.....	74
Kartvizit kopyalama.....	74
Kartvizit gönderme ve alma	75
Hızlı aramalar.....	75
Bilgi numaraları	76
Servis numaraları	76
Kendi numaralarım	76
Arayan grupları.....	77
Tercihler (Menü 4).....	78
Ayarlar (Menü 5)	79
Kişisel kısayollar	79
Ekran koruyucu	79
Saat ve tarih ayarları.....	80
Saat.....	80
Tarih.....	81
Tarih ve saati otomatik güncelleme	81
Arama ayarları.....	82
Arama aktarma.....	82
Herhangi bir tuşla cevap	82
Otomatik tekrar arama.....	83
Hızlı arama	83
Arama bekletme.....	83
Arama sonrası özeti	83
Numaramı gönder.....	83
Yapılan aramalar için telefon hattı	84
Telefon ayarları	84
Telefon dili.....	84
Otomatik tuş kilidi.....	85
Hücre bilgi ekranı	85

Açılış notu.....	86
Şebeke seçimi	86
SIM hizmeti işlemleri onayı.....	86
Yardım metni	86
Başlama tonu.....	86
Ekran ayarları	87
Duvar kağıdı	87
Renk düzenleri.....	87
Operatör logosu.....	88
Ekranın parlaklığı.....	88
Zil sesi ayarları.....	88
Donanım ayarları.....	90
Güvenlik ayarları	91
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	92
Çalar saat (Menü 6)	92
Galeri (Menü 7)	93
Takvim (Menü 8).....	95
Takvim notu oluşturma.....	97
Telefon bir not için uyarıda bulunduğu	97
Oyunlar (Menü 9)	98
Oyun başlatma.....	98
Bir oyun veya oyun grubu için kullanılabilen diğer seçenekler.....	98
Oyun siteleri.....	99
Oyunlar için hafıza durumu	99
Oyun ayarları.....	100
Uygulamalar (Menü 10).....	100
Uygulama başlatma.....	100
Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:.....	101
Uygulama indirme.....	101

Uygulamalar için hafıza durumu	103
Ekstra (Menü 11)	104
Hesaplamalar.....	104
Para birimi dönüştürme	105
Geri sayım sayacı.....	105
Kronometre	106
Zaman tutma ve ara dereceler.....	106
Tur zamanları.....	106
Zamanları görüntüleme ve silme	107
Servisler (Menü 12).....	107
Servislere erişmek ve servisleri kullanmak için temel adımlar	108
Telefonu bir servis için ayarlama	108
Şebeke mesajı olarak alınan servis ayarlarını kaydetme	109
Servis ayarlarını el ile girme	109
Bir servisle bağlantı kurma.....	112
Servis sayfalarını tarama	113
Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma	113
Tarama sırasındaki seçenekler.....	113
Doğrudan arama	115
Servis bağlantısını kesme	115
Çok modlu tarayıcının görünüm ayarları.....	115
Çerez (Cookie) ayarlarını seçme.....	116
Yer imleri (Bookmarks)	116
Yer imi (bookmark) alma	117
İndirme.....	117
Servis gelen kutusu.....	117
Servis gelen kutusu ayarları.....	118
Önbelleği boşaltma	119
Yetki sertifikaları	119

Yetki sertifikaları listesini görüntüleme	120
Güvenlik simgesi	120
Git (Menü 13)	120
SIM hizmetleri (Menü 14)	121
6. PC ile Bağlantı	122
PC Suite	122
7. Batarya bildirimleri	124
Şarj Etme ve Boşaltma	124
BAKIM VE ONARIM	126
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	128

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve **☎** tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için **☎** tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için **☎** tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için) **☎** tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra **☎** tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekesinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualband/tri-band, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Aksesuarlar hakkında

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-12 ve LCH-12 cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablusunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

Genel bilgiler

■ Bu kullanım kılavuzunda kullanılan yazı biçimi

Telefonun ekranında görüntülenen metinler mavi renkte basılmıştır, örneğin *SIM kartı takın.*

Seçim tuşları ile ilgili ekran metinleri  kalın mavi renkte basılmıştır, örneğin **Menü.**

■ Giriş kodları

- **Güvenlik kodu (5–10 basamaklı):** Güvenlik kodu telefonunuzun yetkisiz kişilerce kullanılmasını engeller ve telefonla birlikte sağlanır. Kodun standart değeri 12345 biçimindedir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı olan gizli ve güvenli bir yerde koruyun. Kodu değiştirmek ve telefonu kod isteyecek şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 91.
- **PIN kodu ve PIN2 kodu (4–8 basamaklı):** PIN (Kişisel kimlik Numarası) kodu, SIM kartınızın yetkisiz kişilerce kullanılmasını engeller. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte sağlanır.

Telefonu, her açıldığında PIN kodunun girilmesini isteyecek şekilde ayarlayın, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 91.

PIN2 kodu SIM kart ile birlikte sağlanabilir ve kontör sayacı gibi bazı işlemlere erişim için gereklidir.

Birkaç kez yanlış PIN kodu girerseniz, telefonda *SIM kilitlenmiş* mesajı görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz istenebilir. PUK kodunu öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** PUK (Kişisel Blokajı Kaldırma Anahtarı) kodu, kilitlenmiş PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK2 kodu, kilitlenmiş PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir.

SIM kart ile birlikte sağlanmamışsa, kodları almak için yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Kısıtlama şifresi (4 basamaklı):** Kısıtlama şifresi, *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gerekir, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 91. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Telefonun işlevlerine genel bakış

Nokia 3120 cep telefonu, Takvim, Saat, Tercihler, Hesaplamalar gibi, günlük kullanım için yararlı birçok işlev içerir. Ayrıca, telefonunuz için çeşitli Xpress-on™ kapaklar bulunmaktadır. Kapağı değiştirmek için, bkz: [Ön ve arka kapağın değiştirilmesi](#), sayfa 30.

■ Multimedya mesaj servisi (MMS)

Telefonla metin ve resim içeren multimedya mesajları gönderebilir, metin, resim ve ses içeren mesajlar alabilirsiniz. Telefonunuzu kişiselleştirmek için resim ve sesleri kaydedebilirsiniz. Bkz: [Multimedya mesajları](#), sayfa 57.

■ Çok sesli (Polyphonic) ses (MIDI)

Çok sesli (Polyphonic) ses, hoparlör üzerinden gerçek bir melodi gibi aynı zamanda çalınan birkaç ses bileşeninden oluşur. Çok sesli (Polyphonic) sesler, zil seslerinde ve mesaj bildirim seslerinde kullanılır. Telefonunuzda, çok sesli (polyphonic) sesler için kullanılabilen 40'ın üzerinde ses bileşeni vardır, ancak telefon aynı anda dört enstrüman çalabilir. Telefon, Ölçeklenebilir Çok Sesli (Polyphonic) MIDI (SP-MIDI) biçimini destekler.

Çok sesli (Polyphonic) zil seslerini multimedya servisi üzerinden alabilir (bkz: [Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama](#), sayfa 60), galeri menüsü üzerinden (bkz: [Galeri \(Menü 7\)](#), sayfa 93) veya PC Suite üzerinden indirebilirsiniz (bkz: [PC Suite](#), sayfa 122).

■ GPRS–Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service)

GPRS teknolojisi, cep telefonlarının İnternet İletişim Kuralı (IP) tabanlı bir şebeke üzerinden veri göndermek ve almak için kullanılmasını sağlayan bir şebeke servisidir. GPRS, İnternet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcısıdır. GPRS kullanan uygulamalar, MMS ve SMS mesajlaşma, tarama oturumları ve Java uygulaması indirmedir. Telefonunuzun eşzamanlı iki GPRS bağlantısını desteklediğini unutmayın. Örneğin, multimedya mesajlarını alırken aynı zamanda, sürmekte olan bir tarama oturumunuz olabilir.

GPRS teknolojisini kullanabilmeniz için, önce

- GPRS servisinin kullanılabilirliği ve bu servise abonelik için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- GPRS üzerinden kullanılan uygulamaların her biri için GPRS ayarlarını kaydedin.

Bkz: [Telefonu bir servis için ayarlama](#), sayfa 108 ve [Mesaj ayarları](#), sayfa 64

GPRS ve uygulamalar için ücretlendirme

Hem etkin GPRS bağlantısı, hem de GPRS üzerinden kullanılan uygulamalar ücretlendirilir. Ücretlendirme hakkında daha ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

■ MIDP Java™ uygulamaları

Telefonunuz Java teknolojisini destekler ve özellikle cep telefonları için tasarlanmış olan bazı MIDP Java™ oyunları içerir. Telefonunuza uygulamalar ve yeni oyunlar indirebilirsiniz, bkz: [Uygulamalar \(Menü 10\)](#), sayfa 100.

■ Nokia şebeke ayarları servisi

Birçok servis için telefonunuzda ilgili ayarları yapmanız gerekir. Ayarları doğrudan bir şebeke mesajı olarak alabilirsiniz; bu durumda yapmanız gereken tek şey ayarları kaydetmektir. Daha fazla bilgi ve şebekenizde bulunan ayarlar hakkında bilgi almak için, en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun.

■ Paylaşılan hafıza

Paylaşılan hafıza, bu telefonun aşağıdaki özellikleri tarafından kullanılır: telefonun rehber dizini, metin ve multimedya mesajları, galerideki görüntüler ve zil sesleri, takvim, yer imleri, Java oyunları ve uygulamaları. Bu özelliklerden herhangi birini kullanmak, paylaşılan hafızayı kullanan diğer uygulamalara ayrılan hafızanın azalmasına neden olabilir. Bu, özelliklerden biri yoğun olarak kullanıldığında geçerlidir. Örneğin, bazı görüntülerin, Java uygulamalarının vb. kaydedilmesi paylaşılan hafızanın tümünü kullanabilir ve cep telefonunuz hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan uygulama veya kayıtların bir kısmını silin.

1. Telefonunuz

■ Tuşlar ve konektörler

1. Açma/kapatma tuşu ①


Telefonu açar ve kapatır. Örneğin, tuş takımı kilitlendiğinde açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basılırsa, telefon ekranının ışığı yaklaşık 15 saniye yanar.

2. ⏮ ve ⏭ seçim tuşları

Tuşların işlevi, tuşların üzerindeki ekranda gösterilen yönlendirici açıklamalara bağlıdır, örneğin, bekleme modunda **Menü** ve **Rehber**.

3. ⏪, ⏩, (ve) ile 4 yönlü kaydırma tuşu

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar ve takvimde ilerlemenizi sağlar. Bekleme modunda (tuşuna basmak **Mesaj oluştur** menüsünü açarken,) tuşuna basmak **Takvim** menüsünü açar. Arama sırasında (ve) tuşlarına basılarak ses seviyesi ayarlanır. Bekleme modunda ve arama sırasında ⏪ veya ⏩ tuşuna basıldığında rehber açılır.

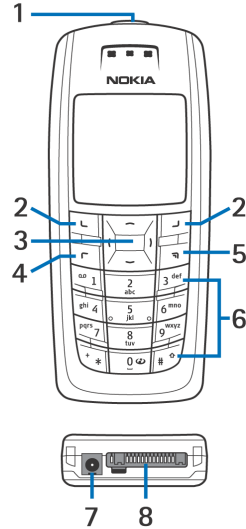


5. ☒ telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı yanıtlar. Bekleme modunda, en son aranan numarayı gösterir.
6. ☒ etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.**
7. 0 ☒ - 9 wxyz sayı ve karakter girer.
* + ve # ☒ , farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.
Bekleme modunda 1 ☒ tuşunun basılı tutulması, telesekreterinizin aranmasını sağlar.
Bekleme modunda 0 ☒ İnternet tuşunun basılı tutulması etkin servisin ana sayfasını açar, bkz: [Bir servisle bağlantı kurma](#), sayfa 112.
8. Şarj cihazı konektörü
9. Örneğin, kulaklık ve veri kablosu için Pop-Port™ konektörü

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda, herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1. Operatör logosunu gösterir.
2. Bulunduğunuz yerdeki hücrenin sinyalinin gücünü gösterir. Gösterge çubuğu ne kadar yükseksin, sinyal o kadar güçlü olur.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Gösterge çubuğu ne kadar yükseksin, bataryadaki güç o kadar fazladır.
4. Bekleme modunda sol seçim tuşu **Menü** seçeneğine erişim sağlar.

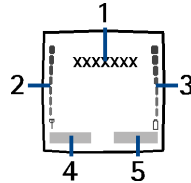

5. Bekleme modunda sağ seçim tuşu **Rehber** veya **Git** (kişisel kısayol) işlevi görür. Sağ seçim tuşuna

- **Rehber** olduğunda basarsanız, **Rehber** menüsüne erişebilirsiniz.
- **Git** olduğunda basarsanız, belirli bir işleve (kişisel kısayol) ilerleyerek söz konusu işlevi seçebilirsiniz. Kişisel kısayolunuz için işlevleri ayarlamak için, bkz: **Kişisel kısayollar**, sayfa 79. **Git** menüsünü seçerseniz de aynı işlevleri etkin kılabilirsiniz, bkz: **Git (Menü 13)**, sayfa 120.

Ayrıca bkz: **Temel göstergeler**, sayfa 22.

Duvar kağıdı

Bekleme modundayken telefonunuzun bir arka plan resmi (duvar kağıdı) görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bkz: **Duvar kağıdı**, sayfa 87.

Ekran koruyucu

Bekleme modundayken telefonunuzun bir ekran koruyucu görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bkz: **Ekran koruyucu**, sayfa 79.

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu için, telefonun işlevleri belirli bir süre kullanılmadığında ekranda dijital saat görünümü belirir. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın.

Saati ayarlamazsanız 00:00 görüntülenir. Saati ayarlamak için, bkz: **Saat**, sayfa 80.



Ayrıca, *Galeri*'den bir ekran koruyucu ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bkz: [Ekran koruyucu](#), sayfa 79.

Temel göstergeler

-  Bir veya birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [Mesaj veya SMS e-postası okuma ve yanıtlama](#), sayfa 53.
-  Bir veya birkaç multimedya mesajı aldınız. Bkz: [Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama](#), sayfa 60.
-  Bir veya birkaç sesli mesaj aldınız. Bkz: [Sesli mesajlar](#), sayfa 63.
-  Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 28.
-  *Gelen arama bildirimi Kapalı* olarak ve *Mesaj bildirim sesi Kapalı* olarak ayarlanmışsa, telefon gelen arama veya metin mesajı olduğunda çalmaz. Bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 88.
-  Çalar saat *Açık* olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat \(Menü 6\)](#), sayfa 92.
-  Telefonda cevapsız bir arama kaydı var. Bkz: [Arama kaydı \(Menü 2\)](#), sayfa 67.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: [Geri sayım sayacı](#), sayfa 105.
-  Arka planda kronometre çalışıyor. Bkz: [Kronometre](#), sayfa 106.
-  GPRS bağlantısı kuruldu. Gösterge, ekranın sol üstünde gösterilir.



GPRS bağlantısı sırasında gelen veya giden bir arama veya kısa mesaj var. GPRS bağlantısı beklemeye alındı.



Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar*. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi **1↑**, ikinci hattınızinki ise **2↑** olur. Bkz: [Arama aktarma](#), sayfa 82.

1 veya **2**

İki telefon hattınız varsa, seçili telefon hattını gösterir. Bkz: [Yapılan aramalar için telefon hattı](#), sayfa 84.



Hoparlör etkinleştirildi, bkz: [Hoparlör](#), sayfa 35.



Aramalar kapalı bir kullanıcı grubu ile sınırlandırıldı. Bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 91.



Zamanlanmış tercih seçili. Bkz: [Tercihler \(Menü 4\)](#), sayfa 78.

veya

Telefonunuza kulaklık, mikrofonlu kulaklık veya işitme cihazı arabirimi takılı.

Telefonu bekleme modunda saat ve tarih gösterecek şekilde ayarlamak için, bkz: [Saat](#), sayfa 80 ve [Tarih](#), sayfa 81.

2. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma


Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

- SIM kart ve bağlantı noktaları çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken veya yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- SIM kartı takmadan önce telefonun kapalı olmasına her zaman dikkat edin ve tüm donanımlarla olan bağlantısını kesin.


1. Telefonun arka kapağını çıkarmak için:

Telefonun arka yüzü size bakacak şekilde, arka kapaktaki kilitleme tırnağını itip (1) kapağı kaydırarak telefondan çıkarın (2).


Bataryayı resimde görüldüğü gibi kaldırarak çıkarın (3).

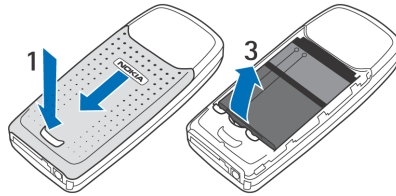


2. SIM kart yuvasını serbest bırakmak için kilitleme mandalını yavaşça çekin (4) ve açın (5).

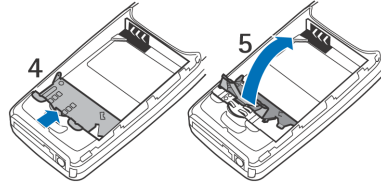


3. SIM kartı, SIM kart yuvasına yerleştirin (6). SIM kartın doğru şekilde takıldığından ve kartın altın renkli temas bölgesinin gösterildiği gibi yerleştirildiğinden emin olun.

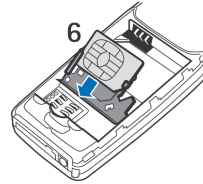

4. SIM kart yuvasını kapatın (7) ve yerine oturana dek bastırın.

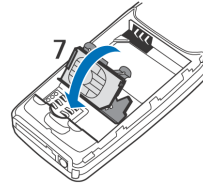


5. Bataryayı yerleştirin (8).
6. Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (9).

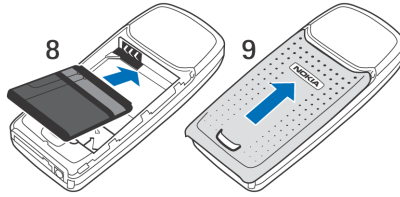

■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablusunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Telefon açıkta, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boş ise, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

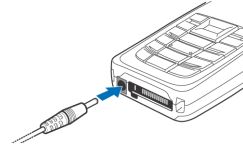

Şarj cihazı takılıyken telefonu kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, BL-5C bataryanın ACP-7 şarj cihazıyla şarj edilmesi bekleme modunda en fazla 3 saat sürer.

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun ①.

Telefon, SIM kart düzgün olarak takıldığı halde *SIM kartı takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülüyorsa, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 Volt SIM kartları desteklememektedir, kartın değiştirilmesi gerekebilir.



- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: *PIN kodunun sorulması*, *Güvenlik ayarları*, sayfa 91 ve *Giriş kodları*, sayfa 14.

- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: *Giriş kodları*, sayfa 14.

■ Normal çalışma konumu

Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.

ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açırken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.



■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Örneğin, telefonunuz çantanızdayken tuşlara istenmeden basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

- **Tuş takımını kilitleme**

Bekleme modunda **Menü** tuşuna ve sonra 1,5 saniye içinde * + tuşuna basın.

- **Tuş takımının kilidini açma**

Tuş aç tuşuna ve sonra 1,5 saniye içinde * + tuşuna basın.

Tuş takımı kilitliyken gelen aramaları cevaplamak için **Γ** tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı yeniden otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş takımı kilidi hakkında bilgi için, bkz: [Otomatik tuş kilidi](#), sayfa 85.

Arama sırasında tuş takımını kilitlemek için, bkz: [Arama sırasındaki seçenekler](#), sayfa 35.




Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 911, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

■ Ön ve arka kapağın değiştirilmesi


Ön kapağı değiştirmeden önce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun şarj cihazı veya diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik bileşenlere dokunmayın. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Telefonun arka kapağını çıkarın.

Telefonun arka yüzü size bakacak şekilde, arka kapaktaki kilitleme tırnağını itip (1) kapağı kaydırarak telefondan çıkarın (2).

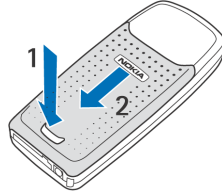


2. Ön kapağı çıkarmak için, alt bölümünden başlayarak telefonun arka tarafını ön kapaktan dikkatlice ayırın.

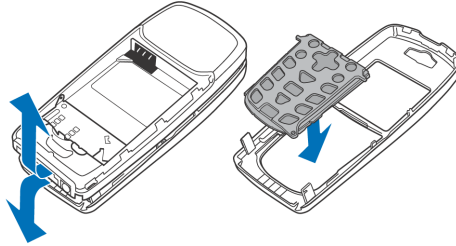

3. Tuş takımı altlığını yeni ön kapağa takın.

4. Ön kapağı takmak için, önce telefonla ön kapağı düzgün bir şekilde birleştirin ve mandallar kilitlenene dek telefonun üst tarafından dikkatlice bastırın.

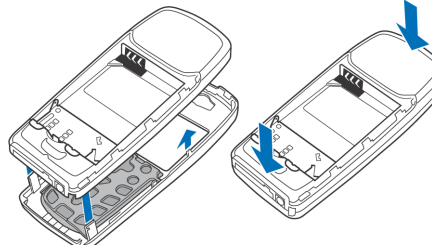

5. Arka kapakla telefonu düzgün bir şekilde bir araya getirin (1) ve arka kapağı serbest bırakma düğmesi kilitlenene dek arka kapağı yerine kaydırın (2).



3. Temel işlevler

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte tuşlayın. Yanlış bir karakter giderseniz, silmek için **Sil** düğmesine basın.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * + tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa 0'ı çıkararak alan kodunu ve telefon numarasını girin.
 2. Numarayı aramak için **↵** tuşuna basın.
 3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için **↵** tuşuna basın.
- Ayrıca bkz: [Arama sırasındaki seçenekler](#), sayfa 35.

Rehber dizinini kullanarak arama yapma

- Aradığınız ismi bulmak için bekleme modunda **↵** veya **↵** tuşuna basın veya ismin ilk birkaç karakterini girin. Ayrıca bkz: [Kişi arama](#), sayfa 73 ve [İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme \(Kartvizit ekle\)](#), sayfa 70. Ekranda görüntülenen numarayı aramak için **↵** tuşuna basın.

Son numarayı yeniden arama

4. Aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son 20 numaranın listesine erişmek için bekleme modunda **↵** tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numara veya isme ilerleyerek, **↵** tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

5. Bekleme modundayken 1 00 tuşunu basılı tutun veya 1 00 ve **↵** tuşlarına basın.

Telefon telesekreter numarasını isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Sesli mesajlar](#), sayfa 63.

Telefon numarasını hızlı arama

2 abc – 9 wxyz arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın, bkz: [Hızlı aramalar](#), sayfa 75. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

6. Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından da **↵** tuşuna basın.
- **Hızlı arama** açık olarak ayarlandıysa, arama başlayıncaya kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. Bkz: [Hızlı arama](#), sayfa 83.

Konferans görüşmesi yapma

Konferans görüşmesi, en fazla altı kişinin bir konferans görüşmesine katılmasını sağlayan bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Yeni katılımcıyı aramak için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni katılımcının telefon numarasını girin veya rehberden alın ve **Ara** tuşuna basın. İlk arama bekleme alınır.

4. Yeni arama yanıtlandıktan sonra, birinci katılımcıyı konferans görüşmesine dahil edin. **Seçenek** tuşuna basın ve **Konferans** seçeneğini belirleyin.
5. Aramaya yeni bir katılımcı daha eklemek için 2 ile 4 arasındaki adımları yineleyin.
6. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
Seçenek tuşuna basın ve **Özel** seçeneğini belirleyin ve istenen katılımcıyı seçin.
4. adımda açıklandığı gibi, konferans görüşmesine yeniden dahil edin.
7. Konferans görüşmesini bitirmek için **↵** tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için **↵** tuşuna, aramayı bitirmek için **↵** tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için **↵** tuşuna basın.

Zil sesini kapatmak için varsa **Sessiz** tuşuna basın. Sonra, gelen aramayı cevaplayın veya reddedin.



İpucu: Aramaları aktarmak için, **Meşgulse aktar** işlevi etkinleştirilmişse (örneğin, telesekreterinize) reddedilen arama da aktarılır. Bkz: [Arama aktarma](#), sayfa 82.

Arama bekletme

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için, **↵** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için **↵** tuşuna basın. **Arama bekletme servisi** işlevini etkinleştirmek için, bkz: [Arama bekletme](#), sayfa 83.

■ Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir.

Aşağıdaki seçeneklerden bazılarına ulaşmak için arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

Sustur veya Sesi aç, Aramayı bitir, Aramaları kapat, Rehber, Menü ve Beklet veya Devam, Yeni arama, Konferans, Özel, Cevapla, Reddet ve Hoparlör veya Ahize.

Tuş takımı kilidini etkinleştirmek için *Tuşları kilitle.*

Örneğin şifreler veya banka hesap numaraları gibi DTMF ses dizeleri göndermek için *DTMF gönder.* DTMF dizesini girin veya rehberde arayın ve **Tamam** tuşuna basın. * + tuşuna art arda basarak, bekleme karakteri olan w ve duraklatma karakteri olan p'yi girebileceğinizi unutmayın.

Etkin görüşme ile bekletilen arama arasında geçiş yapmak için *Değiştir*, bekletilen aramayı etkin görüşmeye bağlamak ve görüşmelerden kendi bağlantınızı kesmek için *Bağla.*

Hoparlör

Bir arama sırasında cep telefonunuzun ahizesiz işlevinden yararlanmak için dahili hoparlörü kullanabilirsiniz.



Uyarı: Ses seviyesi çok yüksek olabileceğinden, hoparlör kullanımdayken telefonu kulağınıza yakın tutmayın.

Hoparlörü etkinleştirmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Hoparlör* seçeneğini belirleyin veya kullanılabiliyorsa **Hoparlör** seçim tuşuna basın.

Görüşme sırasında hoparlörü iptal etmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Ahize** seçeneğini belirleyin veya kullanılabiliyorsa **Ahize** seçim tuşuna basın.

CARK126 ahizesiz kullanım birimini veya kulaklığı telefona taktıysanız, sırasıyla seçenek listesinde **Ahize**, **Ahizesiz** veya **Kulaklık** ile, **Ahize** seçim tuşu da **Ahizesiz** veya **Kulaklık** ile değiştirilir.

4. Yazı yazma

Örneğin, mesaj yazarken, normal veya akıllı metin girişi kullanarak metin girebilirsiniz.

Metin yazarken, ekranın sol üstünde, akıllı metin girişi  ile, normal metin girişi ise  ile gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin girişi göstergesinin yanında **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modunu # ⇨ tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Sayı modu **123** simgesiyle gösterilir; # ⇨ tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için, sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için # ⇨ tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Herhangi bir harfi, tek bir tuşa basarak girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler de ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanır.

8. 2 abc - 9 wxyz arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.



Örnek: İngilizce sözlük seçildiğinde, **Nokia** yazmak için, N için bir kez 6 mno, o için bir kez 6 mno, k için bir kez 5 jkl, i için bir kez 4 ghi ve a için bir kez 2 abc tuşuna basın:



Harf modundayken bir sayı eklemek için, istenen sayı tuşunu basılı tutun.

Yazı yazma konusunda diğer talimatlar için, bkz: [Yazı yazma konusunda ipuçları](#), sayfa 39.

9. Sözcüğü yazmayı doğru olarak bitirdiğinizde, **O**  ile boşluk ekleyerek veya kaydırma tuşlarından birine basarak sözcüğü onaylayın. Kaydırma tuşuna basılması, imlecin hareket etmesini sağlar.

Sözcük doğru değilse, art arda * + tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basın ve **Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz sözcük görüldüğünde, onaylayın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte bulunmamaktadır. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Harfle** tuşuna basın, sözcüğü girin (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük, eklenmiş olan en eski sözcüğün yerini alır.

10. Yeni sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve **]** tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.

■ Normal metin girişini kullanma

1 00 - **9 wxyz** arasındaki bir sayı tuşuna, istenen karakter görünene kadar art arda basın. Sayı tuşu altında bulunan karakterlerin tümü tuşun üzerinde belirtilmez.

Kullanılabilen karakterler, *Telefon dili* menüsünde seçilen dile bağlıdır, bkz:

[Telefon dili](#), sayfa 84.

Harf modundayken bir sayı eklemek için, istenen sayı tuşunu basılı tutun.

- İstedığınız bir sonraki harf, şimdiki harfle aynı tuшта bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın, sonra da harfi girin.
- En yaygın noktalama işaretleri ve özel karakterler **1 00** sayı tuşunun altında bulunur.

Yazı yazma konusunda diğer talimatlar için, bkz: [Yazı yazma konusunda ipuçları](#), sayfa 39.

■ Yazı yazma konusunda ipuçları

Yazı yazmak için aşağıdaki işlevler de kullanılabilir:

- Boşluk eklemek için **0**  tuşuna basın.

11. İmleci sola, sağa, aşağıya veya yukarıya taşımak için sırasıyla (,), — veya — kaydırma tuşuna basın.

- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.

Mesaj yazarken tüm karakterleri bir defada silmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Metni sil** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Kelime girin** seçeneğini belirleyin. Normal metin girişini kullanarak sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözcük, sözlüğe de eklenir.
- Özel bir karakter eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Simge girin** seçeneğini belirleyin veya normal metin girişini kullanırken * + tuşuna basın veya akıllı metin girişi kullanırken * + tuşunu basılı tutun.

Bir karaktere ilerlemek için kaydırma tuşlarından birine basın ve karakteri seçmek için **Kullan** tuşuna basın.

Ayrıca, 2 abc , 4 ghi , 6 mno veya 8 tuv tuşuna basarak bir karaktere ilerleyebilir ve 5 jkl tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.

- Surat eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Simge girin** seçeneğini belirleyin veya normal metin girişini kullanırken iki kez * + tuşuna basın veya akıllı metin girişini kullanırken * + tuşunu basılı tutarak özel karakterler tablosunu açın, sonra yeniden * + tuşuna basın.

Bir surata ilerlemek için kaydırma tuşlarından birine basın ve seçilen surati eklemek için **Kullan** tuşuna basın.

Ayrıca, 2 abc , 4 ghi , 6 mno veya 8 tuv tuşuna basarak bir surata ilerleyebilir ve 5 jkl tuşuna basarak suratı seçebilirsiniz.

- Harf modundayken bir sayı eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Numara ekle* seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberden bir isim eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. İsme bir telefon numarası veya metin ögesi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Ayrıntılara bak* seçeneğini belirleyin. İstenen ayrıntıyı seçin ve **Seç** tuşuna basın.

5. Menüü kullanma

Telefonunuz, menüler halinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin çoğu kısa bir yardım metni ile sağlanır. Yardım metnini görüntülemek için, istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve yaklaşık 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Bkz: [Yardım metni](#), sayfa 86.

■ Bir menü işlevine erişim

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. Menüde  veya  ile ilerleyin ve örneğin, **Ayarlar** seçeneğini belirlemek için **Seç** tuşuna basın.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin, **Arama ayarları**).
4. Seçilen alt menü de başka alt menüler içeriyorsa, 3. adımı yineleyin. Sonraki alt menüyü seçin, örneğin, **Herhangi bir tuşla cevap**.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Bir önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak içinse **Çık** tuşuna basın.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve bu numaralardan bazılarına kısayol numaralarını kullanarak erişebilirsiniz.

Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Ulaşmak istediğiniz menü işlevinin dizin numarasını iki saniye içinde girin. Menü 1'deki menü işlevlerine erişmek için **Menü** tuşuna basıp **0**  ve **1**  girmeyi ve sonra istenen kısayol numarasının kalanını girmeyi unutmayın.

Bir önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak içinse **Çık** tuşuna basın.

■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar



1. Metin mesajları
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. SMS e-posta oluşt.
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Arşiv
 6. Şablonlar
 7. Klasörlerim
 8. Dağıtım listeleri
 9. Mesajları sil
 10. Mesaj sayısı
2. Multimedya msj.
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. Giden kutusu
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Kayıtlı öğeler
 6. Mesajları sil
3. Sesli mesajlar
 1. Ses mesajlarının dinlenmesi
 2. Telesekreter numarası
4. Bilgi mesajları
 1. Bilgi servisi

2. Konular

3. Dil
4. SIM'de kayıtlı bilgi konuları
5. Oku¹
5. Mesaj ayarları
 1. Metin mesajları
 2. Multimedya msj.
 3. Diğer ayarlar
6. Servis komutları

2. Arama kaydı



1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerini sil
 1. Tümü
 2. Cevapsızlar
 3. Gelenler
 4. Arananlar
5. Arama süresi
 1. Son aramanın süresi
 2. Gelen aramalar süresi
 3. Yapılan aramaların süresi

1. Bu menü, yalnızca bilgi mesajları alınırsa gösterilir.

4. Tüm aramaların süresi
5. Zaman sayaçlarını sıfırla
6. Arama ücretleri
 1. Son arama kontörü
 2. Tüm arama kontörleri
 3. Arama ücreti ayarları
7. GPRS veri sayacı
 1. Son oturumda gönderilen veri
 2. Son oturumda alınan veri
 3. Gönderilen verilerin toplamı
 4. Alınan verilerin toplamı
 5. Veri sayaçlarını sıfırla
8. GPRS bağlantısı zaman sayacı
 1. Son oturumun süresi
 2. Oturumların toplam süresi
 3. Zaman sayaçlarını sıfırla

3. Rehber



1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil
4. Kopyala
5. Ayarlar

1. Kullanılan hafıza
2. Rehber görünümü
3. Hafıza durumu
6. Hızlı aramalar
7. Bilgi numaraları¹
8. Servis numaraları¹
9. Kendi numaralarım²
10. Arayan grupları²

4. Tercihler



1. Genel
 1. Etkinleştir
 2. Uyarla
 3. Zamanlı
2. Sessiz (alt menüler Genel'dekilerle aynı)
3. Tek bip (alt menüler Genel'dekilerle aynı)
4. Yüksek ses (alt menüler Genel'dekilerle aynı)
5. Stilim 1 (alt menüler Genel'dekilerle aynı)

-
1. Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Kullanılabilirlik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
 2. Bilgi numaraları, Servis numaraları veya ikisi de desteklenmiyorsa, bu menü öğesinin numarası da buna göre değişir.

6. Stilim 2 (alt menüler Genel'dekilerle aynı)

5. Ayarlar



1. Kişisel kısayollar
 1. Sağ seçim tuşu
 2. Git seçeneklerini belirle
 3. Git seçeneklerini düzenle
2. Ekran koruyucu
 1. Açık
 2. Kapalı
 3. Ekran kuru. seçin
 4. Zaman aşımı
3. Saat ve tarih ayarları
 1. Saat
 2. Tarih
 3. Tarihi/saati otomatik güncelle
4. Arama ayarları
 1. Arama aktarma
 2. Herhangi bir tuşla cevap
 3. Otomatik tekrar arama
 4. Hızlı arama
 5. Arama bekletme servisi
 6. Arama sonrası özeti
 7. Arayan kimliğini gönder

8. Yapılan aramalar için telefon hattı¹

5. Telefon ayarları

1. Telefon dili
 2. Otomatik tuş kilidi
 3. Hücre bilgi ekranı
 4. Açılış notu
 5. Şebeke seçimi
 6. SIM hizmeti işlemleri onayı
 7. Yardım metni
 8. Başlama tonu
- ## 6. Ekran ayarları
1. Duvar kağıdı
 2. Renk düzenleri
 3. Operatör logosu
 4. Ekranın parlaklığı
- ## 7. Zil sesi ayarları
1. Gelen arama bildirimi
 2. Zil sesi tonu
 3. Zil sesi seviyesi
 4. Titreşimle bildirim
 5. Mesaj bildirim sesi
 6. Tuş sesi
 7. Uyarı sesi
 8. Ritmik arka ışık uyarısı
 9. Şunu bildir

1. Kullanılabilirlik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

8. Donanım ayarları¹

1. Kulaklık
2. Ahizesiz
3. İşitme cihazı
4. Oyun kapağı

9. Güvenlik ayarları

1. PIN kodunun sorulması
2. Arama kısıtlama servisi
3. Sabit arama
4. Dahili kullanıcı grubu
5. Güvenlik düzeyi
6. Giriş kodları

10. Fabrika ayarlarını geri yükle

6. Çalar saat

1. Alarm saati
2. Alarm zil sesi



7. Galeri

1. Klasörleri göster
 1. Görüntüler
 2. Zil sesleri
2. Klasör ekle
3. Klasörü sil
4. Klasöre ad ver



5. Galeri siteleri

8. Takvim

1. Günlük notlar
2. Not yaz
3. Tarihe git
4. Ayarlar



9. Oyunlar

1. Oyun seç
2. Oyun siteleri
3. Hafıza
4. Ayarlar
 1. Oyun sesleri
 2. Oyunda aydınlatma
 3. Titreşim



10. Uygulamalar

1. Uygulama seç
2. Uygulama siteleri
3. Hafıza



11. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. Geri sayım sayacı



1. Bu menü, yalnızca telefon uyumlu bir kulaklığa, ahizesiz kullanım birimine, Oyun kapağına veya işitme cihazı arabirimine bağlandığında görüntülenir.

3. Kronometre

12. Servisler

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. İndirme bağı.
 1. Zil sesi siteleri
 2. Görüntü siteleri
 3. Oyun siteleri
 4. Uygulama siteleri
4. Servis gelen kutu.



5. Ayarlar

1. Bağlantı ayarları
2. Görünüm ayarları
3. Güvenlik ayarları
4. Servis gelen kutusu ayarları
6. Adrese git
7. Önbelleği boşalt

13. Git

14. SIM hizmetleri¹



1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.

■ Mesajlar (Menü 1)



Metin, multimedia ve e-posta mesajı okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörlerde düzenlenir.

Metin mesajı, resimli mesaj ve e-posta mesajı gönderebilmeniz için, önce mesaj merkezinizin numarasını kaydetmeniz gerekir, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 64.

Kısa mesajlar

SMS – Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service) ile telefonunuz birkaç normal metin mesajından oluşan çok parçalı mesajlar gönderebilir ve alabilir (şebeke servisi). Ücretlendirme, mesajınız için gereken bölüm sayısına bağlı olabilir. Özel (Unicode) karakterler kullanırsanız, mesaj için normalde olduğundan daha fazla parça gerekebilir. Akıllı metin girişinin Unicode karakterler kullanabileceğini unutmayın.

Resim içeren kısa mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Mesaj yazma ve gönderme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.



İpucu: *Mesaj oluştur* menüsünü hızlı bir şekilde açmak için, bekleme modunda **[]** tuşuna basın.

2. Mesajı yazın. Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 37. Kullanılabilecek karakter sayısı / çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir; örneğin, 120/2.
- Metin şablonu eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Şablon ekle** seçeneğini belirleyin. Eklemek istediğiniz şablonu seçin.
 - Resim eklemek için **Seçenek** tuşuna basın. **Resim ekle** seçeneğini ve görüntülemek için bir resim belirleyin. Resmi mesajınıza eklemek için **Ekle** tuşuna basın. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebildiğiniz karakterlerin sayısı, resmin boyutuna bağlıdır. Bir resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek kısa mesaj ücretinden daha pahalı olabilir. Mesajı göndermeden önce metni ve resmi birlikte görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
 - Surat eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Surat ekle** seçeneğini belirleyin. Eklemek istediğiniz suratı seçin.
 - İsim eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. **Rehber**'den eklemek istediğiniz ismi bulup seçin.
 - Numara eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Numara ekle** seçeneğini belirleyin. Numarayı girin veya **Rehber**'den bir telefon numarası bulun.
3. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya numarayı Rehber'den bulun. Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.

Telif hakkı koruması bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla e-posta gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak, e-postanın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönd. seçenekleri* seçeneğini belirleyin.

- Birkaç alıcıya mesaj göndermek için *Çok kişiye gönder* seçeneğini belirleyin. Mesajı, göndermek istediğiniz herkese gönderdikten sonra **Bitti** tuşuna basın.
- Önceden tanımlanmış dağıtım listesine mesaj göndermek için *Listeye gönder* seçeneğini belirleyin. Telefon, mesajı alıcılara gönderirken, kalan mesaj sayısını göstererek ilerleme hakkında bilgi verir.

Dağıtım listelerini tanımlamak ve düzenlemek için, bkz: [Dağıtım listeleri](#), sayfa 55.

- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından da istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin.

Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 64.

SMS e-postası yazma ve gönderme

SMS yoluyla herhangi bir e-posta gönderebilmeniz için önce, e-posta gönderme ayarlarınızı kaydetmeniz gerekir, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 64. E-posta servisine

abonelik ve bu servisin kullanılabilirliđi için, řebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini rehberde kaydetmek için, bkz: [Kıřı başına birden çok numara ve metin öđesi kaydetme](#), sayfa 71.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *SMS e-posta oluřt.* seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın. @ karakterini girmek için * + tuşuna basın ve karakteri listeden seçin.
3. İsterseniz, e-postanız için konu da girip ardından **Tamam** tuşuna basabilirsiniz.
4. E-posta mesajınızı girin. Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 37. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilir. E-posta adresi ve konu metni toplam karakter sayısına dahildir.
 - Metin řablonu eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Şablon ekle* seçeneđini belirleyin. Eklemek istediğiniz řablonu seçin.
 - Surat eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Surat ekle* seçeneđini belirleyin. Eklemek istediğiniz suratı seçin.
 - İsim eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartvizit ekle* seçeneđini belirleyin. *Rehber*'den eklemek istediğiniz ismi bulup seçin.
 - Numara eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Numara ekle* seçeneđini belirleyin. Numarayı girin veya *Rehber*'den bir telefon numarası bulun. Resim eklemek mümkün deđildir.
5. E-posta göndermek için, önce **Seçenek** tuşuna basın ve *E-posta gönder* seçeneđini belirleyin. E-posta gönderme ayarlarını kaydetmediyseniz, telefonunuz e-posta sunucusunun numarasını sorar.

E-postayı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla e-posta gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak, e-postanın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj veya SMS e-postası okuma ve yanıtlama

Bir mesaj veya e-posta aldığınızda,  göstergesi ve mesaj sayısı ile *mesaj alındı* mesajı görüntülenir.

Alınan mesajlar otomatik olarak paylaşılan hafızada saklanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 18.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj alabilmek için önce, eski mesajlarınızı silin.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma:

Menü tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış metin mesajı, önündeki  simgesiyle gösterilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken **Seçenek** tuşuna basın.

Örneğin, bir mesajı kısa mesaj veya e-posta olarak silmek, iletmek ya da düzenlemek için veya okuduğunuz mesajı taşımak ya da yeniden adlandırmak için bir seçenek belirleyebilirsiniz.

Mesajın başından başlayarak metni telefonunuzun takvimine bir anımsatıcı not olarak kopyalamak için *Takvim'e kopyala* seçeneğini belirleyin.

Gönderenin adı ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri görüntülemek için, *Mesaj bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için, *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin.

Resimli bir mesajı okurken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet* seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı yanıtlamak için *Cevap yaz* seçeneğini belirleyin. Orijinal mesajı yanıtla eklemek için *Orijinal mesaj* seçeneğini veya yanıtla eklenecek standart bir cevap veya *Boş ekran* seçeneğini belirleyin

Bir e-postayı yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin. Cevap mesajınızı yazın.

5. Mesajı, görüntülenen numaraya göndermek için *Seçenek* tuşuna basıp, *Gönder* seçeneğini belirleyin ve *Tamam* tuşuna basın.

Gelen kutusu ve giden kutusu klasörleri

Telefon, gelen metin mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne, gönderilen mesajları ise *Metin mesajları* alt menüsünden ulaşılabilen *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydeder.

Daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajları *Arşiv*, *Klasörlerim* veya *Şablonlar* klasörlerinden birine kaydedebilirsiniz.

Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Şablonlar* seçeneklerini belirleyin.

Arşiv klasörü ve klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için, bazı mesajlarınızı *Arşiv* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. *Taşı* seçeneğini belirleyin ve mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Klasörlerim* seçeneklerini belirleyin.

- Klasör eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin.
- Bir klasörü silmek için, silmek istediğiniz klasöre ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Klasörü sil* seçeneğini belirleyin.

Dağıtım listeleri

Sabit bir alıcı grubuna daha sık aralıklarla mesaj göndermeniz gerekiyorsa, bu alıcıları içeren bir dağıtım listesi tanımlayıp mesaj gönderirken bu listeyi kullanabilirsiniz. En fazla 20 alıcı içeren 7 dağıtım listesi oluşturabilirsiniz.



Not: Dağıtım listesi oluşturulurken, telefonunuzun rehber dizininde saklanan rehber kayıtları kullanılır. SIM kartınızda saklanan rehber kayıtları telefon hafızasına kopyalanabilir, bkz: [Kartvizit kopyalama](#), sayfa 74.

Dağıtım listelerini görmek ve düzenlemek için **Menü** tuşuna basın ve *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Dağıtım listeleri* seçeneğini belirleyin.

Dağıtım listelerini düzenlemek üzere aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **Seçenek** tuşuna basın:

- *Listeye bak*; seçilen dağıtım listesindeki isimleri görüntülemek için kullanılır. Bir dağıtım listesinin içindekileri düzenlemek için **Seçenek** tuşuna basın:
 - *Kartvizit ekle*; dağıtım listesine isim eklemek için kullanılır.
 - *Detaylara bak*; seçilen ismin ayrıntılarına bakmak için kullanılır.
 - *Kartviziti sil*; seçilen ismi dağıtım listesinden silmek için kullanılır.
- *Liste ekle*; yeni bir dağıtım listesi eklemek için kullanılır.
- *Listeye ad ver*; seçilen dağıtım listesini yeniden adlandırmak için kullanılır.
- *Listeyi boşalt*; seçilen dağıtım listesindeki tüm isimleri silmek için kullanılır.
- *Listeyi sil*; seçili dağıtım listesini silmek için kullanılır.

Alıcılara gönderilemeyen mesajlar, *Dağıtım listeleri* içinde bulabileceğiniz *İletilemeyenler* içinde saklanır. İletilemeyenler seçeneği yalnızca gönderilemeyen bir mesaj olduğunda gösterilir. *İletilemeyenler* seçeneğini belirleyin ve gönderilmeyen mesajla ilgili aşağıdaki işlemleri yapabilmek için **Seçenek** tuşuna basın:

- *Listeye tekr. gönd.*; mesajı, alamayan alıcılara yeniden göndermek için kullanılır.
- *Listeye bak*; mesajı alamayan alıcılar listesine bakmak için kullanılır.
- *Listeyi sil*; mesajı alamayan alıcılar listesini silmek için kullanılır.
- *Mesaja bak*; gönderilmemiş mesajı görüntülemek için kullanılır.

Mesaj sayacı

Mesaj sayacı ile, gönderilen ve alınan kısa mesajların özelliğini alırsınız.

Bir sayacı görmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Metin mesajları*, *Mesaj sayacı* ve *Gönderilmiş mesajlar* veya *Alınmış mesajlar* seçeneklerini belirleyin.

Sayaçları sıfırlamak için, *Sayaçları sıfırla* seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca çoklu ortam mesajları özelliği olan telefonlar çoklu ortam mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajı metin, resim ve ses içerebilir. Telefon, en çok 45 KB boyutunda multimedya mesajlarını destekler. Bu üst değer aşılsa, telefon mesaj alamayabilir veya gönderemeyebilir. Şebekeye bağlı olarak, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren bir kısa mesaj alabilirsiniz.

Mesaj resim içeriyorsa, telefon bunları ekrana sığacak şekilde küçültür.



Not: *Multimedya alımına izin ver Evet* veya *Ana şebekede* olarak ayarlanmışsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız aldığınız her mesaja ücret uygulayabilir.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, PNG ve BMP.
- Ses: Ölçeklendirilebilir Çok Sesli (Polyphonic) MIDI (SP-MIDI) ve tek sesli (monophonic) zil sesleri.

Alınan mesaj desteklenmeyen öğeler içeriyorsa, bunlar dosya adıyla ve *Nesne biçimi desteklenmiyor* metniyle değiştirilebilir.

Görüşme sırasında, oyun veya başka bir Java uygulaması çalışırken veya GSM veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmiş bir servis bağlantısı etkin durumdayken multimedya mesajı alamayacağınızı unutmayın (bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 109). Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Multimedya mesajları için gereken ayarları yapmak üzere, bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 65. Multimedya mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanılabilirliği için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 37.
 - Görüntü veya ses klibi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Görüntü ekle* veya *Ses klibi ekle* seçeneklerinden birini belirleyin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Belirli bir klasörü açın, istediğiniz resme veya

sele ilerleyip **Seenek** tuşuna basın ve **Ekle** seeneğini belirleyin. Mesaj başlığındaki  veya  göstergesi, resmin veya sesin eklendiğini gösterir. Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğere ieriğinin kopyalanmasına, değıştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.

- Rehberden bir isim eklemek için **Seenek** tuşuna basın ve **Diğere seenekler** ve **Kartvizit ekle** seeneklerini belirleyin. İsteddiğiniz isme ilerleyin, **Seenek** tuşuna basın ve **Kartvizit ekle** seeneğini belirleyin.
 - Rehberden numara eklemek için, **Seenek** tuşuna basıp **Diğere seenekler** ve **Numara ekle** seeneğini belirleyin. Numarayı girin veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, **Seenek** tuşuna basıp **Önizleme** seeneğini belirleyin.
 4. Mesaj göndermek için **Seenek** tuşuna basıp **Numaraya gönder** (veya **E-postaya gönder** ya da **Çok kişiye gönder**) seeneğini belirleyin.
 5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin veya rehberden bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj gönderilmek üzere **Giden kutusu** klasörüne taşınır.

Multimedya mesajlarının gönderilmesi kısa mesajların gönderilmesinden daha uzun sürer. Gönderme işlemi sırasında animasyonlu gösterge  görüntülenir ve bu sırada telefonun diğere işlevleri kullanılabilir. Gönderme işlemi kesilirse telefon birkaç kez daha yeniden göndermeyi dener. Gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır; mesajı daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderilen mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir. Bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 65.

Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedya mesajı alırken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

Yanıp sönen  simgesi multimedya mesaj hafızasının dolduğunu gösterir, bkz: [Multimedya mesajları hafızası dolu](#), sayfa 61.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basın ve *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.

2. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olabilir.
 - *Mesajı sil*; kaydedilmiş bir mesajı silmek için kullanılır.
 - *Cevap yaz* veya *Tümünü yanıtla*; bir mesajı yanıtlamak için kullanılır. Yanıt mesajı göndermek için, bkz: [Multimedya mesajı yazma ve gönderme](#), sayfa 58.
 - *Numaraya ilet*, *E-postaya ilet* veya *Çok kişiye gönder*; mesajı iletmek için kullanılır.
 - *Düzenle*; bir mesajı düzenlemek için kullanılır. Yalnızca kendi oluşturduğunuz mesajları düzenleyebilirsiniz. Bkz: [Multimedya mesajı yazma ve gönderme](#), sayfa 58.

- *Mesaj bilgileri*; mesajın konu, boyut ve sınıfını görüntülemek için kullanılır.
 - *Ayrıntılar*; ekli görüntünün veya ses klibinin detaylarını görüntülemek için kullanılır.
 - *Çal/Oynat*; mesajdaki sesi dinlemek için kullanılır.
 - *Ses klibini kaydet*; sesi *Galeri* klasörüne kaydetmek için kullanılır.
 - *Görüntüyü kaydet*; resmi *Galeri* klasörüne kaydetmek için kullanılır.
- Galeri*'deki dosya seçeneklerine de bakın, bkz: [Galeri \(Menü 7\)](#), sayfa 93.

Gelen kutusu, Giden kutusu, Kayıtlı öğeler ve Gönderilmiş öğeler klasörleri

Telefon, gelen multimedia mesajlarını, *Multimedia msj.* alt menüsünden ulaşılabilen *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Gönderilecek multimedia mesajları *Giden kutusu* klasörüne taşınır, bu klasöre *Multimedia msj.* alt menüsünden ulaşılabilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz multimedia mesajları, *Multimedia msj.* alt menüsünden ulaşılabilen *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydedilebilir.

Gönderilen multimedia mesajları, *Multimedia msj.* alt menüsünden ulaşılabilen *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir.

Multimedia mesajları hafızası dolu

Alınan mesajlar otomatik olarak paylaşılan hafızada saklanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 18.

Gelen bir multimedya mesajınız varsa ve mesaj hafızası doluysa,  göstergesi yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için, **Göster** tuşuna basın. Mesajı kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basın, *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyin ve önce klasörü sonra silinecek mesajları seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için, önce **Çık**, sonra da **Evet** tuşuna basın. **Hayır** tuşuna basarsanız, mesajı görüntüleyebilirsiniz.

Mesaj silme

1. Metin mesajlarını silmek için **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar, Metin mesajları ve Mesajları sil* seçeneklerini belirleyin.

Multimedya mesajlarını silmek için, **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar, Multimedya msj. ve Mesajları sil* seçeneklerini belirleyin.

2. Bir klasördeki tüm mesajları silmek için, mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Bütün metin mesajı klasörlerindeki tüm mesajları silmek için, *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin ve *Bütün klasörlerdeki tüm mesajlar silinsin mi?* sorusu görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın. Klasörler okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Sesli mesajlar

Telesekreter, bir şebeke servsidir ve öncelikle bu servise abone olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Sesli mesajlar* seçeneklerini belirleyin. Seçenekler:

- *Telesekreter numarası* menüsüne kaydettiğiniz telefon numarasındaki telesekreterinizi aramak için *Ses mesajlarının dinlenmesi*.
Her telefon hattının kendi telesekreteri olabilir, bkz: [Yapılan aramalar için telefon hattı](#), sayfa 84.
- Telesekreter numaranızı girmek, görüntülemek veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneğini kullanın ve numarayı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.



İpucu: Bekleme modunda, 1  tuşunun basılı tutulması, telesekreterinizin aranmasını sağlar.

Bilgi mesajları

Bu bilgi mesajı şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (hava durumu veya trafik şartları) mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı olarak ayarlıysa, bilgi mesajları alınmayabilir. Bu durumda *GPRS bağlantısı* seçeneğini *Gerektiğinde* olarak ayarlayın, bkz: *Seçilen veri taşıyıcı GPRS olduğundaki ayarlar*, sayfa 111.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını veya görüntülenmesini etkiler.

Metin ve e-posta mesaj ayarları

1. **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini belirleyin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz grubu seçin.
 - *Mesaj merkezi numarası* seçeneğini belirleyerek kısa mesaj göndermek için gereken mesaj merkezi numarasını kaydedebilirsiniz. Numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
 - Mesaj tipini seçmek için, *Mesaj tipi* seçeneğini sonra da şu seçeneklerden birini belirleyin: *Yazı* veya *E-posta*, *Çağrı* ve *Faks*.
 - Şebekenin mesajınızı iletmesi için deneme süresini seçmek üzere *Mesaj geçerliliği* seçeneğini belirleyin.
 - *Yazı* mesaj türü için, bu tercih için mesaj gönderilecek standart numarayı kaydetmek üzere *Standart alıcı numarası* seçeneğini belirleyin.
E-posta mesaj tipi için, e-posta sunucusunun numarasını kaydetmek üzere *E-posta sunucusu* seçeneğini belirleyin.

- *İletim raporları* seçeneğini belirleyerek şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).
- GPRS'i tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak ayarlamak için *GPRS kullan* seçeneğini belirleyin.
- Mesajınızı alanın mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt mesajı göndermesi için *Aynı merkez yoluyla yanıt* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- Seçili mesaj tercihinin ismini değiştirmek için *Gönderim tercihine yeni ad ver* seçeneğini belirleyin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Ayarları geçersiz kılma

Metin mesajı hafızası dolu olduğunda, telefon yeni bir mesaj alamaz veya gönderemez. Ancak, telefonu *Gelen kutusu* ve *Gönderilmiş öğeler* klasörlerindeki eski متن mesajlarını otomatik olarak yenileriyle değiştirmek üzere ayarlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu üzerine yazım* veya *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım* seçeneğini belirleyin. Telefonu sırasıyla *Gelen kutusu* veya *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajları yenileriyle değiştirmek üzere ayarlamak için *İzin verildi* seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesaj ayarları

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin. Seçenekler:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu, gönderilen multimedya mesajlarını *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için *Evet* seçeneğini belirleyin. *Hayır* seçeneğini belirlerseniz, gönderilmiş öğeler kaydedilmez.
- Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için *İletim raporları* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- *Multimedya alımına izin ver.* Multimedya mesaj servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.
- *Gelen multimedya mesajları. Al* seçeneğini belirleyerek telefonunuzu gelen multimedya mesajlarını otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlayabilir veya multimedya mesajı almak istemiyorsanız *Reddet* seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- *Bağlantı ayarları.* Multimedya mesajları almak için, servis bağlantısı ayarlarını tanımlayın. Bağlantı ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirin ve ayarları düzenleyin. Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: [Telefonu bir servis için ayarlama](#), sayfa 108.
- *Reklamlara izin ver.* Reklamlara izin verebilir veya reddedebilirsiniz.

Yazı tipi boyutu ayarı

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipini seçmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

Servis komutları

Menü tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Servis komutları* seçeneklerini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazıp, servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Arama kaydı (Menü 2)



Telefon, cevapsız, gelen, aranan numaraları, yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder.

Telefon, cevapsız ve arayan numaraları yalnızca telefon bu işlevleri destekliyorsa, telefon açıksa ve şebekenin servis alanı içindeyse kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin, aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, telefon numarasını düzenleyebilir veya listeden silebilir, numarayı rehberde kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- *Cevapsız aramalar*; birilerinin sizi aramaya çalıştığı son on telefon numarasının listesini görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi). İsmi veya telefon numarasının önündeki sayı, söz konusu arayanın arama denemelerinin sayısını gösterir.



İpucu: Cevapsız aramalar hakkında bir not görüntülediğinde, telefon numaralarının listesine erişmek için **Listele** tuşuna basın. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve **↩** tuşuna basın.

- **Arayan numaralar;** en yakın zamanda arama kabul ettiğiniz son on telefon numarasının listesini görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).
- **Aranan numaralar;** en yakın zamanda aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 telefon numarasının listesini görüntülemek için kullanılır. Ayrıca bkz: **Son numaray** **yeniden arama**, sayfa 32.
- **Son arama listelerini sil;** son aramalar listelerini silmek için kullanılır. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa yalnızca cevapsız aramalar, arayan numaralar veya aranan numaralar listelerindeki numaraları mı silmek istediğinizi belirleyin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basın, **Arama kaydı** seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Arama süresi;** gelen ve yapılan aramaların yaklaşık süresini saat, dakika ve saniye olarak görmek için ilerleyin. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gereklidir.

Her telefon hattının kendi arama sayacı vardır ve seçilen hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: **Yapılan aramalar için telefon hattı**, sayfa 84.

- *Arama ücretleri* (şebeke servisi). *Ücretleri göster* işlevinde belirtilen birimlerle son aramanızın veya tüm aramaların ücretini kontrol etmek için *Son arama kontörü* veya *Tüm arama kontörleri* seçeneğini belirleyin.

Arama ücreti ayarları seçeneğini ve sayaçları sıfırlamak için *Sayaçları sıfırla* seçeneğini belirleyin veya telefonu, kalan konuşma süresini kontrole *Kontörle* veya para birimiyle *Parayla* göstermek üzere ayarlamak için *Ücretleri göster* seçeneğini belirleyin. Kontör fiyatları için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aramalarınızın ücretini belirli bir kontör veya para birimi miktarı ile sınırlandırmak için *Ücret sınırı* seçeneğini belirleyin. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gereklidir.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 911, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- *GPRS veri sayacı* seçeneğini belirleyin ve son oturumda alınan ve gönderilen veriler ile toplam alınan ve gönderilen verilerin miktarını denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi bayt'tır. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gereklidir.
- *GPRS bağlantısı zaman sayacı* seçeneğini belirleyin ve son GPRS bağlantısının veya toplam GPRS bağlantı süresini denetlemek için ilerleyin. Sayaçları sıfırlamanız da mümkündür. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gereklidir.

■ Rehber (Menü 3)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun rehber dizinine ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.



- Telefonun rehber dizini, isimleri, her isim için numara ve metin notlarıyla kaydedebilir. Belirli sayıda isim için de görüntü kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilen isimlerin sayısı, isimlerin uzunluğuna ve telefon numaralarının ve metin öğelerinin sayısına ve uzunluklarına bağlıdır.
Telefonun rehber dizini, paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 18.
- Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Rehber için ayarları seçme

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Ayarlar* seçeneklerini belirleyin. Seçenekler:

- *Kullanılan hafıza*; kullanmak istediğiniz rehberi seçmek için kullanılır. İsimleri ve numaraları her iki rehberden çağırmak için *Telefon ve SIM* seçeneğini belirleyin. İsimler ve numaralar telefonun rehber dizinine kaydedilir.
- *Rehber görünümü*; rehberdeki isimlerin, numaraların ve resimlerin görüntülenme biçimini belirlemenize olanak tanır.
- *Hafıza durumu*; rehber için boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görüntülemek üzere kullanılır.

İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle)

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir, yukarıdaki [Rehber için ayarları seçme](#) konusuna bakın.

1. **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Kartvizit ekle** seçeneklerini belirleyin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: **Normal metin girişini kullanma**, sayfa 39.
3. İstediğiniz telefon numarasını girip **Tamam** tuşuna basın. Numaraları girmek için, bkz: **Arama yapma**, sayfa 32.
4. İsim ve numara kaydedilince **Bitti** tuşuna basın.



İpucu: Hızlı kaydet Bekleme modunda, telefon numarasını girin. **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin. İsmi girin, **Tamam** ve **Bitti** tuşlarına basın.

Kişi başına birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Telefonun rehber dizinine, her isim için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak öncelikli numara olarak belirlenir ve numara türü simgesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir; örnek: . Örneğin, arama yapmak için rehberden bir isim seçtiğinizde öncelikli numara başka bir numara seçmemeniz durumunda kullanılacaktır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: **Rehber için ayarları seçme**, sayfa 70.
2. İsim ve telefon numarası listesine erişmek için bekleme modunda — veya — tuşuna basın.
3. Yeni bir numara veya öge eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.

4. **Seenek** tuşuna basıp *Numara ekle* veya *Bilgi ekle* seçeneğini belirleyin. İsim SIM kart hafızasında kayıtlıysa, söz konusu isim telefonun rehber dizinine taşınır.
5.  *Genel*,  *Mobil*,  *Ev*,  *İş* ve  *Faks* numara türlerinden birini veya  *E-posta adresi*,  *Web adresi*,  *Posta adresi* ve  *Not* metin türlerinden birini seçin.
Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki *Türünü değiştir* seçeneğini belirleyin.
6. Numarayı veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Standart numarayı değiştirme

Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Standart numara olarak ayarlamak istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seenek** tuşuna basıp *Öncelikli* seçeneğini belirleyin.

Rehberdeki bir isme veya numaraya resim ekleme

Telefonun rehber dizinine kaydedilmiş bir isme veya numaraya, desteklenen biçimde bir resim ekleyebilirsiniz. Resim, belirlenen telefon numarasından aradığınızda gösterilir.

Bekleme modunda  tuşuna basın, resim eklemek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. **Seenek** tuşuna basın ve *Görüntü ekle* seçeneğini belirleyin. Telefon, *Galeri* altındaki klasörlerin listesini açar. İsteddiğiniz resme ilerleyin, **Seenek** tuşuna basın ve *Rehber'e kaydet* seçeneğini belirleyin. Görüntünün kopyası kartvizite eklenir.

Kişi arama

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Bul* seçeneklerini belirleyin.
2. Açılan pencerede, aradığınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz.
3. Listedeki isimlerde ilerlemek için **←** ve **→** tuşlarına, imleci pencerede hareket ettirmek için de **(** ve **)** tuşlarına basın.
4. İsteddiğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Seçilen ismin ayrıntılarına bakmak için ilerleyin.



İpucu: Bir ismi ve telefon numarasını hızlı biçimde bulmak için, bekleme modunda **←** veya **→** tuşlarına basın. Adın ilk harfini veya harflerini girin ve/veya istediğiniz isme ilerleyin.

İsim, numara veya metin öğesi düzenleme veya resim değiştirme

Düzenlemek istediğiniz adı (ve numaray) arayın ve **Bilgiler** tuşuna basın. Düzenlemek istediğiniz ada, numaraya veya metin öğesine ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt*, *Bilgiyi düzelt* veya *Görüntü değiştir* seçeneğini belirleyip ismi, numarayı veya metni düzenleyin veya resmi değiştirin ve **Tamam** tuşuna basın.

Kartvizit silme

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Sil* seçeneğini belirleyin.

- Kayıtları sırayla silmek için, *Sırayla* seçeneğini belirleyin ve silmek istediğiniz kayda ilerleyin. **Sil** tuşuna ve onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

- Kayıtları bir defada silmek için, **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin ve sonra **Telefon** veya **SIM kart** hafızalarından birine ilerleyin ve **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodu ile onaylayın.

Numaraları, metin öğelerini veya resimleri silme

Bekleme modunda **—** tuşuna basın, istenen isme (ve numaraya) ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Silmek istediğiniz numara veya metin öğesine ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Numarayı sil** veya **Ayrıntı sil** seçeneğini belirleyin. İsim veya numaraya ekli bir resminiz varsa, **Seçenek** tuşuna basın ve **Görüntüyü sil** seçeneğini belirleyin. Bir resmin rehberden silinmesi onun **Galeri**'den silinmesine neden olmaz.

Kartvizit kopyalama

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun rehber dizininden SIM kartınızın hafızasına kopyalayabilir ve bunun tersini de yapabilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Kopyala** seçeneklerini belirleyin.
2. **Telefondan SIM karta** veya **SIM karttan telefona** olarak kopyalama yönünü seçin.
3. **Sırayla, Tümünü** veya **Öncelikli numaralar** seçeneğini belirleyin.
 - **Sırayla** seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.

Telefondan SIM karta kopyalarsanız **Öncelikli numaralar** gösterilir. Yalnızca öncelikli numaralar kopyalanacaktır.

4. Orijinal kaydı korumak veya silmek istediğinizi belirtmek için *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşınsın* seçeneğini belirleyin.
- *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini belirlerseniz, *Kopyalama başlasın mı?* veya *Taşıma başlasın mı?* görüntülediğinde **Tamam** tuşuna basın.

Kartvizit gönderme ve alma

Şebeke tarafından destekleniyorsa, bir kişinin kayıt bilgilerini kartvizit olarak bir şebeke mesajı ile gönderebilir ve alabilirsiniz.

Kartvizit alma

Bir kartvizit aldığınızda **Göster** tuşuna basın. Kartviziti telefonun rehber dizinine kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Kartviziti silmek için **Çık** tuşuna, sonra da **Tamam** tuşuna basın.

Kartvizit gönderme

Uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen başka bir elde taşınır cihaza kartvizit gönderebilirsiniz.

Göndermek istediğiniz kişiyi rehberden bulun, **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşlarına basın, *Kartvizit gönder* ve *Kısa mesajla* seçeneklerini belirleyin.

Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: [Telefon numarasını hızlı arama](#), sayfa 33.

Hızlı arama tuşuna numara atama

Menü tuşuna basın ve *Rehber* ve *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyip, istediğiniz hızlı arama tuşu numarasına ilerleyin.

Ata tuşuna sonra da, **Bul** tuşuna basın ve önce adı, sonra da atamak istediğiniz numarayı seçin. Tuşa zaten bir numara atanmışsa, **Seçenek** tuşuna bastığınızda, atanan numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Bilgi numaraları

Numaralar SIM kartınıza dahil edilmişse, servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Bilgi numaraları* seçeneklerini belirleyin. Bir kategori içinde bilgi numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için **↵** tuşuna basın.

Servis numaraları

Numaralar SIM kartınıza dahil edilmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Servis numaraları* seçeneklerini belirleyin. Bir servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için **↵** tuşuna basın.

Kendi numaralarım

Kart izin veriyorsa, SIM kartınıza atanan telefon numaraları *Kendi numaralarım* altına kaydedilir. Numaraları görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, *Rehber* ve

Kendi numaralarım seçeneklerini belirleyin. İstedığınız isme veya numaraya ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın.

Arayan grupları

Rehber kaydedilen isimleri ve telefon numaralarını arayan gruplarına ayırabilirsiniz. Her arayan grubu için, gruptaki herhangi bir telefon numarası tarafından arandığınızda, telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili bir grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağıya bakın). Telefonu yalnızca seçilen bir arayan grubuna ait telefon numaralarından arandığınızda çalacak şekilde ayarlamak için, bkz: [Zil sesi ayarları](#) altında *Şunu bildir*, sayfa 88.

Menü tuşuna basın, *Rehber* ve *Arayan grupları* seçeneğini ve istediğiniz arayan grubunu belirleyin. Seçenekler:

- *Grup ismi*; arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Grup zil sesi*; grup için zil sesi seçin. *Standart*; o anda etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- *Grup logosu*; telefonu grup logosunu görüntüleyecek şekilde ayarlamak için *Açık* tuşuna, görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için *Kapalı* tuşuna, grafiği görüntülemek için de *Göster* tuşuna basın.
- *Grup üyeleri*; arayan grubuna isim eklemek için kullanılır. **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Ekle** tuşuna basın.

Arayan grubundan bir ismi çıkarmak için, çıkarmak istediğiniz isme ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartviziti çıkart* seçeneğini belirleyin.

■ Tercihler (Menü 4)



Telefonunuzda zil seslerini farklı ortamlar için özelleştirebileceğiniz çeşitli ayar grupları vardır. İlk olarak tercihleri beğenileriniz doğrultusunda kişiselleştirin, ardından tercihi kullanmak için yapmanız gereken tek şey bu tercihi etkin kılmaktır. Kullanılabilen tercihler şunlardır: *Genel*, *Sessiz*, *Tek bip*, *Yüksek ses*, *Stilim 1* ve *Stilim 2*.

Menü tuşuna basın ve *Tercihler* seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.
- Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini ve tercih ayarının bitiş saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi kişiselleştirmek için *Uyarla* seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Zil sesi ayarlarını *Zil sesi ayarları* menüsünden de değiştirebilirsiniz, bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 88.

Oyun kapağı ayarları *Donanım ayarları* menüsünden de değiştirilebilir, bkz: [Donanım ayarları](#), sayfa 90.

Bir tercihi yeniden adlandırmak da mümkündür; *Tercih ismi*. *Genel* tercihi yeniden adlandırılmaz.



İpucu: Tercihi bekleme modunda hızlı bir biçimde değiştirmek için, açma/kapatma tuşuna **1** basın, etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

■ Ayarlar (Menü 5)



Kişisel kısayollar

Kişisel kısayol listenize bazı özel işlevler ekleyebilir ve bunları bekleme modunda sağ seçim tuşuna basarak (**Git**) veya **Git** menüsüne erişerek etkinleştirebilirsiniz. Bkz: **Bekleme modu**, sayfa 20 ve **Git (Menü 13)**, sayfa 120.

Sağ seçim tuşunun ismini ve kişisel kısayol listenizin işlevlerini seçmek için, **Menü** tuşuna basıp, **Ayarlar** ve **Kişisel kısayollar** seçeneklerini belirleyin.

- Bekleme modunda sağ seçim tuşu için görüntülenecek ismi seçmek için, **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. **Git** veya **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- Kişisel kısayol listeniz için istediğiniz işlevleri seçmek üzere, **Git seçeneklerini belirle** seçeneğini belirleyin; kullanılabilir işlevlerin listesi gösterilir. İsteddiğiniz işleve ilerleyin ve söz konusu işlevi kısayol listesine eklemek için **İşaretle** tuşuna basın. Listedeki bir işlevi çıkarmak için, **Kaldır** tuşuna basın.
- Listedeki işlevleri yeniden düzenlemek için, **Git seçeneklerini düzenle** seçeneğini ve istediğiniz işlevi belirleyin. **Taşı** tuşuna basıp işlevi taşımak istediğiniz konumu seçin.

Ekran koruyucu

Telefon bekleme modundayken ve telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında, ekran koruyucu etkinleştirilir. Ekran koruyucuyu devre dışı

bırakmak için herhangi bir tuşa dokunun. Telefon şebeke kapsama alanından çıktığında da ekran koruyucu devre dışı olur.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Ekr an koruyucu* seçeneğini belirleyin.

- *Ekr an koru. seçin* seçeneğini kullanarak, *Gal eri* klasöründen ekran koruyucu olarak bir animasyon veya sabit görüntü seçebilirsiniz.
- *Zaman aşımı* ayarında ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi seçin. *Diğer* seçeneğinde, zaman aşımı süresini 5 saniye ile 10 dakika arasında ayarlayabilirsiniz (dakika:saniye).
- Ekr an koruyucuyu etkin kılmak için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Ekr an koruyucu ayarlarından bağımsız olarak, güç tasarrufu için, belirli bir süre boyunca telefonun herhangi bir işlevi kullanılmadığında dijital bir saat görünümü etkinleştirilir. Bkz: *Güç tasarrufu*, sayfa 21.

Ekr an koruyucunun, bekleme modunda ekr andaki tüm grafik ve metinleri geçersiz kıldığına dikkat edin.

Saat ve tarih ayarları

Saat

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Saat* seçeneklerini belirleyin.

Bekleme modunda ekr anın sağ üst köşesinde saatin görünmesi için, *Saati göster* seçeneğini belirleyin. Saati ayarlamak için *Saati ayarla* seçeneğini, 12 saat veya 24 saat biçimleri arasında seçim yapmak için *Saat biçimi* seçeneğini belirleyin.

Saat, örneğin *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlanmış *Tercihler*, *Takvim* ve *Ekran koruyucu* işlevlerini yerine getirir.

Batarya uzun süre telefonda çıkartılırsa, saati yeniden ayarlamamız gerekebilir.

Tarih

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarih* seçeneklerini belirleyin. Seçenekler:

- *Tarihi göster* seçeneğini belirlediğinizde, telefon bekleme modundayken ekranda tarih gösterilir.
- *Tarihi ayarla*; tarihi ayarlamak için kullanılır.
- *Tarih biçimi*; tarih biçimini ayarlamak için kullanılır.
- *Tarih ayırıcı*; seçilen tarih biçiminde ayırıcıyı seçmek için kullanılır.

Tarih ve saati otomatik güncelleme

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarihi/saati otomatik güncelle* (şebeke servisi) seçeneklerini belirleyin. Telefonu, saati ve tarihi geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamak için *Açık* seçeneğini belirleyin. Telefonu, güncellemeden önce onay isteyecek şekilde ayarlamak için *Önce onay al* seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmıştır.

Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği kalkabilir.

Arama ayarları

Arama aktarma

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama aktarma* (şebeke servisi) seçeneklerini belirleyin. Arama aktarma işlevi sayesinde gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin, telesekreter numaranıza aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere *Meşgulse aktar* seçeneğini belirleyin.

Aktarma ayarını etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini, ardından, aktarma seçeneği için kullanılabiliriyorsa, aramanın aktarılması için gereken zaman aşımı süresini belirleyin. *İptal et* seçeneğini veya aktarmanın etkin olup olmadığını kontrol etmek için *Durumu kontrol et* seçeneğini belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Tüm etkin arama aktarmaları tek seferde iptal etmek için *Tüm aktarmaları iptal et* seçeneğini belirleyin.

Aktarma göstergesini bekleme modunda görmek için, bkz: [Bekleme modu](#), sayfa 20.

Herhangi bir tuşla cevap

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneklerini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları ①

tuşu,  ve  seçim tuşları,  tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Otomatik tekrar arama

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Otomatik tekrar arama* seçeneklerini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.

Hızlı arama

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Hızlı arama* seçeneklerini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, **2** abc - **9** wxyz arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.

Arama bekletme

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama bekletme servisi* seçeneklerini belirleyin. *Etkinleştir* seçeneğini belirlediğinizde, görüşmeniz sürerken şebekeniz size yeni bir aramanın geldiğini bildirir (şebeke servisi). Bkz: [Arama bekletme](#), sayfa 34.

Arama sonrası özeti

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama sonrası özeti* seçeneklerini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde telefon, son arama süresini ve maliyetini (şebeke servisi) kısaca görüntüler.

Numaramı gönder

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arayan kimliği gönder* seçeneklerini belirleyin. *Evet* seçeneğini belirlediğinizde, aradığınız kişi

numaranızı görecektir (şebeke servisi). *Şebeke belirler* seçildiğinde, servis sağlayıcınızla anlaşmış olduğunuz ayar kullanılır.

Yapılan aramalar için telefon hattı

Yapılan aramalar için telefon hattı, arama yaparken, abone numarası olarak 1 veya 2 numaralı telefon hattını seçmenize olanak tanıyan bir şebeke servsidir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Yapılan aramalar için telefon hattı* seçeneklerini belirleyin. *Hat 2* seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Ancak, her iki hatta yapılan aramalar, seçilen hattan bağımsız olarak yanıtlanabilir.

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, *Kilitle* seçeneğini belirleyerek hat seçimini engelleyebilirsiniz.

Kullanılabilirlik hakkında daha ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: Bekleme modundayken # * tuşunu basılı tutarak bir hattan diğerine geçebilirsiniz.

Telefon ayarları

Telefon dili

Telefonun görüntüleyeceği dili seçin. **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Telefon dili* seçeneklerini belirleyin. *Otomatik* seçeneği belirlenirse, telefon SIM karttaki bilgilere göre dili seçer.

Otomatik tuş kilidi



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 911, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp, **☒** tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

Telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitletmesini sağlayabilirsiniz. Gecikme süresini 10 saniye ile 60 dakika arasında ayarlayabilirsiniz (dakika:saniye); süre dolduğunda, tuş takımı otomatik olarak kilitleyerek tuşlara yanlılıkla basılmasını engeller.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Otomatik tuş kilidi* seçeneklerini belirleyin.

- Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin; telefonda *Bekleme belirle*: görüntülenir. Süreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 28.

Hücre bilgi ekranı

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hücre bilgi ekranı* (şebeke servisi) seçeneklerini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu MCN - Mikro Hücresel Şebeke (Micro Cellular Network) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı olarak ayarlıysa, bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda *GPRS bağlantısı* seçeneğini *Gerektiğinde* olarak ayarlayın, bkz: [Seçilen veri taşıyıcı GPRS olduğundaki ayarlar](#), sayfa 111.

Açılış notu

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Açılış notu* seçeneklerini belirleyin. Telefon açıldığında görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet* seçeneğini belirleyin.

Şebeke seçimi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Şebeke seçimi* seçeneklerini belirleyin. *Otomatik* seçeneği belirlendiğinde, telefon bulunduğunuz yerdeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

Elle seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. *Erişim yok* görüntülenirse başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Telefon, otomatik mod seçilene kadar veya telefona başka bir SIM kart takılana kadar el ile modunda kalır.

SIM hizmeti işlemleri onayı

Bkz: *SIM hizmetleri (Menü 14)*, sayfa 121.

Yardım metni

Telefonu yardım metinlerini görüntüleyecek veya görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Yardım metni* seçeneklerini belirleyin.

Ayrıca bkz: *Menüyü kullanma*, sayfa 42.

Başlama tonu

Telefonu, açıldığında başlama tonu çalacak veya çalmayacak şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Başlama tonu* seçeneklerini belirleyin.

Ekran ayarları

Duvar kağıdı

Telefonunuzun, bekleme modunda duvar kağıdı denen bir arka plan resmi görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bazı resimler *Galeri* menüsüne önceden kaydedilmiştir. Ayrıca resimleri multimedya mesajı ile alabilir, servis sayfalarından indirebilir veya PC Suite ile PC'nizden aktarabilir ve sonra *Galeri* klasörüne kaydedebilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, BMP ve PNG biçimlerini destekler.

Bir duvar kağıdı resmi seçmek için

1. **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Duvar kağıdı* seçeneklerini belirleyin.
2. *Görüntü seç* seçildiğinde *Galeri* menüsünde klasör listesi gösterilir.
3. Klasörü seçin ve istediğiniz resme ilerleyin.
4. Resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Seçenek** tuşuna basıp *Duvar kağıdı yap* seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Duvar kağıdı* seçeneklerini belirleyin. Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Açık/Kapalı* seçeneklerinden birini belirleyin.

Renk düzenleri

Göstergeler ve sinyal çubukları gibi bazı ekran bileşenlerinin rengini değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Renk düzenleri* seçeneklerini belirleyin. İstediğiniz renk düzenini seçin.

Operatör logosu

Telefonunuzu operatör logosunu gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Operatör logosu* seçeneklerini belirleyin.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde operatör logosunun görüntülenmediğine dikkat edin.

SMS, MMS veya İnternet operatör logoları ve kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun ve ayrıca bkz: [PC Suite](#), sayfa 122.

Ekranın parlaklığı

Telefon ekranında kullanılan parlaklık düzeyini değiştirebilirsiniz.

5. **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Ekranın parlaklığı* seçeneklerini belirleyin. Parlaklığı azaltmak ve artırmak için ( ve  tuşlarını kullanın ve **Tamam** tuşuna basarak ayarı onaylayın.

Zil sesi ayarları

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar* ve sonra *Zil sesi ayarları* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz, bkz: [Tercihler \(Menü 4\)](#), sayfa 78. Yaptığınız ayarların, etkin tercihteki ayarları değiştirdiğine dikkat edin. Seçenekler:

- *Gelen arama bildirimi*; telefonun gelen sesli aramayı size nasıl bildireceğini belirlemek için kullanılır. Seçenekler şunlardır: *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı*.
- *Zil sesi tonu*; gelen sesli aramalar için kullanılır. *Galeri*'ye kaydedilmiş zil seslerini seçmek için, zil sesi listesinden *Galeri'yi aç* seçeneğini belirleyin.
- *Zil sesi seviyesi*; gelen sesli aramalar ve gelen mesajlar için kullanılır.
- *Titreşimle bildirim*; gelen sesli aramalar ve gelen mesajlar için kullanılır. Telefon bir şarj cihazına, masaüstü standına veya araç kitine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.
- Gelen mesajların bildirim sesini ayarlamak için *Mesaj bildirim sesi*, *Tuş sesi* veya örneğin bataryanın gücü biterken telefonu sinyal verecek şekilde ayarlamak için *Uyarı sesi*.
- *Tuş sesi*; tonun seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- *Uyarı sesi*; örneğin bataryanın gücü biterken telefonu sinyal verecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *Ritmik arka ışık uyarısı*; telefonun ışıklarını, mesaj aldığınızda veya gelen aramada o sırada kullandığınız SMS uyarı sesinin veya gelen arama uyarı sesinin ritmini izleyerek yanıp söneceği şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *Şunu bildir*; telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için kullanılır. İstedığınız arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve *İşaretle* tuşuna basın.



İpucu: Şebeke mesajı veya indirme yoluyla bir zil sesi alırsanız, zil sesini *Galeri*'ye kaydedebilirsiniz.

Donanım ayarları

Bu menü sadece telefon aşağıdaki donanımlardan birine bağlı veya bağlanmış olduğunda gösterilir: HDB-4 kulaklık, CARK126 ahizesiz kullanım birimi, Xpress-on™ Oyun kapağı veya LPS-4 mobil işitme cihazı arabirimi.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Donanım ayarları* seçeneklerini belirleyin. Telefona ilgili donanım takılıysa veya önceden takılmışsa, *Kulaklık*, *Ahizesiz*, *İşitme cihazı* veya *Oyun kapağı* seçeneğini belirleyebilirsiniz. Seçenekler:

- *Aksesuar tercihi*; seçilen donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi seçmek için kullanılır. Donanım bağlıyken başka bir tercih seçebilirsiniz.
- *Otomatik cevap*; telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanırsa, otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- *Aydınlatma*; aydınlatmanın sürekli *Açık* olması için kullanılır. Bir tuşa basıldıktan sonra aydınlatmanın 15 saniye boyunca açık kalması için *Otomatik* seçeneğini belirleyin. *Aydınlatma* seçeneği, yalnızca *Ahizesiz* seçeneği belirlendiğinde kullanılabilir.
- *Kapak ışıkları*; Xpress-on™ Oyun kapağı kullanırken ışıkları etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için kullanılır. Kapak ışıklarının etkinleştirilmesinin telefonun bataryasını daha çabuk tüketebileceğine dikkat edin.



Not: Dikkatin dağılmasına neden olabilecekleri yerlerde mutlaka kapak ışıklarını devre dışı bırakın.

Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 911, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini belirleyin. Seçenekler:

- *PIN kodunun sorulması*; telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar, PIN kodunun sorulmasının devre dışı bırakılmasına izin vermez.
- Gelen ve yapılan aramaları sınırlamak için, *Arama kısıtlama servisi* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Kısıtlama şifresi gereklidir.
- SIM kartınız tarafından destekleniyorsa giden aramalarınızı seçilen numaralarla sınırlandırmak için, *Sabit arama*'yı seçin. PIN2 kodu gereklidir. Sabit arama açıkken GPRS bağlantıları, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajları göndermek işlemi dışında gerçekleştirilemeyebilir. Bu durumda, alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarasının sabit arama listesine dahil edilmesi gerekir.
- *Dahili kullanıcı grubu*. Dahili kullanıcı grubu, arayabildiğiniz ve sizi arayabilen kişi grubunu belirten bir şebeke servsidir. Daha ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Güvenlik düzeyi*. Önceden ayarlanmış güvenlik kodu 12345 biçimindedir.

Telefon seçeneğini belirlerseniz telefon her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister.

Hafıza seçeneğini belirlediğinizde, SIM kart hafızası seçiliyse ve kullandığı hafızayı değiştirmek (bkz: [Rehber için ayarları seçme](#), sayfa 70) veya bir hafızadan diğerine kopyalama yapmak (bkz: [Kartvizit kopyalama](#), sayfa 74) isterseniz, telefon güvenlik kodunu girmenizi ister.

- *Giriş kodları*, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0'dan 9'a kadar olan rakamları içerebilir.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarını geri yükle* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Girdiğiniz veya indirdiğiniz verilerin, örneğin rehber kaydedilen isimlerin ve telefon numaralarının silinmediğini unutmayın.

■ Çalar saat (Menü 6)

Çalar saat, saat için ayarlanan saat biçimini kullanır.



Menü tuşuna basın ve *Çalar saat* seçeneğini belirleyin.

- Alarmı ayarlamak için, *Alarm saati* seçeneğini belirleyip alarm saatini girin. Uyarı saati ayarlandığında saati değiştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.
- Alarm sesini seçmek için, *Alarm zil sesi* seçeneğini ve ardından istediğiniz sesi belirleyin.

Alarm saati geldiğinde

Telefon uyarı sesi çalarken, ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefonun bir dakika süreyle çalmaya devam etmesine izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika süreyle durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur, **Telefon açılısın mı?** Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

■ Galeri (Menü 7)

Örneğin multimedya mesajlarından alınan resimleri veya zil seslerini galeri klasörlerine kaydedebilirsiniz, bkz: [Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama](#), sayfa 60.



Galeri, paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 18.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin. Seçenekler listesi görüntülenir.
2. Klasörler listesini açmak için **Klasörleri göster** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen diğer seçenekler şunlardır:

- *Klasör ekle*; yeni klasör eklemek için kullanılır. Klasör için bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Klasörü sil*; silmek istediğiniz klasörü seçmek için kullanılır. Telefondaki orijinal klasörleri silemezsiniz.
- *Klasöre ad ver*; yeniden adlandırmak istediğiniz klasörü seçmek için kullanılır. Telefondaki orijinal klasörleri yeniden adlandıramazsınız.
- *Galeri siteleri*; yeni görüntü ve ses indirmenize olanak tanır. *Görüntü siteleri* veya *Zil sesi siteleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri (Bookmarks)*, sayfa 116) bulunan yer imlerinin (bookmarks) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı başarısız olursa, sayfaya, bağlantı ayarları o anda etkin olan servisten erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girin ve başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirin, bkz: *Bir servisle bağlantı kurma*, sayfa 112. Yeniden sayfaya bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

3. İstediğiniz klasörü seçin; klasörün içindeki dosyaların listesi görünür. *Görüntüler* ve *Zil sesleri*, telefondaki orijinal klasörlerdir.
4. İstediğiniz dosyaya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır:

- **Aç**; seçilen dosyayı açmak için kullanılır.
- **Sil**; seçilen dosyayı silmek için kullanılır.
- **Gönder**; multimedya mesajıyla dosya göndermek için kullanılır.
- **Taşı**; dosyayı başka bir klasöre taşımak için kullanılır.
- **Yeni ad ver**; dosyaya yeni bir isim vermek için kullanılır.
- **Duvar kağıdı yap**; seçilen dosyayı duvar kağıdı yapmak için kullanılır.
- **Zil sesi yap**; seçilen dosyayı zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.
- **Ayrıntılar**; dosyanın ayrıntılarını, örneğin boyutunu görmek için kullanılır.
- **Sırala**; dosyaları ve klasörleri tarih, tip, isim veya boyuta göre sıralamak için kullanılır.

■ Takvim (Menü 8)

Takvim, hatırlatmalar, yapmanız gereken aramalar ve doğum günlerini izlemenize yardım eder.



Takvim, paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 18.



Not: **Takvim** menüsündeki işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Menü tuşuna basıp **Takvim** seçeneğini belirleyin.



İpucu: **Takvim** menüsünü hızlı bir şekilde açmak için, bekleme modunda **]** tuşuna basın.

İstediğiniz güne ilerleyin. Günün tarihi, günü çevreleyen bir çerçeveye gösterilir. Gün için belirtilmiş notlar varsa, gün kalın olarak gösterilir. Günün notlarını görmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Günlük notlar** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Notlar listesindeki notlarda günden güne gezinmek için (veya) tuşuna basın.

Tek bir notu görüntülemek için, görüntülemek istediğiniz nota gidin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Göster** seçeneğini belirleyin. Not görünümü, seçilen notun ayrıntılarını görüntülemenize olanak verir. Not üzerinde ilerleyebilirsiniz.



İpucu: Not görünümünde günlük notlar üzerinde her nota ilerlemek için (veya) tuşuna basın.

Takvim görünümleri için kullanılabilir diğer seçenekler şunlardır:

- Not almak, başka bir telefona not göndermek, bir notu başka bir güne kopyalamak için kullanılan seçenekler.
- Notu silme, düzenleme, taşıma ve yineleme seçenekleri.
- Tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlamamanızı sağlayan **Ayarlar** seçeneği. **Otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak, yinelenen notlar, örneğin doğum günü notları silinmez.

Takvim notu oluřturma

Harf ve rakamlar girmek iin, bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 37.

Menü tuřuna basıp **Takvim** seeneęini belirleyin. İřtedięiniz tarihe ilerleyin, **Seenek** tuřuna basın ve **Not yaz** seeneęini belirleyin. Ařaęıdaki not trlerinden birini seęin:

-  **Hatırlatıcı** - Hatırlatıcı iin konuyu girin, **Seenek** tuřuna basın ve **Kaydet** seeneęini belirleyin. Notla ilgili alarmı ayarlamak iin **Alarm aık** seeneęini belirleyin ve sonra alarm saatini ayarlayın.
-  **Arama** - Telefon numarasını girin, **Seenek** tuřuna basın ve **Kaydet** seeneęini belirleyin. İsmi girin, **Seenek** tuřuna basıp **Kaydet** seeneęini belirleyin. (Telefon numarasını girmek yerine, ismi ve numarayı rehberde aramak iin **Seenek** tuřuna basabilirsiniz.) Sonra arama iin sreyi girin ve **Tamam** tuřuna basın. Notla ilgili alarmı ayarlamak iin **Sesli** veya **Sessiz** (alarm zil sesi yok) seeneęini belirleyin ve sonra alarm saatini ayarlayın.
-  **Doęumgn** - Kiři ismini girin (veya **Seenek** tuřuna basıp rehberden bulun), **Seenek** tuřuna basıp **Kaydet** seeneęini belirleyin. Sonra doęum yılını girin ve **Tamam** tuřuna basın. Notla ilgili alarmı ayarlamak iin **Sesli** veya **Sessiz** (alarm zil sesi yok) seeneęini belirleyin ve sonra alarm saatini ayarlayın.

Alarmı ayarladıktan sonra, notları grntledięinizde  gřtergesi grntlenir.

Telefon bir not iin uyarıda bulunduęunda

Telefondan bip sesi gelir ve not grntlenir. Ekrandaki  arama notuyla,  tuřuna basarak grntlenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota

bakmak için **Göster** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** tuşuna basın.

■ Oyunlar (Menü 9)

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış bazı oyunlar vardır.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Oyun başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Oyun seç* seçeneğini belirleyin.
2. Bir oyuna veya oyun grubuna ilerleyin (isim, oyuna bağlıdır).

Seçenek tuşuna basın ve **Aç** veya **↩** tuşuna basın. Seçim tek bir oyunsay, söz konusu oyun başlatılır.

Aksi halde, seçilen oyun grubunda oyunların listesi görüntülenir. Tek bir oyunu başlatmak için, istediğiniz oyuna ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Aç** seçeneğini belirleyin veya **↩** tuşuna basın.

Bazı oyunların çalıştırılmasının telefonun bataryasını daha çabuk tüketebileceğini (ve telefonu şarj cihazına takmanız gerekebileceğini) unutmayın.

Bir oyun veya oyun grubu için kullanılabilen diğer seçenekler

Oyun seçenekleri için bkz: [Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler](#);
sayfa 101.

Oyun siteleri

Menü tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Oyun siteleri* seçeneklerini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri (Bookmarks)*, sayfa 116) bulunan yer imlerinin (bookmarks) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz servise bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları o anda etkin olan servise erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girin ve başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirin, bkz: *Bir servisle bağlantı kurma*, sayfa 112. Yeniden servise bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Oyun veya uygulama indirildiğinde, bunun önce *Oyunlar* değil, *Uygulamalar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.



Nokia'nın, kendisine ait olmayan sitelerden indirilen uygulamalar için garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden uygulama indirmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak tüm sitelerde alacağınız önlemleri aynen almanız gerekir.

Oyunlar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Hafıza* seçeneğini belirleyin.

Oyunlar paylaşılan hafıza kullanır, bkz: *Paylaşılan hafıza*, sayfa 18.

Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Ayarlar* seçeneklerini belirleyin.

■ Uygulamalar (Menü 10)



Bu menü, telefonunuza yüklenen Java uygulamalarının yönetilmesine olanak verir. Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java uygulamaları vardır. Çeşitli servis sağlayıcıları başka uygulamaları sunar. Bu uygulamalardan birini kullanabilmeniz için, önce söz konusu uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekir.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Uygulama başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama seç* seçeneğini belirleyin.
2. Bir uygulamaya veya uygulama grubuna (ad, uygulamaya bağlıdır) ilerleyin.

Seçenek tuşuna basın ve **Aç** veya **↩** tuşuna basın. Seçim tek bir uygulamaysa, o başlatılır.

Aksi halde, seçilen uygulama grubunda uygulamaların listesi görüntülenir. Tek bir uygulamayı başlatmak için, istediğiniz uygulamaya ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Aç** seçeneğini belirleyin veya **↩** tuşuna basın.

Bazı uygulamaların çalıştırılmasının telefonun bataryasını daha çabuk tüketebileceğini (ve telefonu şarj cihazına takmanız gerekebileceğini) unutmayın.

Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:

- *Sil*, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar. Önceden yüklenen bir uygulamayı veya uygulama grubunu telefonunuzdan silerseniz, Nokia Software Market, www.softwaremarket.nokia.com'tan telefonunuza yeniden indirebileceğinizi unutmayın.
- *Web erişimi* – uygulamanın şebeke erişimini kısıtlamak için. *Önce sor* seçeneğini belirlediğinizde telefon şebeke erişimini sorar; şebeke erişimine izin vermek için *İzin var* veya şebeke erişimine izin vermemek için *İzin yok*.
- *Sürüm güncelle*; uygulama tarafından destekleniyorsa, uygulamanın servisler üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar.
- *Web sayfası*, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
- *Servis ayarları*; bazı uygulamaların tarayıcı için gereksinim duyduğu özel varsayılan ayarlar.
- *Bilgiler*, uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama siteleri* seçeneğini belirlediğinizde, kullanılabılır yer imlerinin (bookmark) listesi gösterilir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri (Bookmarks)*, sayfa 116) bulunan yer imlerinin (bookmarks) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstedığınız servise bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları o anda etkin olan servise erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girin ve başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirin, bkz: *Bir servisle bağlantı kurma*, sayfa 112. Yeniden servise bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- Uygun bir Java uygulamasının indirileceği sayfayı bulmak için **Menü** tuşuna basın ve *Servisler* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Servis sayfalarını tarama*, sayfa 113.
- Oyun indirme işlevlerini kullanın, bkz: *Oyun siteleri*, sayfa 99.
- Uyumlu bir PC'den telefonunuza uygulama indirmek için, PC Suite'teki Nokia Uygulama yükleyicisini kullanın.



Nokia'nın, diğer sitelerden indirilen uygulamalar için garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulamaları indirirken, güvenlik veya içerik açısından herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Oyun veya uygulama indirildiğinde, bunun önce *Uygulamalar* değil, *Oyunlar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Bir Java uygulaması çalışırken veya yükleme sırasında aşağıdaki metinler görüntülenebilir:

- *Eylem başarısız oldu*, işlem sırasında bir hata gerçekleşti.
- *Uygulama hatası*, çalışan uygulamada bir hata oluştu.
- *Uygulama desteklenmiyor*, uygulama telefonla uyumsuz.
- *Arama devam ediyor*, telefon arama sırasında web bağlantısı kurmaya çalışıyor.
- *Dosya biçimi bilinmiyor*, telefon dosya biçimini tanımıyor.
- *Dosya çok büyük*, dosya telefonda çalıştırılamayacak kadar büyük veya ağ geçidi büyük dosyaları desteklemiyor.
- *Geçersiz dosya*, uygulama geçersiz.
- *Başlatılamadı*, telefon uygulamayı başlatamadı. Lütfen yeniden deneyin.
- *Uygulama çalıştırılmıyor*, uygulamayı çalıştırmak için yeterli kaynak yok. Etkin çağrılar ve özellikleri sonlandırın ve uygulamayı yeniden açmayı deneyin.
- *Bilinmiyor* (Uygulamalar listesinde), uygulama geçersiz.

Uygulamalar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Hafıza* seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar, paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 18.

■ Ekstra (Menü 11)

Telefonunuz, bu menü ile bazı kullanışlı işlevler sunmaktadır.



Not: *Ekstra* menüsündeki işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesaplamalar

Telefonunuzdaki hesap makinesi toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapar, kare ve karekök hesaplar ve para birimi değerlerini dönüştürür.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesap makinesine birinci rakamı girin, ondalık ayırıcı için # ⇨ tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basın ve *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Alternatif olarak, toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez veya bölmek için dört kez * + tuşuna basın.

4. İkinci rakamı girin.
5. Toplam için **Seçenek** tuşuna basın ve *Eşittir* seçeneğini belirleyin. 3 ile 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplama başlatmak için, önce **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Döviz kuru* seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini belirleyin. Döviz kurunu girin, ondalık ayırıcı için # ⇨ tuşuna basın ve **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, bir başkasıyla değiştirilene kadar hafızada kalır.
3. Para birimi dönüştürmeyi yapmak için, dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kendi parana* veya *Dövize* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bekleme modunda da para birimi dönüştürme yapabilirsiniz. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kendi parana* veya *Dövize* seçeneğini belirleyin.

Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin. Saat ve dakika olarak alarm saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz, süre bittiğinde görüntülenen kendi not metninizi yazın ve geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın.

- Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Telefon bekleme modundayken alarm saati gelirse, telefon bir sinyal verir ve ayarlıysa not metni yanıp söner, yoksa *Geri sayım süresi bitti* yanıp söner. Herhangi bir tuşa basarak alarmı durdurun. Hiçbir tuşa basılmazsa, alarm 30 saniye sonra otomatik olarak durur. Alarmı durdurmak ve not metnini silmek için **Tamam** tuşuna basın.

Kronometre

Kronometre kullanarak zamanı ölçebilir, ara zamanlar veya tur zamanı alabilirsiniz. Zaman tutma sırasında telefonun diğer işlevleri kullanılabilir. Arka planda zaman tutmayı ayarlamak için **☰** tuşuna basın.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

Zaman tutma ve ara dereceler

1. **Menü** tuşuna basın ve **Ekstra, Kronometre** ve **Ara derece** seçeneğini belirleyin. Arka planda zamanlamayı ayarladıysanız **Devam** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
2. Zaman tutmayı başlatmak için **Başlat** tuşuna basın. Ara derece almak istediğiniz her seferinde **Ara der.** tuşuna basın. Ara dereceler, ekranda devam eden sürenin altında listelenir. Dereceleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Zaman tutmayı durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
4. Zaman tutmayı yeniden başlatmak için, **Seçenek** tuşuna basıp **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni zaman, öncekine eklenir.
Zamanı kaydetmek için **Kaydet**. Ölçülen zaman için bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın. Zaman girilmezse, başlık olarak toplam zaman kullanılır.
Zamanı kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla**.

Tur zamanları

Menü tuşuna basın ve **Ekstra, Kronometre** ve **Tur zamanı** seçeneklerini belirleyin. Zaman tutmayı başlatmak için **Başlat** tuşuna ve tur zamanını almak için **Tur** tuşuna basın. Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna

bastığınızda, tur zamanlarını kaydedebilir veya sıfırlayabilirsiniz. Yukarıdaki [Zaman tutma ve ara dereceler](#) bölümüne bakın.

Zamanları görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Kronometre* seçeneğini belirleyin.

Kronometre sıfırlanmazsa, son ölçülen zamanı görüntülemek için *Sonu göster* seçeneğini belirleyebilirsiniz. *Zamanlara bak* seçeneğini belirlediğinizde adlarını listesi veya zaman gruplarının sonuç zamanları gösterilir; görüntülemek istediğiniz zaman grubunu seçin.

Kaydedilen zamanları silmek için *Zamanları sil* seçeneğini belirleyin. *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın veya *Sırayla* seçeneğini belirleyin, silmek istediğiniz zamanlara ilerleyin, **Sil** tuşuna basın ve **Tamam** tuşuna basın.

■ Servisler (Menü 12)

İnternet'te çeşitli servislere erişebilirsiniz. Örneğin, bu servisler hava raporlarını, haberleri veya uçak kalkış saatlerini ve mali bilgileri içerebilir.



Bu servislerin kullanılabilirliği, fiyatlandırma ve tarifeler konusunda bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servisini kullanmak istediğiniz servis sağlayıcısına başvurun. Servis sağlayıcı, servislerinin kullanımına ait talimatları da verir.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonunuzun çok modlu tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Mark-Up Language) veya xHTML – genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (extensible HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Telefonun ekranı ve hafıza kapasitesi bilgisayardakinden çok daha küçük olduğundan, İnternet içeriği telefonun ekranında farklı görüntülenir. İnternet sayfalarındaki tüm ayrıntıları görüntüleyemeyeceğinizi unutmayın.

Servislere erişmek ve servisleri kullanmak için temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin. Bkz: sayfa [108](#).
2. Verilen servise bağlantı yapın. Bkz: sayfa [112](#).
3. Servis'in sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: sayfa [113](#).
4. Taramayı tamamladıktan sonra, servise bağlantıyı bitirin. Bkz: sayfa [115](#).

Telefonu bir servis için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, PC Suite ile de ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve uygun ayarlar için, şebeke operatörünüze veya kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısına başvurun. Ayarlar, örneğin web sitelerinden sağlanabilir.

Şebeke mesajı olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını şebeke mesajı olarak alabildiğinizde, *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar *Etkin servis ayarları* klasörüne kaydedilmezse bu ayarlar ilk serbest bağlantının altında kaydedilip etkinleştirilir.

Etkin servis ayarları içinde kaydedilmiş ayar varsa, *Kaydedilen servis ayarları etkinleşsin mi?* mesajı görüntülenir. Kaydedilen ayarları etkinleştirmek için **Evet**, yalnızca kaydetmek için **Hayır** tuşuna basın.

- Alınan ayarları önce görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Göster** seçeneğini belirleyin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.
- Alınan ayarları silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Sil** seçeneğini belirleyin.

Servis ayarlarını el ile girme

- Menü** tuşuna basıp, *Servisler*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneğini belirleyin.
- Etkin servis ayarları* seçeneğini belirleyin.
- Etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.
Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkinleştirmeniz gerekir. Bağlantı grubu, bir servise bağlantı yapmak için gereken ayarların bir toplamıdır.
- Etkin servis ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin.

Ayarları tek tek seçip şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere göre gerekli tüm ayarları girin.

- *Ayarların adı* – Bağlantı grubu için yeni ad girin.
- *Ana sayfa* – Kullanmak istediğiniz servisin ana sayfa adresini (başlangıç sayfasını) girin, nokta için 1 00 tuşuna basın.
- *Bağlantı tipi* – *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı* seçeneğini belirleyin.
- *Bağlantı güvenliği* – *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği *Açık* olduğunda, telefon servisle güvenli bir bağlantı kullanmaya çalışır. Güvenli bir bağlantı yoksa, bağlantı yapılmaz. Yine de güvenli olmayan bağlantıyla bağlanmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlamanız gerekir.

- *Veri taşıyıcı* – *GSM verisi* veya *GPRS* seçeneğini belirleyin. Seçilen taşıyıcı için ayarlar, aşağıdaki *Seçilen veri taşıyıcı GSM verisi olduğundaki ayarlar* ve *Seçilen veri taşıyıcı GPRS olduğundaki ayarlar* konularına bakın.

Fiyatlandırma, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçilen veri taşıyıcı GSM verisi olduğundaki ayarlar

- *Çevirmeli bağlantı numarası* – Telefon numarasını girin.
- *IP adresi* – Adresi girin, nokta için * + tuşuna basın.
- *Doğrulama türü* – *Güvenli* veya *Normal* seçeneğini belirleyin.
- *Veri arama türü* – *Analog* veya *ISDN* seçeneğini belirleyin.

- *Veri arama hızı* – Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya *Otomatik* seçeneğini belirleyin. *Otomatik*, yalnızca geçerli olarak seçilen arama türü *Analog* ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı, servis sağlayıcısına bağlıdır.
- *Oturum açma türü* – *Elle* veya *Otomatik* seçeneğini belirleyin.
- *Kullanıcı adı* – Kullanıcı adını girin.
- *Şifre* – Şifreyi girin.

Seçilen veri taşıyıcı GPRS olduğundaki ayarlar

- *GPRS bağlantısı* – *Gerektiğinde* veya *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirleyin.
- *GPRS erişim noktası* – Erişim noktası adını girin.

Bir GPRS şebekesine bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alırsınız.

- *IP adresi* – Adresi girin, nokta için * + tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alırsınız.
- *Doğrulama türü* – *Güvenli* veya *Normal* seçeneğini belirleyin.
- *Oturum açma türü* – *Elle* veya *Otomatik* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneğini belirlerseniz, oturum açma türü, bundan sonraki ayarlara girilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanır. *Elle* seçeneğini belirlerseniz, bağlantı kurarken oturum açma bilgileri gereklidir.
- *Kullanıcı adı* – Kullanıcı adını girin.
- *Şifre* – Şifreyi girin.

Bir servisle bağlantı kurma

1. İlk olarak, kullanmak istediğiniz servisin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:
 - **Menü** tuşuna basıp, *Servisler*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneğini belirleyin. *Etkin servis ayarları* seçeneğini belirleyin, etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.
2. İkinci olarak, servise bağlantı yapın. Üç bağlanma yolu vardır:
 - Başlangıç sayfasını, örneğin servis sağlayıcının ana sayfasını açın:
Menü tuşuna basıp *Servisler* ve *Ana sayfa* seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda **O**  İnternet tuşunu basılı tutun.
 - Servise ait bir yer imi (bookmark) seçin:
Menü tuşuna basın, *Servisler*, *Yer imleri* seçeneğini ve bir yer imi (bookmark) seçin.
Yer imi (bookmark) geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.
 - Servis adresini yazın:
Menü tuşuna basıp *Servisler* ve sonra *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** tuşuna basın.
Otomatik olarak ekleneceği için, adresin önüne http:// öneki eklemek gerekmediğini unutmayın.

Servis sayfalarını tarama

Servise bağlantı yaptıktan sonra, sayfalarını taramayı başlatabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcı olarak GPRS seçilirse, tarama sırasında ekranın sol üstünde **G** göstergesi gösterilir. GPRS bağlantısı sırasında arama veya metin mesajı alırsanız veya arama yaparsanız, ekranın sağ üstünde GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten **E** göstergesi görüntülenir. Aramadan sonra, örneğin, telefon GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- Sayfayı taramak için kaydırma tuşlarından birini kullanın.

Vurgulanan öğeyi seçmek için **↵** tuşuna basın.

- Harf ve sayı girmek için, **0** **☎** - **9 wxyz** tuşlarına, özel karakterler girmek içinse ***** **+** tuşuna basın.

Tarama sırasındaki seçenekler

Seçenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Servis sağlayıcısı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir. Seçenekler:

- Seçilen servisin başlangıç sayfasına dönmek için **Ana sayfa**.
- **Yer imleri**. Bkz: **Yer imleri (Bookmarks)**, sayfa 116.
- Sayfayı yer imi (bookmark) olarak kaydetmek için **Yer imi ekle**.
- İndirmek üzere yer imlerinin (bookmark) listesini göstermek için **İndirme bağl.**

- Örneğin, sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açmak için *Kısayollar*.
- Sayfadan görüntüleri ve animasyonları görüntülemek için *Resmi göster* veya *Resimleri göster*.
- Aramak, metin girmek veya sayfada vurgulanan bir öğeyi seçmek için *Ara / Düzelt / Satırı aç / Aç / Listeyi aç*.
- Erişmek istediğiniz servisin adresini girmek için *Adrese git*.
- *Servis gelen kutu..* Bkz: *Servis gelen kutusu*, sayfa 117.
- *Görünüm ayarları*. Bkz: *Çok modlu tarayıcının görünüm ayarları*, sayfa 115.
- *Çerez ayarları*. Bkz: *Çerez (Cookie) ayarlarını seçme*, sayfa 116.
- Geçerli sayfadan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için, *Ayrıntıyı kullan*.
- Geçerli sayfayı yeniden yüklemek ve güncellemek için *Yeniden yükle*.
- *Önbelleği boşalt*. Bkz: *Önbelleği boşaltma*, sayfa 119.
- Geçerli bağlantı ve sunucu hakkındaki güvenlik bilgilerini görüntülemek için *Güvenlik bilgisi*.
- *Çık*. Bkz: *Servis bağlantısını kesme*, sayfa 115.



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın. Önbelleği boşaltmak için, bkz: *Önbelleği boşaltma*, sayfa 119.

Doğrudan arama

Çok modlu tarayıcı, gezinirken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesli arama yapabilir; sesli arama işlemi sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını rehberde kaydedebilirsiniz.

Servis bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Çık** seçeneğini belirleyin. **Gezginden çıkılsın mı?** iletisi görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Diğer bir seçenek **↵** tuşuna basmaktır. **GSM verisi** seçili veri taşıyıcısıysa iki kez **↵** tuşuna basın. Telefon, servis bağlantısını keser.

Çok modlu tarayıcının görünüm ayarları

1. Tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basın ve **Diğer seçenekler** ve **Görünüm ayarları** seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basın ve **Servisler**, **Ayarlar** ve **Görünüm ayarları** seçeneklerini belirleyin.
2. **Metin sarma** seçeneğini belirleyin. **Açık** seçildiğinde, metin tek bir satırda gösterilemezse sonraki satırda devam eder. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, bir satırda gösterilemeyen uzun metinler kısaltılır.
Resimleri göster seçeneğini belirleyin. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz sayfada görüntülenmekte olan hiçbir resim gösterilmez. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı şekilde gezinmenizi sağlayabilir.

Çerez (Cookie) ayarlarını seçme

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının önbelleğine kaydedilen verilerdir. Veriler, örneğin, kullanıcı bilgileriniz veya tarayıcı tercihleriniz olabilir. Çerezler (Cookies) siz önbelleği temizleyene kadar saklanır, bkz: [Önbelleği boşaltma](#), sayfa 119.

1. Tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler*, *Güvenlik* ve *Çerezler* seçeneklerini belirleyin
veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basın ve *Servisler*, *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* ve *Çerezler* seçeneklerini belirleyin.
2. Telefonun çerezleri (cookies) almasına izin vermek veya bunu engellemek için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Yer imleri (Bookmarks)

Sayfa adreslerini yer imi (bookmark) olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basın ve *Yer imleri* seçeneğini belirleyin
veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basın ve *Servisler* ve *Yer imleri* seçeneklerini belirleyin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine (bookmark) ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. Yer imiyle (bookmark) ilgili sayfaya bağlantı yapmak için *Git* seçeneğini belirleyin. Ayrıca, seçilen yer iminin (bookmark) başlığını ve adresini görüntüleyebilir, seçilen yer imini düzenleyebilir veya silebilir veya doğrudan başka bir telefona bir yer imi (bookmark) veya şebeke mesajı olarak gönderebilir veya yeni bir yer imi (bookmark) oluşturabilirsiniz.



Telefonunuzda Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri (bookmarks) bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere eriştiğinizde güvenlik veya içerikle ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi (bookmark) alma

Bir yer imi (bookmark) alındığında (yer imi (bookmark) olarak gönderilen) *1 yer imi alındı* görüntülenir. **Göster** tuşuna basın, sonra **Seçenek** tuşuna basın ve yer imini (bookmark) görüntülemek için **Göster**, yer imini (bookmark) kaydetmek için **Kaydet** veya silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

İndirme

1. Telefonunuza ilave zil sesi, görüntü, oyun veya uygulamalar indirmek için **Menü** tuşuna basıp, **Servisler** ve **İndirme bağl.** seçeneğini belirleyin.
2. Sırasıyla zil seslerini, görüntüleri, oyunları ve uygulamaları indirmek için **Zil sesi siteleri**, **Görüntü siteleri**, **Oyun siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneklerini belirleyin.

Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin. Ayrıca bkz: **Oyun siteleri**, sayfa 99 ve **Uygulama indirme**, sayfa 101.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir. Servis mesajları, örneğin, haber başlıklarının bildirimleridir ve metin mesajı veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutu*. seçeneğine erişmek için, bir servis mesajı aldığınızda **Göster** tuşuna basın.

- **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj *Servis gelen kutu*. konumuna taşınır. Daha sonra *Servis gelen kutu*. seçeneğine erişmek için **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Servis gelen kutu*. seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutu*. seçeneğine erişmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler* ve *Servis gelen kutu*. seçeneklerini belirleyin. İstedığınız mesaja ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın. Çok modlu tarayıcıyı etkinleştirmek için *Al* seçeneğini belirleyin ve işaretlenen içeriği indirin veya servis bildirimiyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için *Bilgiler* seçeneğini veya silmek için *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Servis gelen kutusu ayarları* seçeneklerini belirleyin.

- Telefonu servis mesajı alacak (veya almayacak) şekilde ayarlamak için, *Servis mesajları* seçeneğini ve *Açık* (veya *Kapalı*) seçeneğini belirleyin.
- *Otomatik bağlantı* seçeneğini belirleyin. Telefonu, servis mesajlarını alacak şekilde ayarlar ve *Otomatik bağlantı açık* seçeneğini belirlerseniz, telefon bir servis mesajı aldığında telefon otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirir.
Otomatik bağlantı kapalı seçeneğini belirlerseniz, telefon, yalnızca *Al* seçeneğini belirlemenizden sonra, bir servis mesajı aldığında tarayıcıyı etkinleştirir.

Önbelleği boşaltma

Eriştığınız bilgiler veya servisler, telefonunuzun önbelleğinde depolanır. Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir ara bellektir. Önbelleği boşaltmak için:

- tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneklerini belirleyin veya
- bekleme modunda **Menü** tuşuna basın ve *Servisler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneklerini belirleyin.

Yetki sertifikaları

Bankacılık servisleri gibi bazı servisleri kullanmak için güvenlik sertifikanızın olması gerekir. Sertifika kullanımı, *Bağlantı güvenliği* ayarının *Açık* olduğu durumda, telefonunuzla bir ağ geçidi veya sunucu arasındaki bağlantıların daha güvenli olmasını sağlar.

Servis yetki sertifikalarının kullanımını destekliyorsa, yetki sertifikasını bir sayfadan indirebilirsiniz. Yükleddikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Kaydedilen sertifikalar telefondaki sertifika listesine eklenir.

Telefon, sunucunun veya ağ geçidinin kimliğinin doğrulanıp doğrulanmadığını, sertifikasının gerçek olup olmadığını veya telefonunuzda doğru yetki sertifikası bulunup bulunmadığını gösterir.

Yetki sertifikaları listesini görüntüleme

Menü tuşuna basıp *Servisler, Ayarlar, Güvenlik ayarları* ve *Yetki sertifikası* seçeneğini belirleyin.

Ayrıca sayfa 113'de *Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma* bölümünde bulunan *Güvenlik bilgisi* konusuna bakın.

Güvenlik simgesi

Bir bağlantı sırasında eğer güvenlik göstergesi  gösteriliyorsa, telefon ve ağ geçidi veya sunucu (*Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile gösterilen) arasındaki veri aktarımı şifrelidir. Bununla birlikte, güvenlik göstergesi ağ geçidi ve içerik sunucusu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve asıl sunucu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

■ Git (Menü 13)

Belirli bazı işlemlere hızlı erişmek için, **Menü** tuşuna basıp *Git* seçeneğini belirleyin ve listeden istediğiniz işlemi seçin.

Listeden işlem silmek veya listeye daha fazla işlem eklemek için, bkz: *Kişisel kısayollar*, sayfa 79.



■ SIM hizmetleri (Menü 14)



Telefonda kullanılabilen işlemlere ek olarak, SIM kartınız, bu menüde erişebileceğiniz ek hizmetleri sağlayabilir. Yalnızca SIM kartınızca destekleniyorsa gösterilir. Menünün adı ve içeriği, kullanılabilen hizmetlere bağlıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

SIM hizmeti işlemleri onayı menüsünde (menü 4-3-6) *Evet* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullandığınızda, telefonunuzla şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu hizmetlere erişimin ücretli olabilecek bir kısa mesaj yollamayı (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

6. PC ile Bağlantı

PC Suite ile, örneğin, metin mesajları ve resimli mesajlar gönderebilir, telefonunuzla uyumlu bir PC arasında rehber ve takvim senkronizasyonu yapabilirsiniz.

DKU-5 bağlantı adaptör kablosunu bilgisayarınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına ve telefonunuzun konektörüne bağlayın.

Nokia'nın web sitesindeki (www.nokia.com) destek alanında daha fazla bilgi ve indirilebilir dosyalar (örneğin, PC Suite) bulabilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite aşağıdaki uygulamaları içerir:

- **Nokia Application Installer;** bilgisayardan telefona Java uygulamaları yüklemek için kullanılır.
- **Nokia Image Converter;** resimleri, multimedya mesajları veya duvar kağıtları için kullanılabilir hale getirmek ve telefonunuza aktarmak için kullanılır.
- **Nokia Sound Converter;** çok sesli (polyphonic) zil seslerini telefonunuza uygun hale getirecek şekilde düzenleyip aktarmak için kullanılır.
- **Nokia Content Copier;** bilgileri veya yedeklerini telefonunuzdan PC'ye veya uyumlu başka bir Nokia telefona kopyalamak için kullanılır.
- **Nokia PC WAP Manager;** yer imlerinizi (bookmark) düzenlemek ve göndermek veya telefonunuza yapılan bağlantı gruplarını güncelleştirmek için kullanılır.

- **Nokia Phone Editor**; metin mesajları göndermek, rehber dizinini ve telefonunuzun mesaj ayarlarını düzenlemek için kullanılır.
- **Nokia PC Sync**; telefonunuz ile uyumlu bir PC'deki rehber dizinini ve takvimi senkronize etmek için kullanılır.
- **Nokia Connection Manager**; bilgisayar ve telefon arasındaki bağlantı tipini seçmek için kullanılır.
- **Nokia Phone Browser**; görüntüleri ve zil seslerini telefonunuzdan PC'nize veya tersi yönde kopyalamak için kullanılır.



Not: Telif hakkı koruması bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.

7. Batarya bildirimleri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu

öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açırken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili

olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli: Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).

3. Bulunduđunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 911, 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre deđiřir.

4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduđunca dođru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceđini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİMİLE İLGİLİ ULUSLARARASI YÖNERGELERE UYGUNDUR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaşı ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,79 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmeye karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

Bu ürün, kulağa doğru normal kullanım pozisyonunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına (RF) maruz kalma hakkındaki yönergeler uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanıldığında, söz konusu donanım metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 2,2 cm uzakta tutmalıdır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2,0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.